

RGx00U&RM500U 系列

TCP/IP 应用指导

5G 模块系列

版本：2.1

日期：2023-07-20

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-03-23	Polo YE	文档创建
1.0	2021-04-20	Polo YE	受控版本
1.1	2021-09-06	Polo YE	增加适用模块 RG200U-CN。
2.0	2022-01-13	Wayen XU	1. 增加支持的 Socket 服务类型: TCP 服务器和 UDP 服务器; 修改 PDP 上下文 ID 范围为 1~5; 2. 增加 AT 命令使用流程介绍 (第 1.1 章); 3. 增加数据访问模式说明 (第 1.2 章); 4. 增加如下 AT 命令 (第 2.3 章): AT+QICSGP AT+QIACT AT+QIDEACT AT+QIACTEX AT+QIDEACTEX AT+QIRD AT+QISWTMD AT+QIDNSCFG AT+QICFG AT+QISDE AT+QIGETERROR 5. 更新 AT+QIOPEN (第 2.3.6 章); 6. 更新 AT+QICLOSE (第 2.3.7 章); 7. 更新 AT+QISTATE (第 2.3.8 章); 8. 更新 AT+QISEND (第 2.3.9 章); 9. 删除 URC+QIRD (第 2.4 章); 10. 增加如下 URC (第 2.4 章): +QIURC: "closed" +QIURC: "recv"

			+QIURC: "incoming full" +QIURC: "incoming" +QIURC: "pdpdeact" 11. 更新示例（第 3 章）； 12. 增加错误码（第 4 章）。
2.1	2023-07-20	Wayen XU	1. 新增以下适用模块：RG200U-JO、RG500U-EA 和 RM500U-EA。 2. 更新 TCP/IP AT 命令使用流程图（第 1.1 章节）。

目录

文档历史	3
目录	5
表格索引	7
1 引言	8
1.1. TCP/IP AT 命令使用流程	8
1.2. 数据访问模式说明	10
2 TCP/IP AT 命令详解	12
2.1. AT 命令说明	12
2.1.1. 定义	12
2.1.2. AT 命令语句	12
2.2. AT 示例声明	13
2.3. AT 命令说明	13
2.3.1. AT+QICFG 配置可选参数	13
2.3.2. AT+QICSGP 配置 TCP/IP 上下文参数	19
2.3.3. AT+QIACT 激活 PDP 上下文	20
2.3.4. AT+QIDEACT 去激活 PDP 上下文	22
2.3.5. AT+QIACTEX 异步激活 PDP 上下文	23
2.3.6. AT+QIDEACTEX 异步去激活 PDP 上下文	24
2.3.7. AT+QIOPEN 打开 Socket 服务	25
2.3.8. AT+QICLOSE 关闭 Socket 服务	27
2.3.9. AT+QISTATE 查询 Socket 服务状态	28
2.3.10. AT+QISEND 发送数据	30
2.3.11. AT+QIRD 读取收到的 TCP/IP 数据	33
2.3.12. AT+QISWTMD 切换数据访问模式	35
2.3.13. AT+QPING 进行远程服务器 Ping 操作	36
2.3.14. AT+QIDNSCFG 配置 DNS 服务器地址	37
2.3.15. AT+QISDE 控制是否回显 AT+QISEND 要发送的数据	38
2.3.16. AT+QIGETERROR 查询上一个 AT 命令错误代码	39
2.4. URC 说明	40
2.4.1. +QIURC: "closed" 连接断开通知	40
2.4.2. +QIURC: "recv" 数据接收通知	40
2.4.3. +QIURC: "incoming full" 客户端连接已满通知	41
2.4.4. +QIURC: "incoming" 客户端连接通知	41
2.4.5. +QIURC: "pdpdeact" PDP 去激活通知	42
3 示例	43
3.1. 上下文配置和激活	43
3.1.1. 上下文配置	43
3.1.2. 上下文激活	43
3.1.3. 上下文去激活	43
3.2. TCP 客户端在缓存模式下工作	43

3.2.1.	创建 TCP 客户端连接并进入缓存模式	43
3.2.2.	缓存模式下发送数据	44
3.2.3.	缓存模式下从远程服务器接收数据	44
3.2.4.	断开连接	45
3.3.	TCP 客户端在透传模式下工作	45
3.3.1.	创建 TCP 客户端连接并进入透传模式	45
3.3.2.	透传模式下发送数据	45
3.3.3.	透传模式接收远程器端数据	45
3.3.4.	断开 TCP 客户端连接	45
3.4.	TCP 客户端在直吐模式下工作	46
3.4.1.	创建 TCP 客户端连接并进入直吐模式	46
3.4.2.	直吐模式下发送数据	46
3.4.3.	直吐模式下接收远程服务器端数据	46
3.4.4.	断开 TCP 用户端连接	46
3.5.	TCP 服务器在缓存模式下工作	47
3.5.1.	启动 TCP 服务器	47
3.5.2.	接受客户端的连接请求	47
3.5.3.	接收的客户端数据	47
3.5.4.	断开 TCP 服务器连接	48
3.6.	UDP 服务示例	48
3.6.1.	打开 UDP 服务	48
3.6.2.	向服务器发送 UDP 数据	48
3.6.3.	接收远程端数据	48
3.6.4.	关闭 UDP 服务	49
3.7.	PING.....	49
3.8.	获取上一个错误代码示例	49
4	错误代码	50
5	附录 参考文档及术语缩写	52

表格索引

表 1: AT 命令类型	12
表 2: 错误代码列表.....	50
表 3: 参考文档.....	52
表 4: 术语缩写	52

1 引言


移远通信 RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列模块内置 TCP/IP 协议栈，Host 可以直接通过 AT 命令访问网络；这大大降低模块对外部 PPP 和 TCP/IP 协议栈的依赖性，从而降低终端设计成本。

RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列可提供 TCP 客户端、UDP 客户端、TCP 服务器、UDP 服务器等 Socket 服务。

本文档主要介绍如何通过 AT 命令使用移远通信 RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列的 TCP/IP 功能。

1.1. TCP/IP AT 命令使用流程

通过 TCP/IP AT 命令，Host 可以配置 PDP 上下文、激活/去激活 PDP 上下文、打开/关闭 Socket 服务，并通过 Socket 服务发送/接收数据。TCP/IP AT 命令的使用流程如下图所示：

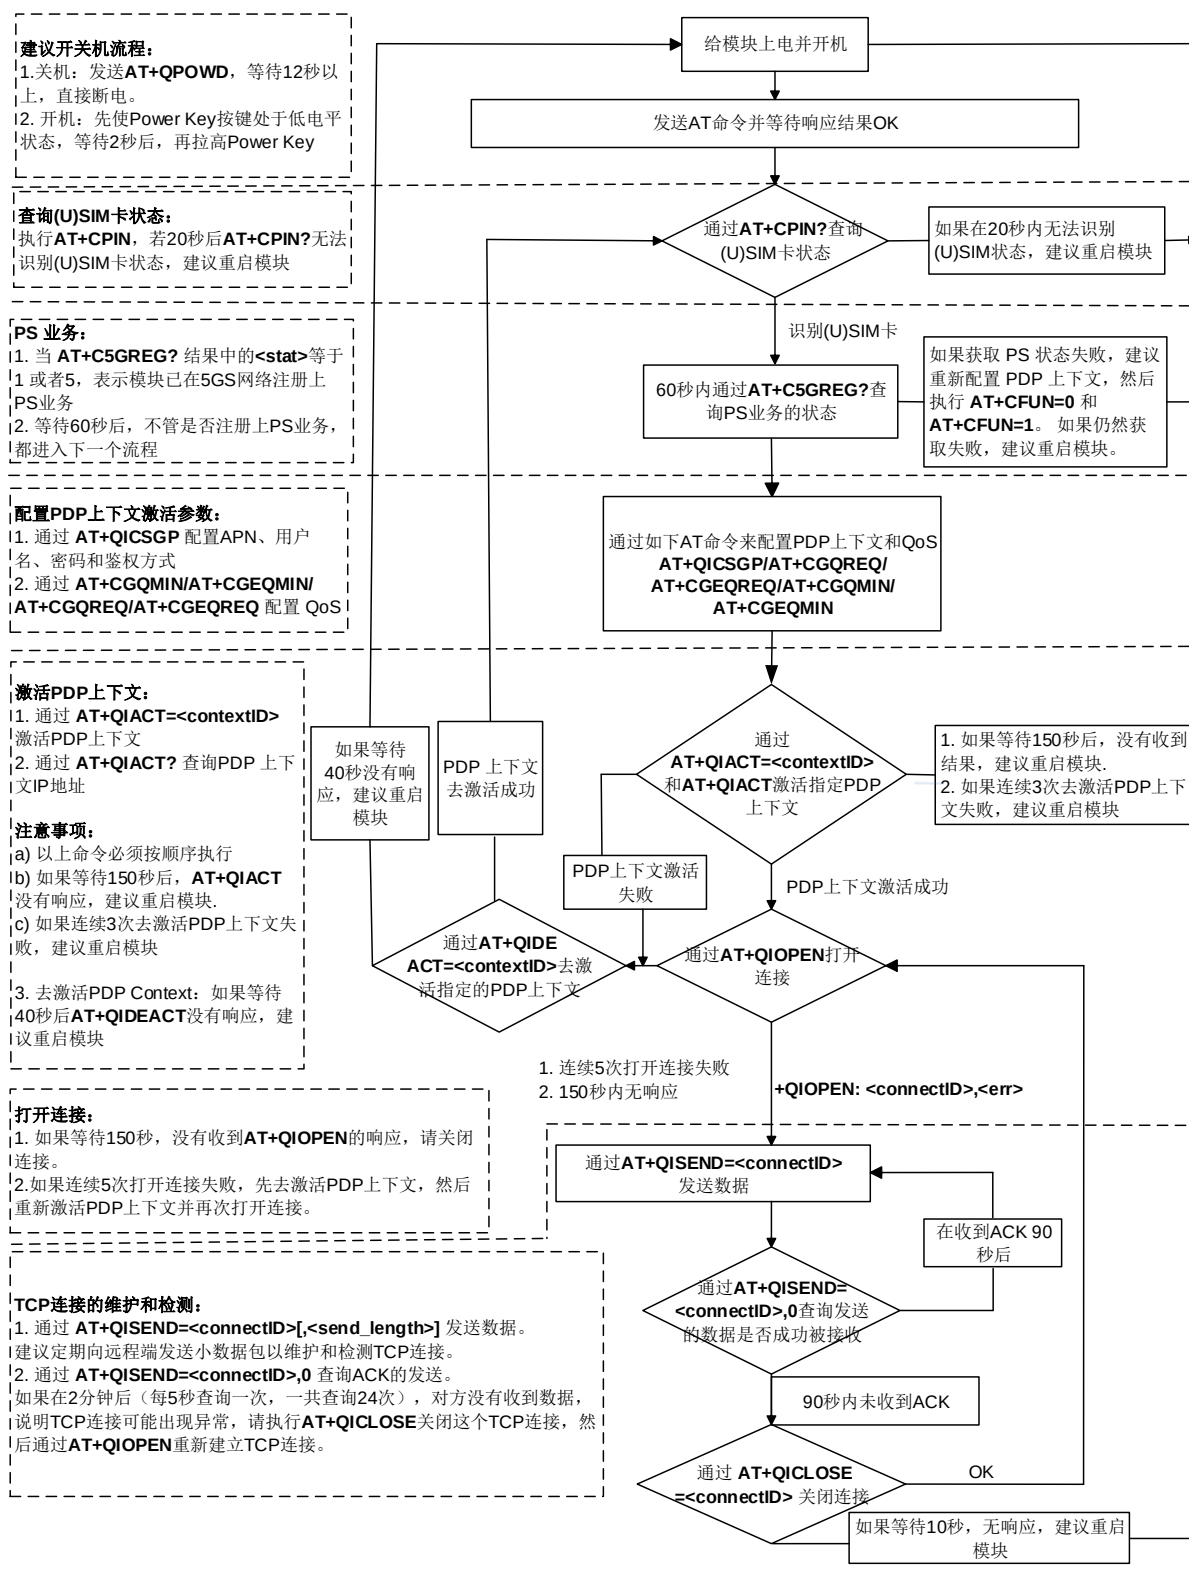

注意事项:

1. 请注意必须接收到上一个AT命令的执行结果后(例如: "OK"、"CME ERROR"、"CMS ERROR"), 才能执行下一个AT命令。一般情况下, 如果在60秒内未收到AT命令执行结果, 建议重启模块。
2. 若150秒内未收到AT+QIACT响应, 10秒内未收到AT+QICLOSE响应, 40秒内未收到AT+QIDEACT响应, 建议重启模块。
3. 不建议频繁重启模块。如果因为执行AT命令连续3次重启模块失败, 此后第一次可立即重启, 然后等待10分钟, 再进行第二次重启, 如果仍重启失败, 建议等待30分钟, 再进行第三次重启, 以此类推, 逐渐增大重启的时间间隔。

图 1: TCP/IP AT 命令使用流程图

1.2. 数据访问模式说明

RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列支持以下 3 种数据访问模式：

- 缓存模式
- 直吐模式
- 透传模式

当使用 **AT+QIOPEN** 打开 Socket 服务时，可以通过 **<access_mode>** 指定 Socket 的数据访问模式；当 Socket 服务成功打开后，可以通过 **AT+QISWTMD** 切换数据访问模式。

- 1) 缓存模式下，可以通过 **AT+QISEND** 发送数据。从网络接收数据时，模块会缓存所接收的数据，并直接上报 **URC +QIURC: "recv",<connectID>**，之后用户可以通过 **AT+QIRD** 读取缓存数据。
- 2) 直吐模式下，可以通过 **AT+QISEND** 发送数据。从网络接收数据时，数据会以如下格式直接输出到 COM 口：**+QIURC: "recv",<connectID>,<current_rcvlength><CR><LF><data>**或**+QIURC: "recv",<connectID>,<current_rcvlength>,<remoteIP>,<remote_port><CR><LF><data>**。
- 3) 透传模式下，相对应的端口（比如 UART 口、USB Modem 口等）会进入独占模式，通过 COM 口接收的数据会直接发送到网络端，从网络接收到的数据会从 COM 口直接输出。

- 退出透传模式

用户可以通过 **+++** 或者 **DTR**（需先设置 **AT&D1**）两种方式退出透传模式，为了防止 **+++** 被当成数据发送，实际操作时必须遵循以下步骤：

- 1) **+++** 输入前 1 秒或更长时间内不能输入其它任何数据。
- 2) 必须在 1 秒内输入 **+++**，并且不能输入其它任何数据。
- 3) **+++** 输入后 1 秒内不能输入其它任何数据。
- 4) 通过 **+++** 或者 **DTR**（需先设置 **AT&D1**）方式使模块退出透传模式，直到模块返回 **OK**；此时模块成功退出透传模式。

- 切换到透传模式

- 1) 通过执行 **AT+QISWTMD**：执行此命令时，指定 **<access_mode>=2**；若返回 **CONNECT**，则表示成功切换至透传模式；
- 2) 通过执行 **ATO**：退出透传模式后，可通过 **ATO** 再切换回至透传模式；若返回 **CONNECT**，则表示成功切换至透传模式。若模块之前未曾进入过透传模式，执行 **ATO** 则会返回 **NO CARRIER**。

备注

1. 在缓存模式下，如果缓存不为空，直到通过 **AT+QIRD** 读取缓存里面所有接收的数据后，模块才会上报一个新的 URC。
2. 在透传模式下，不可执行 AT 命令。若因网络错误或者其他原因导致 Socket 连接断开，模块会上报 **NO CARRIER**，并退出透传模式，在这种情况下可以执行 **AT+QICLOSE** 来关闭 Socket 服务。

2 TCP/IP AT 命令详解

本章节主要描述和 TCP/IP 相关的 AT 命令。

2.1. AT 命令说明

2.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

2.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入 **<CR>** 将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为 **<CR><LF><response><CR><LF>** 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了 **<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 1: AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的设置命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应设置命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

2.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

2.3. AT 命令说明

2.3.1. AT+QICFG 配置可选参数

该命令用于配置可选参数。

AT+QICFG 配置可选参数	
测试命令 AT+QICFG=?	响应: +QICFG: "transpktsize", (支持的<transpktsize>范围) +QICFG: "transwaittm", (支持的<transwaittm>范围) +QICFG: "dataformat", (支持的<send_data_format>列表), (支持的<recv_data_format>列表) +QICFG: "viewmode", (支持的<view_mode>列表) +QICFG: "tcp/retranscfg", (支持的<max_backoffs>范围), (支持的<max_rto>范围) +QICFG: "dns/cache", (支持的<DNS_cache>列表) +QICFG: "qisend/timeout", (支持的<time>列表) +QICFG: "passiveclosed", (支持的<closed>列表) +QICFG: "tcp/accept", (支持的<state>列表) +QICFG: "tcp/keepalive", (支持的<enable>列表), (支持的<idle_time>范围), (支持的<interval_time>范围), (支持的<probe_cnt>范围) +QICFG: "recvind", (支持的<enable>列表) +QICFG: "close/mode", (支持的<close_mode>范围) +QICFG: "sendinfo", (支持的<send_view_mode>列表) +QICFG: "formatcfg", (支持的<format>范围) OK
设置命令 设置待发数据最大长度 AT+QICFG="transpktsize"[,<transpktsize>]	响应: 若省略可选参数，则查询当前配置: +QICFG: "transpktsize", <transpktsize> OK 若指定可选参数，则设置待发数据最大长度: OK

	若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 设置透传模式下，自动发送数据前的等待时间 AT+QICFG="transwaittm",<transwaittm>	响应： 若省略可选参数，则查询当前配置： +QICFG: "transwaittm",<transwaittm> OK 若指定可选参数，则设置透传模式下，自动发送数据前的等待时间： OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 设置收发数据格式（仅限非透传模式） AT+QICFG="dataformat",<send_data_format>,<recv_data_format>	响应： 若省略可选参数，则查询当前配置： +QICFG: "dataformat",<send_data_format>,<recv_data_format> OK 若指定可选参数，则设置收发数据格式： OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 设置已接收数据的输出格式（仅限非透传模式） AT+QICFG="viewmode",<view_mode>	响应： 若省略可选参数，则查询当前配置： +QICFG: "viewmode",<view_mode> OK 若指定可选参数，则设置已接收数据的输出格式： OK 若有错误： ERROR 或

	+CME ERROR: <err>
设置命令 设置 TCP 重传的最大次数和间隔 AT+QICFG="tcp/retranscfg", <max_backoffs>,<max_rto>]	响应: 若省略可选参数, 则查询当前配置: +QICFG: "tcp/retranscfg",<max_backoffs>,<max_rto> OK 若指定可选参数, 则设置 TCP 重传的最大次数和间隔: OK 若有错误: ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 启用或禁用 DNS 缓存 AT+QICFG="dns/cache",<DN S_cache>]	响应: 若省略可选参数, 则查询当前配置: +QICFG: "dns/cache",<DNS_cache> OK 若指定可选参数, 则启用或禁用 DNS 缓存: OK 若有错误: ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 配置输入数据的超时时间 AT+QICFG="qisend/timeout", <time>]	响应: 若省略可选参数, 则查询当前配置: +QICFG: "qisend/timeout",<time> OK 若指定可选参数, 则设置输入数据的超时时间: OK 若有错误: ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 设置启用或禁用 TCP 连接在服务器关闭后被动断开	响应: 若省略可选参数, 则查询当前配置: +QICFG: "passiveclosed",<closed>

AT+QICFG="passiveclosed"[,<closed>]	OK 若指定可选参数，则设置启用或禁用 TCP 连接在服务器关闭后被动断开： OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 启用或禁用自动接受来自客户端的 TCP 连接 AT+QICFG="tcp/accept"[,<state>]	响应： 若省略可选参数，则查询当前配置： +QICFG: "tcp/accept",<state> OK 指定可选参数，则设置启用或禁用自动接受来自客户端的 TCP 连接： OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 设置是否发送 TCP 保活信息 AT+QICFG="tcp/keepalive"[,<enable>[,<idle_time>,<interval_time>,<probe_cnt>]]	响应： 若省略可选参数，则查询当前配置： +QICFG: "tcp/keepalive",<enable>,<idle_time>,<interval_time>,<probe_cnt> OK 指定可选参数，则设置是否发送 TCP 保活信息： OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 设置在缓存模式下，模块接收到数据后上报的 URC 是否显示数据长度 AT+QICFG="recvind"[,<enable>]	响应： 若省略可选参数，则查询当前配置： +QICFG: "recvind",<enable> OK

	指定可选参数，则设置接收到数据后上报的 URC 是否显示数据长度： OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 设置启用或禁用以 URC 格式返回 AT+QICLOSE 的响应信息 AT+QICFG="close/mode",<close_mode>]	响应： 若省略可选参数，则查询当前配置： +QICFG: "close/mode",<close_mode> OK 指定可选参数，则设置启用或禁用以 URC 格式返回 AT+QICLOSE 的响应信息： OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 设置启用或禁用以 URC 格式返回 AT+QISEND 的响应信息（仅当<service_type>="TCP"、"UDP"或者"TCP INCOMING"） AT+QICFG="sendinfo",<send_view_mode>]	响应： 若省略可选参数，则查询当前配置： +QICFG: "sendinfo",<send_view_mode> OK 指定可选参数，则设置启用或禁用以 URC 格式返回 AT+QISEND 的响应信息： OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 设置执行 AT+QISEND 后的响应信息格式 AT+QICFG="formatcfg",<format>]	响应： 若省略可选参数，则查询当前配置： +QICFG: "formatcfg",<format> OK 指定可选参数，则设置执行 AT+QISEND 后的响应信息格式： OK

	若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	-
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<transpktsize>	整型。透传模式下，待发数据包最大长度。范围：1~1460；默认值：1024；单位：字节。
<transwaittm>	整型。透传模式下，待发数据小于<transpktsize>时，自动发送数据前的等待时间。范围：0~20；默认值：2；单位：100 毫秒。
<send_data_format>	整型。发送数据格式。当设置为十六进制模式时，不需要带 0x 前缀，模块会自动将两个字节拼成一个 ASCII 码。 <u>0</u> 文本模式 1 十六进制模式
<recv_data_format>	整型。接收数据格式。当设置为十六进制模式时，不需要带 0x 前缀，模块会自动将两个字节拼成一个 ASCII 码。 <u>0</u> 文本模式 1 十六进制模式
<view_mode>	整型。非透传模式下接收数据的输出格式。 <u>0</u> data header\r\n\data. 1 data header,data.
<max_backoffs>	整型。TCP 重传最大次数。范围：3~20；默认值：8。
<max_rto>	整型。TCP 重传最大间隔。范围：5~1000；默认值：600；单位：100 毫秒。
<DNS_cache>	整型。启用或禁用 DNS 缓存。 <u>0</u> 启用 <u>1</u> 禁用
<time>	整型。 AT+QISEND 的超时时间。响应>后，若在指定超时时间段内无数据输入， AT+QISEND 退出。范围：0~3600；默认值：0；单位：毫秒。
<closed>	整型。启用或禁用 TCP 连接在服务器关闭后被动断开。 <u>0</u> 禁用 1 启用
<state>	整型。启用或禁用自动接受来自客户端的 TCP 连接。 <u>0</u> 禁用 <u>1</u> 启用
<enable>	整型。 AT+QICFG="tcp/keepalive" 中该参数表示是否发送 TCP 保活信息。 AT+QICFG="recvind" 中该参数配置在缓存模式下，模块接收到数据后上报的 URC 是否显示数据长度。 <u>0</u> 不发送/不显示 1 发送/显示

<idle_time>	整型。触发的保活循环时间。范围：1~1800；默认值：60；单位：秒。
<interval_time>	整型。在循环时间内发送数据包间隔时间。范围：25~100；默认值：25；单位：秒。
<probe_cnt>	整型。在循环时间内发送数据包的次数。范围：3~10；默认值：3。
<close_mode>	整型。启用或禁用以 URC 格式上报 AT+QICLOSE 响应信息。 0 禁用 1 启用
<send_view_mode>	整型。启用或禁用以 URC 格式上报 AT+QISEND 响应信息。 0 禁用 1 启用
<format>	整型。执行 AT+QISEND 后的响应信息格式。其中 S3 和 S4 分别为 ATS3 和 ATS4 。 0 "S3S4>" 1 "S3S4>S3S4"
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

备注

AT+QICFG="tcp/retranscfg"[,<max_backoffs>,<max_rto>]的配置对所有 TCP Socket 连接有效。参数配置不保存至 NV。

2.3.2. AT+QICSGP 配置 TCP/IP 上下文参数

该命令用于配置<APN>、<username>和<password>以及其他 TCP/IP 上下文参数。QoS 配置需通过 **AT+CGQMIN**、**AT+CGEQMIN**、**AT+CGQREQ** 与 **AT+CGEQREQ**。有关所述 AT 命令的详情，请参考文档 [1]。

AT+QICSGP 配置 TCP/IP 上下文参数	
测试命令 AT+QICSGP=?	响应： +QICSGP: (支持的<contextID>范围),(支持的<context_type>范围),<APN>,<username>,<password>,(支持的<authentication>范围) OK
设置命令 配置指定上下文 AT+QICSGP=<contextID>[,<context_type>,<APN>[,<username>,<password>,<authentication>]]	响应： 若省略可选参数，则查询指定上下文配置： +QICSGP: <context_type>,<APN>,<username>,<password>,<authentication> OK 若指定可选参数，则配置指定上下文： OK

	若有错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	-
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<contextID>	整型。PDP 上下文 ID。范围：1~5。
<context_type>	整型。协议类型。 1 IPv4 2 IPv6 3 IPv4v6
<APN>	字符串类型。接入点名称。
<username>	字符串类型。用户名。最大长度：127；单位：字节。
<password>	字符串类型。密码。最大长度：127；单位：字节。
<authentication>	整型。APN 鉴权方式。 0 None 1 PAP 2 CHAP 3 PAP 或 CHAP
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

举例

```
AT+QICSGP=1 //查询上下文 1 配置。
+CICSGP: 1,"","","",0

OK
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","","",0 //配置上下文 1，APN 配置为"UNINET"（中国联通）。
OK
```

2.3.3. AT+QIACT 激活 PDP 上下文

使用 AT+QIACT 激活 PDP 上下文前，需要使用 AT+QICSGP 配置上下文。上下文激活后，可以通过 AT+QIACT? 查询 IP 地址。

<contextID>的范围为1~5, 模块最多仅可同时激活5路PDP上下文。受网络状态影响, 执行 AT+QIACT 后, 等待返回结果 OK 或者 ERROR 的最大时间为 150 秒。在结果尚未返回之前, 无法执行任何 AT 命令。

AT+QIACT 激活 PDP 上下文	
测试命令 AT+QIACT=?	响应: +QIACT: (支持的<contextID>范围) OK
查询命令 AT+QIACT?	响应: 返回当前所有已激活的 PDP 上下文及相应的 IP 地址列表 若<context_type>=1 +QIACT: 1,<context_state>,1,<IPv4_address> [...] +QIACT: 5,<context_state>,1,<IPv4_address>] OK 或者<context_type>=2 +QIACT: 1,<context_state>,2,<IPv6_address> [...] +QIACT: 5,<context_state>,2,<IPv6_address>] OK 或者<context_type>=3 +QIACT: 1,<context_state>,3,<IPv4_address>,<IPv6_address> [...] +QIACT: 5,<context_state>,3,<IPv4_address>,<IPv6_addresses>] OK
设置命令 激活指定 PDP 上下文 AT+QIACT=<contextID>	响应: OK 若有错误: ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	受网络状态影响, 最大响应时间 150 秒
特性说明	-

参数

<contextID>	整型。PDP 上下文 ID。范围：1~5。
<context_state>	整型。PDP 上下文状态。 0 去激活 1 激活
<context_type>	整型。协议类型。 1 IPv4 2 IPv6 3 IPv4v6
<IPv4_address>	字符串类型。上下文激活后的本地 IPv4 地址。
<IPv6_address>	字符串类型。上下文激活后的本地 IPv6 地址。
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

2.3.4. AT+QIDEACT 去激活 PDP 上下文

该命令用于去激活特定上下文，断开在此上下文内建立的所有 TCP/IP 连接。受网络状态影响，执行 AT+QIDEACT 后，等待返回结果 OK 或者 ERROR 的最大时间为 40 秒。在结果尚未返回之前，无法执行任何 AT 命令。

AT+QIDEACT 去激活 PDP 上下文	
测试命令 AT+QIDEACT=?	响应： +QIDEACT: (支持的<contextID>范围) OK
设置命令 AT+QIDEACT=<contextID>	响应： OK 若有错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	受网络状态影响，最大响应时间 40 秒
特性说明	-

参数

<contextID>	整型。PDP 上下文 ID。范围：1~5。
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

2.3.5. AT+QIACTEX 异步激活 PDP 上下文

该命令用于异步激活指定 PDP 上下文。执行该命令激活指定 PDP 上下文之前，需通过 **AT+QICSGP** 配置该上下文。上下文激活后，可通过 **AT+QIACTEX?** 查询 IP 地址。

<contextID>的范围为 1~5，模块支持同时激活 5 路 PDP 上下文。实际支持同时激活的 PDP 上下文数由(U)SIM 卡决定。执行 **AT+QIACTEX** 设置命令后，模块响应 **OK** 或 **ERROR**，随后并通过 **URC +QIACTEX** 上报 PDP 上下文激活结果。

AT+QIACTEX 异步激活 PDP 上下文	
测试命令 AT+QIACTEX=?	响应： +QIACTEX: (支持的<contextID>范围), (支持的<view_mode>列表) OK
查询命令 AT+QIACTEX?	响应： 返回当前所有已激活的 PDP 上下文及相应的 IP 地址列表： 若 <context_type>=1 +QIACTEX: 1,<context_state>,1,<IPv4_address> [...] +QIACTEX: 5,<context_state>,1,<IPv4_address>] 或者 <context_type>=2 +QIACTEX: 1,<context_state>,2,<IPv6_address> [...] +QIACTEX: 5,<context_state>,2,<IPv6_address>] 或者 <context_type>=3 +QIACTEX: 1,<context_state>,3,<IPv4_address>,<IPv6_address> [...] +QIACTEX: 5,<context_state>,3,<IPv4_address>,<IPv6_address>] OK
设置命令 AT+QIACTEX=<contextID>[,<view_mode>]	响应： 若 <view_mode>=0 : OK +QIACTEX: <contextID>,<err> 若 <view_mode>=1 : OK

	+QIACTEX: <contextID>,<err>[1,<IPv4_address>] 或 +QIACTEX: <contextID>,<err>[2,<IPv6_address>] 或 +QIACTEX: <contextID>,<err>[3,<IPv4_address>,<IPv6_address>] 若有错误: ERROR 或 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	受网络状态影响, 最大响应时间 150 秒
特性说明	-

参数

<contextID>	整型。PDP 上下文 ID。范围: 1~5。
<view_mode>	整型。是否显示 IP 地址和 IP 类型。 0 不显示 1 显示
<context_state>	整型。PDP 上下文状态。 0 被去激活 1 被激活
<context_type>	整型。协议类型。 1 IPv4 2 IPv6 3 IPv4v6
<IPv4_address>	字符串类型。上下文激活后的本地 IPv4 地址。
<IPv6_address>	字符串类型。上下文激活后的本地 IPv6 地址。
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

2.3.6. AT+QIDEACTEX 异步去激活 PDP 上下文

该命令用于异步去激活 PDP 上下文。执行 AT+QIDEACTEX 设置命令后, 模块响应 OK 或 ERROR, 随后并通过 URC +QIDEACTEX 上报 PDP 上下文去激活结果。

AT+QIDEACTEX 异步去激活 PDP 上下文	
测试命令 AT+QIDEACTEX=?	响应: +QIDEACTEX: (支持的<contextID>范围)

	OK
设置命令 AT+QIDEACTEX=<contextID>	响应: OK +QIDEACTEX: <contextID>,<err> 若有错误: ERROR 或 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	受网络状态影响, 最大响应时间 40 秒
特性说明	-

参数

<contextID>	整型。PDP 上下文 ID。范围: 1~5。
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

2.3.7. AT+QIOPEN 打开 Socket 服务

该命令用于打开 Socket 服务。服务类型由<service_type>指定, 数据访问模式(缓存模式、直吐模式、透传模式)可通过<access_mode>配置。URC +QIOPEN 用于指示 Socket 服务是否成功打开。

- 如果<service_type>="TCP LISTENER", 那么模块作为 TCP 服务器使用。接受一个新的 TCP 连接后, 模块会自动指定一个<connectID>并上报 URC +QIURC: "incoming",<connectID>,<serverID>,<remoteIP>,<remote_port>; 其中<connectID>范围为 0~11。新连接的类型为"TCP INCOMING", 则<access_mode>和"TCP LISTENER"的<access_mode>取值相同。
- 如果<service_type>="UDP SERVICE", 则可通过<local_port>向远程服务器 IP 收发 UDP 数据。
 - 发送数据: 执行 AT+QISEND=<connectID>,<send_length>,<remoteIP>,<remote_port>。
 - 在直吐模式下接收数据: 模块会上报 URC +QIURC: "recv",<connectID>,<current_recvlength>,<remoteIP>,<remote_port><CR><LF><data>。
 - 在缓存模式下接收数据: 模块会上报 URC +QIURC: "recv",<connectID>, 然后用户可通过 AT+QIRD=<connectID>读取数据。

等待+QIOPEN: <connectID>,<err>输出, 建议等待 150 秒; 如果 150 秒内未接收到该 URC, 则需通过 AT+QICLOSE 来关闭 Socket。

AT+QIOPEN 打开 Socket 服务

测试命令 AT+QIOPEN=?	响应: +QIOPEN: (支持的<contextID>范围),(支持的<connectID>范围),(支持的<service_type>列表),<address_string>,(支持的<remote_port>范围),(支持的<local_port>范围),(支持的<access_mode>范围),(支持的<TCP_client_maxnum>范围),(支持的<connect_timeout>范围) OK
设置命令 AT+QIOPEN=<contextID>,<connectID>,<service_type>,<address_string>,<remote_port>[,<local_port>[,<access_mode>[,<TCP_client_maxnum>[,<connect_timeout>]]]]	响应: 如果数据访问模式是透传模式（<access_mode>=2），且 Socket 服务成功打开： CONNECT 若有错误： ERROR 可通过 AT+QIGETERROR 查询错误描述。 如果数据访问模式是缓存模式（<access_mode>=0）或者直吐模式（<access_mode>=1）： OK +QIOPEN: <connectID>,<err> <err>为 0 表示 Socket 服务成功打开,其他情况下<err>不为 0。
最大响应时间	受网络状态影响，最大响应时间 150 秒
特性说明	-

参数

<contextID>	整型。PDP 上下文 ID。范围：1~5。
<connectID>	整型。Socket ID。范围：0~11。
<service_type>	字符串类型。Socket 服务类型。
	"TCP" 客户端建立 TCP 连接
	"UDP" 客户端建立 UDP 连接
	"TCP LISTENER" 建立 TCP 服务器监听 TCP 连接
	"UDP SERVICE" 建立 UDP 服务
<address_string>	字符串类型。远程服务器的 IP 地址或域名。该参数可设置为<IP_address>或<domain_name>。
	<IP_address> 字符串类型。
	若<service_type>="TCP"或"UDP"，则指远程服务

	器的 IP 地址，例如："220.180.239.212"。
	<service_type> ="TCP LISTENER"或"UDP SERVICE"，输入"127.0.0.1"。
<domain_name>	字符串类型。远程服务器的域名地址。最大长度：256；单位：字节。
<remote_port>	整型。远程服务器端口。范围：0~65535。 若 <service_type> ="TCP"或"UDP"，需指定端口。 若 <service_type> ="TCP LISTENER"或"UDP SERVICE"，设置为 0。
<local_port>	整型。本地端口。范围：0~65535。 若 <service_type> ="TCP"或"UDP"，设置为 0 时，本地端口自动分配；设置为其他值，则为指定端口号。 若 <service_type> ="TCP LISTENER"或"UDP SERVICE"，需指定端口号。
<access_mode>	整型。Socket 服务的数据访问模式。 0 缓存模式 1 直吐模式 2 透传模式
<TCP_client_maxnum>	整型。仅当 <service_type> ="TCP LISTENER"时有效，可以控制客户端连接的最大数量。范围：0~11；默认值：11。
<connect_timeout>	整型。重新连接的超时时间。范围：10~150；默认值：0；单位：秒。默认不开启重连。
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

备注

1. 等待输出 URC +QIOPEN: <connectID>,<err>时，建议等待 150 秒。
2. 若连接失败，需执行 AT+QICLOSE=<connectID>关闭 Socket 服务。
3. 若模块做服务器，则需要通过执行 AT+QCFG="nat",1 或 AT+QCFG="nat",2 将网卡拨号模式配置为路由模式或者网桥模式。有关 AT 命令详情，请参考文档 [1]。

2.3.8. AT+QICLOSE 关闭 Socket 服务

该命令用于关闭特定的 Socket 服务。受网络状态影响，执行 AT+QICLOSE 后，等待返回结果 OK 或者 ERROR 的最大响应时间为 10 秒（此为默认值，可以通过<timeout>来修改）。在结果尚未返回之前，不允许执行任何 AT 命令。

AT+QICLOSE 关闭 Socket 服务	
测试命令 AT+QICLOSE=?	响应： +QICLOSE: (支持的<connectID>范围),(支持的<timeout>范围) OK
设置命令 AT+QICLOSE=<connectID>[,<timeou	响应 若<close_mode>=0（AT+QICFG="close/mode"）:

t>]	关闭成功： OK 关闭失败： ERROR 若<close_mode>=1（AT+QICFG="close/mode"）： 关闭成功： OK +QIURC: "closed",<connectID> 关闭失败： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	默认 10 秒，取决于<timeout>取值
特性说明	-

参数

<connectID>	整型。Socket ID。范围：0~11。
<timeout>	整型。输出响应结果的超时时间。若未在<timeout>时间范围内接收到其他客户端的 FIN ACK，模块会强制关闭 Socket。范围：0~65535；默认值：10；单位：秒。
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

2.3.9. AT+QISTATE 查询 Socket 服务状态

该命令用于查询 Socket 服务状态。若<query_type>=0，该命令返回指定上下文中所有现存 Socket 服务的状态；若<query_type>=1，则返回指定 Socket 服务的状态。

AT+QISTATE 查询 Socket 服务状态	
测试命令 AT+QISTATE=?	响应： +QISTATE: (支持的<query_type>列表),(支持的<contextID>范围),(支持的<connectID>范围) OK
查询命令/执行命令 AT+QISTATE? 或 AT+QISTATE	响应： 返回现存所有 Socket 服务状态： +QISTATE: <connectID>,<service_type>,<IP_address>,<remote_port>,<local_port>,<socket_state>,<contextID>,<serverID>,<access_mode>,<AT_port>

	[...]
	OK
设置命令 若<query_type>=0，查询指定上下文中所有 Socket 服务的状态 AT+QISTATE=<query_type>,<context ID>	响应： 返回指定上下文中所有现存 Socket 服务的状态 +QISTATE: <connectID>,<service_type>,<IP_address>,<remote_port>,<local_port>,<socket_state>,<contextID>,<serverID>,<access_mode>,<AT_port> [...] OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 若<query_type>=1，查询指定 Socket 服务的状态 AT+QISTATE=<query_type>,<connectID>	响应： 返回指定 Socket 服务的状态： +QISTATE: <connectID>,<service_type>,<IP_address>,<remote_port>,<local_port>,<socket_state>,<contextID>,<serverID>,<access_mode>,<AT_port> OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	-

参数

<query_type>	整型。查询类型。 0 查询指定上下文中所有 Socket 服务的连接状态 1 查询指定 Socket 服务的连接状态
<contextID>	整型。上下文 ID。范围：1~5。
<connectID>	整型。Socket ID。范围：0~11。
<service_type>	字符串类型。Socket 服务类型。 "TCP" 客户端建立 TCP 连接 "UDP" 客户端建立 UDP 连接 "TCP LISTENER" 建立 TCP 服务器监听 TCP 连接

	"TCP INCOMING" 建立 TCP 服务器接受的 TCP 连接
	"UDP SERVICE" 建立 UDP 服务
<IP_address>	字符串类型。IP 地址。 若<service_type>="TCP"或"UDP", 则指远程服务器 IP 地址 若<service_type>="TCP LISTENER"或"UDP SERVICE", 则指本地 IP 地址 若<service_type>="TCP INCOMING", 则指远程客户端 IP 地址
<remote_port>	整型。远程端口号。范围: 1~65535。 若<service_type>="TCP"或"UDP", 则指远程服务器端口 若<service_type>="TCP LISTENER"或"UDP SERVICE", 则<remote_port>为 0, 端口无效 若<service_type>="TCP INCOMING", 则指远程客户端端口
<local_port>	整型。本地端口号。范围: 0~65535。 若<local_port>为 0, 本地端口自动分配。
<socket_state>	整型。Socket 服务状态。 0 "Initial": 尚未建立连接 1 "Opening": 客户端正在连接或者服务器正尝试监听 2 "Connected": 客户端连接已建立 3 "Listening": 服务器正在监听 4 "Closing": 连接断开
<serverID>	整型。仅当<service_type>="TCP INCOMING"时才有效。<serverID>代表哪个服务器接受了这个 TCP 连接, 这个参数值和该服务器"TCP LISTENER"的<connectID>值一致。
<access_mode>	整型。数据访问模式。 0 缓存模式 1 直吐模式 2 透传模式
<AT_port>	字符串类型。Socket 服务的 COM 口。 "usbmodem" USB modem port "usbat" USB AT port "uart1" UART port 1
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

2.3.10. AT+QISEND 发送数据

该命令用于通过指定连接发送字符串格式的 Socket 数据。若特定 Socket 服务的数据访问模式是缓存模式（<access_mode>=0）或者直吐模式（<access_mode>=1），可通过 AT+QISEND 发送数据。若数据发送成功，则返回 SEND OK，否则返回 SEND FAIL 或 ERROR。

- SEND FAIL 表示发送缓存已满，可以尝试重新发送数据。
- ERROR 表示在发送数据过程中遇到错误，请延迟一段时间后再次发送数据，发送数据的最大长度为 1460 字节。
- SEND OK 并不表示服务器已成功接收所有数据，可通过 AT+QISEND=<connectID>,0 查询数据收发详情。

AT+QISEND 发送数据	
测试命令 AT+QISEND=?	响应: +QISEND: (支持的<connectID>范围),(支持的<send_length>范围),<remoteIP>,(支持的<remote_port>范围) OK
设置命令 若<service_type>="TCP"、"UDP"或者"TCP INCOMING", 发送不定长数据 AT+QISEND=<connectID>	响应: > 响应>后, 输入需要发送的数据; 按 Ctrl + Z 发送数据, 按 Esc 取消发送。 若<send_view_mode>=0 (AT+QICFG="sendinfo"): 若连接已经建立, 且发送成功: SEND OK 若连接已经建立, 但是发送缓存已满: SEND FAIL 若有错误: ERROR 或 +CME ERROR: <err> 若<send_view_mode>=1 (AT+QICFG="sendinfo"): 若连接已经建立, 且发送成功: +QISEND: <connectID>,<status>,<free_size> OK 若有错误: ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 若<service_type>="TCP"、"UDP"或"TCP INCOMING", 发送定长数据 AT+QISEND=<connectID>,<send_length>	响应: > 响应>后, 输入长度等于<send_length>的数据。 若<send_view_mode>=0 (AT+QICFG="sendinfo"): 若连接已经建立, 且发送成功: SEND OK 若连接已经建立, 但是发送缓存已满: SEND FAIL

	若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err> 若<send_view_mode>=1（AT+QICFG="sendinfo"）： 若连接已经建立，且发送成功： +QISEND: <connectID>,<status>,<free_size> OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 若<service_type>="UDP SERVICE" AT+QISEND=<connectID>,<send_length>,<remoteIP>,<remote_port>	响应： 该命令可用来发送固定字节长度数据到特定的远程 IP 地址和远程端口，<service_type>必须是"UDP SERVICE"。 > 响应>后，输入长度等于<send_length>的数据。 若连接已经建立且发送成功： SEND OK 若连接已经建立，但是发送缓存已满： SEND FAIL 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 当<send_length>=0，查询发送的数据 AT+QISEND=<connectID>,0	响应： 若指定连接存在： +QISEND: <total_send_length>,<ackedbytes>,<unacked bytes> OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>

最大响应时间	-
特性说明	-

参数

<connectID>	整型。Socket ID。范围：0~11。
<send_length>	整型。发送数据字节长度。范围：0~1460；单位：字节。
<remoteIP>	字符串类型。远程 IP 地址(必须是点分十进制格式)。仅当<service_type>="UDP SERVICE"时有效。
<remote_port>	整型。远程端口。范围：1~65535。仅当<service_type>="UDP SERVICE"时有效。
<send_view_mode>	整型。启用或禁用以 URC 格式上报 AT+QISEND 响应信息。 0 禁用 1 启用
<total_send_length>	整型。发送数据总长度。单位：字节。
<ackedbytes>	整型。收到数据总长度。单位：字节。
<unackedbytes>	整型。未收到数据总长度。单位：字节。
<status>	整型。 0 数据发送至 Socket 缓存成功 1 接收缓存已满，发送失败
<free_size>	整型。当前缓存区剩余空间。范围：0~10240；单位：字节。
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

2.3.11. AT+QIRD 读取收到的 TCP/IP 数据

在缓存模式下，模块收到数据后会先缓存数据并上报+QIURC: "recv",<connectID>，之后可通过 AT+QIRD 读取缓存数据。

缓存中仍有数据时，模块若再次接收到数据，将不会再上报 URC；直到缓存中所有数据均被读取，才会上报新的 URC。

AT+QIRD 读取收到的 TCP/IP 数据	
测试命令 AT+QIRD=?	响应： +QIRD: (支持的<connectID>范围),(支持的<read_length>范围) OK
设置命令 当<service_type>="TCP"、"UDP"或" TCP INCOMING" AT+QIRD=<connectID>[,<read_len gth>]	响应： 若指定连接收到数据： +QIRD: <read_actual_length><CR><LF><data> OK

	若无数据： +QIRD: 0 OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 当<service_type>="UDP SERVICE" AT+QIRD=<connectID>	响应： 若数据存在： +QIRD: <read_actual_length>,<remoteIP>,<remote_port><CR><LF><data> OK 若无数据： +QIRD: 0 OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
设置命令 当<read_length>=0，查询读取的数据 AT+QIRD=<connectID>,0	响应： 若指定连接存在： +QIRD: <total_receive_length>,<have_read_length>,<unread_length> OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	-
特性说明	-

参数

<connectID>	整型。Socket ID。范围：0~11。
<read_length>	整型。待读取数据的最大长度。范围：0~1500；单位：字节。
<read_actual_length>	整型。实际读取数据的长度。单位：字节。
<remoteIP>	字符串类型。远程 IP 地址。仅当<service_type>="UDP SERVICE"时有效。
<remote_port>	整型。远程端口。范围：1~65535。仅当<service_type>="UDP SERVICE"有效。
<data>	读取的数据。
<total_receive_length>	整型。已接收数据的总长度。单位：字节。
<have_read_length>	整型。已读取数据的长度。单位：字节。
<unread_length>	整型。未读取数据的长度。单位：字节。
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

2.3.12. AT+QISWTMD 切换数据访问模式

该命令用于切换数据访问模式：缓存模式、直吐模式和透传模式。建立 Socket 服务时，可以通过 AT+QIOPEN 的<access_mode>来指定数据访问模式。Socket 服务打开以后，可以通过 AT+QISWTMD 来切换模式。

AT+QISWTMD 切换数据访问模式	
测试命令 AT+QISWTMD=?	响应： +QISWTMD: (支持的<connectID>范围),(支持的<access_mode>范围) OK
设置命令 AT+QISWTMD=<connectID>,<access_mode>	响应： 若<access_mode>=0 或 1 且数据访问模式切换成功： OK 若<access_mode>=2 且数据访问模式切换成功，模块会进入透传模式： CONNECT 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	-
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<connectID>	整型。Socket ID。范围：0~11。
<access_mode>	整型。数据访问模式。 0 缓存模式 1 直吐模式 2 透传模式
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

2.3.13. AT+QPING 进行远程服务器 Ping 操作

该命令用于检测 Host 网络协议可达性。在执行 Ping 操作命令前，Host 应首先通过 AT+QIACT 激活 <contextID> 对应的上下文，在 <timeout> 期间内返回结果，<timeout> 默认值是 4 秒。

AT+QPING 进行远程服务器 Ping 操作	
测试命令 AT+QPING=?	响应： +QPING: (支持的<contextID>范围),<host>,(支持的<timeout>范围),(支持的<pingnum>范围),(支持的<ping_size>范围) OK
设置命令 AT+QPING=<contextID>,<host>[,<timeout>[,<pingnum>[,<ping_size>]]]	响应： 若远程服务器 Ping 操作成功： OK +QPING: <result>[,<IP_address>,<bytes>,<time>,<tll>] [...] +QPING: <finresult>[,<sent>,<rcvd>,<lost>,<min>,<max>,<avg>] 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	-
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<contextID>	整型。PDP 上下文 ID。范围：1~5。
<host>	字符串类型。Host 地址。格式为域名或点分十进制 IP 地址。
<timeout>	整型。设置每个 Ping 请求响应的最大等待时间。范围：1~255；默认值：4；单位：秒。
<pingnum>	整型。Ping 请求的最大次数。范围：1~10；默认值：4。
<ping_size>	整型。设置每个 Ping 请求的最大字节长度。范围：32~1500；默认值：32；单位：字节。
<result>	整型。每个 Ping 请求结果。 0 从服务器接收到 Ping 响应,详情以<IP_address>,<bytes>,<time>,<ttd>体现。 其他值 错误码,请参考第4章。
<IP_address>	字符串类型。远程服务器 IP 地址。格式为点分十进制。
<bytes>	整型。实际发送的 Ping 请求字节长度。单位：字节。
<time>	整型。发送 Ping 请求后等待响应时间。单位：毫秒。
<ttd>	整型。Ping 请求回应数据包 TTL 值。
<finresult>	整型。该命令执行后最终结果。 0 正常结束,成功激活上下文并找到 Host,结果详情以<sent>,<rcvd>,<lost>,<min>,<max>,<avg>体现 其他值 错误码,请参考第4章。
<sent>	整型。Ping 请求的发送次数。
<rcvd>	整型。得到响应的 Ping 请求个数。
<lost>	整型。超时的 Ping 请求个数。
<min>	整型。最小响应时间。单位：毫秒。
<max>	整型。最大响应时间。单位：毫秒。
<avg>	整型。平均响应时间。单位：毫秒。
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

2.3.14. AT+QIDNSCFG 配置 DNS 服务器地址

该命令用于配置 DNS 服务器地址。在配置 DNS 地址之前,Host 需通过 AT+QIACT 来激活<contextID>对应的上下文。

AT+QIDNSCFG 配置 DNS 服务器地址	
测试命令 AT+QIDNSCFG=?	响应: +QIDNSCFG: (支持的<contextID>范围),<pridnsaddr>,<secdnsaddr> OK
设置命令 AT+QIDNSCFG=<contextID>[,<pridnsaddr>[,<secdnsaddr>]]	响应: 若省略可选参数,则查询指定 PDP 上下文的当前 DNS 服务器地址: +QIDNSCFG: <contextID>,<pridnsaddr>,<secdnsaddr>

	OK 若指定任意可选参数，则设置指定 PDP 上下文的主要 DNS 服务器地址和次要 DNS 服务器地址： OK 若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	-
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<contextID>	整型。PDP 上下文 ID。范围：1~5。
<pridnsaddr>	字符串类型。主要 DNS 服务器地址。
<secdnsaddr>	字符串类型。次要 DNS 服务器地址。
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

备注

1. IPv4 网络中，仅支持设置 IPv4 DNS 地址。
2. IPv6 网络中，仅支持设置 IPv6 DNS 地址。

2.3.15. AT+QISDE 控制是否回显 AT+QISEND 要发送的数据

该命令用于控制是否回显 **AT+QISEND** 要发送的数据，即是否回显输入的待发送数据。

AT+QISDE 控制是否回显 AT+QISEND 要发送的数据	
测试命令 AT+QISDE=?	响应： +QISDE: (支持的<echo>列表) OK
查询命令 AT+QISDE?	响应： +QISDE: <echo> OK
设置命令 AT+QISDE=<echo>	响应： OK

	若有错误： ERROR 或 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	-
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<echo>	整型。是否回显 AT+QISEND 要发送的数据。 0 不回显 <u>1</u> 回显
<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。

2.3.16. AT+QIGETERROR 查询上一个 AT 命令错误代码

若执行 TCP/IP 命令后返回 **ERROR**，错误详情可通过 **AT+QIGETERROR** 查询。需注意 **AT+QIGETERROR** 只返回上一个 TCP/IP AT 命令错误代码。

AT+QIGETERROR 查询上一个 AT 命令错误代码	
测试命令 AT+QIGETERROR=?	响应： OK
执行命令 AT+QIGETERROR	响应： +QIGETERROR: <err>,<errcode_description> OK
最大响应时间	-
特性说明	-

参数

<err>	整型。错误码。详情请参考第4章。
<errcode_description>	字符串类型。详细错误信息，详情请参考第4章。

2.4. URC 说明

TCP/IP AT 命令的 URC 统一以**+QIURC:** 形式上报 Host，涉及数据接收、连接断开和接入等。实际在 URC 的前后均有<CR><LF>，本文档中均不体现。

2.4.1. +QIURC: "closed" 连接断开通知

当 TCP Socket 服务连接被远程客户端断开或者因为网络异常导致断开，模块将上报该 URC，同时该 Socket 将处于"Closing"状态（<socket_state>=4），调用 **AT+QICLOSE=<connectID>**后 Socket 服务可恢复成"Initial"状态。

+QIURC: "closed" 连接断开通知

+QIURC: "closed",<connectID>	Socket 服务连接被断开
------------------------------	----------------

参数

<connectID>	整型。Socket ID。范围：0~11。
-------------	-----------------------

2.4.2. +QIURC: "recv" 数据接收通知

在缓存模式或者直吐模式下，模块接收到数据后会上报 URC 通知 Host。

- 缓存模式下：URC 格式为**+QIURC: "recv",<connectID>**。URC 上报后，Host 可通过 **AT+QIRD** 读取缓存数据。当缓存不为空而模块再次接收数据时，只有当 Host 通过 **AT+QIRD** 读取所有缓存数据后，模块才会上报新的 URC。
- 直吐模式下：接收的数据会直接从 COM 端输出。

+QIURC: "recv" 数据接收通知

+QIURC: "recv",<connectID>	在缓存模式下，模块接收到数据会上报该 URC，Host 可通过 AT+QIRD 获取数据。
+QIURC: "recv",<connectID>,<current_recvlength><CR><LF><data>	在直吐模式下，当<service_type>="TCP"、"UDP"或"TCP INCOMING"时，模块接收到数据会上报该 URC。
+QIURC: "recv",<connectID>,<current_recvlength>,<remoteIP>,<remote_port><CR><LF><data>	在直吐模式下，当<service_type>="UDP SERVICE"时，模块接收到数据会上报该 URC。

参数

<connectID>	整型。Socket ID。范围：0~11。
<current_recvlength>	整型。实际接收数据的长度。
<remoteIP>	字符串类型。远程 IP 地址（必须是点分十进制格式）。
<remote_port>	整型。远程端口。范围：1~65535。
<data>	接收的数据。

2.4.3. +QIURC: "incoming full" 客户端连接已满通知

如果客户端连接已达限额，或者已经没有 Socket 系统资源可供分配，有新的客户端连接请求时模块会上报 URC: +QIURC: "incoming full"。

+QIURC: "incoming full" 客户端连接已满通知	
+QIURC: "incoming full"	客户端连接请求已满

2.4.4. +QIURC: "incoming" 客户端连接通知

如果<service_type>="TCP LISTENER"，当一个远程客户端连接到这个服务器时，Host 会给新连接自动分配一个空闲的<connectID>，其中<connectID>范围是 0~11。此时模块会上报该 URC。新连接的<service_type>是"TCP INCOMING"，<access_mode>是缓存模式。

+QIURC: "incoming" 客户端连接通知	
+QIURC: "incoming",<connectID>,<serverID>,<remoteIP>,<remote_port>	<serverID>接受了一个新的连接请求时，分配给新连接的<connectID>以及新连接的<remoteIP>和<remote_port>将通过该 URC 上报。

参数

<connectID>	整型。模块自动为客户端连接指定的 Socket ID。范围：0~11。
<serverID>	整型。接受客户端连接<connectID>的服务器。服务器的<service_type>是"TCP LISTENER"，监听 Socket ID 是<serverID>。
<remoteIP>	字符串类型。客户端连接<connectID>的远程 IP 地址。范围：1~65535。
<remote_port>	整型。客户端连接<connectID>的远程端口。范围：1~65535。

2.4.5. +QIURC: "pdpdeact" PDP 去激活通知

PDP 可以被网络去激活。PDP 被去激活以后，模块会上报该 URC 通知 Host，Host 需执行 AT+QIDEACT 去激活上下文并重置所有连接。

+QIURC: "pdpdeact" PDP 去激活通知	
+QIURC: "pdpdeact",<contextID>	<contextID>对应的上下文被去激活

参数

<contextID>	整型。PDP 上下文 ID。范围：1~5。
-------------	-----------------------

3 示例

3.1. 上下文配置和激活

3.1.1. 上下文配置

```
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","",0 //配置上下文 1，APN 配置为"UNINET"（中国联通）。
OK
```

3.1.2. 上下文激活

```
AT+QIACT=1 //激活上下文 1，取决于网络状态，最大响应时间为 150 秒。
OK //上下文激活成功。
AT+QIACT? //查询上下文状态。
+QIACT: 1,1,1,"10.7.157.1"
OK
```

3.1.3. 上下文去激活

```
AT+QIDEACT=1 //去激活上下文 1。
OK //上下文去激活成功，取决于网络状态，最大响应时间为 40 秒。
```

3.2. TCP 客户端在缓存模式下工作

3.2.1. 创建 TCP 客户端连接并进入缓存模式

```
AT+QIOPEN=1,0,"TCP","220.180.239.212",8009,0,0 //上下文是 1，<connectID> 为 0。执行
AT+QIOPEN 之前，Host 需要使用 AT+QIACT
激活上下文。
OK
+QIOPEN: 0,0 //TCP 客户端连接成功，等待 URC 响应建议
```

AT+QISTATE=1,0

+QISTATE: 0,"TCP","220.180.239.212",8009,65514,2,1,0,0,"usbmodem"

OK

等待 150 秒。若 150 秒内未收到 URC 响应,Host 可以使用 **AT+QICLOSE** 断开 Socket。
//检查<connectID>连接状态是否为 0。

3.2.2. 缓存模式下发送数据

AT+QISEND=0

>test1<ctrl+Z>

SEND OK

AT+QISEND=0,4

>test

SEND OK

AT+QISEND=0,0

+QISEND: 9,9,0

OK

//发送可变长度数据。

//SEND OK 不能代表数据已经成功发送到服务器。Host 可以通过 **AT+QISEND=0,0** 来查询数据是否到达服务器。

//发送固定长度数据,字节长度为 4 字节。

//查询发送数据长度。

3.2.3. 缓存模式下从远程服务器接收数据

+QIURC: "recv",0

AT+QIRD=0,1500

+QIRD: 5

test1

OK

AT+QICFG="recvind",1

OK

+QIURC: "recv",0,5

AT+QIRD=0,1500

+QIRD: 5

test1

OK

AT+QIRD=0,1500

+QIRD: 0

OK

AT+QIRD=0,0

//<connectID>为 0 接收的数据。

//读取数据,字节长度为 1500 字节。

//实际接收数据长度为 5 字节。

//<connectID>为 0 接收到 5 字节的数据

//读取数据,字节长度为 1500 字节。

//实际接收数据长度为 5 字节。

//缓存无数据。

//查询接收数据的总长度,包括已读和未读数据。

```
+QIRD: 10,10,0
```

```
OK
```

3.2.4. 断开连接

```
AT+QICLOSE=0
```

//断开<connectID>为 0 的连接。受网络状态影响，最大响应时间是 10 秒。

```
OK
```

3.3. TCP 客户端在透传模式下工作

3.3.1. 创建 TCP 客户端连接并进入透传模式

```
AT+QIOPEN=1,0,"TCP","220.180.239.212",8009,0,2
```

//上下文为 1,<connectID>为 0。执行 AT+QIOPEN 之前，Host 需使用 AT+QIACT 来激活上下文。

```
CONNECT
```

//连接成功，等待 URC 响应结果 **CONNECT** 建议等待 150 秒。若 150 秒内 URC 无响应，Host 可通过 AT+QICLOSE 断开 Socket 连接。

3.3.2. 透传模式下发送数据

```
<All data got from COM port will be sent to internet directly>
```

3.3.3. 透传模式接收远程器端数据

```
Test 1
```

//所有从网络接收的数据都会通过 COM 端口直接输出。

3.3.4. 断开 TCP 客户端连接

```
AT+QICLOSE=0
```

//使用+++退出透传模式后，Host 可以通过 AT+QICLOSE 断开 TCP 连接。受网络状态影响，最大响应时间是 10 秒。

```
OK
```

3.4. TCP 客户端在直吐模式下工作

3.4.1. 创建 TCP 客户端连接并进入直吐模式

```

AT+QIOPEN=1,0,"TCP","220.180.239.212",8009,0,1 //上下文为1,<connectID>为0。执行 AT+QIOPEN
之前，Host 需使用 AT+QIACT 来激活上下文。

OK

+QIOPEN: 0,0 //连接成功，等待 URC 响应建议等待 150 秒，若
150 秒内未响应，Host 可通过 AT+QICLOSE 断开
Socket。

AT+QISTATE=1,0 //查询<connectID>的连接状态是否为 0。
+QISTATE: 0,"TCP","220.180.239.212",8009,65344,2,1,0,1,"usbmodem"

OK

```

3.4.2. 直吐模式下发送数据

```

AT+QISEND=0 //发送长度可变数据。
>test1<ctrl+Z>
SEND OK //SEND OK 不能代表数据已经成功发送至服务器，Host
可通过 AT+QISEND=0,0 查询数据是否达到服务器。

AT+QISEND=0,5 //发送固定长度数据，长度为 5 字节。
>test2
SEND OK

AT+QISEND=0,0 //查询发送数据长度，已确认数据长度和未确认数据长度。
+QISEND: 10,10,0

OK

```

3.4.3. 直吐模式下接收远程服务器端数据

```

+QIURC: "recv",0,4 //接收远程服务器端数据。
test

```

3.4.4. 断开 TCP 用户端连接

```

AT+QICLOSE=0 //断开<connectID>为 0 的连接。受网络状态影响，最大
响应时间为 10 秒。

OK

```

3.5. TCP 服务器在缓存模式下工作

3.5.1. 启动 TCP 服务器

```

AT+QIOPEN=1,1,"TCP LISTENER","127.0.0.1",0,2020,0 //上下文为 1，<connectID>为 1。执行
AT+QIOPEN 之前，Host 需通过
AT+QIACT 来激活上下文。

OK

+QIOPEN: 1,0 //TCP 服务器启动成功。
AT+QISTATE=0,1 //查询<contextID>连接状态是否为 1。
+QISTATE: 1,"TCP LISTENER","10.7.157.1",0,2020,3,1,1,0,"usbmodem"

OK

```

3.5.2. 接受客户端的连接请求

```
+QIURC: "incoming",11,1,"172.31.242.222",54091 //接受一个 TCP 连接, <service_type>为"TCP
INCOMING", <connectID>为 11。
```

3.5.3. 接收的客户端数据

```
+QIURC: "recv",11 //从远程客户端连接接收的数据。
AT+QIRD=11,1500 //读取客户端连接接收的数据。
+QIRD: 4 //实际数据长度为4 字节。
test

OK

AT+QIRD=11,1500
+QIRD: 0 //缓存无数据。

OK

AT+QIRD=11,0 //查询接收数据总长度，包含已读和未读数据。
+QIRD: 4,4,0

OK
```


3.5.4. 断开 TCP 服务器连接

```
AT+QICLOSE=11 //断开客户端连接，受网络状态影响最大响应时间 10 秒。
OK
AT+QICLOSE=1 //关闭 TCP 服务器监听。
OK
```

3.6. UDP 服务示例

3.6.1. 打开 UDP 服务

```
AT+QIOPEN=1,2,"UDP SERVICE","127.0.0.1",0,3030,0 //打开 UDP 服务，<connectID> 为 2，
//<contextID>为 1，执行 AT+QIOPEN 之前，
//Host 需通过 AT+QIACT 来激活上下文。
OK

+QIOPEN: 2,0 //成功打开 UDP 服务。
AT+QISTATE=0,1 //查询<contextID>的连接状态是否为 1。
+QISTATE: 2,"UDP SERVICE","10.7.157.1",0,3030,2,1,2,0,"usbmodem"
OK
```

3.6.2. 向服务器发送 UDP 数据

```
AT+QISEND=2,10,"10.7.89.10",6969 //向远程端发送字节长度为 10 字节的数据，远程
//端 IP 地址是 10.7.89.10，端口是 6969。
>1234567890
SEND OK
```

3.6.3. 接收远程端数据

```
+QIURC: "recv",2 //接收远程端数据。
AT+QIRD=2 //读取 UDP 数据。可输出一整个 UDP 数据包，无需指定读取长度。
+QIRD: 4,"10.7.76.34",7687 //数据长度为 4，远程 IP 地址 10.7.76.34，远程端口是 7687。
AAAA

OK
AT+QIRD=2 //读取数据。
+QIRD: 0 //缓存无数据。
```

OK

AT+QISEND=2,10,"10.7.76.34",7687

//向远程端发送数据，远程 IP 地址为 10.7.76.34，远程端口是 7687。

>1234567890

SEND OK

3.6.4. 关闭 UDP 服务

AT+QICLOSE=2

//关闭服务。

OK

3.7. PING

AT+QPING=1,"www.baidu.com"

//在上下文 1 中 Ping www.baidu.com，在 Ping 目标 IP 地址前，Host 需通过 **AT+QIACT** 来激活上下文。

OK

+QPING: 0,"61.135.169.125",32,192,255

+QPING: 0,"61.135.169.125",32,240,255

+QPING: 0,"61.135.169.125",32,241,255

+QPING: 0,"61.135.169.125",32,479,255

+QPING: 0,4,4,0,192,479,288

3.8. 获取上一个错误代码示例

AT+QIOPEN=1,"TCP","220.180.239.212",8009,0,1 //开启Socket服务，省略了<connectID>。

ERROR

AT+QIGETERROR

+QIGETERROR: 552,invalid parameters

OK

4 错误代码

当 TCP/IP 的 AT 命令返回 **ERROR** 时，具体的错误类型可以通过 **AT+QIGETERROR** 来查询。需注意 **AT+QIGETERROR** 查询的是上一个 TCP/IP AT 命令的错误代码。

表 2：错误代码列表

<err>	<errcode_description>	描述
0	Operation success	操作成功
550	Unknown error	未知错误
551	Operation blocked	操作受阻
552	Invalid parameters	无效参数
553	Memory not enough	内存不足
554	Socket creation failed	创建Socket失败
555	Operation not supported	操作不支持
556	Socket bind failed	Socket绑定失败
557	Socket listen failed	Socket监听失败
558	Socket write failed	Socket写入失败
559	Socket read failed	Socket读取失败
560	Socket accept failed	Socket接受失败
561	PDP context opening failed	打开PDP上下文失败
562	PDP context closure failed	关闭PDP上下文失败
563	Socket identity has been used	Socket标识被占用
564	DNS busy	DNS忙碌
565	DNS parse failed	DNS解析失败

566	Socket connect failed	Socket连接失败
567	Socket has been closed	Socket被关闭
568	Operation busy	操作忙碌
569	Operation timeout	操作超时
570	PDP context broken down	PDP上下文出现故障
571	Cancel sending	取消发送
572	Operation not allowed	操作不允许
573	APN not configured	APN未配置
574	Port busy	端口忙碌

5 附录 参考文档及术语缩写

表 3：参考文档

文档名称
[1] Quectel_RGx00U&RM500U 系列_AT 命令手册

表 4：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
3GPP	3rd Generation Partnership Project	第三代合作伙伴计划
ACK	Acknowledgement	确认字符
APN	Access Point Name	接入点名称
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	美国信息交换标准代码
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol	挑战握手认证协议
CS	Circuit Switching	电路交换
DNS	Domain Name System	域名系统
FIN	Finish	完成
ID	Identifier	标识符
IP	Internet Protocol	互联网协议
NTP	Network Time Protocol	网络时间协议
NV	Non-Volatile	非易失
PAP	Password Authentication Protocol	密码认证协议
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议
PPP	Point-to-Point Protocol	点对点协议

PS	Packet Switching	分组交换
QoS	Quality of Service	服务质量
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol	传输控制协议/网际协议
TTL	Time to Live	生存时间
UART	Universal Asynchronous Receiver & Transmitter	通用异步收发器
UDP	User Datagram Protocol	用户数据包协议
URC	Unsolicited Result Code	非请求结果码
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	（通用）用户身份模块
UTC	Coordinated Universal Time	协调世界时