

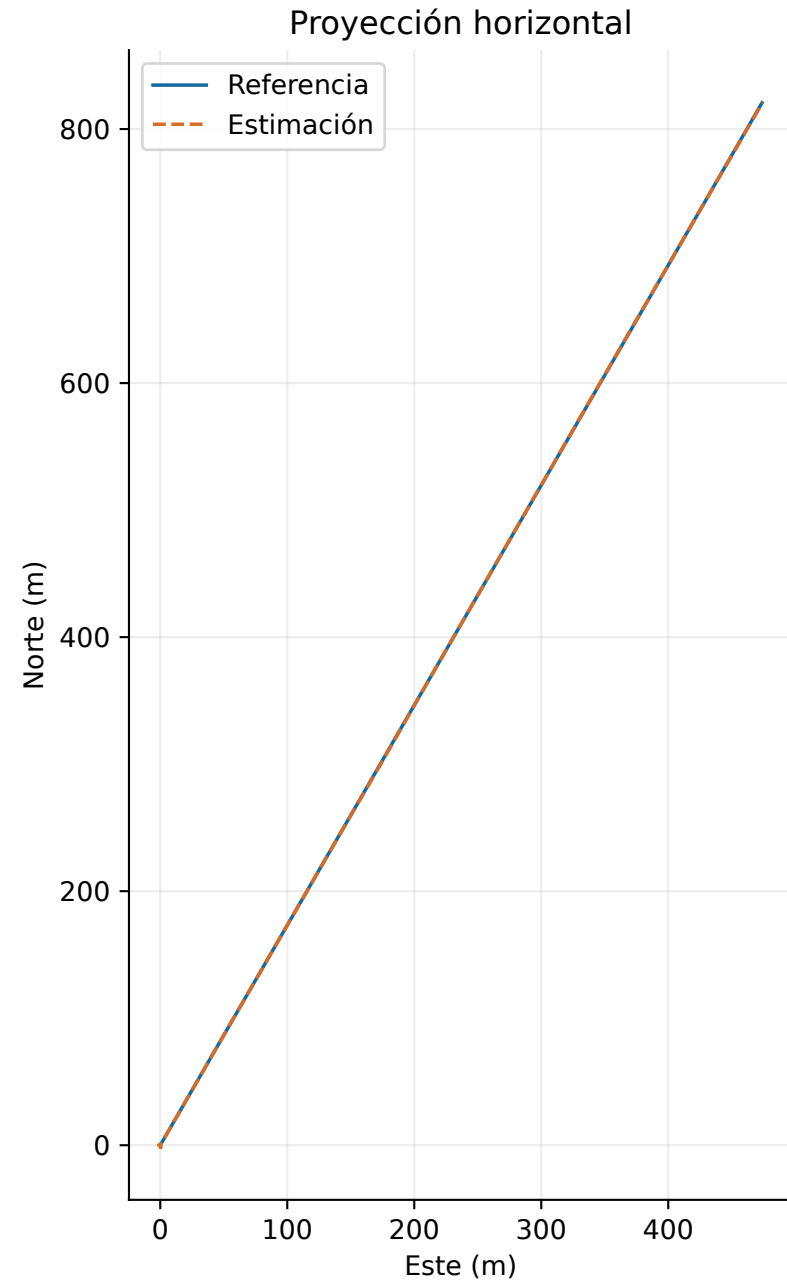



Trayectoria de referencia y estimación

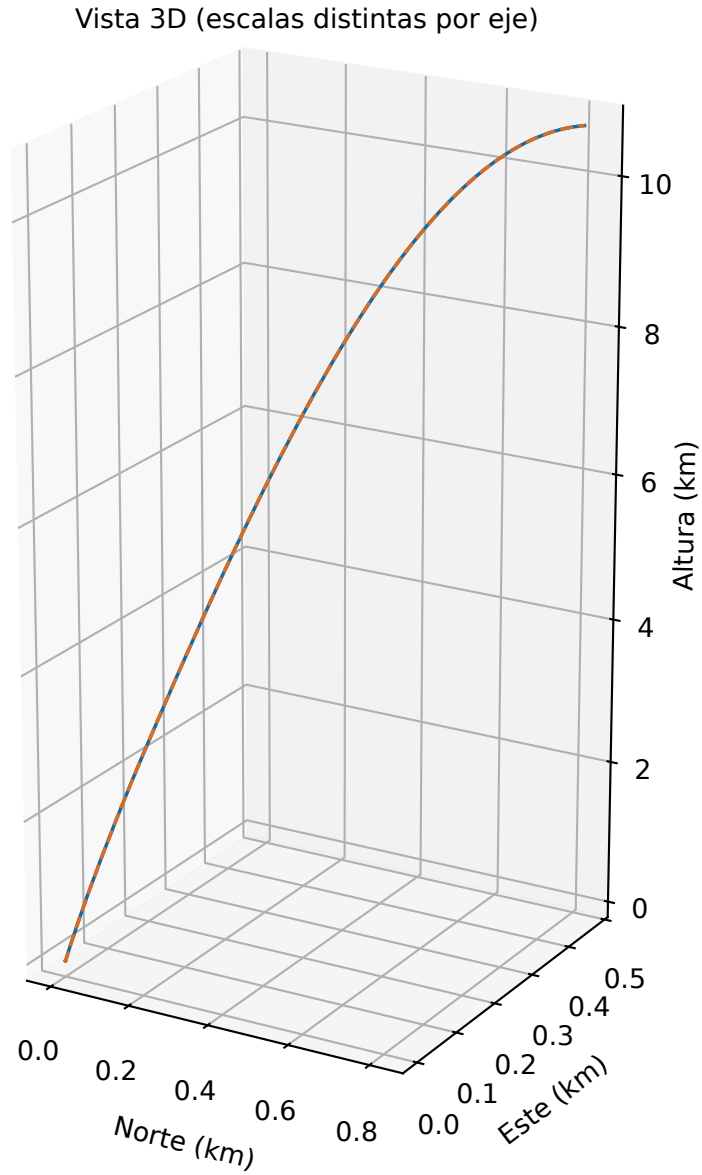

Posición en NED

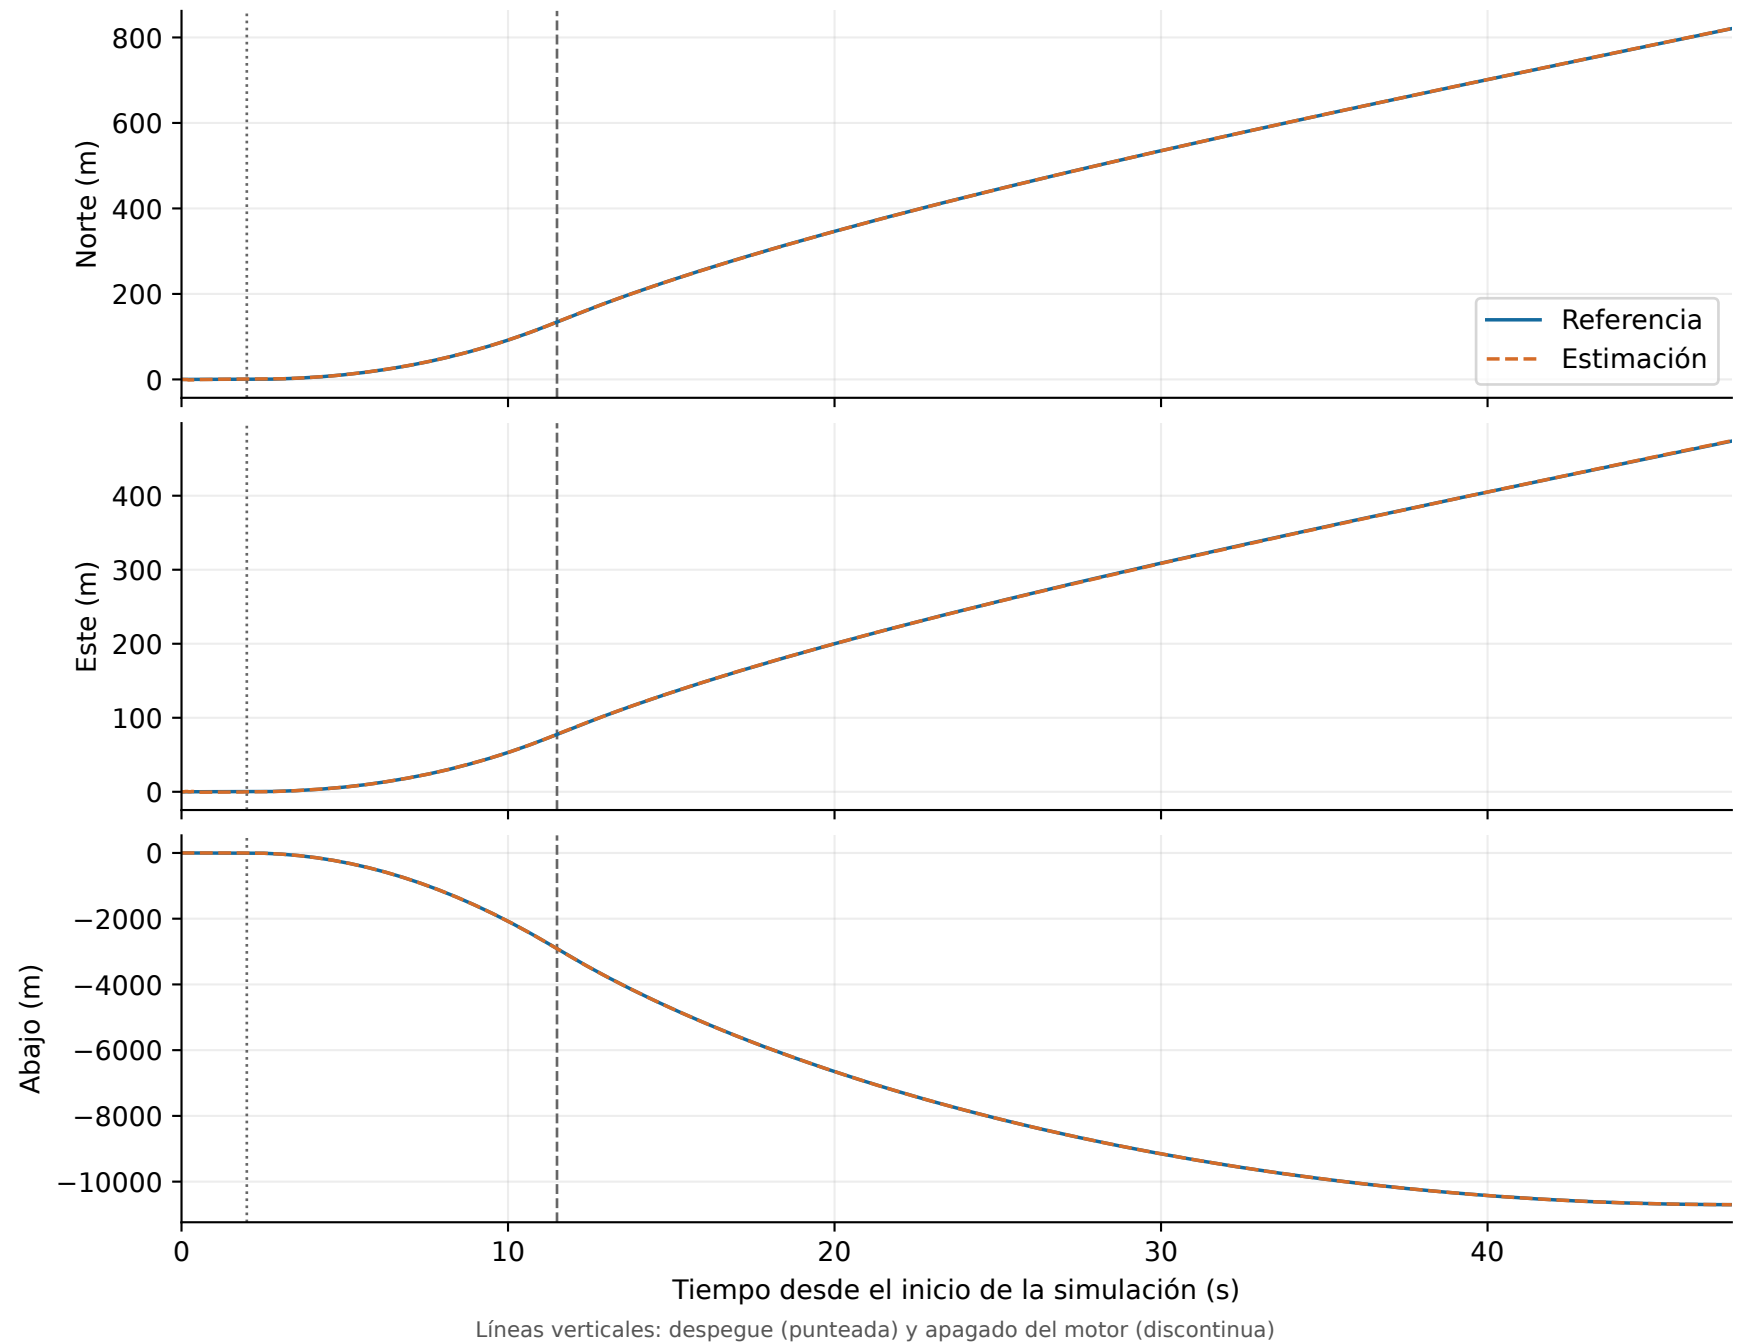


Velocidad en NED

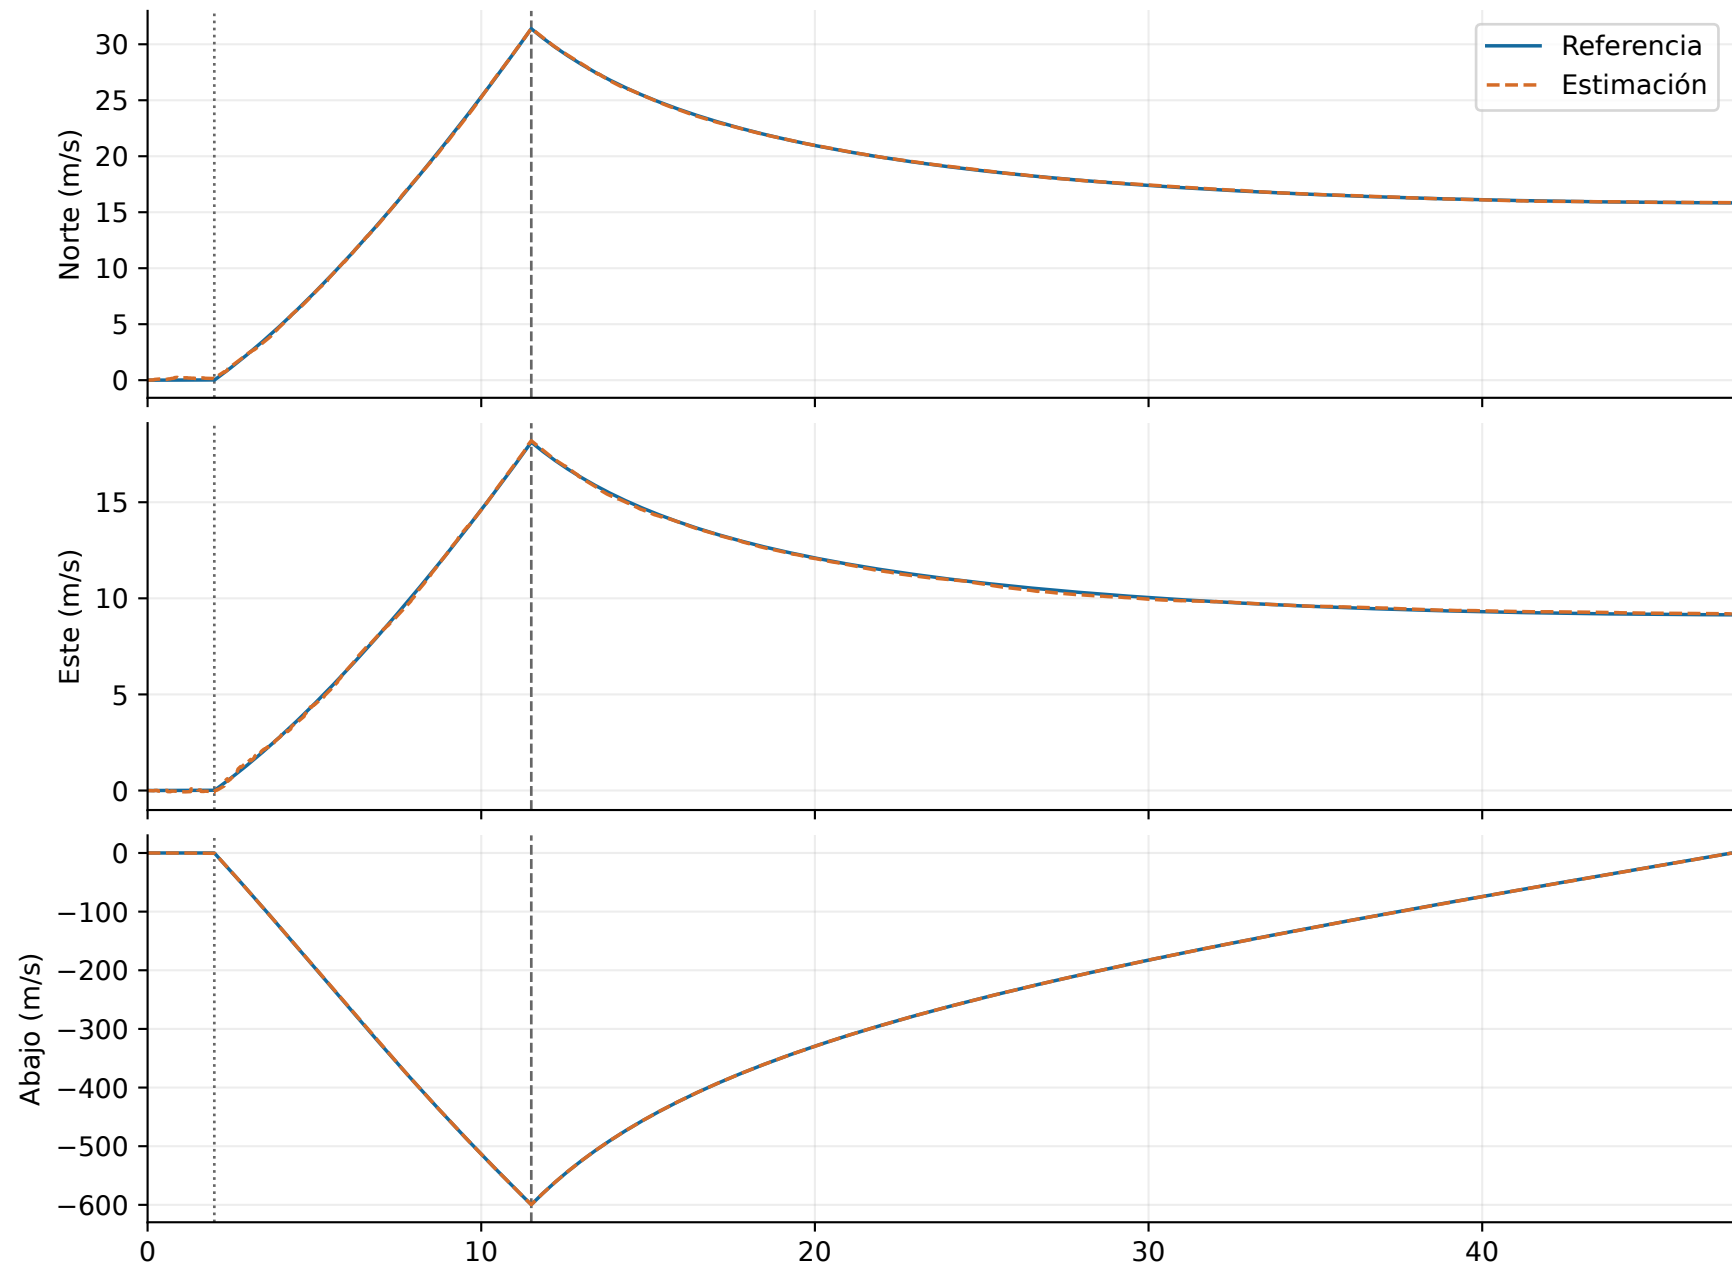


Líneas verticales: despegue (punteada) y apagado del motor (discontinua)

Altura y velocidad vertical

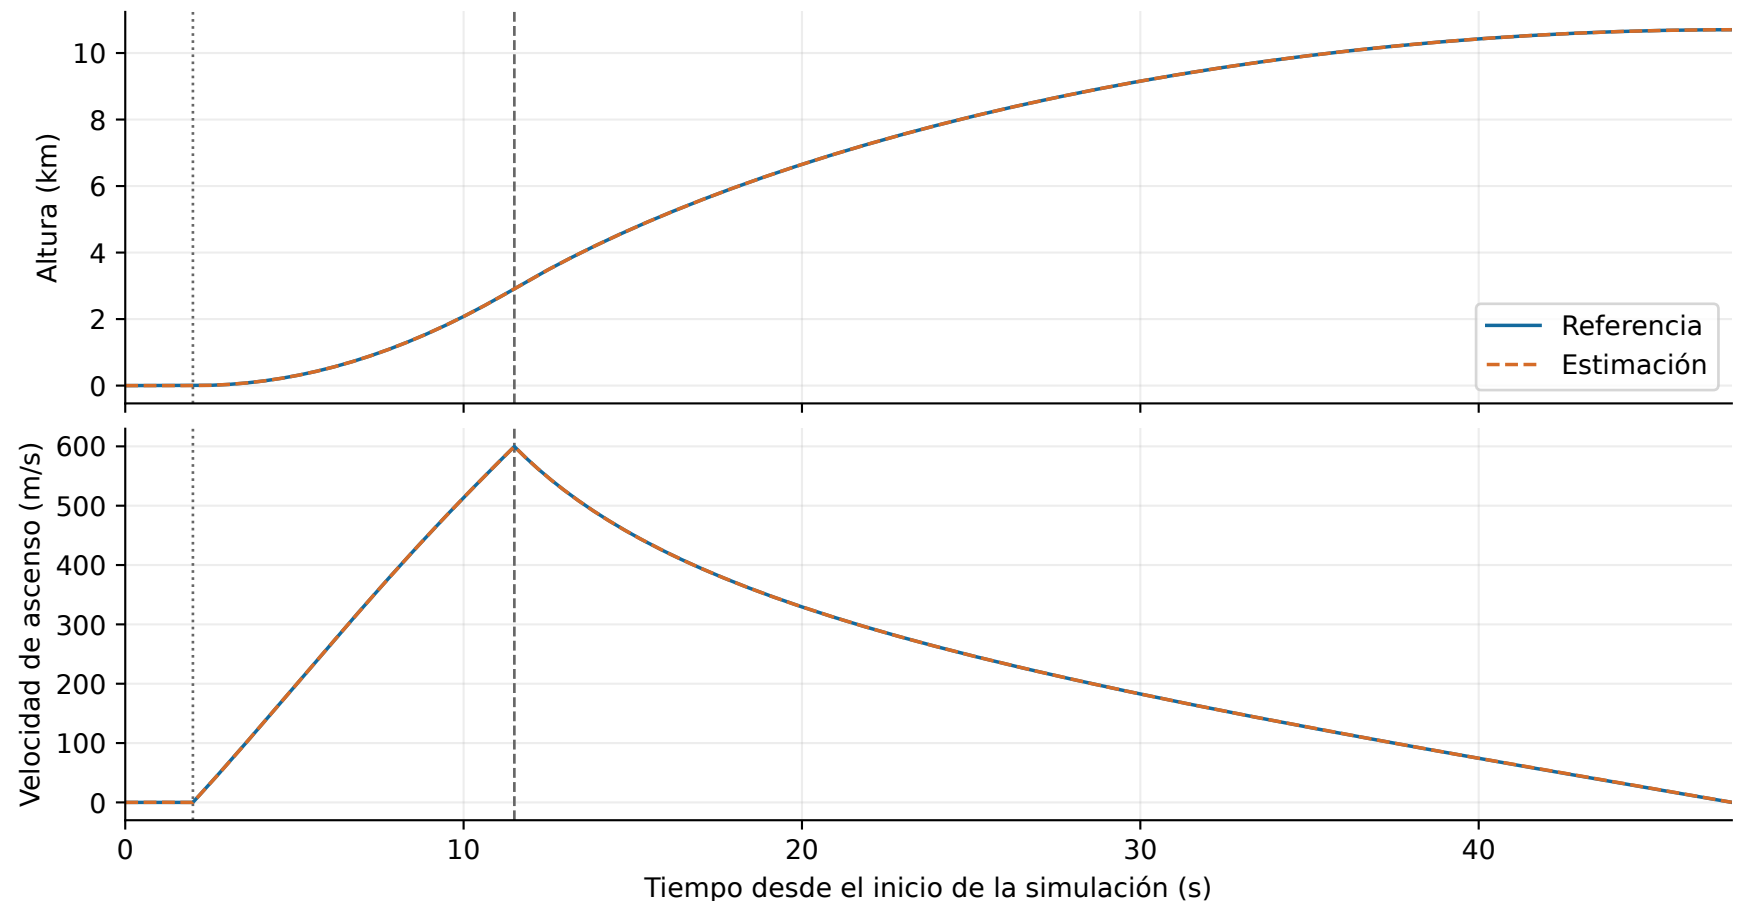


Líneas verticales: despegue (punteada) y apagado del motor (discontinua)

Errores de posición e incertidumbre

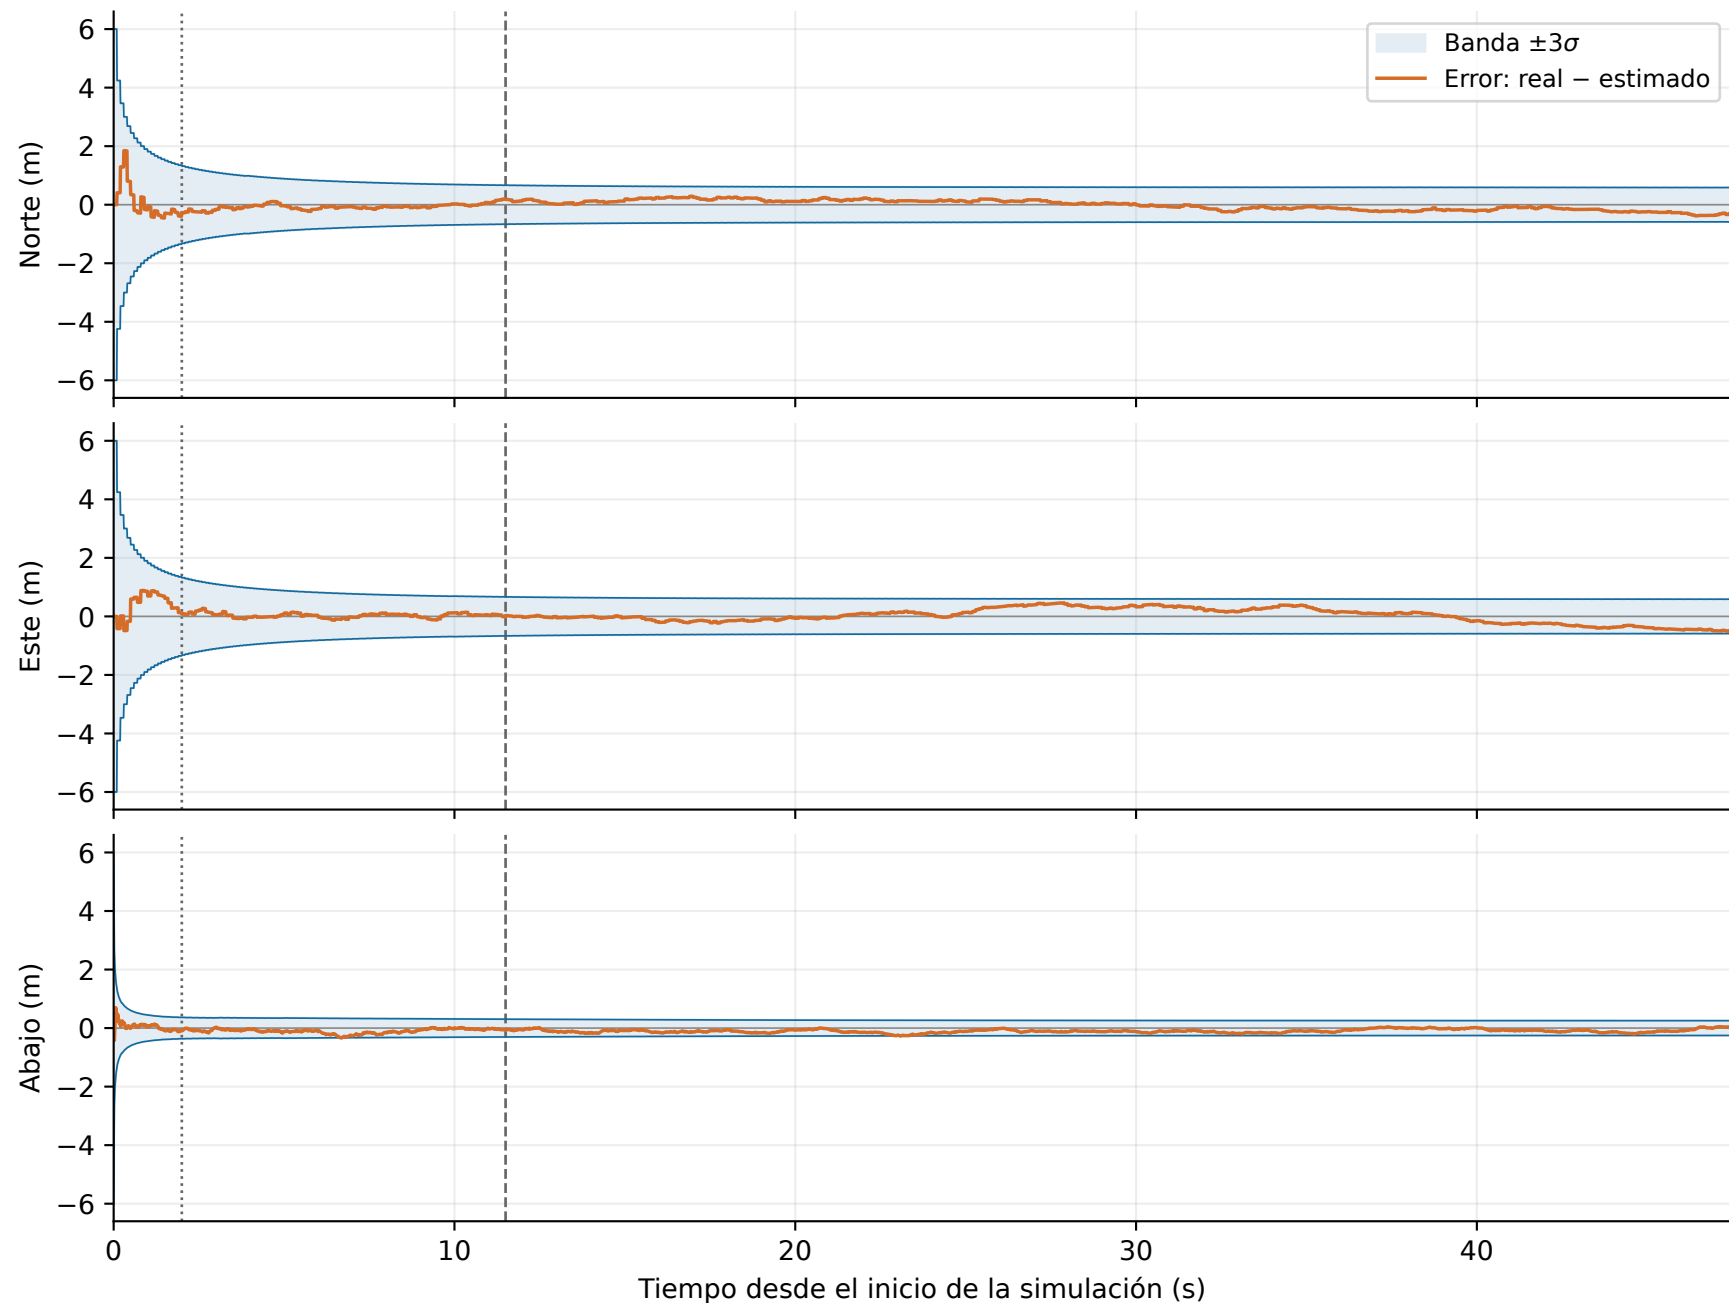


Líneas verticales: despegue (punteada) y apagado del motor (discontinua)

Errores de velocidad e incertidumbre

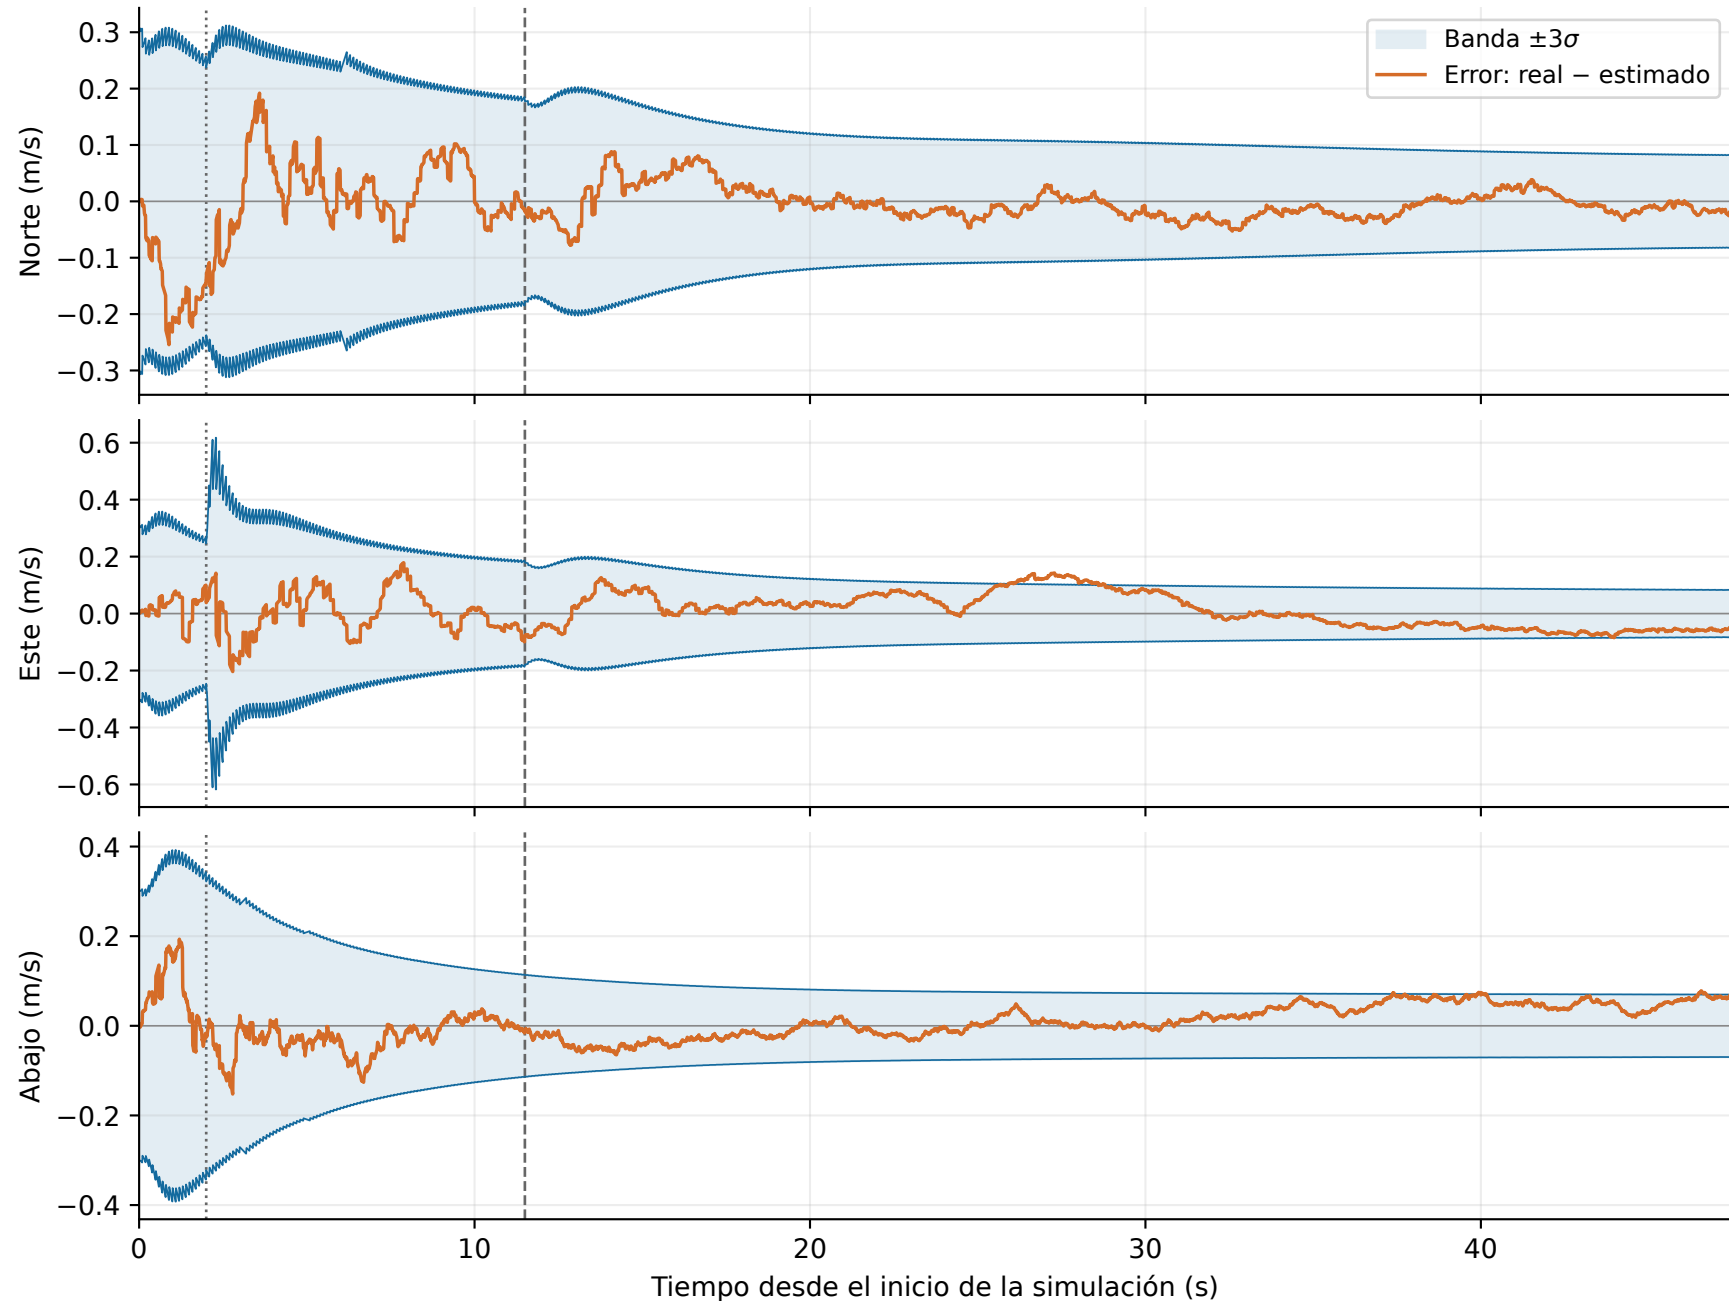


Líneas verticales: despegue (punteada) y apagado del motor (discontinua)

Orientación: componentes del cuaternión cuerpo → NED

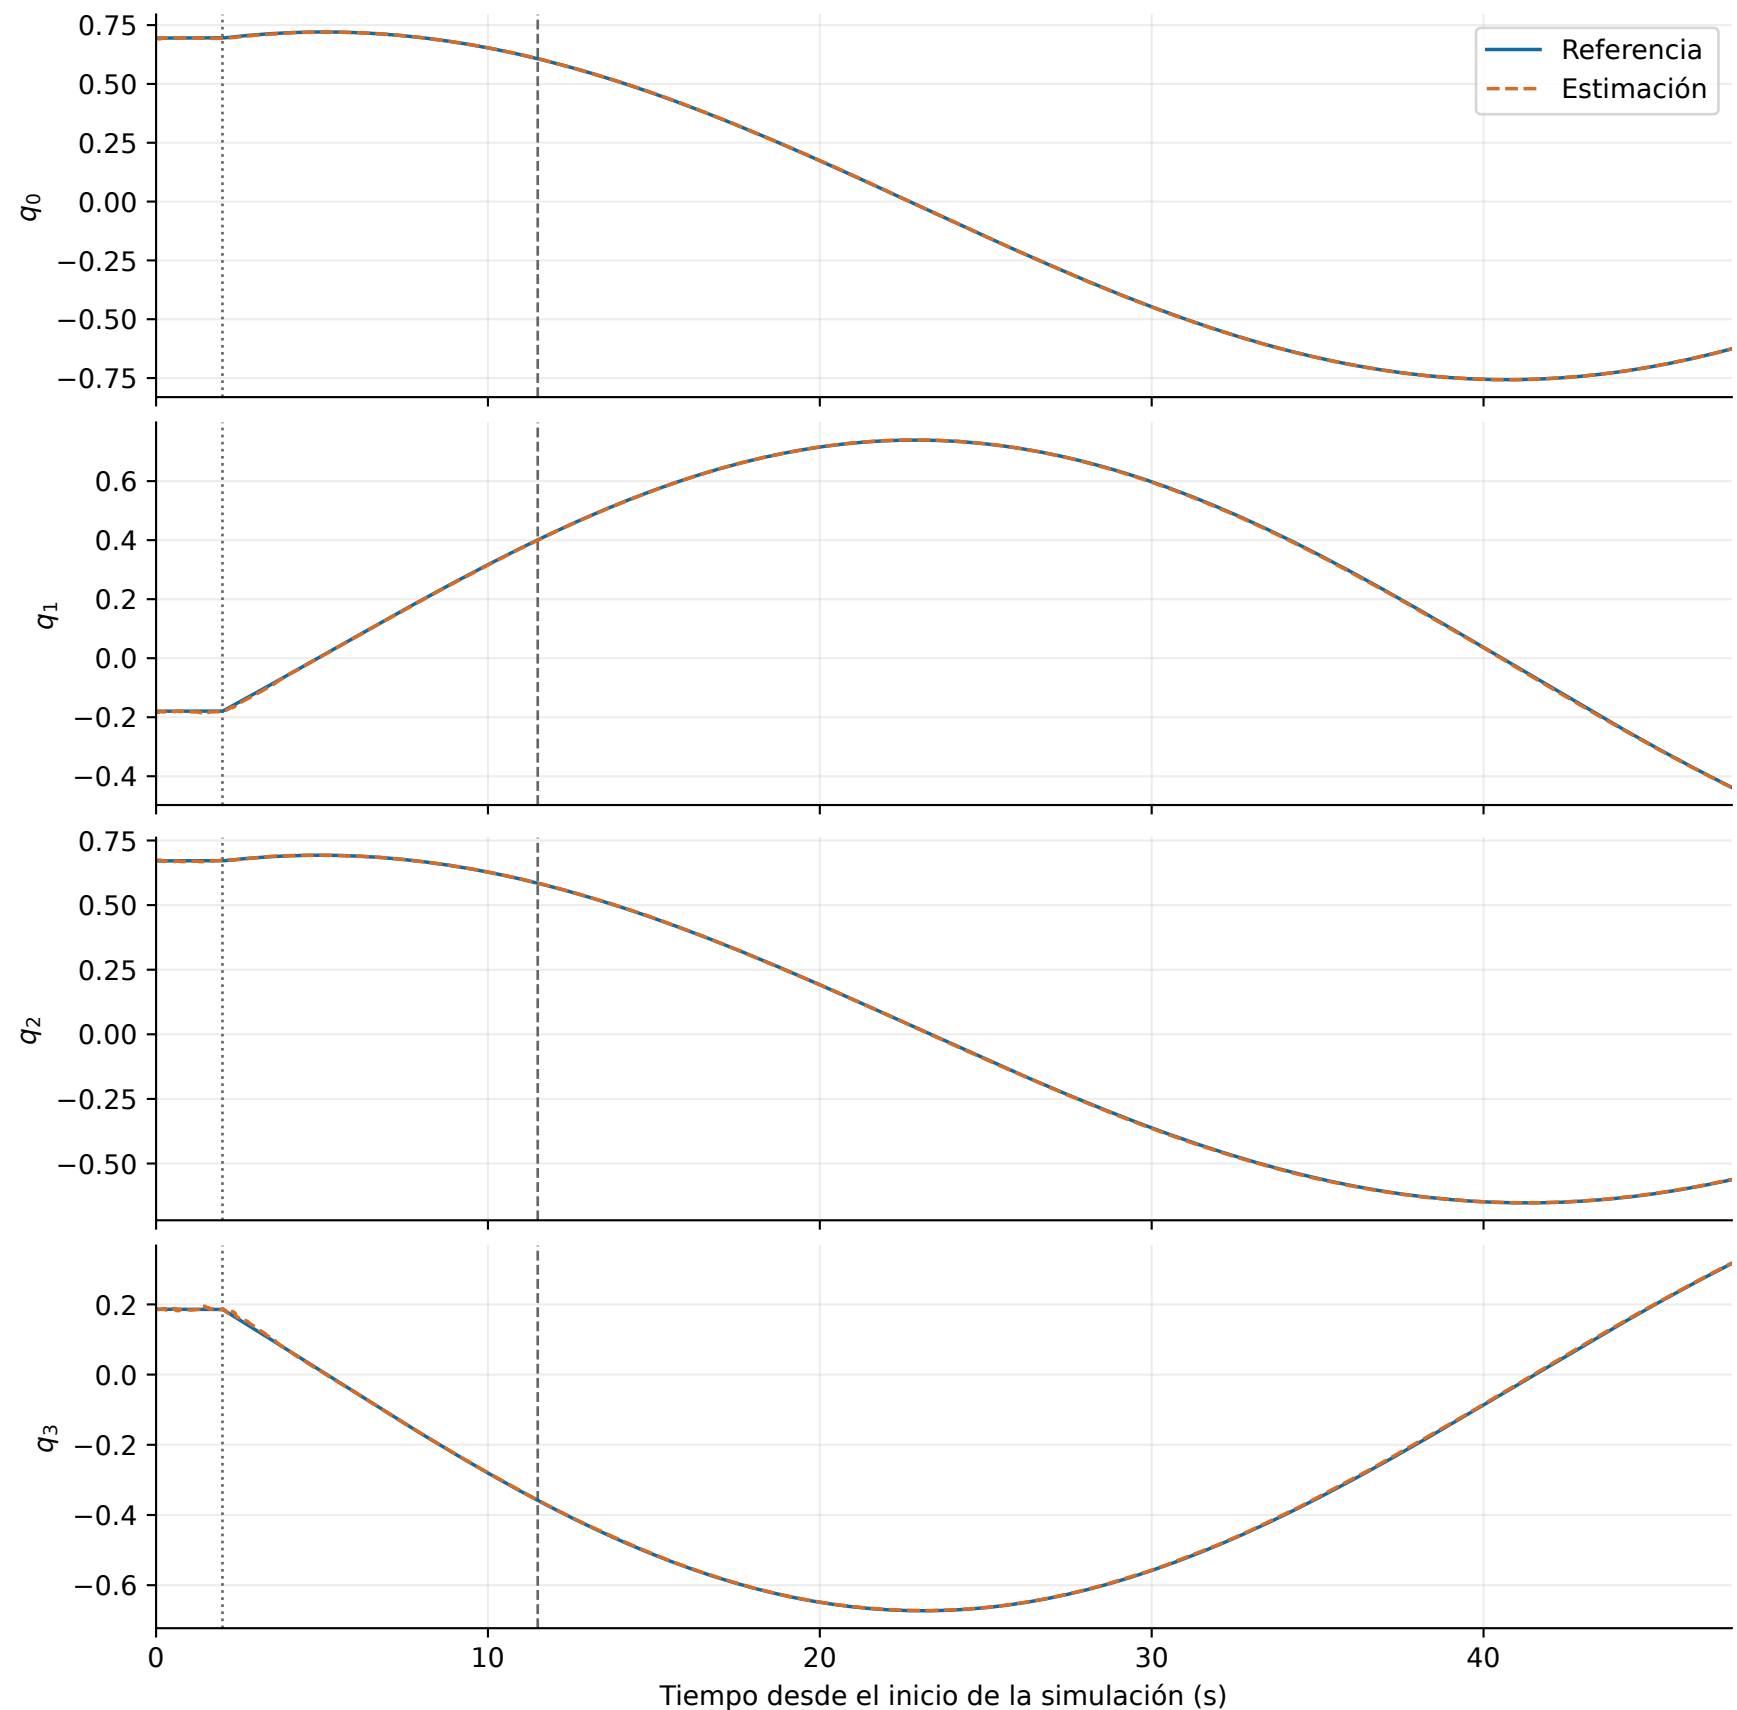


Líneas verticales: despegue (punteada) y apagado del motor (discontinua)

Error angular total e inclinación del eje longitudinal

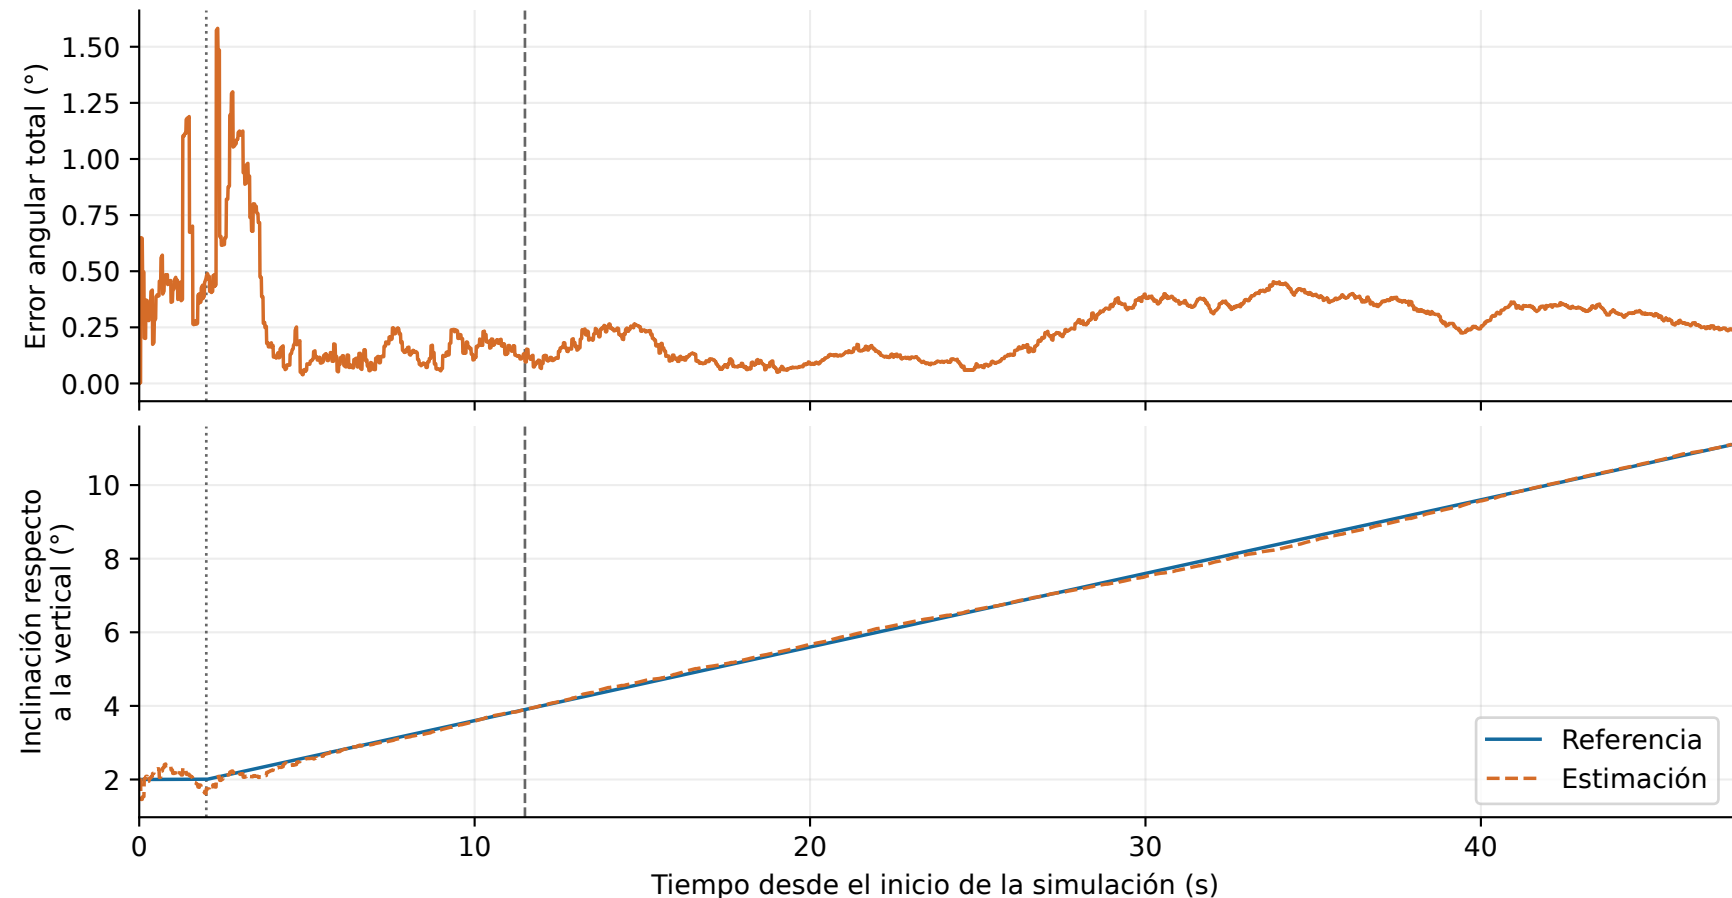


Líneas verticales: despegue (punteada) y apagado del motor (discontinua)

Errores angulares locales e incertidumbre

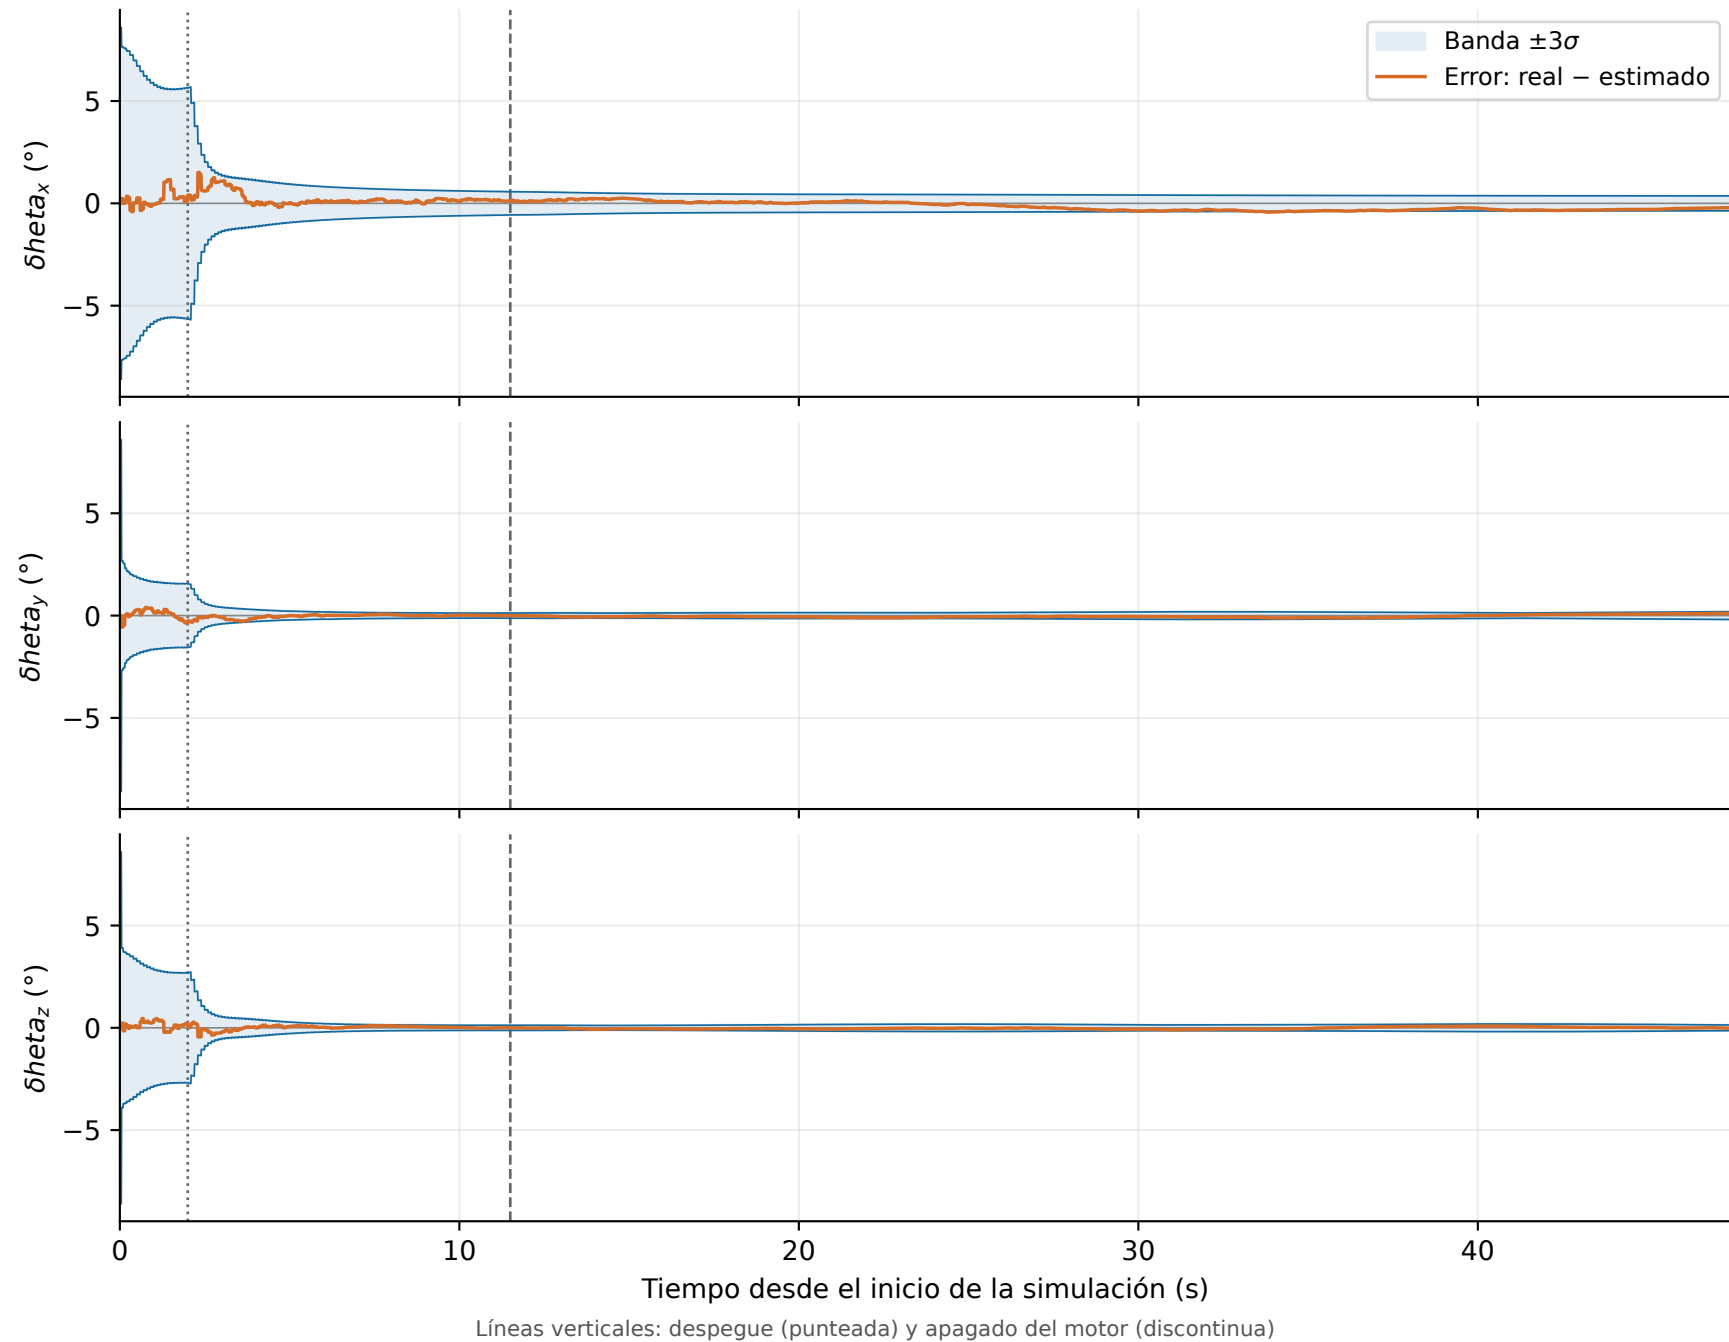


Sesgos del acelerómetro

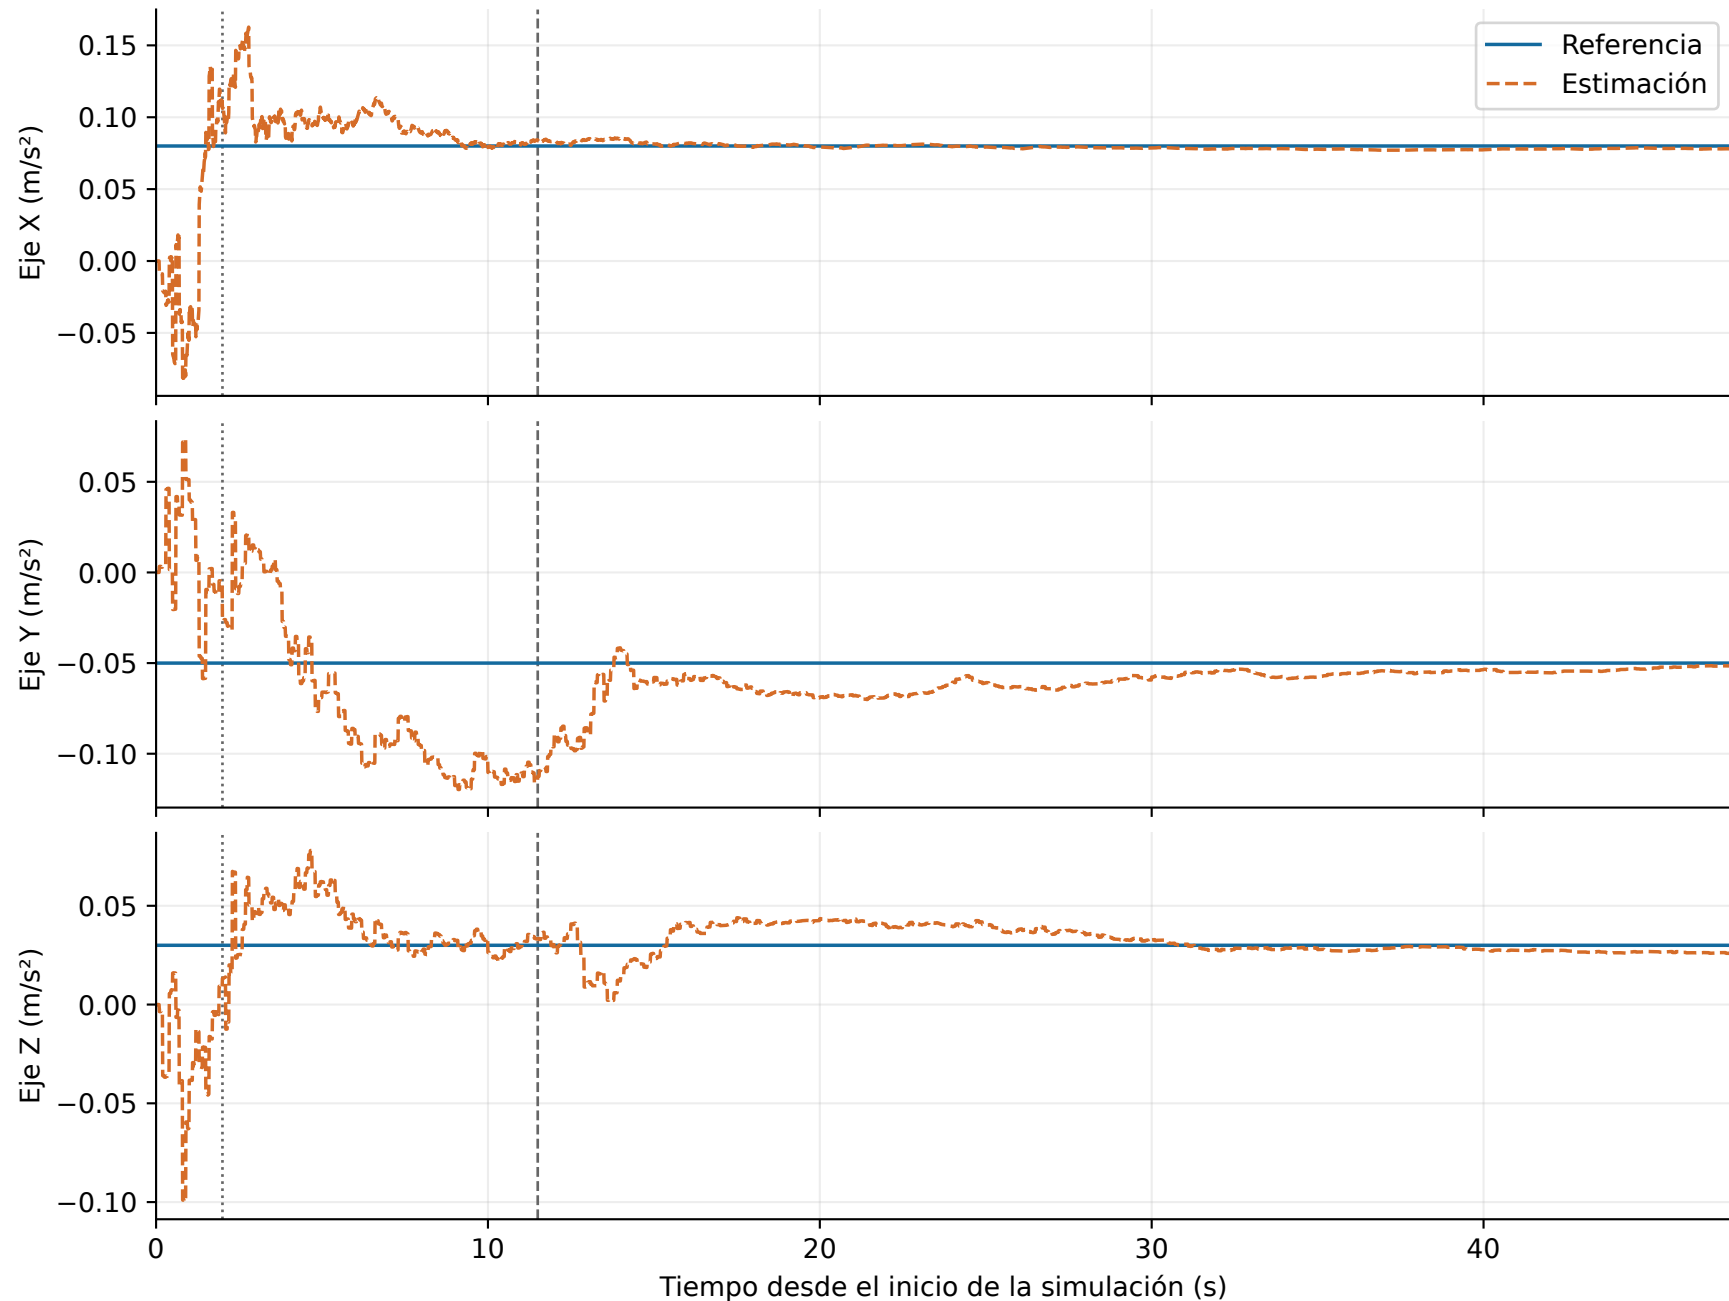


Líneas verticales: despegue (punteada) y apagado del motor (discontinua)


Sesgos del gir6scopo

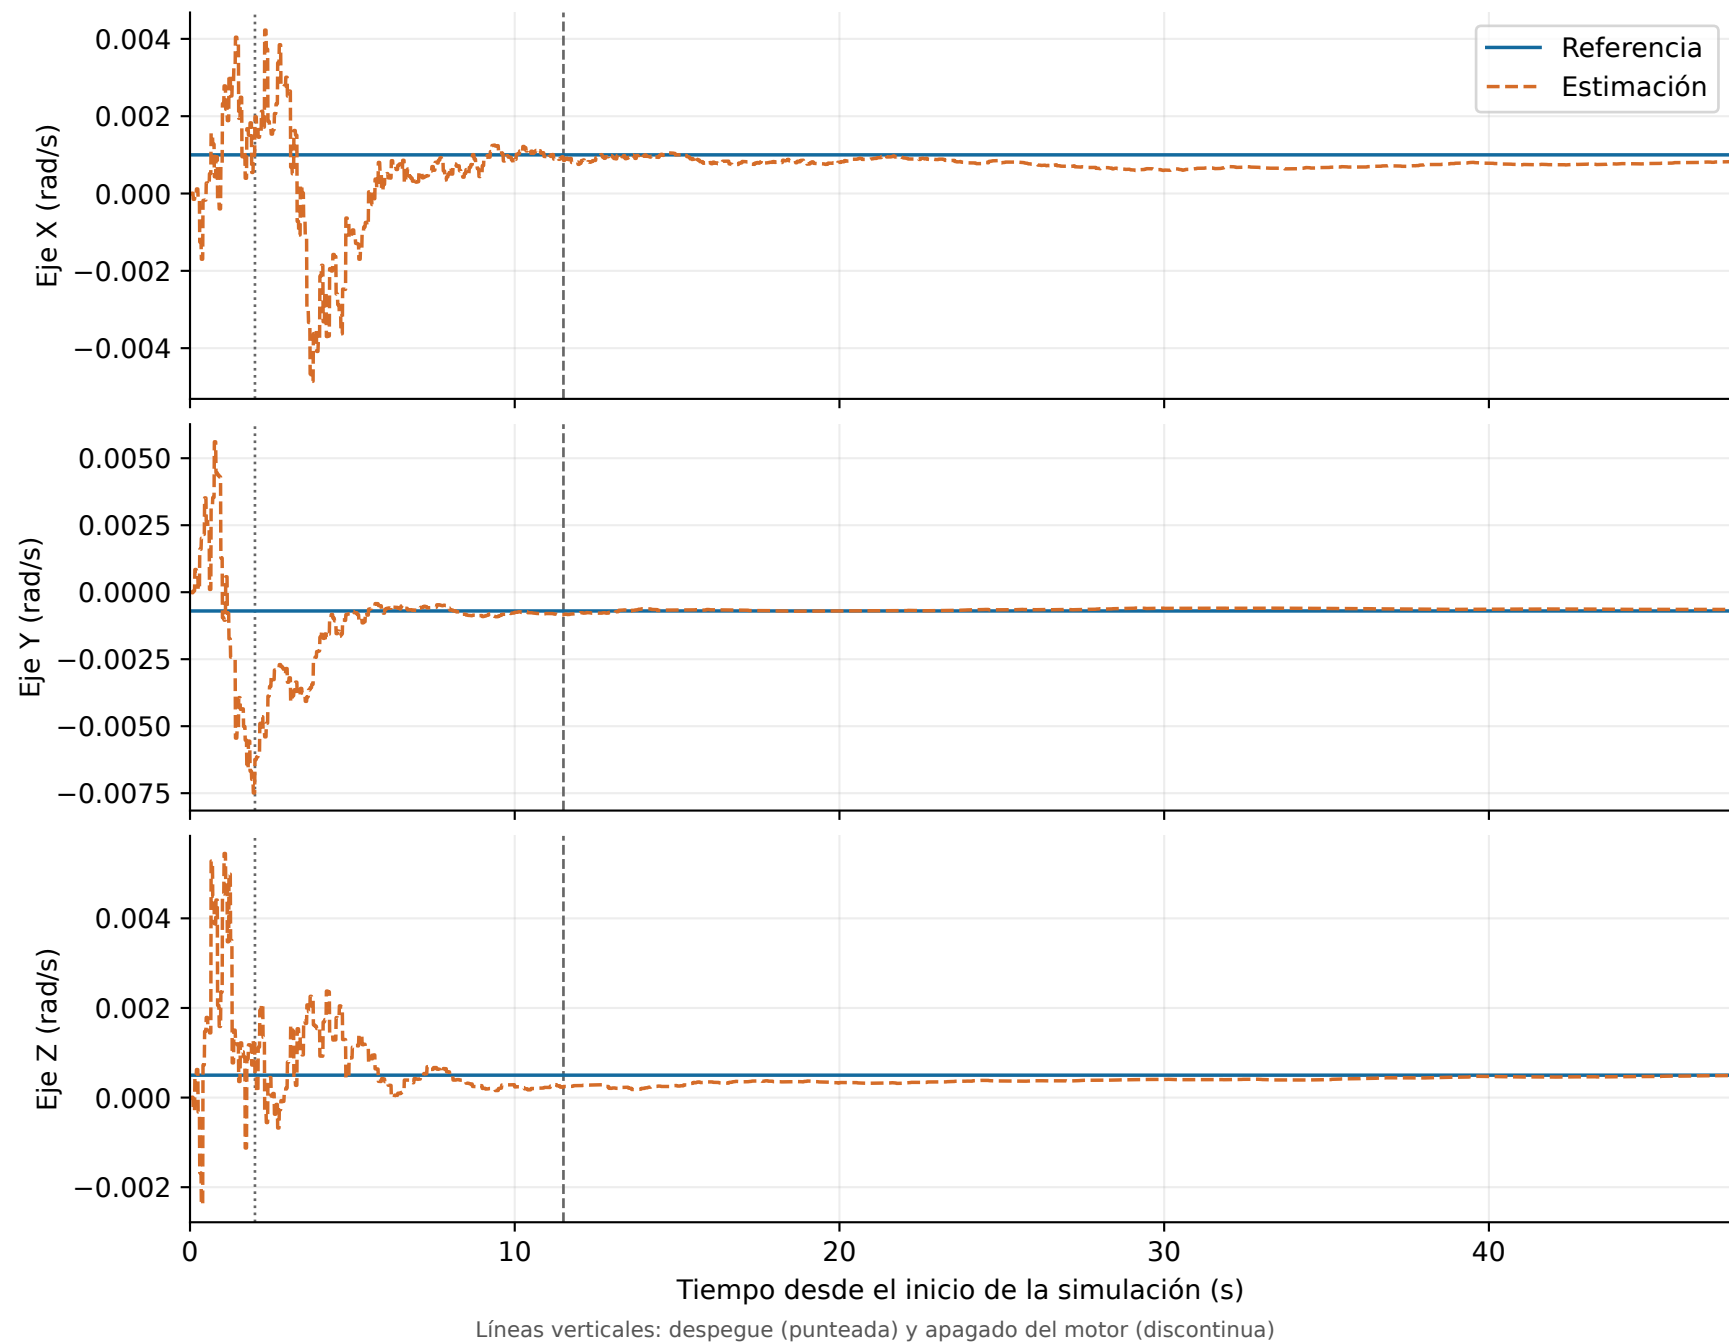

Errores de los sesgos del acelerómetro

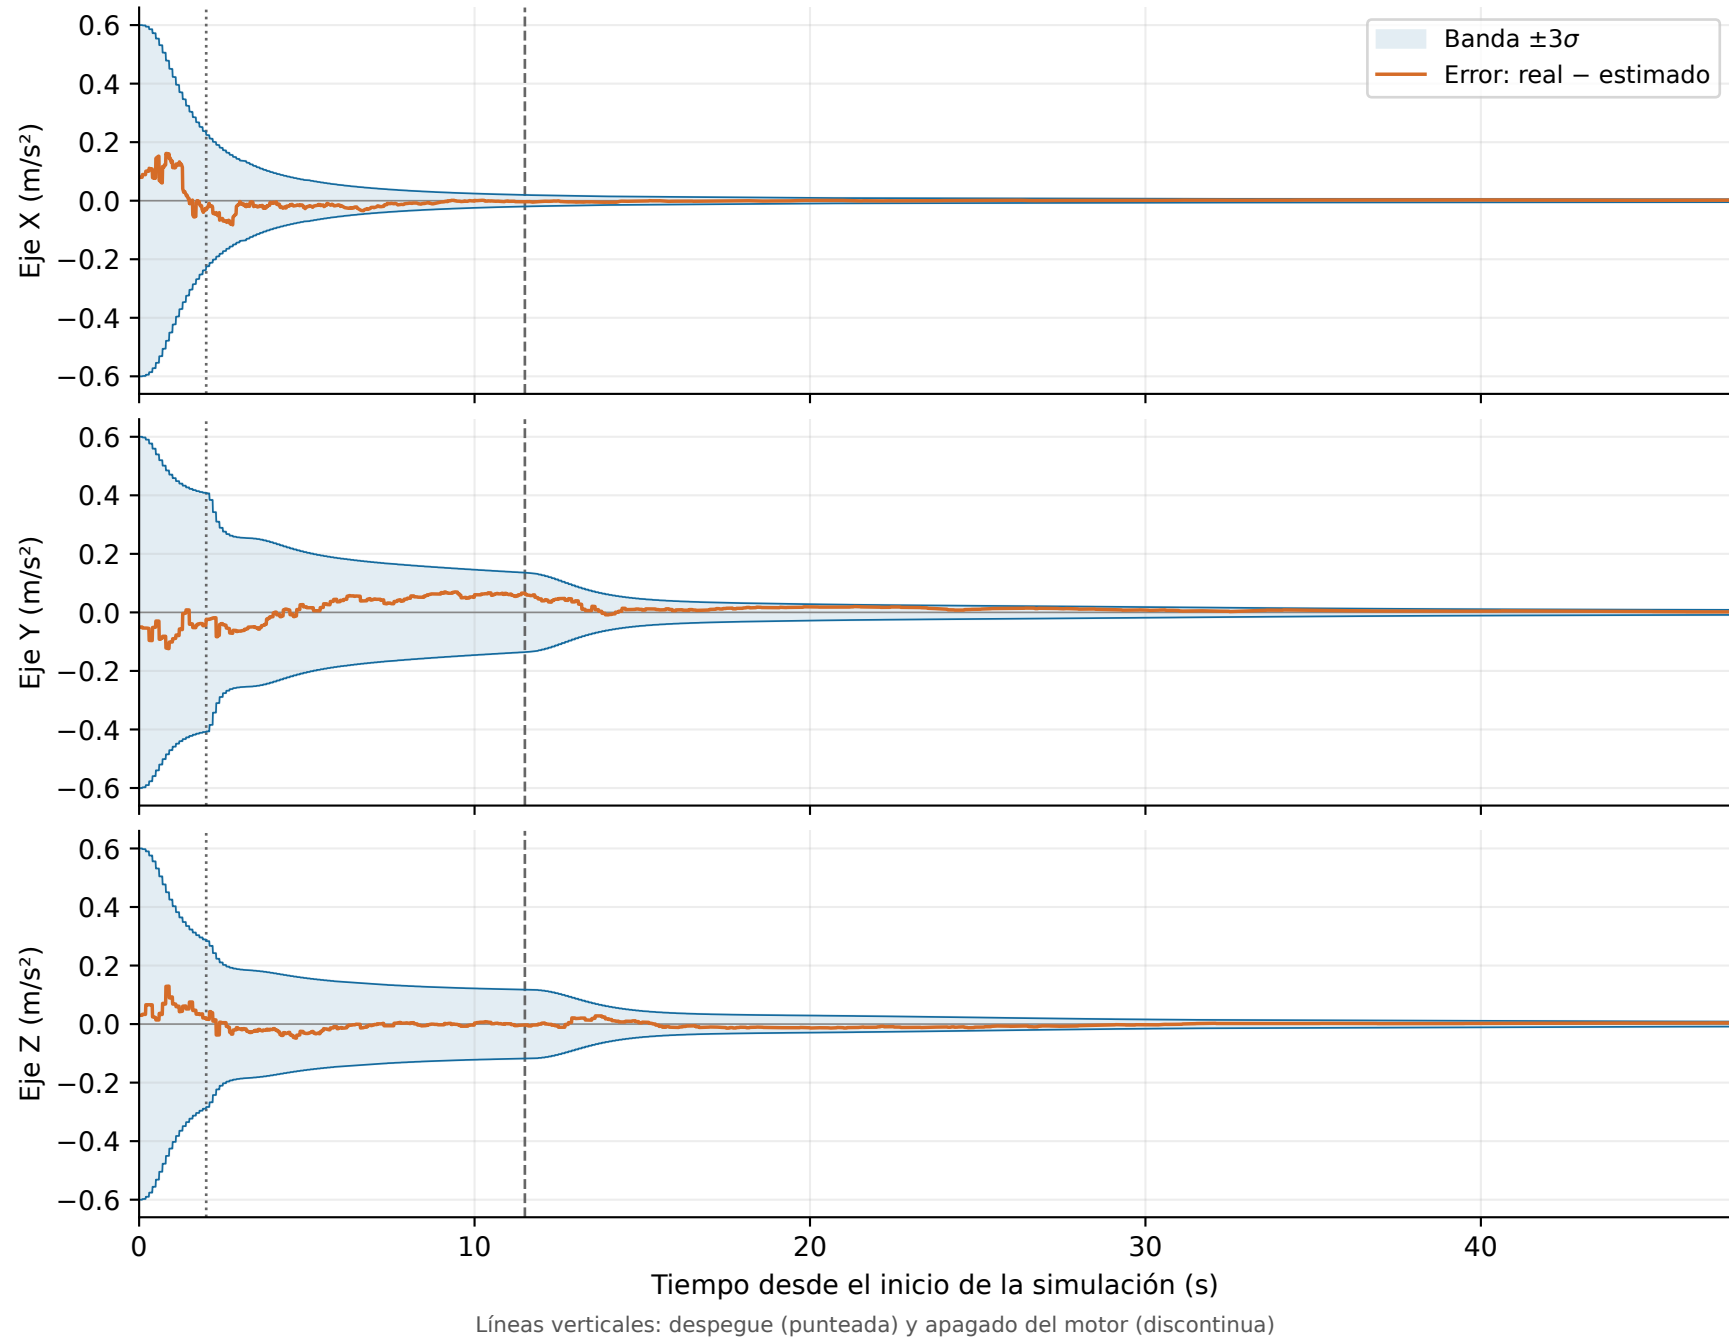


Errores de los sesgos del gir6scopo

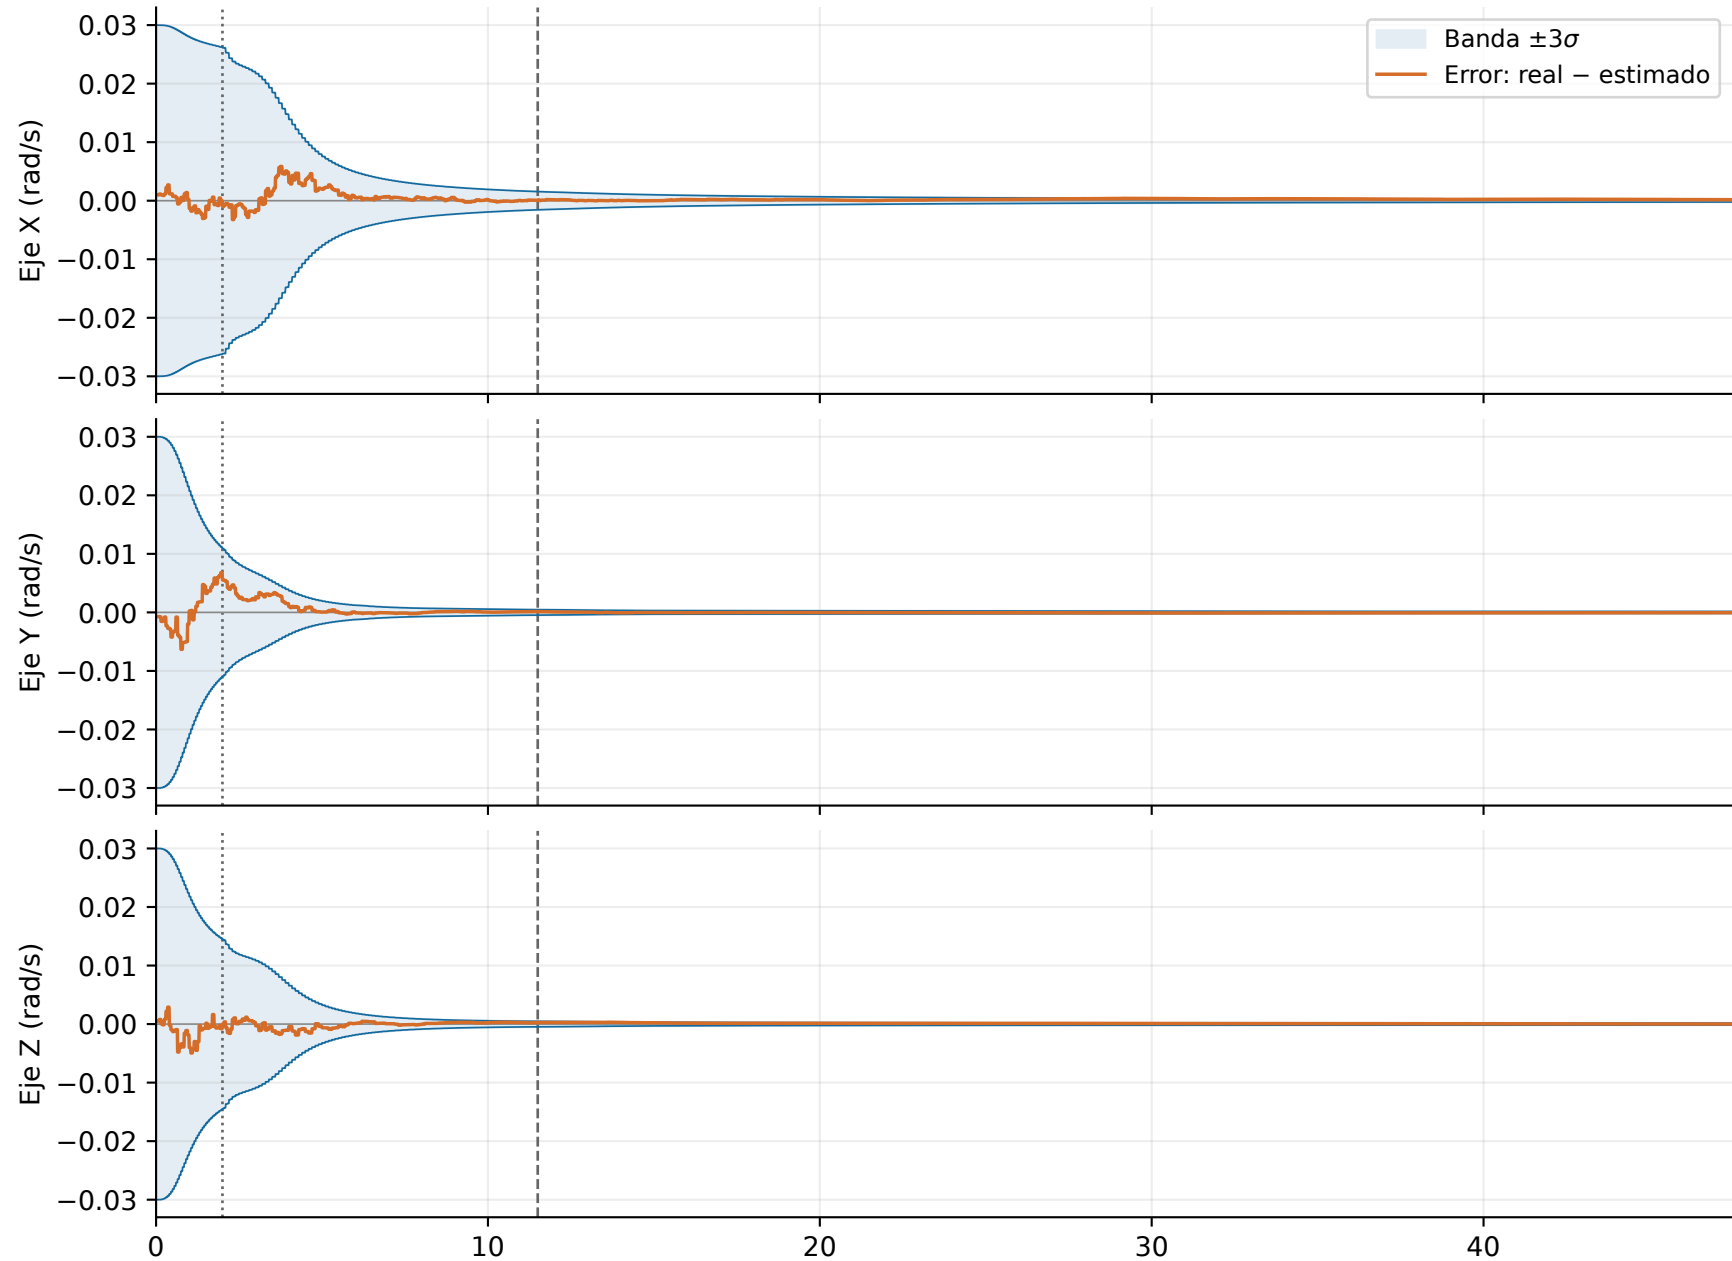


L6neas verticales: despegue (punteada) y apagado del motor (discontinua)

Desviaciones típicas del estado de error (escala logarítmica)

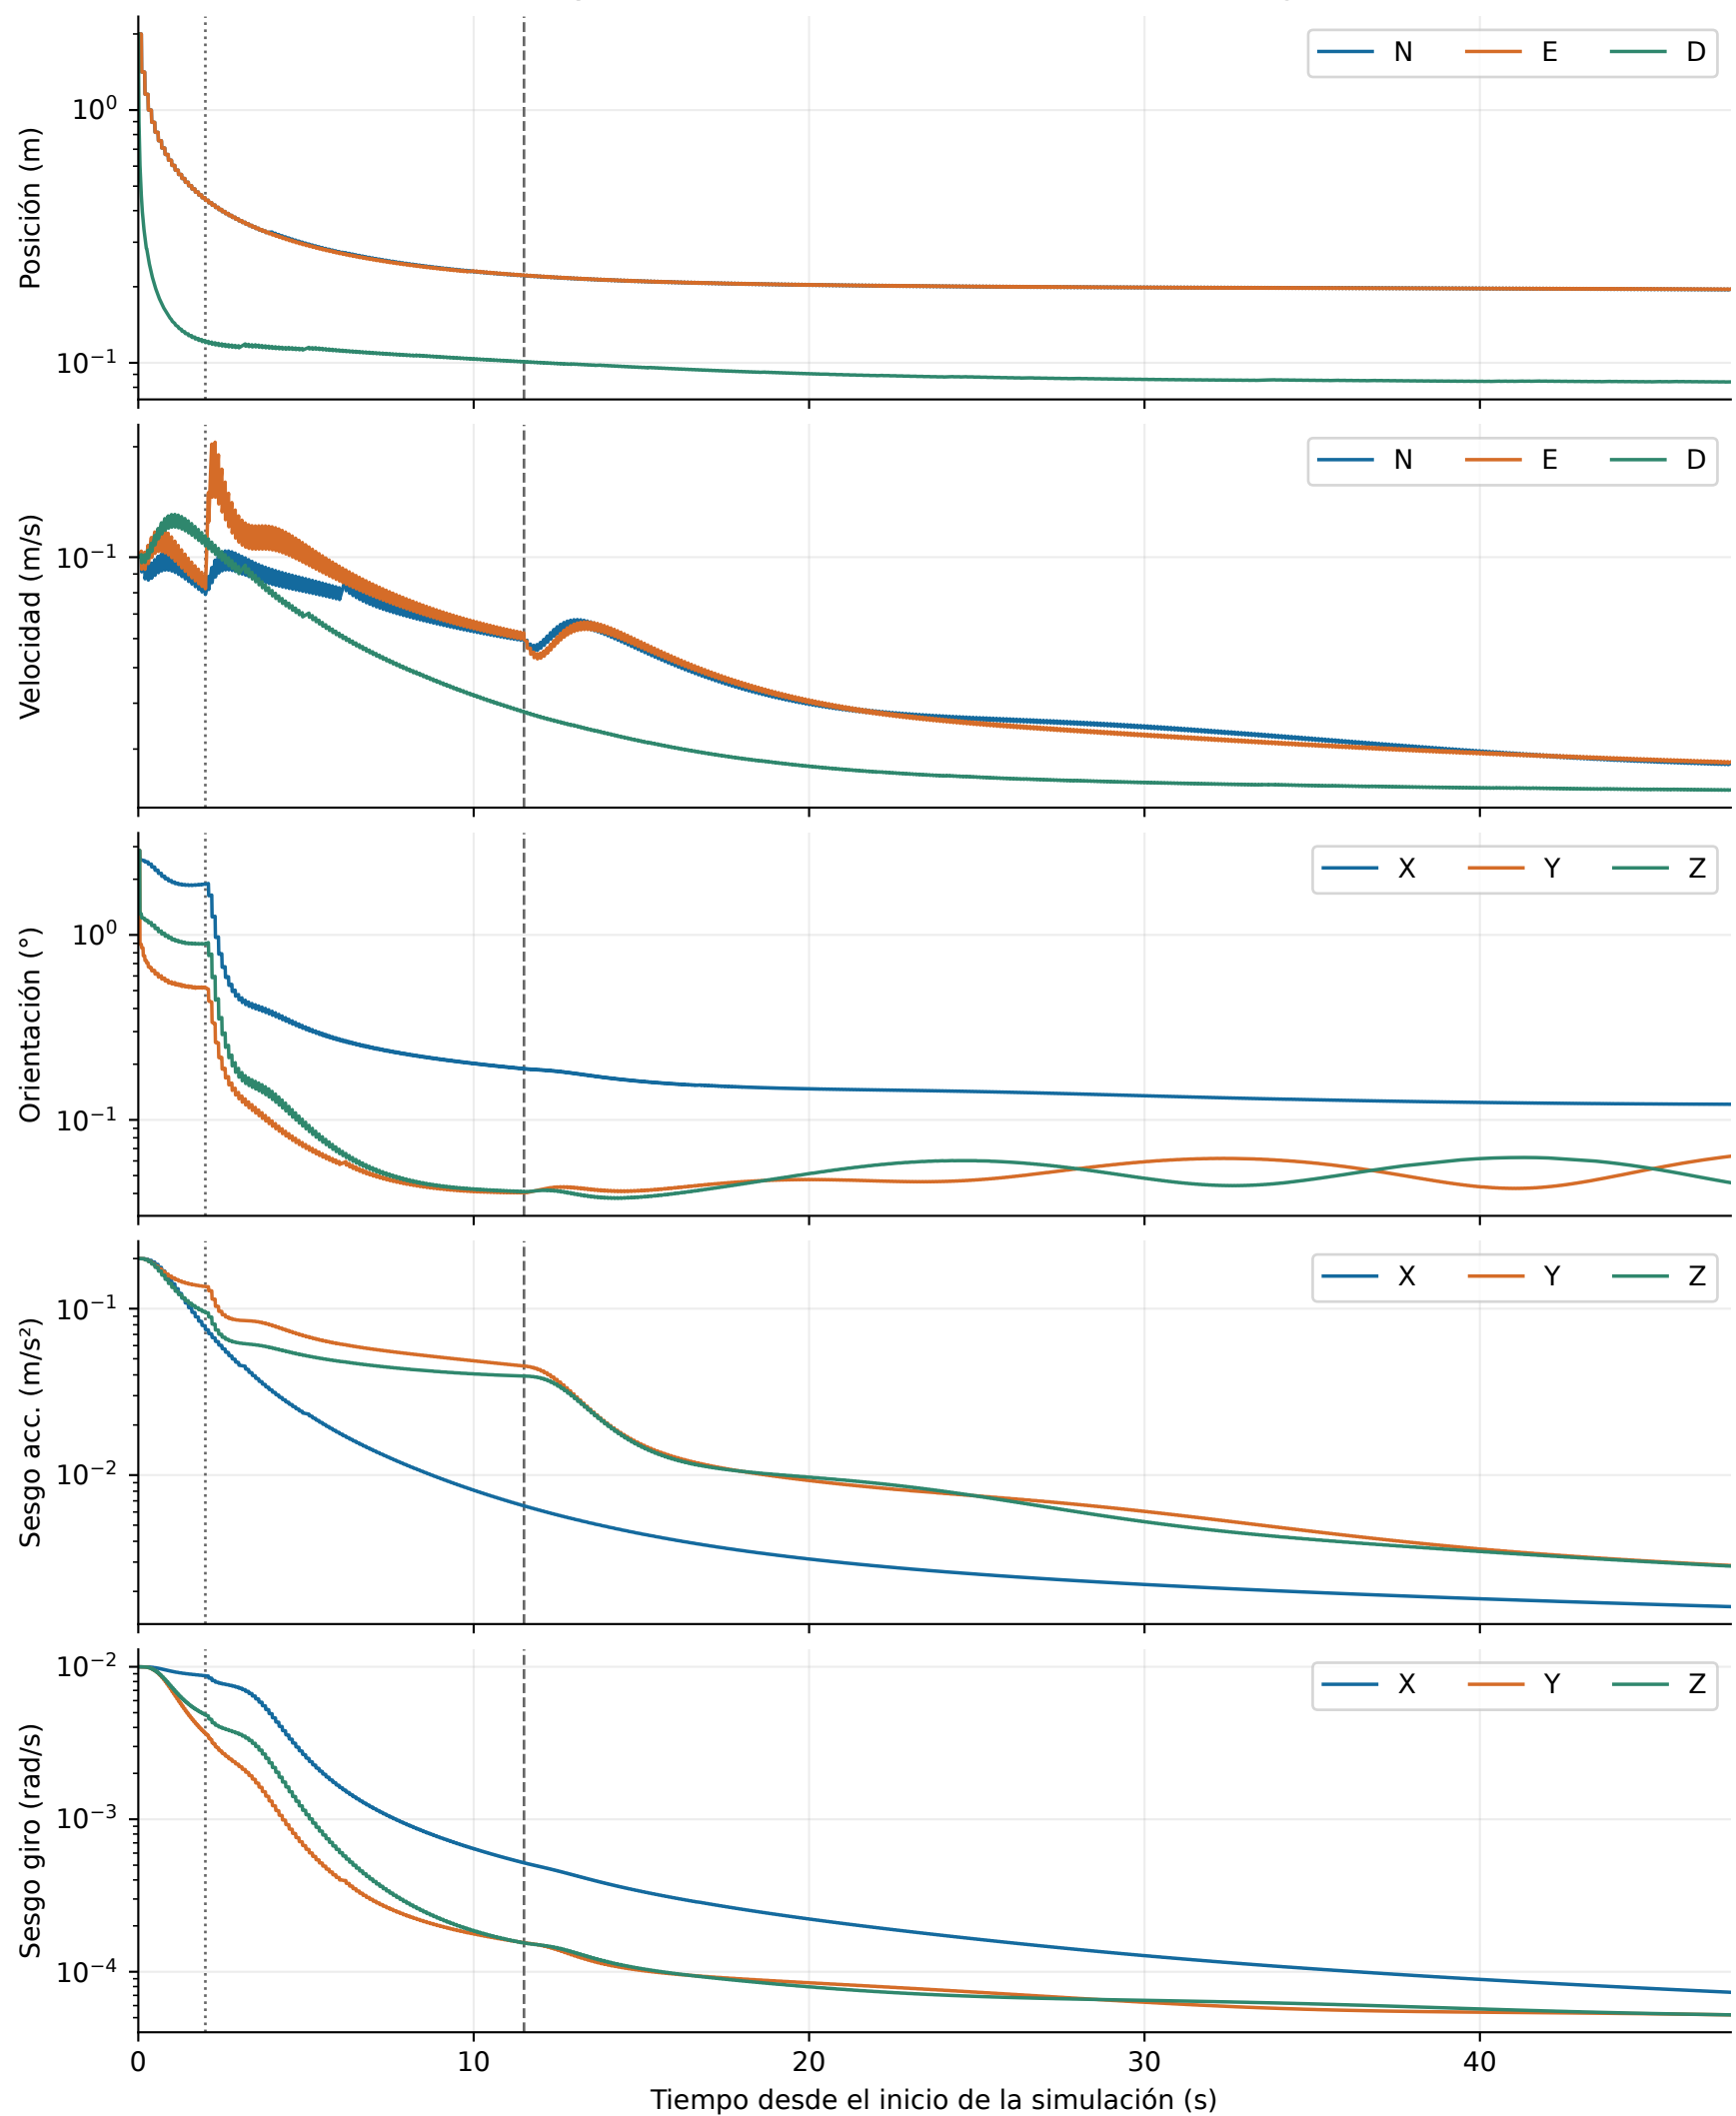


Líneas verticales: despegue (punteada) y apagado del motor (discontinua)

Perfil del vuelo simulado

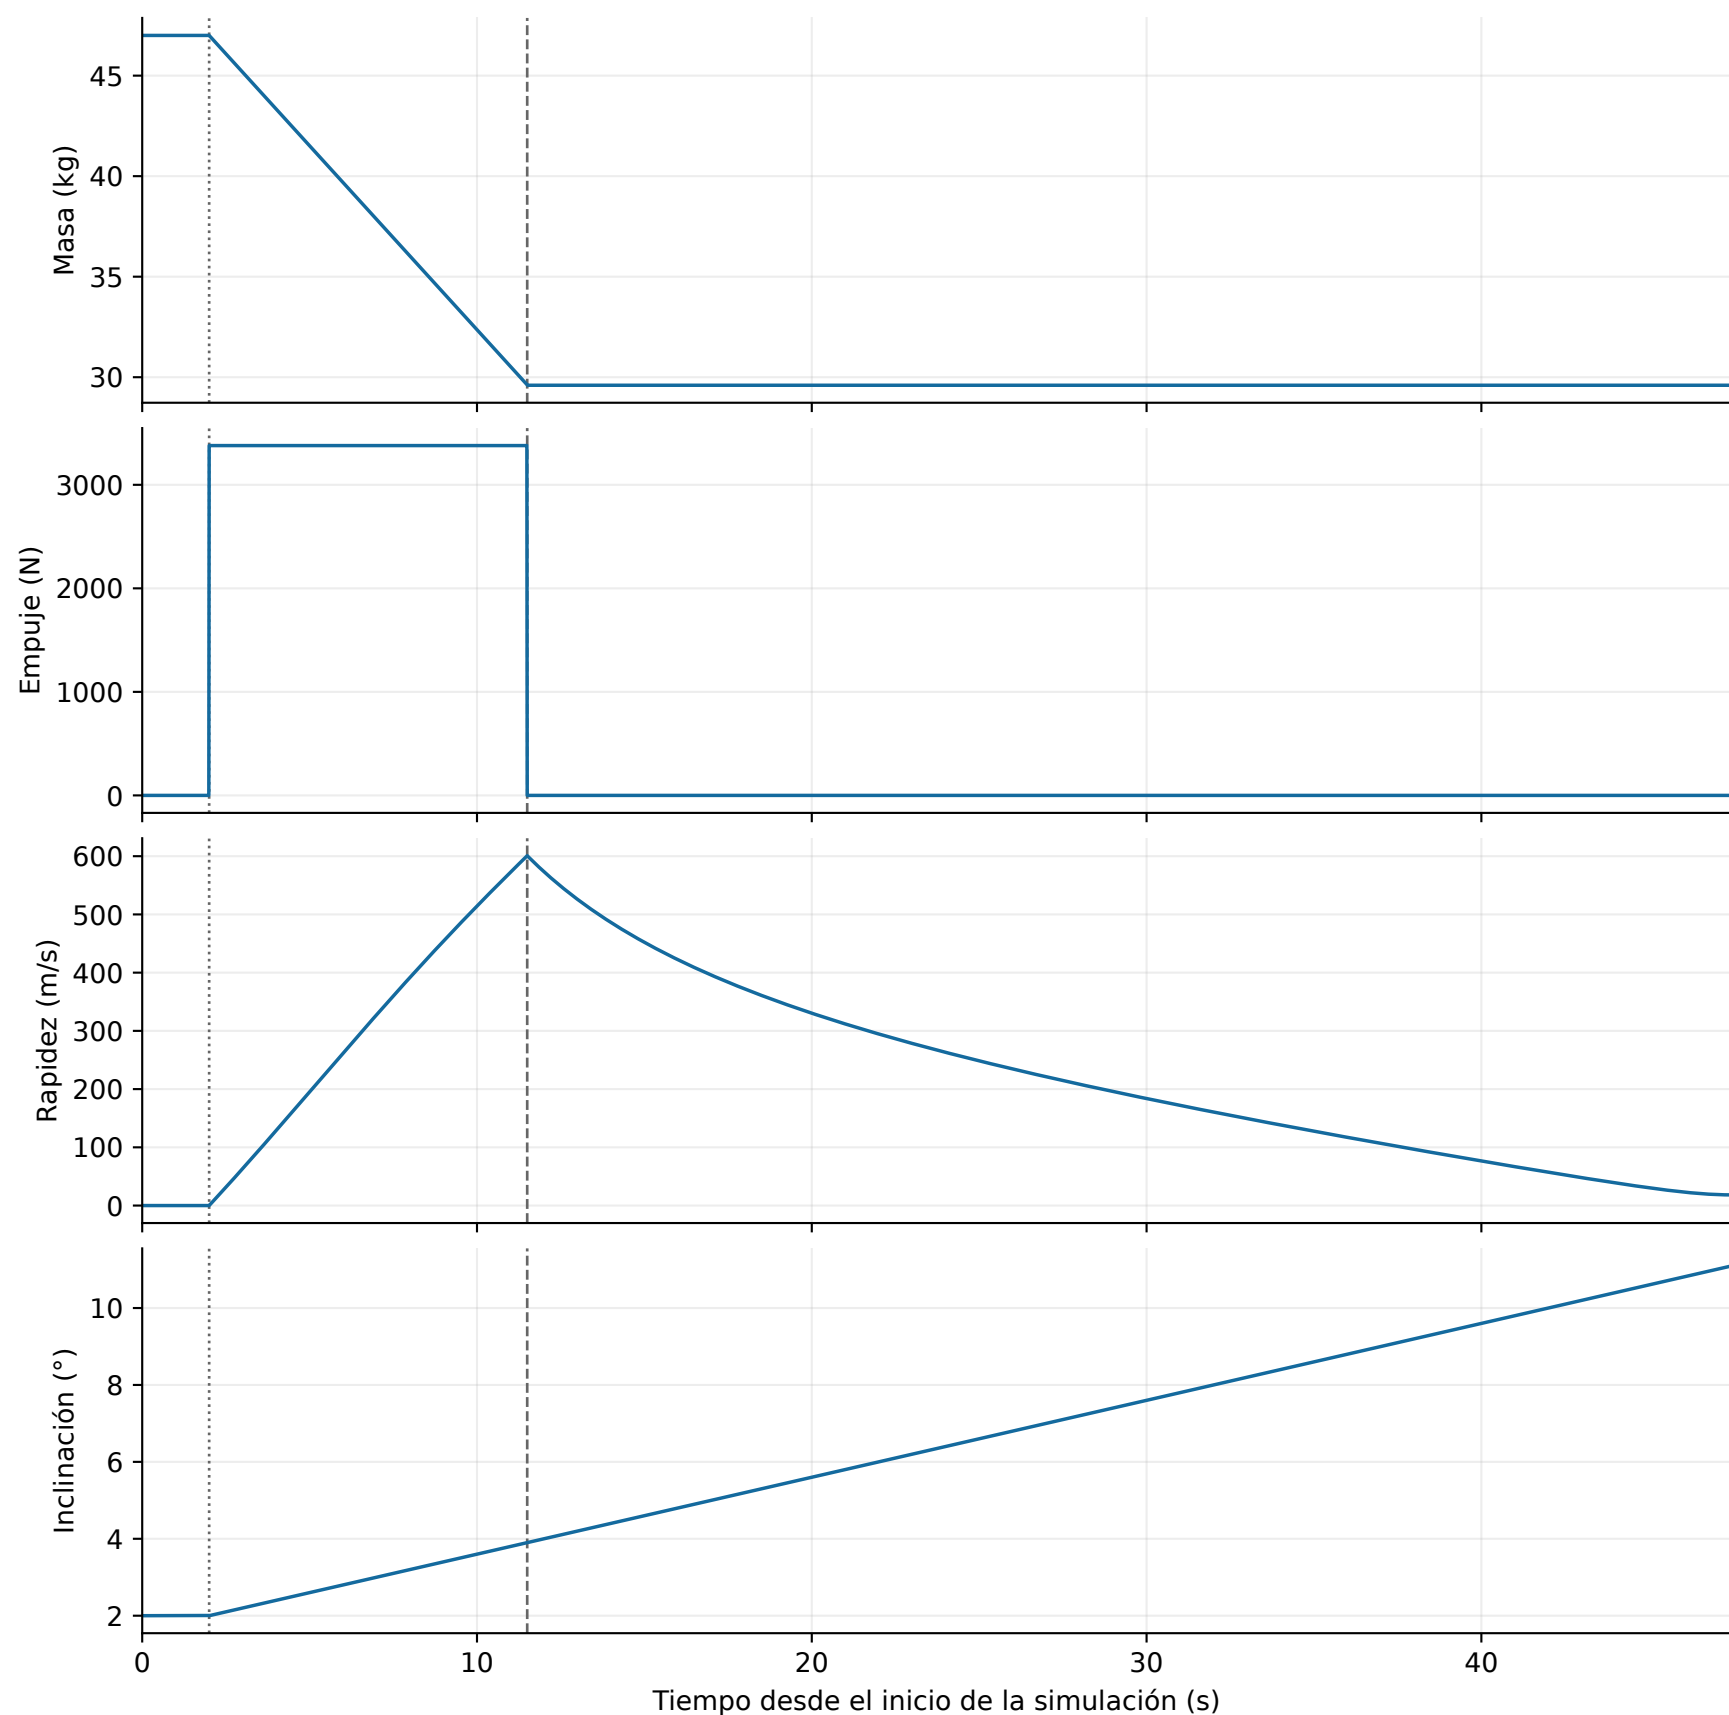

Líneas verticales: despegue (punteada) y apagado del motor (discontinua)

Magnitud de los errores de posición y velocidad

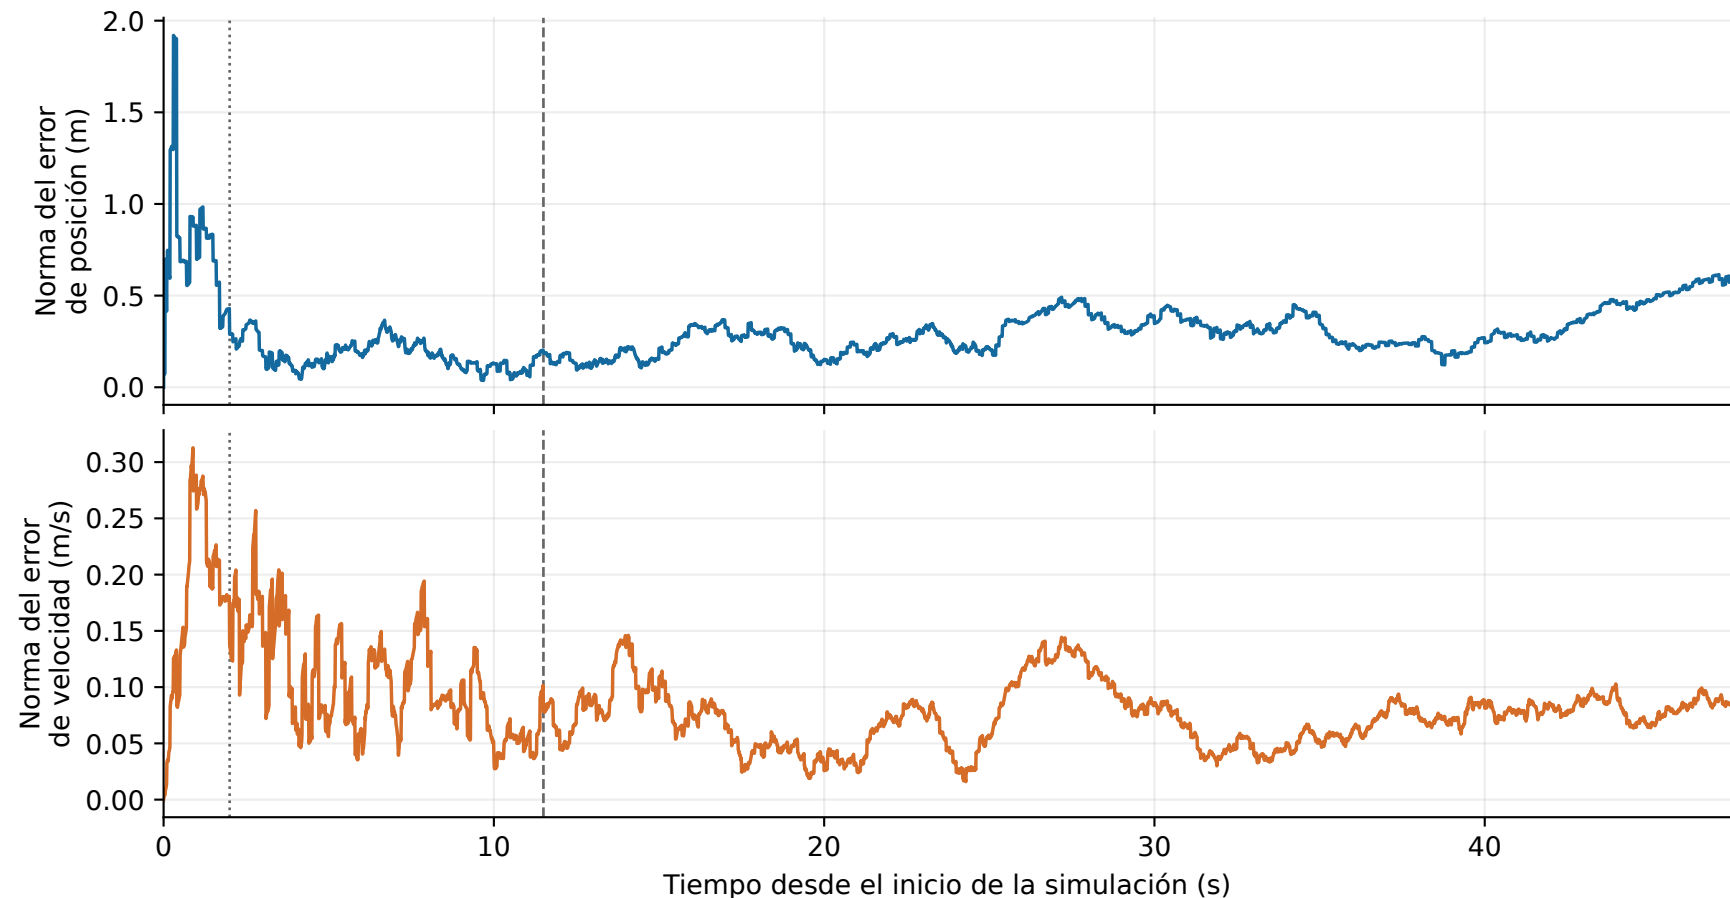

Líneas verticales: despegue (punteada) y apagado del motor (discontinua)