

New Beetle Trunkliner Garniture de coffre New Beetle

For Use Without Trunk Mounted CD Player
Pour utilisation sans lecteur de DC monte dans le coffre

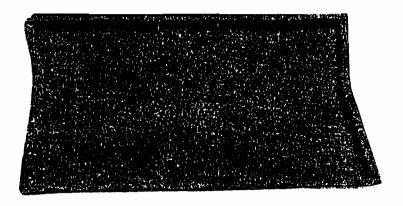

For Use With Trunk Mounter CD Player

Pour utilisation avec lecteur de DC monte dans le coffre

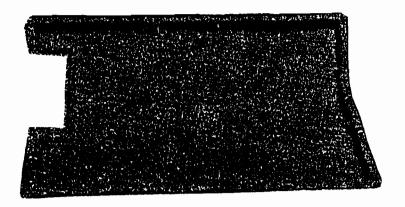

To use with a trunk mounted CD player the Trunkliner must be trimmed to clear the CD player. Using a sissors or sharp knife trim the Trunkliner by following the line marked on the back of the Trunkliner in the CD player area.

Pour utiliser avec un lecteur de DC monte dans le coffre, la garniture doit etre taillee pour degager le lectur de DC. A l'aide de ciseaux ou d'un couteau tranchant, decouper la garniture en suivant la ligne marquee a l'envers de la garniture a l'endroit prevu pour le lecteur de DC.

GENERAL CARE INSTRUCTIONS Entretien

The Trunkliner can be vacuumed or washed with warm soap and water and let air dry. Do not use hot air blowers to assist the drying process.

On peut passer l'aspirateur sur la garniture ou la nettoyer a l'eau tiede savonneuse et la laisser secher a l'air. Ne pas utiliser de soufflante d'air chaud pour accelerer le sechage.