Reglement Metro

Juli 2019, versie 3.1











Reglement Metro

Juli 2019, versie 3.1

Versie	Datum	Beheercommissie	Geautoriseerd en vrijgegeven		
			RET	HTM	
3.1	07-2019	RET: Hans de Lange, Maarten van Ravels HTM: Peter Scheepmaker	Maurice Unck Algemeen directeur	Jaap Bierman Algemeen directeur	

Met dit Reglement Metro vervalt het Reglement Metro, versie 3.0, januari 2018.

© 2019 HTM, Den Haag / RET, Rotterdam


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Leeswijzer	
Afkortingenlijst	6
1 Algemeen	9
1. Algemeen	
2. Directie 3. Personeel	
4. Communiceren	
5. Betreden van gebouwen en de baan	
6. Rijden met railvoertuigen	
7. Tonen en opvolgen van seinen	
8. Leiden van railverkeer	
9. Werken op de baan en op perrons	
10. Beheren van infra en materieel	
11. Omgaan met dreigend gevaar en calamiteiten	
12. Begrippenlijst	
Seinenboek	73
Namen en afkortingen van aanduidingen	109

Inleiding

Het Reglement Metro is een uitgave van de directies van HTM en RET en past binnen de veiligheidsbeheerssystemen van HTM en RET. Dit reglement beschrijft voornamelijk de regels ten aanzien van het veilig rijden met railvoertuigen. Voor het veilig werken aan de metrobaan wordt verwezen naar het Voorschrift Veilig Werken Metro van railAlert en de Regeling Werken Metrobaan (HTM en RET). Overige regels met betrekking tot de kwaliteit van de dienstuitvoering staan in bedrijfsvoorschriften of -procedures.

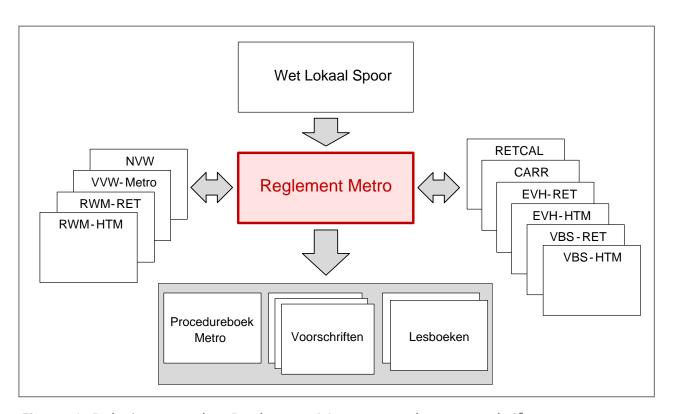

Figuur 1: Relatie tussen het Reglement Metro en andere voorschriften.

Het Reglement Metro wordt beheerd door een beheercommissie. Deze bestaat momenteel uit:

- Railveiligheidsmanager van HTM;
- Senior adviseur Exploitatie van RET;
- Senior adviseur Railveiligheid van RET.

Wijzigingsvoorstellen kunnen worden doorgegeven via het digitale formulier 'Wijzigingsformulier Railveiligheid', op te vragen bij de beheercommissie.

Leeswijzer

Het Reglement Metro is ingedeeld in hoofdstukken. Elk hoofdstuk bevat artikelen met daaraan onlosmakelijk verbonden begrippen die zijn vastgesteld en goedgekeurd door de directies van HTM en RET.

De artikelen in dit reglement die betrekking hebben op elektrische installaties zijn getoetst aan het Elektrotechnisch Veiligheidshandboek (EVH). Bij elektrotechnische handelingen of werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties is het EVH leidend.

In dit reglement wordt soms verwezen naar procedures. Hiermee worden de procedures uit het Procedureboek Metro bedoeld.

Als in dit reglement gesproken wordt over een functionaris of een document, wordt een bevoegde functionaris of een geldig document bedoeld.

In de artikelen van het Reglement Metro worden personen aangeduid met de mannelijke vorm. Met de termen 'hij', 'hem' en 'zijn' worden zowel mannen als vrouwen bedoeld.

Bij versie 3.1

Versie 3.1 verschilt slecht in geringe mate van versie 3.0. Aanpassingen waren nodig in verband met de uitbreiding van het metronet naar Lansingerland, Hoek van Holland en de nieuwe aansluiting naar de Kleiweg.

Afkortingenlijst

ari = automatische remingreep

(een vorm van automatische treinbeïnvloeding)

atb = automatische treinbeïnvloeding (algemeen begrip)

atb-eg = automatische treinbeïnvloeding eerste generatie

(een vorm van automatische treinbeïnvloeding)

bzb-metro = beperkt zelfstandig betreder metro

calco = calamiteitencoördinator

CARR = Calamiteitenplan RandstadRail

cvl = centrale verkeersleiding

ILT = Inspectie Leefomgeving en Transport

Ilv-metro = leider lokale veiligheid metro

lwb-metro = leider werkplekbeveiliging metro

lzb = Linienzugbeeinflussung (een vorm van automatische

treinbeïnvloeding)

MRDH = Metropoolregio Rotterdam Den Haag

pvr = profiel van vrije ruimte RETCAL = RET Calamiteitenplan

vhp-metro = veiligheidspersoon metro

vop = voldoend onderricht person

VVW-Metro = Voorschrift Veilig Werken Metro (railAlert)

wbi = werkplekbeveiligingsinstructie

zub = Zugbeeinflussung


(een vorm van automatische treinbeïnvloeding)

1 Algemeen



1 Algemeen


- 1.1 Het Reglement Metro is goedgekeurd door de directies van HTM en RET.
- 1.2 De door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan HTM en RET verleende concessies zijn leidend voor de bedrijfsgang.
- 1.3 Het Reglement Metro is van toepassing op de in figuur 2 aangegeven trajecten.

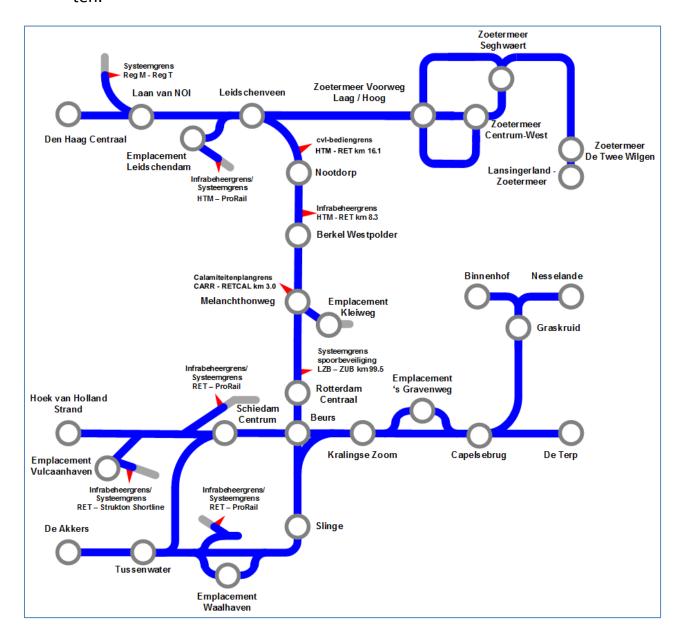

Figuur 2: Toepassingsgebied van het Reglement Metro.

- 1.4 Het Reglement Metro geldt voor iedereen die betrokken is bij de exploitatie, het beheer en het onderhoud van het metronetwerk en de railvoertuigen.
- 1.5 Bij afweging tussen exploitatie en veiligheid gaat veiligheid voorop.
- 1.6 Uitsluitend de directies van HTM en RET samen kunnen wijzigingen in, en aanvullingen op het Reglement Metro aanbrengen.
- 1.7 Tussentijdse wijzigingen in, en aanvullingen op het Reglement Metro worden met een Metro-dienstmededeling door de directies van HTM en RET bekend gemaakt.
- 1.8 De directies van HTM en RET mogen in spoedgevallen, specifieke lokale situaties of tijdelijke omstandigheden een mandaat verstrekken om af te wijken van het Reglement Metro.

2 Directie

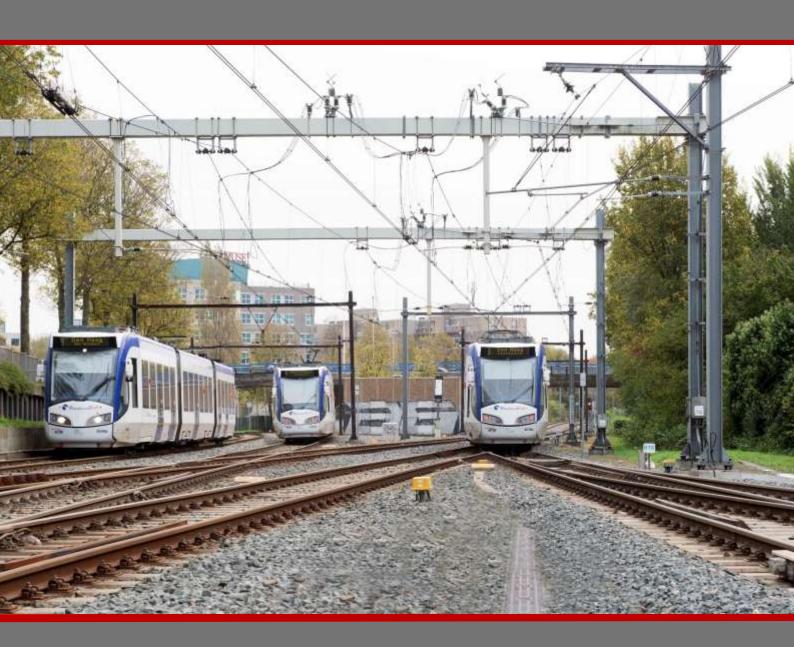

2 Directie

Gezamenlijke directie

In dit reglement verstaan we onder 'gezamenlijke directie' de directies van HTM en RET gezamenlijk.

- 2.1 Per veiligheidsfunctie stelt de gezamenlijke directie de omvang van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast.
- 2.2 Voor elke veiligheidsfunctie stelt de gezamenlijke directie de exameneisen vast.
- 2.3 De gezamenlijke directie stelt een calamiteitenplan vast.
- 2.4 De gezamenlijke directie stelt de dienstregeling vast.
- 2.5 Afkortingen voor de benamingen van de infrastructuur worden door de gezamenlijke directie vastgesteld.

Directie

In dit reglement verstaan we onder 'directie' de directie van HTM of de directie van RET individueel .

- 2.6 De directie is verantwoordelijk voor veiligheidsbeheerssystemen voor infrastructuur, materieel en exploitatie.
- 2.7 De directie stelt een materieelbeheerder en een infrabeheerder aan.
- 2.8 De directie verleent bevoegdheid aan de veiligheidsfunctionaris en kan deze intrekken. Indien van toepassing regelt de directie de afgifte van bewijzen van bevoegdheid.
- 2.9 De directie zorgt voor een registratie van veiligheidsfunctionarissen en beperkt zelfstandig betreders metro (bzb-metro).
- 2.10 De directies zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van centrale verkeersleidingen.

- 2.11 De directie zorgt voor een calamiteitenorganisatie waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd.
- 2.12 De directie is bevoegd om een keuringsarts of psycholoog opdracht te geven om een functionaris vlak voor, tijdens of na de uitoefening van zijn functie te controleren op zijn lichamelijke of geestelijke gesteldheid, als daar aanleiding toe is.
- 2.13 De directie staakt de exploitatie als de afstandbesturing van de cvl wegvalt of als er geen communicatie met de cvl-bedienaar mogelijk is, tenzij er alternatieve bijsturing mogelijk is.
- 2.14 De directie zorgt dat alle veiligheidscommunicatie en alle gegevens die relevant zijn voor ongevalsonderzoek worden vastgelegd en veilig gesteld.
- 2.15 De directie zorgt dat wordt voldaan aan de meldingsplicht incidenten aan de externe toezichthouders en de MRDH.
- 2.16 De directie zorgt dat iedere functionaris de voor zijn functie vereiste middelen ontvangt.
- 2.17 De directie bepaalt volgens bedrijfsvoorschrift de afgifte en verstrekking van cabinekaarten.
- 2.18 De directie zorgt dat iedere functionaris over relevante en recente dienstaanwijzingen beschikt.
- 2.19 De directie zorgt dat functionarissen kunnen voldoen aan de geplande werktijden.

3 Personeel



3 Personeel

Algemeen

- 3.1 De functionaris beheerst de Nederlandse taal voldoende voor de uitoefening van zijn functie.
- 3.2 De functionaris volgt de regels op die voor zijn functie van toepassing zijn. Overtreding van een artikel uit het Reglement Metro kan leiden tot rechtsmaatregelen.
- 3.3 De functionaris toont een actieve houding op het gebied van veiligheid.
- 3.4 De functionaris draagt de bedrijfskleding volgens bedrijfsvoorschrift.
- 3.5 De functionaris gebruikt de door zijn directie verstrekte middelen.
- 3.6 De functionaris neemt, voordat hij met zijn dienst begint, kennis van de dienstaanwijzingen en van veiligheidsrelevante bijzonderheden.
- 3.7 Bij aansluitende diensten mogen de cvl-bedienaar, de lwb-metro en de calco hun post pas verlaten nadat zij veiligheidsrelevante bijzonderheden hebben overgedragen aan hun aflosser.

Eisen aan veiligheidsfunctionarissen

- 3.8 Metro kent de volgende veiligheidsfunctionarissen:
 - bestuurder;
 - cvl-bedienaar;
 - lwb-metro;
 - Ilv-metro;
 - vhp-metro;
 - pilot;
 - calco.
- 3.9 De veiligheidsfunctionaris heeft aantoonbare vakkennis en is aantoonbaar vakbekwaam volgens de voor zijn functie geldende exameneisen.

- 3.10 De veiligheidsfunctionaris moet blijvend aan de functie-eisen voldoen om zijn bevoegdheid te behouden.
- 3.11 De veiligheidsfunctionaris mag zijn werk uitsluitend uitvoeren als hij minimaal 18 jaar is.
- 3.12 De bestuurder, cvl-bedienaar en de pilot zijn medisch en psychologisch goedgekeurd volgens de door de MRDH op basis van de Wet lokaal spoor gestelde eisen. De lwb-metro, llv-metro en vhp-metro moeten voldoen aan de door railAlert gestelde keuringseisen. De calco moet voldoen aan de door de gezamenlijke directie vastgestelde eisen.
- 3.13 Als de bestuurder, de cvl-bedienaar of de pilot voldoet aan de medische en psychologische eisen en geslaagd is voor het examen dat voor de functie van toepassing is, ontvangt hij van zijn directie een bedrijfspas.
- 3.14 De veiligheidsfunctionaris, de vop, en de bzb-metro mogen uitsluitend hun taak uitoefenen als zij het vereiste bewijs van bevoegdheid bij zich dragen. Voor de bestuurder, de cvl-bedienaar en de pilot is dat de bedrijfspas.
- 3.15 De veiligheidsfunctionaris mag uitsluitend een veiligheidstaak uitvoeren als hij aan de vereiste lichamelijke en geestelijke gesteldheid voldoet.
- 3.16 De veiligheidsfunctionaris meldt een lichamelijke of geestelijke beperking die nadelig van invloed kan zijn op het veilig uitvoeren van zijn werk, aan zijn leidinggevende. Dit doet hij ook bij twijfel.
- 3.17 De veiligheidsfunctionaris mag *niet* werken onder invloed van geestverruimende middelen (alcohol, drugs, etcetera). Voor het werken onder invloed van medicijnen gelden bedrijfsvoorschriften.

4 Communiceren



4 Communiceren

Gespreksdiscipline

- 4.1 Veiligheidscommunicatie vindt plaats in het Nederlands.
- 4.2 De functionaris houdt zich aan de gespreksdiscipline.
- 4.3 De functionaris communiceert kort en zakelijk.
- 4.4 Bij communicatie met betrekking tot veiligheid herhaalt de ontvangende functionaris het bericht.
- 4.5 De functionaris vermijdt ontkenningen.

 Toelichting: Bij het wegvallen van de verbinding kunnen woorden wegvallen waardoor een boodschap met ontkenningen verkeerd begrepen kan worden.
- 4.6 ledere veiligheidsfunctionaris maakt zich bekend op een voor zijn functie vastgestelde wijze.
- 4.7 Voor plaatsbepalingen gebruikt de functionaris de aanduidingen van de vaste infrastructuur: stationsnaam, baanvak, kilometrering, spoornummer, wisselcomplexnaam, wisselnummer, overwegnaam, overwegnummer en seinnummer.
- 4.8 Bij het spellen gebruikt de functionaris het NATO-spelalfabet en spreekt hij een cijfercombinatie cijfer voor cijfer uit.

Α	Alfa	Н	Hotel	0	Oscar	V	Victor
В	Bravo	1	India	Р	Papa	W	Whiskey
С	Charlie	J	Juliet	Q	Quebec	Χ	X-ray
D	Delta	K	Kilo	R	Romeo	Υ	Yankee
Ε	Echo	L	Lima	S	Sierra	Z	Zulu
F	Foxtrot	М	Mike	Т	Tango		
G	Golf	N	November	U	Uniform		

Figuur 3: Het NATO-spelalfabet.


Communicatiemiddelen

- 4.9 De gezamenlijke directie stelt vast welke communicatiemiddelen onder welke omstandigheden zijn toegestaan.
- 4.10 De functionaris maakt volgens procedure gebruik van de toegestane communicatiemiddelen.
- 4.11 De functionaris mag de communicatiemiddelen van het bedrijf uitsluitend gebruiken voor dienstcommunicatie.
- 4.12 Uitsluitend in noodgevallen mag de functionaris de noodoproep gebruiken.

Geheimhouding

- 4.13 De functionaris houdt zich aan de regels van geheimhouding.
- 4.14 De functionaris mag *geen* berichten verspreiden die tot schade voor personen of dienstbelangen kunnen leiden.
- 4.15 De functionaris communiceert *niet* met de pers; alle perscommunicatie verloopt via de persvoorlichter van het bedrijf.
- 4.16 De functionaris mag *geen* voorval in het bijzijn van reizigers of media bespreken waarbij personeel of materieel van het bedrijf is betrokken.
- 4.17 De functionaris mag alleen inlichtingen verstrekken aan de hiervoor verantwoordelijke functionaris.

5 Betreden van gebouwen en de baan

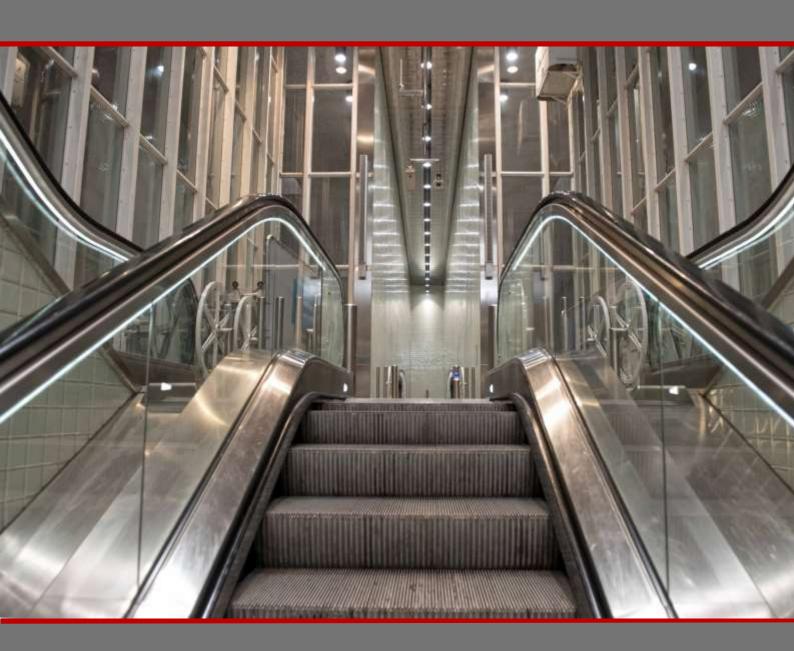

5 Betreden van gebouwen en de baan

Dit hoofdstuk beschrijft de regels voor de toegang tot gebouwen en het betreden van de baan. Voor het betreden van de cabine, het rijden met railvoertuigen en het verrichten van werkzaamheden op de baan gelden aanvullende regels (zie het hoofdstuk 'Rijden met railvoertuigen', het Voorschrift Veilig Werken Metro van rail-Alert en de Regeling Werken Metrobaan van HTM en RET).

Algemeen


5.1 Inspecteurs van ILT hebben toegang tot gebouwen, infrastructuur en materieel van metro.

Toegang tot technische ruimtes, bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen


- 5.2 De functionaris houdt zich aan de regels voor de toegang tot technische ruimtes, bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen.
- 5.3 De directie bepaalt wie toegang heeft tot bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen.
- 5.4 De installatieverantwoordelijke bepaalt wie toegang heeft tot elektrotechnische ruimtes.
- 5.5 De manager van de cvl bepaalt wie toegang heeft tot de cvl.
- 5.6 De infrabeheerder zorgt voor het sleutelbeheer.

Toegang tot de baan: algemeen

De baan is het aangewezen gebied rondom het spoor dat verboden is voor onbevoegden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de baan binnen en buiten de gevarenzone.

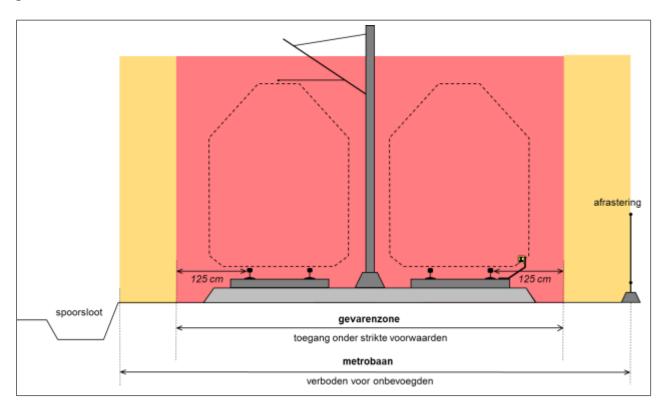

Figuur 4: Voorbeeld van de baan met de gevarenzone op een bovengronds traject.

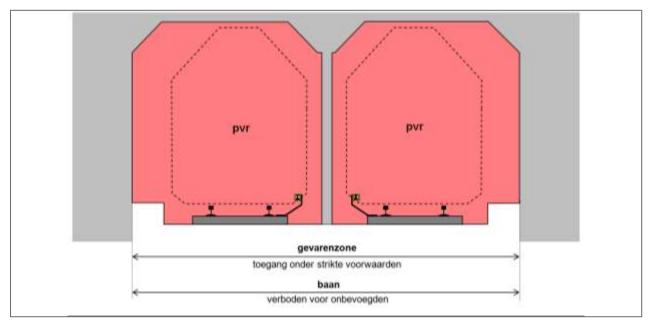

Figuur 5: Voorbeeld van de baan met de gevarenzone in een tunnel.

- 5.7 Onbevoegden hebben *geen* toegang tot de baan.
- 5.8 De functionaris heeft uitsluitend toegang tot de baan als dit noodzakelijk is voor het verrichten van werkzaamheden of activiteiten.
- 5.9 Voor het betreden van de baan buiten de gevarenzone en binnen de gevarenzone gelden verschillende voorwaarden.
- 5.10 De metrofunctionaris heeft *geen* toegang tot de ProRail-baan.
- 5.11 De cvl-bedienaar controleert voor het betreden van de baan volgens bedrijfsvoorschrift de bevoegdheid van de lwb-metro, de bzb-metro en de vop.


Toegang buiten de gevarenzone

- 5.12 Uitsluitend de bzb-metro heeft zelfstandig toegang tot de baan buiten de gevarenzone. [Dit artikel geldt niet op een werkemplacement.]
- 5.13 De bzb-metro mag maximaal één persoon begeleiden. Deze persoon is aantoonbaar geïnstrueerd als ploeglid of als bzb-metro. [Dit artikel geldt niet op een werkemplacement.]
- 5.14 De calco mag maximaal één persoon begeleiden. Deze persoon hoeft niet aantoonbaar geïnstrueerd te zijn als ploeglid of als bzb-metro. [Dit artikel geldt niet op een werkemplacement.]
- 5.15 Bij een groep van drie of meer personen moet een lwb-metro worden belast met de veiligheid. De lwb-metro is verantwoordelijk voor een veilige groepsgrootte. [Dit artikel geldt niet op een werkemplacement.]

Toegang binnen de gevarenzone

- 5.16 De lwb-metro heeft zelfstandig toegang tot de gevarenzone.
- 5.17 Overige functionarissen hebben uitsluitend onder begeleiding van de lwbmetro toegang tot de gevarenzone. De lwb-metro is verantwoordelijk voor een veilige groepsgrootte. [Dit artikel geldt niet op een werkemplacement.]

5.18 De bzb-metro mag binnen de gevarenzone zonder lwb-metro *wel* een looppad betreden en onder eigen verantwoordelijkheid de baan oversteken.

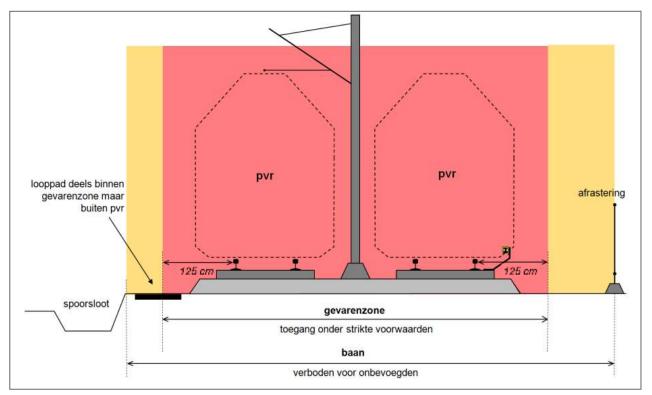

Figuur 6: Voorbeeld van looppad binnen gevarenzone, maar buiten pvr.

- 5.19 Uitsluitend als een risicobeoordeling dat aangeeft, mag de veiligheidsfunctionaris zelfstandig binnen de gevarenzone, maar buiten het pvr, een activiteit verrichten. [Dit artikel geldt niet op een werkemplacement.]
- 5.20 De bestuurder mag zonder lwb-metro in overleg met de cvl-bedienaar de gevarenzone betreden als hij een activiteit moet verrichten om zijn dienst te kunnen vervolgen en bij een calamiteit. Dit mag uitsluitend als hij beschermd wordt door zijn railvoertuig en hij voldoende afstand houdt tot de spanningsrail en stroomafnemers. In deze situatie mag de bestuurder één functionaris binnen de gevarenzone begeleiden voor het uitvoeren van een activiteit.


- 5.21 De calco mag de gevarenzone betreden bij een calamiteit. Dit mag uitsluitend:
 - als hij beschermd wordt door een railvoertuig en nadat hij met de bestuurder heeft afgesproken dat het voertuig stil blijft staan, óf;
 - na maatregelen van de cvl-bedienaar.

Gedragsregels op de baan

- 5.22 De functionaris die de baan betreedt, houdt zich aan de gedragsregels.
- 5.23 De functionaris is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn handelingen op de baan.
- 5.24 De bzb-metro die de baan betreedt of verlaat, meldt zich bij de cvlbedienaar. Als meerdere functionarissen tegelijkertijd de baan betreden of verlaten, hoeft maar één functionaris contact op te nemen met de cvlbedienaar. [Dit artikel geldt niet op een werkemplacement.]
- 5.25 Bij het passeren van een cvl-bediengrens meldt de bzb-metro zich aan bij de cvl-bedienaar van het bediengebied dat hij wil betreden en vervolgens meldt hij zich af bij de cvl-bedienaar van het bediengebied dat hij verlaat.
- 5.26 De bzb-metro zorgt dat altijd communicatie met de cvl-bedienaar mogelijk is. Zo niet, dan verlaat hij de baan en meldt hij zich zo spoedig mogelijk af met een alternatief communicatiemiddel. [Dit artikel geldt niet op een werkemplacement.]
- 5.27 De functionaris onthoudt zich van gedragingen en handelingen die zijn waakzaamheid voor het naderend railverkeer nadelig kunnen beïnvloeden.
- 5.28 De functionaris die de baan betreedt, draagt voorgeschreven signalerende kleding en draagt de kleding gesloten.

- 5.29 Voorgeschreven kleur signalerende kleding.
 - Iwb-metro, llv en vhp-metro: geel;
 - calco groen;
 - overige functionarissen: oranje;
 - medewerkers hulpdiensten bij calamiteiten: eigen signalerende kleding.
- 5.30 De functionaris maakt tijdens verplaatsingen zoveel mogelijk gebruik van de normale reizigersvoorzieningen of voorzieningen voor het personeel.
- 5.31 De functionaris loopt indien mogelijk tegen de rijrichting van de railvoertuigen in en bij enkelspoorbedrijf langs het niet bereden spoor.
- **5.32** De functionaris mag op de baan *niet*:
 - zonder noodzaak in de sporen lopen;
 - op beweegbare delen van wissels staan of lopen;
 - op spoorstaven lopen;
 - van spoorstaaf op spoorstaaf stappen of springen;
 - op spanningsrails zitten, stappen of er overheen springen;
 - over werk- en inspectieputten springen.
- **5.33** De functionaris mag bij railvoertuigen *niet*:
 - tussen gekoppelde railvoertuigen klimmen;
 - tussen vlak achter elkaar staande railvoertuigen door lopen;
 - binnen twee meter achter of voor een stilstaand railvoertuig oversteken;
 - direct achter een rijdend railvoertuig oversteken;
 - tussen twee railvoertuigen in staan, wanneer een railvoertuig in beweging is.
- 5.34 Voor het betreden van loopbruggen, dienstperrons, dienstwegen en dienstoverwegen hoeft de functionaris zich *niet* te melden bij de cvl-bedienaar en hoeft hij *geen* signalerende kleding te dragen en hoeft hij *geen* bzb-metro te zijn.

- 5.35 Bij een naderend railvoertuig staat de functionaris stil en kijkt in de richting van het railvoertuig. De lwb-metro, de llv-metro, de vhp-metro of de bzb-metro steekt zijn hand op om aan te geven dat hij het railvoertuig heeft gezien.
- 5.36 De functionaris mag op het looppad uitsluitend lopen en dus *niet* fietsen of rijden.
- 5.37 De functionaris passeert een looppad dat gedeeltelijk binnen het pvr ligt zo snel mogelijk. Als een railvoertuig nadert of voorbijrijdt, mag de functionaris dit looppad *niet* betreden.
- 5.38 Als het looppad gedeeltelijk binnen het pvr ligt en de functionaris een belemmerd zicht op eventueel naderende railvoertuigen heeft, dan kiest hij een andere route.

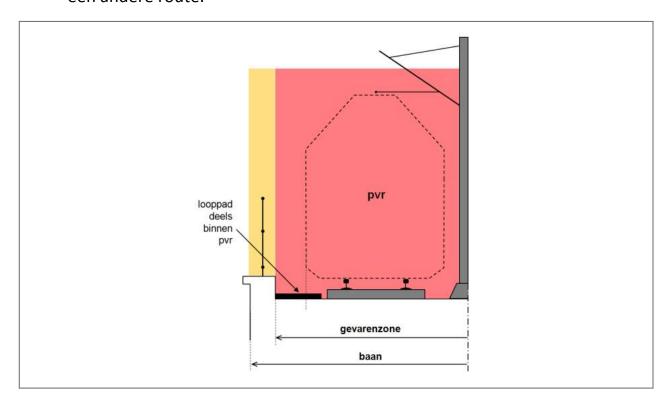


Figuur 7: Voorbeeld van looppad deels binnen pvr.

5.39 In de Lijst beperkingen toegang Metro stelt de infrabeheerder nadere beperkingen met betrekking tot de toegang tot specifieke locaties.

Aanvullende gedragsregels in tunnels en op viaducten

- 5.40 De gehele tunnel is gevarenzone. Buiten de gevarenzone vallen een afgeschermd looppad en een perron in de tunnel.
- 5.41 Uitsluitend de lwb-metro heeft zelfstandig toegang tot de gevarenzone van de tunnel. De bestuurder en de calco hebben na toestemming van de cvlbedienaar zelfstandig toegang tot de gevarenzone van de tunnel. De bzb-metro mag nooit zelfstandig de gevarenzone van de tunnel betreden.
- 5.42 In de gevarenzone van een tunnel is de functionaris verplicht om:
 - de tunnelverlichting aan te laten doen;
 - een seinlamp bij zich te dragen.

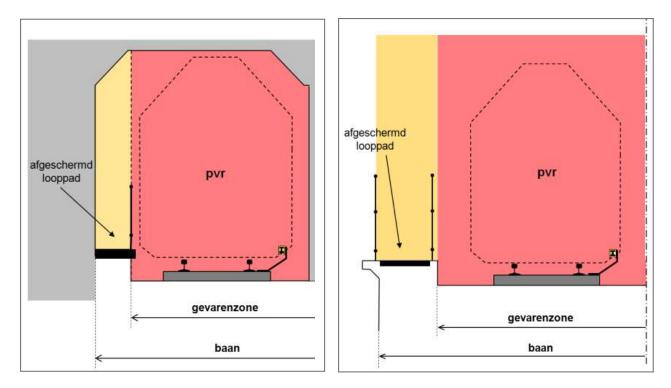

Figuur 8: Voorbeelden van een afgeschermd looppad in de tunnel en op viaduct.

5.43 In een tunnel en op een viaduct loopt de functionaris tegen de rijrichting in, tenzij er een afgeschermd looppad ligt of als het veiliger is om terug te lopen dan om over te steken.

Aanvullende gedragsregels bij trajecten met spanningsrail


5.44 De functionaris blijft op het looppad als de spanningsrail onder spanning staat. Bij het ontbreken van een looppad mag de functionaris *niet* binnen 0,50 meter van de spanningsrail komen.

Samenvatting: Toegang tot de baan

Bevoegdheid:	Zelfstandig to	Begeleiding van personen			
Functionaris:	BUITEN gevarenzone, inclusief: - oversteken; - betreden van looppaden binnen de gevarenzone, behalve in de tunnel; - betreden van afgeschermde looppaden in de tunnel.	BINNEN gevarenzone	NORMALE situatie	CALAMITEIT	
Reizigers en overige onbe- voegden	nee alleen onder leiding van een calco of bij een calamiteit onder leiding van een bzb-metro	nee alleen bij een calamiteit onder leiding van een bestuurder, calco of lwb-metro	nee	nee	
Ploeglid	nee alleen onder leiding van een bzb- metro	nee alleen onder leiding van een lwb-metro. Bij een calamiteit ook onder leiding van een be- stuurder of calco	nee	nee	
Bzb-metro	ja	nee alleen onder leiding van een lwb-metro	ja maximaal 1 geïnstru- eerd ploeglid buiten gevarenzone	ja buiten geva- renzone	
Lwb-metro	ja	ja	ja	ja	
Bestuurder	ja	ja alleen bij een activiteit of calamiteit onder dekking van eigen rail- voertuig	ja maximaal 1 functio- naris, bij activiteit bin- nen gevarenzone onder dekking van eigen rail- voertuig	ja	
Calco	ja	ja alleen bij een calamiteit onder dekking van een stilstaand railvoertuig of na maatregelen cvl- bedienaar	ja maximaal 1 persoon	ja	

Figuur 9: Toegang tot de baan.

6 Rijden met railvoertuigen

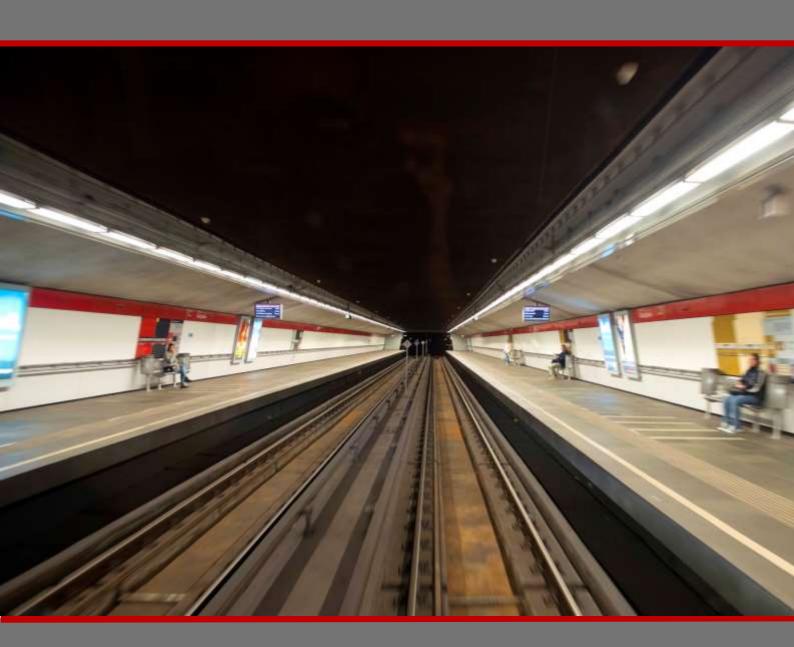

6 Rijden met railvoertuigen

Dit hoofdstuk beschrijft de regels voor het rijden met railvoertuigen (reizigersmaterieel, goederenmaterieel en werkmaterieel) op een in dienst gesteld spoor. Voor het rijden op een buiten dienst gesteld spoor gelden specifieke regels, zie het VVW-Metro van railAlert en de Regeling Werken Metrobaan van HTM en RET.

Algemeen

- 6.1 De functionaris die zelfstandig met een railvoertuig rijdt, beschikt over een 'bedrijfspas bestuurder'. Op de bedrijfspas staan de baanbevoegdheid per traject en de bevoegdheid per type railmaterieel aangegeven.
- 6.2 De bestuurder draagt altijd het volgende bij zich: zijn legitimatiebewijs, een bedrijfspas en de voor de uitoefening van zijn dienst benodigde middelen.
- 6.3 De bestuurder die *geen* baanbevoegdheid heeft voor een bepaald traject mag daar uitsluitend onder toezicht van een pilot het railvoertuig bedienen. De bestuurder moet de opdrachten en aanwijzingen van de pilot opvolgen.
- 6.4 De pilot is verantwoordelijk voor het geven van de juiste opdrachten en aanwijzingen, evenals voor het nemen van maatregelen bij storingen en onregelmatigheden van het railverkeer.

Toegang tot de cabine

- 6.5 De functionaris houdt zich aan de regels voor de toegang tot de bediende en onbediende cabine van een railvoertuig.
- 6.6 Het is verboden zich zonder cabinekaart in de cabine van een rijdend railvoertuig te bevinden.
- 6.7 Uitsluitend de bestuurder, de pilot en inspecteurs van ILT hebben voor de uitoefening van hun functie zonder cabinekaart toegang tot de cabine.
- 6.8 Cabinekaarthouders en inspecteurs van ILT hebben uitsluitend toegang tot de cabine in overleg met de bestuurder én als hun functie dit vereist.

- 6.9 Tijdens instructieritten of examenritten hebben de leerling-bestuurder, de medewerker belast met instructie en de examinator zonder cabinekaart toegang tot de cabine.
- 6.10 Tijdens testritten, proefritten en ritten bestemd voor werkzaamheden op de baan hebben functionarissen zonder cabinekaart in overleg met de bestuurder toegang tot de cabine. Het betreft hier uitsluitend ritten *niet* in reizigersdienst.
- 6.11 Alle bovengenoemde regels met betrekking tot de toegang tot de cabine gelden zowel voor de bediende als de onbediende cabine.

Voorbereiding

- 6.12 Voordat de bestuurder gaat rijden, overtuigt hij zich ervan dat het voertuig veilig en geschikt is om mee te rijden volgens bedrijfsvoorschrift.
- 6.13 Er mag uitsluitend worden gereden met een ingeschakeld atb-systeem.
- 6.14 Bij aanvang dienst meldt de bestuurder in reizigersdienst zich op tijd in dienst. Daarvan wordt een registratie bijgehouden.
- 6.15 De bestuurder is altijd op de hoogte van de samenstelling van zijn railvoertuig. In reizigersdienst mag de samenstelling van het railvoertuig de lengte van het perron *niet* overschrijden. Voor materieel niet in reizigersdienst geldt de maximale lengte volgens bedrijfsvoorschrift.
- 6.16 Voordat de bestuurder met een railvoertuig naar de eerste bestemming van de dag vertrekt, controleert hij of de materieelbeheerder het railvoertuig in de juiste samenstelling heeft vrijgegeven. Als de samenstelling van het railvoertuig in reizigersdienst *niet* juist is, neemt de bestuurder contact op met de cvl-bedienaar.
- 6.17 Na vrijgave door de materieelbeheerder van het railvoertuig controleert de bestuurder zelf het railvoertuig en maakt hij het railvoertuig rijklaar. De bestuurder controleert volgens bedrijfsvoorschrift ten minste:
 - het atb-systeem in het railvoertuig niet overbrugd of uitgeschakeld is;
 - de juiste werking van de noodschakelaar en de dodemansinstallatie;

- bij reizigersmaterieel de juiste werking van de deuren en de omroepinstallatie;
- het functioneren van de (rail)remmen;
- het volledig kunnen lossen van de remmen;
- het juist gekoppeld zijn van de railvoertuigen;
- het aanwezig zijn van de veiligheidsmiddelen in de bestuurderscabines.
- 6.18 Als de bestuurder tijdens de controle een defect aan het railvoertuig constateert, meldt hij dit conform bedrijfsvoorschrift.

Rijden

- 6.19 De bestuurder rijdt volgens bedrijfsvoorschrift.
- 6.20 De bestuurder mag pas naar de eerste bestemming van de dag vertrekken, als het railvoertuig is aangemeld bij de cvl-bedienaar. Bij ritten *niet* volgens de dienstregeling neemt de bestuurder contact op met de cvl-bedienaar.
- 6.21 Als het *niet* mogelijk is op tijd te vertrekken, neemt de bestuurder contact op met de cyl-bedienaar.
- 6.22 In reizigersdienst bevindt de bestuurder zich in de voorste cabine. Bij storingen en calamiteiten is een andere plaats toegestaan, als:
 - een rijbevoegde functionaris in de voorste cabine het railvoertuig tot stilstand kan brengen, over een communicatiesysteem met de bestuurder beschikt, een waarschuwingssignaal naar buiten kan geven en in staat is het te volgen traject te overzien en
 - de bestuurder met beperkte snelheid rijdt en
 - de reizigers het railvoertuig op het eerstvolgende station verlaten.
- 6.23 De bestuurder van werkmaterieel en goederenmaterieel bevindt zich voorop. Als dat niet mogelijk is, zorgt hij:
 - dat hij toch het te volgen traject kan overzien of
 - dat een functionaris het te volgen traject kan overzien en kan communiceren met de bestuurder.
- 6.24 De bestuurder zorgt dat tijdens het rijden in reizigersdienst de deuren van de bestuurderscabines gesloten zijn.

- 6.25 De bestuurder rijdt de snelheid die wordt aangegeven door de seinen of de afgegeven lastgevingen.
- 6.26 De bestuurder rijdt met het railvoertuig niet harder dan toegelaten.
- 6.27 De bestuurder passeert stations met maximaal 50 kilometer per uur.
- 6.28 De bestuurder rijdt zo energiezuinig mogelijk volgens bedrijfsvoorschrift.
- 6.29 Als de bestuurder van een railvoertuig in reizigersdienst een vertraging voorziet, licht hij de reizigers hierover in.
- 6.30 Nadat het railvoertuig kort heeft stilgestaan en na haltering controleert de bestuurder de rijvoorwaarden voordat hij het railvoertuig weer in beweging zet. Bij elke haltering let de bestuurder bovendien op de veiligheid van in- en uitstappende passagiers.
- 6.31 De bestuurder mag uitsluitend na toestemming van de cvl-bedienaar achteruit rijden, behalve als de bestuurder een railvoertuig gaat ontkoppelen.
- 6.32 De bestuurder en de cvl-bedienaar stemmen rangeerbewegingen vooraf met elkaar af, behalve in een onbeveiligd gebied of na vrijgave rangeren.
- 6.33 In een onbeveiligd gebied rijdt de bestuurder op zicht.

Lastgevingen

- 6.34 De bestuurder volgt een lastgeving van de cvl-bedienaar op.
- 6.35 De bestuurder kan van de cvl-bedienaar een lastgeving krijgen. Dat kan zijn:
 - een lastgeving voorzichtig rijden;
 - een lastgeving stoptonend sein;
 - een lastgeving overweg.
- 6.36 Als er reden is om langzamer te rijden dan de normale baanvaksnelheid ontvangt de bestuurder een lastgeving voorzichtig rijden of zijn L-, A- en E-borden geplaatst. De bestuurder houdt zich aan de in de lastgeving of op de seinborden aangegeven maximumsnelheid.

- 6.37 Als de lastgeving *geen* snelheidsbeperking bevat, zorgt de bestuurder dat hij zijn railvoertuig op elk moment voor een gevaar tot stilstand kan brengen.
- 6.38 De bestuurder mag uitsluitend volgens procedure voorbij een stoptonend sein rijden met een lastgeving stoptonend sein van de cvl-bedienaar.
- 6.39 De bestuurder mag uitsluitend volgens procedure een gestoorde overweg passeren met een lastgeving overweg van de cvl-bedienaar.

Rijden in afwijkende situaties en bij storingen aan railvoertuigen

- 6.40 De bestuurder handelt in afwijkende situaties en bij storingen volgens bedrijfsvoorschrift.
- 6.41 De bestuurder meldt onregelmatigheden op de baan, zoals gladde sporen, vee en onbevoegden, aan de cvl-bedienaar.
- 6.42 Als de bestuurder onbedoeld voorbij een stoptonend sein rijdt, brengt hij het railvoertuig tot stilstand en neemt hij contact op met de cvl-bedienaar. De bestuurder en de cvl-bedienaar handelen daarna volgens procedure.
- 6.43 De bestuurder neemt bij storingen aan het railvoertuig zelfstandig maatregelen. De cvl-bedienaar is verantwoordelijk voor de bijsturing.
- 6.44 De bestuurder beslist of het railvoertuig veilig zijn rit kan vervolgen en informeert de cvl-bedienaar hierover. De cvl-bedienaar moet toestemming verlenen om weer verder te rijden.
- 6.45 De bestuurder in reizigersdienst meldt iedere veiligheidsrelevante railvoertuigstoring aan de cvl-bedienaar en overlegt of het railvoertuig:
 - onmiddellijk uit dienst genomen moet worden;
 - mag doorrijden naar het eindpunt en daar uit dienst gaat;
 - mag blijven rijden.
- 6.46 De bestuurder van het goederen- en werkmaterieel meldt storingen die de exploitatie negatief kunnen beïnvloeden aan de cvl-bedienaar.
- 6.47 Indien van reizigersmaterieel een deel van de vereiste remkracht ontbreekt (tot maximaal 50 procent), rijdt de bestuurder met halve baanvaksnelheid.

De bestuurder informeert de cvl-bedienaar hierover. Bij het verder wegvallen van de remkracht moet de bestuurder het railvoertuig tot stilstand brengen. Voor overig materieel gelden specifieke voorschriften.

- 6.48 Een bestuurder mag de atb-apparatuur in het railvoertuig uitsluitend volgens procedure uitschakelen of overbruggen.
- 6.49 Een bestuurder mag met een railvoertuig zonder ingeschakelde atbapparatuur in het railvoertuig uitsluitend rijden als:
 - de cvl-bedienaar daarvoor toestemming geeft of
 - de directie ontheffing heeft verleend voor dat railvoertuig.

Op Izb-trajecten dient het te berijden spoor buiten dienst te zijn gesteld.

- 6.50 Bij werkzaamheden aan de buitenzijde van gestrande railvoertuigen op het spoor moet een lwb-metro aanwezig zijn. [Dit artikel geldt niet op een werk-emplacement.]
- 6.51 Bij het verrichten van activiteiten of lichte reparaties aan een gestrand railvoertuig is de aanwezigheid van een lwb-metro *niet* verplicht. De bestuurder mag dan zelf activiteiten of lichte reparaties verrichten of een functionaris begeleiden. De functionaris moet de activiteiten verrichten vanaf het naastgelegen looppad of tussen de railvoertuigen. Hij heeft *geen* toegang tot het nevenspoor. [Dit artikel geldt niet op een werkemplacement.]

Aflossing of einde dienst

- 6.52 Bij aflossing tijdens de rit op het railvoertuig of bij einde dienst handelt de bestuurder volgens bedrijfsvoorschrift.
- 6.53 Een bestuurder die tijdens de rit wordt afgelost geeft alle veiligheidsrelevante informatie door aan zijn aflosser.
- 6.54 Als de bestuurder in reizigersdienst *geen* contact heeft met zijn aflosser draagt hij de veiligheidsrelevante bijzonderheden over aan de cvl-bedienaar. De cvl-bedienaar draagt de veiligheidsrelevante bijzonderheden over aan de aflosser.
- 6.55 Aan het einde van zijn dienst zorgt de bestuurder dat de bestuurderscabine is afgesloten, zodat een onbevoegde geen toegang heeft tot de cabine.

7 Tonen en opvolgen van seinen



7 Tonen en opvolgen van seinen

- 7.1 De functionaris toont uitsluitend seinen volgens het seinenboek en volgt de voor zijn functie relevante seinen op.
- 7.2 De bestuurder rijdt op seinen.
- 7.3 Uitsluitend met een lastgeving kan de functionaris van de opdracht van een sein afwijken.
- 7.4 Bij conflicterende of onduidelijke seinen volgt de functionaris het meest beperkende sein op.
- 7.5 Seinen (lichtseinen, cabineseinen, handseinen, geluidsseinen en seinborden) zijn leidend, atb-systemen zijn ondersteunend.
- 7.6 De opdracht van een sein geldt tot het volgende sein. Uitzondering: als de bestuurder ziet dat het eerstvolgende sein verbetert, mag hij zijn snelheid direct verhogen als het atb-systeem dat toestaat.
- 7.7 De bestuurder rijdt volgens baanvaksnelheid. Als een sein of lastgeving een beperkte snelheid aangeeft, dan voert de bestuurder de meest beperkende opdracht uit.
- 7.8 Als een buitensein (lichtsein, handsein, geluidsein, seinbord) een beperkte snelheid aangeeft, moet de bestuurder zorgen dat deze snelheid bereikt is als de kop van het railvoertuig het sein passeert.
- 7.9 Bij een afwijkend sein (beter dan gebruikelijk) neemt de bestuurder contact op met de cvl-bedienaar.
- 7.10 Tijdelijke snelheidsborden worden volgens procedure geplaatst.
- 7.11 Indien goederenmaterieel langer dan 2 minuten onbedoeld stilstaat, dient de bestuurder voordat hij weer gaat rijden toestemming te vragen bij de cvlbedienaar.

8 Leiden van railverkeer



8 Leiden van railverkeer

Algemeen

- 8.1 In normale omstandigheden leidt de cvl-bedienaar het railverkeer.
- 8.2 De cvl-bedienaar bewaakt de uitvoering van de dienstregeling en is verantwoordelijk voor de bijsturing.
- 8.3 In geval van verstoringen van de dienstregeling en bij calamiteiten tracht de cvl-bedienaar de uitvoering van de dienstregeling te handhaven of te herstellen. De belangrijkste mogelijkheden die hem daarbij ter beschikking staan, zijn:
 - handmatig ingrijpen in geautomatiseerde processen;
 - contact opnemen met de betrokken functionarissen;
 - afgeven van lastgevingen;
 - inzetten van extra materieel;
 - omleiden van railvoertuigen (alternatieve rijweg);
 - kort laten keren van railvoertuigen;
 - railvoertuigen stations laten passeren;
 - onttrekken van railvoertuigen aan de reizigersdienst;
 - inzetten van vervangend vervoer;
 - inzetten van stationspersoneel om de reizigersstroom te reguleren.
- 8.4 De cvl-bedienaar registreert alle handelingen die afwijken van de normale dienstuitvoering.
- 8.5 Werkmaterieel dat tijdens exploitatie op een in dienst zijnd spoor rijdt moet voorzien zijn van een werkend atb-systeem of er moet voor het rijden zonder atb-systeem door de gezamenlijke directie een ontheffing zijn verleend.
- 8.6 Bij ritten met materieel zonder werkend atb-systeem loodst de cvl-bedienaar het railvoertuig van sein tot sein over kortstondig buiten dienst gestelde sporen.
- 8.7 De cvl-bedienaars communiceren volgens procedure met elkaar bij iedere gebeurtenis die van invloed is op het andere cvl-gebied.

- 8.8 Bij werkzaamheden op de baan op een buiten dienst gesteld spoor regelt de lwb-metro de voertuigbewegingen ter plaatse.
- 8.9 Bij een calamiteit regelt de calco de voertuigbewegingen ter plaatse.
- 8.10 De cvl-bedienaar leidt volgens procedure het rijden van railvoertuigen vanaf de sporen van metro naar de sporen van ProRail en andersom. [Dit artikel geldt niet op een werkemplacement.]
- 8.11 Voor het leiden van railverkeer in een onbeveiligd gebied neemt één functionaris de verantwoordelijkheid. Dat kan zijn de bestuurder, de pilot of de lwb-metro.

Afgeven van lastgevingen

- 8.12 Bij bijzonderheden kan de cvl-bedienaar volgens procedure een lastgeving afgeven.
- 8.13 De cvl-bedienaar legt voor elke lastgeving vast: datum, tijd, plaats, reden, naam van afgever lastgeving en naam van ontvanger.
- 8.14 Als er reden is om langzamer te rijden dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid geeft de cvl-bedienaar volgens procedure een lastgeving voorzichtig rijden af. Indien de snelheid bekend is meldt de cvl-bedienaar in de lastgeving de maximumsnelheid. Bij een storing aan de infra bepaalt de infrabeheerder de maximumsnelheid of stelt een rijverbod in.
- 8.15 Als een sein onterecht gedoofd of stoptonend is, geeft de cvl-bedienaar volgens procedure een lastgeving stoptonend sein af wanneer de bestuurder direct voor het betreffende sein staat.
- 8.16 Bij een gestoorde overweg geeft de cvl-bedienaar volgens procedure een lastgeving overweg af.
- 8.17 De cvl-bedienaar overtuigt zich ervan dat de bestuurder de lastgeving heeft ontvangen voordat hij het railvoertuig op het betreffende baanvak toelaat.

Buiten dienst en in dienst stellen van sporen

8.18 Uitsluitend de cyl-bedienaar kan het spoor buiten dienst en in dienst stellen.

- 8.19 Uitsluitend de lwb-metro kan het spoor buiten bedrijf stellen. Het Reglement Metro is op een buiten bedrijf gesteld spoor *niet* van toepassing.
- 8.20 De cvl-bedienaar treft maatregelen zodat er geen railvoertuigen onbedoeld het buiten dienst gestelde spoor in kunnen rijden.
- 8.21 Bij werkzaamheden en bij een calamiteit coördineert de cvl-bedienaar het volgens procedure uitschakelen en inschakelen van de spanning. Op spanningsrailsecties coördineert de cvl-bedienaar bovendien het in- en uitschakelen van de spanning bij aanvang en einde dienst.
- 8.22 Bij werkzaamheden op een buiten dienst gesteld spoor draagt de cvlbedienaar de verantwoordelijkheid voor het spoor over aan de lwb-metro. Op het buiten dienst gestelde spoor is de lwb-metro verantwoordelijk voor de veiligheid van de werkplek, de toegang van werkmaterieel en de voertuigbewegingen.
- 8.23 Als de werkzaamheden zijn afgerond draagt de lwb-metro de verantwoordelijkheid voor het buiten dienst gestelde spoor over aan de cvl-bedienaar. Vervolgens stelt de cvl-bedienaar het spoor in dienst en leidt hij het railverkeer.
- 8.24 Bij een calamiteit draagt de cvl-bedienaar de verantwoordelijkheid voor het buiten dienst gestelde spoor over aan de calco. De calco regelt de toegang van de railvoertuigen en de voertuigbewegingen op het buiten dienst gestelde spoor ter plaatse van de calamiteit.

8.25 Als de calamiteit is opgeheven draagt de calco de verantwoordelijkheid over het buiten dienst gestelde spoor over aan de cvl-bedienaar. Vervolgens stelt de cvl-bedienaar het spoor volgens procedure in dienst en leidt het railverkeer.

Als er nog werkzaamheden op het spoor verricht moeten worden (herstelfase), draagt de calco de verantwoordelijkheid over het spoor over aan de lwbmetro.

Samenvatting:

Status spoor	Reglement Metro van toepassing?	Toestand spoor	Verantwoordelijke
in bedrijf	ja	in dienst	cvl-bedienaar
		buiten dienst	lwb-metro of calco
buiten bedrijf	nee	'bouwput'	projectleider

Figuur 10: De status van het spoor.

Handmatig ingrijpen

- 8.26 De cvl-bedienaar mag handmatig ingrijpen in geautomatiseerde processen, mits de veiligheid geborgd is.
- 8.27 De cvl-bedienaar mag volgens procedure onder andere:
 - een rijweg instellen;
 - een verkeerd ingestelde rijweg opheffen;
 - assentellers resetten;
 - bezette wissels omleggen;
 - opengereden wissels omleggen.
- 8.28 De cvl-bedienaar mag een rijweg uitsluitend opheffen na overleg met de bestuurder en als hij vastgesteld heeft dat het betreffende railvoertuig stilstaat. Bij (dreigend) gevaar moet de cvl-bedienaar een rijweg onmiddellijk opheffen.
- 8.29 De cvl-bedienaar mag opdracht geven aan functionarissen die hiertoe zijn opgeleid om volgens procedure wissels te krukken of te klemmen.

9 Werken op de baan en op perrons



9 Werken op de baan en op perrons

Alle voorschriften en regels omtrent infrastructurele werkzaamheden staan vermeld in het Voorschrift Veilig Werken Metro (railAlert) en de Regeling Werken Metrobaan (HTM en RET).

10 Beheren van infra en materieel



10 Beheren van infra en materieel

- 10.1 De infrabeheerder waarborgt met een veiligheidsbeheerssysteem de veilige berijdbaarheid van de infrastructuur.
- 10.2 De infrabeheerder bepaalt welke railvoertuigen waar en onder welke voorwaarden worden toegelaten op het metronetwerk.
- 10.3 De materieelbeheerder waarborgt met een veiligheidsbeheerssysteem de veilige toestand van de railvoertuigen. Ook waarborgt hij dat railvoertuigen voldoen aan de eisen voor toelating op het metronetwerk.
- 10.4 De materieelbeheerder stelt voor iedere railvoertuigstoring per type reizigersmaterieel in een bedrijfsvoorschrift vast onder welke omstandigheden het railvoertuig mag blijven rijden.
- 10.5 De MRDH geeft vergunningen af voor de indienststelling van nieuwe of aanmerkelijk gewijzigde infrastructuur.
- 10.6 De MRDH geeft vergunningen (toelating) af voor de indienststelling van nieuwe of aanmerkelijk gewijzigde railvoertuigen.

11 Omgaan met dreigend gevaar en calamiteiten



11 Omgaan met dreigend gevaar en calamiteiten

- 11.1 De functionaris werkt proactief en probeert incidenten, ongevallen en calamiteiten te voorkomen.
- 11.2 Bij een calamiteit handelt de functionaris volgens de regels van het Calamiteitenplan RandstadRail (CARR) of het RET Calamiteitenplan (RETCAL).
- 11.3 Om direct gevaar af te wenden of om een andere zeer dringende reden mag de functionaris van de regels in het Reglement Metro afwijken. Indien nodig, informeert hij direct eventueel betrokken functionarissen. De functionaris rapporteert het afwijken aan zijn leidinggevende.
- 11.4 De functionaris let op afwijkingen en situaties in zijn omgeving die tot mogelijk gevaar kunnen leiden.
- 11.5 De functionaris meldt afwijkingen in de infrastructuur, vreemde objecten, personen of dieren op de baan, onverlichte stations of overvolle perrons aan de cvl-bedienaar. In overleg met de cvl-bedienaar wordt bepaald of de functionaris tot direct handelen overgaat.
- 11.6 Bij problemen in het railvoertuig, bijvoorbeeld een vechtpartij of bedreiging, informeert de bestuurder de cvl-bedienaar. De bestuurder rijdt door naar het afgesproken station en wacht daar op versterking.
- 11.7 Als de functionaris tot handelen overgaat, al dan niet na overleg met de cvlbedienaar, denkt hij in de eerste plaats aan zijn eigen veiligheid en die van de reizigers.
- 11.8 De bestuurder en de cvl-bedienaar handelen altijd vanuit het principe veilige stopplaats en beperking van de materiële schade.
- 11.9 In de Statenwegtunnel (Hofpleinlijn km 99,5 tot 97,0) is het safe havenprincipe van toepassing.

- 11.10 De cvl-bedienaar zorgt bij een calamiteit dat de reizigers worden geïnformeerd over de situatie en de te nemen acties.
- 11.11 Als de bestuurder het railvoertuig bij een calamiteit verlaat, neemt hij altijd de vereiste middelen mee en draagt hij waarschuwingskleding.

12 Begrippenlijst



12 Begrippenlijst

Dit hoofdstuk beschrijft de begrippen met betrekking tot de baan, de status van het spoor, de vaste aanduiding van de baan, werkzaamheden, materieel, functionarissen, instanties, snelheid, rijden/exploitatie en overige begrippen.

Baan

- 12.1 Aansluiting: het punt waar twee metrobaanvakken op elkaar aansluiten.
- 12.2 Aanrijd- en ontruimingssectie (overweg): sectie gelegen direct vóór of direct na een middensectie.
- 12.3 Aankondigingssectie (overweg): sectie gelegen op voldoende afstand vóór de overweg, bestemd voor het tijdig in werking stellen van de overweginstallatie.
- 12.4 Aarden baan: een baan waarbij het spoor is gelegen in ballast of waarbij het spoor is onderheid. Een tunnel of viaduct is *geen* aarden baan.
- 12.5 Baan: het spoor en het aangewezen gebied rondom het spoor dat verboden is voor onbevoegden.
- 12.6 Baanvak: het gedeelte van het spoor tussen twee vastgelegde punten.
- 12.7 Beweegbare brug: een brug in de metrobaan die voor scheepvaart geopend kan worden.
- 12.8 Blok: het gedeelte van het spoor tussen twee lichtseinen.
- 12.9 Dienstoverweg: een niet openbare overweg.
- 12.10 Dienstperron: een perron dat niet is opengesteld voor reizigers. Hieronder valt ook het looppad om het dienstperron te bereiken.
- 12.11 Emplacement: een gedeelte van het spoor hoofdzakelijk bestemd voor het rangeren en opstellen van railvoertuigen.

- 12.12 Gevarenzone: het gebied tussen de spoorstaven en 1,25 meter aan weerszijde daarbuiten. Binnen de gevarenzone valt ook het profiel van vrije ruimte (pvr). Als een functionaris buiten de gevarenzone blijft, kan hij *niet* in aanraking komen met een passerend railvoertuig.
- 12.13 Inspoorplaats: een gedeelte van het spoor dat speciaal is ingericht voor het in- en uitsporen van werkmaterieel.
- 12.14 Looppad: een gedeelte van de baan waarover de functionaris zich lopend mag verplaatsen. Als het looppad zich binnen het pvr bevindt, wordt dit aangegeven met een rode doorgetrokken streep of een bord.
- 12.15 Middensectie (overweg): de sectie ter plaatse van een overweg. De sectie loopt van circa 20 meter vóór tot circa 20 meter na de overweg.
- 12.16 Overdrachtspoor: een spoor waarop overdracht plaatsvindt van railvoertuigen tussen het metronetwerk en het ProRail-netwerk.
- 12.17 Overpad: een openbare gelijkvloerse kruising van het spoor met een een fietspad of een voetpad.
- 12.18 Overweg: een openbare gelijkvloerse kruising van het spoor met een weg, een fietspad of een voetpad.
- 12.19 Perron: een voorziening ingericht om reizigers en functionarissen gelijkvloers te laten in- en uitstappen, inclusief de toeleidende trappen en andere toegangen.
- 12.20 Profiel van vrije ruimte (pvr): het gebied rondom het spoor waarbinnen zich geen obstakels mogen bevinden.
- **12.21** Raccordement: een spoorweg die *niet* bestemd is voor openbaar vervoer van personen of goederen.
- 12.22 Sectie: kleinste spoorgedeelte waarvan de spoorbeveiligingsinstallatie afzonderlijk kan detecteren of dit bezet is door een railvoertuig.
- 12.23 Spooraansluiting: een stuk spoor waarmee een bedrijfsspoorweg gekoppeld is aan het metronetwerk.

- 12.24 Spoorbeveiliging: technisch systeem ter voorkoming van botsing, aanrijding en ontsporing in het metrosysteem.
- 12.25 Strengelspoor: twee overlappende sporen waarbij een spoorstaaf van het ene spoor tussen de spoorstaven van het andere spoor ligt.
- 12.26 Tunnel: een door de directie aangewezen ondergrondse doorgang danwel een aangewezen omsloten constructie van de baan.
- 12.27 Viaduct: een door de directie aangewezen verhoogde constructie van de baan met onderdoorgangen.
- 12.28 Werkemplacement: een emplacement dat is ingericht voor het laden en lossen, insporen en opstellen van werkmaterieel. Een werkemplacement heeft geen spoorbeveiliging en wordt niet door de cvl-bedienaar bediend.

Status van het spoor

- 12.29 Enkelspoorbedrijf: het systeem van rijden waarbij railvoertuigen over één spoor rijden in beide richtingen.
- 12.30 Buiten bedrijf gesteld spoor: een spoor dat fysiek afgesloten is van een in bedrijf zijnd spoor. Op een buiten bedrijf gesteld spoor is het Reglement Metro *niet* van toepassing.
- **12.31** Buiten dienst gesteld spoor: een in bedrijf zijnd spoor waarop *niet* met railvoertuigen in reizigersdienst gereden mag worden.
- 12.32 In bedrijf zijnd spoor: een spoor waarop het Reglement Metro van toepassing is.
- 12.33 In dienst zijnd spoor: een in bedrijf zijnd spoor waarop met railvoertuigen in reizigersdienst gereden mag worden.
- **12.34** Onbeveiligd gebied: gedeelte van het spoor dat *niet* is voorzien van spoorbeveiliging.

Vaste aanduiding van de baan

- 12.35 Cvl-bediengrens: de overgang van het ene cvl-gebied naar het andere cvl-gebied. De overgang wordt aangegeven met het kanaalomschakelbord.
- 12.36 HTM-tramnetwerk: het railnetwerk ten westen van de aansluiting bij het Beatrixkwartier. De overgang wordt aangegeven met zub inschakelborden en uitschakelborden. Hier is het Reglement Metro *niet* van toepassing, maar het Reglement Tram.
- 12.37 Metronetwerk: het gehele netwerk van sporen waarop het Reglement Metro van toepassing is.
- 12.38 Samengebruiksdeel: het gedeelte van het metronetwerk dat in de onmiddellijke nabijheid ligt van sporen die in beheer zijn bij ProRail:
 - traject Den Haag Centraal Laan van NOI onderdoorgang Den Haag HS -Leiden;
 - traject emplacement Leidschendam aansluiting Leidschenveen ongelijkvloerse kruising ter hoogte van kilometer 16,1.
 - traject Schiedam Nieuwland aansluiting viaduct Schiedam Centrum.
- 12.39 Samenloopdeel: een gedeelte van het metronetwerk waarop in normaal bedrijf meer dan één vervoerder rijdt:
 - HTM en RET tussen aansluiting Beatrixkwartier en aansluiting Leidschenveen;
 - RET en goederenvervoerders tussen aansluiting Schiedam Nieuwland en aansluiting Vulcaanhaven.

Werkzaamheden

- 12.40 Activiteit: beperkte werkzaamheid die tot het reguliere vervoerproces behoort en andere werkzaamheden waar in de regel geen gereedschap voor nodig is.
- 12.41 Werkplek: het gedeelte van de baan waarbinnen werkzaamheden plaatsvinden.
- 12.42 Werkzaamheden op de baan: verrichten van werk op de baan (aan de infra of aan railvoertuigen) dat *niet* tot het reguliere vervoersproces behoort.

Materieel

- 12.43 Atb-systeem: automatisch treinbeïnvloedingssysteem dat zich in het railvoertuig bevindt en de bestuurder informeert en ondersteunt bij het waarnemen van seinen. Bij het niet opvolgen van seinen voert het atb-systeem automatisch een remming uit.
- 12.44 Goederenmaterieel: materieel van goederenvervoerders dat op het metronetwerk wordt ingezet voor het vervoer tussen Schiedam en Vulcaanhaven.
- 12.45 Hoge-vloermaterieel: RET-materieel dat op het metronetwerk wordt ingezet en dat een vloerhoogte van ongeveer 1 meter heeft.
- 12.46 Lage-vloermaterieel: HTM-materieel dat op het metronetwerk wordt ingezet en dat een vloerhoogte van ongeveer 30 centimeter heeft.
- 12.47 Railgebonden gereedschap: gereedschappen en hulpmiddelen die met de hand over het spoor kunnen worden voortbewogen.
- 12.48 Railvoertuig: een voertuig uitsluitend ingericht om op het spoor te rijden.
- 12.49 Rail-wegvoertuig: een voertuig ingericht om zowel op rails als op de weg te rijden.
- 12.50 Reizigersmaterieel: al het materieel dat is ingericht voor het vervoeren van reizigers.
- 12.51 Werkmaterieel: al het materieel dat is ingericht voor het uitvoeren van beheer en onderhoud van de baan.

Functionarissen

- 12.52 Bestuurder: de functionaris die over een bedrijfspas bestuurder beschikt.
- 12.53 Bedieningsdeskundige: de functionaris die op afstand bedieningshandelingen verricht voor de energievoorziening van bovenleiding en spanningsrail.
- 12.54 Beperkt zelfstandig betreder metro (bzb-metro): de functionaris die is opgeleid om de baan in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden zelfstandig te betreden. Vanuit hun functie zijn de bestuurder, de calco en de

- lwb-metro tevens bzb-metro voor uitsluitend die trajecten waar hun bevoegdheid geldt.
- 12.55 Brugbedienaar: de functionaris die verantwoordelijk is voor het bedienen van de brug.
- 12.56 Calamiteitencoördinator (calco): de functionaris die bij een calamiteit ter plaatse de leiding heeft. De openbare hulpverleningsdienst kan de algemene leiding overnemen.
- 12.57 Capaciteitsmanager: de functionaris die namens de infrabeheerder verantwoordelijk is voor de afstemming van werkzaamheden met exploitatie metro.
- 12.58 Cvl-bedienaar: de functionaris op de cvl die de regelmaat en de veilige afhandeling van het railverkeer waarborgt. Hij stuurt ook bij in geval van storingen en calamiteiten.
- 12.59 Functionaris: de persoon die op zijn functieterrein kennis heeft van de reglementen, voorschriften en procedures die gelden voor metro.
- 12.60 Infrabeheerder: de functionaris die verantwoordelijk is voor de veilige berijdbaarheid van de infrastructuur.
- 12.61 Installatieverantwoordelijke: de functionaris die verantwoordelijk is voor het beheer van de elektrische installatie.
- 12.62 Leider lokale veiligheid (Ilv-metro): de functionaris die *ter plaatse* van de werkzaamheden binnen de buitendienststelling verantwoordelijk is voor de veiligheid ten aanzien van aanrijd- en elektrocutiegevaar.
- 12.63 Leider werkplekbeveiliging (lwb-metro): de functionaris die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de werkzaamheden ten aanzien van aanrijd- en elektrocutiegevaar. De lwb-metro coördineert de werkzaamheden bij meerdere llv-metro.
- **12.64** Materieelbeheerder: de functionaris die verantwoordelijk is voor het veilig functioneren van railvoertuigen.

- 12.65 Pilot: de functionaris die een bedienaar van een railvoertuig met onvoldoende baankennis op het desbetreffende baanvak begeleidt. Vanuit zijn functie is de bestuurder tevens pilot voor uitsluitend die trajecten waar zijn bevoegdheid geldt.
- 12.66 Ploeglid: de functionaris die een instructie heeft gevolgd voor het betreden van de baan als ploeglid. Het ploeglid heeft *geen* zelfstandige toegang tot de baan.
- 12.67 Veiligheidsfunctionaris: een functionaris die direct betrokken is bij de veiligheid van het operationele proces en aan wie aanvullende eisen worden gesteld. Dat zijn: de lwb-metro, llv-metro, vhp-metro, de bestuurder, de pilot, de cvl-bedienaar en de calco.
- 12.68 Veiligheidspersoon (vhp-metro): de functionaris die *ter plaatse* van de werkzaamheden op een *in dienst gesteld spoor* verantwoordelijk is voor de veiligheid, ten aanzien van aanrijd- en elektrocutiegevaar.
- 12.69 Voldoend onderricht persoon (vop): de functionaris die ter plaatse elektrotechnische veiligheidsmaatregelen treft voor bovenleiding en spanningsrail. [De vop wordt ook wel aangeduid als kortsluitbevoegde.]

Instanties

- 12.70 Calamiteitenorganisatie: de organisaties van HTM en RET die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van calamiteiten.
- 12.71 Centrale verkeersleiding (cvl): de instantie die maatregelen treft om de regelmaat en de veilige afhandeling van het railverkeer te waarborgen. De cvl stuurt ook bij in geval van storingen en calamiteiten.
- 12.72 Cvl HTM: de centrale verkeersleiding van HTM, die het railverkeer regelt ten noorden van de cvl-bediengrens gelegen bij kilometer 16,1 op de Hofpleinlijn.
- 12.73 Cvl RET: de centrale verkeersleiding van RET, die het railverkeer regelt ten zuiden van de cvl-bediengrens gelegen bij kilometer 16,1 op de Hofpleinlijn.

- 12.74 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH): het regionaal overheidsorgaan dat opdrachtgever is voor onder andere het metrovervoer in de regio. De MRDH is de DO (decentrale overheid) zoals benoemd in de Wet lokaal spoor. De MRDH is de vervoerautoriteit voor HTM en RET en heeft HTM en RET aangewezen als beheerder. De MRDH is de concessieverlener voor HTM en RET en heeft aan HTM en RET een veiligheidscertificaat uitgereikt als vervoerder.
- 12.75 Vervoerder: het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de exploitatie.
- 12.76 VI ProRail: de verkeersleiding van ProRail.

Snelheid

- 12.77 Baanvaksnelheid: de snelheid die geldt op een bepaald baanvak en wordt aangegeven door een baanvaksnelheidsbord of het hoogst mogelijke cabinesein ter plaatse.
- 12.78 Plaatselijke snelheid: de snelheid aangegeven door een snelheidsbord of het hoogst mogelijke cabinesein ter plaatse.
- 12.79 Beperkte snelheid: de aangegeven snelheid die lager is dan de baanvaksnelheid of de plaatselijke snelheid.

Rijden/Exploitatie

- **12.80** Achteruit rijden: het in de tegengestelde rijrichting rijden waarbij de bestuurder zich *niet* in de voorste cabine bevindt.
- **12.81** Buitensein: een lichtsein, seinbord of aanwijzing door personen buiten het railvoertuig.
- 12.82 Cabinesein: een door de spoorbeveiligingsinstallatie in de cabine van het railvoertuig zichtbaar en indien van toepassing hoorbaar gemaakt sein.
- 12.83 Kopmaken: het van rijrichting veranderen van een railvoertuig waarbij de bestuurder zich naar de voorste cabine begeeft.

- 12.84 Lastgeving overweg: een opdracht van de cvl-bedienaar aan de bestuurder voor het passeren van een gestoorde overweg.
- 12.85 Lastgeving stoptonend sein: een opdracht van de cvl-bedienaar aan de bestuurder om een stoptonend sein te passeren.
- 12.86 Lastgeving voorzichtig rijden: een opdracht van de cvl-bedienaar aan de bestuurder om over een aangegeven afstand met beperkte snelheid te rijden.
- 12.87 Rijden op zicht: met zo'n snelheid rijden dat op elke plaats waar een belemmering voor het verder rijden aanwezig is, tijdig gestopt kan worden.
- 12.88 Sein: een opdracht aan de functionaris gegeven door een lichtsein, cabinesein, seinbord of aanwijzing door personen buiten het railvoertuig.
- 12.89 Stoptonend sein: een sein dat de bestuurder opdracht geeft om te stoppen.
- 12.90 Tegensein: een sein bedoeld voor de andere rijrichting dan waarin de bestuurder zelf rijdt.
- 12.91 Terugrijden: het in de tegengestelde rijrichting rijden waarbij de bestuurder zich na het kopmaken in de voorste cabine bevindt.

Overige

- 12.92 Calamiteit: een onverwachte gebeurtenis waarbij sprake is van ernstige of ontwrichtende effecten op het bedrijfsproces.
- 12.93 Calamiteitenplan RandstadRail (CARR): het plan van de bedrijfsnoodorganisaties van HTM en RET gezamenlijk waarin alle bedrijfsprocessen worden geregeld die nodig zijn voor het veilig en effectief bestrijden van de gevolgen van een calamiteit ten noorden van km 3,0 op de Hofpleinlijn.
- 12.94 RET Calamiteitenplan (RETCAL): het plan van de bedrijfsnoodorganisatie RET waarin alle bedrijfsprocessen worden geregeld die nodig zijn voor het veilig en effectief bestrijden van de gevolgen van een calamiteit ten zuiden van km 3,0 op de Hofpleinlijn.
- 12.95 Dienstaanwijzing: een mededeling van de directie over de dienstuitvoering.

- 12.96 Dienstmededeling: een mededeling van de gezamenlijke directie over de regelgeving Metro.
- 12.97 Elektrotechnisch Veiligheidshandboek (EVH): een door de directie vastgelegde norm voor het veilig werken aan, met en nabij elektrische installaties.
- 12.98 Elektrotechnische ruimte: een ruimte die door de installatieverantwoordelijke als zodanig is aangewezen.
- 12.99 Konvooi: achter elkaar rijden van afzonderlijk werkmaterieel op een buiten dienst gesteld spoor.
- 12.100 Principe veilige stopplaats: een handelwijze waarbij bij een calamiteit een zo veilig mogelijke locatie wordt gekozen om reizigers veilig en verantwoord het railvoertuig te laten verlaten.
- 12.101 Risicobeoordeling: een document waarin vastgelegd wordt tot welke risico's activiteiten en werkzaamheden kunnen leiden. De risicobeoordeling bevat tevens een beschrijving van de risicobeperkende maatregelen.
- 12.102 Safe haven-principe: een technische voorziening zodat bij een calamiteit te allen tijde een locatie bereikt kan worden waar reizigers veilig en verantwoord het railvoertuig kunnen verlaten.
- 12.103 Treinveiligheidsbericht: een vastgelegde berichtstructuur voor communicatie met betrekking tot de veiligheid van het railverkeer.
- 12.104 Veiligheidsbeheerssysteem: een systeem voor het beheersen van de organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van de veiligheidsbeheersing.
- 12.105 Werkplekbeveiligingsinstructie (wbi): een document waarin de tijd, plaats en de te treffen werkplekbeveiligingsmaatregelen van aan de infrastructuur uit te voeren werkzaamheden zijn vastgelegd.
- 12.106 Gevaarpunt: is het punt in de railinfrastructuur waar een botsing of ontsporing kan optreden, zoals bijvoorbeeld een overweg, een kruising in het spoor, een wissel waar sporen samenkomen of een beweegbare brug. Zo-

lang een railvoertuig het gevaarpunt (nog) niet heeft bereikt kan er geen botsing plaatsvinden, ook al is het railvoertuig het voorafgaand stoptonende sein is gepasseerd.

Seinenboek



Seinenboek

Het seinenboek is een integraal onderdeel van het Reglement Metro. In hoofdstuk 7 van het Reglement Metro zijn de artikelen over seinen opgenomen. In het Normblad Seinborden Metro is beschreven hoe de seinborden voor metro moeten worden vormgegeven en geplaatst en aan welk kwaliteitsniveau zij moeten voldoen.

Van seinen die ook in het Voorschrift Veilig Werken Metro (VVW-Metro) voorkomen is het corresponderende nummer in de kolom 'Aanwijzing/ toelichting' als volgt vermeld: 'Idem VVW-Metro 618' (voorbeeld).

Inhoudsopgave

- 1 Cabineseinen
 - A. voor railvoertuigbeveiliging lzb
 - B. voor railvoertuigbeveiliging zub
- 2 Lichtseinen
 - A. voor railvoertuigen lzb en atb-eg
 - B. voor railvoertigen zub
- 3 Lichtaanwijzers en lichtinstallaties
- 4 Vaste snelheidsborden
- 5 Tijdelijke snelheidsborden
- 6 Seinborden spoorbeveiliging
- 7 Seinen met stopopdrachten
- 8 Seinborden voor elektrische tractie
- 9 Halteringsborden
- 10 Geluidsseinen
- 11 Handseinen
- 12 Kenborden en markeringen
- 13 Seinen op railvoertuigen

1A. Cabineseinen voor railvoertuigbeveiliging lzb

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
1.01	50	Cabinesein groen 35/40/50/60/70/80/90/100 Het getal 35, 40 50, 60, 70, 80, 90 of 100 in de groene cijferdisplay, in combinatie met de groene lamp.	De maximaal toe- gestane snelheid in km/uur wordt aan- gegeven met het getal in de groene cijferdisplay.		Bestuurder
1.02		Cabinesein vertrekverbod 35/50 Het getal 35 of 50 in de gele cijferdisplay in combinatie met de blauwe lamp.	Vertrek uit het station is <i>niet</i> toegestaan. Indien het vertrekverbod na het verlaten van het station wordt getoond dient eveneens gestopt te worden.	Neem direct contact op met de cylbedienaar als: - het sein langer dan 45 seconden gegeven wordt; - het railvoertuig het station al heeft verlaten. Dit sein wordt gegeven in combinatie met akoestisch signaal 1.09. De bestuurder mag met dit cabinesein uitsluitend vertrekken met een lastgeving stoptonend sein van de cyl-bedienaar.	Bestuurder
1.03	STORING PERM.	Cabinesein rijden op zicht Het getal 50 in de gele cijferdisplay in combinatie de rode lamp STORING en de gele lamp PERM/(ROZ).	Rijden is alleen toegestaan voor het overbrengen van materieel overeenkomstig procedure 41.	Neem contact op met de cvl- bedienaar. Dit sein wordt ge- geven in combina- tie met akoestisch signaal 1.09.	Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
1.04	PERM	Cabinesein 20 permissief Het getal 20 in de gele cijferdisplay in combinatie met de gele lamp PERM/ROZ.	Op zicht rijden en stoppen voor het S-bord, R-bord of lichtsein. De maximaal toegestane snelheid is 20 km/uur. Vertrek uit het station is niet toegestaan.	Neem contact op met de cvl-bedienaar. Dit sein wordt gegeven in combinatie met akoestisch signaal 1.09. De bestuurder mag uitsluitend sein 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 7.01 en 7.02 voorbijrijden met een lastgeving stoptonend sein van de cvl-bedienaar, of om te koppelen.	Bestuurder
1.05		Cabinesein 10 absoluut Het getal 10 in de gele cijferdisplay, in combinatie met de lamp met remteken.	Stop voor het S-bord, R-bord of stoptonend lichtsein. De maximaal toegestane snelheid is 10 km/uur.	Neem contact op met de cvl-bedienaar. Dit sein wordt gegeven in combinatie met akoestisch signaal 1.09. De bestuurder mag uitsluitend sein 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 7.01 en 7.02 voorbijrijden met een lastgeving stoptonend sein van de cvl-bedienaar.	Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
1.06	PERM	Cabinesein O permissief Het getal 10 in de gele cijferdisplay in combinatie met de gele lamp PERM/ROZ.	Op zicht rijden en stoppen voor het S-bord, R-bord of lichtsein. De maximaal toe- gestane snelheid is 10 km/uur.	Neem contact op met de cvl-bedienaar. Dit sein wordt gegeven in combinatie met akoestisch signaal 1.09. De bestuurder mag uitsluitend sein 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 7.01 en 7.02 voorbijrijden met een lastgeving stoptonend sein van de cvl-bedienaar.	Bestuurder
1.07	STORING	Cabinesein atb-storing Het getal 10 in de gele cijferdisplay in combinatie met de rode lamp STORING.	Op zicht rijden en stoppen voor het S-bord, R-bord of lichtsein.	Neem contact op met de cvl-bedienaar. Dit sein wordt gegeven in combinatie met akoestisch signaal 1.09. De communicatie tussen de spoorbeveiliging (baanapparatuur) en de Izb-installatie in het voertuig is gestoord. De bestuurder mag uitsluitend sein 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 7.01 en 7.02 voorbijrijden met een lastgeving stoptonend sein van de cvl-bedienaar.	Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
1.08	STOP REM	Cabinesein 0 absoluut Het getal 00 in de gele cijferdisplay in combinatie met de rode lamp STOP/REM.	Dwangrem geactiveerd na voorbijrijden stoptonend sein.	Neem contact op met de cvl- bedienaar.	Bestuurder
1.09		7 seconden du- rend, akoestisch signaal Geluidsignaal van het lzb-systeem.	Dwangrem wordt geactiveerd na 7 seconden.	Binnen 7 seconden na het akoestisch signaal kwiteren om te voorkomen dat de dwangrem wordt geactiveerd. Dit signaal wordt gegeven in combi- natie met de cabi- neseinen 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 1.06 en 1.07.	Bestuurder

1B. Cabineseinen voor railvoertuigbeveiliging zub

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
1.10	PERM ROZ	Cabinesein O permissief Het getal 10 in de gele cijferdisplay in combinatie met de gele lamp PERM/ROZ.	Op zicht rijden en stoppen voor het eerste lichtsein wanneer dit stop- tonend is. De maximaal toe- gestane snelheid is 10 km/uur.	Neem contact op met de cvl-bedienaar. Dit sein wordt gegeven in combinatie met akoestisch signaal 1.11. De bestuurder mag uitsluitend sein 2.22 en 2.23 voorbijrijden met een lastgeving.	Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
1.11		7 seconden du- rend, akoestisch signaal Geluidsignaal van het lzb-systeem.	Dwangrem wordt geactiveerd na 7 seconden.	Binnen 7 seconden na het akoestisch signaal kwiteren om te voorkomen dat de dwangrem wordt geactiveerd. Dit signaal wordt gegeven in combi- natie met het cabi- nesein 1.10.	Bestuurder

2A. Lichtseinen lzb en atb-eg

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
2.01		Wit lichtsein Een wit lichtsein, met een zwart achtergrondscherm.	Voorbijrijden toegestaan.		Bestuurder
2.02		Wit lichtsein Een wit lichtsein, met een zwart achtergrondscherm.	Voorbijrijden toegestaan.		Bestuurder reizigers- materieel

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
2.03		Wit lichtsein (voorsein) Een wit lichtsein (voorsein), met een zwart achtergrond- scherm.	Voorbijrijden toegestaan.		Bestuurder
2.04		Wit lichtsein Een wit lichtsein, met een zwart achtergrondscherm.	Voorbijrijden toege- staan.	Lichtsein na toe- stemming vrijgave rangeren.	Bestuurder goederen- materieel
2.05		Groen lichtsein Een groen lichtsein, met een zwart achtergrondscherm.	Voorbijrijden toegestaan.		Bestuurder goederen- materieel

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
2.06		Groen lichtsein (voorsein) Een groen lichtsein (voorsein), met een zwart achtergrond- scherm.	Voorbijrijden toegestaan.		Bestuurder goederen- materieel
2.07		Geel overweg licht- sein Een geel overweg lichtsein, met een zwart achtergrond- scherm.	Voorbijrijden op zicht toegestaan als verkeers-deelnemer.	Overweginstallatie is geactiveerd. Alle overwegbomen zijn uit de bovenste stand of zijn gesloten.	Bestuurder
2.08		Geel lichtsein Een geel lichtsein, met een zwart achtergrondscherm.	Voorbijrijden toege- staan Reken erop dat het volgend sein stopto- nend kan zijn.	Pas de snelheid aan, zodat het railvoertuig op tijd voor het stoptonend sein tot stilstand kan worden gebracht.	Bestuurder goederen- materieel

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
2.09		Geel lichtsein (voorsein) Een geel lichtsein (voorsein), met een zwart achtergrond- scherm.	Voorbijrijden toege- staan. Reken er op dat het volgende sein stop- tonend kan zijn.	Pas de snelheid aan, zodat het materieel op tijd voor het stoptonend sein tot stilstand kan worden gebracht. Als vóór dit sein op zicht moet worden gegreden heeft dit sein geen betekenis.	Bestuurder goederen- materieel
2.10		Geel knipperend lichtsein Een geel knipperend lichtsein, met een zwart achtergrondscherm.	Voorbijrijden toege- staan Reken erop dat: - het spoor achter dit sein bezet is; - het volgend sein stoptonend kan zijn.	Pas de snelheid aan en rijd op zicht.	Bestuurder goederen- materieel
2.11		Rood lichtsein Een rood lichtsein, met een zwart achtergrondscherm.	Stop vóór het licht- sein.	Voorbijrijden mag uitsluitend met een lastgeving stop- tonend sein van de cvl-bedienaar.	Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
2.12		Rood lichtsein Een rood lichtsein, met een zwart achtergrondscherm.	Stop vóór het licht- sein.	Voorbijrijden mag uitsluitend met een lastgeving stop- tonend sein van de cvl-bedienaar.	Bestuurder
2.13		Blauw overweg licht- sein Een blauw overweg lichtsein, met een zwart achtergrond- scherm.	Stop vóór het sein.	Overweginstallatie is (nog) niet geactiveerd. Bij uitblijven van seinverbetering mag de bestuurder dit sein uitsluitend voorbijrijden met een lastgeving overweg van de cvlbedienaar. Komt voor al dan niet in combinatie met verkeersinstallatie RVV.	Bestuurder
2.14		Gedoofd lichtsein Een gedoofd licht- sein, waarvan alle seinlampen gedoofd zijn, met een zwart achtergrondscherm.	Stop vóór het sein.	Neem contact op met de cvl- bedienaar. De bestuurder mag dit sein uitsluitend voorbijrijden met een lastgeving stop- tonend sein van de cvl-bedienaar.	Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
2.15		Gedoofd lichtsein Een gedoofd lichtsein, waarvan alle seinlampen gedoofd zijn, met een zwart achtergrondscherm.	Stop vóór het sein.	Neem contact op met de cvl-bedienaar. De bestuurder mag dit sein uitsluitend voorbijrijden met een lastgeving stoptonend sein van de cvl-bedienaar.	Bestuurder
2.16		Gedoofd lichtsein (voorsein) Een gedoofd licht- sein (voorsein) waarvan alle sein- lampen gedoofd zijn, met een zwart achtergrondscherm.	Bestuurder goederenmaterieel: - voorbijrijden toegestaan en handelen als sein 2.08; - reken er op dat het volgende sein stoptonend kan zijn. Bestuurder reizigers materieel: - stop vóór het sein	Pas de snelheid aan, zodat het materieel op tijd voor het stoptonende sein tot stilstand is gebracht. Als vóór dit sein op zicht moet worden gereden heeft dit sein geen betekenis. Neem contact op met de cvlbedienaar. De bestuurder mag dit sein uitsluitend voorbijrijden met een lastgeving stoptonend sein van de cvl-bedienaar.	Bestuurder goederen- materieel Bestuurder reizigers- materieel

2B. Lichtseinen zub

In dit hoofdstuk wordt onder het begrip 'snelheid' verstaan het op het lichtsein aangegeven getal x 10 km/uur.

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
2.17		Groen lichtsein Een groen lichtsein, met een zwart achtergrondscherm.	Voorbijrijden toegestaan.	Voorbijrijden mag met ten hoogste de plaatselijk geldende maximum snelheid.	Bestuurder
2.18		Groen lichtsein met knipperend getal Een groen lichtsein, met een zwart achtergrondscherm met wit licht ge- vormd knipperend getal.	Voorbijrijden toege- staan. Snelheid aan- passen aan de door het getal aangegeven snelheid. Als er geen getal ge- toond wordt, geldt dit sein als een normaal lichtsein.	Aangegeven snel- heid moet bij het volgende sein be- reikt zijn.	Bestuurder
2.19		Groen lichtsein met getal Een groen lichtsein, met een zwart achtergrondscherm met een door wit licht gevormd getal.	Voorbijrijden toegestaan. Als er geen getal getoond wordt, geldt dit sein als een normaal lichtsein.	Voorbijrijden mag met ten hoogste de door het getal aan- gegeven snelheid. De snelheid geldt tot het eerst- volgende sein.	Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
2.20		Geel lichtsein Een geel lichtsein, met een zwart achtergrondscherm.	Voorbijrijden toege- staan. Reken erop dat een volgend sein stop- tonend kan zijn.	Pas de snelheid aan, zodat het railvoer- tuig op tijd voor het stoptonend sein tot stilstand kan wor- den gebracht.	Bestuurder
2.21		Geel lichtsein met getal Een geel lichtsein met, een zwart achtergrondscherm met een door wit licht gevormd getal.	Voorbijrijden toege- staan. Reken erop dat een volgend sein stopto- nend kan zijn. Als er geen getal ge- toond wordt, geldt dit sein als een normaal lichtsein.	Voorbijrijden mag met ten hoogste de door het getal aan- gegeven snelheid.	Bestuurder
2.22		Rood-geel lichtsein Een rood-geel licht- sein, met een zwart achtergrondscherm.	Het blok is bezet. Voorbijrijden toegestaan met maximaal 10 km/uur; deze snelheid geldt tot het eerstvolgende sein.	Voorbijrijden mag om bezet spoor te berijden en/of te koppelen.	Bestuurder
2.23		Rood lichtsein Een rood lichtsein, met een zwart achtergrondscherm.	Stop vóór het sein.	Voorbijrijden mag uitsluitend met een lastgeving stopto- nend sein van de cvl-bedienaar.	Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
2.24		Gedoofd lichtsein Een gedoofd licht- sein waarvan alle seinlampen gedoofd zijn, met een zwart achtergrondscherm.	Stop vóór het sein.	Neem contact op met de cvl- bedienaar. De bestuurder mag dit sein uitsluitend voorbijrijden met een lastgeving stop- tonend sein van de cvl-bedienaar.	Bestuurder

3. Lichtaanwijzers en lichtinstallaties

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
3.01		Herhalingssein diagonaal Een aanwijzer met een verlichte verticale balk tegen een zwarte achtergrond.	Aanduiding dat het eerstvolgende lichtsein <i>niet</i> stoptonend is.		Bestuurder
3.02		Herhalingssein horizontaal Een aanwijzer met een verlichte horizontale balk tegen een zwarte achtergrond.	Aanduiding dat het eerstvolgende lichtsein stoptonend is.		Bestuurder
3.03	B	Waarschuwings- installatie belem- merd zicht (wibu) Twee witte lichten recht boven elkaar tegen een zwarte achtergrond.	Er nadert géén rail- voertuig op het spoor waarop de installatie betrekking heeft.	Een wibu heeft betrekking op bewegingen van railvoertuigen in situaties met belemmerd zicht. Idem VVW-Metro 722.	Alle personen in of nabij het spoor

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
3.04	8	Waarschuwings- installatie belem- merd zicht (wibu) Twee wisselende witte lichten (alter- nerend) recht boven elkaar tegen een zwarte achtergrond of twee gedoofde lichten.	Er nadert een rail- voertuig op het spoor waarop de installatie betrekking heeft.	Een wibu heeft betrekking op bewegingen van railvoertuigen in situaties met belemmerd zicht. Idem VVW-Metro 723.	Alle personen in of nabij het spoor
3.05	99	Wisselstand- aanwijzer Een aanwijzer met een verlichte witte pijl tegen een zwarte achtergrond.	Het te berijden wissel ligt in de stand waarnaar de pijl wijst: links of rechts.	Stop indien de wis- selstandaanwijzer niet overeenkomt met de geplande bestemming en neem contact op met de cvl- bedienaar.	Bestuurder
3.06		Tunnel-verlichtings- indicator Vaststaand wit licht, toegepast bij on- overzichtelijke tun- nelingang.	De tunnel-verlichting is ontstoken en er bevinden zich mogelijk personen in de tunnel.	Geef een kort ge- luidssignaal met de tyfoon voor het be- treffende spoor waar de verlichting is ontstoken en her- haal dit om de zeven seconden, tot het punt waar de tun- nelverlichting ge- doofd is.	Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
3.07		Spooraanwijzer Een aanwijzer met een verlicht blauw getal tegen een zwarte achtergrond.	De spooraanwijzer toont het bestem- mings-spoor.	Het getal geeft het laatste cijfer aan van het spoornummer op het emplacement. Stop indien de spooraanwijzer niet overeenkomt met de geplande bestemming. Neem bij onjuiste stand contact op met de cvlbedienaar.	Bestuurder
3.08	I	Tijdelijke automati- sche waarschu- wingsapparatuur (tawa), gedoofd	De werkplek mag (weer) worden be- treden.	Indien de tawa gedoofd is, danwel uitgaat, mag de gevarenzone alleen betreden worden na toestemming van de lwb-metro. Idem VVW-Metro 724b.	Alle personen in of nabij het spoor
3.09	T	Tijdelijke automati- sche waarschu- wingsapparatuur (tawa), met werkend alarmsignaal Een tawa met wer- kend alarmsignaal is te herkennen aan gele zwaai- of flits- lichten en sirenes.	Let op! Er nadert een railvoertuig.	Het werk moet on- middellijk worden onderbroken, de gevarenzone moet worden ontruimd en de werkenden aan de baan moeten de gevarenzone verla- ten. Idem VVW-Metro 724a.	Alle personen in of nabij het spoor

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
3.10	22	Tunnelverlichting Een aaneen- schakeling van ver- lichting die ontsto- ken is in een tunnel.	Er bevinden zich mogelijk personen in de tunnel.	Geef een kort ge- luidssignaal met de tyfoon voor het be- treffende spoor waar de verlichting is ontstoken en her- haal dit om de zeven seconden, tot het punt waar de tun- nelverlichting ge- doofd is.	Bestuurder
3.11		Tunnel nooduitgang Een nooduitgang met groen verlichte markering rond of bij de deur.	Aanduiding van een vluchtdeur in een tunneltracé.		Alle personen
3.12		Brugindicator Een aanwijzer met een verlicht oranje pictogram van een brug tegen een zwarte achtergrond.	Aanduiding dat de voorliggende brug geopend is.	Indien de brug- indicator gedoofd is, sluit de brug of is de brug gesloten.	Bestuurder
3.13		Opstelindicator Een gedoofde blau- we lamp toegepast op een opstelspoor.	Voorbijrijden tot opstelindicator 3.14.		Bestuurder
3.14		Opstelindicator Een blauwe lamp toege- past op een opstel- spoor.	Rijden tot halte- ringsbord, stoppen zodra de blauwe lamp dooft.		Bestuurder

4. Vaste snelheidsborden

In dit hoofdstuk wordt onder het begrip 'snelheid' verstaan het op het vaste snelheidsbord aangegeven getal x 10 km/uur.

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
4.01	8	Baanvak- snelheidsbord Een driehoekig groen bord met de punt naar boven, een zwarte rand en optioneel een zwart getal.	Vanaf dit punt geldt dat de snelheid vermeerderd mag worden tot de baanvaksnelheid getoond in het cabi- nesein of tot de door het getal aan- gegeven snelheid.		Bestuurder
4.02	6	Snelheidsbord Een vierkant wit bord met een zwart getal en een zwarte rand.	Rijden toegestaan met ten hoogste de door het getal aan- gegeven snelheid.		Bestuurder
4.03	6	Snelheids- verminderings-bord Een driehoekig geel bord met de punt naar beneden, een zwart getal en een zwarte rand.	Snelheid aanpassen tot de door het getal aangegeven snel- heid. Deze snelheid moet bij het snel- heidsbord 4.02 be- reikt zijn.		Bestuurder
4.04	丁	Stations- naderingsbord Een rechthoekig geel bord met een zwarte rand, met daarin een horizon- tale balk en een verticale pijl.	Er volgt een station op remwegafstand. Snelheid zodanig aanpassen dat de snelheid bij het in- rijden van het sta- tion lager is dan 50 km/uur.	Na het station mag de bestuurder de snelheid verhogen naar baanvak- snelheid, tenzij een lichtsein of een snelheidsbord een lagere snelheid aan- geeft.	Bestuurder

5. Tijdelijke snelheidsborden

In dit hoofdstuk wordt onder het begrip 'snelheid' verstaan het op het tijdelijke snelheidsbord aangegeven getal x 10 km/uur.

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
5.01	LZB	LZB L-bord (lang-zaam) Een rechthoekig zwart bord met daarin een geel ellipsvormig vlak met een zwarte letters LZB. Bij nacht voorzien van twee alternerende gele lichten diagonaal ten opzichte van elkaar.	Aankondiging van een tijdelijke beperkte snelheid, waarbij het cabinesein 20 permissief (sein 1.03) getoond wordt.	Verminder de snel- heid onder de 20 km/u. Als het cabi- nesein verbetert mag dit weer opge- volgd worden.	Bestuurder
5.02		L-bord (langzaam) Een rechthoekig zwart bord met daarin een geel el- lipsvormig vlak met een zwarte letter L. Bij nacht voorzien van twee synchroon knipperende gele lichten.	Aankondiging van een tijdelijke beperkte snelheid.	Een L-bord staat circa 50 meter vóór het tijdelijke snelheidsbord (5.03). Idem VVW-Metro 325a.	Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelich- ting	Geldt voor
5.03	4 2	Tijdelijk snelheids- bord Een rechthoekig zwart bord met daarin een acht- kantig geel vlak met één of twee zwarte getallen.	Snelheid aanpassen tot de door het getal aangegeven snelheid het bovenste getal geldt voor reizigersmaterieel het onderste getal geldt voor goederenmaterieel. Als er maar één getal vermeld is, geldt dit voor zowel reizigers- als goederen-materieel.	Deze snelheid moet bereikt zijn bij het A- bord (5.04). Idem VVW-Metro 325b.	Bestuurder
5.04	A	A-bord (Aanvang) Een rechthoekig zwart bord met daarin een geel el- lipsvormig vlak met een zwarte letter A. Bij nacht voorzien van een geel knippe- rend licht.	Aanduiding van het begin van het spoorgedeelte waarvoor de tijdelijke beperkte snelheid geldt volgens het tijdelijke snelheidsbord (5.03).	ldem VVW-Metro 326a.	Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
5.05	E	E-Bord (Einde) Een rechthoekig zwart bord met daarin een groen ellipsvormig vlak met een witte rand en een witte letter E.	Einde van het spoorgedeelte waarvoor de tijdelij- ke beperkte snel- heid geldt.	Na het E-bord mag de bestuurder de baanvaksnelheid hervatten, tenzij een lichtsein of een snelheidsbord een lagere snelheid aan- geeft.	Bestuurder
		Bij nacht voorzien van een groen licht.		Idem VVW-Metro 327a.	
5.06	+	Richtingpijl Een rechthoekig wit onderbord met een zwarte pijl naar links of naar rechts.	Aanduiding van het spoor na een wissel waarop een tijdelij- ke snelheids- beperking van toe- passing is.	Wordt alleen toegepast in combinatie met sein 5.03.	Bestuurder

6. Seinborden spoorbeveiliging

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
6.01		Zub/lzb/ari- na- deringsbord Een ruitvormig wit bord met een zwarte rand. Daarin zijn 2 blauwe driehoeken met 2 witte stippen en 2 gele driehoeken aangebracht.	Er volgt een inscha- kelbord (zub, ari of lzb).	Dit bord gaat vooraf aan bord 6.02, 6.04 of 6.06.	Bestuurder
6.02	(ZB)	LZB-inschakelbord Een ruitvormig geel bord met een zwarte rand en het opschrift LZB.	Begin van de lzb- beveiliging.		Bestuurder
6.03	₹B	LZB-uitschakelbord Een ruitvormig geel bord met een zwarte rand en doorge- streept het opschrift LZB.	Einde van de Izb- beveiliging.		Bestuurder
6.04	ZUB	ZUB-inschakelbord Een ruitvormig geel bord met een zwarte rand en het opschrift ZUB.	Begin van de zub- beveiliging.		Bestuurder
6.05	ZyB	ZUB-uitschakelbord Een ruitvormig geel bord met een zwarte rand en doorge- streept het opschrift ZUB.	Einde van de zub- beveiliging.		Bestuurder
6.06	ARI	ARI-inschakelbord Een ruitvormig geel bord met een zwarte rand en het opschrift ARI.	Begin van de aribeveiliging.	Vanaf dit bord geldt het Reglement Tram (HTM).	Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
6.07	AT	ARI-uitschakelbord Een ruitvormig geel bord met een zwarte rand en doorge- streept het opschrift ARI.	Einde van de ari- beveiliging.		Bestuurder
6.08	TEST	ATB-test- aankondigingsbord Een ruitvormig geel bord met een zwarte rand en het opschrift TEST.	ATB-installatie in railvoertuig wordt getest.	Na ca. 20 meter volgt een dwang-rem. Indien de dwang-rem wordt uitge-voerd, is de test geslaagd. Indien de dwangrem uitblijft, is de test niet geslaagd. Het materieel is dan niet geschikt voor exploitatie.	Bestuurder
6.09		Einde beveiligd gebied Een ruitvormig wit bord met een zwarte rand, een seinpictogram en een diagonale balk.	Bij dit bord wordt van een beveiligd naar een niet door seinen beveiligd gebied gereden.	Vanaf dit punt op zicht rijden.	Bestuurder
6.10		Rijden op zicht Een vierkant wit bord met daarin een gele cirkel met een zwarte rand en twee diago- nale zwarte balken.	Vanaf dit punt bestaat er geen zekerheid over de spoorbezetting en de tijdige sluiting van overwegen.	Vanaf dit punt tot het eerstvolgende lichtsein op zicht rijden.	Bestuurder
6.11		Wit kruis op een sein	Het sein waarop het kruis bevestigd is, heeft geen bete- kenis.	Het kruis mag op elk in het seinenboek vermelde sein be- vestigd worden.	Bestuurder

7. Seinen met stopopdrachten

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
7.01	Ş	S-bord Een rechthoekig wit bord met een zwar- te rand en een zwarte letter S.	Stop vóór het sein indien het cabinesein 1.03, 1.04, 1.05 of 1.06 wordt getoond.	Neem contact op met de cvl-bedienaar. De bestuurder mag dit seinbord in combinatie met cabinesein 1.03, 1.04, 1.05 of 1.06 uitsluitend voorbijrijden met een lastgeving stoptonend sein.	Bestuurder reizigers- materieel
7.02	R	R-bord Een wit bord met halfronde boven- zijde, drie rechte zijden en een zwar- te letter R.	Bord einde rangeergrens. Stop vóór het sein indien het cabinesein 1.03, 1.04, 1.05 of 1.06 wordt getoond.	Een bestuurder met een beperkte rijbevoegdheid mag dit bord niet voorbijrijden. De bestuurder mag dit seinbord in combinatie met cabinesein 1.03, 1.04, 1.05 of 1.06 uitsluitend voorbijrijden met een lastgeving stoptonend sein.	Bestuurder
7.03	Ķ	Keerbord Een vijfhoekig wit bord met een zwar- te letter K.	Bij keren, vóór het bord stoppen.		Bestuurder
7.04		Afsluitbord (vast) veilig Een vierkant zwart bord met een witte verticale recht- hoek.	De inrichting achter het sein is veilig berijdbaar.	Te gebruiken als sein op vaste plaat- sen (bijvoorbeeld nabij een brug).	Alle functio- narissen die een rail- voertuig be- sturen

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
7.05		Afsluitbord (vast) stop Een vierkant wit bord met een zwarte rand en rode horizontale balk.	Stop vóór het sein; afgesloten spoor. Indien het sein voor een beweegbare brug is geplaatst stoppen voor de brug.	Te gebruiken als sein op vaste plaatsen (bijvoorbeeld een stootjuk of een geopende brug).	Alle functio- narissen die een rail- voertuig be- sturen
7.06		Afsluitbord (verplaatsbaar) Een verplaatsbaar liggend rechthoekig wit bord met een zwarte rand en een rode horizontale balk. Bij nacht voorzien van een rode lamp.	Stop vóór het bord; afgesloten spoor.	Dit sein kan worden gebruikt bij sporen die buiten dienst zijn gesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden. Het seinbord wordt bevestigd in het spoor en zichtbaar vanaf het in dienst zijnd spoor. Idem VVW-Metro 5.13	Alle functio- narissen die een rail- voertuig be- sturen
7.07	(Wisselande tekst)	Facultatief stopbord Een rechthoekig rood bord met twee witte diagona- le balken en daar- onder een recht- hoekig bord met tekst.	Stop vóór het bord (afhankelijk van de tekst op het onder- ste bord).	Volg de aanwijzing op het bord op.	Bestuurder
7.08		Rode vlag/rode lamp Dag: Een rode vlag. Nacht: Een rode lamp.	Stop vóór de vlag/lamp.	Dit sein kan worden gegeven als handsein of als een sein dat aan een railvoertuig of rangeerdeel is bevestigd. Idem VVW-Metro 512b.	Alle functio- narissen die een rail- voertuig be- sturen

8. Seinborden voor elektrische tractie

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
8.01		Pantograaf neer Een ruitvormig blauw bord met een wit-zwarte rand en een horizontale witte balk.	Dit bord markeert het punt waar de bestuurder de pan- tograaf 'neer' moet bedienen.	Pantograaf neerhalen.	Bestuurder
8.02		Pantograaf op Een ruitvormig blauw bord met een wit-zwarte rand en een verticale witte balk.	Dit bord markeert het punt waar de bestuurder de pan- tograaf 'op' moet bedienen.	Pantograaf opzet- ten.	Bestuurder
8.03		Aankondigings-bord 'einde spannings-rail' Een ruitvormig bord met een wit-zwarte rand waarvan de bovenhelft blauw en de onderhelft wit is.	Dit bord markeert het einde van de spanningsrail.	Een bovenleiding is aanwezig.	Bestuurder
8.04		Aankondigings-bord 'einde bovenleiding' Een ruitvormig bord met een wit-zwarte rand waarvan de bovenhelft wit en de onderhelft blauw is.	Dit bord markeert het einde van de bovenleiding.	Een spanningsrail is aanwezig.	Bestuurder
8.05		Bord 'einde elektri- sche voeding' Een ruitvormig blauw bord met een wit-zwarte rand en afwisselend witte en blauwe banden.	Dit bord markeert het einde van de elektrische voeding.		Bestuurder

9. Halteringsborden

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
9.01		Halteringsbord Een ruitvormig blauw bord met een wit-zwarte rand.	Markering van de plaats waar de kop van het railvoertuig bij halteren tot stil- stand moet komen.	Stop overeenkomstig het getoonde halteringsbord, de lengte van het railvoertuig, de samenstelling en het te gebruiken perron.	Bestuurder
9.02		Halteringsbord Een ruitvormig blauw bord met een wit-zwarte rand en een wit getal 1, 2 of 3.	Markering van de plaats waar de kop van het railvoertuig, bestaande uit het aantal door het getal aangegeven voertuigen, bij halteren tot stilstand moet komen.	Stop overeenkom- stig het getoonde halteringsbord, de lengte van het rail- voertuig, de samen- stelling en het te gebruiken perron.	Bestuurder
9.03		Halteringsbord Een ruitvormig wit bord met een wit- zwarte rand.	Markering van de plaats waar de kop van het railvoertuig bij halteren tot stil- stand moet komen.	Stop overeenkom- stig het getoonde halteringsbord, de lengte van het rail- voertuig, de samen- stelling en het te gebruiken perron.	Bestuurder
9.04	1	Halteringsbord Een ruitvormig wit bord met een wit- zwarte rand en een blauw getal.	Markering van de plaats waar de kop van het railvoertuig, bestaande uit het aantal door het getal aangegeven railvoertuigen, bij halteren tot stilstand moet komen.	Stop overeenkom- stig het getoonde halteringsbord, de lengte van het rail- voertuig, de samen- stelling en het te gebruiken perron.	Bestuurder
9.05		Tijdelijk halterings- bord Een ruitvormig blauw bord met daarin twee blauwe en twee witte drie- hoeken met een wit-zwarte rand.	Tijdelijke markering van de plaats waar de kop van het rail- voertuig bij halte- ren tot stilstand moet komen in verband met werk- zaamheden.	Indien het railvoer- tuig langer is dan de beschikbare ruimte, moet de bestuurder het railvoertuig tot stilstand brengen bij het oorspronke- lijke halteringsbord.	Bestuurder

10. Geluidsseinen

Een geluidssein wordt gegeven met een fluit of toeter, een lange toon duurt 2 tot 3 seconden, een korte toon duurt 1 seconde of korter.

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
10.01	£	Geluidssein nood- signaal Minimaal 5 korte tonen na elkaar.	De werkenden ver- laten onmiddelijk de gevarenzone.	Idem VVW-Metro 616.	Alle personen
10.02	6-	Geluidssein let op Eén lange toon.	Er passeert een railvoertuig op het naastliggende spoor.	Idem VVW-Metro 614.	Alle personen
10.03	6	Geluidssein stop werk Lange toon, dan korte toon, dan lange toon.	Stop of pauzeer de werkzaamheden. De werkenden gaan uit de gevarenzone.	Idem VVW-Metro 617.	Alle personen
10.04	6.	Geluidsein hervat werk Eén korte toon.	Werkenden mogen de gevarenzone (weer) betreden.	Idem VVW-Metro 618.	Alle personen
10.05	(F)	Fluitbord Een wit ruitvormig bord met een zwarte rand, met daarin een zwarte letter F. Onder en boven aan het bord twee zwarte hoekpunten.	Geef een kort geluidsignaal met de tyfoon.		Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toelichting	Geldt voor
10.06		Facultatief fluit-bord Een wit ruit- vormig bord met een zwarte rand, met daarin een zwarte letter F. Onder en boven aan het bord twee zwarte hoekpun- ten. Daarboven zit een wit drie- hoekigbord met een zwarte Z.	Geef een kort geluidsignaal met de tyfoon, indien één of meerdere personen het overpad naderen.		Bestuurder
10.07		Geluidssein rail- voertuig Toon met de ty- foon gegeven door de bestuur- der.	Let op! Er nadert een railvoertuig.	Personeel op de baan geeft de bestuurder een teken dat ze het signaal heeft gehoord (door het opsteken van de hand), waarbij het personeel zich met het gezicht naar het railvoertuig keert.	Alle personen

11. Handseinen

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
11.01		Handgebaar van de seingever af rijden Hand van zo hoog naar zo laag moge- lijk op en neer be- wegen. Bij duisternis met witte lamp.	Van de seingever af rijden.	Te geven door de veiligheids-functionaris. Idem VVW-Metro 518a.	Bestuurder

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
11.02		Handgebaar naar de seingever toe rijden Arm horizontaal op heuphoogte heen en weer bewegen. Bij duisternis met witte lamp.	Naar de seingever toe.	Te geven door de veiligheids-functionaris. Idem VVW-Metro 519a.	Bestuurder
11.03		Handgebaar lang- zaam rijden Arm horizontaal houden. Bij duisternis met witte lamp.	Langzaam rijden.	Te geven door de veiligheids-functionaris. Idem VVW-Metro 521.	Bestuurder
11.04		Handgebaar nood- stop Beide handen/ armen boven het hoofd horizontaal heen en weer be- wegen. Bij duisternis met (rode) lamp.	Stop.	Te geven in nood- gevallen door de functionaris, even- tueel gecombi- neerd met geluids- sein 10.01.	Bestuurder
11.05		Handgebaar stop- pen Hand/arm cirkel- vormig bewegen. Bij duisternis met witte lamp.	Stoppen.	Te geven door de veiligheids-functionaris. Idem VVW-Metro 522a	Bestuurder
11.06		Stoppen wegver- keer Tonen van een rode vlag. Bij duisternis met rode lamp.	Wegverkeer moet stoppen.	Te geven door de functionaris bij een gestoorde overweg conform RVV 1990.	Alle weg- gebruikers

12. Kenborden en markeringen

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
12.01		Pijlbord Een vierkant wit bord met een zwarte rand met daarin zwarte pijl die naar rechts- of naar links-onder wijst.	Aanduiding van het spoor waar- voor het sein be- stemd is.	Dit bord komt alleen voor in combinatie met andere seinen.	Bestuurder en overige veilig- heidsfunctio- narissen
12.02	123 II	Seinnummerbord Een geel bord met een zwarte rand en zwarte getallen en letters.	Nummer van het lichtsein (en spoor). De Romeinse cijfers I of II verwijzen naar de 1- dan wel 2-zijde van het desbetreffende spoor.		Bestuurder
12.03	1235	Wisselnummer- bord Een blauw recht- hoekig bord met een wit getal.	Nummer van het wissel.	Dit bordje is dub- belzijdig aflees- baar en staat op de wisselmotor- bak. Toegepast op Izb- trajectdelen.	Bestuurder en overige func- tionarissen
12.04	1235	Wisselnummer- bord Een wit bord met een blauw getal.	Nummer van het wissel.	Dit bordje is dub- belzijdig aflees- baar en staat nabij de wisselmotor- bak. Toegepast op zub- trajectdelen.	Bestuurder en overige func- tionarissen
12.05	273.0	Hectometerbord bovenleiding Een blauw recht- hoekig bord met een wit getal (hec- tometers).	De pijl boven het getal geeft de richting naar het eerstvolgende hogere nummer aan.	Dit hectometer- bord wordt alleen toegepast op (ou- dere) Izb- trajectdelen met bovenleiding.	Bestuurder en overige func- tio-narissen

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
12.06	273.0	Hectometerbord spanningsrail Een blauw bord met een wit getal (hectometers) en twee pictogrammen.	Bepaling van de positie langs het spoor. De pijl boven het getal geeft de richting naar het eerstvolgende hogere nummer aan. De pijlen onder de pictogrammen geven de richting aan van de dichtstbijzijnde telefoon en nooddrukker van de spanningsrail.	Dit hectometer- bord wordt alleen toegepast op tra- jectdelen met spanningsrail.	Bestuurder en overige functionarissen
12.07	211.6 211.6	Hectometerbord wit Een wit bord met een zwarte rand en een zwart getal. Op of onder het bord is het calamiteiten-/ontruimingspictogram aangebracht.	Bepaling van de positie langs het spoor. Het pictogram wijst de richting aan van de ontruimingsroute naar de nooduitgang.		Bestuurder en overige func- tionarissen
12.08	₹ →■	Ontruimings-route Groen rechthoekig bord met wit vluchtend per- soon.	Aanduiding van de ontruimingsroute naar de nooduitgang.	De pijl geeft de richting naar de nooduitgang aan. Soms is naast dit bord de afstand naar de nooduitgang aangegeven (in meters).	Alle personen

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
12.09	5† 52	Kanaal- omschakelbord, semi- automatische be- diening Een vierkant wit bord met een zwarte rand, een diagonale balk en in de twee drie- hoeken een getal.	De mobilofoon- apparatuur kan semi-automatisch worden omge- schakeld naar het kanaal, aangege- ven door het getal in de rechter be- nedenhoek.		Bestuurder
12.10	51 91	Kanaal- omschakelbord, handbediening Een vierkant wit bord met een zwarte rand, een diagonale balk, twee zwarte hoek- punten en in de twee driehoeken een getal.	De mobilofoon- apparatuur moet handmatig wor- den omgeschakeld naar het kanaal, aangegeven door het getal in de rechter beneden- hoek.		Bestuurder
12.11	94	Aankondigings- bord overweg Een rond wit bord met een zwarte rand en een getal.	Kilometer- (9) en hectometer- aanduiding (4) van de overweg.	Het bord staat voor de eerste aankondigings- sectie die de overweg activeert.	Bestuurder en overige func- tionarissen
12.12	•	Einde looppad Een rechthoekig wit bord met een blauw golf- patroon.	Dit bord markeert het einde van het looppad en is laag geplaatst.		Alle functio- narissen
12.13		Vrijbalk Een gele trapezi- umvormige balk tussen de sporen.	Uiterste grens op een spoor waar railvoertuigen geplaatst mogen worden.	De vrijbalk geeft aan tot waar een voertuig op een van beide sporen mag worden ge- plaatst, zonder dat daardoor gevaar of hinder ontstaat voor een railvoer- tuig op het andere spoor.	Bestuurder en overige veilig- heidsfunctio- narissen

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
12.14		Oranje marke- ringsstreep Een oranje gemar- keerde streep langs het spoor.	Het looppad mag niet worden betreden als een railvoertuig nadert.	Het looppad ligt binnen het pvr of er is een andere reden waarom het looppad niet betreden mag worden als een railvoertuig nadert. In dit gebied mogen géén materialen of gereedschappen geplaatst worden.	Alle personen op de baan

13. Seinen op railvoertuigen

Nr.	Afbeelding	Omschrijving	Betekenis	Aanwijzing / toe- lichting	Geldt voor
13.01	DORDRECHT	Frontsein Drie witte of gele lichten op het railvoertuig, waar- van twee op gelij- ke hoogte en het derde licht daar- boven.	Aan de frontseinen is een naderend railvoertuig te herkennen.	Wordt zowel bij daglicht als bij duis- ternis gevoerd.	Veiligheids- functionaris
13.02	DELFT	Sluitsein Twee rode lichten op gelijke hoogte aan de achterzijde van het laatste voertuig.	Aan de sluitseinen is een wegrijdend railvoertuig te herkennen.	Wordt zowel bij daglicht als bij duis- ternis gevoerd.	Veiligheids- functionaris
13.03		Frontsein werk- materieel Twee witte of gele lichten op gelijke hoogte.	Aan deze frontsei- nen is naderend werkmaterieel te herkennen.	Wordt zowel bij daglicht als bij duis- ternis gevoerd.	Veiligheids- functionaris

Namen en afkortingen van aanduidingen


Afkortingen van namen van stations, overwegen, wisselcomplexen, gelijkrichterstations, spoorbeveiligingsruimtes en beweegbare bruggen.

Α	Afrikaweg	AKW
	Akkerpad	AKP
	Alexander	ALD
	Ambachtsland	ABL
	Aveling	AVL
В	Beatrixkwartier	BAK
	Beatrixpark	BXP
	Berkel Westpolder	BKW
	Beurs (Calandlijn)	BRC
	Beurs (Erasmuslijn)	BRE
	Beurs (wisselcomplex)	BRS
	Binnenhof	BNH
	Blaak	BLK
	Blijdorp	BDP
	Burgaslaan	BGL
C	Capelle Centrum	CPC
	Capelsebrug	СРВ
	Centraal Station (alleen GS)	CS
	Conradstraat	CRS
	Coolhaven	CHV
D	De Akkers	AKS
	De Terp	TRP
	De Tochten	TTN
	Deeldijk	DDK
	Delfshaven	DHV
	Deltaweg	DTW
	Den Haag Centraal	GVC
	Doenkade	DNK
Ε	Eendrachtsplein	EDP
	Einsteinplaats	ESP
F	Forepark	FPA
G	Gadering	GDR
	Gerdesiaweg	GDW
	Graskruid	GKD
	's-Gravenweg	GVW
	Grote Beer	GTB
Н	Haagse Poort	HPT
	Haakweg	HWG

	Harwichweg	HWW
	Havenstraat	HVS
	Heemraadlaan	HRL
	Hekelingseweg	HKW
	Hesseplaats	HSP
	Hoek van Holland Haven	ННН
	Hoek van Holland Strand	HHS
	Hoeksebaan	HSB
	Hongerlandsedijk	HGD
	Hoofdweg	HDW
	Hoogvliet	HVT
	Houtkade	HKD
K	Klapwijkselaantje	KLL
	Kleiweg	KLW
	Krabbendijkestraat	KBD
	Kralingse Zoom	KLZ
	Kralingseweg	KRW
	Kruisdijk	KDK
L	Laan van NOI	LAA
	Leidschendam	LDM
	Leidschendam Voorburg	LDV
	Leidschenveen	LVN
	Leuvehaven	LHV
M	Maasdijk	MDK
	Maashaven	MHV
	Maassluis (draaibrug)	MSS
	Maassluis Centrum	MSC
	Maassluis West	MSW
	Maasweg	MWG
	Madroel	MDL
	Marconiplein	MCP
	Martin Luther Kingweg	MLK
	Meent	MNT
	Meijersplein-Luchthaven	MEP
	Melanchthonweg	MTW
	Molendijk	MLD
N	Nesselande	NSL
	Nieuw Verlaat	NVL

	Nieuwkoopseweg	NKW
	Nootdorp	NDP
0	Ommoordese Tocht	OMT
	Ooltgensplaat	OGP
	Oosterflank	OTF
	Oosthavenkade	ОНК
	Oostplein	OPL
	Oranje Buitenpolder	OBP
P	Parallelweg	PAR
	Parkweg	PWG
	Pernis	PNS
	Pernisserpark	PNP
	Pijlkruidveld	PKV
	Pijnacker Centrum	PAK
	Pijnacker Zuid	PAZ
	Poortugaal	PTG
	President Rooseveltweg	PRW
	Prins Alexanderlaan	PAL
	Prins Constantijnweg	PCW
	Prinsenlaan	PSL
	Prinses Julianalaan	PJL
R	Recreatiepad	RCP
	Rhoon	RHO
	Rietdekkersweg	RDW
	Rijnhaven	RHV
	Rodenrijs	RDR
	Romeynshof	RMH
	Rotterdam Centraal	RCS
S	Schenkel	SKL
	Schenkeldijk	SDK
	Schiedam Centrum	SDC
	Schiedam Nieuwland	SDN
	Schipholboog	SHB
	Schout Bontenbalpad	SBP
	Sint Franciscusdriehoek	SFD
	Slinge	SLG
	Slotlaan	SLN
	Spijkenisse Centrum	SPC
	Spinet	SPN
	Stadhuis	SHS
	Steendijkpolder	SDP
	Strandboulevard	SBV
	Strandweg	STW
Т	Tochtenweg	TTW
	Troelstralaan	TSL
	Tussenwater	TSW

V	Van Beethovensingel	BHS
	Veenweg	VWG
	Vijfsluizen	VSZ
	Vlaardingen (ophaalbrug)	VLD
	Vlaardingen Centrum	VDC
	Vlaardingen Oost	VDO
	Vlaardingen West	VDW
	Voorburg 't Loo	VBL
	Voorschoterlaan	VSL
W	Waalhaven	WHV
	Westhavenkade	WHK
	Westvliet	WTV
	Wilhelminaplein	WHP
Z	Zalmplaat	ZPT
	Zevenkampsering	ZKR
	Zoetermeer Bleizo	ZBZ
	Zoetermeer Buytenwegh	ZBW
	Zoetermeer Centrum-West	ZCW
	Zoetermeer De Leyens	ZDL
	Zoetermeer Delftsewallen	ZDW
	Zoetermeer Dorp	ZDP
	Zoetermeer Driemanspolder	ZDM
	Zoetermeer Javalaan	ZJL
	Zoet. Lansingerland-Zoetermeer	ZLZ
	Zoetermeer Leidsewallen	ZLN
	Zoetermeer Meerzicht	ZMZ
	Zoet. Oosterheem Centrum	ZOC
	Zoetermeer Palenstein	ZPS
	Zoetermeer Recreatieweg	ZRG
	Zoetermeer Seghwaert	ZSW
	Zoetermeer Stadhuis	ZSH
	Zoetermeer Van Tuyllpark	ZTP
	Zoetermeer De Twee Wilgen	ZTW
	Zoetermeer Voorweg Hoog	ZVH
	Zoetermeer Voorweg Laag	ZVL
	Zoetermeer Willem Dreeslaan	ZWN
	Zuidbuurt	ZBT
	Zuidelijke Randweg	ZRW
	Zuiderparkweg	ZPW
	Zuidplein	ZPL
_		

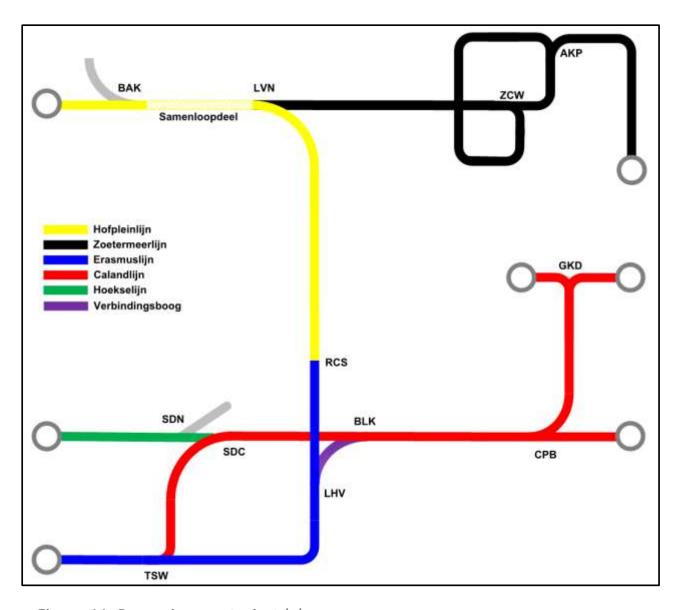

Figuur 11: Benaming van trajectdelen

Colofon

Beheercommissie : Peter Scheepmaker (HTM)

Hans de Lange (RET)

Maarten van Ravels (RET)

Fotografie : Reinald Roos Photography (ReinaldRoos.com)

Maarten van Ravels (omslag) Marc Bussemaker (pagina 56)

Tekeningen : Hans de Lange, RET (figuren 4, 5, 7 en 9)

Maarten van Ravels, RET (figuur 2, 11 en seinen in Seinenboek)

© 2019 HTM, Den Haag / RET, Rotterdam

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.



