服務維修據點

憶聲對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

售後服務商：獅子心股份有限公司

消費者服務專線：0800-008-598

本商品如有故障及諮詢，請洽售後服務商

退換貨注意事項

實體通路購買（量販店、3C賣場、百貨公司、電器行等）：

- 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商為您進行更換。
- 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品所有包裝材料（包含外箱、彩盒、各項配件、保護材及所附文件）。
- 請注意：產品使用過後即無法退換貨(非瑕疵或故障問題)。

虛擬通路購買（網路購物、電視購物、郵購、型錄販售等）：

- 消保法第十九條規定，非實體通路購買之消費者享有產品貨到七天鑑賞期之權益。
- 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品所有包裝材料（包含外箱、彩盒、各項配件、保護材及所附文件）。
- 在鑑賞期內務必保留商品所有包裝材料。
- 請注意：鑑賞期並非試用期，產品使用過後即無法退換貨(非瑕疵或故障問題)。

憶聲電子股份有限公司

桃園市中壢區中園路198號　電話：(03)451-5494

委製/進口/售後服務商：獅子心股份有限公司

台南市仁德區仁義六街97號

消費者服務專線：***0800-008-598***

kolin 家庭用

歌林日式隨行電飯盒

KNJ-LN102P

使用說明書

目　錄

安全注意事項……1～2
各部位名稱……3
使用方法……4～8
簡易故障排除……8
清潔與收納……9
規格……10
緊急處理方法……10
限用物質含有情況標示……10




- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

安 全 注 意 事 項


※使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法，請妥善保管本說明書，以便不瞭解時可查閱！

符號	說明
禁止	表示不能進行的內容
必須執行	表示務必執行的內容
禁止拆卸	表示不可拆卸否則會導致危險
禁止觸摸	表示不可觸摸否則會導致危險
注意觸電	表示有觸電危險

- 請使用電源110V專用插座，嚴禁使用延長線。
- 請勿將本產品與其他電器共用一組插座，以免異常發熱、發生火災、觸電等情形。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 插插頭前請先確保插頭金屬部位未沾黏異物。

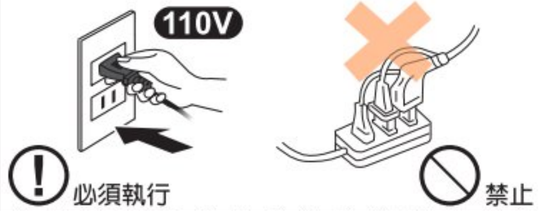

- 請勿使用多孔插座
- 請勿使用具定時開關功能之轉接插座
- 不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作

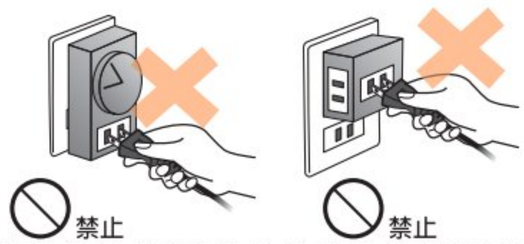


- 使用完畢，請關閉開關並拔掉插頭。
- 拔電源線插頭時，請勿拉扯電線。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務單位維修更換，不可自行處理。



- 外出或長時間不使用本電器時，請關閉開關並拔掉插頭。
- 請勿用濕手插拔插頭，有觸電危險。



- 搭配本機提供的配件始可使用本電器

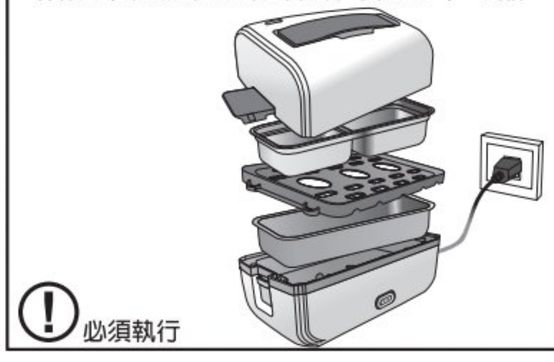

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



規 格

型號	KNJ-LN102P		
額定電壓	110V	外觀尺寸(約) 飯皿＋氣密蓋	寬200×深105×高45(mm)(MAX=400ml)
額定頻率	60Hz	菜皿＋氣密蓋	寬200×深105×高45(mm)
總額定消耗電功率	300W	本體＋上蓋	寬240×深120×高150(mm)
淨重（約）	1.3kg		
商品原產地	中國		
材質	上蓋、隔板：耐熱PP		
廢電池、紙類 塑膠類請回收	飯皿、菜皿：304不鏽鋼		
	氣密蓋：Tritan、矽膠		
	本體：耐熱PP、金屬		

緊 急 處 理 方 法

- **使用中若有冒煙或起火的現象，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。**
- 本公司免付費服務電話：***0800-008-598***

限 用 物 質 含 有 情 況 標 示

設備名稱：電飯盒 Equipment name　　型號（型式）：KNJ-LN102P Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組，配線	○	○	○	○	○	○
電熱組	○	○	○	○	○	○
電路板組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.


備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

清　潔　與　收　納

注意

- **將插頭從插座拔除**
- **使用後仍有餘溫，須待機體冷卻後，再開始清洗。**

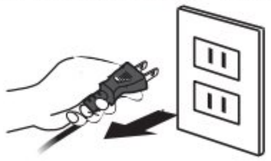

- **本體不可水洗**
  →本體側面進水，會造成故障。
- **不可使用中性清潔劑(洗碗精)之外的洗滌劑，如去污粉、去漬油、拋光劑等化學用品。**
  →會造成變色、變形或掉漆等現象
- **請勿放入洗碗機或烘碗機**
  →可能造成破損導致故障

本　體　水箱可沖水，不可浸泡水洗

- 「水箱」可刷洗，並以清水涮淨。
- 「本體」外部以棉布沾水擦拭，若遇嚴重髒污，以濕布沾少許洗碗精擦拭，再以乾布擦乾。
- 「電源插接口」若不小心沾水時，以棉布擦乾，並徹底擦拭乾淨。



注意
- 清洗前應先取下「電源插接器」，再次使用前，「電源插接口」需先擦至全乾。

飯皿・菜皿・隔板・氣密蓋・上蓋・量杯・抽氣棒　可水洗

每次使用後，務必清洗。

- 以清水加稀釋的洗碗精，以海綿或類似物清洗，亦可浸泡清洗並以乾布擦乾。

注意
- **請勿使用菜瓜布、金屬刷等物刷洗**
  →將導致「配件」表面產生刮痕

插頭/電源插接器　不可水洗


- 定期以乾布擦拭「插頭」上的灰塵
- 若「電源插接器」有油漬或水分殘留，以乾棉布擦拭，並保持乾燥。

⚠注意　避免「電源插接器」受液體潑灑



收　納

- 清潔完畢後，請將水份風乾後再進行收納。
- 「電源線」、「量杯」、「抽氣棒」分別放入「飯皿」及「菜皿」中，蓋好「氣密蓋」。
- 將蓋好「氣密蓋」的「飯皿」、「菜皿」及「隔板」，如圖依序放入「本體」中，蓋好「上蓋」，扣妥「扣把」。
- 移動時，請握「提把」提拿。

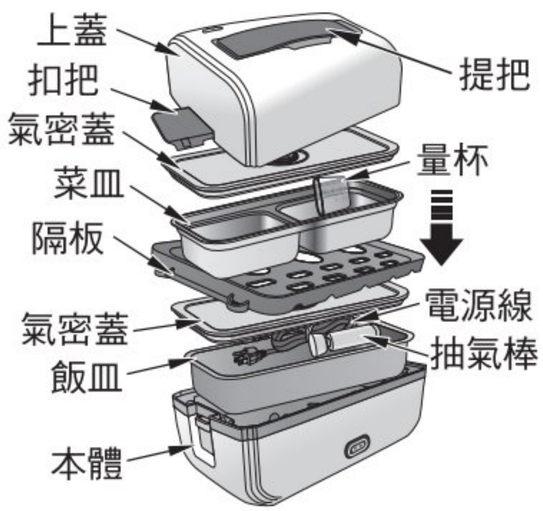

安　全　注　意　事　項

- 請勿在存放汽油、油漆、易揮發物質等與有油煙的廚房或其他易燃品的地方使用，易造成危險事故。




- 請勿在長期潮濕、灰塵多的場所使用或儲藏，會造成外殼腐蝕或因濕氣引起漏電、感電等事故。




- 嚴禁濕手接觸電器部品，以免觸電。
- 本體嚴禁直接放入水中清洗。



- 嚴禁以拉扯電源線的方式移動機體，會造成機體跌落及故障等原因。

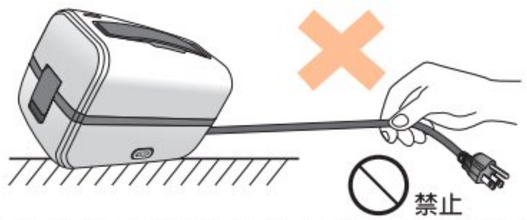


- 本產品使用時，請置放於平坦的檯面上，以免發生傾倒，造成故障。

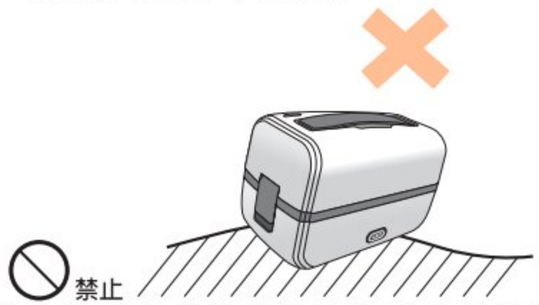

- 請勿使用指定以外附件，以免影響正常的機能。
- 如有損壞，請就近向服務站維修。
- 請勿自行修理、分解或改造機器以免發生危險。




- 本電器為家用，**下列場所不適用**：
  －商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域
  －農莊、旅館、民宿、汽車旅館及其他居住型環境之住戶
  －提供床鋪及早餐型式之環境
- 本產品僅供室內使用

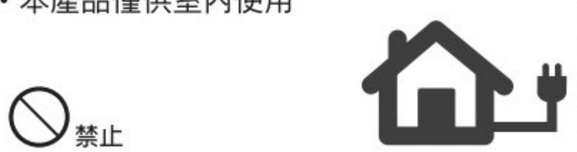

- 使用中、剛使用完畢，發熱盤附近溫度高請勿觸摸。



各 部 名 稱

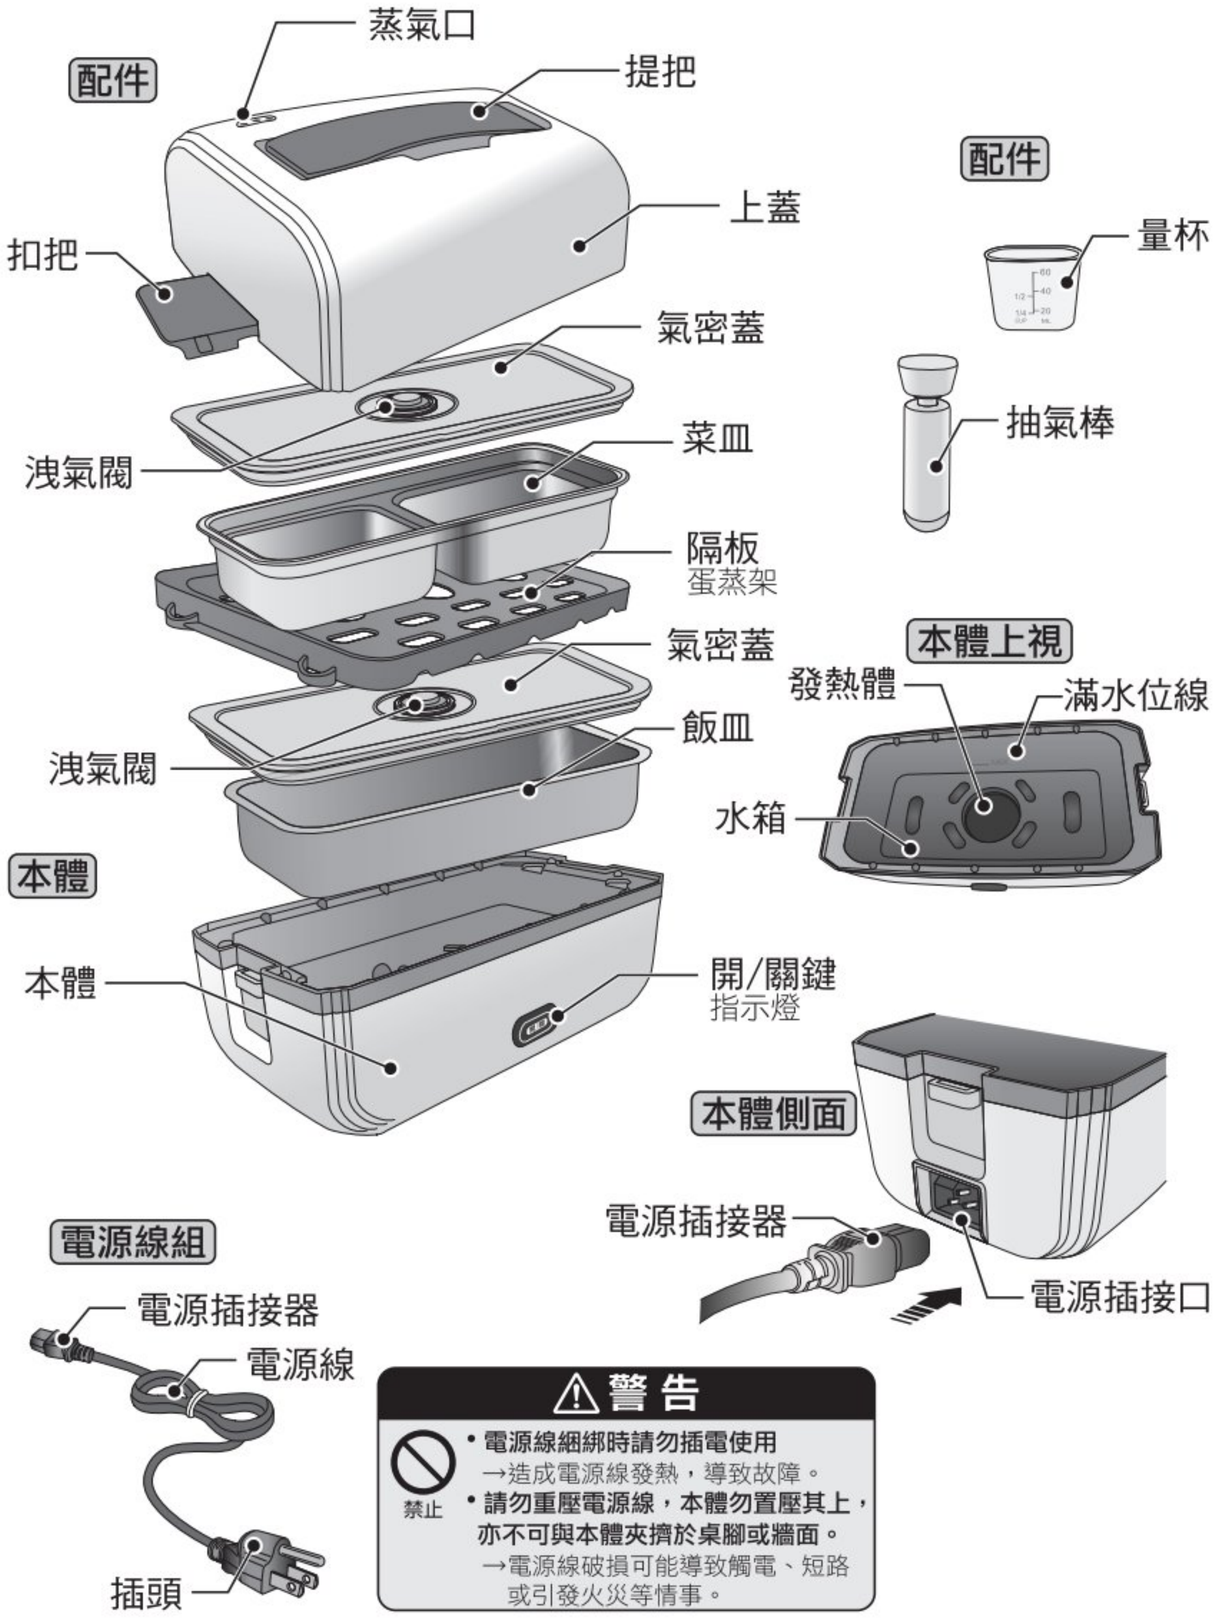

⚠警告

禁止

- **電源線綑綁時請勿插電使用**
  →造成電源線發熱，導致故障。
- **請勿重壓電源線，本體勿置壓其上，亦不可與本體夾擠於桌腳或牆面。**
  →電源線破損可能導致觸電、短路或引發火災等情事。

使 用 方 法

水量・加熱時間參照表

(僅供參考，可根據個人喜好自行調整)

加熱熟度	食物類別	配件組合	份量・種類	飯皿水量	水箱水量	加熱時間(約)
熱飯菜	冷藏/常温飯菜	單層	飯/菜皿裝滿	—	120～180ml	20分鐘
		雙層		—		25分鐘
生米煮飯	生食	單層	1杯米	85ml	160～180ml	30分鐘
			2杯米	170ml		
			3杯米	255ml		
上：蒸菜 下：生米煮飯	生食	雙層	1杯米	85ml	160～180ml	35分鐘
			2杯米	170ml		
蒸食材	生食/冷凍	隔板	蛋	—	120～180ml	18分鐘
		單層	水餃			25分鐘
			番薯			30分鐘

※單層加熱時，僅使用「飯皿」或「菜皿」，可不放「隔板」。
※「水箱」內最大水位(MAX線)=160ml
※加熱時，不可放入「氣密蓋」。
※番薯、水餃請放入「飯皿」蒸煮

簡 易 維 修 指 引

※下列狀況發生時，請參照表列處理方式故障排除，作為送修前之參考。

問題狀況	原 因 ／ 排 除 對 策
無電源／ 操作面板不亮燈	• **「插頭」未插入插座或未牢固插入** →將插頭插入插座到底或插入另一個插座 • **「電源插接器」未插入或未牢固插入「電源插接口」** →將「電源插接器」插入「電源插接口」到底
飯煮得不好 (過硬或過軟 /焦糊/表面凹凸) 食材未蒸熟	• **洗米不夠充分，致使米糠殘留**→充分洗米 • **是否悶飯？是否翻鬆米飯？** →米飯煮完後需悶飯5～10分鐘後，翻鬆米飯。 • **洗米後是否立即煮飯？**→最好浸泡30分鐘後，再插電煮飯 • **水量是否正確？** →參考本頁所述【水量・加熱時間參照表】 • **使用白米以外的米類或以混合方式煮飯**→自行斟酌水量 • **上蓋與扣把未安裝好？**→充新安裝好上蓋與扣把


※若參照以上問題狀況仍無法解決問題，請即刻通知本公司服務單位處理。

使 用 方 法

蒸蛋


1. 「水箱」加水至滿水位線，放入「隔板」，再將蛋置於「隔板」孔洞中，蓋緊上蓋。

- 「飯皿」及「菜皿」無須放入機體內

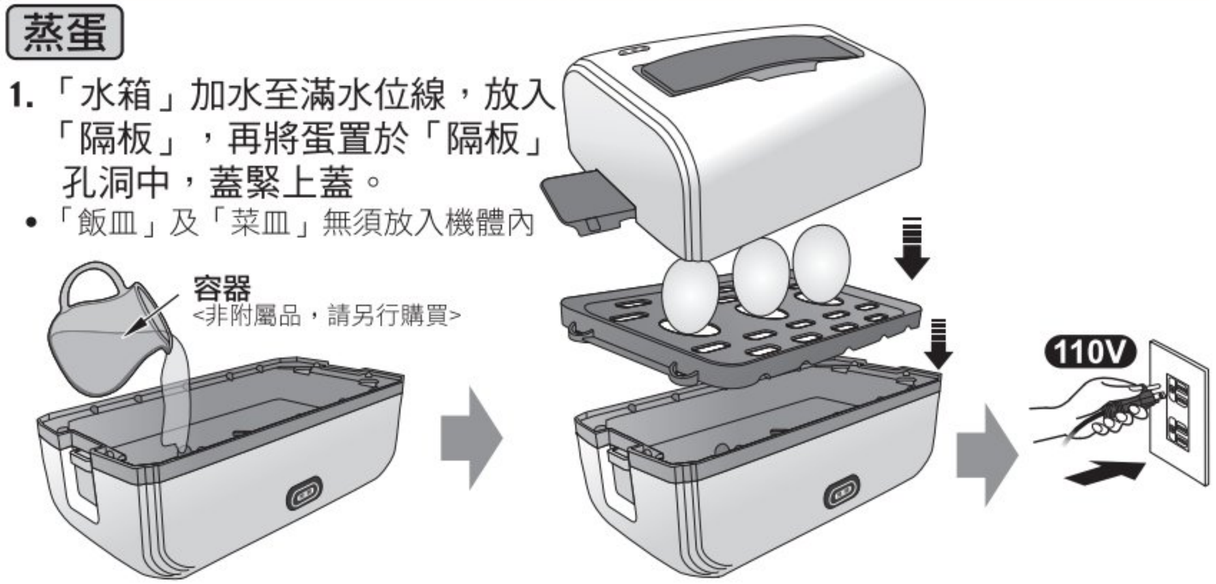

3. 將「電源插接器」插入「電源插接口」到底，連接「插頭」至110V插座。

- 「電源插接器」 與「電源插接口」必須確實緊密接合，鬆脫情形易導致接觸點發熱。

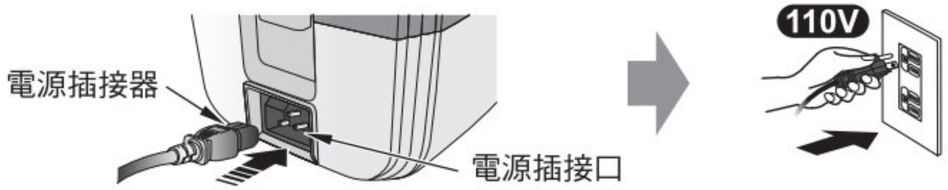

4. 按「開/關鍵」，「指示燈」亮，開始加熱。

- 先將「提把」拉起，以避免加熱後掀開「上蓋」時，高温燙手。



5. 當「水箱」內水份蒸發完全後，本機自動停止加熱，「指示燈」滅，按「開/關鍵」關掉開關，並拔掉「電源插接器」插頭。



使 用 方 法


飯・菜皿

1. 「飯皿」、「菜皿」的攜帶使用。

- 存放食材，平穩蓋妥「氣密蓋」後，以「抽氣棒」覆蓋「洩氣閥」後壓緊並上下持續抽壓， 可減少器皿內的空氣。



- 「抽氣棒」上下抽壓約10下後，以手指輕壓「壓力氣囊」。若「壓力氣囊」往下陷入呈凹狀，表示皿內大部分空氣已被抽出，動作完成。
- 反之，若「壓力氣囊」按壓後仍呈圓球狀，則再以「抽氣棒」依上述步驟持續上下抽壓，直至輕壓「壓力氣囊」呈凹狀為止。

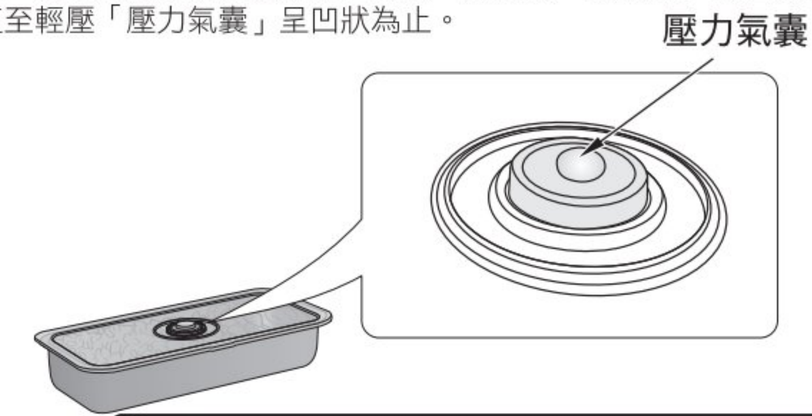

⚠ 注意

- **「氣密蓋」務必蓋妥**→抽氣不成功多因「氣密蓋」未蓋妥。
- **皿內食材過多亦將造成「氣密蓋」無法蓋妥**
  →勿裝填過多食材，取出部分食材後再重新蓋妥「氣密蓋」。

2. 欲烹煮或加熱食材，請先取下「氣密蓋」。

- 先捏住「洩氣閥」上掀少許，聽到洩氣聲響，才可打開「氣密蓋」。
- 未洩氣前，勿強行扳開「氣密蓋」，易造成損害。
- 「氣密蓋」僅作為食材保鮮用途，烹煮或加熱食材，必須取下「氣密蓋」。勿將「氣密蓋」連同「飯、菜皿」放入本體內加熱。



使　用　方　法

煮飯・蒸菜・熱飯・保溫

1. 生米煮飯—準備白米，使用附屬的「量杯」進行量米

- 「量杯」平口盛滿1杯為標準，進行量米。
- 「量杯」平口盛滿容量為70ml，
  「飯皿」單層使用時(不加「隔板」)，最大容量3杯米，
  雙層使用時，最大容量2杯米。




淘米

- 使用別的容器淘米，勿使用「飯皿」。
- 請勿使用温、熱水(超過35℃)洗米



加水・增減水量


- 淘好的米放入「飯皿」中，倒入同樣杯數的水。例：1杯米+1杯水；2杯米+2杯水
- 請加入常温水(最好是過濾過的飲用水或純水)，不可加入温、熱水(超過35℃)。
- 將下方的米盡量鋪平
- 可依白米種類或個人喜好增減水量

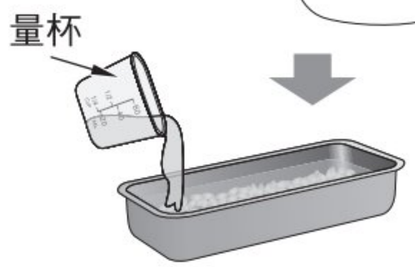

2. 「水箱」加水至滿水位線，放入「飯皿」、「隔板」及「菜皿」，蓋緊「上蓋」，扣好「扣把」。

- 「滿水線」位置如下圖虛線位置，約180ml。
- 「飯皿」一定要放在最下層，以免米飯煮不熟。
- 「隔板」有<朝上>刻字的那一面朝上擺放



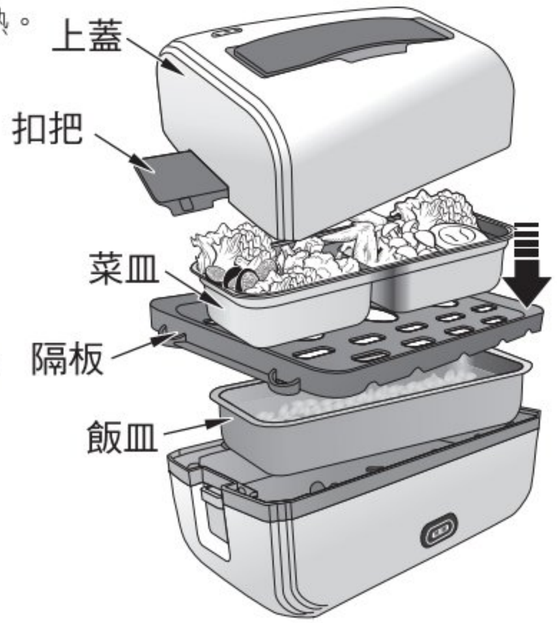


⚠注意

- **請加入常溫、已過濾的水**→建議最好是純水，減少水垢的產生。
- **使用「飯皿」生米煮飯時，「飯皿」必須放在底層。**
  →放在上層將導致米飯煮不熟

使　用　方　法

3. 將「電源插接器」插入「電源插接口」到底，連接「插頭」至110V插座。

- 「電源插接器」與「電源插接口」必須確實緊密接合，鬆脫情形易導致接觸點發熱。

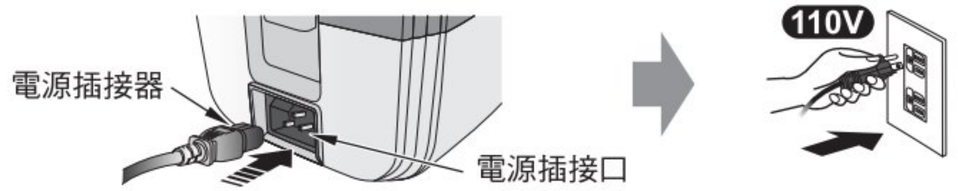


4. 按「開/關鍵」，「指示燈」亮，開始加熱。

- 先將「提把」拉起，以避免加熱後掀開「上蓋」時，高温燙手。



5. 當「水箱」內水份蒸發完全後，本機自動停止加熱，「指示燈」滅，按「開/關鍵」關掉開關，並拔掉「電源插接器」插頭。

- 可靜置5～10分鐘再關掉「開/關鍵」，拔掉「插頭」，而後打開「上蓋」，達悶飯效果。
- 悶飯後，打開「上蓋」，將「飯皿」內米飯翻鬆再食用，將更美味。

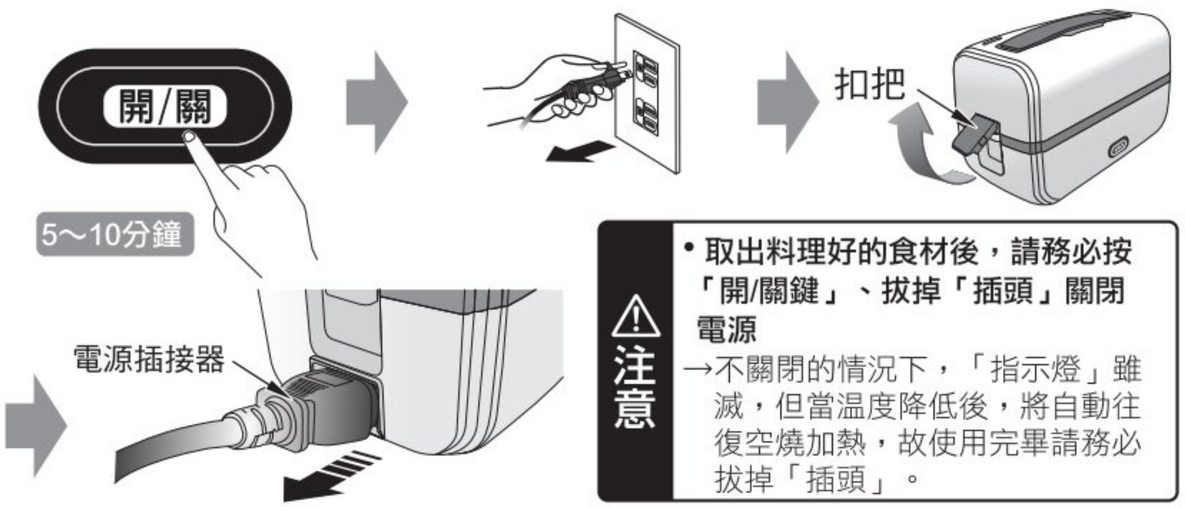

⚠注意

- **取出料理好的食材後，請務必按「開/關鍵」、拔掉「插頭」關閉電源**
  →不關閉的情況下，「指示燈」雖滅，但當温度降低後，將自動往復空燒加熱，故使用完畢請務必拔掉「插頭」。