Translated from Japanese to Chinese (Traditional) - www.onlinedoctranslator.com

Panasonic

使用說明書
IH 烹飪設備（家用）

零件號KZ-PH34



這次， IH 感謝您購買電飯煲，
非常感謝。

● 請仔細閱讀使用說明書，正確、安全地使用產品。

●使用前的“安全注意事項” （第 2-4 頁）
請務必閱讀。

● 確保在保修卡上輸入購買日期和店鋪名稱，並將其與使用說明書一起保存在安全的地方。

有保修

松下會員網站"俱樂部松下“和 ”產品註冊“我想。
（見第 30 頁）

指數

確認和注意

安全須知 2
使用請求 五
各部分名稱 6
我可以用什麼樣的鍋？ 8

用法

加熱 十
燉 12
電飯鍋 14
油炸食物 16
食譜 18

長期使用

關心 24
如果你看到這樣的東西... 二十
是故障嗎？ 26
保修和售後服務 28
規格 29
選項

ZY02−L82
H0921M0

安全須知

請務必保護

為了防止人身傷害和財產損失，它解釋了必須遵守的事項。

■ 我們對產品使用不當可能造成的傷害和損害程度進行分類和解釋。

⚠警告 “有死亡或重傷的危險 一些內容。	⚠筆記 “輕傷或財產損失 可能出現的內容。”

■ 使用以下符號說明注意事項。

這是你不能做的事情。	這是你必須做的。

⚠警告



煎的時候

- ◦ 永遠不要離開你的身邊
- ◦ 不要用少於 800 g (0.9 L) 的油烹飪
- ◦ “油炸”課程中的烹飪
- ◦ 請務必使用另售的天婦羅鍋。 (第 29 頁)
- ◦ 鍋底翹曲或變形。 使用不是
- ◦ 將鍋放在中間

(如果油溫升高太多，可能會引起火災。)

炒或燒烤時

- ◦ 永遠不要離開你的身邊
- ◦ 降低預熱功率和熱量 僅有的

(由於使用少量油，油溫 上升並引起火災)
*那些底部薄或翹曲的人 它可能會變得很紅。

加熱液體時

- ◦ 加熱前攪拌
  - ◦ 大石湯、味噌湯、清湯、咖哩等湯類和燉菜

(當水或食物被加熱時，突然 噴壺或跳壺 有燒傷、受傷、天板 損壞原因)

頂板（由玻璃製成）為了

- ◦ 請勿將鍋以外的任何物品放在
  - ◦ 盒式爐，氣缸，罐頭食品、熱水瓶等 (加熱不當可能引起爆炸)
  - ◦ 蒸煮包、鋁箔罐、內襯鋁箔 紙包、鋁箔等 (破裂受傷、加熱受傷) 火)
  - ◦ 金屬湯匙、鍋蓋等。 (加熱導致燙傷的原因)

* 用於無水烹飪等的鍋蓋。 使用密封鍋蓋 如果離開溫暖，蓋子粘得很緊，無法取下。 或頂板破裂。 也存在風險 (觸電或受傷的原因)

- ◦ 商用防污罩（鍋底下 將其放在頂板上以去除污垢。 阻止這樣的 (溫度控制功能不能正常工作，油溫過高可能會引起火災。)
- ◦ 避免震動（例如掉落物體） 不要添加

(如果破裂或破損，導致觸電、過熱或異常操作)

⚠警告

小心處理插頭和電線

(因短路、絕緣不良、劣化等引起的火災) 電擊)

- ◦ 插頭損壞/插座鬆動 不使用
- ◦ 不要損壞電源線和插頭

用於損壞、加工和加熱儀器 拉近，強行彎曲，扭曲， 拉動、放置重物， 比如捆綁

- ◦ 一個銷或 不要讓灰塵附著
- ◦ 不要在嬰兒身上使用電器插頭。 別讓我舔
- ◦ 不要用濕手連接或斷開插頭。 不要做


- ◦ 使用額定值為 15 A 和 100 V AC 的單個電源插座。
  - ◦ 僅使用額定電流為 15 A 或更高的延長線。
- ◦ 將電源插頭牢牢插入到底 插入
- ◦ 定期清除插頭上的灰塵。
  - ➡拔下插頭並用乾布擦拭。

發生異常或故障時

■ 立即停止使用並 拔下電源插頭 (冒煙、火災、觸電的危險)

<異常/故障示例>
- ◦ 聞起來像燒焦
- ◦ 觸摸時可以感覺到電
- ◦ 插頭線變得異常熱
- ◦ 移動電源線時，電源打開。 不要做
- ◦ 開裂的頂板

➡立即前往您購買的商店 要求檢查和維修。

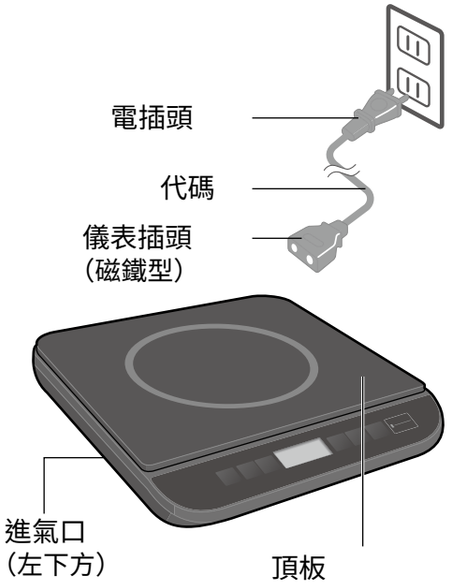


另請注意

(火災、燒傷、受傷、觸電的原因)

- ◦ 只有那些不熟悉處理的人 請勿讓嬰兒使用 別讓我碰
- ◦ 請勿將主機浸入水中或 不要倒水



- ◦ 請勿在進排氣口或縫隙中放置針腳或電線。 請勿將金屬物體如

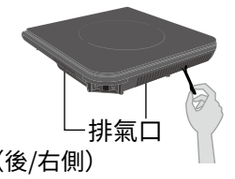

- ◦ 請勿拆卸、修理或改裝產品。
  - ➡如需維修，請前往您購買產品的商店。 請聯繫我們。

安全須知

請務必保護

⚠ 筆記



燒傷、受傷
火災、觸電等
阻止...

煎的時候
（注意火災和燒傷！）

- 使用其他設備（燃氣灶等）
  不要使用預熱過的油
  （溫度控制功能不能正常工作，火）
- 讓你的臉遠離
  （燒傷原因）
- 如果冒出大量油煙，請立即拔下電源插頭
  （持續加熱可能引起火災）
- 小心油濺
  （燒傷原因）
  ➡減少油的飛濺
  （第 16 頁）

使用中及使用後一段時間

- 請勿觸摸高溫部件
  - 鍋、頂板等

  （燒傷原因）
  ➡拔出插頭，讓各部分冷卻，然後我會照顧它。

醫療起搏器等對於那些使用

- 以防萬一，請看醫生
  請仔細諮詢
  （本產品的操作會影響起搏器。）
  影響因素）

小心處理插頭和電線
（因短路或漏電引起火災、觸電、燒傷）

- 請勿使用專用電源線以外的電源線
  或使用電源線
  不要轉移到設備上
- 拔下電源線時不要握住電源線
  始終握住插頭拔出
- 不使用時從插座上拔下插頭
  拔出

另請注意

- 靠近水或火
  不使用
  （觸電或漏電的原因）
- 不要讓鍋滑落
  不要做
  （造成傷害、燒傷和鍋損壞的原因）
  - 不要在不穩定的地方使用
  - 如果鍋不合適，請勿使用
  - 將主體與鍋放在上面。
    不要攜帶
- 不要在鍋底下放任何東西。
  - 塑料包裝等樹脂
    （地毯融化到頂板和鍋中。）
    灼傷和粘連，強行剝離
    和頂板損壞）
  - 紙、布等可燃物
    （鍋的熱量會導致地毯燃燒。）
- 在空氣中烘烤或過熱
  不要做
  （食物可能會燃燒或鍋可能會破裂。）
  原因）
- 請勿用於烹飪以外的用途
  （因過熱或異常操作引起點火）

使用請求

電磁爐在使用過程中會發出磁場線。

■ 請勿在 IH 烹飪加熱器上使用
（電磁爐故障原因）




■ 頂板電磁感應加熱
不要使用烹飪設備
- IH jar 電飯煲等

（本產品故障原因）



■ 不要讓弱磁物體靠近
- 收音機、電視機、助聽器等

（如果有噪音或聲音
原因）



■ 不要堵塞進氣口和排氣口。
（使主機內部溫度升高並停止加熱）

- IC卡、現金卡等

（記錄消失或損壞的原因）




* 如果長時間放置在桌子上，橡膠腳印可能會留在表面上。

與周圍可燃物的距離


■ 增加圖中所示距離
（如果可燃材料是木牆、家具等）
- 打開一側（左側或右側）
- 請勿用於對熱敏感的物體
  地毯、乙烯基桌布等。
  （地毯可能會燃燒或引起火災。）


*與不可燃牆壁等保持相同的距離。

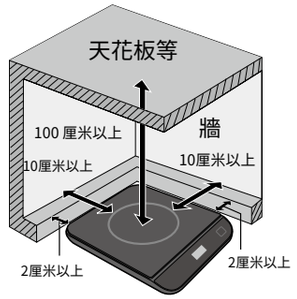

[符合消防法標準]

各部分名稱

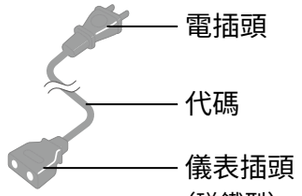

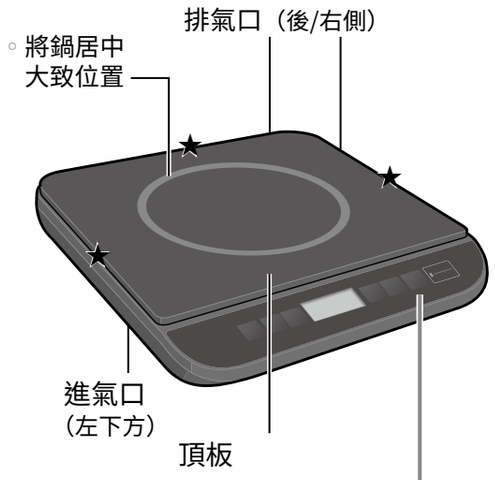

對於視障人士

- 提供了一個凸形標記（★ 標記），以便可以識別頂板的中心。
- 控制面板上的每個按鈕都有指示其功能的盲文字符。
- 按鍵操作參考點（例：　　“課程”按鈕是“加熱”）為便於理解，將蜂鳴器的聲音改為“嗶”。

不異常

開始使用


- 排氣口等可能有異味。

正在使用

- 根據鍋的類型　　“敏銳的”“哎呀”“轟”等我聽到響亮的聲音。
  當您移動鍋的位置時，它可能會停止。
- 您可以從主機內部聽到風扇的運行聲音。
  風扇的運行聲音按熱功率分為三個階段。
  是。　（熱量越低，聲音越小。）
- 熱空氣從排氣口出來，桌面變得很熱。

關於“1000W節省”


如果您將其設置為“1000W 節省”，
最大功耗約 1400 W
保持在 1000 W 左右。

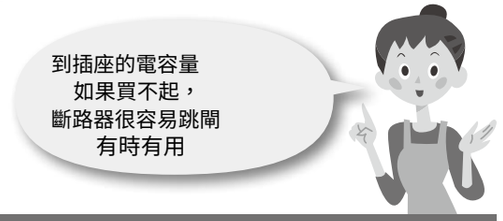

如何設置

■ 連接插頭後，

同時持續約 1 秒
（ セーブ 點亮）

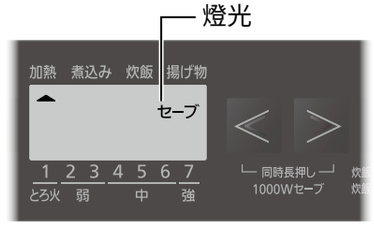


- 如何解鎖
  ➡進行與設置時相同的操作。(セーブ 消失)

- 也可以在以下時間進行設置/取消。
  - 選課時
  - 啟動後（最長約 30 秒）
- 即使拔下插頭，也會記住設置/取消。
- 在“1000W節能”期間，熱感會變弱，預熱時間會變長。

每個部門的姓名以前

操作部分

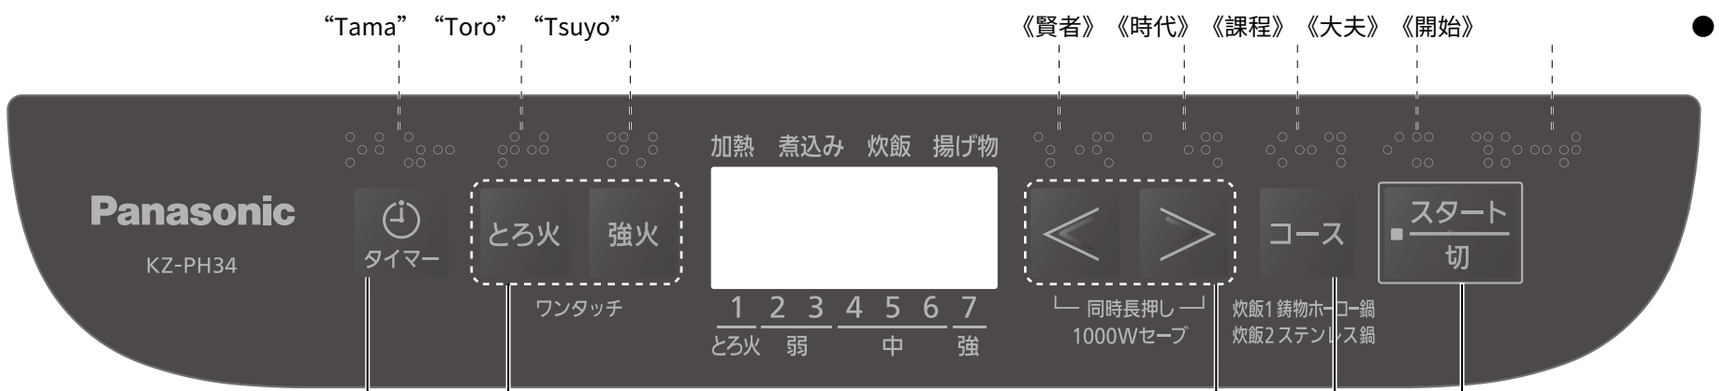


● 盲文內容以平假名書寫已經描述過了。

*貼在表面的保護膜
使用前請剝離。

我可以用什麼樣的鍋？


如何檢查

檢查你的底池時

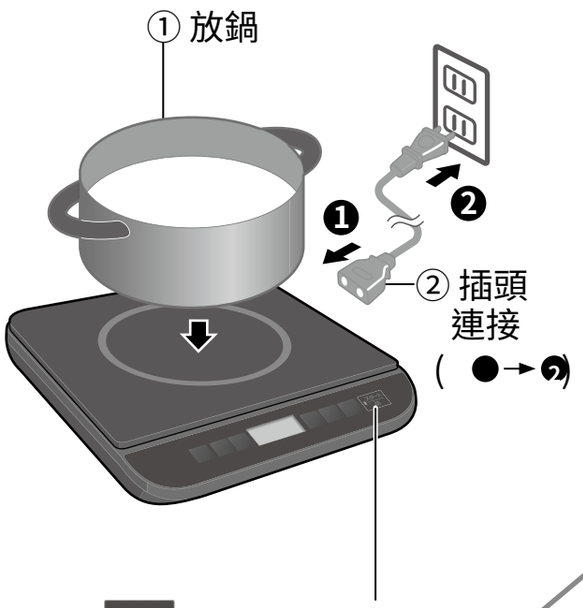


在鍋裡
放水
試試加熱！

可以使用的鍋
火力指示燈亮起

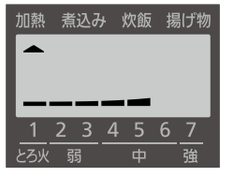


不能用的鍋
火力顯示閃爍

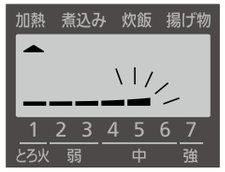

當你買了一個新平底鍋

■ 不銹鋼

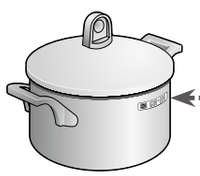

檢查標記
IH CH-IH IH

●我們推薦通過通用財團“產品安全協會”認證的 IH 兼容產品。

■ 鐵鍋和搪瓷鍋

檢查形狀和大小（第 9 頁）

■ 煮飯時……

●關於“煮飯”課程可以使用的鍋具
請參見第 14 頁。

■ 油炸時…

請務必使用指定的油炸鍋
（分開售賣）



●產品編號和價格
請參見第 29 頁。

區分點



○ 你可以使用它！



鐵/搪瓷
防鏽的

●不銹鋼（尤其是多層鍋）
熱量較弱，或無法加熱
有事要做。

●搪瓷鍋應避免燃燒或燃燒。
（熔化並卡住，損壞頂板）
去做）




平和
在頂板上
密切接觸



12-26cm

× 不能用！

材料質量



鋁/銅/多層鍋
（底部是非磁性的，沒有附加磁鐵。）
它由不銹鋼、鋁和
含銅）



耐熱玻璃



陶罐

●IH CH-IH 100V IH 100V 有商標的商業陶罐
你可以使用它。


底部的形狀



圓形的　腿有　經有

●作為翹曲的準則，請勿使用超過 3 mm 的任何東西。
（安全功能可能無法正常工作，
熱量較弱，或無法加熱
在你繼續之前你必須做一些事情）

大的樹區別（底部直徑）




小於 12 厘米

●偵測異常，削弱火力，
你可能無法加熱它。

●如果底部太薄，在天空中加熱或過熱時可能會翹曲。
●“燉”　《煮飯》“油炸食品”課程還有其他限制。

不要使用底部剝落的鍋。
（如果在底部剝落時加熱鍋，剝皮部分會過熱，頂板會破裂或變色。）
導致這樣做）

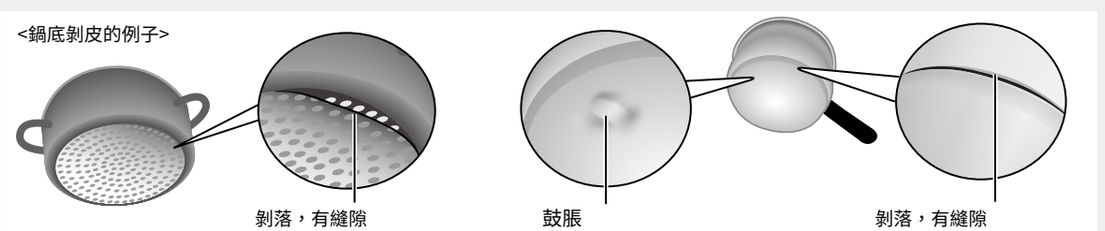

*如果鍋底部分變色或腫脹，即使看不到縫隙，也可能會剝落。

加熱

熱調節的目的

加熱功率因鍋的類型、形狀、材料、配料量等而異。觀察情況並調整熱量。



通常用電量	煨火	低熱量		中火			烈火
在 IH 上顯示火力	1	2	3	四	五	6	7
功耗（約 ）	75W	150W	260W	450W	700W	900W	1400W
火鍋				喜歡燒烤/烹飪　鍋			沸騰
蒸食			茶碗蒸				
燉菜			黑大豆　和咖哩		・燉		
陶器				餅子・	禦好燒	烤肉・su牛扒	

■ 加熱前攪拌液體。


●加熱水或食物時，可能會突然噴出或鍋可能會跳動，從而導致燙傷、受傷或頂板破裂。

■ 炒或燒烤時，蕎麥不要無人看管或過熱（預熱至低溫）。

●由於使用了少量油，油的溫度迅速升高並引起著火。

●底部薄或翹曲的平底鍋在高溫預熱時可能會變紅。

準備

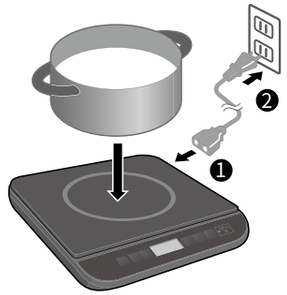


1 將鍋放在身體中央

2 連接插頭（ ●→❷ ）

加熱

1 燈光 スタート/切 從...開始

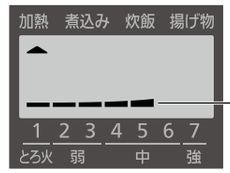

火力“5”開始

2 ＜ ＞ 用

●熱量調節指南：P.10

長按快速降低火力

■何時使用計時器


タイマー 設置時間

●設定範圍：1分鐘至9小時30分鐘

●時間可以設置為以下單位：

半小時至 1分鐘增量 | 1小時至 5分鐘增量 | 3小時至 10分鐘增量 | 9小時30分鐘至 30分鐘增量

●按住可快進。

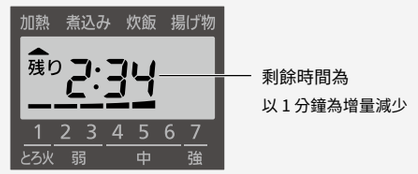

■什麼時候取消

-:-- 直到顯示　　タイマー 按

3 烹調後

スタート/切 並拔掉插頭

燉

沸點

煮滾！覆蓋！



預計烹飪時間

菜單	定時器設定時間*	評論
水煮魚	10-20分鐘	蓋上蓋子。
煮南瓜	15-20分鐘	蓋上蓋子。
番茄燉雞	30-40 分鐘	不時攪拌。
煮雞翅和白蘿蔔	50-60 分鐘	把蘿蔔煮熟。
燉牛肉	30-40 分鐘	當配料變軟時，停止“燉”過程。加入半冰醬，“加熱”課程中的厚度煮至熟。
紅燒肉	約90分鐘	把豬肚煮半熟。
紅燒牛腿	約90分鐘	—

* 在 20 厘米鍋中為 4 人烹飪時估計。

關東煮 | 火鍋 | 咖哩牛肉 | 肉和土豆 | 料理鼠王

意大利蔬菜湯 | 茶碗蒸 | 稀飯 → 製作方法見第 18-21 頁。

■ 可以使用的鍋...

- 請查看第 8-9 頁。
- 使用底部翹曲或變形不超過 2 毫米的平底鍋。

■ 烹調量...

- 熟食+調味液重量700-4000克
- 高達 70% 的鍋容量

請

- 剛才煮沸。
  * 在“加熱”課程中煮沸一次。（如果食物或調味液的溫度較低，則效果不佳。）
- 加入調味液，直到食物被淹沒。
- 覆蓋。如果您擔心飛濺，請稍微移動蓋子，看看會發生什麼。
- 當用麵粉糊或馬鈴薯澱粉燉時，使用“加熱”課程。（因為有燃燒的危險）

準備




1 將鍋放在身體中央

2 連接插頭（ ●→❷）

3 在“加熱”課程中煮沸一次
沸騰後切塊 スタート 切

燉

1 コース 選擇“燉”
（按一次）

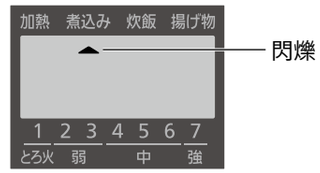


■何時使用計時器

タイマー 設置時間

- 設定範圍：1分鐘至9小時30分鐘
- 時間可以設置為以下單位：

半小時至 1 分鐘增量 | 1小時至 5 分鐘增量 | 3小時至 10 分鐘增量 | 9 小時 30 分鐘至 30 分鐘增量

- 按住可快進。

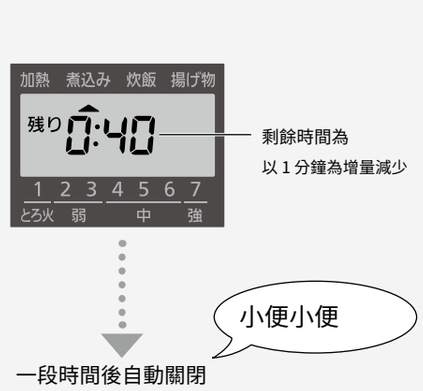

■什麼時候取消

-:-- 直到顯示　タイマー 按

2 燈光 スタート 切 從...開始

3 烹調後
スタート 切 並拔掉插頭

電飯鍋 自動電飯煲

烹飪點

小心你用的鍋！保水量和米量！覆蓋！

■ 根據您使用的鍋使用不同的課程

■ 可以使用的鍋...

課程	煮飯 1	電飯煲 2
材料	鑄鐵搪瓷鍋	不銹鋼鍋
內徑 *	約20厘米	約18-20cm
底徑	約15-16cm	約 16 厘米
鍋深	8厘米以上	8厘米以上
底部厚度	4毫米或更多	2.5 毫米或以上
經	2 毫米或更小	2 毫米或更小
推薦一鍋	勒克魯塞 “簽名 可可特隆多” 20厘米 施陶布 “皮可可特 圓形的” 20厘米	IH CH-IH IH 不銹鋼平底鍋

* 廠家建議的鍋大小

* 根據鍋的厚度和結構，它可能會沸騰或沸騰。可能會發生燃燒。在這種情況下，調整“加熱”過程中的熱量並烹飪。（參考右邊的烹飪方法）

■ 大米和水的量...

飯量		水量
1 去	180mL（約150g）	200毫升
2 去	360 毫升（約 300 克）	400 毫升
3 去	540 毫升（約 450 克）	550 毫升

●準確稱重

●根據大米品牌、產地、季節等，根據您的口味調整水量。 （高達水量的 10%）

*請勿使用 pH 值為 9 或更高的熱水或鹼性水。

■ 煮飯前的準備...

●大米洗淨，瀝乾水分。 （水量會增加）

●將洗好的米和水放入鍋中。

●在水中浸泡 30 分鐘或更長時間。(冬天超過1小時)

■ 為了不失敗，另請注意

●頂板很熱時請勿使用。

●如果頂板或鍋底髒了，請勿使用。

●不要打開蓋子或在中間加水或熱水。



■ 當...

●我錯誤地開始了
當插頭被意外拔出時

→ 如果是在 5 分鐘內 スタート 切 用，從“烹飪”課程重新開始。

→ 如果超過 5 分鐘， 在“加熱”課程中通過調整熱量來烹飪。

如何做飯
①按火力“5”煮沸
② 蒸汽出來時，把火調到“3” 用小火煮（約15分鐘）
③停止加熱和蒸汽（約10分鐘）

●蓋子打不開時
→ 用熱量“5-6”加熱一點。

●當你在中間停止烹飪時
→ スタート 切 長按 。

●當你擔心飛行時
→ 稍微移動蓋子，看看會發生什麼。

免洗米、發芽糙米、使用 takikomi gohan 時...

增加免洗米和發芽糙米的水量

飯量	水量	
	免洗米	發芽糙米
1 去	230 毫升	240毫升
2 去	450 毫升	460 毫升
3 去	630 毫升	650 毫升

●將發芽的糙米與白米混合。（2白米：1發芽糙米）

注意瀧小飯的水量和配料

●水：按調味料的量減少。


●成分：大米重量的30%左右。

●就在烹飪前，加入調味料並攪拌。將材料放在米飯上。

米飯和免洗米飯是
小心，因為它很容易燃燒

→ 在剩下的 10 分鐘內從頂板上取下，用濕布蒸。

準備

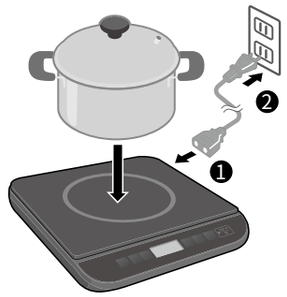

1 將鍋放在身體中央

2 連接插頭（ ●→❷）

煮飯

1 コース 選擇“烹飪”
（按兩次）




2 < > 選擇課程和總數。

●號碼範圍：1到3去

●每次按下：1-1 ↔ 1-2 ↔ 1-3 ↔ 2-3 ↔ 2-2 ↔ 2-1

●由於錯誤的路線而被吹倒，性能可能會發生變化。

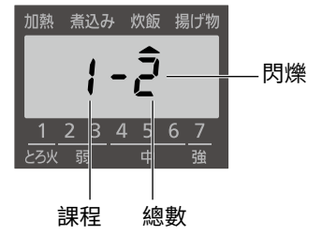

燈光

3 スタート 切 從...開始

●當您煮飯時，會記住課程和總數。

（約 40 分鐘）

一旦煮熟...
自動切斷

小便小便



閃爍直到確認

●剩餘時間確定時閃爍的燈光變化

四 立即鬆開
（如果不蓋上蓋子，米飯會變粘。）

消息

●粥是不可能的。→ 製作方法 (P.21)

●在“煮飯”課程中可以使用的鍋以外的鍋中烹飪時， 請在“加熱”過程中調整熱量來烹飪。
（參考第14頁的烹調方法）

油炸食物

溫度控制指南

油溫可能因成分和數量而異。觀察並調節溫度。



溫度（大約）℃	140	150	160	170	180	190	200
另售的天婦羅鍋 800 克（約 0.9 升）油使用時		大蝦・蛋豆	甜甜圈・天婦羅（蔬菜）	飛・串燒肉排/雞肉的油炸 冷凍食品（共 ZETC。）解放軍（海鮮）	手工製作的 單落克		

為了使溫度控制功能正常工作


- **請務必使用另售的天婦羅鍋**（第 29 頁）
- 如果鍋底翹曲或變形 1 毫米或更多，使用不是
- 將鍋放在身體的中央。
- 清除鍋底和頂板上的異物和污垢。
- 不要在頂板很熱時烹飪。
- **800克油基本**
- 一旦開始預熱，就不要再添加油了。
- 不要用熱油預熱。
- 不要使用反複使用後變成褐色或混濁的油。
- 經常清除下沉的煎渣。

減少油的飛濺

■準備容易濺油的材料

當濕氣或空氣受熱時，它會膨脹並爆裂。

進行切割等

- 蝦
  尾尖切。
  
- 烏賊
  兩面去皮並刻痕投放。
  
- 青椒
  垂直切割投放。
  
- 煮雞蛋（鵪鶉等）
  穿串串等。
  

擦去水分

- 海鮮、香菇、青椒等蔬菜

用竹籤戳個洞

- 大蒜帶皮或薄皮等。

加入泡打粉和糖

- 甜甜圈等麵團

小心不要把它們炸過頭，因為它們會爆炸！

經常檢查鍋裡是否有剩餘的食物！

- 劍崎烏賊、烏賊烏賊等
- 青椒、秋葵等（中空蔬菜）
- 炸丸子
- 煮鵪鶉蛋、大蒜等。

準備



1 請務必在天婦羅鍋（另售）中加入 800 克（約 0.9 升）油並將其放在中間。

2 連接插頭（ ●→❷）


- 加入油之前，擦去油炸鍋內部的所有水滴。

炒

1 コース 選擇“油炸食品”。
（按 3 次）



燈光
2 スタート 切 從...開始

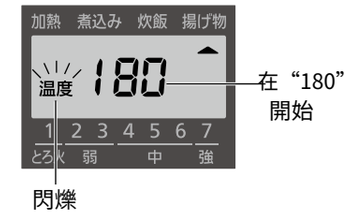


3 < > 調節溫度
- 溫度控制指南：P.16



- 預計預熱時間：約10分鐘（對於 800 克油）

預熱後油炸

小便小便

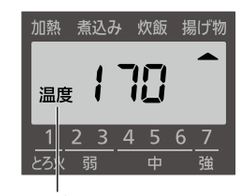

四 烹調後
スタート 切 並拔掉插頭

食譜



關東煮

燉

配料：4份（1份：約286大卡）

蘿蔔◆◆◆

食譜



料理鼠王

燉

配料：4份（1份：約217大卡）

洋葱（2 厘米見方）◆◆ 1（200 克）◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆ 100 克南瓜（2 厘米見方）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

食譜



熟米飯（雞五目）電飯鍋

配料：4份（1份：約304大卡）

白米飯◆◆◆

關心

●取下塞子並在清潔前讓它冷卻。

清潔使用
每次使用後都要小心！
如果烹飪食物或油粘在
難以去除



頂板

輕污垢

用濕布擦掉

油漬

在布上稀釋廚房清潔劑（中性）
浸泡和擦拭

●請勿使用強酸強鹼的清潔劑（漂白劑、房屋用合成清潔劑等）。（變色原因）


難以去除的污垢

奶油型上光劑（如 gif）
並用保鮮膜或鋁箔包裹。
刮掉


主機/操作部分的周圍環境

用擰乾的布擦拭

●不洗身體

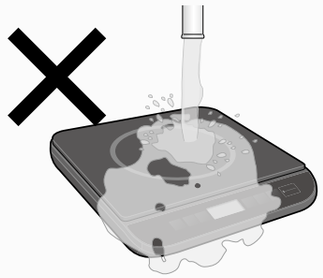

●包含大量的水和清潔劑
請勿使用布、海綿等。

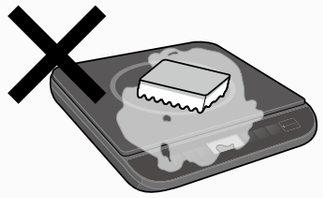

（水可能會進入主機並導致故障。）

進氣口/排氣口

如果灰塵堆積
用吸塵器吸起來
（使用帶有灰塵的產品可能會導致故障。）

如果你看到這樣的東西...

展示	在這裡檢查
●當顯示以下指示時，排除原因後，本機將自動重新加熱。	
U04 **進排氣口堵塞檢測**	●進排氣口是否堵塞或積塵？
U13 **乾涸檢測**	●你在空氣中烤了大約 15 分鐘嗎？ ➡ 將食物放入鍋中，再次按下按鈕。 ・ 停止時間因鍋的類型而異。 ・ 如果熱量較弱或取決於鍋的類型，此功能可能不起作用。
U17 **機體內部高溫檢測**	●您使用的是底部翹曲或變形的平底鍋嗎？（第 9 頁） ●是否有異物粘在頂板或鍋底？
電量顯示閃爍 **無鍋自動關機** **小物品自動關閉**	●你有鍋嗎？ ●你在使用過程中把鍋取下來了嗎？ ●平底鍋是否偏離中心？ ●你的桌子上有一個不能用的鍋嗎？（第 8 頁） ●刀具和勺子等小型金屬物體是否被加熱？（如果保持原樣，顯示將消失，大約 1 分鐘後電源將停止。）
●顯示如下畫面時，排除原因後　スタート/切 按下可關閉顯示。	
U15 *嗶.....即使有蜂鳴器消息。 **油炸食品平底鍋自動OFF**	●您使用的是指定的油炸鍋嗎？（第 8 頁） ●鍋底是否翹曲或變形約 1 毫米或更多？ ●是否有異物或污垢粘在頂板或鍋底？ ●你是在預熱的時候加了更多的油，還是在頂板熱的時候油炸了？ ●你用的是熱油嗎？ ●你用的是舊油嗎？ ●很多炸渣下沉？

哦手進入覆子
進回/孩子目
吶桌口田別
節但出稻和
…


是故障嗎？

●在進行查詢或要求維修之前，請檢查。

在這種情況下	在這裡檢查
即使你按下按鈕 不要接受	●你確定你的插頭插對了嗎？
使用中斷電	**忘記自動關機** ●“油炸食品”課程1小時， “加熱”在“燉”課程中 如果超過 2 小時不操作，電源將自動關閉。 停止。
不能使用定時器	●它不能用於“油炸食品”課程。
使用過程中火感消失	**溫度過高防止功能** ●當鍋底溫度升高過多時，它會自動控制電源。（當溫度下降時，熱量會自動增加。） ●如果你在空氣中烘烤它可能會起作用。 （檢查鍋內）
	●是否設置了“1000W 節省”？(P.7)
平底鍋在使用過程中發出噪音	●根據鍋的種類， “敏銳的”“哎呀”“轟”等 我聽到響亮的聲音。 （可以通過稍微移動鍋的位置或重新定位來停止它。 我有）
	●如果在使用過程中取下鍋 發出短促的“pin”金屬聲 這不是故障。
來自主機的聲音 長大或 變小	●風扇的運行聲音按熱功率分為三個階段。降低功率會降低聲音。
即使我關機 身體很溫暖	●連接插頭時，內部電氣元件消耗大約 1.2 W 的功率。

在這種情況下	在這裡檢查
插拔電源插頭時 火花可能會飛進來	●這是由於瞬時放電。這個是正常的。
<在煮飯課程中> ●煮的時候吹 ●米燒 ●早期蜂鳴器	●你用的是指定的鍋嗎？（第 14 頁） ●水量是200-550毫升嗎？ ●您是在熱的時候使用主機或鍋嗎？ ●煮的時候加水了嗎？ ●根據大石湯的粘度以及類型和數量，大石可能會溢出或蜂鳴器可能過早響起。 ●如果你在課程中犯了一個錯誤，它可能會沸騰或改變工藝。 ●根據鍋的厚度和結構，可能會發生沸騰和燃燒。
スタート 切 即使你按下 無法停止自動煮飯	●即使你不小心按下它，它也不會輕易停止。 ➡再按一下。
自動煮飯剩餘時間顯示 沿途增加和減少	●剩餘時間顯示為開始時的大致時間。判斷要烹調的食物種類和數量後，切換到適當的烹調時間。
●顯示油溫與實際油溫之差 ●油炸食品預熱時間長 油溫低	●你在預熱熱油嗎？（第 16 頁） ●你在頂盤熱的時候煎嗎？（第 16 頁） ●是否設置了“1000W 節省”？(P.7)

● 當上述措施不能解決問題時， " H □□ “被展示...



●嘗試拔下並重新插入。
➡如果顯示不消失，則為故障。請求維修。 顯示內容（H 後兩位數）請聯繫您購買產品的商店

保修和售後服務（請仔細閱讀）

■有關使用、維護、維修等事宜，請與您購買產品的商店聯繫。

▼購買時填寫方便

經銷商名稱	
電的　　講話(　　)	-
購買日期	年　月亮　天

■要求維修時

“如果你看到這樣的東西……” “是故障嗎？”(P.25-27) 如果檢查後問題仍然存在
先拔掉電源插頭，購買日期什麼時候以下內容請聯繫我們。

製成　商品　姓名	愛一一 電磁爐
商品　　轉動	KZ-PH34
故障狀態	要盡可能具體

●在保修期內，您購買該產品的商店將按照保修條款進行維修，因此請攜帶保修期內的產品。

保修期：自購買之日起1年

*本產品不能用於商業用途。
如果產品用於商業目的，原則上，即使在保修期內，維修也將收取費用。

●質保期滿後，經診斷可以維修的，我們將按要求維修。（即使只是出差診斷，也可能會收取費用。）

*維修費包括以下項目。

技術費　診斷、修理、調整、檢查等費用
零件費　零件和輔助材料成本
出差費　派遣工程師費用

*維修性能部件的保留期　6年

本產品的維修性能部件（保持產品功能的部件）在停產後的 6 年內提供。

■如果您在搬家或送禮方面有任何問題，請聯繫第 30 頁的諮詢窗口。

規格

電的　　資源	交流 100 V 50-60 Hz 通用
熄滅　費用　電的　力量	1400W
火力調整　　(　關於)	相當於75W到1400W
油炸食品溫度控制 (　關於)	140°C 至 200°C
碼長	1.9m
大的　樹　　區別 關於)	30.4 厘米寬 x 34.5 厘米深 x 5.4 厘米高
質量　　數量 關於)	2.5公斤

● 僅連接插頭的功耗約為1.2 W。

選項

（截至 2021 年 9 月的製造商建議零售價）

■ 鍋

產品編號：KZ-AN10-K（側面：黑色）
（內徑 24.4 厘米深 7.2 厘米）
廠商建議零售價：11,000日元（含稅）

■ 天婦羅火鍋

產品編號：KZ-T1K
（內徑 22.1 厘米深 8.3 厘米）
廠商建議零售價：2,420日元（含稅）

■ 章魚燒盤子



產品編號：KZ-TK1
（寬 18 厘米深 19 厘米 14 孔）
廠商建議零售價：3,300日元（含稅）

●可選項目可以在商店購買。　（截至 2021 年 9 月）
●部分產品可以在松下家電直銷網站上購買。詳情請訪問松下家電直銷網站。

松下集團購物網站https://ec-plus.panasonic.jp/

信息台

パナソニック 総合お客様サポートサイト　https://www.panasonic.com/jp/support/

調理商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-694（携帯OK）　パナは ロクキュウヨン
受付時間 9:00～18:00（年中無休）

■上記電話番号がご利用いただけない場合　06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-554（携帯OK）　パナは イイヨ

■上記電話番号がご利用いただけない場合　03-6633-6700
■FAX フリーダイヤル 0120-878-225

便利な修理サービスサイト
https://club.panasonic.jp/repair/

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）
・ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

關於在諮詢台處理客戶個人信息


Panasonic Corporation 及其關聯公司將使用您的個人信息來回答查詢和維修等，並將記錄您的諮詢內容。此外，我們要求您通知我們來電號碼，以便我們給您回電。此外，我們將妥善管理個人信息，除了外包維修工作等或有正當理由時，不會將其披露或提供給第三方。有關個人信息的查詢，請聯繫您諮詢的聯繫人。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理
登録商品のサポートも充実

詳しくはこちら
https://club.panasonic.jp/aiyo/

●本体底面のQRコードから登録していただくと、品番や製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。



・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

感情檢查　長時間使用IH 檢查你的炊具！

你有這些症狀嗎？

- 聞起來像燃燒
- 觸摸時能感覺到電流
- 插頭線變得異常熱
- 移動電源線時，可能會或可能不會通電。
- 頂板有裂紋

停產

為防止事故發生，
拔下插頭並確保
請您的經銷商進行檢查
請給我。

*如果您使用醫療起搏器，請在使用前諮詢專科醫生。

パナソニック株式会社　家電公司
滋賀縣草津市野地東2-3-1-1 525-8520

© 松下公司 2021

〈免費維修政策〉

1、產品在保修期內，按照使用說明書、產品貼標等說明使用過程中發生故障，我們將免費維修。
(b) 要求免費維修時，
請隨身攜帶本手冊並聯繫您購買產品的商店。(b) 如果您沒有向您購買產品的商店申請免費維修，
請聯繫維修諮詢台。
2. 如果您搬家了，請聯繫您購買產品的商店或維修諮詢服務，詳細了解到哪裡要求維修。

3、如果產品是贈品等，在填寫本保修書的店家無法獲得免費維修，請聯繫維修諮詢台。

4.即使在保修期內，原則上在下列情況下也會收取費用。(a) 由於使用錯誤和不當維修和改裝造成的故障和損壞 (b)
購買後搬遷安裝位置，　航運，由於跌落等導致的故障和損壞。
（C） 火災、地震、洪水、雷擊、其他自然災害和污染、鹽害、氣體損害（硫化物氣體等）、異常電壓、非指定電源（電壓、頻率）　這樣的造成的故障和損壞
(d) 安裝在車輛、船舶等上時造成的故障和損壞。(e) 非一般家庭使用
（例如，　商業用途等）失敗和
損害
(f) 如果沒有附上本文件
(g) 如果本手冊中未填寫購買日期、客戶名稱和商店名稱，
或者如果詞彙重寫
(H) 帶入維修的產品直接送至維修窗口的，運費等。
它將由客戶承擔。此外，如遇上門維修等情況，差旅費將由客戶承擔。

5. 本文件僅在日本有效。
6. 本文件不會再發行，請妥善保管。
7、維修諮詢櫃檯請參考說明書保修及售後服務欄目。

維修備忘錄

*客戶輸入的個人信息（保修副本）在保修期內免費。
請注意，我們可能會將其用於維修通信和隨後的安全檢查活動。

*本保修涵蓋在本文件規定的條件和期限內的免費維修。
我答應你。所以，　通過本保修，　出具保證書人（擔保人）　，和其他經營者，所以如果您對保修期過後的維修有任何疑問，請聯繫您購買產品的商店或我們的維修服務。請給我。

*保修期滿後維修，維修性能件按維修期處理
請參閱手冊中的“保修和售後服務”。※本保證書僅在日本有效。

Panasonic

進貨維修

IH 炊具保修

本文檔承諾，自購買之日起，如出現故障，將按照本文檔背面描述的內容免費維修產品。輸入的個人信息的使用目的在本表格的背面進行了說明。有關您的個人信息的查詢，

購買

請聯繫以上店鋪。詳情請參閱。

商品　轉動	KZ-PH34
保修期	自購買之日起 身體 1 年
* 購買日期	年　月亮　天
* 哦來賓看起來	地址 姓名 電話（　）　-
* 銷售量賣店鋪	地址/店鋪名稱 電話（　）　-

看起來

パナソニック株式会社

〒525-8520 滋賀縣草津市野地東2-3-1-1 電話(077) 563-5211

致經銷商 *請務必填寫標有*的字段。

切

服用

線