V172 V174 V175

SEIKO WATCH CORPORATION

SEIKO

使 用 說 明 書

INSTRUCTIONS

V172 V174　太陽能計時碼錶　鬧鈴
V175　太陽能計時碼錶

D - 5

感謝您購買敝公司的產品，
在此致上衷心的謝意。
使用前請詳閱此說明書，
正確使用本產品，感謝您的合作。
請妥善保管本說明書，以便必要時參閱。

※ 購買本產品，您可於經銷商或本公司服務中心調整金屬錶帶。
其他商店可能無法為您進行調整，或可能需要額外付費。

目　次

1. 關於本產品
使用產品的注意事項 4
特　點 8
各部位名稱與主要功能 9
V172：碼錶・鬧鈴 10
V174：碼錶・鬧鈴・24小時 11
V175：碼錶・24小時 12
關於龍頭 13

2. 調整時間・日期
調整時間・日期 14
時間・日期調整方法 14
月底修正日期 18

3. 碼錶的使用
關於碼錶功能 20
碼錶各部位名稱與功能（V172・V174） 20
碼錶各部位名稱與功能（V175） 21
碼錶使用前的確認 22
碼錶的使用 24
測速計的使用 28

4. 鬧鈴的使用
鬧鈴的使用（V172・V174） 30
鬧鈴時間的設定 31
停止鬧鈴響音 32
解除鬧鈴的設定 32
試聽鬧鈴響音 32

5. 關於太陽能充電功能
關於充電 33
充電方法 33
充電所需時間 34
關於電力 35

6. 注意事項
關於維修 36
性能與型號 37
防水性能 38
耐磁性能 40
關於錶帶 42
三折式錶扣的使用 44
Lumibrite夜光塗料 49
使用電力 50
售後服務 52

7. 疑難排解
碼錶指針的基準位置（1 / 5秒・分） 54
其他問題 58
手錶出現異常時 62
系統還原 62

8. 產品規格
產品規格 64

使用產品的注意事項

⚠警告

此符號表示若使用方法錯誤，可能會造成使用者受傷等重大傷害。

・如遇下列情況，請立即停止使用。
○手錶本身或錶帶因腐蝕而變得尖銳。
○錶帶的固定零件脫落時。
※請立即與經銷商或本公司服務中心聯絡。

・請妥善保管手錶本身及所有零件，確保兒童無法接觸。
兒童可能會吞入零件。
若不慎吞入零件，將對身體造成危害，請立即與醫師聯繫。

※ 請立即與經銷商或本公司服務中心聯絡。

⚠注意

此符號表示若使用方法錯誤，可能會造成使用者輕傷之危險或導致物質損害。

・本產品應遠離下列物品與場所
○具揮發性之藥品（例如去光水等化粧用品、防蚊液、稀釋劑）
○溫度長時間處於5℃～35℃範圍之外
○高濕度之處
○具磁力、靜電之處
○多灰塵之處
○強烈搖晃之處

・若引發過敏與發炎
請立即停止使用並與醫師聯繫。

・其他注意事項
○請勿自行分解、改造本產品
○請妥善保管，確保兒童無法接觸。
以免造成受傷或過敏的情形。

⚠警告

請不要配戴此手錶進行水肺潛水、飽和潛水等活動

即使是標示了抗壓值的防水手錶，仍未經過各項潛水手錶必需之嚴格檢查，不宜在從事水肺潛水、飽和潛水等活動之嚴苛環境中配戴，請使用潛水專用手錶。

⚠注意

※ 若錶面出現霧氣或水滴，即防水不良，請儘速與經銷商或本公司顧客服務中心（參照說明書後方）聯絡。

水分未擦乾前，請勿操作龍頭。

水分可能會因此滲入手錶內部。

⚠注意

請避免水分、汗水與污漬持續附著

即使是防水手錶，水分、汗水與污漬仍會造成玻璃接著面、外裝品質變差、金屬部份生鏽，導致防水不良等情形。

請避免於沐浴、使用三溫暖時配戴手錶

水蒸氣、肥皂、溫泉等成分會加速防水性能變差。

請避免直接以水龍頭沖洗手錶

由於水壓非常高，即使是日常生活用強化防水手錶，仍可能出現防水不良之情形。

特　點

本商品為搭載碼錶功能的太陽能錶。
・中央秒針是以1/5秒為單位來計時的。
・太陽能板將接收的光源轉換為電力，驅動手錶走時。

■ 碼錶功能 → P.20 ····· 以1/5秒為單位計時。可計測至60分鐘。超過60分鐘會自動停止。

■ 鬧鈴功能 → P.30 ····· 鬧鈴功能為單次鬧鈴。以1分鐘為單位，可設定至11小時59分鐘之後啟動。（僅V172、V174）

■ 太陽能充電功能 → P.33 ····· 面盤下的太陽能板可將光源轉換為電力，為手錶充電。完全充電可走時約 6 個月。

各部位名稱與主要功能

請依照機芯型號參考所對應的頁數。
→ 性能與型號P.37

機芯型號	V172	V174	V175
參考頁	P.10	P.11	P.12
鬧鈴功能	有	有	無
24 小時顯示	無	有	有

■ V172：碼錶・鬧鈴

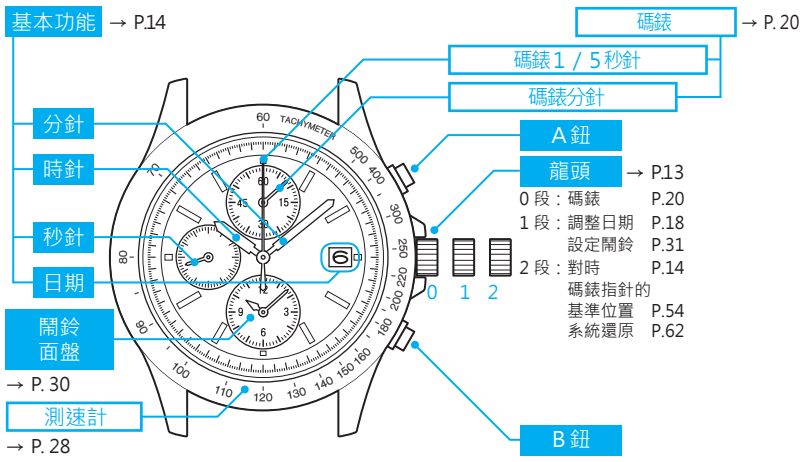

■ V174：碼錶・鬧鈴・24小時顯示

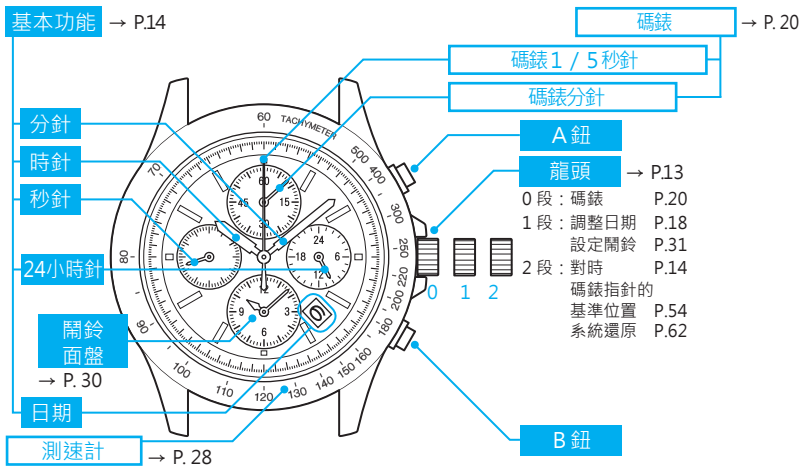

■ V175：碼錶・24小時顯示

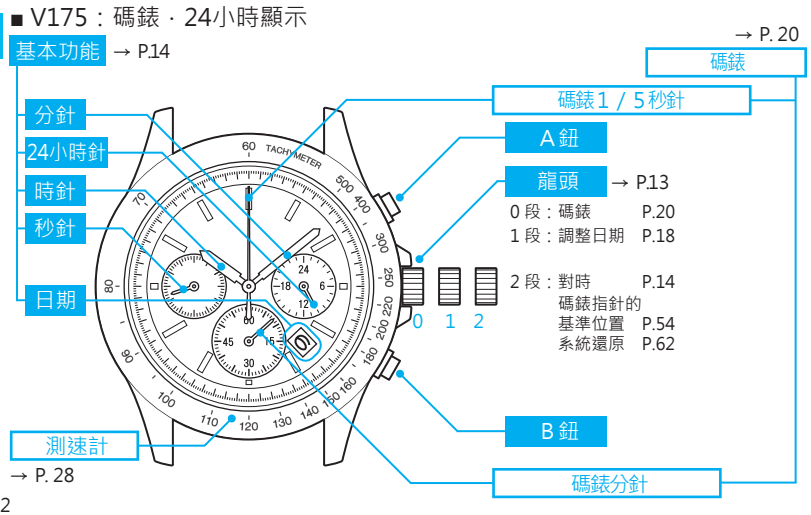

關於龍頭

龍頭可分為一般與可鎖式兩種。

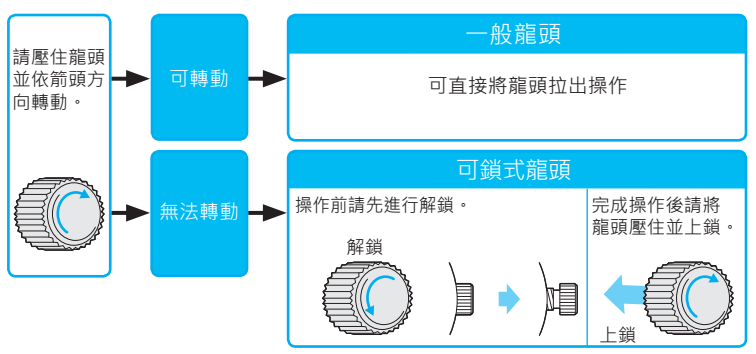

※ 可鎖式龍頭在上鎖時，可避免誤觸及提高防水性能。

調整時間・日期

■ 調整時間・日期

※ 僅調整日期時，請參考P.18「月底修正日期」。

① 請確認手錶的走時狀況。

請確認秒針是在每 1 秒運針的狀態。

若是在 2 秒運針或停止的狀態，請將面盤面向光源進行充電。

→關於充電P33

② 確認指針不在晚上 9 點~凌晨 1 點。

若時間在晚上 9 點~凌晨 1 點，請將龍頭拉出 2 段，

將時間調整超過凌晨 1 點。

※ 這是為了讓日期盤的齒輪確實咬合。

※ 時針轉 2 圈，日期會跳 1 日。轉動龍頭日期撥日，此時為凌晨12點。
請確認時間為凌晨或中午 12 點。（V174、V175 有 24 小時針可做確認）

③ 龍頭拉 1 段

※ 手錶會繼續走時。



④ 依箭頭方向轉動龍頭，將日期調至「前一天」。

※ 龍頭反轉不會撥日。

例：想設定「 6 號」，
必須將日期調至「 5 號」。

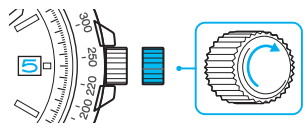

⑤ 秒針走至 0 秒時將龍頭拉至 2 段。

秒針停止在 0 秒位置。

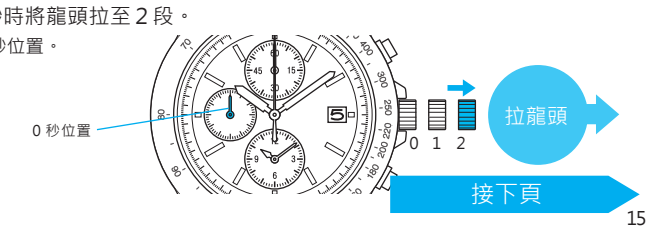

接下頁

⑥ 依箭頭順時鐘轉動龍頭，
直到日期盤變成欲設定的日期。

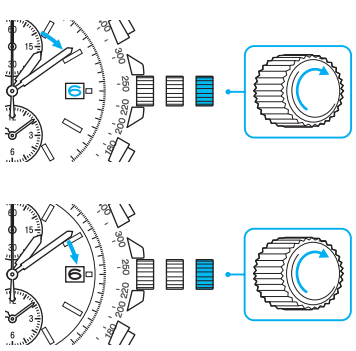

⑦ 依箭頭順時鐘轉動龍頭，調整時間。

請確認指針的時間為凌晨或中午。

※ V174、V175有24小時針可做確認。

※ 調整時間時，請先將時間轉至提前 4 ~ 5 分鐘，
再將時間倒轉回正確時間。

● V172、V174請接步驟 8 。

● V175 請接步驟 9 。

⑧ 按 B 鈕，將鬧鈴面盤的時間調整與
手錶時間相同。
（僅V172、V174 ）

按住 B 鈕可快轉。

※ 鬧鈴面盤沒有上午、下午的分別。

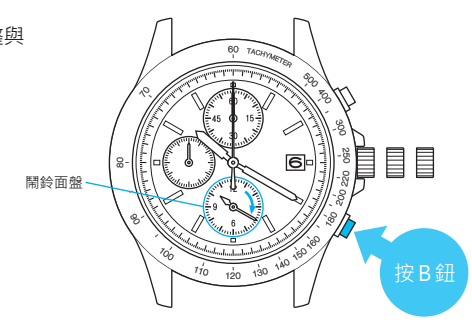

⑨ 配合報時將龍頭推回。

完成操作，手錶開始走時。

※ 若為可鎖式龍頭請將龍頭上鎖。
→ P.13

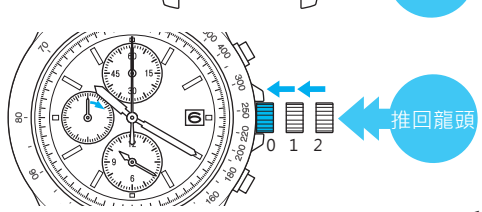

■ 月底修正日期

日期顯示為 1 日~ 3 1 日。每次小月（ 2 、 4 、 6 、 9 、 1 1 月）過後隔天，請進行日期修正。

※ 調整日期亦可參考此操作。

① 請確認手錶的走時狀況。

請確認秒針是在每 1 秒運針的狀態。

若是在 2 秒運針或停止的狀態，請將面盤面向光源進行充電。

→關於充電P33

② 確認指針不在晚上 9 點~凌晨 1 點。

若為上述時間之內，請參考P14，將時間錯開。

③ 龍頭拉 1 段

※ 手錶會繼續走時。

例：由「31 日」調整為「1 日」。

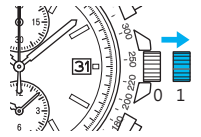

④ 依箭頭方向轉動龍頭，調整日期。

※ 龍頭反轉不會撥日。

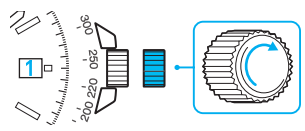

⑤ 將龍頭推回

※ 若為可鎖式龍頭請將龍頭上鎖。
→ P.13

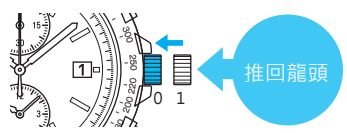

關於碼錶功能

以 1 / 5 秒為單位，最長可計測至60 分鐘。超過時間會自動停止並歸零。

■ 碼錶各部位名稱與功能（V172、V174）

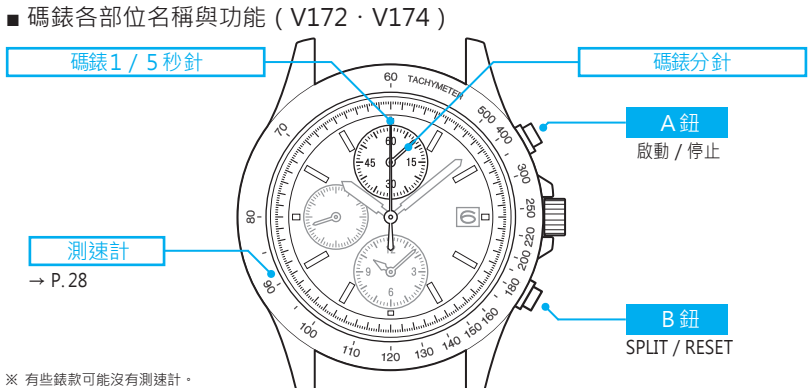

※ 有些錶款可能沒有測速計。

■ 碼錶各部位名稱與功能（V175）

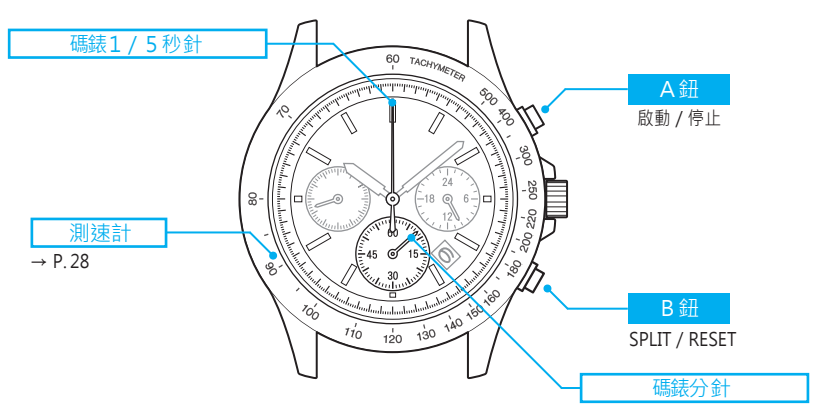

※ 有些錶款可能沒有測速計。

■ 使用碼錶前的確認

使用碼錶之前，請先將碼錶歸零，並確認指針（1 / 5 秒· 分）停止在「0 秒 · 0 分」的位置上。
欲將碼錶歸零，請參考以下操作。

※ 秒針為 2 秒運針時，無法進行碼錶的操作。 → 關於電力P.35

3

· 碼錶歸零

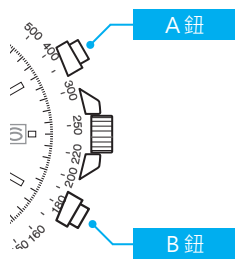

歸零後未停在「0 秒 · 0 分」的位置，請進行基準位置的設定。
→ P.54

碼錶的使用

※ 秒針為 2 秒運針時，無法進行碼錶的操作。 → 關於電力P.35

· 一般計測　例：5000 公尺路跑

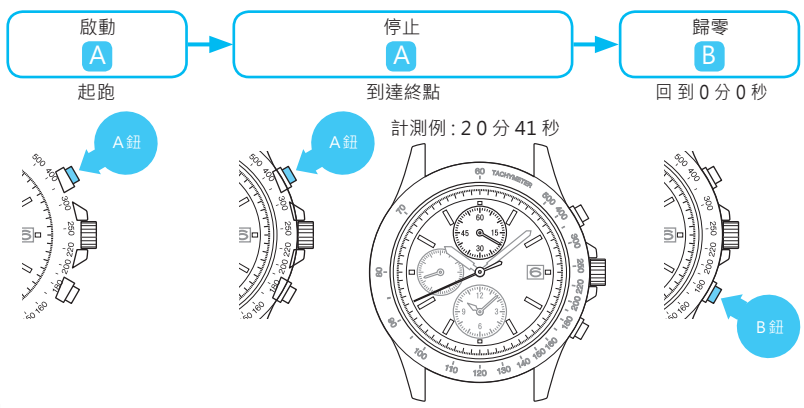

· 累積計測　例：計測足球比賽的時間

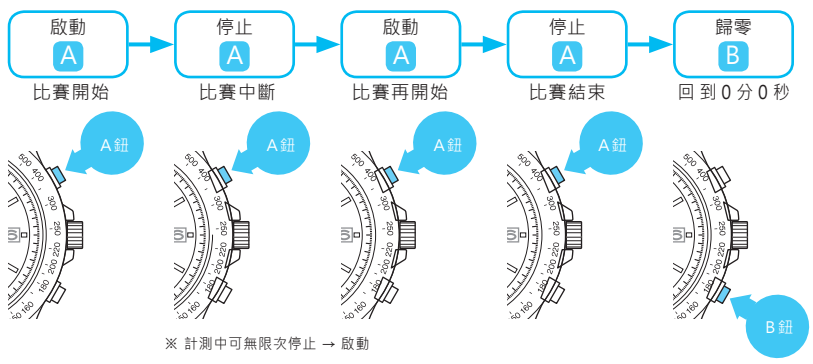

※ 計測中可無限次停止 → 啟動

· SPLIT（途中經過時間）的計測　例：5000 m路跑

※ SPLIT：起點至某地點，途中所經過的時間。

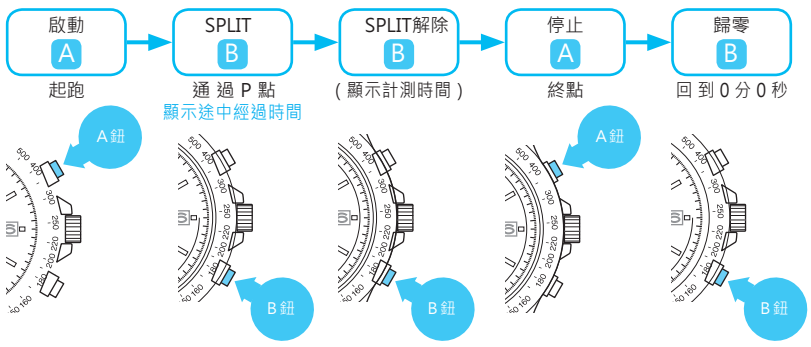

※ 計測中可無限次SPLIT→SPLIT解除



· 計測 2 人時間

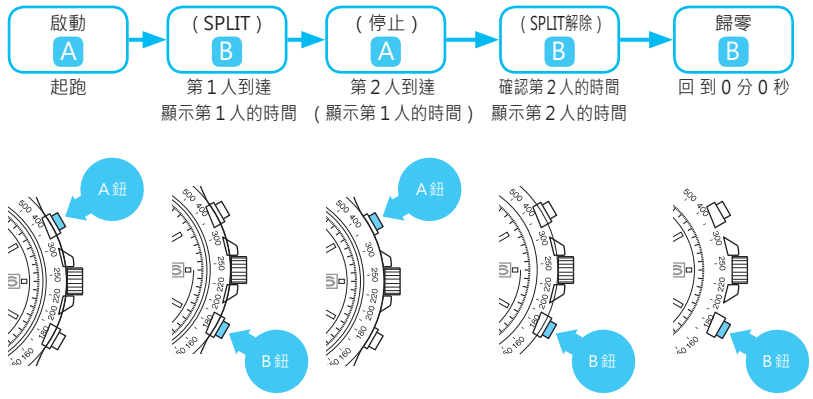



測速計的使用

讀取測速計（TACHYMETER）上的數字，可掌握時速及單位時間內的生產量。

· 時速

① 計測跑 1km 所需的時間（1 分鐘內）

② 碼錶秒針所指的數字即為時速

例：1km 花了45秒：
　　時速為 · · · 80km/ h

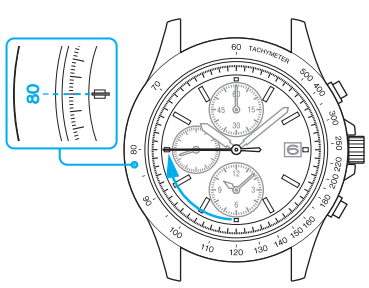

· 1 小時內的生產量

① 計測生產 1 個成品所需的時間（1 分鐘內）

② 碼錶秒針所指的數字即為 1 小時的生產量

例：製作 1個花費20秒
　　1小時可生產 · · · 180 個 / h

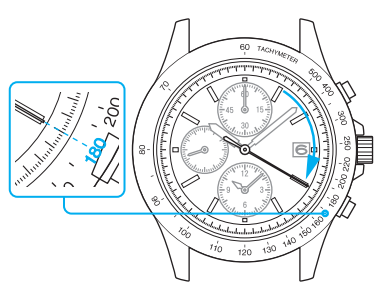

鬧鈴的使用（V172・V174）

此鬧鈴功能為「單次鬧鈴」。
鬧鈴時間與基本時間一致時，即響起鬧鈴。
以1分鐘為單位，可設定至11小時59分之後。

※ 秒針為2秒運針時無法啟動鬧鈴。

設定鬧鈴時：
顯示鬧鈴的時間

未設定鬧鈴時：
顯示現在的時間（同基本時間）

■ 設定鬧鈴時間

① 龍頭拉出1段

※ 手錶繼續走時。
※ 若為可鎖式龍頭，請先解鎖。
→P.13

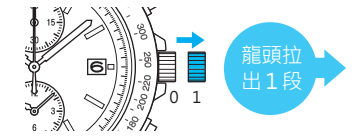

② 按B鈕設定鬧鈴時間

按住B鈕可快轉。
※ 過頭的話請再轉一圈。

※ 若持續按住B鈕，最後鬧鈴指針會停止在基本時間，並取消鬧鈴的設定。

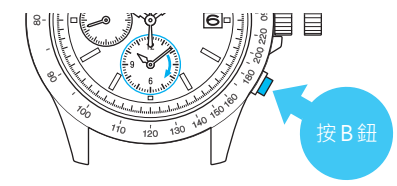

③ 將龍頭推回

※ 若為可鎖式龍頭，請記得上鎖。
→P.13

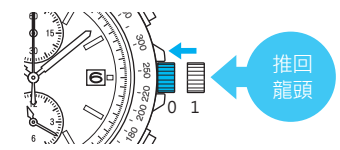

■ 停止鬧鈴音

・走到事先設定的時間，會啟動響音20秒。
・按A或B鈕即可停止響音。

※ 碼錶功能作動時，此時的響音與一般不同，並非故障。

■ 解除設定的鬧鈴時間

・欲解除鬧鈴時間，只要將鬧鈴時間設定與基本時間一致即可。
→ P.31

■ 試聽鬧鈴響音

・龍頭拉出1段，並按住A鈕約4秒，按住時即可試聽。

充電

■ 充電方法

請將面盤面向光源。

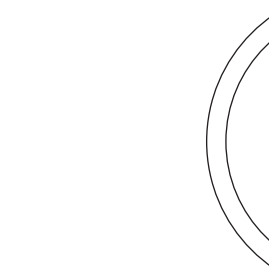

為了安心使用，請充分充電。

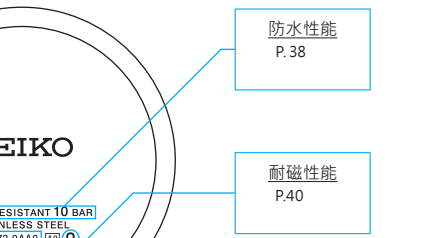

請避免以下情況，因為可能導致電力不足。
・手錶被袖口擋住
・將手錶收藏在光線不足之處。

■ 充電所需時間

請依照以下的時間為標準進行充電。

照度 lx（勒克斯）	光源	環境	完全充電	充電至1秒運針	1天所需
700	螢光燈	一般辦公室內	-	60小時	2.5小時
3000	螢光燈	30W 20cm	110小時	13小時	33分
1萬	螢光燈	30W 5cm	30小時	3.5小時	9分
1萬	太陽光	陰天	30小時	3.5小時	9分
10萬	太陽光	晴天（夏季直射日光下）	5小時	36分	2分

「充電至1秒運針」的數值，是指已停止的手錶充電至每秒運針的時間。
雖然不用充電這麼久即可每秒運針，但很快就會回到2秒運針的狀態。
請務必依照此表進行充電。

關於電力

電力不足時，會出現電力不足的警告。
秒針會每2秒作動一次，稱為「2秒運針」。
當出現電力不足警告的話，請進行充分的充電。

充電方法 P.33
充電所需時間 P.34

※ 2秒運針時無法操作碼錶。（並非故障）
※ 2秒運針時無法使用鬧鈴

關於保養

關於保養維修

平日就請勤於保養

・請用柔軟的布擦拭水分、汗水與污漬。
縫隙間（如金屬錶帶、龍頭、錶背等）的污漬可以用柔軟的牙刷清理。

・浸泡海水後請務必以清水仔細洗淨後擦乾。
請用容器盛水後進行清潔，避免直接以水龍頭沖洗。

請不時轉動龍頭

・為了避免龍頭生鏽，請不時轉動龍頭。
・可鎖式龍頭亦同。

性能與型號

錶背可確認該手錶的性能與型號。

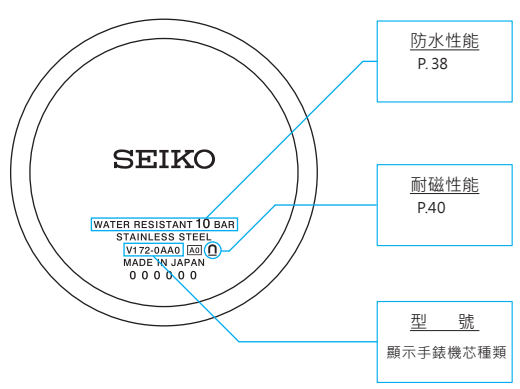

防水性能

請利用下表對照您購買手錶之防水性能，再進行使用。

錶背顯示文字	防水性能	使用注意事項
無	不防水。	水滴潑濺、大量流汗時請勿使用
WATER RESISTANT	日常生活用防水。	日常生活中就算滴到水也無妨 （警告）游泳時請勿配戴 ⚠ 警告　游泳時請勿配戴
WATER RESISTANT 5 BAR	日常生活用強化防水5氣壓	配戴時可從事游泳等運動
WATER RESISTANT 10（ 20）BAR	日常生活用強化防水10(20)氣壓	配戴時可從事浮潛等活動

■ 關於耐磁性能（磁力影響）

指針式石英錶顯示的時間會受到附近磁力影響而出現偏差甚至停止。

※此手錶即使受到磁力影響出現偏差，亦可透過「指針位置自動修正功能」自動校正指針位置。（參考P.56）

錶背顯示文字	使用方法
無	請遠離帶有磁性之物品10cm以上。
∩	請遠離帶有磁性之物品5cm以上。 （JIS抗磁錶1種）
∩	請遠離帶有磁性之物品1cm以上。 （JIS抗磁錶2種）

下列帶有磁性之物品會對手錶造成影響

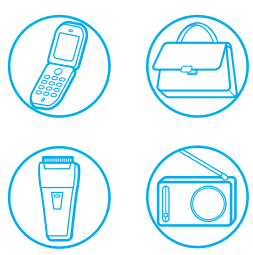

手機（擴音處）	磁性健康腰帶
手提包（磁性鎖扣）	磁性健康項鍊
電鬍刀	磁性健康毯
攜帶型收音機（擴音處）	磁性健康枕
電磁爐	.....等等

指針式石英錶受磁力影響的原因	內建馬達含有磁石，若與外界強烈磁力交互影響，將導致馬達停止或不正常運轉。

■ 關於錶帶

由於錶帶直接與肌膚接觸，會因汗水、污漬而變髒。若不妥善保養，錶帶很容易受損，亦可能成為肌膚發炎、袖口髒污的原因。為了盡可能延長手錶壽命，請仔細保養。

· 金屬錶帶

- 即使是不鏽鋼錶帶，若放任水分、汗水與污漬不管，仍然有可能生鏽。
- 不妥善保養，將成為肌膚發炎、袖口出現黃色、金色污漬的原因。
- 若有水分、汗水或污漬，請儘速以柔軟的布擦拭乾淨。
- 錶帶縫隙間的污漬可以用水清洗，或以柔軟的牙刷清潔。
  （手錶本身請以保鮮膜包覆，以免被水沾溼）
- 即使是鈦金屬錶帶，固定零件等還是會使用強度較好的不鏽鋼材質，因此還是有可能生鏽。
- 生鏽時，固定零件可能會掉出來，導致手錶或錶扣脫落。
- 若固定零件掉出來，可能會造成受傷等損害，請立即停止使用，將手錶送修。

· 皮製錶帶

- 水分、汗水與直射陽光將成為褪色、品質變差的原因，請盡量避免。
- 遇水、汗時，請立即用乾布輕輕擦拭，吸乾水分。
- 請勿放置在陽光直射處。
- 淡色系錶帶上的髒污看起來較為明顯，請小心使用。
- 即使手錶本身為日常生活用強化防水（10大氣壓防水），只要不是防水錶帶，就應該避免在沐浴、游泳以及從事與水相關的工作時配戴。

· PU錶帶

- 光線可能會使錶帶褪色，而溶劑與空氣中的溼氣可能使品質變差。
- 特別是半透明、白色或淡色系的錶帶，可能會吸附其他顏色，進而變色。
- 髒了請以清水清洗，再以乾布擦拭。
  （手錶本身請以保鮮膜包覆，以免被水沾溼）
- 失去彈性、出現裂痕時就要更換新錶帶。

關於發炎與過敏	因錶帶引起的發炎有很多原因，諸如對金屬、皮革過敏，或是污漬、錶帶摩擦造成的不舒適。
關於錶帶尺寸	錶帶與肌膚之間要留有一定的空間，方便通風，以能夠伸入一根手指為宜。

■ 三折式錶扣的使用方法

皮製錶帶及部份金屬錶帶使用特殊錶扣。
若您購買的手錶使用下列其中一種錶扣，敬請按圖操作。

A 三折式錶扣（皮製錶帶專用）→ P. 53

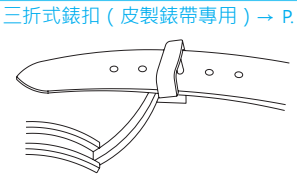

B 按壓型三折式錶扣
（皮製或金屬錶帶）P.5 4

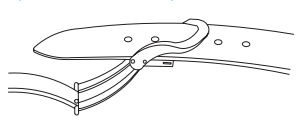

C 皮革用三折式錶扣（皮製錶帶專用）P.56





A 三折式錶扣的使用方法（皮製錶帶專用）

① 將錶帶自遊革、定革拔出，打開錶扣。

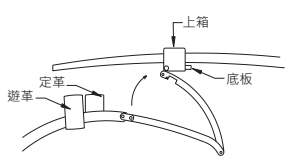

② 往下打開上箱之底板。

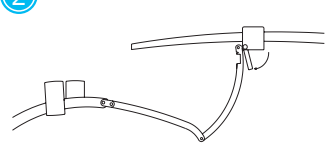

③ 將固定扣自調整孔抽出，左右滑動錶帶，調整至適當長度後，再將固定零件插入調整孔。

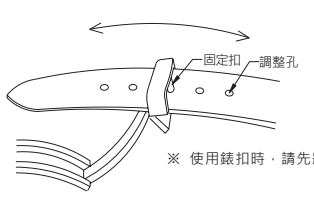

④ 關上底板。

※ 按壓時請勿過度用力。

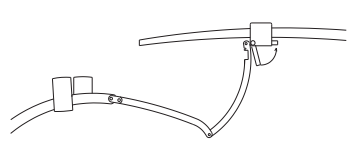

※ 使用錶扣時，請先將錶帶前端放入定革、遊革，再確實扣上錶扣。

B B 型錶帶

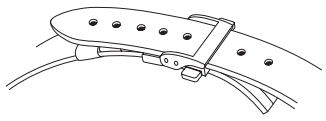

・拆裝方法

① 按壓左右兩側，將錶帶由定革・遊革中拔出。

② 先將定革・遊革裝入，再從外側壓下。

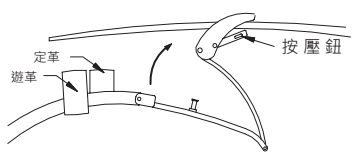

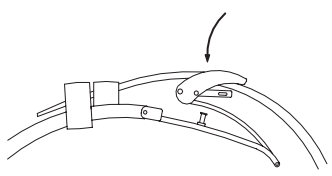

・調整錶帶長度

① 按壓左右兩側，將錶帶由定革・遊革中拔出。

② 再壓一次按壓鈕，打開底板

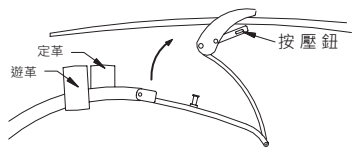

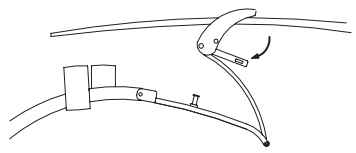

③ 將固定扣從孔中拔出，左右滑動錶帶，調整至適當的長度，將固定扣扣回。

④ 關上底板

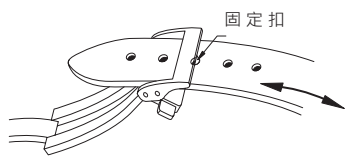

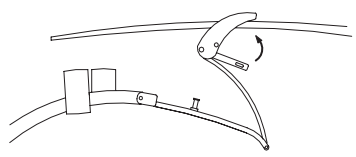

C C 型錶帶

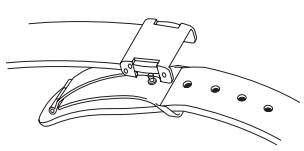

① 按壓左右兩側，將錶帶由定革・遊革中拔出。

② 將固定扣從孔中拔出，左右滑動錶帶，調整至適當長度。調整完畢，將固定扣扣回，壓下上箱完成固定。

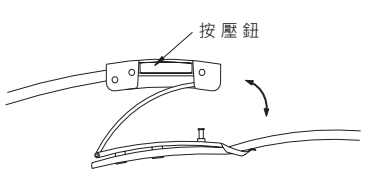

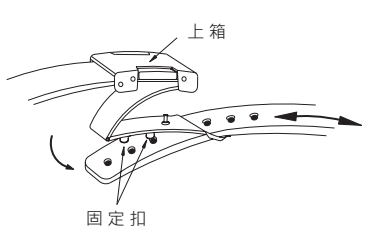

關於Lumibrite夜光塗料

若您購買的手錶使用Lumibrite

Lumibrite完全不含放射線等有害物質，是一種對環境、對人體都很安全的蓄光（儲存光來發亮的）物質，它可以在短時間內吸收太陽與燈具發出的光線（10分鐘左右：500lx以上），並在暗處長時間（約3小時～5小時）發亮。
此蓄光物質的亮度會隨時間減弱，而其蓄光時四周的亮度、光源與手錶之間的距離與光線的吸收度等，都會對其發亮時間產生影響，進而造成些許誤差。

環　境		大約亮度
太陽光	晴天	100,000勒克斯
	陰天	10,000勒克斯
屋內（白天窗邊）	晴天	3,000勒克斯以上
	陰天	1,000 ～ 3,000勒克斯
	雨天	1,000勒克斯以下
照明（白色日光燈40 W以下）	1m	1,000勒克斯
	3m	500勒克斯（通常室內水準）
	4m	250勒克斯

・關於使用電源

此手錶使用電容器，非一般電池，不像一般氧化銀電池需要定期更換。
但電容器若長時間重複充電、放電，可能會減短其持續時間。
（程度會因使用狀態、保管場所之環境而有所不同）
SEIKO專用之電容器十分環保，對環境造成的影響很小。

⚠注意

■ 更換電容器的注意事項

・更換電容器時，請使用本手錶專用之電容器。
・若使用一般氧化銀電池，可能會有破裂、發熱、起火等危險。
・若使用非本手錶專用之電容器，將無法通電。

・防止過度充電

充飽電後仍持續充電，不會對手錶造成傷害。
電容器充飽電後，會自動啟動防止過度充電的功能，避免以上情況。

⚠警告

■充電時的注意事項

・充電時請勿將手錶靠近高溫處(攝影用棚燈、聚光燈等)
・使用陽光充電時，請避免在車內等高溫處，可能會造成手錶故障
・請勿使手錶溫度超過60度。

保固

在根據使用說明書正常使用的情況下，本產品保固一年，並依下方保固規定提供免費維修與調整。

・保固對象

手錶（包含錶體與外殼）與金屬錶帶

・非保固範圍

若保固對象符合下列非保固範圍說明，即使在保固期內，本公司仍將依規定收費。

・更換皮製、PU、布製錶帶。
・因意外或不當使用造成的故障與損傷。
・使用時造成的傷痕、污漬。
・因火災、水災、地震等天災造成的故障與損傷。
・保證書項目如經塗改，則不提供免費修理。

保固為本公司約定以保證書上標示之期間、條件提供免費維修，顧客的法律權利不受保證書限制。

・申請保固之手續

・保固對象出現問題時，請持手錶與保證書向經銷商申請維修服務。
・若經銷商無法提供保固，請持保證書向本公司顧客服務中心申請保固。

・其他

・修理時，可能會更換錶體、外殼、錶面、固定扣、玻璃、錶帶等可能會使用部份替代品，敬請見諒。
（使用零件之保有期以7年為基準）
・經銷商與本公司顧客服務中心提供金屬錶帶等調整服務。
若非經銷商，調整可能需要收費。

碼錶指針的基準位置

碼錶歸零時，指針無法回到0 分 0 秒的位置，請進行基準位置的設定。

碼錶指針（１／５秒．分）的基準位置為「０秒．０分」
基準位置正確，方可得知正確的計測時間。

可能導致基準位置偏移的原因：
・受到外在強力衝擊，例如掉落、強力撞擊。
・受磁 ：太靠近帶有磁力的物品。
→ 磁性物品的實例 P.41

※ 設定碼錶基準位置時，時間會不準。設定完基準位置後，請調整基本時間與鬧鈴面盤的時間。

① 確認手錶正常走時
確認手錶為每秒運針的狀態。
若為２秒運針，請先進行充電。
→關於充電 P.33

② 龍頭拉至２段
秒針停止。

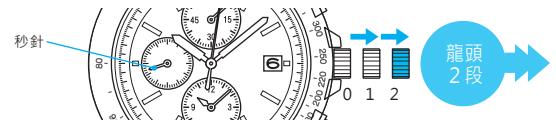

③ 按住A鈕３秒，直至碼錶分針轉動。

碼錶分針轉１圈，開始設定
「碼錶分針」的基準位置。

④ 按Ｂ鈕，
將碼錶的分針移至「０分」

前進１分	按１下放開
快　轉	按住２秒以上會快轉，放開即停。

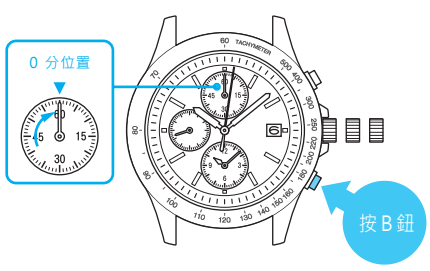

⑤ 按住A鈕３秒，直至碼錶秒針轉動。

碼錶秒針轉１圈，開始設定
「碼錶秒針」的基準位置。

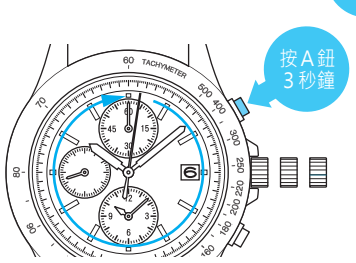

⑥ 按Ｂ鈕
將碼錶的秒針移至「０秒」

前進１／５秒	按１下放開
快　轉	按住２秒以上會快轉，放開即停。

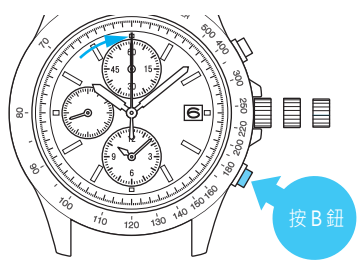

⑦ 將龍頭推回

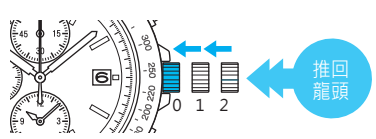

⑧ 設定基本時間．鬧鈴時間 → 調整時間與日期 P.14
設定碼錶基準位置時，基本時間與鬧鈴面盤的時間會不一致，請再進行設定。

其他問題

其他問題	可能原因	建　議	參考頁
手錶停止走時 秒針２秒運針	手錶的電力不足。 可能是每日配戴時手錶被衣袖擋住，導致無法進行充電。	請將手錶進行足夠的充電。 配戴時請盡量不要被衣袖擋住。 收納時請將手錶放置於明亮處。	P. 33
充電超過建議的時間仍無法１秒運針	光源太弱。 充電時間太短。	依光源強弱充電時間會有所不同。 請參考「充電所需時間」進行充電。	P. 34
	手錶內部系統不穩定。	請參考系統還原	P.62
手錶突然發生快慢	手錶被放置於過熱或過冷之處。	回到常溫下精準度亦會恢復。請再進行對時。配戴此手錶於溫度５℃～３５℃間，可維持安定的精準度。	P.14
	手錶靠近帶有磁氣的物品。	遠離磁氣物品，精準度亦會恢復。請再進行對時。 無法調整時，請向購買的店家洽詢。	P.14
	手錶掉落，或遭受外在強力衝擊。	請重新對時。 無法調整時，請向購買的店家洽詢。	P.14

其他問題	可能原因	建　議	參考頁
碼錶歸零時，指針無法回到０分０秒的位置。	碼錶指針的基準位置錯誤。 可能是因外在影響或系統還原等因素導致基準位置偏移。	請設定碼錶指針的基準位置。	P.54
未設定鬧鈴，但鬧鈴時間與基本時間不同。	可能手錶受磁，或遭受外在強力衝擊。	請將基本時間與鬧鈴時間設定為一致。	P.14
按鈕無反應	電力不足。	請將手錶進行足夠的充電。	P. 33
玻璃出現霧氣	防水墊圈劣化導致水份進入錶內。	請向購買的店家洽詢。	-
日期在白天撥日	時間差了１２個小時。	請調整至正確的時間。	P.14

系統還原

萬一出現異常狀況或完全充電後仍無法正常每秒運針，
可依以下操作進行系統還原。

■ Reset

① 龍頭拉至 2 段
秒針停止走時



② 同時按住 A 、 B 鈕 3 秒

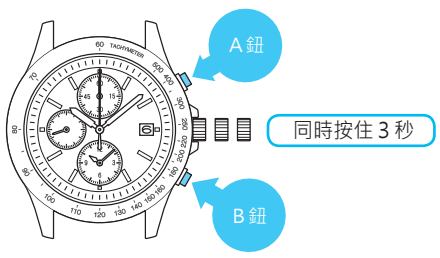

③ 將龍頭推回
秒針開始走時。
若秒針為 2 秒運針，請先進行充電。→P.33

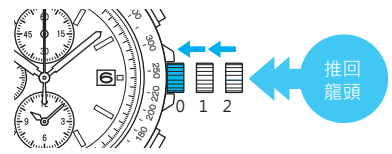

④ 設定完碼錶指針（ 1 / 5 秒 · 分 ）的基準位置後，請設定時間 · 日期。

· 指針（ 1 / 5 秒 · 分 ）的基準位置 → P.54

· 設定時間 · 日期 → P.14

設定完指針（ 1 / 5 秒 · 分 ）的基準位置、時間、日期，即完成操作。

產品規格

機芯型號	V172	V174	V175
1. 基本功能	基本3 針(時·分·秒針) 日期顯示 碼錶指針 (1 / 5 秒 · 分針) 鬧鈴小面盤 (時·分針)	基本3 針(時·分·秒針) 24 小時針 日期顯示 碼錶指針 (1 / 5 秒 · 分針) 鬧鈴小面盤 (時·分針)	基本3 針(時·分·秒針) 24 小時針 日期顯示 碼錶指針 (1 / 5 秒 · 分針)
2. 水晶振動數	3 2 ·7 6 8Hz(Hz = 1 秒鐘的振動數)		
3. 精準度	平均月差 ±1 5 秒以內 (氣溫 5 ℃ ~ 3 5 ℃、配戴於手腕上)		
4. 作動溫度範圍	- 1 0 ℃ ~ + 6 0 ℃		
5. 驅動方式	步進式馬達 4 個	步進式馬達 4 個	步進式馬達 3 個
6. 使用電源	專用電容器 : 1 個		
7. 持續時間	約 6 個月 (1日的使用條件為 : 碼錶 1 小時、鬧鈴 1 次 (20 秒))		
8. 電子回路	發振、分週、驅動、充電回路 : IC　1個		