SUNLU

FilaDryer S4

3D Printing-Mate

User Guide



EN / DE / FR / IT / ES / JP / CN

CE | FC | RoHS

Zhuhai Sunlu Industrial Co., Ltd.

Official website: www.3dsunlu.com
Brand cooperation: branding@sunlu.com
Business cooperation: sales@sunlu.com
After-sales service: support@sunlu.com
Address: No. 38, Yongtian Road, Sanxi Science and Innovation Town, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province, China

MADE IN CHINA

中文


注意:在使用耗材干燥箱之前请阅读本文档

1. 请勿将本产品放置在儿童够得到的地方。
2. 操作过程中应注意电气安全。请勿在靠近水的地方使用本品，如浴室、浴缸洗脸盆等容易取水的地方。
3. 请使用原装电源线或符合安全认证要求的电源线
4. 不使用本产品时，请关闭电源，以免发生突发性火灾。
5. 干燥耗材时，请勿将产品放在对温度敏感的物体上。
6. 烘干耗材时，请勿触摸箱内的加热器或风扇，以免烫伤。干燥耗材时应盖好干燥箱的上盖，以免热量散失
7. 为保证干燥效果，操作过程中不要随意打开干燥箱。
8. 如果产品出现故障，请关闭电源并断开电源线与电源插座的连接，然后联系售后支持团队。

产品性能参数

项目	参数
产品尺寸	460(L)×220(W)×310(H)mm
内部尺寸	450(L)×175(W)×207(H)mm
产品净重	4kg
工作环境温度 / 湿度	15°C-35°C/≤90%
温度设置范围	35°C-70°C
电源输入规格	AC 220V 50Hz 320W
待机功率	0.25W
最大工作电流	3.1A
耗材线径	1.75mm/2.85mm/3.0mm

产品部件说明

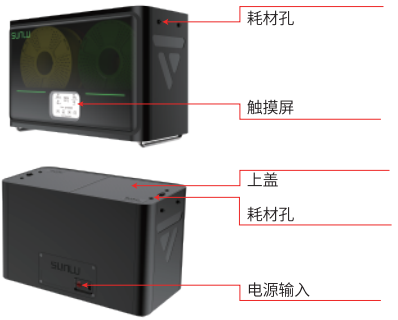

操作步骤：

1、安装特氟龙管（按图示将特氟龙管插入耗材孔）






2、打开上盖，将耗材装入干燥箱

先往后拨动开关，再向上提拉





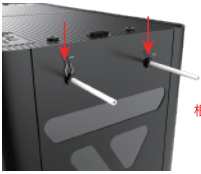

根据图片所示，安装卡扣

3、将耗材按图示穿过干燥箱耗材孔及特氟龙管






4、连接电源，按下开关





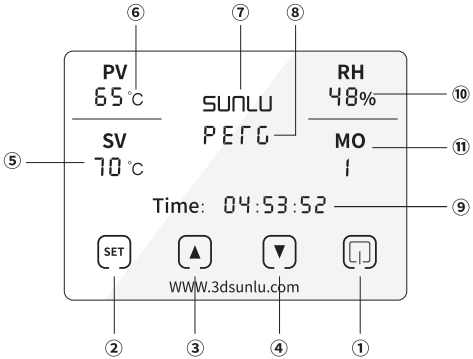

1、单击 ⏻ 按钮打开；双击 ⏻ 按钮关闭。

2、点击 SET 按钮选择菜单，注意此时屏幕字符的闪烁状态。

3、点击 ▲ 按钮增加数值（或改变状态）。

4、单击 ▼ 按钮减小数值（或改变状态）。

5、当 SV 70 °C 闪烁时，可以设置目标加热温度。点击 ▲▼ 按钮可以增加 / 减少加热温度。

设定温度

6、当 °C 闪烁时，点击 ▲▼ 按钮切换°C/°F单位。

7、当 SUNLU 闪烁时，单击 ▲▼ 按钮更改 LED, 运行灯状态（流量 LED，常亮或常灭）。

8、当 PERG 闪烁时，点击 ▲▼ 按钮设置灯丝类型并使用推荐的温度参数。

9、当 Time:04:53:52 闪烁时，点击 ▲▼ 按钮设置干燥时间（最长 99 小时）。

10、当 RH 48% 闪烁时，点击 ▲▼ 按钮预设 MO2 模式自动启动湿度值（最大 50%，最小 30%）。

11、当 MO 1 闪烁时，点击 ▲▼ 按钮可在 MO1\MO2 之间切换模式

MO 1 时间控制模式（倒计时后关闭）。

MO 2 湿度控制模式（倒计时结束后，当湿度缓慢升至 50% 或用户设定的湿度值时，自动开始加热，直至湿度降至 25%）。

建议烘干温度说明

材料	PLA/PLA+	WOOD	PETG	PVB	ABS/ABS+	HIPS	PVA	ASA	TPU	PMMA	PA/PC
打印温度	45-50°C			50-55°C							60-70°C
时间	3-6小时										

常见故障排除

如产品在使用过程中遇到如下问题，请尝试按下表中的方法排除故障，如故障依旧，请联系我们。

现象	问题原因	故障排除方法
无法开机	电源连接异常	检查电源线是否与插座连接良好，检查保险丝是否烧坏
显示屏乱码 / 显示不全	接触不良或显示屏坏	关机重启，如故障依旧需更换显示屏，请联系我们
ER1	温度检测异常	检查温度传感器连接是否良好
ER2	PTC 加热风扇异常	检查风扇是否不转或者被异物卡住
ER3	送风风扇异常	检查风扇是否不转或者被异物卡住

售后服务:

1. 如本手册所示产品在正常操作下发生故障，保修一年。
2. 在保修期内，因使用不同规格的电源线或未按说明书正确操作导致机器损坏的，恕不提供保修服务。