雲米®全屋互聯網家電

雲米互聯網AI自動投料洗烘一體機

該說明書適用於
WD10FT-B6T

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管

目錄

安全注意事項 ····· 2

產品介紹 ····· 3

安裝說明 ····· 4~5

操作面板介紹 ····· 6

智能投放系統使用介紹 ····· 7

電路圖 ····· 8

洗衣程序介紹 ····· 9

洗滌程序使用介紹 ····· 10~11

其他功能 ····· 11~12

洗衣提示 ····· 13

乾衣提示 ····· 13

維護與保養 ····· 14

非異常現象 ····· 15


異常現象處理表 ····· 16

產品中有害物質的名稱及含量 ····· 17

產品規格 ····· 18

保固卡 ····· 18

保固及退換貨政策 ····· 19

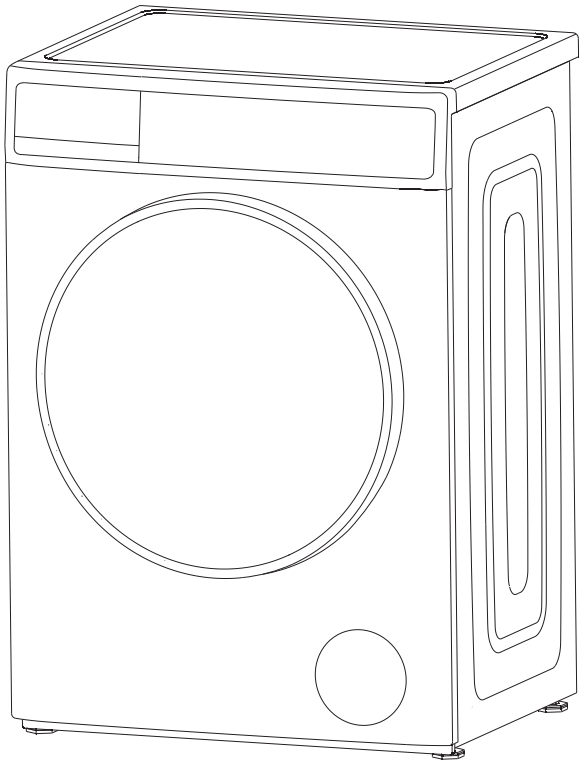

上圖僅為示意圖，具體以實物為準。

安全注意事項

溫馨提示

本用戶使用說明手冊裡包括有關安裝、使用和維護本機的重要訊息。請認真閱讀說明，以便能正確使用洗衣機並延長本機的使用壽命。由於不遵守安裝和使用說明書中規定的注意事項，所引起的任何故障和損失均不再廠家的保固範圍內，廠家亦不承擔任何相關責任。

警告事項


1. 注意! 洗衣機電源插座必需接地。
2. 嚴禁兒童操作、爬上洗機機或在洗機筒內玩耍，不要讓兒童在無人看管的情況下接近洗衣機。
3. 高溫洗滌或烘乾時，門、玻璃和箱體會變得很燙，請勿接觸門蓋和箱體前面板，尤其是兒童，以免引起灼傷。
4. 清潔維護時，請先拔下插頭切斷電源，請勿直接將水潑灑在洗衣機面板上。
5. 使用前請固定好排水管，並確認下水道無睹塞。
6. 請勿用濕手插拔電源插頭。
7. 請不要將洗衣機放置在雨淋或者潮濕嚴重的地方。
8. 拆除下來的包裝請及時處理，勿讓兒童接觸或吞食。
9. 不要讓洗衣機靠近火源，或將點燃的香菸、蠟燭及揮發性材料放在洗衣機上。
10. 洗衣機使用完畢，通風乾燥後，請關閉洗衣機機門，以防兒童進入洗滌/脫水筒。
11. 請不要在洗衣機上放置重物。
12. 請不要讓非專業人士修理或改造洗衣機。
13. 請勿洗滌、脫水、烘乾沾有煤油、汽油、稀釋劑等易燃品的衣物。
14. 煤氣洩漏時請勿操作洗衣機。
15 處理廢舊洗衣機時，請剪斷電源線，破壞洗衣機門鎖和門鈎。
16. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
17. 電器淨重67/72 kg。
18. 滾筒式乾衣機不適合使用於已經使用過學藥劑處理過之衣物。
19. 棉絮過濾網須經常清洗。
20. 棉絮不得在滾筒式乾衣機堆積。
21. 提供足夠的通風以避免電器燃燒其他燃料的氣體(包括開火)回流到房間。
22. 不可在乾衣機內烘乾未洗衣物。
23. 諸如烹飪油、清潔劑、酒精、汽油、煤油、去汙劑、松酯、臘和去臘劑等汙染的衣物在放在乾衣機進行烘乾前須以熱水先洗過。
24. 諸如發泡橡膠(乳膠發泡)、浴帽、防水棉絮、橡膠底的物體和衣服或安裝發泡橡膠板的枕頭不得放入乾衣機烘乾。
25. 紡織品軟化劑或類似產品，須依紡織品軟化劑說明書使用。
26. 移除所有在衣服口袋的物品，如打火機和火柴。
27. 警告:除非所有的物品可快速移除使其散熱，在乾衣行程結束前不要停止乾衣機。
28. 對電器底部設有排氣口時，地毯不得阻塞通氣口。
29. 不得排氣至於燃燒瓦斯或其他燃料器具的廢氣管。
30. 電器不得安裝在可鎖住的門、可滑動的門或背後有門鍊的後面，在此情形下，會限制住乾衣機完全打開。
31. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
32. 須使用電器附帶的新軟管，舊軟管不得重複使用。
33. 地毯不得阻塞其開口。
34. 請研讀說明




最大進水壓力(Pa) :1.0MPa
最小進水壓力(Pa) :0.03MPa

產品介紹


附件

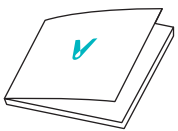

說明書(一本)

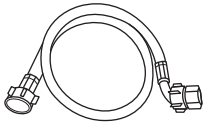


進水管(一根)



扳手(一把)



運輸螺栓孔蓋(四只)

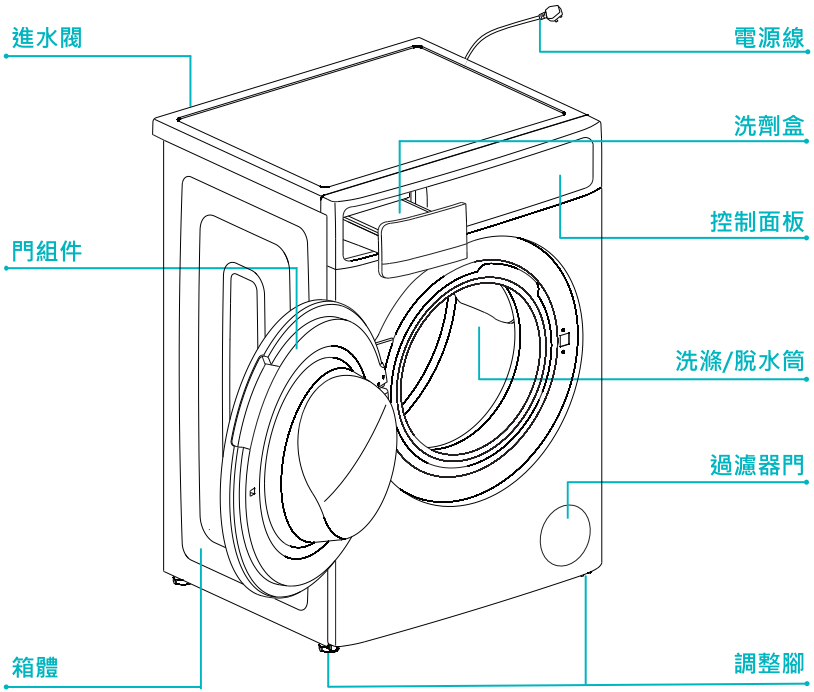

上圖僅為示意圖，具體以實物為準。


安裝說明


拆除包裝

拆除洗衣機全部外包裝，包括：紙箱、氣泡布、底墊等。請安照說明書”產品介紹”清點洗衣機附件，如有出入，請及時與供應商聯繫。


拆除運輸螺栓

為了防止運輸途中內部損壞，安裝了4顆運輸螺栓，在使用洗衣機前請務必拆除運輸螺栓，並取出運輸螺栓和塑料護套。如果沒有拆除運輸螺栓，會引起強烈的震動、噪音和故障。無論何時需運輸洗衣機時，請重新安裝運輸螺栓，以防運輸途中損壞洗衣機內部。

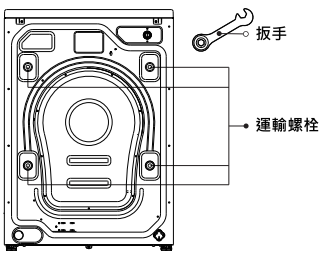


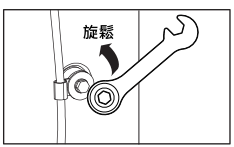

1. 用扳手將運輸螺栓逆時針轉鬆直至鬆脫

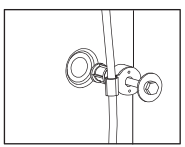


2. 拔出運輸螺栓，拉出塑料護套，取出電源線

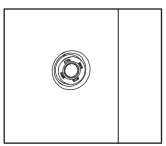


3. 蓋上運輸螺栓孔蓋


放置位子

請勿將洗衣機安置在戶外或環境溫度低於0℃的地方。應選擇安置在結實平整的地面上，地面傾角應小於1°。洗衣機不能放置在地毯、木質地板上。如地面不平導致洗衣機不穩，可調節洗衣機底部的調整腳，使洗衣機保持平穩。在洗衣機頂蓋的對角線上施加壓力，如洗衣機晃動，必須重新調整調整腳。

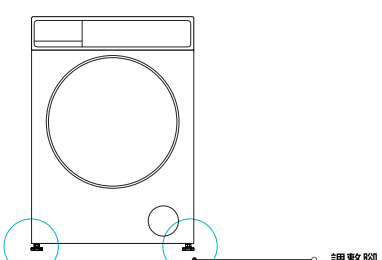

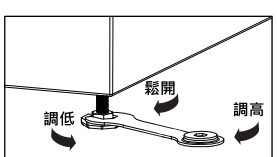


1. 用扳手鬆開四個調整腳上方的鎖緊螺母，用於調整洗衣機四個調整腳的高度，使洗衣機平穩無晃動。

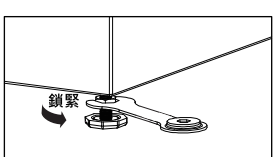


2. 調平洗衣機後，用板手逐一鎖緊四個調整腳的鎖緊螺母。


進水管連接

洗衣機需連接進水管，應使用隨機附贈的新的進水管，舊水管不能使用。
為確保品質，洗衣機在出廠前進行了注水測試，可能在內筒、密封圈及玻璃門上殘留水漬，屬於正常現象。

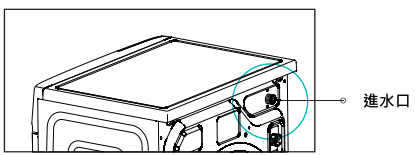

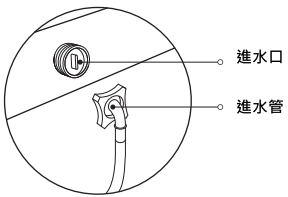


1. 將進水管和進水口對準拴緊

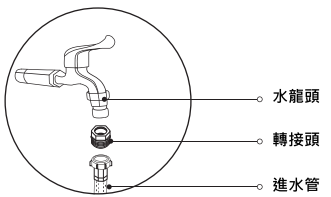

2. 4分(1/2英吋)外螺紋水龍頭，先把轉接頭栓好，保證密封，再裝上進水管；如果是6分(3/4英吋)外螺紋水龍頭，直接裝上進水管。

安裝排水管


安裝排水管時，用一吊繩將排水管固定好，為了防止虹吸現象的發生，排水管安裝高度應在 0.85m~1.25m 之間，且排水管末端不可浸泡在水中。
如果排水管太長，可自行切斷一部份，不可強行塞入洗衣機中，這樣會導致不正常的噪音。

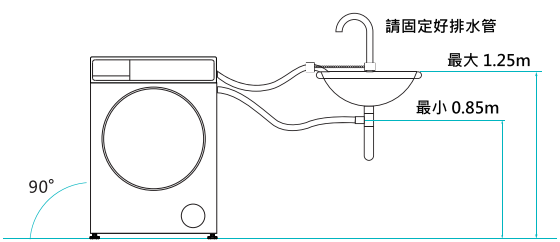

通電使用

洗衣機安放平穩後，應連接電源插座獲取電源，禁止使用拖線板。如電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、專業維修部或類似有資質部門的人員更換和維修，禁止非專業維修人員修理。如果在冬天氣溫低於0℃的環境下搬運了洗衣機，請在使用前將洗衣機至於溫室下3小時在通電使用。

操作面板介紹(型號：WD10FT-B6T)

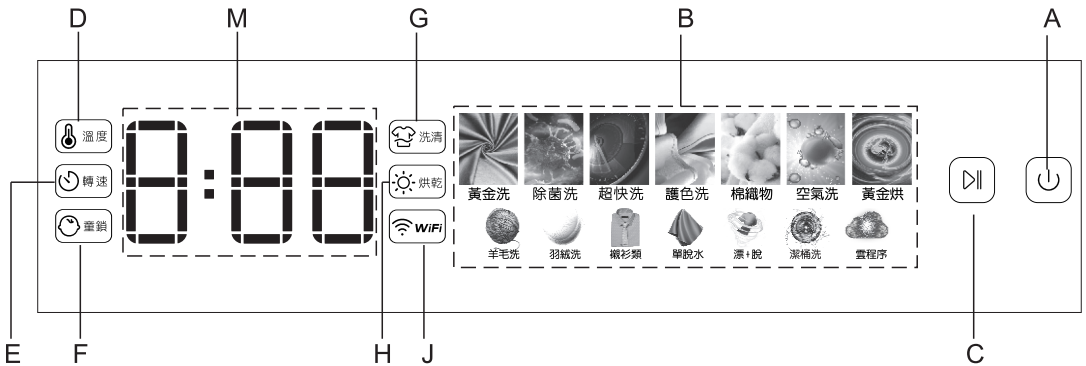

A 電源鍵

短按此鍵開機，長按此鍵關機。

B 程序鍵選擇區域

短按”電源”鍵開機，然後再通過按不同的程序鍵選擇所需的程序，對應的程序圖案點亮，顯示屏顯示選擇程序的運行時間。

C 啟動/暫停鍵

短按此鍵可啟動運行程序。

洗衣機運行過程中，短按此鍵，洗衣機進入暫停狀態，如洗衣機處於安全開門狀態，用戶可打開機門，完成取出或添加衣物的操作。取出或添加衣物後，關好機門，再短按此鍵，洗衣機繼續運行。

D 溫度鍵

根據洗滌衣物的種類選擇合適的洗滌水溫。

程序不同，水溫的設定範圍有所不同，部分程序水溫選擇有限制。

E 轉速鍵

根據需要設定脫水轉速，部分程序的脫水轉速調節受限制。

F 童鎖鍵

程序確定後，長按此鍵設定或取消”童鎖”功能。

G 漂洗鍵

通過此鍵調節漂洗次數；部分程序無此選擇功能。

H 烘乾鍵

根據需要設定烘乾時間，部分程序無烘乾功能。

J Wi-Fi鍵

通過長按此鍵，可進行”Wi-Fi”功能的配網或解除綁定。

M 數位顯示屏

1. 程序剩餘時間顯示	1:28	4. 脫水轉速顯示	140
2. 溫度顯示	30	5. 故障代碼顯示	E03
3. 烘乾時間顯示	0:30		

智能投放系統使用介紹

智能投放系統

智能投放系統，精準投放洗衣精和柔軟精，杜絕浪費，避免手動投放過量洗衣精或柔軟精。
用戶可事先將洗衣精、柔軟精分別添加到對應的投放口中。
選擇並運行洗衣程序後，機器會根據選定的洗衣程序，自動添加洗衣精和柔軟精。
洗衣精及柔軟精液面不要超過分配器上的MAX標記，用戶不必每次都添加。

洗衣精的使用

選擇適合滾筒洗衣機的無泡或低泡液體洗衣精。
洗衣精用量請參照洗衣精使用說明。過量的洗衣精會產生大量的泡沫，易溢出，給漂洗帶來困難。
羊毛、絲綢和羽絨類織物，需要使用專用的機洗洗滌劑，洗滌劑用量請參照專用洗滌劑使用說明。


柔軟精的使用

因一些品牌柔軟精比較黏稠，為達到最佳效果，推薦將柔軟精用水按1：1比例稀釋後，再到入柔軟精投放口中。
柔軟精用量請參考柔軟精使用說明。
過量的柔軟精會損壞人造纖維。

洗衣精、柔軟精添加操作步驟

1. 拉開分配器盒。
2. 將洗衣精或柔軟精投放口蓋向上翻轉打開。
3. 將洗衣精、柔軟精從對應的投入口倒入，注意添加的洗衣精或柔軟精的液面高度必須低於投放口上的”MAX”標記。
4. 向下翻轉洗衣精或柔軟精投放口蓋，蓋板必須安裝到位。
5. 關好分配器盒。
6. 若有液體撒出，請盡快用抹布擦拭乾淨。

智能投放系統示意圖

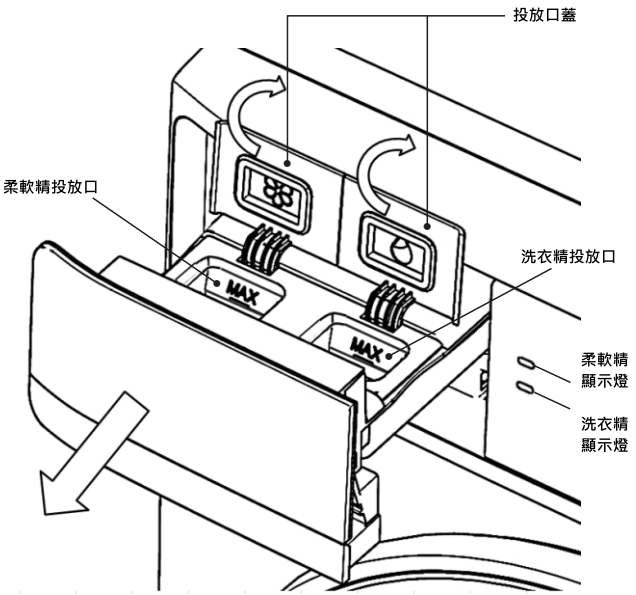


洗衣精和柔軟精顯示燈顯示說明

白燈閃爍表示溶液量不足，需要添加相應溶液；
白燈長量表示溶液量足夠，可以正常使用。

電路圖

型號：WD10FT-G6A

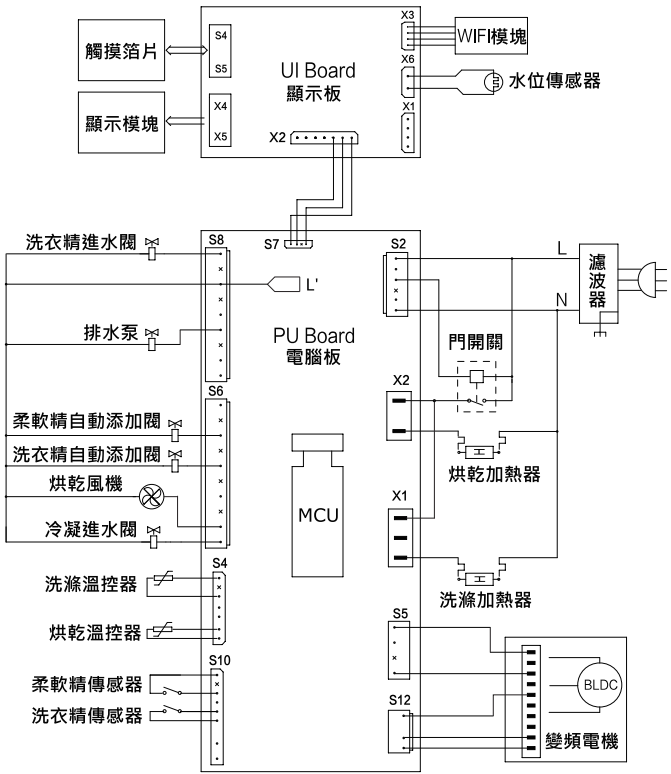

注：電路圖上的插座位置可能與實物不同，但插座標號不變。

洗衣程序介紹

程序	最大容量(kg)		適合衣物的類型或程序介紹
	洗滌	烘乾	
黃金洗	5	5	洗滌日常衣物，中度髒污，棉麻、化纖、混紡織物，洗滌過程較短，洗滌程度較強
除菌洗	3	3	保持較高溫度下長時間洗滌，適用於有較高除菌要求，對螨蟲、花粉敏感體質人士的衣物、床上用品
超快洗	1	1	不太髒的少量衣物
護色洗	2	2	適用於易退色的少量衣物
棉織物	10	8	適用於麻織物的洗滌
空氣洗	-	-	用於對乾的棉麻、化纖類衣物進行清新除味
黃金烘	-	8	單烘乾程序，默認智能烘，可選擇烘乾時間，適用亞麻織物或棉織物烘乾，如：床單、被罩、牛仔服裝
羊毛洗	1	1	標記有”可機器洗滌”的羊毛類衣物，輕柔脫水
羽絨洗	2	2	可機洗的羽絨充填衣物。建議使用專用洗衣精，不使用柔軟精
襯衫類	3	3	洗滌純棉、襯衫專用程序，輕脫水減輕皺褶
單脫水	10	8	僅需要脫水的衣物
漂+脫	10	8	僅需要漂洗的衣物
潔桶洗	-	-	僅用於筒清潔，請勿加入洗滌物，建議每2個月運行1次
(雲程序) 洗+烘	5	5	洗衣+烘乾的連續過程，黃金洗+智能烘乾
(雲程序) 絲　綢	3	-	可機洗的絲綢類衣物，精細的棉織物，輕柔的人造絲
(雲程序) 運動服	3	3	可機洗的普通運動衣
(雲程序) 牛　仔	6	6	洗滌牛仔類衣物，不可與淺色衣物混洗，以免染色。洗滌前將衣物內外翻轉
(雲程序) 大物洗	6	6	洗滌大件衣物，如窗簾、沙發套

注：
1. “-”表示不能洗衣或烘乾。
2. 可在APP中選擇”雲程序”及水溫、脫水轉速、烘乾模式、自動投放等參數。
3. “雲程序”以不定期固件升級的方式增加，若想獲得最新的洗衣體驗，請關注APP的固件升級。
4. 加熱至60℃，限3kg衣物，加熱至90℃，限2kg衣物。

程序使用介紹

烘乾程序

烘乾程序的選擇方法

1. “洗滌”＋”烘乾”程序的選擇方法

   僅部分洗滌程序可附加烘乾功能，先選擇合適的洗滌程序，再通過”烘乾”鍵選擇以下烘乾模式。

   —自動烘乾：通過按下”烘乾”鍵，當數位顯示屏上顯示為”Auto”時，選擇了自動烘乾模式。

   —定時烘乾：通過按下”烘乾”鍵，數位顯示屏顯示定時烘乾時間(30-60-90-120)，選定一個合適的定時烘乾時間，進入定時烘乾模式。

   退出烘乾模式的操作方法：通過”烘乾”鍵，當數碼顯示屏顯示”--”時，退出烘乾模式。

   ・按”啟動/暫停”鍵，機器運行洗滌+烘乾程序，洗滌結束後自動進入選定的烘乾模式。

2. “洗+烘”程序的選擇方法

   選擇此程序，用戶無需再選擇洗滌程序、烘乾時間或模式，機器自動運行黃金洗(洗滌水溫40℃)+智能烘乾程序，程序選擇方法如下：

   ・先將衣物放入內筒，關閉機門，按下程序按鍵，選擇”洗+烘”程序。

   ・再按”啟動/暫停”鍵，機器開始自動運行黃金洗+智能烘乾程序。

3. “黃金烘”程序的選擇方法

   “黃金烘”程序適用於棉類衣物的烘乾，請勿烘乾易變形或縮水的衣物。只進行黃金烘程序時，烘乾前建議將準備烘乾的衣物運行一次單脫水程序。

   ・先將衣物放入內筒，關閉機門，選擇”黃金烘”程序，再持續按下”烘乾”鍵，選擇”自動烘乾”或”定時烘乾”兩種烘乾模式(選擇方法如第1條所述)。

   ・再按”啟動/暫停”鍵，機器開始運行”黃金烘”程序。

4. 羽絨服烘乾的選擇方法

   羽絨服烘乾應運行”洗滌+烘乾”的程序操作，請選擇”羽絨洗程序”+”自動烘乾(Auto)模式”。

   羽絨服烘乾請勿選擇”黃金烘”程序，為了達到更好的烘乾效果，建議單次烘乾單件羽絨服。

使用注意事項

・烘乾程序運行時，必須打開水龍頭，因為烘乾時需要水冷卻除濕。

・烘乾最長時間，根據機型不同所設置時間也不相同。

・10kg機型烘乾容量應在8kg以下。

・為了防止過強的烘乾引起洗滌物的皺褶，烘乾時間可先設定少一點，結束後可視烘乾效果追加烘乾時間。

・只運行”黃金烘”程序時，建議先對衣物進行脫水。

・必要時，脫水後請將衣物的節結解開，再放入筒內進行烘乾。

・部分程序烘乾功能受限制。

・較大或較厚的衣物，部分位置可能會烘乾不均勻，請結束後視烘乾效果適當追加烘乾時間。

程序使用介紹

空氣洗程序

空氣洗程序專門用於對乾衣物進行除螨、護色、平整、蓬鬆、除異味等護理。
空氣洗就是在洗衣筒內注入高溫高壓的氣體，通過風扇和循環風道帶動洗衣筒內的氣體運動產生強大氣流，織物經過氣流揉搓、失壓膨化和柔軟整理後，使衣物纖維充分伸展並恢復面料的柔軟和彈性，同時以強風吹走毛屑和灰塵，達到蓬鬆衣物、撫平皺褶、除塵、去異味、還原衣物光澤的效果。
空氣洗非常適合新買的衣服、聚餐歸來帶有食物味道的衣服，或一些小型保暖被褥，也可以用空氣洗進行清洗。
經過空氣洗處理過的衣物有著其他處理方式無法比擬的效果--沒有化學用品殘留、手感柔軟度持久性好、衣物不變形、不脫色、纖維磨損率非常低。

其他功能

中途添衣

使用方法
程序運行時，按”啟動/暫停”鍵暫停機器，可打開機門取出或添加衣物，完成中途添衣操作後，關好機門，再按”啟動/暫停”鍵，洗衣機繼續運行原設定的洗衣程序。

注意事項
使用中途添衣功能前請確認筒內水位高度及水溫，如果筒內水位高於門密封圈最下部或筒內水溫過高，機門是打不開的，無法完成中途添衣功能的操作，以防止打開機門時筒內水溢出或高水溫燙傷用戶。

童鎖

為了防止兒童再洗衣機運行時誤操作洗衣機，可設定童鎖功能，使機門無法打開，所有按鍵鎖定，可通過按電源鍵關機。設定童鎖功能情況下關機，再次開機會繼續運行關機前未運行完的程序。

其他功能

連接Wi-Fi

連接電源

將洗衣機插頭插入已可靠接地的插座，禁止使用拖線板。

APP 應用程式下載

在Google或APP Store搜尋米家APP，或掃描下方二維碼下載。

綁定Wi-Fi

手機連接上Wi-Fi後，打開下載的客戶端，按手機畫面提示操作。
注:手機連接不上雲米洗衣機時請參照”重置Wi-Fi”操作(如下)。
使用雲米洗衣機時，請參照Wi-Fi獲得更佳的使用體驗。

重置Wi-Fi

當更換路由器或Wi-Fi密碼後，需重置Wi-Fi，待機狀態下，長按Wi-Fi鍵3秒，至Wi-Fi指示燈變為慢閃狀態，這時可重新連接Wi-Fi。

Wi-Fi狀態提示

1. Wi-Fi未配置時，Wi-Fi指示燈呈慢閃；
2. Wi-Fi掉線重連時，Wi-Fi指示燈呈快閃；
3. Wi-Fi已成功連接到路由器時，Wi-Fi指示燈呈常亮。

“米家”客戶端

洗衣提示

1. 洗滌前請查看衣物上的洗滌指南標誌，標誌上有所洗衣物得織物情況及其適合的洗滌方法；
2. 為了得到最好的洗滌效果，同一個洗滌週期只洗滌一種種類的衣物，對於不同顏色的衣物，請分開洗滌，避免染色；
3. 洗大件衣物時，請放入兩三件小件衣物一起洗滌，避免重量不平衡導致脫水甩乾異常；
4. 洗衣前請檢查所有口袋，避免髮夾、硬幣、鑰匙等損壞衣物；
5. 如污漬較多，可先用少量洗滌劑搓洗污漬較多的地方，再放入洗衣機中洗滌，這樣可以提高洗淨能力；
6. 洗滌程序開始前請確保沒有衣物夾在密封圈上，防止衣物和門密封圈損壞；
7. 請將洗滌衣物得帶子繫上，鈕扣扣緊，拉鏈拉上；
8. 易纏繞、易磨損、易打結物品請放洗衣袋中洗滌；
9. 表面易起球衣物請翻轉面洗滌。

乾衣提示

1. 為保證良好的烘乾效果，請根據衣物上的標誌分類烘乾。
   有以下標籤的衣物可以用洗烘機烘乾:
   ⊡ =高溫烘乾
   ⊡ =低溫烘乾
   以下衣物不能用洗烘機烘乾:
   ⊠ =帶有不能烘乾標誌的衣物
   羊毛或者含羊毛的織物，以防縮水；
   精細織物、絲綢，以防起皺；
   含真皮、皮革、發泡橡膠會類似材料的衣物，戶外運動服、沖鋒衣；
   用易燃揮發性溶劑(如去污劑、汽油)處理過的衣物，以防爆炸起火；
   含發膠或類似低熔點物質，以防產生有毒氣體；
2. 手洗衣服如需烘乾，請根據衣物織物類型選擇盡可能高的轉速脫水，建議棉織物的脫水轉速為1000轉/分以上，化纖織物的轉速為800轉/分以上；
3. 烘乾晾曬未乾的衣服，也需要根據衣物上的標誌分類烘乾；
4. 為了獲得滿意的烘乾效果，大件物品，如毛巾被、被套，建議單獨烘乾，烘乾大浴巾時不要超過4條(或3公斤)；
5. 不要超過最大乾衣量；
6. 如烘乾過程中被人為中斷烘乾，筒內衣物可能很燙，尤其是金屬鈕扣、裝飾件，需小心灼傷；
7. 烘乾過程必須打開水龍頭，烘乾過程需要自來水冷凝筒內高溫濕空氣。

維護與保養

注: 洗衣機長期使用後要及時保養，良好的保養習慣會延長洗衣機的使用壽命。進行保養前請拔掉電源插頭，防止危險產生。再搬運或者售後服務人員維修洗衣機時，請先取出洗衣液盒後再操作。每次使用完洗衣機後，請關好洗衣機機門，以防兒童玩耍夾到。

洗滌筒清潔

洗衣機用過一段時間後，洗滌筒可能存在污垢，使用”潔筒洗”程序可以達到清潔洗滌筒的目的。(注:”潔筒洗”程序請勿放入洗滌劑)

門密封圈及機身清潔

每次使用完後，請用毛巾擦去污垢、線屑等雜物。門密封圈的溝槽內若有別針等異物時，請務必將其取出。

洗劑盒清潔

為了防止附著在洗劑盒的洗滌劑發霉，請定期清洗洗劑盒。先拉出洗劑盒，再按住洗劑盒底部，取下洗劑盒，打開兩個洗劑盒蓋，用流水沖洗兩個洗劑盒，清洗結束後，將殘留在洗劑盒內的水倒淨，將洗劑盒蓋復位，用乾的毛巾將洗劑盒擦乾，再將洗劑盒重新插入盒座，打開洗劑盒蓋，分別加入洗衣精和柔軟精，關閉洗劑盒蓋，將洗劑盒安插到位。

進水閥清潔

1. 取下洗衣機背部進水軟管，用尖嘴鉗取出進水閥口部的過濾網；
2. 用牙刷等將過濾網清洗乾淨後，再裝到進水閥口部；
3. 將進水軟管重新連接上。


排水泵過濾器清潔(建議每月一次)

1. 洗衣機排水後，再斷電狀態下，按壓過濾器門上部，打開過濾器門；(注意:如果機內有熱水，請冷卻後進行。)
2. 逆時針旋轉，取下過濾器；
3. 將過濾器用水沖洗乾淨；
4. 將過濾器對準排水泵後塞入，然後順時針擰緊，將過濾器門復位關閉。

緊急開門

長時間停電或其它異常情況下，想取下衣物時，可通過以下步驟完成:

1. 拔下電源插頭，並等待洗衣機筒內水溫降低至約50℃以下，否則有燙傷的風險。
2. 按壓打開機器右下角過濾器門，如右圖所示，拔下緊急排水管頭部的孔塞，將洗衣機內部的殘水排出到事先準備好的接水容器內，接水過程中避免水的溢出和燙傷。
3. 通過洗衣機門蓋視窗觀察筒內水位低於筒口之後，使用十字頭螺刀鬆開拉繩固定螺釘，稍用力豎直向下拉動緊急開門拉繩至止點位置，鬆開拉繩後便可用手拉開洗衣機機門蓋，取出衣物；
4. 取衣完成後，重新恢復拉繩固定螺釘及排水管孔塞，關閉過濾器門。

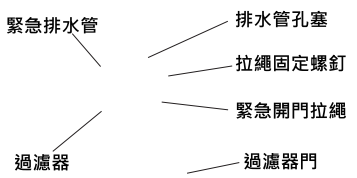

注:在洗衣機通電運行情況下，切不可進行上述操作!

非異常現象

狀態	現象	原因
運轉前	新機器筒內有殘留水	洗衣機在出場前需要進行品質檢測，如筒內有少量殘留水屬正常現象。
	機器有異味	1. 新機器門密封圈橡膠件味道，使用一段時間後將消失。 2. 長時間使用低於60℃水溫洗滌衣物。請選擇使用”潔筒洗”程序清潔洗衣機。 3. 洗衣完成後，必須打開機門和洗滌劑抽屜盒，保持筒內通風，使筒內潮氣排出。定期清洗門密封圈。
烘乾時	烘不乾	1. 確認烘乾過程是否打開水龍頭。烘乾過程需要自來水冷凝除去筒內衣物水分；2.是否放入過量衣物。3. 不同程序對應不同乾衣容量。
	烘乾時間長	1. 檢查自來水溫度是否很高，影響冷凝效率；2.檢查電壓是否太低，烘乾熱量不足；3.厚重衣服，需要較長烘乾時間。
	衣服皺褶	1. 是否放入過量衣服；2.是否選擇了不恰當的烘乾程序；3.定時烘乾時間太長，導致過烘乾。
	機器表面溫度高	烘乾過程的熱量傳導，箱體表面感覺很燙。
洗滌時	洗滌過程看不到水	滾筒洗衣機部分程序洗滌水位在門玻璃可見面以下。
	不能中途添加衣物	1. 只有部分低水位洗滌的程序，可以在洗滌過程添加衣物。2.開門添加必須滿足安全水位、水溫條件，也與洗滌衣物數量、吸水性能有關。
	洗衣過程中暫停	確認沒有按”暫停”鍵。此外，洗滌、脫水過程中泡沫過多，將觸發除泡功能，顯示時間暫停等待消泡。
漂洗時	沒有達到洗淨期望	請使用滾筒洗衣機專用低泡洗衣精，選擇溫水、熱水洗滌，髒污部位在洗滌前用去污劑處理。
	洗滌後衣服上有白點	使用了洗衣粉。無磷洗衣粉中不溶於水的成分會附著在衣服上形成斑點。對有斑點的衣物請選擇“超快洗”程序不加洗滌劑再進行一次去除斑點的洗滌，或晾乾衣服後用刷子去除斑點。
脫水時	衣服脫水效果不好	單件厚重衣服，造成偏心負載過大，洗衣機脫水保護。請不要洗滌單件厚重衣物，將大小衣物一起洗。
	洗衣機振動大	確認洗衣機安裝在堅硬水平地面上，調整腳已經調平、鎖緊；確認後部4個運輸螺栓已經全部拆卸。
其他	按鍵不起作用	請檢察顯示幕上童鎖指示燈是否點亮。程序運行狀態下，長按”漂洗”鍵3秒，可設定或取消童鎖功能。童鎖功能設定後童鎖指示燈點亮。
	顯示時間不變化	1. 洗衣機在反覆嘗試均布衣物； 2. 烘乾運行時間與初始預計時間有偏差，沒有滿足烘乾條件；冷卻過程沒有滿足開門判斷條件。
	程序運行時間比通常時間要長	1. 洗衣機偏心感知功能通過較長時間來分布筒內衣物，達到洗滌負載平衡； 2. 泡沫過多，進入消泡處理流程； 3. 水壓偏低、衣服吸水量大，導致進水時間長。

異常現象處理表

	提示/現象	處理方式
顯示幕信息提示及處理	E01:不進水	檢查水龍頭是否打開，是否停水，進水軟管及進水閥過濾網是否堵塞，洗衣機進水軟管是否已經凍結。 若仍出現，請聯繫售後進行維修。
	E02:排水異常	請檢查排水泵是否不工作；檢查排水管是否彎折、扭曲、堵塞。若仍出現，請聯繫售後進行維修。
	E03:門鎖異常	重新關好機門，確認後，長按”啟動/暫停”鍵重新運轉。若仍出現，請聯繫售後進行維修。
	H:筒內溫度高	按下”啟動/暫停”鍵暫停機器運行，等待若干分鐘，待溫度降到安全範圍時，故障顯示解除後，再按下”啟動/暫停”鍵繼續運行餘下程序。
	其他錯誤提示	請按下”電源”鍵，關閉電源，拔下電源線插頭，並盡快撥打本公司客戶服務電線。
異常現象和處理	漏水	1.正確連接進水管； 2.使用接口尺寸合格的水龍頭。
	邊進水邊排水	1.確認排水管最低點需要高於洗衣機內部水位； 2.排水管與下水道是否密閉封死，如果封死，會導致虹吸現象； 3.檢查排水管固定卡扣是否被拆掉。
	泡沫從洗滌劑盒中溢出	1.檢查是否添加了過量洗滌劑，是否使用了滾筒洗衣機專用低泡洗滌劑； 2.加一勺柔順劑到洗滌劑盛載格，再注入500ml清水； 3.下次洗滌時減少洗滌劑用量。
	有異音	1.是否有硬幣、拉鏈、金屬鈕扣衣物； 2.細長型異物，如文胸托架，掉入內筒、外筒間； 3.進水閥工作時的聲音’ 排水泵工作時氣水混合的聲音，屬於正常現象。

能效檢測程序為: 打開電源，選擇”黃金洗”程序，30℃，脫水轉速700轉，按”啟動/暫停”鍵進入能效程序。

產品中有害物質的名稱及含量

產品中有害物質的名稱與含量表						
產品名稱：雲米AI洗烘機Master2 智能投放10kg					產品型號：WD10FT-B6T	
單元	有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金屬外殼	O	O	O	O	O	O
塑膠外殼	O	O	O	O	O	O
電路板	O	O	O	O	O	O
玻璃	O	O	O	O	O	O
電源線材	O	O	O	O	O	O
電機	O	O	O	O	O	O
風機電容	O	O	O	O	O	O

備考1. "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "O"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "_"係指該項限用物質為排除項目。

低功率電波輻射性電機管裡辦法:
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機。非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業支無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品參數表

型 號	WD10FT-B6T
額定洗滌容量 kg	10 kg
額定脫水容量 kg	10 kg
額定烘乾容量 kg	6 kg
額定烘乾功率 W	1100
最大電流 A	10
額定電壓/頻率	110V/60Hz
額定加熱洗滌功率 W	900
洗滌噪音 dB(A計權)	62
脫水噪音 dB(A計權)	72
脫水轉速 RPM	1400
省水等級	金級
水壓 MPa	0.03~1.0
防水等級	IPX4
淨重 kg	65
外型尺寸 (長x寬x高 mm)	600 x 577 x 847
CMIIT ID	2017DP6053

注：外型深度尺寸為整機箱體側面尺寸。



保固卡

保固卡

用戶資料

用戶名稱：_____

地　　址：_____

聯繫電話：_____

產品型號：_____

購買時間：_____

發票號碼：_____

購買商店：_____

維修紀錄

日　　期：_____ _____ _____

故障內容：_____ _____ _____

處理內容：_____ _____ _____

維修人姓名：_____ _____ _____

維修單位名稱：_____ _____ _____

*此保固卡需妥善保管，購買者不必將卡寄回本公司，維修時請攜帶此本及有效發票

保固及退換貨政策

保固條例

感謝您選用了雲米洗衣機產品，為了使您更方便的使用產品，請仔細閱讀保固條款：

1. 請您妥善保管好保固卡和購機發票，這些將是您的保固憑證。
2. 您的產品出現問題，需要保固時，請撥打服務專線(02-29860241、0800-066520)我們將盡快為您提供專業的服務。
3. 憑產品購機發票和保固卡，享受全機一年免費維修，馬達三年免費保固。
4. 不予保固範圍：下列情況發生時，則不分期限、地點，修理及更換零件，本公司均需要收取維修費：
   (1) 消費者未按說明書進行操作，因使用、保管不當造成損壞的。
   (2) 非經我公司駐外服務工程師或未經我公司授權的服務網點(服務商)檢修，擅自拆動機器的。
   (3) 無保固憑證及有效購機憑證的。
   (4) 保固憑證顯示的信息與實際商品標註信息不符或塗改的。
   (5) 因不可抗力(包括電壓異常、碰撞、跌落、水、火等自然災害)造成損壞的。
   (6) 超過保固期限的。
5. 適合地區：本服務只適用指定地區，若產品不在規定地區購買，或產品移至其他國家，本維修保固自動失效。
6. 本產品只能用於家用，禁止用於商業用途。用於商業用途則保固條例失效。

退換貨政策

分類	期限	退換貨類型	具體描述	起始日期
退機	7天	法律所規定的功能性故障或商品質量問題	經由雲米公司授權服務商檢測確認，並出具檢測報告確認屬於商品質量問題	簽收次日起
換機	15天	法律所規定的功能性故障或商品質量問題	經由雲米公司授權服務商檢測確認，並出具檢測報告確認屬於商品質量問題	簽收次日起

1. 自用戶簽收次日起七天內，發生非人為損壞性故障，消費者可以選擇退貨、換貨或修理，由雲米公司或雲米指定的服務商提供上門服務，自收到退回商品之日起七天內返還消費者的商品價款至訂單對應支付帳戶。
2. 七天無理由退貨僅對雲米官網銷售和雲米商城銷售的商品有效，七天無理由退貨所產生的物流費用由購買者承擔(購買時支付的物流費用不予退還)。
3. 七天無理由退貨不包含以下行為：人為損壞、包裝箱缺失破損、隨機零配件缺失、通電使用過。

製造商：佛山市雲米電器科技有限公司
地　址：廣東佛山市順德區倫教街道霞石村新熹四路北2號(1號樓第二層，7號樓第四層之一)
代理商：有品科技有限公司
地　址：新北市三重區重陽路三段192-2號5樓
服務專線：0800-066520

X2116.5-1

序号	属性	物料代码	备注

技术要求

1、按此图案、文字、颜色、尺寸1：1制作；
2、印刷字体、图案应鲜明、清晰，无漏印、错印、倾斜等缺陷；
3、尺寸及材质：210*160，105g太空梭哑粉纸；
4、颜色：专色颜色，色号：PANTONE7466C；
第21页的3个标记：“15”、“CGP”和“CVC”按图示颜色印刷，颜色由需方确认。
5、字体：方正兰亭黑；
字号：根据排版需求调整；
6、符合云米公司关于RoHs的相关要求。

标记	处数	修改内容	签名	年.月.日

105g太空梭哑粉纸

长虹美菱股份有限公司
产品开发部

X2116型滚筒洗衣机说明书

设计	王世强	21/2/24	标准化		
会签					
审核	罗瑜	21/2/24			
工艺			批准	王东生	21/2/24

版本号				重量	比例
A					1:1

共1张　第1张

X2116.5-1

签字

日期

A4