
BA 50-41

- ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
- AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS

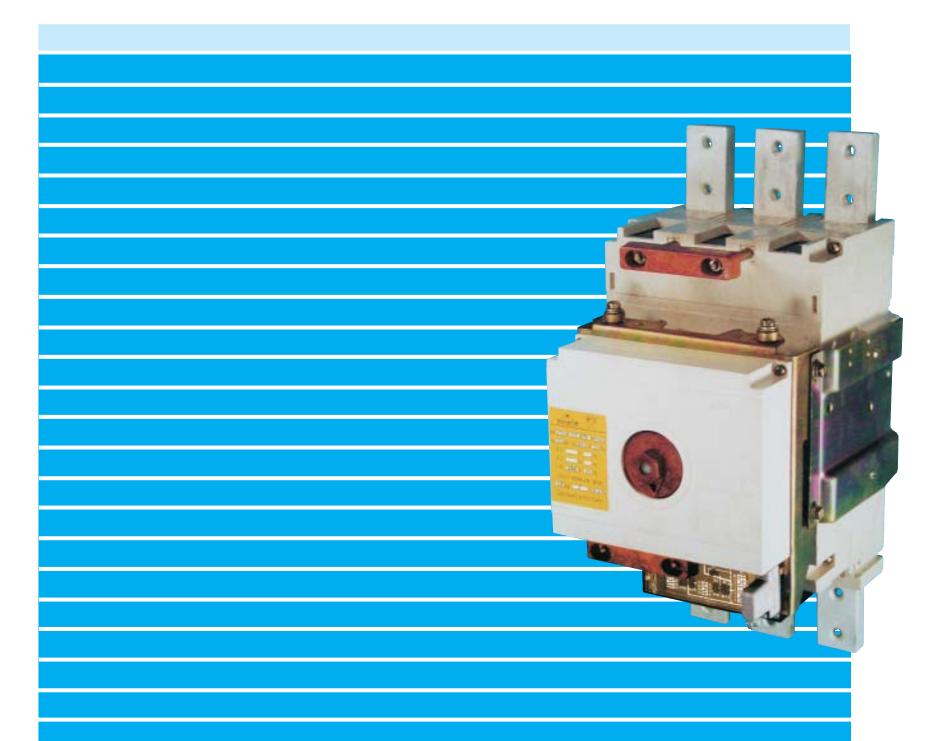

KOHTAKTOP®

432001, Россия, г. Ульяновск, ул. Карпа Маркса, 12, 3AO "Контактор". Факс: (8422) 31–27–94, 31–49–55. Тел.: (8422) 31–33–80, 34–48–26. www.kontaktorru, kontaktor@kontaktorru

Реализуется: Акционерное общество закрытого типа "Контакт-Центр". 105023, Россия, г. Москва, ул. Буженинова, 16. Факс: (095) 963–36–88. Тел.: (095) 963–55–90.



Joint Stock Company "Contactor" Ltd 12 Karl Marx str., Ulyanovsk, Russia. Fax: (8422) 31–27–94, 31–49–55. Phone: (8422) 31–33–80, 34–48–26. www.kontaktor.ru, kontaktor@kontaktor.ru

Distributed by: Joint Stock Company "Contact-Tsentr" 105023, Moskow, Russia, 16 Bugeninova str. Fax: (095) 963-36-88. Phone: (095) 963-55-90.



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS

BA 50-41

ABTOM	АТИЧЕСЬ	(NE	CIRCUIT	Γ BREAKE	RS				
тип			TYPE				BA52-41		
Номинальный ток,	In. A		Rated current, In,			630		1000	
Номинальное	* *			Rated AC (50, 60 Hz)			660		
напряжение, В					DC	440			
Уставки по току пол	упроводникового р	расцепителя, þ (*2), (*10), А	Current settings of	semiconductors rel	ease, Ir (*2), (*10), A				
Уставки по току эле	ектро-	постоянный ток	Current settings		AC	2500; 320	2500; 3200; 4000; 5000; 6300; 7000		
магнитных расцепи	телей, А	переменный ток	of electromagnetic	releases, A	DC	2400; 3800; 6000			
Предельная отклю-		cosφ=0,2~380 B	Limited breaking		cosφ=0,2 ~380 V		50,5		
чающая способност	Ь	cosφ=0,25~660 B	capacity, lcs, cosφ=0,25~660 V				28,6		
I _{cs} , эφφ., κA τ=15 мc =440 B		effective, kA τ =15 ms =440 V			110				
Наличие токоогранич	чения		Availability of curren	nt limiting			•		
Уставки	пере-	по току х І р, А	Settings	overload	current, x I, A				
полупровод-	грузки	по времени, с	of semi–		time, s				
никового	короткого	по току х І р, А	conductor	short	current, x I-, A				
расцепи-	замыкания	по времени (*5), с	release in	circuit	time (*5), s				
теля в	однофазного	по току х І н, А	zone of	single phase	current, x In, A				
зонах	короткого за			short circuit					
Уставка срабатыван			Setting of instant p			2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 7,0			
действия (отсечка) при коротком замыкании, кА			(cut off) at short-c	circuit, kA			2,4; 3,8; 6,0 (*7)		
Износостойкость,		общее количество	Durability,		total quantity	16000		10000	
циклов ВО		под нагрузкой	CO cycles		under load	3000		2000	
Вид привода ручной			Type of drive manual			•			
Иододионно	электромагнитный			electromagnetic			•		
Исполнение стационарное		Installation fixed			<u>.</u>				
Присостиноние		выдвижное	Type of connection	,	drawout front		•		
Присоединение внешних проводни	VOR	переднее заднее	of external conduct		rear		•		
Способ монтажа	NUB	шины, кабель (*8)	Type of mounting	1013	buses, cable (*8)		•		
опосоо монтажа		шины, каоель (о)	Type of mounting		width		225		
ширина Габариты, мм высота			Overall dimensions, mm height depth			360			
гаоариты, мм высота		160							
Независимый		50 Гц	Independent		50 Hz	110. 127. 220. 2		00; 415; 550; 660	
расцепитель, 60 Гц		release, 60 Hz			115; 220; 380; 400; 440				
напряжение, В		постоянный ток	voltage, V		DC		110; 220		
Нулевой расцепите	ль	50 Гц	Undervoltage		50 Hz	127; 220; 230	0; 240; 380; 400;	415; 550; 660	
напряжения,		60 Гц	release,		60 Hz		220; 380; 400; 44	40	
напряжение, В		постоянный ток	voltage, V		DC		110; 220		
Электромагнитный 50 Гц			Electromagnetic		50 Hz	127; 220; 230; 240; 380; 415; 550; 660			
привод,		60 Гц	drive,		60 Hz		220; 380; 400; 44	40	
напряжение, В		постоянный ток	voltage, V		DC		110; 220		
Свободные ток (при напряжении до 660 В, 50, 60 Гц), А		Free current (up to AC 660 V, 50, 60 Hz), A			4				
контакты ток (при напряжении до 220 В постоянного тока), А			contacts		current (up to DC 220 V), A		4		
	максимальное количество				maximal quantity	4 "3"+ 4 "P"			
Вспомогатель-	ток (при напря	жении до 380 В, 50, 60 Гц), А	Auxiliary contact	current	(up to AC 380 V, 50, 60 Hz), A		2		
ный контакт		ток (при напряжении до	of signaling (*9)		current (up to DC 220 V), A		2		
сигнализации (*9)		220 В постоянного тока), А							

- (*1) -без максимальных расцепителей тока.
- (*2) –при $I_p=I_H=1000\,A$ установку 1,1 не применять.
- (*3) -4; 8; 16 для постоянного тока.
- (*4) -2, 4; 6 для постоянного тока. (*5) –по специальному заказу возможно изготовление
 - выключателя с уставками при коротком замыкании: в цепи переменного тока:
 - -потоку: 2; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12;
 - -по времени: мгн.; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 0,6; в цепи постоянного тока:
 - -по току: 2; 4; 6;
 - -по времени: мгн.; 0,2; 0,4; 0,6.
- (*6) -0,1; 0,2; 0,3 c; мгн. для постоянного тока.
- (*7) –в числителе для переменного тока; в знаменателе – для постоянного тока.
- (*8) –кабель на токи не более 800 А.
- (*9) –указывает на отключение выключателя от независимого или нулевого расцепителя или от максимальной защиты. (*10) -0,63; 0,8; 1,0 для постоянного тока.

- (*1) -without current overcurrent release.
- (*2) -at l=1000 Athe setting 1,1 is not permitted.
- (*3) -4; 8; 16 for DC.
- (*4) -2; 4; 6 for DC.
- (*5) –it possible to produce the circuit breaker by special order with settings at short circuit: in AC:
 - -for current: 2; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12;
 - -for time: inst.; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 0,6; in DC:
 - -for current: 2; 4; 6; -for time: inst.; 0,2; 0,4; 0,6.
- (*6) -0,1; 0,2; 0,3; instant for DC.
- (*7) -in numerator-for AC; in denominator – for DC.
- (*8) -cable for currents less than or equal to 800 A.
- (*9) -it indicates to circuit breaker opening by independent or
- no-voltage release or by overcurrent protection. (*10) -0,63; 0,8; 1,0 for DC.

KOHTAKTOP®

432001, Россия, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 12, ЗАО "Контактор". Факс: (8422) 31-27-94, 31-49-55. Тел.: (8422) 31–33–80, 34–48–26. www.kontaktor.ru, kontaktor@kontaktor.ru



CONTACTOR®

Joint Stock Company "Contactor" Ltd 12 Karl Marx str., Ulyanovsk, Russia. Fax: (8422) 31-27-94, 31 -49-55. Phone: (8422) 31–33–80,34–48–26. www.kontaktor.ru, kontaktor@kontaktor.ru

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	AUTOMATIC	BA 50-41	
АВТОМАТИЧЕСКИЕ	CIRCUIT BREAKERS	DA 30-41	

АВТОМАТИЧЕСКИЕ			CIRCUIT BREAKERS BA55-41				BA56-41			
BA53-41										
250	400	630	1000	250	400	630	1000	630	1000	
	66	60				660			660	
440				440				440		
0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 x l _H				0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 x h			Хh	(*1)		
2500	4000	6300	7000							
1500	2400	3800	6000							
135				55,0				55,0		
	33	7,5		33,5				33,5		
	11			100				100		
						•			•	
	1,2					1,25				
	4; 8; 12;					12; 16 (*3)				
0.4.0	2; 3; 4; 5; 6; 7		(+0)	0.4.0		7; 8; 9; 10 (*4)				
0,1; 0,	15; 0,2; 0,25; 0,3; (nst.) (*6)	0,1; 0		3; 0,35; 0,4; мгн. (і	nst.) (*6)			
	0,4; 0,6;	0,8; 1,0			0,4; 0,	,6; 0,8; 1,0				
2,5	4,0	6,3	7,0			20			20	
1,5 (*7)	2,4 (*7)	3,8 (*7)	6,0 (*7)		3	0 (*7)			30 (*7)	
	16000		10000		16000		10000	16000	10000	
	3000		2000		3000		2000	3000	2000	
	•					•			•	
	•	•			•			•		
	•	•			•			•		
•				•				•		
						•		•		
		<u> </u>		•				•		
	22			225				225		
360			360				360			
160				160				160		
110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660				110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660			550; 660	110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660		
115; 220; 380; 400; 440				115; 220; 380; 400; 440				115; 220; 380; 400; 440		
110; 220				110; 220				110; 220		
127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660				127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660			0; 660	127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660		
220; 380; 400; 440				220; 380; 400; 440				220; 380; 400; 440		
110; 220				110; 220				110; 220		
127; 220; 230; 240; 380; 415; 550; 660				127; 220; 230; 240; 380; 415; 550; 660			660	127; 220; 230; 240; 380; 415; 550; 660		
220; 380; 400; 440				220; 380; 400; 440				220; 380; 400; 440		
110; 220				110; 220				110; 220		
	4				4			4		
	4				4			4		
			4 "3" + 4 "P"					4 "3" + 4 "P"		
	4 "3" +				4 "3	" + 4 "P"				
	4 "3" +	- 4 "P" 2			4 "3	" + 4 "P" 2 2			2	



