



睿尔曼机器人 rm_description 说明书 V1.5.0



睿尔曼智能科技（北京）有限公司



文件修订记录：

版本号	时间	备注
V1.0	2024-1-16	拟制
V1.1	2024-7-4	修订 (添加 GEN72 的相关文件)
V1.2.0	2024-9-10	修订 (添加 ECO63 的相关文件)
V1.3.0	2024-12-18	修订 (添加 63、65、ECO63、ECO65、75 一体化六维力的相关文件,更新 GEN72 的 URDF 相关文件)
V1.4.0	2025-4-10	修订 (添加 GEN72 II 的相关文件)
V1.5.0	2025-11-18	修订 (添加及整理 RML63II/III 的相关文件)



目录

1. rm_description 功能包说明.....	3
2. rm_description 功能包使用.....	3
3. rm_description 功能包架构说明.....	5
3.1 功能包文件总览.....	5
4. rm_description 话题说明.....	9



1. rm_description 功能包说明

rm_description 功能包为显示机器人模型和 TF 变换的功能包，通过该功能包，我们可以实现电脑中的虚拟机械臂与现实中的实际机械臂的联动的效果，在之后的 moveit2 的控制中我们也需要该功能包的支持。

1. 功能包使用。
2. 功能包架构说明。
3. 功能包话题说明。

通过这三部分内容的介绍可以帮助大家：

1. 了解该功能包的使用。
2. 熟悉功能包中的文件构成及作用。
3. 熟悉功能包相关的话题，方便开发和使用

代码链接：

https://github.com/RealManRobot/rm_robot/tree/main/rm_description.

2. rm_description 功能包使用

首先配置好环境完成连接后我们可以通过以下命令直接启动节点，运行 rm_description 功能包。

```
rm@rm-desktop:~$ roslaunch rm_description rm_<arm_type>_display.launch
```

在实际使用时需要将以上的<arm_type>更换为实际的机械臂型号，可选择的机械臂型号有 65、63、63_III、eco65、eco63、75、gen72、gen72_II；一体化六维力的型号有 65_6fb、63_6fb、63_III_6fb、eco65_6fb、eco63_6fb、75_6fb。

例如 65 机械臂的启动命令：

```
rm@rm-desktop:~$ roslaunch rm_description rm_65_display.launch
```


节点启动成功后，将显示以下画面。

```
NODES
/
  joint_state_publisher_gui (joint_state_publisher_gui/joint_state_publisher_gui)
  robot_state_publisher (robot_state_publisher/robot_state_publisher)
  rviz (rviz/rviz)


ROS_MASTER_URI=http://192.168.0.244:11311

process[robot_state_publisher-1]: started with pid [8871]
process[joint_state_publisher_gui-2]: started with pid [8872]
process[rviz-3]: started with pid [8873]
[ WARN] [1705392208.980425404]: link 'bottom_link' material 'Brown' undefined.
[ WARN] [1705392208.988712851]: link 'bottom_link' material 'Brown' undefined.
```

启动成功后我们就可以在 rviz 中，查看机械臂状态了。

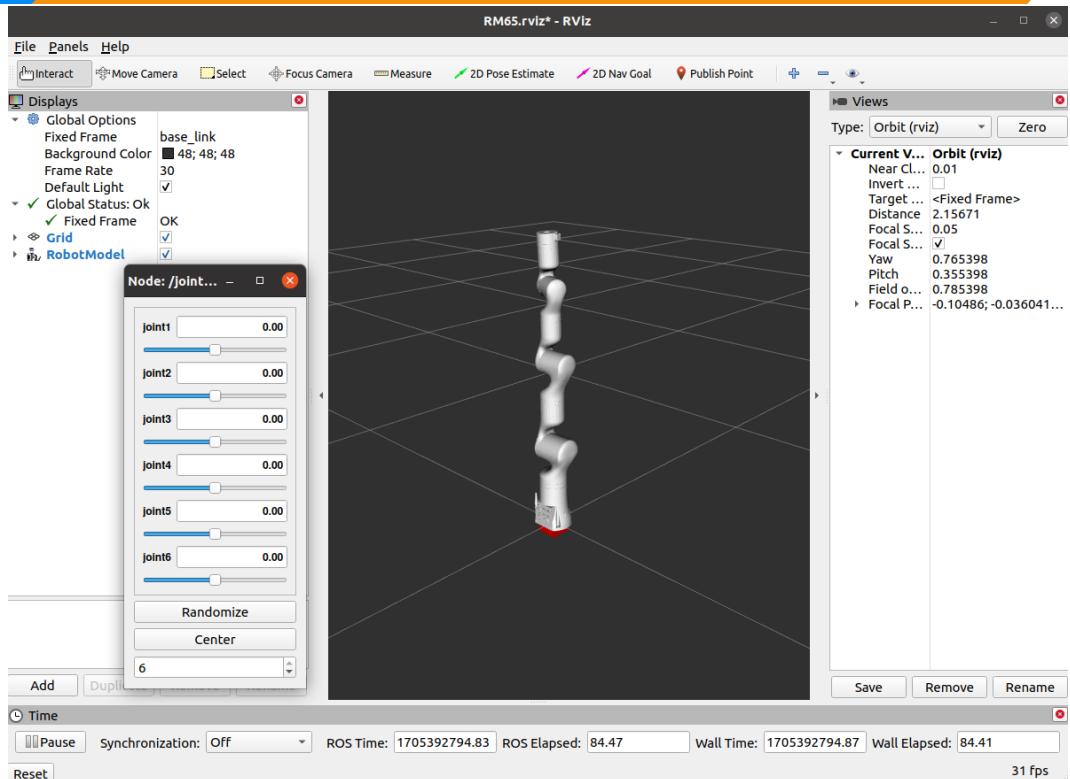

我们也可以通过拖动左边的滑块的方式控制机械臂运动。

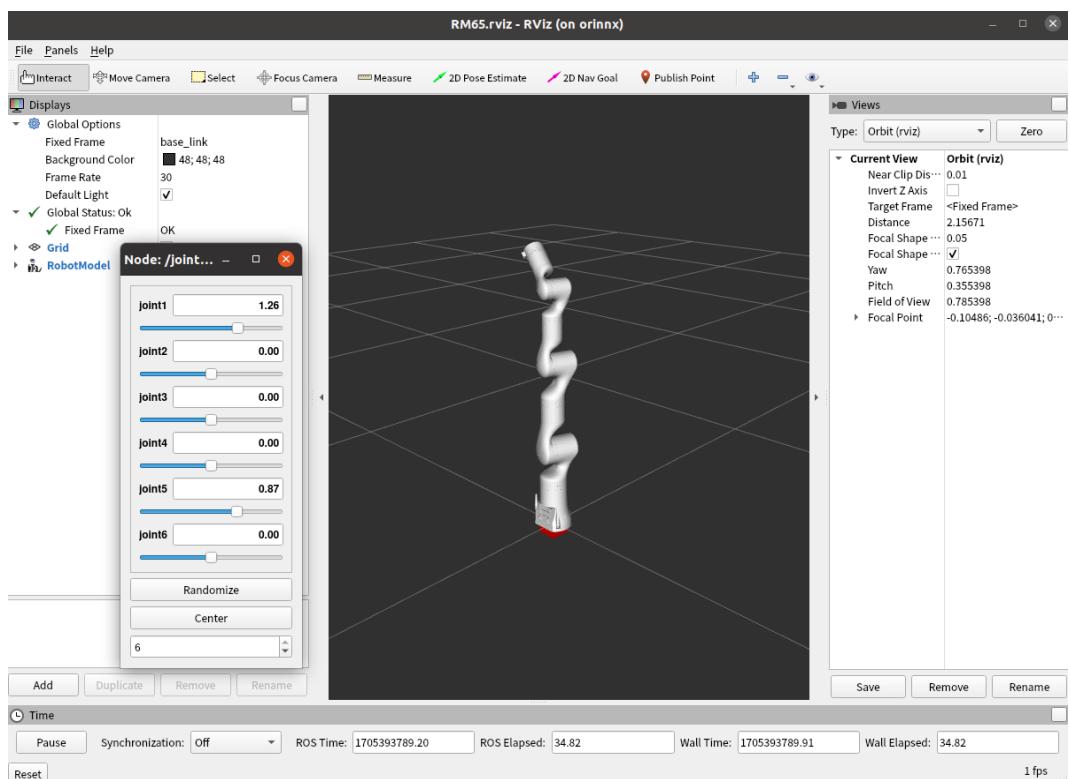



3. rm_description 功能包架构说明

3.1 功能包文件总览

当前 rm_description 功能包的文件构成如下。

└── CMakeLists.txt	#编译规则文件
└── config	#配置文件主要是 RVIZ 显示配置
└── ECO63.rviz	
└── ECO65.rviz	
└── GEN72.rviz	
└── joint_names_rm_65_description.yaml	
└── RM65.rviz	
└── RM75.rviz	
└── RML63.rviz	
└── launch	#加载 URDF、XACRO 显示文件
└── ECO63	
└── rm_eco63_6fb_display.launch	
└── rm_eco63_display.launch	
└── rm_eco63_display_xacro.launch	
└── rm_eco63_gazebo.launch	
└── ECO65	
└── rm_eco65_6f_display.launch	
└── rm_eco65_6fb_display.launch	
└── rm_eco65_display.launch	#ECO65 显示加载启动节点
└── rm_eco65_display_xacro.launch	
└── rm_eco65_gazebo.launch	
└── GEN72	
└── rm_gen72_gazebo.launch	
└── rm_gen72_display.launch	#GEN72 显示加载启动节点
└── rm_gen72_display_xacro.launch	
└── rm_gen72_ll_display.launch	
└── rm_gen72_ll_display_xacro.launch	##GEN72_ll 显示加载启动节点
└── RM65	
└── rm_65_6f_display.launch	
└── rm_65_6fb_display.launch	
└── rm_65_display.launch	
└── rm_65_display_y_90.launch	#RM65 显示加载启动节点
└── rm_65_gazebo.launch	
└── RM75	
└── rm_75_6f_display.launch	
└── rm_75_6fb_display.launch	
└── rm_75_display.launch	
└── rm_75_display_urdf.launch	#RM75 显示加载启动节点
└── RML63	
└── display_rml63_bottom.launch	
└── rm_63_6fb_display.launch	
└── rm_63_6f_display.launch	
└── rm_63_display.launch	
└── rm_63_gazebo.launch	
└── rm_63_ll_6fb_display.launch	
└── rm_63_ll_display.launch	



#机械臂模型放置位置

```
meshes
  ECO63
    base_link.STL
    Link1.STL
    Link2.STL
    Link3.STL
    Link4.STL
    Link5.STL
    Link6_6fb.STL
    Link6.STL
  ECO65
    baselink.STL
    Link1.STL
    Link2.STL
    Link3.STL
    Link4.STL
    Link5.STL
    Link6_6fb.STL
    Link6.STL
  ECO65_6F
    base_link.STL
    Link1.STL
    Link2.STL
    Link3.STL
    Link4.STL
    Link5.STL
    Link6.STL
  GEN72
    base_link.STL
    Link1.STL
    Link2.STL
    Link3.STL
    Link4.STL
    Link5.STL
    Link6.STL
    Link7.STL
  GEN72_II
    base_link.STL
    Link1.STL
    Link2.STL
    Link3.STL
    Link4.STL
    Link5.STL
    Link6.STL
    Link7.STL
  RM65
    base_link.STL
    link1.STL
    link2.STL
    link3.STL
    link4.STL
    link5.STL
    Link6_6fb.STL
```



```
    └── link6.STL
    └── RM65_6F
        ├── base_link.STL
        ├── Link1.STL
        ├── Link2.STL
        ├── Link3.STL
        ├── Link4.STL
        ├── Link5.STL
        └── Link6.STL
    └── RM75
        ├── base_link.STL
        ├── link1.STL
        ├── link2.STL
        ├── link3.STL
        ├── link4.STL
        ├── link5.STL
        ├── link6.STL
        └── Link7_6fb.STL
    └── link7.STL
    └── RM75_6F
        ├── base_link.STL
        ├── Link1.STL
        ├── Link2.STL
        ├── Link3.STL
        ├── Link4.STL
        ├── Link5.STL
        ├── Link6.STL
        └── Link7.STL
    └── RML63
        ├── base_link_III.STL
        ├── base_link.STL
        ├── link1_III.STL
        ├── link1.STL
        ├── link2.STL
        ├── link3.STL
        ├── link4.STL
        ├── link5.STL
        └── Link6_6fb.STL
    └── link6.STL
    └── RML63_6F
        ├── base_link.STL
        ├── Link1.STL
        ├── Link2.STL
        ├── Link3.STL
        ├── Link4.STL
        ├── Link5.STL
        └── Link6.STL
    └── package.xml
    └── urdf
        └── ECO63
            ├── eco63.csv
            ├── eco63.urdf
            └── rm_eco63.gazebo.xacro
```

#机械臂 URDF、XACRO 模型描述文件放置位置



```
    └── rm_eco63.transmission.xacro
        └── rm_eco63.urdf.xacro
    └── ECO63_6FB
        ├── rm_eco63_6fb_description.csv
        ├── rm_eco63_6fb_description.urdf
        └── rm_eco63_6fb_description.urdf.xacro
    └── ECO65
        ├── eco65.csv
        ├── eco65.urdf
        ├── rm_eco65.gazebo.xacro
        ├── rm_eco65.transmission.xacro
        └── rm_eco65.urdf.xacro
    └── ECO65_6F
        ├── eco65.csv
        ├── eco65.urdf
        ├── rm_eco65_6f_description.urdf
        └── rm_eco65_6f_description.urdf.xacro
    └── ECO65_6FB
        ├── rm_eco65_6fb_description.csv
        ├── rm_eco65_6fb_description.urdf
        └── rm_eco65_6fb_description.urdf.xacro
    └── GEN72
        ├── GEN72.csv
        ├── GEN72.urdf
        ├── rm_gen72.gazebo.xacro
        ├── rm_gen72.transmission.xacro
        └── rm_gen72.urdf.xacro
    └── GEN72_II
        ├── GEN72_copy.urdf
        ├── GEN72.csv
        ├── GEN72.urdf
        ├── rm_gen72.gazebo.xacro
        ├── rm_gen72.transmission.xacro
        ├── rm_gen72.urdf_copy.xacro
        └── rm_gen72.urdf.xacro
    └── RM65
        ├── rm_65_description.csv
        ├── rm_65.gazebo.xacro
        ├── rm_65.transmission.xacro
        ├── rm_65.urdf
        ├── rm_65.urdf.xacro
        ├── rm_65.urdf(复件).xacro
        └── rm_65_y_90.urdf.xacro
    └── RM65_6F
        ├── rm_65_6f_description.csv
        ├── rm_65_6f_description.urdf
        └── rm_65_6f_description.urdf.xacro
    └── RM65_6FB
        ├── rm_65_6fb_description.csv
        ├── rm_65_6fb_description.urdf
        └── rm_65_6fb_description.urdf.xacro
    └── RM75
        ├── rm_75_bottom.urdf.xacro
```



```
    └── rm_75_description.csv
    └── rm_75.gazebo.xacro
    └── rm_75.transmission.xacro
    └── rm_75.urdf
    └── RM75_6F
        ├── rm_75_6f_description.csv
        ├── rm_75_6f_description.urdf
        └── rm_75_6f_description.urdf.xacro
    └── RM75_6FB
        ├── rm_75_6fb_description.csv
        ├── rm_75_6fb_description.urdf
        └── rm_75_6fb_description.urdf.xacro
    └── RML63
        ├── rml_63_bottom.urdf.xacro
        ├── rml_63_description.csv
        ├── rml_63_description.urdf
        ├── rml_63.gazebo.xacro
        └── rml_63.transmission.xacro
    └── RML63_6F
        ├── rm_63_6f_description.csv
        ├── rm_63_6f_description.urdf
        └── rm_63_6f_description.urdf.xacro
    └── RML63_6FB
        ├── rml_63_6fb_description.csv
        ├── rml_63_6fb_description.urdf
        └── rml_63_6fb_description.urdf.xacro
```

4. rm_description 话题说明

如下为该功能包的话题说明。

```
/clicked_point  
  
/initialpose  
  
/joint_states  
  
/move_base_simple/goal  
  
/rosout  
  
/rosout_agg  
  
/tf  
  
/tf_static
```

我们主要关注以下几个话题。



/joint_states:代表其订阅的话题，其中的/joint_states 代表机械臂当前的状态，我们的 rm_driver 功能包运行时会发布该话题，这样 rviz 中的模型就会根据实际的机械臂状态进行运动。在运行 rm_<arm_type>_display.launch 时我们实际上发布了一个模拟的 /joint_states 话题，以供 robot_state_publisher 进行订阅。

Publishers:代表其当前发布的话题，其最主要发布的话题为/tf 和/tf_static，这两个话题描述了机械臂关节与关节之间的坐标变换关系，也就是 TF 变换。

剩余话题和服务使用场景较少，大家可自行了解。