


Zylinderkopf Zylinderkopphaube

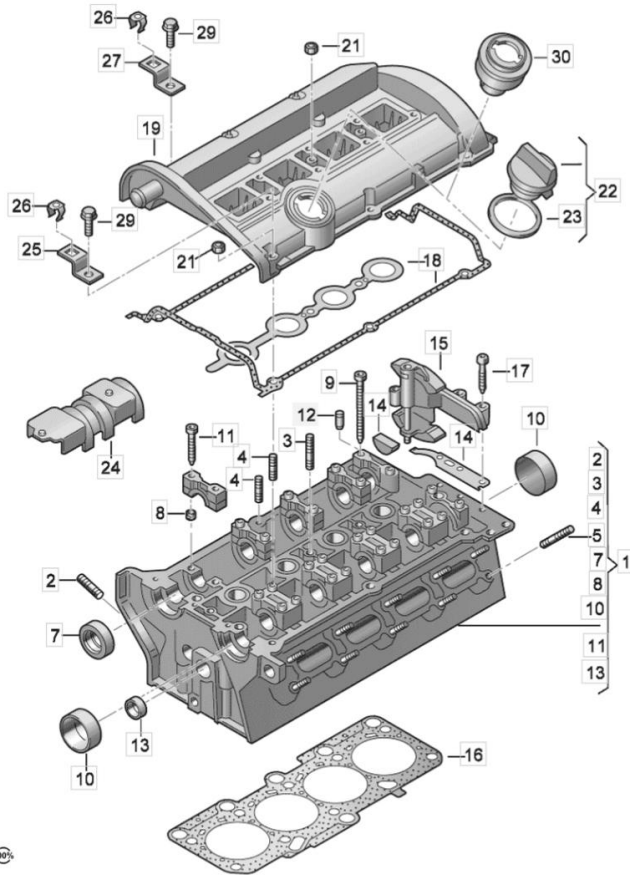

Pos.	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	Stk.	Modellangabe
		Zylinderkopf Zylinderkopphaube	1,8Ltr.		4-Zylinder+ AJQ,APX,APP, ARY,BAM,AUQ, AUM
ⓘ (1)	06A 103 063 S	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Kettenspanner F >> 8N-Y-100 000		1	APP
ⓘ (1)	058 103 265 GX	Zylinderkopf mit Ventilen und Nockenwelle F >> 8N-Y-100 000		1	APP
ⓘ (1)	a 06A 103 063 BJ	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Nockenwellen- versteller F 8N-1-000 001>> 8N-2-042 000*		1	ARY,AUQ
ⓘ (1)	a 06A 103 063 BJ	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Nockenwellen- versteller F 8N-1-000 001>>		1	APPAUM
ⓘ (1)	a 06A 103 351 L	Zylinderkopf F 8N-2-042 001>>*		1	ARY,AUQ
ⓘ (1)	06A 103 063 DC	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Nockenwellen- versteller F 8N-2-042 001>>*		1	ARY,AUQ
ⓘ (1)	06A 103 265 PX	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Nockenwellen- versteller F 8N-2-042 001>>*		1	ARY,AUQ
ⓘ (1)	06A 103 063 S	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Kettenspanner F >> 8N-2-042 000* "BR." Brasilien		1	APP
ⓘ (1)	06A 103 063 CN	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Kettenspanner F 8N-2-042 001>>* "BR." Brasilien		1	APP
ⓘ (1)	06B 103 063 F	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Kettenspanner		1	AJQ
ⓘ (1)	058 103 265 EX	Zylinderkopf mit Ventilen und Nockenwelle		1	AJQ
ⓘ (1)	06A 103 063 AT	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Kettenspanner F >> 8N-2-042 000*		1	APX
ⓘ (1)	06A 103 265 EX	Zylinderkopf mit Ventilen und Nockenwelle F >> 8N-2-042 000*		1	APX
ⓘ (1)	06A 103 063 DG	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Kettenspanner F 8N-2-042 001>>*		1	APX
ⓘ (1)	06A 103 265 NX	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Kettenspanner F 8N-2-042 001>>*		1	APX
ⓘ (1)	06A 103 063 BK	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Nockenwellen- versteller F >> 8N-2-042 000*		1	BAM

	(1)	06A 103 265 HX	Zylinderkopf mit Ventilen und Nockenwelle			
			F >> 8N-2-042 000*	1	BAM	
	(1)	06A 103 063 DE	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Nockenwellen-versteller			
			F 8N-2-042 001>>*	1	BAM	
	(1)	06A 103 265 QX	Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle und Nockenwellen-versteller			
			F 8N-2-042 001>>*	1	BAM	
	2	N 044 411 5	Stiftschraube	M8X30	13	
	3	N 044 398 2	Stiftschraube	M6SN4X48.0	5	
	4	N 100 746 03	Stiftschraube	M6X35	4	
	5	N 044 395 1	Stiftschraube	M6X30	2	
	(7)	038 103 085 C	Radialwellendichtring (Wellendrehrichtung: rechts)	47X10X32	2	
	(8)	026 103 139	Zylinderstift	6M6X20	2	
	8	058 103 139	Passhülse	8,2X6,5	14	
	9	a 06A 103 385 A	Zylinderschraube	M10X1,5X115	10	
	(10)	N 011 907 7	Verschlussdeckel	A14	3	
	11	058 103 460 C	Zylinderschraube mit Innen-vielzahnkopf	M6X40	32	
	-	N 102 833 03	Verschlusssschraube	M8X1	1	
	13	N 011 908 2	Verschlussdeckel	28.00	1	
	14	a 058 198 217	Dichtungssatz für Kettenspan-ner/Nockenwellenversteller		1	
	15		Kettenspanner siehe Bildtafel,Position:	109-020,4		
	(16)	058 103 383 M	Zylinderkopfdichtung (Metall)		1	
	17	058 103 460 C	Zylinderschraube mit Innen-vielzahnkopf	M6X40	4	
	18	058 198 025 A	Dichtungssatz für Zylinder-kopphaube		1	
	(19)	06A 103 469 J	Zylinderkopphaube "BR." Brasilien		1	APP
	(19)	06A 103 469 J	Zylinderkopphaube		1	AJQ
	(19)	06A 103 469 J	Zylinderkopphaube F >> 8N-1-010 000		1	APP
	(19)	06A 103 469 S	Zylinderkopphaube F 8N-1-010 001>>		1	APP,ARY,BAM, AUQ,AUM
	(19)	06A 103 469 N	Zylinderkopphaube		1	APX
	21	N 015 082 13	Sechskantbundmutter	M6	4	
	(22)	06B 103 485 C	Verschlussdeckel		1	
	(23)	036 115 111 B	Dichtung		1	
	24	058 103 555 B	Ölabweiser		1	
	25		siehe Bildtafel:	103-070		

	26		siehe Bildtafel:		103-070	
	27		siehe Bildtafel:		103-070	
	29		siehe Bildtafel:		103-070	
	30	a 06A 103 179 G	Adapter F 8N-Y-008 500>>*		1	AUQ,APP,ARY, AUM,AUQ,BAM
	(30)	a 06A 103 179 B	Adapter		1	APX
	-	D 176 404 A2	Silikon-Dichtmittel (zwischen Zylinderkopfschaube und Zylinderkopf)	93G	1	
	-	AMV 174 004 01	Dichtmasse Lagerdeckel	83ML	1	

