

06.06.2026

Copyright VW AG

Stromlaufpläne

DMS Auftrags-Nr.:

FIN: WAUZZZ8DZWA275956

Verkaufs-Code: 8D20H4

Motorcode: AEB

Amtl. Kennzeichen:

Benutzername: erwin

Vorgangs-Nr. ElsaPro:

Modelljahr: 1998

Modellbeschreibung: A4 Limousine 1.8 R4110/D3 M5S

Getriebe-Kennbuchstabe:: DVX

Achsantriebscode:

Serviceberater- Name: erwin

Audi A4

Stromlaufplan


Nr. 38 / 1

Ausgabe 08.1997

Radio-Bose-Sound-Anlage

ab Modelljahr 1998, ▶ 8D-X-200000


Sicherungshalter:

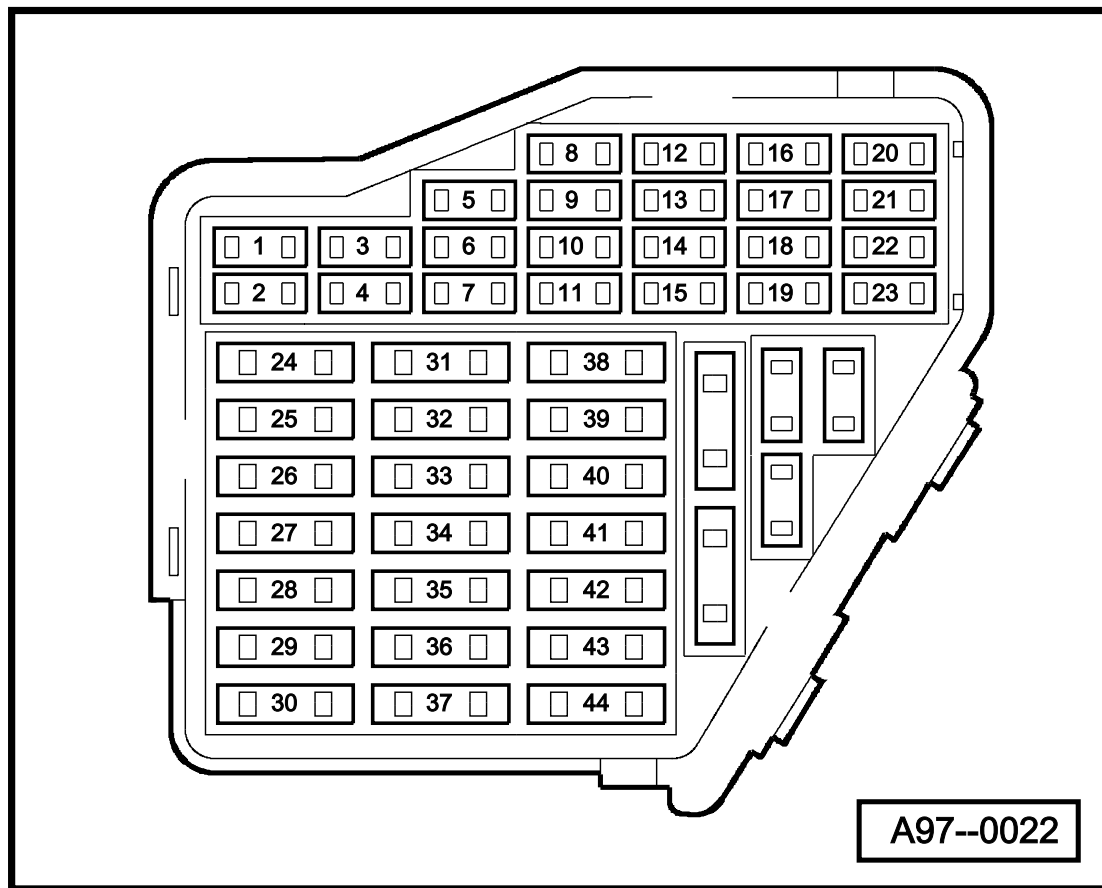

Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz 23 im Stromlaufplan mit 223 bezeichnet.


Sicherungsfarben


30 A	–	grün
25 A	–	weiß
20 A	–	gelb
15 A	–	blau
10 A	–	rot

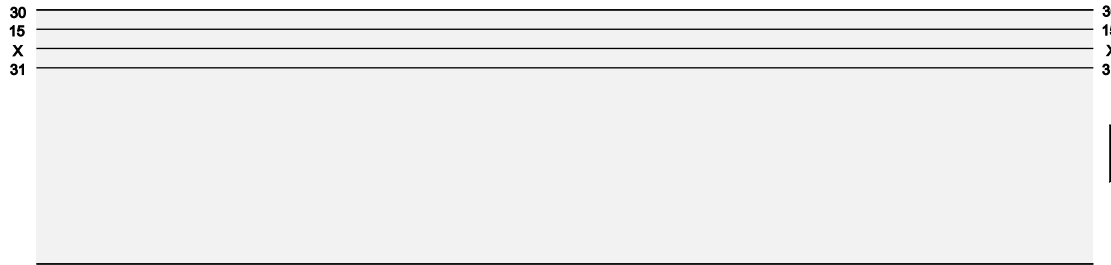**Radio-Bose-Sound-Anlage**

- R –Radio
 R12 –Verstärker
 R15 –Tieftonlautsprecher hinten links
 R17 –Tieftonlautsprecher hinten rechts
 R21 –Tieftonlautsprecher vorn links
 R23 –Tieftonlautsprecher vorn rechts
 R26 –Mittel-Hochtonlautsprecher vorn links
 R27 –Mittel-Hochtonlautsprecher vorn rechts
 R34 –Mittel-Hochtonlautsprecher hinten links
 R35 –Mittel-Hochtonlautsprecher hinten rechts
 T3ac –Steckverbindung, 3-fach, gelb, an der B-Säule rechts
 T3ad –Steckverbindung, 3-fach, gelb, an der B-Säule links
 T3ae –Steckverbindung, 3-fach, schwarz, in der Tür hinten rechts
 T3af –Steckverbindung, 3-fach, schwarz, in der Tür hinten links
 T6m –Steckverbindung, 6-fach, gelb, am Radio
 T6n –Steckverbindung, 6-fach, gelb, an der A-Säule, links
 T6u –Steckverbindung, 6-fach, gelb, an der A-Säule, rechts
 44 –Massepunkt, Säule A - links, unten
 133 –Massepunkt, im Leitungsstrang Lautsprecher
 –Hinweis: CD-Wechsler siehe Stromlaufplan 'Radio Chorus, Radio Concert mit CD-Wechsler'

ws	= weiss	gr	= grau
sw	= schwarz	li	= lila
ro	= rot	vi	= lila
rt	= rot	ge	= gelb
br	= braun	or	= orange
gn	= grün	rs	= rosa
bl	= blau	blk	= unisoliert
tk	= türkis		

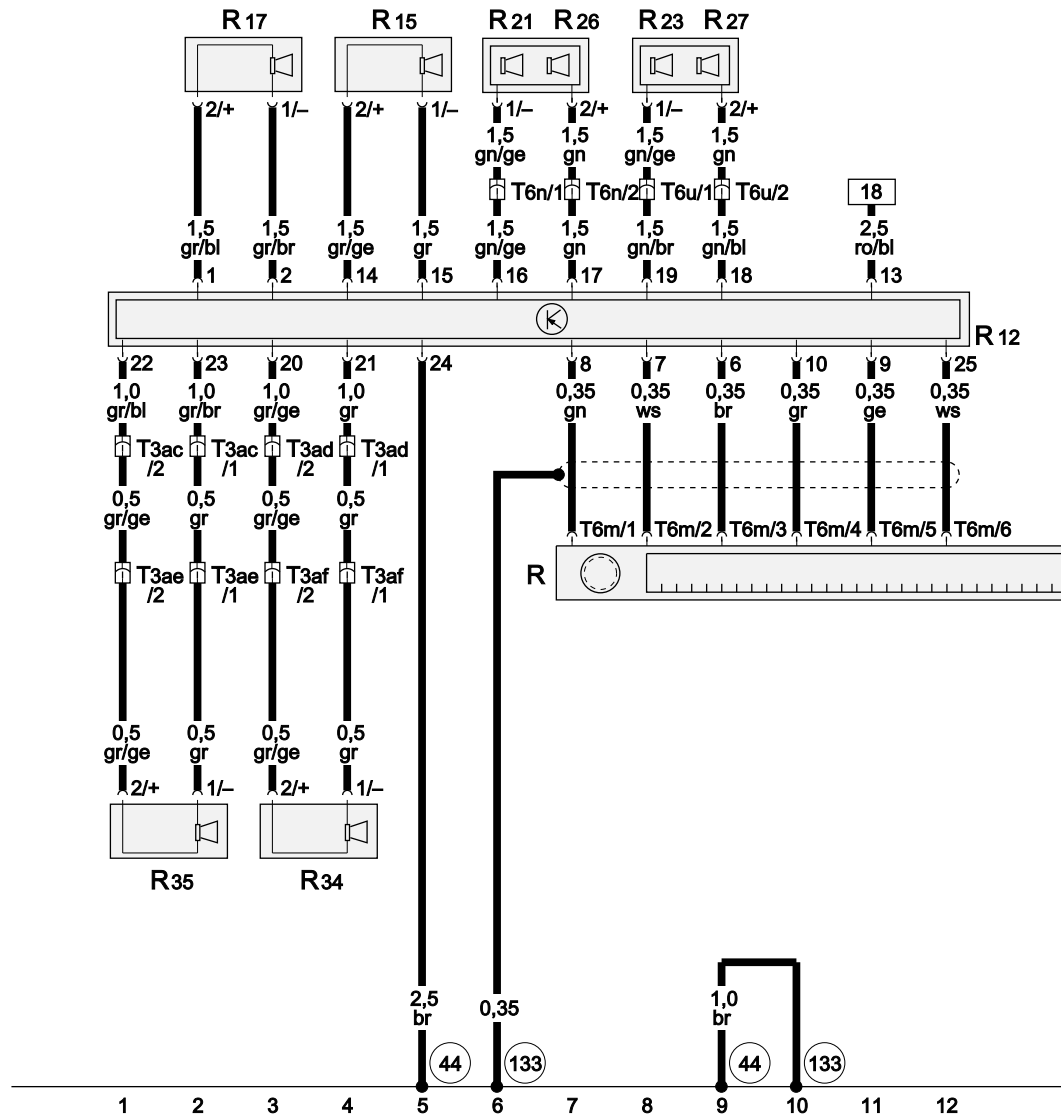

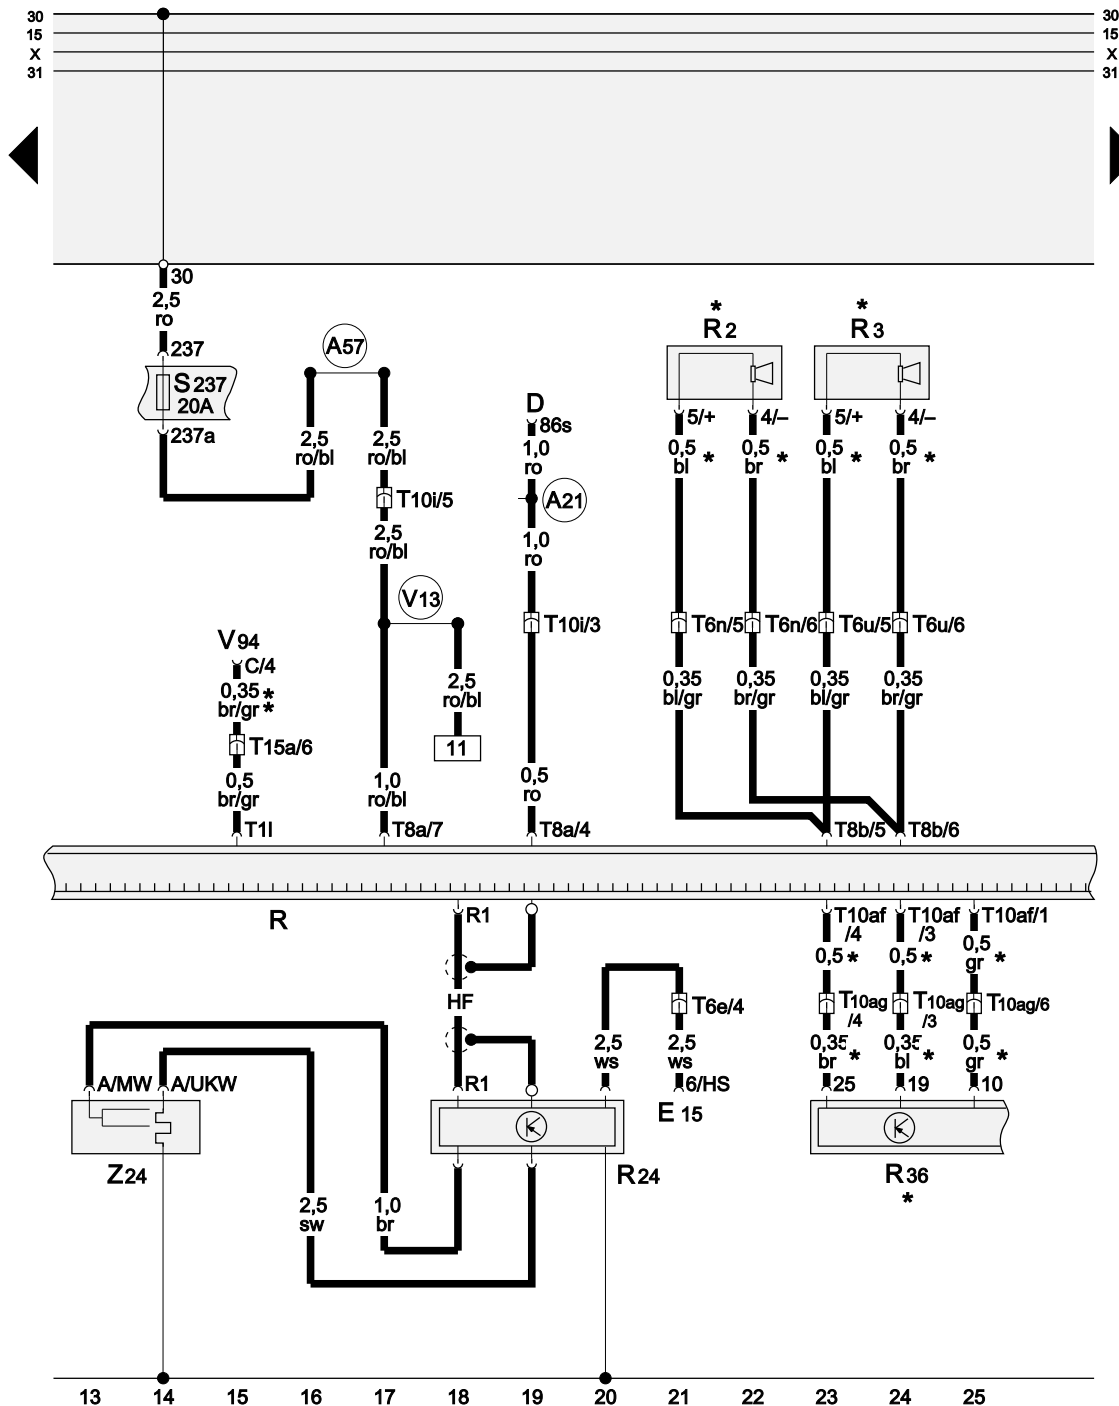

Radio-Bose-Sound-Anlage


- D – Zündanlaßschalter
 E15 – Schalter für beheizbare Heckscheibe
 R – Radio
 R2 – Lautsprecher vorn links
 R3 – Lautsprecher vorn rechts
 R24 – Antennenverstärker
 R36 – Sende- und Empfangsgerät für Telefon
 T11 – Steckverbindung, 1-fach, braun, am Radio
 T6e – Steckverbindung, 6-fach, blau, Steckerstatiolinks, A-Säule
 T6n – Steckverbindung, 6-fach, gelb, an der A-Säule, links
 T6u – Steckverbindung, 6-fach, gelb, an der A-Säule, rechts
 T8a – Steckverbindung, 8-fach, schwarz, am Radio
 T8b – Steckverbindung, 8-fach, braun, am Radio
 T10i – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, in Mittelkonsole
 T10af – Steckverbindung, 10-fach, rot, am Radio
 T10ag – Steckverbindung, 10-fach, braun, in Mittelkonsole
 T15a – Steckverbindung, 15-fach, schwarz, Steckerstation rechts, A-Säule
 V94 – Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung-Innenleuchten
 Z24 – beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne
 A21 – Verbindung (86s), im Schalttafelleitungsstrang
 A57 – Verbindung (30a), im Schalttafelleitungsstrang
 V13 – Plusverbindung (30), im Leitungsstrang Lautsprecher - Schalttafel
 * – nur bei Telefon
 ** – nur bei Radio

ws = weiss	gr = grau
sw = schwarz	li = lila
ro = rot	vi = lila
rt = rot	ge = gelb
br = braun	or = orange
gn = grün	rs = rosa
bl = blau	blk = unisoliert
tk = türkis	

30		30
15		15
X		X
31		31

Radio-Bose-Sound-Anlage

- D – Zündanlaßschalter
 J218 – Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
 J402 – Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
 R – Radio
 T6x – Steckverbindung, 6-fach, grün, am Radio
 T8a – Steckverbindung, 8-fach, schwarz, am Radio
 T10i – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, in Mittelkonsole
 T10af – Steckverbindung, 10-fach, rot, am Radio
 T16 – Steckverbindung, 16-fach, Mittelkonsole, hinten
 T32 – Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz
 T32a – Steckverbindung, 32-fach, grün, am Schalttafeleinsatz
 133 – Massepunkt, im Leitungsstrang Lautsprecher
 A4 – Plusverbindung (58b), im Schalttafelleitungsstrang
 A19 – Verbindung (58d), im Schalttafelleitungsstrang
 A60 – Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafelleitungsstrang
 A74 – Verbindung (15a, Sicherung 5), im Schalttafelleitungsstrang
 A76 – Verbindung (K-Diagnoseleitung), im Schalttafelleitungsstrang
 A117 – Verbindung (Enable), im Schalttafelleitungsstrang
 A118 – Verbindung (Data), im Schalttafelleitungsstrang
 A119 – Verbindung (Clock), im Schalttafelleitungsstrang
 * – nur bei Navigationssystem

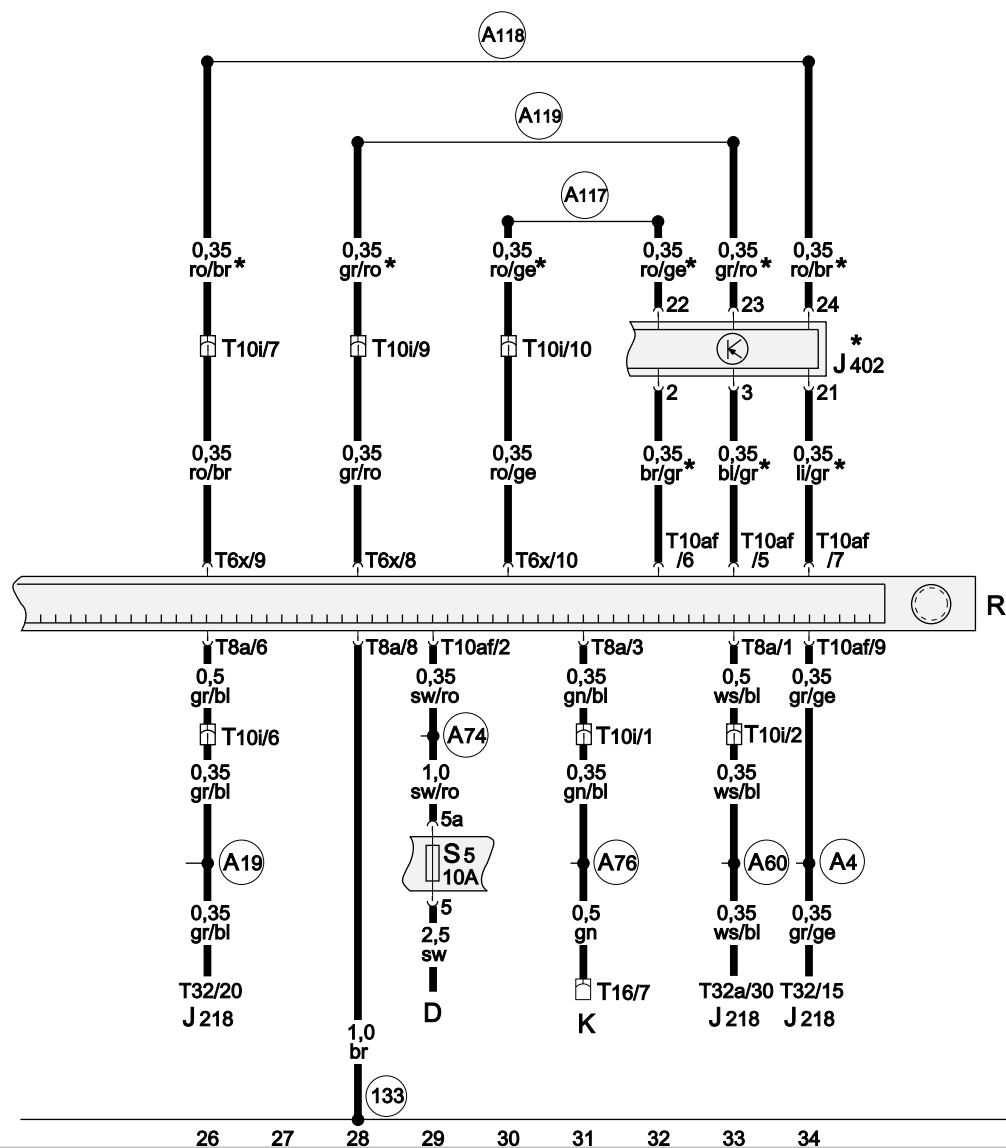

ws	= weiss	gr	= grau
sw	= schwarz	li	= lila
ro	= rot	vi	= lila
rt	= rot	ge	= gelb
br	= braun	or	= orange
gn	= grün	rs	= rosa
bl	= blau	blk	= unisoliert
tk	= türkis		