

## Instandhaltung genau genommen Audi A4 1995 ➤ Ausgabe 05.2012



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## Inhaltsübersicht

### Stichworte

1. Hinweise für die Durchführung der Service-Arbeiten
2. Übergabe Service
3. LongLife Service
4. Ölwechsel Service
5. Inspektions Service
6. Arbeitsbeschreibungen
7. Typschild, Fahrzeug-Identifizierungsnummer
8. Anheben des Fahrzeugs
9. Anschleppen/Abschleppen
10. Fahrzeugprüfungen im Rahmen der Inspektion und Wartung
11. Abgasuntersuchung Deutschland



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Hinweise für die Durchführung der Service-Arbeiten</b>                                                        | <b>1</b>  |
| 1.1      | Motorenübersicht                                                                                                 | 1         |
| <b>2</b> | <b>Übergabe Service</b>                                                                                          | <b>6</b>  |
| 2.1      | Übergabe Service (Serviceaufkleber)                                                                              | 7         |
| <b>3</b> | <b>LongLife Service</b>                                                                                          | <b>8</b>  |
| 3.1      | Serviceverlängerung                                                                                              | 8         |
| 3.2      | LongLife Service                                                                                                 | 9         |
| <b>4</b> | <b>Ölwechsel Service</b>                                                                                         | <b>13</b> |
| 4.1      | Ölwechselservice (Serviceaufkleber)                                                                              | 13        |
| <b>5</b> | <b>Inspektions Service</b>                                                                                       | <b>14</b> |
| 5.1      | Inspektions Service (Serviceaufkleber)                                                                           | 18        |
| <b>6</b> | <b>Arbeitsbeschreibungen</b>                                                                                     | <b>19</b> |
| 6.1      | Alle Schalter, alle elektrischen Verbraucher, alle Anzeigen und sonstige Bedienelemente: Funktion prüfen         | 19        |
| 6.2      | Scheibenwisch- und Waschanlage sowie Scheinwerferreinigungsanlage: Düseneinstellung und Funktion prüfen          | 19        |
| 6.3      | Scheibenwischerblätter: Ruhestellung und auf Beschädigung prüfen                                                 | 21        |
| 6.4      | Elektrische Fensterheber: Positionierung überprüfen                                                              | 23        |
| 6.5      | Zeituhr einstellen                                                                                               | 23        |
| 6.6      | Klimaanlage: Funktion prüfen, Temperatur auf 22 °C einstellen                                                    | 23        |
| 6.7      | Radio / Navigationssystem Plus (chorus, concert, symphony): Transportmodus deaktivieren                          | 24        |
| 6.8      | Radio oder Navigationssystem Plus: Anti-Diebstahl-Codierung durch Eingeben der Festcode-Nummer aktivieren        | 26        |
| 6.9      | Eigendiagnose: Fehlerspeicher mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 abfragen                                         | 27        |
| 6.10     | Kombiinstrument: Anpassen der Sprachvariante                                                                     | 29        |
| 6.11     | Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen                                                                          | 30        |
| 6.12     | Serviceanzeige: zurücksetzen LongLife Service                                                                    | 37        |
| 6.13     | Serviceanzeige: zurücksetzen Inspektions Service (festes Intervall)                                              | 43        |
| 6.14     | Heckklappenscharniere: Schmieren                                                                                 | 45        |
| 6.15     | Türscharniere mit Feststeller, Schließzylinder und Motorhaubenfanghaken: Schmieren                               | 45        |
| 6.16     | Schiebe-/Ausstelldach: Reinigen und Schmieren                                                                    | 47        |
| 6.17     | Telematik: Notstrombatterie erneuern                                                                             | 49        |
| 6.18     | Vor dem Abklemmen der Batterie beachten                                                                          | 50        |
| 6.19     | Batterie: Säurestand prüfen                                                                                      | 51        |
| 6.20     | Batterie: Vor dem ersten Motorstart Ruhespannung prüfen (nur bei Standfahrzeugen)                                | 52        |
| 6.21     | Batterie: Festsitz der Batteriekabel prüfen (nur bei Standfahrzeugen)                                            | 53        |
| 6.22     | Batterie: Belastungsprüfung durchführen                                                                          | 54        |
| 6.23     | Motorabdeckung ausbauen                                                                                          | 55        |
| 6.24     | Motor (von oben und unten) und Motorraum: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen                    | 56        |
| 6.25     | Kurbelgehäusedruck: Überprüfen (V6 TDI Motor AFB, AKN)                                                           | 57        |
| 6.26     | Scheibenwasch-/Scheinwerferreinigungsanlage: Flüssigkeit auffüllen                                               | 58        |
| 6.27     | Kühlsystem: Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen                                                        | 58        |
| 6.28     | Luftfiltergehäuse und Schneeschuttsieb: Reinigen; Filtereinsatz ersetzen                                         | 61        |
| 6.29     | Zündkerzen: Ersetzen                                                                                             | 62        |
| 6.30     | Hydraulik: Auf Dichtheit und Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Hydrauliköl auffüllen                                | 66        |
| 6.31     | Kraftstofffilter: Ersetzen (TDI-Motoren)                                                                         | 67        |
| 6.32     | Kraftstofffilter: Entwässern TDI-Motoren                                                                         | 70        |
| 6.33     | Staub- und Pollenfilter: Ersetzen                                                                                | 72        |
| 6.34     | Geräuschdämmung ausbauen                                                                                         | 73        |
| 6.35     | Schlossträger in Service-Stellung bringen                                                                        | 73        |
| 6.36     | Keilriemen und Keilrippenriemen: Ersetzen (4-Zylinder-Benzinmotoren ADP, ADR, AEB, AFY, AJL, ANB, APT, APU, ARG) | 76        |

|           |                                                                                                                                                    |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.37      | Keilrippenriemen: Ersetzen (4-Zylinder-Benzinmotoren AHL, ARM, ANA)                                                                                | 79         |
| 6.38      | Keilrippenriemen: Ersetzen (V6 Benzinmotoren)                                                                                                      | 81         |
| 6.39      | Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung prüfen (nur 2,6 l 2V und 2,8 l 2V Motoren)                                                    | 81         |
| 6.40      | Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung prüfen, Zahnriemenbreite messen (4-Zyl. TDI-Motoren bis einschließlich Modelljahr bis 1999 X) | 82         |
| 6.41      | Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung und Spannung prüfen (V6-TDI-Motoren)                                                          | 82         |
| 6.42      | Zahnriemen für Einspritzpumpe: Auf Beschädigung und Spannung prüfen (V6 TDI-Motoren), Zahnriemen spannen                                           | 83         |
| 6.43      | Zahnriemen: Ersetzen                                                                                                                               | 84         |
| 6.44      | Lagerbuchsen für Keilrippenriemenspanner: Prüfen                                                                                                   | 85         |
| 6.45      | Transportsicherungen: Blockierteile für vordere Federbeine entfernen                                                                               | 86         |
| 6.46      | Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen                                                                                      | 86         |
| 6.47      | Achsantrieb (Automatisches Getriebe): Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen                                                                            | 92         |
| 6.48      | Motoröl: Ablassen/Absaugen, Ölfilter ersetzen                                                                                                      | 94         |
| 6.49      | Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen                                                                                   | 96         |
| 6.50      | Bremsbeläge: Dicke prüfen                                                                                                                          | 97         |
| 6.51      | Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen                                                                                                  | 97         |
| 6.52      | Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen                                                                                     | 98         |
| 6.53      | Bereifung: Zustand, Reifenlaufbild, Profiltiefe prüfen und Reifenfülldruck berichtigen.                                                            | 99         |
| 6.54      | Winterreifen ab Werk                                                                                                                               | 100        |
| 6.55      | Radbefestigungsschrauben: Auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen                                                                               | 100        |
| 6.56      | Motoröl: Auffüllen                                                                                                                                 | 102        |
| 6.57      | Motor: Ölstand prüfen                                                                                                                              | 104        |
| 6.58      | Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen                                                                                       | 105        |
| 6.59      | Bremsflüssigkeit: Wechseln (alle 24 Monate)                                                                                                        | 106        |
| 6.60      | Scheinwerfer: Einstellung prüfen, ggf. einstellen                                                                                                  | 110        |
| 6.61      | Probefahrt: Durchführen                                                                                                                            | 116        |
| <b>7</b>  | <b>Typschild, Fahrzeug-Identifizierungsnummer</b>                                                                                                  | <b>118</b> |
| 7.1       | Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:                                                                                               | 118        |
| 7.2       | Fahrzeugdatenträger                                                                                                                                | 118        |
| 7.3       | Motorkennbuchstaben und Motornummer                                                                                                                | 118        |
| <b>8</b>  | <b>Anheben des Fahrzeugs</b>                                                                                                                       | <b>121</b> |
| 8.1       | Werkstatt-Wagenheber                                                                                                                               | 121        |
| 8.2       | Hebebühne                                                                                                                                          | 121        |
| 8.3       | Aufnahmepunkte für Hebebühne und Werkstatt-Wagenheber                                                                                              | 121        |
| <b>9</b>  | <b>Anschleppen/Abschleppen</b>                                                                                                                     | <b>123</b> |
| 9.1       | Abschleppösen                                                                                                                                      | 123        |
| 9.2       | Richtlinien zum Anschleppen und Abschleppen                                                                                                        | 124        |
| <b>10</b> | <b>Fahrzeugprüfungen im Rahmen der Inspektion und Wartung</b>                                                                                      | <b>127</b> |
| <b>11</b> | <b>Abgasuntersuchung Deutschland</b>                                                                                                               | <b>128</b> |
| 11.1      | Intervalle für die Abgasuntersuchung                                                                                                               | 128        |
| 11.2      | Arbeitsablauf Benzinmotoren                                                                                                                        | 129        |
| 11.3      | Arbeitsablauf Dieselmotoren                                                                                                                        | 162        |

# 1 Hinweise für die Durchführung der Service-Arbeiten

Die Reihenfolge der einzelnen Servicepositionen ist erprobt und optimiert. Sie ist deshalb zur Vermeidung unnötiger Arbeitsunterbrechungen einzuhalten.

Die Reihenfolge der Arbeitsbeschreibungen entspricht dem Arbeitsablauf des Inspektions Service, der am häufigsten durchzuführenden Serviceart.

Werden im Rahmen des Inspektions Service Mängel festgestellt, die Reparaturmaßnahmen erforderlich machen, so informieren Sie bitte den Kunden.

## 1.1 Motorenübersicht

### 1.1.1 Benzinmotoren

| Kennbuchstaben                      | ADP                            | AHL, ARM ANA                      | ADR, APT ARG                     | AFY                            | AEB APU ANB                               | AJL                            | ADW                            |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Abgas-klasse                        |                                | AHL/ARM EU II+D3<br>ANA EU II +D4 | APT-EU II,<br>ADR/ARG EU II + D3 |                                | APU-EU II<br>AEB EU II+D3<br>ANB EU II+D4 | EU II + D3                     |                                |
| Zylinderzahl / Ventile pro Zylinder | 4/2                            | 4/2                               | 4/5                              | 4/5                            | 4/5                                       | 4/5                            | 4/2                            |
| Hubraum l                           | 1,6                            | 1,6                               | 1,8                              | 1,8                            | 1,8                                       | 1,8                            | 2,0                            |
| Leistung kW bei 1/min               | 74/5300                        | 74/5600                           | 92/5800                          | 88/5800                        | 110/5700                                  | 132/6000                       | 79/5300                        |
| Drehmoment Nm bei 1/min             | 140/3800                       | 145/3800                          | 168/3500                         | 164/3500                       | 210/1750 ... 4600                         | 235/2000 ... 4600              | 160/3200                       |
| Bohrung Ø mm                        | 81,0                           | 81,0                              | 81,0                             | 81,0                           | 81,0                                      | 81,0                           | 82,5                           |
| Hub mm                              | 77,4                           | 77,4                              | 86,4                             | 86,4                           | 86,4                                      | 86,4                           | 92,8                           |
| Verdichtung                         | 10,3                           | 10,2                              | 10,3                             | 9,2                            | 9,5                                       | 9,5                            | 9,0                            |
| Einspritzung / Zündung              | Bosch Motronic                 | Simos                             | Bosch Motronic                   | Bosch Motronic                 | Bosch Motronic                            | Bosch Motronic                 | Digifant                       |
| ROZ mind.                           | 95 <sup>1)</sup><br>(bleifrei) | 95 <sup>1)</sup><br>(bleifrei)    | 95 <sup>1)</sup><br>(bleifrei)   | 88<br>(bleifrei oder verbleit) | 95 <sup>1)</sup><br>(bleifrei)            | 95 <sup>1)</sup><br>(bleifrei) | 88<br>(bleifrei oder verbleit) |
| E - Gas                             | -                              | ANA                               | APT ARG                          | -                              | APU ANB                                   | -                              | -                              |
| Eigendiagnose                       | X                              | X                                 | X                                | X                              | X                                         | X                              | X                              |
| Katalysator                         | X                              | X                                 | X                                | -                              | X                                         | X                              | -                              |
| Lambda-Regelung                     | X                              | X                                 | X                                | X                              | X                                         | X                              | X                              |
| Abgasrückführung                    | -                              | -                                 | -                                | -                              | -                                         | -                              | -                              |
| Sekundärluftteinblasung             | -                              | -                                 | -                                | -                              | -                                         | -                              | -                              |
| Abgasturboaufladung                 | -                              | -                                 | -                                | -                              | X                                         | X                              | -                              |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



| Kennbuchstaben                               | ADP | AHL, ARM<br>ANA | ADR, APT<br>ARG | AFY | AEB APU ANB | AJL | ADW |
|----------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-------------|-----|-----|
| Abgasuntersuchung nach 3, 5, 7, 9 ... Jahren | X   | X               | X               | X   | X           | X   | X   |

1) Auch Normal bleifrei ROZ 91 zulässig, jedoch verminderte Leistung.

| Kennbuchstaben                               | AFM                        | AGA                         | AJG                         | ALF                         | APS                         | ARJ                         |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Abgasklasse                                  |                            | EU II                       | EU II                       | EU II + D3                  | EU II                       | EU II + D3                  |
| Zylinderzahl / Ventile pro Zylinder          | 6/2                        | 6/5                         | 6/5                         | 6/5                         | 6/5                         | 6/5                         |
| Hubraum l                                    | 2,4                        | 2,4                         | 2,4                         | 2,4                         | 2,4                         | 2,4                         |
| Leistung kW bei 1/min                        | 110/5800                   | 121/6000                    | 120/6000                    | 121/6000                    | 121/6000                    | 121/6000                    |
| Drehmoment Nm bei 1/min                      | 210/3300                   | 230/3200                    | 230/3200                    | 230/3200                    | 230/3200                    | 230/3200                    |
| Bohrung Ø mm                                 | 81,0                       | 81,0                        | 81,0                        | 81,0                        | 81,0                        | 81,0                        |
| Hub mm                                       | 77,4                       | 77,4                        | 77,4                        | 77,4                        | 77,4                        | 77,4                        |
| Verdichtung                                  | 10,0                       | 10,5                        | 10,5                        | 10,5                        | 10,5                        | 10,5                        |
| Einspritzung / Zündung                       | Multi Point Fuel Injection | Bosch Motronic              | Bosch Motronic              | Bosch Motronic              | Bosch Motronic              | Bosch Motronic              |
| ROZ mind.                                    | 95 (bleifrei)              | 95 <sup>2)</sup> (bleifrei) | 95 <sup>2)</sup> (bleifrei) | 95 <sup>2)</sup> (bleifrei) | 95 <sup>2)</sup> (bleifrei) | 95 <sup>2)</sup> (bleifrei) |
| E - Gas                                      | -                          | -                           | -                           | -                           | X                           | X                           |
| Eigendiagnose                                | X                          | X                           | X                           | X                           | X                           | X                           |
| Katalysator                                  | X                          | X                           | X                           | X                           | X                           | X                           |
| Lambda-Regelung                              | X                          | X                           | X                           | X                           | X                           | X                           |
| Saugrohrumschaltung                          | -                          | -                           | -                           | -                           | X                           | X                           |
| Nockenwellenverstellung                      | -                          | -                           | -                           | -                           | X                           | X                           |
| Abgasrückführung                             | -                          | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| Sekundärluftteinblasung                      | -                          | -                           | -                           | X                           | -                           | X                           |
| Abgasturboaufladung                          | -                          | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| Abgasuntersuchung nach 3, 5, 7, 9 ... Jahren | X                          | X                           | X                           | X                           | X                           | X                           |

2) Auch Normal bleifrei ROZ 91 zulässig, jedoch verminderte Leistung.

| Kennbuchstaben                                  | ABC                             | ACZ                                  | AGB                            | ASJ<br>AZR                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Abgasklasse                                     |                                 |                                      | EU II + D3                     | ASJ EU II<br>ARZ EU III        |
| Zylinderzahl /<br>Ventile pro Zylinder          | 6/2                             | 6/2                                  | 6/5                            | 6/5                            |
| Hub-<br>raum                                    | 2,6                             | 2,6                                  | 2,7                            | 2,7                            |
| Leis-<br>tung kW bei 1/min                      | 110/5500                        | 102/5750                             | 195/6000                       | 280/6100                       |
| Dreh-<br>mo-<br>ment Nm bei 1/min               | 225/3500                        | 210/3500                             | 280/3200                       | 440<br>2500-6000               |
| Boh-<br>rung $\varnothing$ mm                   | 82,5                            | 82,5                                 | 81,0                           | 81,0                           |
| Hub mm                                          | 81,0                            | 81,0                                 | 86,4                           | 86,4                           |
| Verdichtung                                     | 10,6                            | 9,2                                  | 9,3                            | 9,5                            |
| Einspritzung /<br>Zündung                       | Multi Point Fuel In-<br>jection | Multi Point<br>Injection             | Bosch<br>Motronic              | Bosch<br>Motronic              |
| ROZ mind.                                       | 95 <sup>3)</sup><br>(bleifrei)  | 88<br>(bleifrei<br>oder<br>verbleit) | 98 <sup>4)</sup><br>(bleifrei) | 98 <sup>4)</sup><br>(bleifrei) |
| E - Gas                                         | -                               | -                                    | X                              | X                              |
| Eigendiagnose                                   | X                               | X                                    | X                              | X                              |
| Katalysator                                     | X                               | -                                    | X                              | X                              |
| Lambda-Regelung                                 | X                               | X                                    | X                              | X                              |
| Saugrohrschialtung                              | -                               | -                                    | X                              | X                              |
| Nockenwellenverstellung                         | -                               | -                                    | -                              | X                              |
| Abgasrückführung                                | -                               | -                                    | -                              | -                              |
| Sekundärlufteinblasung                          | -                               | -                                    | -                              | ASJ -<br>AZR X                 |
| Abgasturboaufladung                             | -                               | -                                    | X                              | X                              |
| Abgasuntersuchung nach<br>3, 5, 7, 9 ... Jahren | X                               | X                                    | X                              | X                              |

3) Auch Normal bleifrei ROZ 91 zulässig, jedoch verminderte Leistung.

4) Auch Super bleifrei ROZ 95 zulässig, jedoch verminderte Leistung.

| Kennbuchstaben                         | AAH                     | ACK      | ALG        | APR      | AQD        |
|----------------------------------------|-------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Abgasklasse                            |                         | EU II    | EU II + D3 | EU II    | EU II + D3 |
| Zylinderzahl /<br>Ventile pro Zylinder | 6/2                     | 6/5      | 6/5        | 6/5      | 6/5        |
| Hub-<br>raum                           | 2,8                     | 2,8      | 2,8        | 2,8      | 2,8        |
| Leis-<br>tung kW bei 1/min             | 128/5500                | 142/6000 | 142/6000   | 142/6000 | 142/6000   |
| Dreh-<br>mo-<br>ment Nm bei 1/min      | 250 <sup>5)</sup> /3000 | 280/3200 | 280/3200   | 280/3200 | 280/3200   |
| Boh-<br>rung $\varnothing$ mm          | 82,5                    | 82,5     | 82,5       | 82,5     | 82,5       |



| Kennbuchstaben                               | AAH                            | ACK                            | ALG                            | APR                            | AQD                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hub mm                                       | 86,4                           | 86,4                           | 86,4                           | 86,4                           | 86,4                           |
| Verdichtung                                  | 10,6                           | 10,3                           | 10,3                           | 10,1                           | 10,1                           |
| Einspritzung / Zündung                       | Multi Point Injection          | Bosch Motronic                 | Bosch Motronic                 | Bosch Motronic                 | Bosch Motronic                 |
| ROZ mind.                                    | 98 <sup>5)</sup><br>(bleifrei) | 98 <sup>6)</sup><br>(bleifrei) | 98 <sup>6)</sup><br>(bleifrei) | 98 <sup>6)</sup><br>(bleifrei) | 98 <sup>6)</sup><br>(bleifrei) |
| E - Gas                                      | -                              | -                              | -                              | X                              | X                              |
| Eigendiagnose                                | X                              | X                              | X                              | X                              | X                              |
| Katalysator                                  | X                              | X                              | X                              | X                              | X                              |
| Lambda-Regelung                              | X                              | X                              | X                              | X                              | X                              |
| Saugrohrumschaltung                          | -                              | -                              | X                              | X                              | X                              |
| Nockenwellenverstellung                      | -                              | -                              | X                              | X                              | X                              |
| Abgasrückführung                             | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Sekundärlufteinblausung                      | -                              | -                              | X                              | -                              | X                              |
| Abgasturboaufladung                          | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Abgasuntersuchung nach 3, 5, 7, 9 ... Jahren | X                              | X                              | X                              | X                              | X                              |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

5) Bei Verwendung von Super bleifrei 95 ROZ vermindertes Drehmoment 245 Nm bei 3000/min

6) Auch Super bleifrei ROZ 95 zulässig, jedoch verminderte Leistung.

## 1.1.2 Dieselmotoren

| Kennbuchstaben                      | AFF                            | 1Z                             | AHU                            | AHH                            |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Abgasklasse                         | EU II                          | EU II                          | EU II                          | EU II + D3                     |
| Zylinderzahl / Ventile pro Zylinder | 4/2                            | 4/2                            | 4/2                            | 4/2                            |
| Hubraum l                           | 1,9                            | 1,9                            | 1,9                            | 1,9                            |
| Leistung kW bei 1/min               | 55/4000                        | 66/4000                        | 66/4000                        | 66/4000                        |
| Drehmoment Nm bei 1/min             | 150/<br>1500 ... 3200          | 202/1900                       | 202/1900                       | 202/1900                       |
| Bohrung Ø mm                        | 79,5                           | 79,5                           | 79,5                           | 79,5                           |
| Hub mm                              | 95,5                           | 95,5                           | 95,5                           | 95,5                           |
| Verdichtung                         | 19,5                           | 19,5                           | 19,5                           | 19,5                           |
| Einspritzung / Zündung              | Diesel<br>(Direkteinspritzung) | Diesel<br>(Direkteinspritzung) | Diesel<br>(Direkteinspritzung) | Diesel<br>(Direkteinspritzung) |
| CZ mind.                            | 45                             | 45                             | 45                             | 45                             |
| E - Gas                             | X                              | X                              | X                              | X                              |
| Eigendiagnose                       | X                              | X                              | X                              | X                              |
| Katalysator                         | Oxidationskatalysator          | Oxidationskatalysator          | Oxidationskatalysator          | Oxidationskatalysator          |
| Lambda-Regelung                     | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Abgasrückführung                    | X                              | X                              | X                              | X                              |
| Ladeluftkühlung                     | -                              | X                              | X                              | X                              |



| Kennbuchstaben                                  | AFF | 1Z | AHU | AHH |
|-------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| Abgasturboaufladung                             | X   | X  | X   | X   |
| Abgasuntersuchung nach<br>3, 5, 7, 9 ... Jahren | X   | X  | X   | X   |

| Kennbuchstaben                                     | AFN AVG                             | AJM ATJ                        | AFB                            | AKN                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Abgasklasse                                        | EU II                               | EU III                         | EU II                          | EU II + D3                          |
| Zylinderzahl / Ventile<br>pro Zylinder             | 4/2                                 | 4/2                            | 6/4                            | 6/4                                 |
| Hubraum l                                          | 1,9                                 | 1,9                            | 2,5                            | 2,5                                 |
| Leistung kW bei<br>1/min                           | 81/4000                             | 85/4000                        | 110/4000                       | 110/4000                            |
| Drehmoment Nm bei<br>1/min                         | 225/<br>1700 ... 3000               | AMJ: 285/1900<br>ATJ: 310/1900 | 310/1500 ... 3200              | 310/1500 ...<br>3200                |
| Bohrung Ø mm                                       | 79,5                                | 79,5                           | 78,3                           | 78,3                                |
| Hub mm                                             | 95,5                                | 95,5                           | 86,4                           | 86,4                                |
| Verdichtung                                        | 19,5                                | 18,0                           | 19,5                           | 19,5                                |
| Einspritzung / Zündung                             | Diesel<br>(Direkteinsprit-<br>zung) | Diesel<br>(Direkteinspritzung) | Diesel<br>(Direkteinspritzung) | Diesel<br>(Direkteinsprit-<br>zung) |
| CZ mind.                                           | 45                                  | 49                             | 49                             | 49                                  |
| E - Gas                                            | X                                   | X                              | X                              | X                                   |
| Eigendiagnose                                      | X                                   | X                              | X                              | X                                   |
| Katalysator                                        | Oxidationskataly-<br>sator          | Oxidationskatalysator          | Oxidationskataly-<br>sator     | Oxidationska-<br>talsator           |
| Lambda-Regelung                                    | -                                   | -                              | -                              | -                                   |
| Abgasrückführung                                   | X                                   | X                              | X                              | X                                   |
| Ladeluftkühlung                                    | X                                   | X                              | X                              | X                                   |
| Abgasturboaufladung                                | X                                   | X                              | X                              | X                                   |
| Abgasuntersuchung<br>nach<br>3, 5, 7, 9 ... Jahren | X                                   | X                              | X                              | X                                   |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,  
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie  
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 2 Übergabe Service

| Arbeitsumfang                                                                                                                                                                                                     | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bei Standfahrzeugen: Maßnahmen nach Handbuch Service Technik; „Inspektion und Wartung“; Kapitel 6 durchführen                                                                                                     |             |
| Batterie: Festsitz der Batteriekabel prüfen                                                                                                                                                                       | ⇒ Seite 53  |
| Batterie: Belastungsprüfung durchführen                                                                                                                                                                           | ⇒ Seite 54  |
| Motor (von oben) und Motorraum: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen                                                                                                                               | ⇒ Seite 56  |
| Kühlsystem: Flüssigkeitsstand auf Maximum                                                                                                                                                                         | ⇒ Seite 58  |
| Scheibenwasch-/Scheinwerferreinigungsanlage: Flüssigkeitsstand auf Maximum                                                                                                                                        | ⇒ Seite 58  |
| Motorölstand: Prüfen, ggf. auffüllen                                                                                                                                                                              | ⇒ Seite 104 |
| Bremsanlage: Flüssigkeitsstand auf Maximum                                                                                                                                                                        | ⇒ Seite 105 |
| Hydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen                                                                                                                                                                               | ⇒ Seite 66  |
| Transportsicherungen: Blockierteile für vordere Federbeine entfernen                                                                                                                                              | ⇒ Seite 86  |
| Fahrzeug von unten, Aggregate, Lenkung, Gelenkschutzhüllen, Bremsanlage, Schläuche, Flüssigkeitsbehälter: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen (ohne Demontage der Geräuschkämmung)                |             |
| Fahrzeugunterseite (Unterboden): Sichtprüfung auf Beschädigungen                                                                                                                                                  | ⇒ Seite 97  |
| Reifenfülldruck an allen 4 Rädern und Reserverad: Prüfen, (Hinweis: 3,5 bar ab Werk)                                                                                                                              | ⇒ Seite 100 |
| Radbefestigungsschrauben: Auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen                                                                                                                                              | ⇒ Seite 100 |
| Im Ascher befindliche Sicherungen Nr. 14 (10 A), Nr. 15 (10 A) und Nr. 37 (20 A) einsetzen                                                                                                                        |             |
| Im Ascher befindliche Sicherungen Nr. 14 und Nr. 15 (10 A) einsetzen (einfließend ab KW 18 Modelljahr 01)                                                                                                         |             |
| Alle Schalter, alle elektrischen Verbraucher, alle Anzeigen und sonstige Bedienelemente: Funktion prüfen                                                                                                          | ⇒ Seite 19  |
| Elektrische Fensterheber: Positionierung überprüfen                                                                                                                                                               | ⇒ Seite 23  |
| Zeituhr einstellen                                                                                                                                                                                                | ⇒ Seite 23  |
| Klimaanlage: Funktion prüfen, Temperatur auf 22 °C einstellen                                                                                                                                                     | ⇒ Seite 23  |
| Radio / Radio-Navigationssystem Plus (chorus, concert, symphony): Transportmodus deaktivieren (einfließend ab KW 18 Modelljahr 01)                                                                                | ⇒ Seite 24  |
| Radio oder Navigationssystem Plus: Aufkleber mit Seriennummer und Festcode-Nummer (am Fahrzeugdatenträger) auf die Radio-Karte oder bei Navigationssystem Plus in die Gerätekarte der Bedienungsanleitung kleben. |             |
| Radio oder Navigationssystem Plus: Anti-Diebstahl-Codierung durch Eingeben der Festcode-Nummer aktivieren                                                                                                         | ⇒ Seite 26  |
| Radio oder Navigationssystem Plus: Auf Stationstasten ortsübliche Sender speichern (bei RDS-Radios Sender erst nach Erscheinen des Sendernamens auf Display abspeichern)                                          |             |
| Telefon: Aufkleber mit Seriennummer in Telefon-Bedienungsanleitung kleben                                                                                                                                         |             |
| Telematik: Aufkleber mit Seriennummer in Telematik-Bedienungsanleitung kleben                                                                                                                                     |             |
| Telematik: Initialisierung der Telematik-Dienste (Rep.- Leitfa-                                                                                                                                                   |             |
| den: Radio, Telefon, Navigation)                                                                                                                                                                                  |             |
| Kombiinstrument: Anpassen der Sprachvariante                                                                                                                                                                      | ⇒ Seite 29  |

| Arbeitsumfang                                                                                                                                                                     | Seite                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen (bis einschließlich Modelljahr bis 1999 -X-)                                                                                              | ⇒ <a href="#">Seite 30</a>  |
| Serviceanzeige: Zurücksetzen Inspektionsservice ab Modelljahr ab 2000 -Y-                                                                                                         | ⇒ <a href="#">Seite 43</a>  |
| Serviceanzeige: Zurücksetzen LongLife Service ab Modelljahr ab 2000 -Y-                                                                                                           | ⇒ <a href="#">Seite 37</a>  |
| Beifahrer-Airbag: Schlüsselschaltung On / Off kontrollieren, muss auf „On“ gestellt werden. (Siehe Betriebsanleitung)                                                             |                             |
| Alle Steuergeräte: Fehlerspeicher abfragen (Geben Sie „00“ ein für das Adresswort „Automatischer Prüfablauf“)                                                                     |                             |
| Scheibenwaschdüsen: Spritzrichtung einstellen                                                                                                                                     | ⇒ <a href="#">Seite 19</a>  |
| Sitzschutzbezüge, Teppich-Schutzfolie: Entfernen                                                                                                                                  |                             |
| Fußmatten: Montieren                                                                                                                                                              |                             |
| Fahrzeug innen auf Sauberkeit prüfen: Vordersitz und Rücksitzbank, Innenverkleidung, Teppich/Fußmatten, Scheiben                                                                  |                             |
| Montieren: Vollblenden/ Abdeckkappen, Dachantenne, Telefonantenne (Teile im Kofferraum)                                                                                           |                             |
| Transportsicherungen: Kantenschutz an den Türen entfernen                                                                                                                         |                             |
| Fahrzeug außen auf Sauberkeit prüfen: Lackierung, Dekorteile, Scheiben, Wischerblätter                                                                                            |                             |
| Aufkleber für Schlüssel-Nr./Ident-Nr. für elektronische Wegfahrsicherung auf Schlüsselanhänger auf Vollständigkeit und Lesbarkeit prüfen                                          |                             |
| Audi-Aufkleber: Nächstes Serviceereignis (auch Bremsflüssigkeitswechsel) eintragen. Aufkleber an der Schalttafel links oder am Türholm (B-Säule) anbringen                        | ⇒ <a href="#">Seite 7</a>   |
| Serviceplan: Fahrzeugdatenträger aus der Reserveradmulde oder Gepäckraumboden entnehmen und unter „Gewährleistungsnachweis“ im Serviceplan einkleben. Übergabe Service eintragen. |                             |
| Bordliteratur auf Vollständigkeit prüfen und zur Übergabe an Kunden vorbereiten                                                                                                   |                             |
| Probefahrt: Durchführen                                                                                                                                                           | ⇒ <a href="#">Seite 116</a> |

## 2.1 Übergabe Service (Serviceaufkleber)

Der Eintrag auf dem Aufkleber, ob LongLife Service oder Inspektions Service bezieht, sich auf das Land der Auslieferung  
⇒ [Seite 8](#).

– Füllen Sie dementsprechend den Aufkleber aus:

Mit LongLife Service ⇒ [Seite 12](#)

Mit Inspektions Service ⇒ [Seite 18](#)



## 3 LongLife Service

Audi A4 ab Fahrzeug-Identifizierungsnummer 8DYA 000 001  
(Fahrzeuge ab 2000 -Y-)



### Hinweis

*In genannten Ländern ist bei allen Fahrzeugen werkseitig der LongLife Service aktiviert.*

- ◆ Belgien
- ◆ Dänemark
- ◆ Deutschland
- ◆ Finnland
- ◆ Frankreich
- ◆ Gibraltar
- ◆ Griechenland
- ◆ Großbritannien
- ◆ Irland
- ◆ Island
- ◆ Italien
- ◆ Kanaren
- ◆ Luxemburg
- ◆ Malta
- ◆ Niederland
- ◆ Norwegen
- ◆ Österreich
- ◆ Portugal
- ◆ Schweden
- ◆ Schweiz/Liechtenstein
- ◆ Spanien/Andorra
- ◆ Zypern
- ◆ Japan (seit August 2002)
- ◆ Tschechische Republik (seit 2003)



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### 3.1 Serviceverlängerung

- ◆ Für Fahrzeuge mit Benzin-/ Turbo Benzinmotor: maximal 30 000 km oder maximal 2 Jahre; Ölqualität 2
- ◆ Für Fahrzeuge mit 4 Zyl.-Dieselmotor: maximal 50 000 km oder maximal 2 Jahre; Ölqualität 4
- ◆ Für Fahrzeuge mit 6 Zyl.-Dieselmotor: maximal 35 000 km oder maximal 2 Jahre; Ölqualität 3

**Bei 1,9 l TDI Motoren Pumpe Düse ist der LongLife Service nicht möglich.**

Die Ölqualität wird im Kombiinstrument eingegeben.

## LongLife-Motorenöl

Neue VW-Norm (speziell entwickelt, alterungsbeständig) gemäß Spezifikation:

-VW 503 00- Benzin-/ Turbo Benzinmotoren

-VW 503 01- Turbo Benzinmotoren ab 154 kW; (nur Audi S3, Audi TT, Audi RS 4 und Audi A6 2,7 Biturbo)

-VW 506 00- Dieselmotoren (nicht für Pumpe-Düse)



### Hinweis

- ♦ *Fahrzeuge mit LongLife Service sind bereits werkseitig mit Motoröl nach VW-Norm -503 00- (Benzin-/Turbo Benzinmotoren) bzw. -503 01- (Turbo Benzinmotoren ab 154 kW nur Audi S3, Audi TT, Audi RS 4 und Audi A6 2,7 Biturbo) bzw. -506 00- (Dieselmotoren) befüllt. Die Bedingungen für den LongLife Service, mit einer Laufzeit von max. 2 Jahren, können anschließend nur dann erfüllt werden, wenn das neue Motoröl ein- bzw. nachgefüllt wird.*
- ♦ *Fahrzeuge mit Benzinmotor und LongLife Service dürfen auch Öle nach -VW 500 00-, -VW 501 01- oder -VW 502 00-, und Fahrzeuge mit Dieselmotor und LongLife Service dürfen auch Öle nach -VW 505 00- oder -VW 505 01- verwenden. Es gilt dann der Inspektions Service. Die Serviceanzeige muss auf 15 000 km / 12 Monate programmiert werden. (Ölqualität 1).*

Fahrzeuge bis einschließlich 1999 dürfen nicht mit den LongLife-Motorenölen befüllt werden. Diese Fahrzeuge dürfen nur mit den bisherigen Ölen befüllt werden.

Benziner: nach -VW 500 00-, -VW 501 01- oder -VW 502 00-

Diesel: nach -VW 505 00- oder -VW 505 01-

Abgrenzung des Schutzes der Markenrechte der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 3.2 LongLife Service

LongLife Service nach Serviceanzeige durchführen, jedoch spätestens nach 24 Monaten.

Der LongLife Service schließt immer einen Ölwechsel und Zusatzarbeiten mit ein.



### Hinweis

*Fahrzeuge ab Modelljahr 2000 mit LongLife Service sind werkseitig mit dem neuen Motoröl nach VW-Norm -503 00- (Benzin-/ Turbo Benzinmotoren) bzw. -503 01- (Turbo Benzinmotoren ab 154 kW nur Audi S3, Audi TT und Audi RS 4) bzw. -506 00- (Dieselmotoren) befüllt. Werden Fahrzeuge beim ersten Service nicht mit diesen Ölen befüllt, gelten die unter Inspektions Service - aufgeführten Service-Intervalle.*

| Intervall           | Umfänge                                                                                                                | Seite      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| nach Serviceanzeige | alle Umfänge / außer XX Positionen                                                                                     |            |
| alle 60.000 km      | alle Umfänge / einschließlich XX Positionen                                                                            |            |
| alle 60.000 km      | Zusätzlich zum LongLife Service:<br>– Zahnriemen: Ersetzen, Reparatursatz benutzen (V6 2,7 l Motor ASJ, AZR)           | ⇒ Seite 84 |
| alle 90.000 km      | Zusätzlich zum LongLife Service:<br>– Zahnriemen und Spannrolle für Nockenwellenantrieb: Ersetzen (4-Zyl. TDI-Motoren) | ⇒ Seite 84 |



| Intervall                                      | Umfänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alle 120.000 km<br>spätestens nach 5 Jahren    | Zusätzlich zum LongLife Service:<br>– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen; Wasserpumpe: Prüfen, ggf. ersetzen (V6 2,4 l - 5V Benzinmotoren, bis Mj 2000)<br>– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen (2,7 l 5V Benzinmotoren AGB, AZB), bis Mj 2000<br>– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen; Wasserpumpe: Prüfen, ggf. ersetzen (2,8 l 5V Benzinmotoren), bis Mj 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">⇒ Seite 84</a><br><br><a href="#">⇒ Seite 84</a><br><br><a href="#">⇒ Seite 84</a>                                                                                                                                                                                                 |
| alle 120.000 km                                | Zusätzlich zum LongLife Service:<br>– Keilriemen und Keilrippenriemen: Ersetzen (4-Zyl.-5V-Benzinmotoren)<br>– Keilrippenriemen: Ersetzen (4-Zyl.-2V-Benzinmotoren)<br>– Keilrippenriemen: Ersetzen (V6-Benzinmotoren)<br>– Zahnriemen: Ersetzen (4-Zyl. 5V 1,8 l Benzinmotoren Turbo)<br>– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen (V6 2,4 l - 5V Benzinmotoren, ab Mj. 2001)<br>– Zahnriemen: Ersetzen, Reparatursatz benutzen (V6 2,7 l Motoren AGB, AZB), ab Mj. 2001<br>– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen (2,8 l 5V Benzinmotoren), ab Mj. 2001<br>– Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Zahnriemen für Einspritzpumpe: Ersetzen (V6-TDI-Motoren)<br>– Lagerbuchsen für Keilrippenriemenspanner: Prüfen (V6-TDI-Motoren) | <a href="#">⇒ Seite 76</a><br><br><a href="#">⇒ Seite 79</a><br><a href="#">⇒ Seite 81</a><br><a href="#">⇒ Seite 84</a><br><br><a href="#">⇒ Seite 84</a><br><br><a href="#">⇒ Seite 84</a><br><br><a href="#">⇒ Seite 84</a><br><br><a href="#">⇒ Seite 85</a><br><a href="#">⇒ Seite 85</a> |
| alle 180.000 km                                | Zusätzlich zum LongLife Service:<br>– Zahnriemen: Ersetzen (4-Zyl. 5V 1,8 l Benzinmotoren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">⇒ Seite 84</a>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| alle 24 Monate                                 | Zusätzlich zum LongLife Service:<br>– Bremsflüssigkeit: Wechseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">⇒ Seite 106</a>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| erstmalig nach 36 Monaten, dann alle 24 Monate | Abgasuntersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">⇒ Seite 128</a>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Arbeitsumfang                                                                                                                                                                                           | Seite                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Elektrik                                                                                                                                                                                                |                            |
| Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage                                                                                |                            |
| Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage, Kofferraumbeleuchtung |                            |
| Innenraum- und Handschuhfachbeleuchtung, Kontrollleuchten, Signalhorn: Funktion prüfen                                                                                                                  |                            |
| Eigendiagnose: Fehlerspeicher mit Fehlerauslesegerät - V.A.G 1551- bzw. -VAS 5051- abfragen                                                                                                             | <a href="#">⇒ Seite 27</a> |
| Serviceanzeige: Zurücksetzen                                                                                                                                                                            | <a href="#">⇒ Seite 37</a> |
| Telematik: Notstrombatterie erneuern (alle 48 Monate)                                                                                                                                                   | <a href="#">⇒ Seite 49</a> |
| Fahrzeug von außen                                                                                                                                                                                      |                            |
| Heckklappenscharniere: Schmieren                                                                                                                                                                        | <a href="#">⇒ Seite 45</a> |
| Türfeststeller und Schließzylinder: Schmieren                                                                                                                                                           | <a href="#">⇒ Seite 45</a> |
| Schiebedach: Funktion prüfen, Führungsschienen reinigen und mit Fettspray einsprühen                                                                                                                    | <a href="#">⇒ Seite 47</a> |

| Arbeitsumfang                                                                                                                                          | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Scheibenwisch- und Waschanlage sowie Scheinwerferreinigungsanlage: Düseneinstellung und Funktion prüfen                                                | ⇒ Seite 19  |
| Scheibenwischerblätter: Ruhestellung und auf Beschädigung prüfen                                                                                       | ⇒ Seite 21  |
| Bereifung                                                                                                                                              |             |
| Bereifung Reserverad: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen                                                                            | ⇒ Seite 99  |
| Bereifung VL: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen                                                                                    | ⇒ Seite 99  |
| Bereifung HL: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen                                                                                    | ⇒ Seite 99  |
| Bereifung HR: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen                                                                                    | ⇒ Seite 99  |
| Bereifung VR: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen                                                                                    | ⇒ Seite 99  |
| Fahrzeug von unten                                                                                                                                     |             |
| Motor, Getriebe, Achsantrieb, Lenkung, Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen                                         |             |
| Motoröl: Ablassen/Absaugen, Ölfilter ersetzen                                                                                                          | ⇒ Seite 94  |
| Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen                                                                                          | ⇒ Seite 86  |
| XX Achsantrieb (Automatisches Getriebe): Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen                                                                             | ⇒ Seite 92  |
| Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen                                                                                       | ⇒ Seite 96  |
| Bremsbeläge: Dicke prüfen                                                                                                                              | ⇒ Seite 97  |
| Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen                                                                                                      | ⇒ Seite 97  |
| Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Beschädigungen und Befestigung                                                                          |             |
| Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen                                                                                         | ⇒ Seite 98  |
| Achsgelenke: Dichtungsbälge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen                                                                              |             |
| Motorraum                                                                                                                                              |             |
| Motor (von oben) und Motorraum: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen                                                                    | ⇒ Seite 56  |
| Motoröl: Auffüllen                                                                                                                                     | ⇒ Seite 102 |
| XX Kurbelgehäusedruck: Überprüfen (V6 TDI Motoren) entfällt ab Motornummer -154 592- beim AFB- Motor entfällt ab Motornummer -031 890- beim AKN- Motor | ⇒ Seite 57  |
| Batterie: Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen                                                                                       | ⇒ Seite 51  |
| Scheibenwasch-/Scheinwerferreinigungsanlage: Flüssigkeit auffüllen                                                                                     | ⇒ Seite 58  |
| Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C; Istwert (gemessener Wert).                                           | ⇒ Seite 58  |
| XX Hydraulik: Auf Dichtheit und Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Hydrauliköl auffüllen                                                                   | ⇒ Seite 66  |
| XX Luftfiltergehäuse und Schneeschuttsieb: Reinigen; Filtereinsatz: Ersetzen                                                                           | ⇒ Seite 61  |
| XX Zündkerzen: Ersetzen                                                                                                                                | ⇒ Seite 62  |
| Kraftstofffilter: Ersetzen (6 Zyl. TDI-Motoren)                                                                                                        | ⇒ Seite 67  |
| XX Kraftstofffilter: Ersetzen (4 Zyl. TDI-Motoren)                                                                                                     | ⇒ Seite 67  |
| Staub- und Pollenfilter: Ersetzen                                                                                                                      | ⇒ Seite 72  |
| Keilrippenriemen: Ersetzen (nach km) - Zusatzarbeit                                                                                                    | ⇒ Seite 76  |
| Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung und Spannung prüfen, ggf. Zahnriemen spannen (V6 TDI-Motoren) - Zusatzarbeit                      | ⇒ Seite 82  |



| Arbeitsumfang                                                                                                                                                 | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zahnriemen für Einspritzpumpe: Auf Beschädigung und Spannung prüfen, ggf. Zahnriemen spannen (V6 TDI-Motoren) - Zusatzarbeit                                  | ⇒ Seite 83  |
| Prüfen ob Zahnriemen gewechselt wurde. Wenn nicht: Ersetzen - Zusatzarbeit                                                                                    |             |
| Zahnriemen: Ersetzen (nach km) - Zusatzarbeit<br>Falls nötig: Zusatzteile oder Reparatursatz verwenden                                                        | ⇒ Seite 84  |
| Bremsflüssigkeit wechseln (alle 2 Jahre) - Zusatzarbeit<br>- Hinweis: Sieb vom Bremsflüssigkeitsbehälter auf keinen Fall herausnehmen                         | ⇒ Seite 106 |
| Abschließende Arbeiten                                                                                                                                        |             |
| Reifenfülldruck an allen 4 Rädern und Reserverad: Prüfen                                                                                                      | ⇒ Seite 100 |
| Scheinwerfer: Einstellung prüfen, ggf. einstellen (Ellipsoidscheinwerfer)                                                                                     | ⇒ Seite 110 |
| Scheinwerfer: Einstellung prüfen, ggf. einstellen (Gasentladungsscheinwerfer)                                                                                 | ⇒ Seite 110 |
| Audi-Aufkleber: Nächstes Serviceereignis (auch Bremsflüssigkeitswechsel) eintragen. Aufkleber seitlich an der Schalttafel links oder an der B-Säule anbringen | ⇒ Seite 12  |
| Probefahrt: Durchführen                                                                                                                                       | ⇒ Seite 116 |

### 3.2.1 LongLife Service (Serviceaufkleber)

- Kreuzen Sie bitte auf dem Aufkleber das Kästchen: Nächster Service Termin nach Anzeige an.
- Bremsflüssigkeits-Service: Aktuelles Datum 24 Monate aufrechnen und eintragen.



#### Hinweis

Auf verwendete Ölsorte und Eintrag der Ölqualität im Kombiinstrument achten.

Service Anzeige beachten!

**Nächster Service Termin**  
nach Anzeige ☒  
oder  
Monat \_\_\_\_\_ Jahr \_\_\_\_\_  
bei \_\_\_\_\_ km  
je nachdem, was zuerst eintritt.

**Nächster Bremsflüssigkeits Service**  
Monat 08 Jahr 2001

Hilfe rund um die Uhr  
0800-283 44 45 33

A02-0255

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



## 4 Ölwechsel Service

| OEL<br>7) | Arbeitsumfang al- nur Fahrzeuge mit mehr als 15.000 km<br>le 15.000 km Fahrleistung im Jahr                                                                            | Seite       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | Kraftstofffilter: Entwässern (4-Zyl. TDI-Motoren bis einschließlich Modelljahr 1999 -X-)                                                                               | ⇒ Seite 70  |
|           | Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung prüfen, Zahnriemenbreite messen (4-Zyl. TDI-Motoren bis einschließlich Modelljahr 1999 -X-)                       | ⇒ Seite 82  |
|           | Motoröl: Ablassen/Absaugen, Ölfilter ersetzen                                                                                                                          | ⇒ Seite 94  |
|           | Bremsbeläge: Dicke der Scheibenbremsbeläge prüfen                                                                                                                      | ⇒ Seite 97  |
|           | Motoröl: Auffüllen                                                                                                                                                     | ⇒ Seite 102 |
|           | Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen (bis einschließlich Modelljahr 1999 -X-)                                                                                       | ⇒ Seite 30  |
|           | Serviceanzeige: Zurücksetzen Inspektionsservice ab Modelljahr 2000 -Y-                                                                                                 | ⇒ Seite 43  |
|           | Audi-Aufkleber: Nächstes Serviceereignis (auch Bremsflüssigkeitswechsel) eintragen und Aufkleber seitlich an der Schalttafel links oder am Türholm (B-Säule) anbringen | ⇒ Seite 13  |

7) Fällige Inspektion laut Service-Intervall-Anzeige

### 4.1 Ölwechselservice (Serviceaufkleber)

Alle 15 000 km oder 12 Monate ein Ölwechsel Service. Alle 30 000 km ein Inspektions Service

- Monat, Jahr: Aktuelles Datum 12 Monate aufrechnen und Kilometer eintragen.
- Bremsflüssigkeits-Service: Aktuelles Datum 24 Monate aufrechnen und eintragen.



#### Hinweis

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung d hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright b

*Auf verwendete Ölsorte und Eintrag der Ölqualität im Kombiinstrument achten.*

Den ausgefüllten Aufkleber an der Schalttafel links, an der Türinnenseite oder am Türholm Fahrerseite (B-Säule) des Fahrzeuges anbringen.



The sticker is titled "Service Anzeige beachten!" and features the Audi logo. It contains two main sections: "Nächster Service Termin" and "Nächster Bremsflüssigkeits Service". Each section has a checkbox for "nach Anzeige oder" and fields for "Monat" and "Jahr". The "Service Termin" section also includes a field for "bei 15000 km" and a note "je nachdem, was zuerst eintritt." At the bottom, it provides the phone number "Hilfe rund um die Uhr 0800-283 44 45 33" and a reference code "A02-0257".



## 5 Inspektions Service

| Inspektions Service nach Serviceanzeige (nicht flexibel)                                            | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – Ölwechsel Service<br>(Alle 12 Monate oder alle 15 000 km)                                         | ⇒ Seite 13  |
| – Inspektions Service<br>(Alle 30 000 km schließt immer einen Ölwechsel und Zusatzarbeiten mit ein) | ⇒ Seite 14  |
| – Bremsflüssigkeitswechsel alle 24 Monate                                                           | ⇒ Seite 106 |



### Hinweis

- ♦ Es dürfen Öle nach -VW 500 00-, -VW 501 01- oder -VW 502 00- für Benzin und Öle nach -VW 505 00- oder -VW 505 01- für Diesel aufgefüllt werden. Die Serviceanzeige muss dann auf nicht flexibel programmiert werden. (Ölqualität1)
- ♦ Bei 1,9 l TDI Motoren Pumpe Düse ist nur der Inspektions Service möglich (nicht flexibel). Diese Motoren sind mit dem Öl nach VW-Norm -505 01- zu befüllen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

| Inspektion <sup>8)</sup> | Intervall      | Umfänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite                                          |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| In 1                     | alle 12 Monate | Umfänge ohne X/XX -Positionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| In 1                     | alle 12 Monate | Zusätzlich zum Inspektions Service:<br>„Wartungsumfang Audi A4 duo“<br>– Reparaturleitfaden Audi A4 1995 duo Heft für duo Stützpunktbetriebe Ausgabe 10.98 Wartungsumfänge/Arbeitsbeschreibungen                                                                                                                                               |                                                |
| In 1                     | alle 30.000 km | Umfänge alle 12 Monate einschließlich X-Positionen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| In 1                     | alle 60.000 km | Umfänge alle 12 Monate einschließlich X/XX -Positionen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| In 1                     | alle 60.000 km | Zusätzlich zum Inspektions Service:<br>– Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle: Ersetzen (4-Zyl. TDI-Motor AHH, einschl. bis Mj. 1999 -X-)<br>– Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung prüfen (2,6 l 2V und 2,8 l 2V Motoren).<br>– Zahnriemen: Ersetzen, Reparatursatz benutzen (V6 2,7 l Motor ASJ, AZR)           | ⇒ Seite 84<br><br>⇒ Seite 81<br><br>⇒ Seite 84 |
| In 1                     | alle 90.000 km | Zusätzlich zum Inspektions Service:<br>– Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle: Ersetzen (4-Zyl. TDI-Motoren; außer Motor AHH)<br>– Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Ersetzen (4-Zyl. TDI-Motoren; Motor AHH, ab Mj. 2000 -Y-)<br>– Zahnriemen und Spannrolle für Nockenwellenantrieb: Ersetzen (4-Zyl. TDI-Motoren Pumpe—Düse) | ⇒ Seite 84<br><br>⇒ Seite 84<br><br>⇒ Seite 84 |

| Inspektion <sup>8)</sup>                   | Intervall                                         | Umfänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In 1                                       | alle 120.000 km<br>spätestens nach 5 Jahren       | <p>Zusätzlich zum Inspektions Service:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zahnriemen: Ersetzen, Reparatursatz benutzen (4-Zyl. 5V 1,8 l Motoren bis Mj. 1997 -V-)</li> <li>– Zahnriemen: Ersetzen (4-Zyl. 5V 1,8 l Motoren) Mj. 1998 -W- und 1999 -X-</li> <li>– Zahnriemen: Ersetzen, Reparatursatz benutzen (4-Zyl. 5V 1,8 l Motoren Turbo,) bis Mj. 1999 -X-</li> <li>– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen; Wasserpumpe: Prüfen, ggf. ersetzen (2,4 l - 5V V6 Benzinmotoren, bis Mj. 2000 -Y-)</li> <li>– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen; Wasserpumpe: Prüfen, ggf. ersetzen (2,8 l - 5V V6 Benzinmotoren, bis Mj. 2000 -Y-)</li> <li>– Zahnriemen: Ersetzen, Wasserpumpe: Prüfen, ggf. ersetzen, Reparatursatz benutzen (V6 2,7 l Motoren AGB, AZB, bis Mj. 2000 -Y-)</li> </ul>                                                                                                                      | <p>⇒ Seite 84</p> <p>⇒ Seite 84</p> <p>⇒ Seite 84</p> <p>⇒ Seite 84</p> <p>⇒ Seite 84</p> <p>⇒ Seite 84</p>                                                       |
| In 1                                       | alle 120.000 km                                   | <p>Zusätzlich zum Inspektions Service:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Keilriemen und Keilrippenriemen: Ersetzen (4-Zyl.-Benzinmotoren ADP, ADR, AEB, AFY, AJL, ANB, APT, APU, ARG)</li> <li>– Keilrippenriemen: Ersetzen (4-Zyl.-Benzinmotoren AHL, ARM, ANA)</li> <li>– Keilrippenriemen: Ersetzen (V6-Benzinmotoren)</li> <li>– Zahnriemen: Ersetzen (4-Zyl. 5V 1,8 l Motoren Turbo, ab Mj. 2000 -Y-)</li> <li>– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen (2,4 l - 5V V6 Benzinmotoren, ab Mj. 2001 -1-)</li> <li>– Zahnriemen: Ersetzen, Reparatursatz benutzen (V6 2,7 l Motoren AGB, AZB, ab Mj. 2001 -1-)</li> <li>– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen (2,8 l - 5V V6 Benzinmotoren, ab Mj. 2001 -1-)</li> <li>– Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Zahnriemen für Einspritzpumpe: Ersetzen (V6-TDI-Motoren)</li> <li>– Lagerbuchsen für Keilrippenriemenspanner: Prüfen (V6-TDI-Motoren)</li> </ul> | <p>⇒ Seite 76</p> <p>⇒ Seite 79</p> <p>⇒ Seite 81</p> <p>⇒ Seite 84</p> <p>⇒ Seite 84</p> <p>⇒ Seite 84</p> <p>⇒ Seite 84</p> <p>⇒ Seite 85</p> <p>⇒ Seite 85</p> |
| In 1                                       | alle 180.000 km                                   | <p>Zusätzlich zum Inspektions Service:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Ersetzen (4-Zyl. 5V 1,8 l Motoren, ab Mj. 2000 -Y-) <sup>12)</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>⇒ Seite 84</p>                                                                                                                                                 |
| In 1 <sup>10)</sup><br>in 2 <sup>11)</sup> | alle 24 Monate                                    | <p>Zusätzlich zum Inspektions Service:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bremsflüssigkeit: Wechseln</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>⇒ Seite 106</p>                                                                                                                                                |
|                                            | erstmalig nach 36 Monaten,<br>dann alle 24 Monate | Abgasuntersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>⇒ Seite 128</p>                                                                                                                                                |

- 8) Fällige Inspektion laut Service-Intervall-Anzeige
- 9) Bis Modelljahr 1999 -X- alle 60 000 km; ab Modelljahr 2000 -Y- alle 90 000 km
- 10) Ab Modelljahr 1998
- 11) Bis Modelljahr 1997
- 12) Ab Modelljahr 2000 -Y- alle 180 000 km (außer Turbomotoren).

| Arbeitsumfang |                                                                                                                                                                                                                                     | Seite      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               | Elektrik                                                                                                                                                                                                                            |            |
|               | Hinweis: Für diesen Fahrzeugtyp ist ab Mj. 2000 -Y- die Jahresinspektion entfallen (HST Kapitel 6. Inspektion und Wartung) Wählen Sie einen Ölwechsel Service aus. Inspektions Service ist erst nach 30.000 km oder 2 Jahren fällig |            |
|               | Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage                                                                                                            |            |
|               | Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage, Kofferraumbeleuchtung                             |            |
|               | Innenraum- und Handschuhfachbeleuchtung, Kontrollleuchten, Signalhorn: Funktion prüfen                                                                                                                                              |            |
|               | Eigendiagnose: Fehlerspeicher mit Fehlerauslesegerät - V.A.G 1551- bzw. -VAS 5051- abfragen                                                                                                                                         | ⇒ Seite 27 |
|               | Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen (bis einschließlich Modelljahr bis 1999 -X-)                                                                                                                                                | ⇒ Seite 30 |
|               | Serviceanzeige: Zurücksetzen Inspektionsservice ab Modelljahr 2000 -Y-                                                                                                                                                              | ⇒ Seite 43 |
|               | Telematik: Notstrombatterie erneuern (alle 48 Monate) - Zusatzarbeit                                                                                                                                                                | ⇒ Seite 49 |
|               | Fahrzeug von außen                                                                                                                                                                                                                  |            |
|               | Türfeststeller und Schließzylinder: Schmieren                                                                                                                                                                                       | ⇒ Seite 45 |
|               | Heckklappenscharniere: Schmieren                                                                                                                                                                                                    | ⇒ Seite 45 |
| X             | Schiebedach: Funktion prüfen, Führungsschienen reinigen und mit Fettspray einsprühen                                                                                                                                                | ⇒ Seite 47 |
|               | Scheibenwisch- und Waschanlage sowie Scheinwerferreinigungsanlage: DüsenEinstellung und Funktion prüfen                                                                                                                             | ⇒ Seite 19 |
|               | Scheibenwischerblätter-Ruhestellung: Prüfen                                                                                                                                                                                         | ⇒ Seite 21 |
|               | Nur bei „rubbelnden“ Wischerblättern Anstellwinkel prüfen                                                                                                                                                                           | ⇒ Seite 22 |
|               | Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen                                                                                                                                                                                     | ⇒ Seite 22 |
|               | Bereifung                                                                                                                                                                                                                           |            |
|               | Bereifung Reserverad: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen                                                                                                                                                         | ⇒ Seite 99 |
|               | Bereifung VL: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen                                                                                                                                                                 | ⇒ Seite 99 |
|               | Bereifung HL: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen                                                                                                                                                                 | ⇒ Seite 99 |
|               | Bereifung HR: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen                                                                                                                                                                 | ⇒ Seite 99 |
|               | Bereifung VR: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen                                                                                                                                                                 | ⇒ Seite 99 |
|               | Fahrzeug von unten                                                                                                                                                                                                                  |            |
|               | Motor, Getriebe, Achsantrieb, Lenkung, Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen                                                                                                                      |            |
|               | Motoröl: Ablassen/Absaugen, Ölfilter ersetzen                                                                                                                                                                                       | ⇒ Seite 94 |

| Arbeitsumfang |                                                                                                                                                 | Seite       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| X             | Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen                                                                                   | ⇒ Seite 86  |
| XX            | Achsantrieb (Automatisches Getriebe): Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen                                                                         | ⇒ Seite 92  |
|               | Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen                                                                                | ⇒ Seite 96  |
|               | Bremsbeläge: Dicke prüfen                                                                                                                       | ⇒ Seite 97  |
| X             | Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen                                                                                               | ⇒ Seite 97  |
|               | Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Beschädigungen und Befestigung                                                                   |             |
|               | Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen                                                                                  | ⇒ Seite 98  |
|               | Achsgelenke: Dichtungsbälge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen                                                                       |             |
|               | Motorraum                                                                                                                                       |             |
|               | Motor (von oben) und Motorraum: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen                                                             | ⇒ Seite 56  |
|               | Motoröl: Auffüllen                                                                                                                              | ⇒ Seite 102 |
| XX            | Kurbelgehäusedruck: Überprüfen (V6 TDI Motoren) entfällt ab Motornummer 154 592 beim AFB- Motor entfällt ab Motornummer 031 890 beim AKN- Motor | ⇒ Seite 57  |
|               | Batterie: Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen                                                                                | ⇒ Seite 51  |
|               | Scheibenwasch-/Scheinwerferreinigungsanlage: Flüssigkeit auffüllen                                                                              | ⇒ Seite 58  |
|               | Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 C; Istwert (gemessener Wert):                                     | ⇒ Seite 58  |
| XX            | Hydraulik: Auf Dichtheit und Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Hydrauliköl auffüllen                                                               | ⇒ Seite 66  |
| XX            | Luftfiltergehäuse und Schneeschuttsieb: Reinigen; Filtereinsatz: Ersetzen                                                                       | ⇒ Seite 61  |
| XX            | Zündkerzen: Ersetzen                                                                                                                            | ⇒ Seite 62  |
| X             | Kraftstofffilter: Ersetzen (6 Zyl. TDI-Motoren)                                                                                                 | ⇒ Seite 67  |
| XX            | Kraftstofffilter: Ersetzen (4 Zyl. TDI-Motoren)                                                                                                 | ⇒ Seite 67  |
| X             | Kraftstofffilter: Entwässern (TDI-Motoren bis einschließlich Modelljahr 1999 -X-)                                                               | ⇒ Seite 70  |
| X             | Staub- und Pollenfilter: Ersetzen                                                                                                               | ⇒ Seite 72  |
|               | Keilrippenriemen: Ersetzen (nach km) - Zusatzarbeit                                                                                             | ⇒ Seite 79  |
| XX            | Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung prüfen ( nur 2,6 l 2V und 2,8 l 2V Motoren)                                                | ⇒ Seite 81  |
|               | Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung prüfen, Zahnriemenbreite messen (4Zyl.-TDI Motoren bis einschließlich Modelljahr 1999 -X-) | ⇒ Seite 82  |
| X             | Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung und Spannung prüfen, ggf. Zahnriemen spannen (V6 TDI-Motoren) - Zusatzarbeit               | ⇒ Seite 82  |
| X             | Zahnriemen für Einspritzpumpe: Auf Beschädigung und Spannung prüfen, ggf. Zahnriemen spannen (V6 TDI-Motoren) - Zusatzarbeit                    | ⇒ Seite 83  |
|               | Zahnriemen: Ersetzen (nach km) - Zusatzarbeit<br>Falls nötig: Zusatzteile oder Reparatursatz verwenden                                          | ⇒ Seite 84  |
|               | Keil- und Keilrippenriemen: Ersetzen (nach km) - Zusatzarbeit                                                                                   | ⇒ Seite 76  |
|               | Prüfen ob Zahnriemen gewechselt wurde. Wenn nicht: Ersetzen - Zusatzarbeit                                                                      |             |
|               | Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen                                                                                    | ⇒ Seite 105 |

| Arbeitsumfang |                                                                                                                                                                     | Seite       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|               | Bremsflüssigkeit wechseln (alle 2 Jahre) - Zusatzarbeit<br>- Hinweis: Sieb vom Bremsflüssigkeitsbehälter auf keinen Fall herausnehmen                               | ⇒ Seite 106 |
|               | Abschließende Arbeiten                                                                                                                                              |             |
|               | Reifenfülldruck an allen 4 Rädern und Reserverad: Prüfen                                                                                                            | ⇒ Seite 100 |
| X             | Scheinwerfer: Einstellung prüfen, ggf. einstellen (Ellipsoid-scheinwerfer)                                                                                          | ⇒ Seite 110 |
| X             | Scheinwerfer: Einstellung prüfen, ggf. einstellen (Gasentladungsscheinwerfer)                                                                                       | ⇒ Seite 110 |
|               | Audi-Aufkleber: Nächstes Serviceereignis (auch Bremsflüssigkeitswechsel) eintragen. Aufkleber seitlich an der Schalttafel links oder am Türholm (B-Säule) anbringen | ⇒ Seite 18  |
|               | Probefahrt: Durchführen                                                                                                                                             | ⇒ Seite 116 |

## 5.1 Inspektions Service (Serviceaufkleber)

Alle 15 000 km oder 12 Monate ein Ölwechsel Service. Alle 30 000 km ein Inspektions Service

- Monat, Jahr: Aktuelles Datum 12 Monate aufrechnen und Kilometer eintragen.
- Bremsflüssigkeits-Service: Aktuelles Datum 24 Monate aufrechnen und eintragen.



### Hinweis

*Auf verwendete Ölsorte und Eintrag der Ölqualität im Kombiinstrument achten.*

Den ausgefüllten Aufkleber an der Schalttafel links, an der Türinnenseite oder am Türholm Fahrerseite (B-Säule) des Fahrzeuges anbringen.



Service Anzeige beachten!

**Nächster Service Termin**

nach Anzeige ☐ oder

Monat: 08 Jahr: 2000

bei 15000 km  
je nachdem, was zuerst eintritt.

**Nächster Bremsflüssigkeits Service**

Monat: 08 Jahr: 2001

Hilfe rund um die Uhr  
0800-283 44 45 33

A02-0257



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 6 Arbeitsbeschreibungen

### 6.1 Alle Schalter, alle elektrischen Verbraucher, alle Anzeigen und sonstige Bedienelemente: Funktion prüfen

- Prüfen Sie bitte folgende Umfänge:
- ◆ Beleuchtung, Scheinwerfer, Nebellampen, Blinkleuchten, Warnblinkanlage, Schlussleuchten, Nebelschlussleuchte, Rückfahrleuchten, Bremsleuchten, Parklichtschaltung
- ◆ Innen- und Leseleuchten (Abschaltautomatik für Innenleuchten), beleuchteter Ablagekasten, beleuchteter Ascher, Kofferraumbeleuchtung, beleuchteter Zündschlüssel
- ◆ Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht und/oder Radio
- ◆ Alle Schalter in der Konsole
- ◆ Fahrerinformationssystem (FIS)
- ◆ Instrumenteneinsatz mit allen Anzeigen, Zählern, Leuchten und Beleuchtung
- ◆ Doppeltonfanfare
- ◆ Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage
- ◆ Zigarettenanzünder
- ◆ Elektrische Außenspiegel (beheizbar, einstellbar)
- ◆ Elektrische Fensterheber
- ◆ Elektrisches Schiebe-/Ausstelldach
- ◆ Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, Komfortschließung
- ◆ Elektrische Sitzverstellung
- ◆ Beheizbare Sitze
- ◆ Radio

### 6.2 Scheibenwisch- und Waschanlage sowie Scheinwerferreinigungsanlage: Düseneinstellung und Funktion prüfen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Audi AG. Audi AG übernimmt keine Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



#### Hinweis


*Wenn Sie bei der Funktionsprüfung feststellen, dass die Wischerblätter rubbeln oder Geräusche machen, dann prüfen Sie bitte den Anstellwinkel der Wischerblätter ➔ [Seite 22](#).*

#### 6.2.1 Scheibenwaschanlage: Düseneinstellung prüfen, ggf. Düsen einstellen

**Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel**



- ◆ Einstellwerkzeug für Scheibenwischerdüse -T10127- bestückt mit Nadel -3125 / 5A-

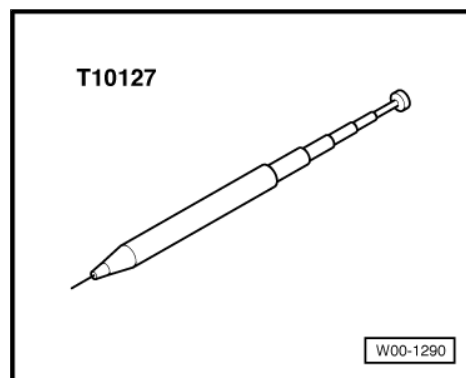
**Hinweis**

*Auf keinen Fall eine Stecknadel oder dergleichen verwenden, da sonst die Wasserkanäle in der Spritzdüse beschädigt werden!*

**Düseneinstellung Frontscheibe**


- Mit einem wasserlöslichen Stift die vier Punkte auf der Scheibe markieren.

Einstellmaße:

- ◆ Maß a =  $230 \pm 50$  mm
- ◆ Maß b =  $510 \pm 50$  mm
- ◆ Maß c =  $290 \pm 50$  mm
- ◆ Maß d =  $470 \pm 50$  mm


**Hinweis**

*Die Einstellmaße sind von der Außenkante der Scheibe gerechnet.*

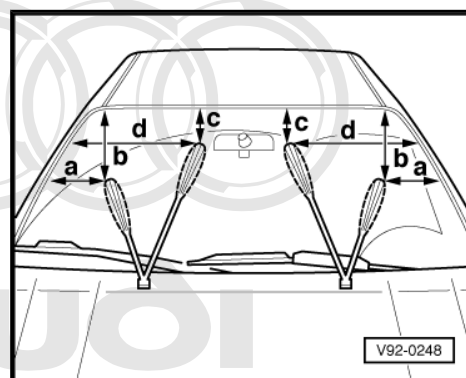

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Mit dem Einstellwerkzeug für Scheibenwischerdüse -T10127- mit Nadel -3125 / 5A- von den einzelnen Spritzdüsen aus, die Punkte anpeilen.



**Hinweis**

*Tritt der Spritzstrahl ungleichmäßig aus oder lässt sich nicht auf die vorgegebenen Maße einstellen, ist die Spritzdüse zu ersetzen (Reparaturmaßnahme).*

**Düseneinstellung Heckscheibe**



- Spritzdüse mit Einstellwerkzeug für Scheibenwischerdüse - T10127- so einstellen, dass der Wasserstrahl im Maß  $a = 280$  mm oberhalb der Scheibenwischerachse auf die Heckscheibe spritzt.

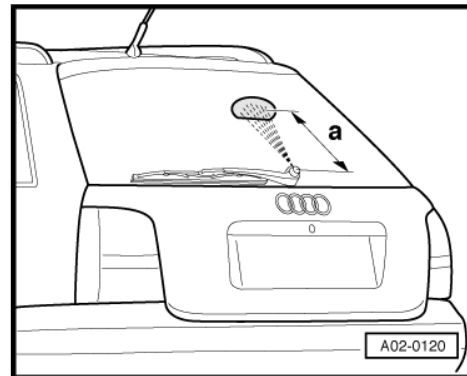

## 6.2.2 Scheinwerferreinigungsanlage: Düsen-einstellung prüfen

Die Spritzdüsen der Scheinwerferreinigungsanlage werden bereits vom Hersteller eingestellt und brauchen somit nicht eingestellt zu werden.

## 6.3 Scheibenwischerblätter: Ruhestellung und auf Beschädigung prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Einstellvorrichtung für Scheibenwischerarme -3358-

### 6.3.1 Wischerblätter-Ruhestellung Frontscheibe


- Scheibenwischer ein- und ausschalten und in Endstellung laufen lassen.
- Prüfen Sie, ob die Wischerblätter in der angegebenen Position an den Markierungen -1- an der Frontscheibe aufliegen.
- ◆ Maß  $a = 25$  mm
- ◆ Maß  $b = 12$  mm



**Hinweis**

Für Rechtslenkerfahrzeuge ist die Anordnung spiegelbildlich.

- Ggf. Scheibenwischerarm losschrauben, ausrichten und Befestigungsmutter anziehen.
- Tippwischen betätigen, Einstellung kontrollieren.

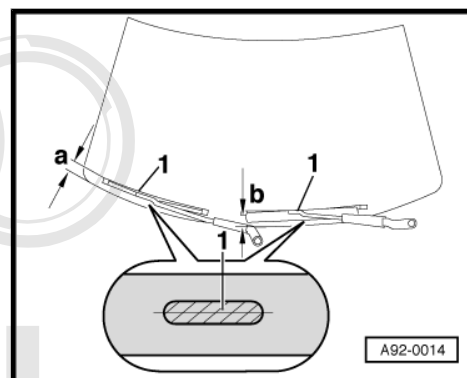

| Anzugsdrehmoment             | Nm |
|------------------------------|----|
| Wischerarme an Wischerachsen | 16 |

### 6.3.2 Wischerblatt-Ruhestellung Heckscheibe

- Heckscheibenwischer ein- und ausschalten und in Endstellung laufen lassen.
- Prüfen Sie, ob das Wischerblattende zwischen erstem und zweitem Heizfaden der Heckscheibe aufliegt.
- Ggf. Scheibenwischerarm losschrauben, ausrichten und Befestigungsmutter festziehen.

| Anzugsdrehmoment           | Nm |
|----------------------------|----|
| Wischerarm an Wischerachse | 16 |

### 6.3.3 Anstellwinkel der Scheibenwischerblätter vorn



#### Hinweis



Bitte prüfen Sie den Anstellwinkel nur dann, wenn die Wischerblätter rubbeln oder Geräusche machen.

- Scheibenwischer ein- und ausschalten und in Endstellung laufen lassen.
- Scheibenwischerblatt ausbauen.
- Scheibenwischerarm -2- in die Einstellvorrichtung für Scheibenwischerarme -3358- einlegen und mit der Arretierschraube -3- fixieren.
- Angezeigten Winkel mit Sollwert in der Tabelle vergleichen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

| Anstellwinkel (Sollwerte) |      |
|---------------------------|------|
| Fahrerseite               | - 3° |
| Beifahrerseite            | - 3° |
| Toleranz                  | ± 0° |

- Stellen Sie ggf. den Anstellwinkel wie folgt auf den Sollwert ein:
- Gabelschlüssel SW 24 -1- auf der Einstellvorrichtung ansetzen und den Scheibenwischerarm -2- auf Sollwert schränken -Pfeile-.
- Scheibenwischerarm -2- aus der Einstellvorrichtung lösen und erneut mit der Arretierschraube -3- fixieren.
- Eingestellten Wert nach Tabelle kontrollieren. Schränk- und Kontrollvorgang ggf. wiederholen, bis der Sollwert erreicht ist.
- Einstellvorrichtung abnehmen und Scheibenwischerblatt einbauen.
- Scheibenwischeranlage auf rubbelfreies Wischen prüfen.

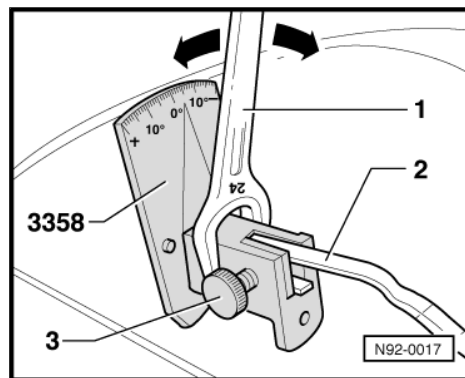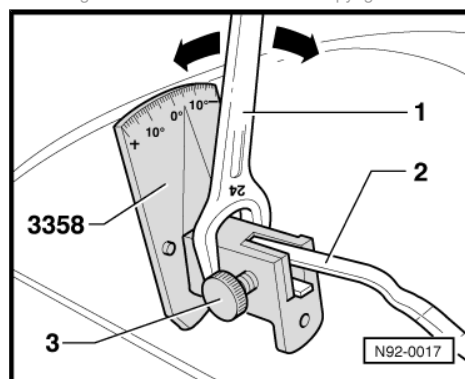

### 6.3.4 Anstellwinkel Scheibenwischerblatt hinten



#### Hinweis

Bitte prüfen Sie den Anstellwinkel nur dann, wenn das Scheibenwischerblatt rubbelt oder Geräusche macht.


#### Anstellwinkel prüfen

- Scheibenwischerarme in Endstellung bringen.
- Scheibenwischerblatt abbauen.

- Scheibenwischerarm -2- in die Einstellvorrichtung für Scheibenwischerarme -3358- einlegen und mit Arretierschraube -3- feststellen.
- Angezeigten Winkel mit Sollwert in der Tabelle vergleichen.

| Anstellwinkel Audi A4 |     |
|-----------------------|-----|
|                       | 0°  |
| Toleranz              | +2° |

Einstellen des Scheibenwischerarms ➔ [Seite 22](#)

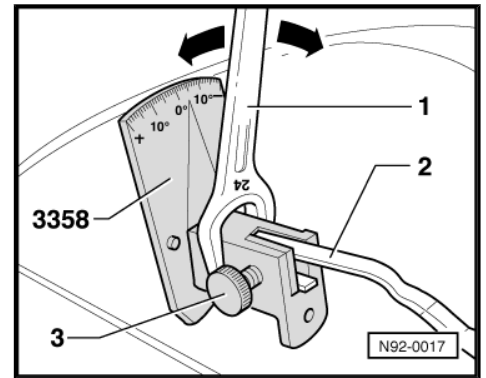

## 6.4 Elektrische Fensterheber: Positionierung überprüfen

Die elektrischen Fensterheber verlieren bei Abklemmen der Batterie ihre aktuelle Position und die automatische Tief-/Hochlauf-funktion.

Aktivieren Sie bitte die automatische Tief-/Hochlauffunktion wie folgt:

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Fahren Sie die Türscheiben mit den elektrischen Fensterhebern nach oben bis zum Anschlag.
- Anschließend betätigen Sie alle Fensterheberschalter nochmals für mindestens 1 Sekunde in Stellung „Schließen“ zum Aktivieren des automatischen Tief-/Hochlaufes.
- Schalter nach unten betätigen. Die Türscheibe muss selbstständig bis zum unteren Anschlag fahren.

## 6.5 Zeituhr einstellen

Zum Einstellen der Uhrzeit dient der Helligkeitsregler für Instrumentenbeleuchtung unten rechts neben dem Drehzahlmesser.

- Ziehen Sie den Stellknopf kurz, springt der Zeiger im Minutentakt.
- Halten Sie den Stellknopf in herausgezogener Stellung, laufen die Zeiger zunächst langsam und dann schneller werdend durch.

### 6.5.1 Funkuhr (ab Modelljahr 2000)



#### Hinweis


*Die Uhr kann sowohl als funkgesteuerte Quarzuhr als auch als normale Quarzuhr arbeiten.*

Wird ein auswertbares Funkuhrtelegramm empfangen, schaltet die Uhr automatisch in den Betriebsmodus „funkgesteuerte Quarzuhr“. Es erscheint dann das Funkuhrempfangssymbol (Funkuhr mit abgestrahlten Wellen) in der Anzeige. Empfängt die Uhr kein gültiges Telegramm, wird automatisch nach drei Tagen in den Modus „Quarzuhr“ gewechselt, und das Funkuhrempfangssymbol erlischt.

## 6.6 Klimaanlage: Funktion prüfen, Temperatur auf 22 °C einstellen

- Prüfen Sie alle Funktionen der Klimaanlage ➔ Betriebsanleitung

- Bitte prüfen Sie, ob im Anzeigefeld -2- 22 °C eingestellt sind.
- Führen Sie ggf. die Temperatureinstellung wie folgt durch:
- Taste -1- für Automatik-Betrieb drücken. In der Anzeige -2- erscheint „AUTO“.
- Durch Drücken der Taste -3- für „Kälter“ oder Taste -4- für „Wärmer“ Temperatur auf 22 °C einstellen.

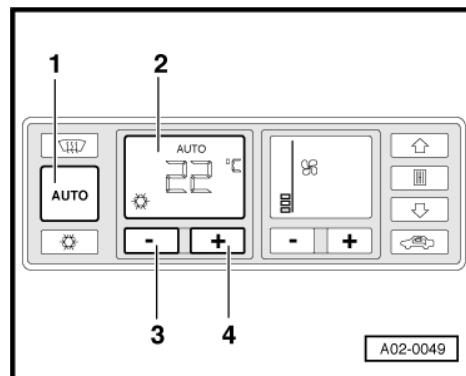

## 6.7 Radio / Navigationssystem Plus (chorus, concert, symphony): Transportmodus deaktivieren

**Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel**

- ♦ Fahrzeugdiagn.-, Mess- u. Informationssystem. -VAS 5051-

Ab der Kalenderwoche 18 ist einfließend bei den oben genannten Radios der Transportmodus aktiviert

Die KW 18 ist am Fahrzeugdatenträger unter „2“ an der siebenstelligen Produktions-Steuerungsnummer ersichtlich. Die beiden ersten Zahlen „Pfeil“ ist die Kalenderwoche.



**Hinweis**

Der Transportmodus kann im „Schalttafeleinsatz 17“ und im „Radio 56“ aktiviert sein.

- Deaktivieren Sie den Transportmodus z.B. im Schalttafeleinsatz 17 wie folgt beschrieben.

Deaktivierung für Radio 56 gleicher Arbeitsablauf

- ♦ Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem - VAS 5051- anschließen.
- Zündung einschalten.

**Anzeige am Display:**



**Betriebsart auswählen:**

- Drücken Sie auf dem Display die Taste für Fahrzeug-Eigen-diagnose.



**Hinweis**


Werden nicht die im Arbeitsablauf gezeigten Anzeigen am Display angezeigt: ⇒ Bedienungsanleitung für Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051.

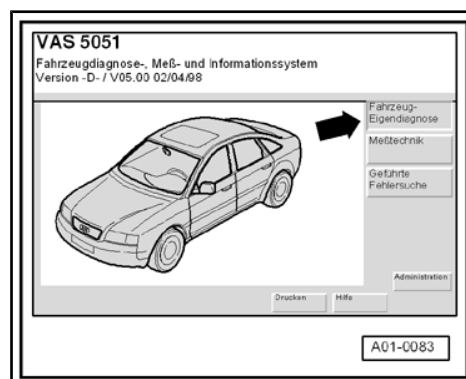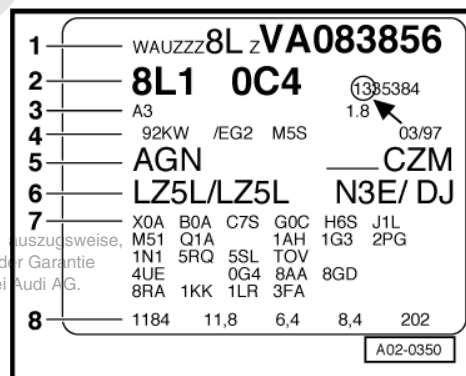

### Anzeige am Display:

#### Fahrzeugsystem auswählen:


- Drücken Sie auf dem Display auf „17 - Schalttafeleinsatz“-Pfeil-.

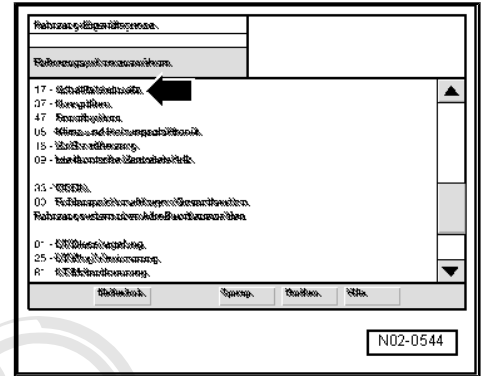

### Anzeige am Display:

Es wird die Steuergeräteidentifikation und die Codierung angezeigt -Pfeil-.


- Drücken Sie auf dem Display die Pfeiltaste -1-.

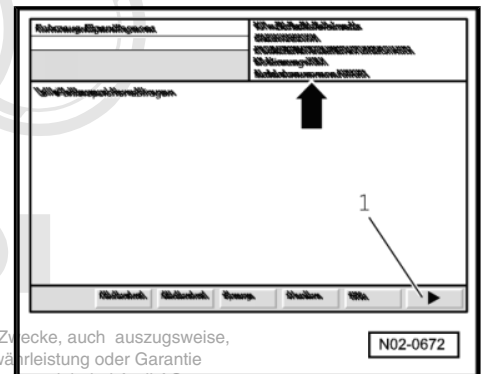

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright der Audi AG.

### Anzeige am Display:

- Drücken Sie auf dem Display „10 - Anpassung“-Pfeil-.

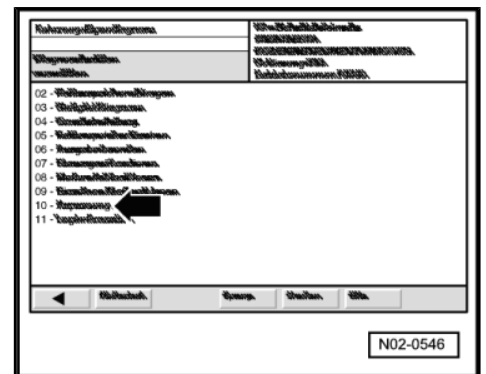


### Anzeige am Display:

- Drücken Sie auf dem Zahlenblock des Displays -Pfeil- die Taste [9] zweimal.

Im Anpassungskanal 99 wird der Transportmodus aktiviert bzw. deaktiviert

- Quittieren Sie die Eingabe durch Drücken der Taste [0] auf dem Zahlenblock des Displays.

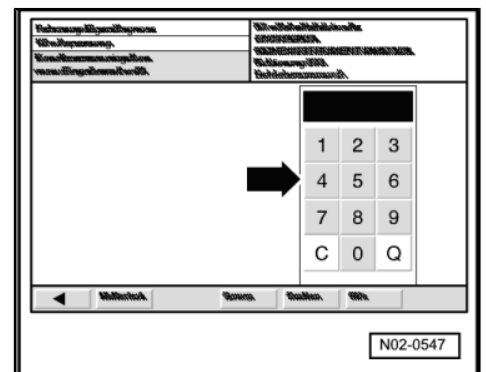

#### Hinweis

- ◆ „0“ Transportmodus nicht aktiv
- ◆ „1“ Transportmodus aktiv

### Anzeige am Display:

- Verschieben Sie den Positionsanzeiger -Pfeil- auf dem Display nach links, bis oberhalb des Rollbalkens -1- „0“ angezeigt wird.



#### Hinweis

„0“ Transportmodus nicht aktiv

- Drücken Sie auf dem Display die Taste **[Speichern]** -2-.


### Anzeige am Display:

- Drücken Sie auf dem Display die Taste **[Übernehmen]** -Pfeil-.

### Ausgabe beenden:

### Anzeige am Display:

- Drücken Sie auf dem Display die Taste **[Sprung]** -Pfeil-.

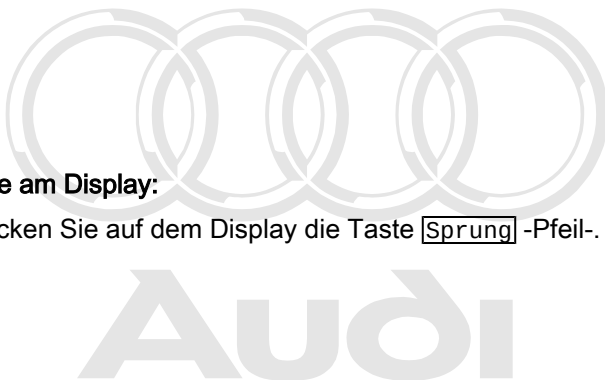

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### Anzeige am Display:

- Drücken Sie auf dem Display die Taste **[Beenden]** -Pfeil-.
- Drücken Sie im Beenden-Menü die Taste **[Beenden]**.
- Zündung ausschalten.







#### Hinweis

*Das -VAS 5051- muss für verschiedene Überprüfungen und eventuell für die Abgasuntersuchung angeschlossen bleiben.*

## 6.8 Radio oder Navigationssystem Plus: Anti-Diebstahl-Codierung durch Eingeben der Festcode-Nummer aktivieren

Die Radiogeräte werden mit einem Festcode geliefert. Festcode bedeutet, dass jedem Radiogerät mit Anti-Diebstahl-Codierung ein eigener Code einprogrammiert ist. Dieser Festcode ist ab Werk noch nicht aktiv.

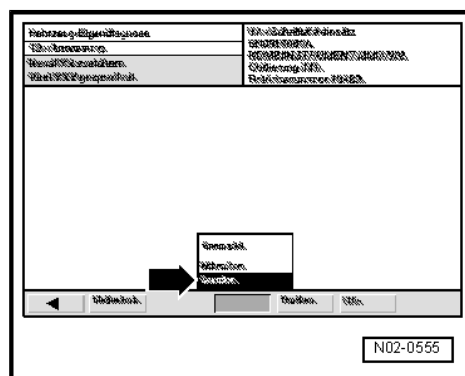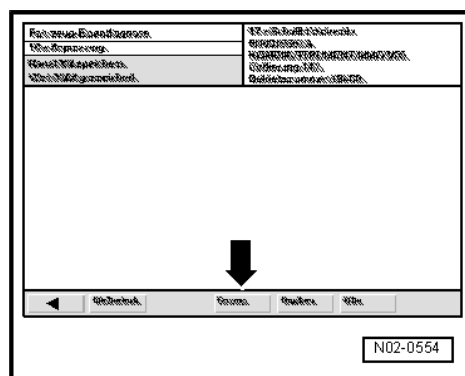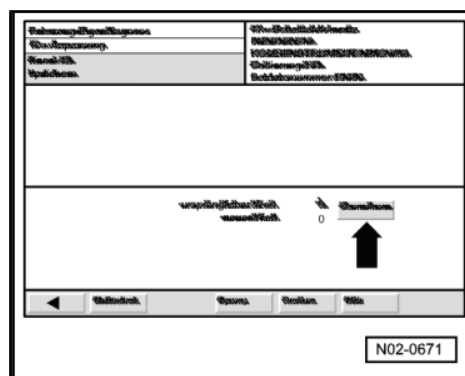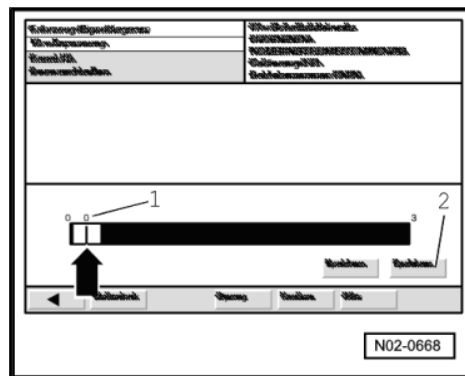

Die Sicherungscodierung des spielbereiten Gerätes wird erst durch Eingabe des Festcodes aktiviert.

- Radio „beta“, „gamma“, „delta“ ➔ [Seite 27](#)
- Radio „chorus“, „concert“, „symphony“ ➔ [Seite 27](#)
- Navigationssystem Plus ➔ [Seite 27](#)

**Bitte aktivieren Sie den Festcode wie folgt:**

- Radio oder Navigationsgerät einschalten.

**Radio „beta“, „gamma“, „delta“:**

- Die Tasten **[DX]** und **[FM]** gleichzeitig so lange drücken, bis in der Digitalanzeige „1000“ erscheint. Tasten loslassen!
- Mit Hilfe der Stationstasten **[1]** bis **[4]** die auf der Radio-Karte aufgeklebte Code-Nummer eingeben. Dabei wird mit Taste **[1]** die erste Stelle der Code-Nummer eingegeben, mit Taste **[2]** die zweite Stelle usw.
- Anschließend wieder die Tasten **[DX]** und **[FM]** gleichzeitig so lange drücken, bis in der Frequenzanzeige „SAFE“ erscheint. Tasten loslassen! Kurz darauf wird automatisch eine Frequenz angezeigt.

**Radio „chorus“, „concert“, „symphony“:**

- Die Tasten **[TP]** und **[RDS]** gleichzeitig so lange drücken, bis in der Digitalanzeige „1000“ erscheint. Tasten loslassen!
- Mit Hilfe der Stationstasten **[1]** bis **[4]** die auf der Radio-Karte aufgeklebte Code-Nummer eingeben. Dabei wird mit Taste **[1]** die erste Stelle der Code-Nummer eingegeben, mit Taste **[2]** die zweite Stelle usw.
- Anschließend wieder die Tasten **[TP]** und **[RDS]** gleichzeitig so lange drücken, bis in der Frequenzanzeige „SAFE“ erscheint. Tasten loslassen! Kurz darauf wird automatisch eine Frequenz angezeigt.

**Navigationssystem Plus:**


- Die Tasten **[NAVIGATION]** und **[DISPLAY]** gleichzeitig so lange gedrückt halten, bis die „Code-Eingabemaske“ erscheint. Tasten loslassen!
- Mit dem Dreh-/Druckknopf in der Ziffernleiste die Ziffern der Code-Nummer nacheinander markieren und jede Ziffer durch Knopfdruck bestätigen. Die Ziffern werden in die 4 Ziffernfelder der unten eingetragenen. Die Code-Nummer ist auf der Geräte-Karte (Bedienungsanleitung) aufgeklebt.
- Das Feld „O.K.“ mit dem Dreh-/Druckknopf markieren und durch Drücken bestätigen. Ist die Eingabe erfolgreich abgeschlossen, wechselt das Gerät in den normalen Betriebszustand.

## 6.9 Eigendiagnose: Fehlerspeicher mit Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- abfragen


### 6.9.1 Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- anschließen

- Ziehen Sie die Handbremse an.
- Schalten Sie bei Fahrzeugen mit Automatischem Getriebe den Wählhebel in Stellung „P“.

- Fondaschenbecher (Mittelkonsole) öffnen und Abdeckung für Diagnosestecker nach hinten abziehen.

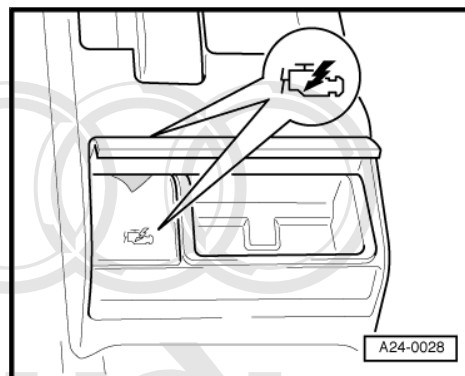

- Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Leitung -V.A.G 1551/3- bei ausgeschalteter Zündung anschließen.
- Drucker mit der Taste **PRINT** einschalten (Kontrollleuchte in der Taste leuchtet).

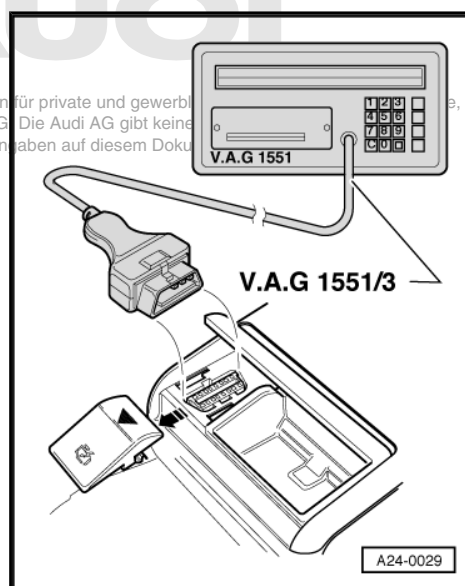

### Anzeige am Display <sup>13)</sup>:

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| V.A.G - EIGENDIAGNOSE<br>1 - Schnelle Datenübertragung | HELP |
|--------------------------------------------------------|------|

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| V.A.G - EIGENDIAGNOSE<br>2 - Blinkcodeausgabe | HELP |
|-----------------------------------------------|------|

13) Erscheint wechselweise

- Geben Sie „1“ ein für „Schnelle Datenübertragung“.

## 6.9.2 Fehlerspeicher abfragen:

- Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen.
- Bremspedal einmal kurz betätigen.
- Geben Sie „00“ ein für das Adresswort „Automatischer Prüf-ablauf“ und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Q**. Das -V.A.G 1551- sendet nacheinander alle bekannten Adress-wörter.

Antwortet ein Steuergerät mit seiner Identifikation, wird auf dem Display die Anzahl der gespeicherten Fehler oder „Kein Fehler erkannt“ angezeigt.

Eventuell gespeicherte Fehler eines Systems werden nacheinander angezeigt und ausgedruckt. Anschließend sendet das - V.A.G 1551- das nächste Adresswort.

Der automatische Prüf-ablauf ist beendet, wenn folgende Anzeige am Display erscheint: <sup>14)</sup>

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| V.A.G - EIGENDIAGNOSE<br>1 - Schnelle Datenübertragung | HELP |
|--------------------------------------------------------|------|

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| V.A.G - EIGENDIAGNOSE<br>2 - Blinkcodeausgabe | HELP |
|-----------------------------------------------|------|

14) Erscheint wechselweise

- Schalten Sie die Zündung aus.

Sind Fehler gespeichert, ist eine Reparaturmaßnahme erforderlich. Das Fehlerprotokoll ist zur Reparatur mitzugeben.



 **Hinweis**

*Das -V.A.G 1551- muss für das Rücksetzen der Service-Intervall-Anzeige und eventuell für die Abgasuntersuchung angeschlossen bleiben.*

## 6.10 Kombiinstrument: Anpassen der Sprachvariante

Bei Auslieferung eines Fahrzeuges an den Kunden besteht die Möglichkeit, die Anzeige des Multifunktions-Monitors zwischen folgenden Sprachen auszuwählen:

- ◆ Deutsch
- ◆ Englisch
- ◆ Französisch
- ◆ Italienisch
- ◆ Spanisch
- ◆ Portugiesisch

Ab Werk ist der Multifunktions-Monitor auf die deutsche Sprache angepasst.

- Bitte führen Sie zum Anpassen der Sprachvariante folgende Arbeitsschritte durch:
- -V.A.G 1551- anschließen ➔ [Seite 27](#) .
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Taste **1** für die Betriebsart „Schnelle Datenübertragung“ drücken.
- Taste **1** und **7** für das Adresswort „Schalttafeleinsatz“ drücken und mit Taste **0** bestätigen.
- Durch zweimaliges Drücken der Taste **↔** weiterschalten.
- Taste **1** und **0** für Funktion „Anpassung“ drücken und mit Taste **0** bestätigen.
- Taste **0** und **4** für „Anpassungskanal 04“ drücken und mit Taste **0** bestätigen.

### Anzeige am Display:

- Durch Drücken der Taste **↔** weiterschalten.

### Anzeige am Display:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.

- **Gewünschte Sprachvariante gemäß nachfolgender Tabelle eingeben.**

| Sprachvariante | Code  |
|----------------|-------|
| deutsch        | 00001 |
| englisch       | 00002 |
| französisch    | 00003 |
| italienisch    | 00004 |
| spanisch       | 00005 |
| portugiesisch  | 00006 |

|         |           |   |         |
|---------|-----------|---|---------|
| Kanal 4 | Anpassung | 2 | ->      |
|         |           | - | ↑ - ↓ - |

|                |           |       |   |
|----------------|-----------|-------|---|
| Kanal 4        | Anpassung | 2     | Q |
| Anpassungswert | eingeben  | xxxxx |   |


**Hinweis**

- ♦ Die ersten vier Stellen sind mit „0“ einzugeben.
- ♦ Bei Eingabe eines falschen Wertes wird die Funktion „Anpassung“ beendet und es muss erneut begonnen werden.

**Beispiel:**

- Taste **[0]** vier Mal und Taste **[1]** ein Mal drücken.

**Anzeige am Display:**

|                               |           |   |   |
|-------------------------------|-----------|---|---|
| Kanal 4                       | Anpassung | 2 | Q |
| Anpassungswert eingeben 00001 |           |   |   |

- Eingabe mit Taste **[Q]** bestätigen.

**Anzeige am Display:**

|           |           |   |   |
|-----------|-----------|---|---|
| Kanal 4   | Anpassung | 1 | Q |
| - ↑ - ↓ - |           |   |   |

- Eingabe mit Taste **[Q]** bestätigen.

**Anzeige am Display:**

|                            |           |   |   |
|----------------------------|-----------|---|---|
| Kanal 4                    | Anpassung | 1 | Q |
| Geänderten Wert speichern? |           |   |   |

- Eingabe mit Taste **[Q]** bestätigen.

**Anzeige am Display:**

|                                 |           |   |    |
|---------------------------------|-----------|---|----|
| Kanal 4                         | Anpassung | 1 | -> |
| Geänderter Wert ist gespeichert |           |   |    |

- Durch Drücken der Taste **[ ]** Anpassung der Sprachvariante beenden.

**Anzeige am Display:**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument.

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Schnelle Datenübertragung | HELP |
| Funktion auswählen XX     |      |

## 6.11 Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen

### 6.11.1 Fahrzeuge bis 1997


**Hinweis**

Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen für Fahrzeuge ab 1998  
⇒ [Seite 34](#).

Die Service-Intervall-Anzeige muss bei der Übergabe Inspektion sowie nach jedem Ölwechsel Service oder Inspektions Service mit dem Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- zurückgesetzt werden.

Wird der Fälligkeitstermin eines Service erreicht, erscheint nach Einschalten der Zündung im Feld der Tageswegstreckenanzeige blinkend das fällige Serviceereignis, das auch nach dem Anlassen des Motors bis zu 60 Sekunden weiter blinkt:

| Anzeige | Fälliges Serviceereignis               |
|---------|----------------------------------------|
| OEL     | Ölwechsel Service                      |
| In 1    | Inspektions Service                    |
| In 2    | Inspektions Service mit Zusatzarbeiten |

Ein fälliges Serviceereignis wird bereits 1000 km oder 10 Tage vorher angezeigt.

- -V.A.G 1551- anschließen ⇒ [Seite 27](#).
- Schalten Sie die Zündung ein.

### Anzeige am Display:<sup>15)</sup>

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| V.A.G - EIGENDIAGNOSE<br>1 - Schnelle Datenübertragung | HELP |
|--------------------------------------------------------|------|

15) Erscheint wechselweise

- Geben Sie „1“ ein für „Schnelle Datenübertragung“.

### Anzeige am Display:

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| V.A.G - EIGENDIAGNOSE<br>2 - Blinkcodeausgabe | HELP |
|-----------------------------------------------|------|

- Geben Sie „17“ ein für das Adresswort „Schalttafeleinsatz“ und bestätigen Sie mit der Taste .

### Anzeige am Display (Beispiel):

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Schnelle Datenübertragung<br>Adresswort eingeben XX | HELP |
|-----------------------------------------------------|------|

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| 8D0919033F B5 KOMBIINSTR. D04<br>Codierung 00042 | -><br>WSC 12345 |
|--------------------------------------------------|-----------------|



### Hinweis

*Bei einem Fahrzeug bis Ident-Nr. 8DSA 008 750 und Datenstand „D01“ des VDO-Kombiinstrumentes verfahren Sie, wie auf Seite [⇒ Seite 34](#) beschrieben.*

- Durch Drücken der Taste  weiterschalten.
- Geben Sie „10“ ein für die Funktion „Anpassung“ und bestätigen Sie mit der Taste .

### Anzeige am Display:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Anpassung<br>Kanalnummer eingeben XX | Q |
|--------------------------------------|---|

- Geben Sie den gewünschten Anpassungskanal anhand der Tabelle ein.

| Fälliges Serviceereignis | Serviceereignis löschen | Anpassungskanal | Eingabewert |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Übergabe Inspektion      | OEL                     | 05              | 00015       |
|                          | In 1 (Strecke)          | 06              | 00030       |
|                          | In 1 (Zeit)             | 07              | 00036       |
|                          | In 2                    | 08              | 00073       |
| OEL                      | OEL                     | 05              | 00015       |
| In 1                     | OEL                     | 05              | 00015       |
|                          | In 1 (Strecke)          | 06              | 00030       |
|                          | In 1 (Zeit)             | 07              | 00036       |
| In 2                     | OEL                     | 05              | 00015       |
|                          | In 1 (Strecke)          | 06              | 00030       |
|                          | In 1 (Zeit)             | 07              | 00036       |
|                          | In 2                    | 08              | 00073       |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen im Anpassungskanal 05 (OEL):

- Geben Sie „05“ ein für „Anpassungskanal 05“ und bestätigen Sie mit der Taste .

### Anzeige am Display:

Angezeigt werden die Restkilometer bis zum OEL-Service (hier z.B. 1 entspricht 1000 km)

|         |           |                 |
|---------|-----------|-----------------|
| Kanal 5 | Anpassung | 1<br>( - 1 3- ) |
|---------|-----------|-----------------|

- Drücken Sie die Taste .

**Anzeige am Display:**

|                |           |       |   |
|----------------|-----------|-------|---|
| Kanal 5        | Anpassung | 1     | Q |
| Anpassungswert | eingeben  | XXXXX |   |

- Geben Sie „00015“ ein für „15000 km bis zum nächsten OEL-Service“ und bestätigen Sie mit der Taste **Q**.


**Hinweis**

*Der Eingabewert muss immer in km-Angaben erfolgen, das gilt auch für Fahrzeuge mit Meilen-Anzeige.*

**Anzeige am Display:**

|         |           |         |   |
|---------|-----------|---------|---|
| Kanal 5 | Anpassung | 15      | Q |
|         |           | (-1 3-) |   |

- Eingabe mit Taste **Q** bestätigen.

**Anzeige am Display:**

|                 |            |    |   |
|-----------------|------------|----|---|
| Kanal 5         | Anpassung  | 15 | Q |
| Geänderten Wert | speichern? |    |   |

- Eingabe mit Taste **Q** bestätigen.

**Anzeige am Display:**

|                 |                 |    |    |
|-----------------|-----------------|----|----|
| Kanal 5         | Anpassung       | 15 | -> |
| Geänderter Wert | ist gespeichert |    |    |

- Durch Drücken der Taste **↩** Zurücksetzen der Service-Intervall-Anzeige im „Anpassungskanal 05“ beenden.

**Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen im Anpassungskanal 06 (In 1):**

- Geben Sie „06“ ein für „Anpassungskanal 06“ und bestätigen Sie mit der Taste **Q**.

**Anzeige am Display:**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Angezeigt werden die Restkilometer bis zum Inspektions Service 1 (hier z.B. 1 entspricht 1000 km)

|         |           |         |    |
|---------|-----------|---------|----|
| Kanal 6 | Anpassung | 1       | -> |
|         |           | (-1 3-) |    |

- Drücken Sie die Taste **↩**.

**Anzeige am Display:**

|                |           |       |   |
|----------------|-----------|-------|---|
| Kanal 6        | Anpassung | 1     | Q |
| Anpassungswert | eingeben  | XXXXX |   |

- Geben Sie „00030“ ein für „30000 km bis zum nächsten Inspektions Service 1“ und bestätigen Sie mit der Taste **Q**.


**Hinweis**

*Der Eingabewert muss immer in km-Angaben erfolgen, das gilt auch für Fahrzeuge mit Meilen-Anzeige.*

**Anzeige am Display:**

|         |           |         |   |
|---------|-----------|---------|---|
| Kanal 6 | Anpassung | 30      | Q |
|         |           | (-1 3-) |   |

- Eingabe mit Taste **Q** bestätigen.

**Anzeige am Display:**

|                 |            |    |   |
|-----------------|------------|----|---|
| Kanal 6         | Anpassung  | 30 | Q |
| Geänderten Wert | speichern? |    |   |

- Eingabe mit Taste **Q** bestätigen.

**Anzeige am Display:**

|                 |                 |    |    |
|-----------------|-----------------|----|----|
| Kanal 6         | Anpassung       | 30 | -> |
| Geänderter Wert | ist gespeichert |    |    |

- Durch Drücken der Taste **↩** Zurücksetzen der Service-Intervall-Anzeige im „Anpassungskanal 06“ beenden.

## Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen im Anpassungskanal 07 (In 1):

- Geben Sie „07“ ein für „Anpassungskanal 07“ und bestätigen Sie mit der Taste .

### Anzeige am Display:

Angezeigt wird die Restzeit in Tagen bis zum Inspektions Service 1 (hier z.B. 1 entspricht 10 Tagen)

|         |           |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|
| Kanal 7 | Anpassung | 1   | ->  |
|         |           | (-1 | 3-) |

- Drücken Sie die Taste .

### Anzeige am Display:

|                |           |       |   |
|----------------|-----------|-------|---|
| Kanal 7        | Anpassung | 1     | Q |
| Anpassungswert | eingeben  | XXXXX |   |

- Geben Sie „0036“ ein für „365 Tage bis zum nächsten Inspektions Service 1“ und bestätigen Sie mit der Taste .

### Anzeige am Display:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und berufliche Zweckschweizer nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

|         |           |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|
| Kanal 7 | Anpassung | 36  | Q   |
|         |           | (-1 | 3-) |

- Eingabe mit Taste  bestätigen.

### Anzeige am Display:

|                 |            |    |   |
|-----------------|------------|----|---|
| Kanal 7         | Anpassung  | 36 | Q |
| Geänderten Wert | speichern? |    |   |

- Eingabe mit Taste  bestätigen.

### Anzeige am Display:

|                 |                 |    |    |
|-----------------|-----------------|----|----|
| Kanal 7         | Anpassung       | 36 | -> |
| Geänderter Wert | ist gespeichert |    |    |

- Durch Drücken der Taste  Zurücksetzen der Service-Intervall-Anzeige im „Anpassungskanal 07“ beenden.

## Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen im Anpassungskanal 08 (In 2):

- Geben Sie „08“ ein für „Anpassungskanal 08“ und bestätigen Sie mit der Taste .

### Anzeige am Display:

|         |           |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|
| Kanal 8 | Anpassung | 12  | ->  |
|         |           | (-1 | 3-) |

Angezeigt wird die Restzeit in Tagen bis zum Inspektions Service 2 (hier z.B. 12 entspricht 120 Tagen)

- Drücken Sie die Taste .

### Anzeige am Display:

|                |           |       |   |
|----------------|-----------|-------|---|
| Kanal 8        | Anpassung | 12    | Q |
| Anpassungswert | eingeben  | XXXXX |   |

- Geben Sie „00073“ ein für „730 Tage bis zum nächsten Inspektions Service 2“ und bestätigen Sie mit der Taste .

### Anzeige am Display:

|         |           |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|
| Kanal 8 | Anpassung | 73  | Q   |
|         |           | (-1 | 3-) |

- Eingabe mit Taste  bestätigen.

### Anzeige am Display:

|                 |            |    |   |
|-----------------|------------|----|---|
| Kanal 8         | Anpassung  | 73 | Q |
| Geänderten Wert | speichern? |    |   |

- Eingabe mit Taste  bestätigen.

### Anzeige am Display:

|                 |                 |    |    |
|-----------------|-----------------|----|----|
| Kanal 8         | Anpassung       | 73 | -> |
| Geänderter Wert | ist gespeichert |    |    |

- Durch Drücken der Taste  Zurücksetzen der Service-Intervall-Anzeige im „Anpassungskanal 08“ beenden.

**Abweichende Vorgehensweise für Fahrzeuge bis Ident-Nr. 8DSA 008 750 und VDO-Kombiinstrument mit Datenstand „D01“**

Durch einen Programmfehler im Kombiinstrument sind bei einigen Fahrzeugen andere als die vorstehend beschriebenen Vorgehensweisen zum Zurücksetzen der Service-Intervall-Anzeige erforderlich, sofern das Kombiinstrument nicht bereits ersetzt wurde.

Erkennungsmerkmale für die betroffenen Fahrzeuge:

- ◆ Kombiinstrument VDO; die Herstellerbezeichnung „VDO“ ist unten in der Mitte des Kombiinstrumentes erhaben angebracht.
- ◆ Steuergeräteidentifikation mit Datenstand „D01“.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 8D0919033C B5 KOMBIINSTR. D01 | ->        |
| Codierung 00042               | WSC 12345 |

- ◆ Aufkleber auf dem Diagnosestecker: „Vor Anpassung der Service-Intervall-Anzeige: Siehe HST Inspektion und Wartung, Kapitel 0.2“.

| Serviceereignis löschen | Anpassungskanal | Eingabewert |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| OEL                     | 05              | 00075       |
| In 1 (Strecke)          | 06              | 00150       |
| In 1 (Zeit)             | 07              | 00073       |
| In 2                    | 08              | 00146       |

- Aufkleber wieder am Diagnosestecker anbringen.

**6.11.2 Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen Fahrzeuge ab 1998**

Die Service-Intervall-Anzeige muss bei der Übergabe Inspektion sowie nach jedem Ölwechsel Service oder Inspektions Service zurückgesetzt werden.

**Übergabe Inspektion**

Sie können die Service-Intervall-Anzeige auf zwei verschiedene Arten zurücksetzen:

- ◆ mit den Einstelltasten für Wegstrecke und Uhrzeit am Schalttafeleinsatz
- Setzen Sie „serviceOEL“ und „serviceINSP“ zurück  
⇒ [Seite 36](#).

oder

- ◆ mit dem Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551/1552-
- Wählen Sie Anpassungskanal 02 an und geben Sie den Anpassungswert „00000“ ein ⇒ [Seite 35](#).

**Ölwechsel Service bzw. Inspektions Service**

Wird der Fälligkeitstermin eines Service erreicht, erscheint nach Einschalten der Zündung im Feld der Tageswegstreckenanzeige blinkend das fällige Serviceereignis, das auch nach dem Anlassen des Motors bis zu 60 Sekunden weiter blinkt:

| Sprachvariante |                 | Fälliges            |
|----------------|-----------------|---------------------|
| Deutsch        | andere Sprachen | Serviceereignis     |
| serviceOEL     | serviceOIL      | Ölwechsel Service   |
| serviceINSP    | serviceINSP     | Inspektions Service |

Ein fälliges Serviceereignis wird bereits 1000 km oder 10 Tage vorher angezeigt.

### 6.11.3 Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen mit -V.A.G 1551/1552-

- V.A.G 1551- anschließen ➔ [Seite 27](#) .
- Schalten Sie die Zündung ein.

**Anzeige am Display:**<sup>16)</sup>

V.A.G - EIGENDIAGNOSE  
1 - Schnelle Datenübertragung HELP

V.A.G - EIGENDIAGNOSE  
2 - Blinkcodeausgabe HELP

16) Erscheint wechselweise

- Geben Sie „1“ ein für „Schnelle Datenübertragung“.

**Anzeige am Display:**

Schnelle Datenübertragung  
Adresswort eingeben XX HELP

- Geben Sie „17“ ein für das Adresswort „Schalttafeleinsatz“ und bestätigen Sie mit der Taste .

**Anzeige am Display (Beispiel):**

8D0919860G B5-KOMBIINSTR VD0 D09 ->  
Codierung 00042 WSC 12345

- Drücken Sie die Taste  zweimal.
- Geben Sie „10“ ein für die Funktion „Anpassung“ und bestätigen Sie mit der Taste .

**Anzeige am Display:**

Anpassung  
Kanalnummer eingeben XX

- Geben Sie „02“ ein für „Anpassungskanal 02“ und bestätigen Sie mit der Taste .

**Anzeige am Display:**

Angezeigt wird das Serviceereignis, hier z.B. 11

Kanal 2 Anpassung 11 ->  
- ↑ - ↓ -

- 0 - bedeutet kein Service fällig
- 1 - bedeutet Öl Service fällig
- 10 - bedeutet Inspektions Service fällig
- 11 - bedeutet Öl und Inspektions Service fällig
- Drücken Sie die Taste .

**Anzeige am Display:**

Kanal 2 Anpassung 11 Q  
Anpassungswert eingeben XXXXX

- Geben Sie je nach ausgeführtem Service den Anpassungswert wie folgt ein:

| Anpassungswert | Service-Ereignis löschen   |
|----------------|----------------------------|
| 00000          | Übergabe Inspektion        |
| 00000          | serviceOEL und serviceINSP |
| 00010          | serviceOEL                 |
| 00001          | serviceINSP                |

**Beispiel:**

- Geben Sie „00000“ ein.

Urheberrecht geschützt. Nachdruck ist für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### Anzeige am Display (Beispiel):

- Eingabe mit Taste **Q** bestätigen.

### Anzeige am Display:

- Eingabe mit Taste **Q** bestätigen.

### Anzeige am Display:

- Eingabe mit Taste **Q** bestätigen.

### Anzeige am Display:

- Durch Drücken der Taste **Q** Zurücksetzen der SIA-Anzeige beenden.

### Anzeige am Display:

|                               |           |    |   |
|-------------------------------|-----------|----|---|
| Kanal 2                       | Anpassung | 11 | Q |
| Anpassungswert eingeben 00000 |           |    |   |

|           |           |   |   |
|-----------|-----------|---|---|
| Kanal 2   | Anpassung | 0 | Q |
| - ↑ - ↓ - |           |   |   |

|                            |           |   |   |
|----------------------------|-----------|---|---|
| Kanal 2                    | Anpassung | 0 | Q |
| Geänderten Wert speichern? |           |   |   |

|                                 |           |   |    |
|---------------------------------|-----------|---|----|
| Kanal 2                         | Anpassung | 0 | -> |
| Geänderter Wert ist gespeichert |           |   |    |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Schnelle Datenübertragung | HELP |
| Funktion anwählen XX      |      |

## 6.11.4 Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen mit den Einstelltasten für Wegstrecke und Uhrzeit

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Die Rückstelltaste für Tageswegstreckenzähler -2- im Schalttafeleinsatz drücken und gleichzeitig die Zündung einschalten.

Im Display des Tageswegstreckenzählers -3- erscheint: „service-OEL“.

- Lassen Sie die Taste los.
- Ziehen Sie den Stellknopf für Uhrzeit -1- im Schalttafeleinsatz ca. 2 Sekunden, wodurch „serviceOEL“ zurückgesetzt wird.



### Hinweis

Abhängig vom Hersteller des Schalttafeleinsatzes bleibt die Anzeige „serviceOEL“ im Display des Tageswegstreckenzählers stehen (Nippon Seiki) oder es erscheint „- - -“ (VDO).

- Durch erneutes Drücken der Rückstelltaste für Tageswegstreckenzähler -2- gelangt man zum nächsten Serviceereignis.
- Lassen Sie die Taste los.

Im Display des Tageswegstreckenzählers -3- erscheint: „service-INSP“.



- Ziehen Sie den Stellknopf für Uhrzeit -1- im Schalttafeleinsatz ca. 2 Sekunden, wodurch „serviceINSP“ zurückgesetzt wird.



### Hinweis

Abhängig vom Hersteller des Schalttafeleinsatzes bleibt die Anzeige „serviceOEL“ im Display des Tageswegstreckenzählers stehen (Nippon Seiki) oder es erscheint „- - -“ (VDO).

- Schalten Sie die Zündung aus.

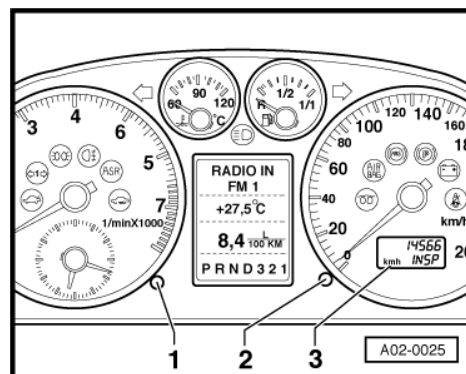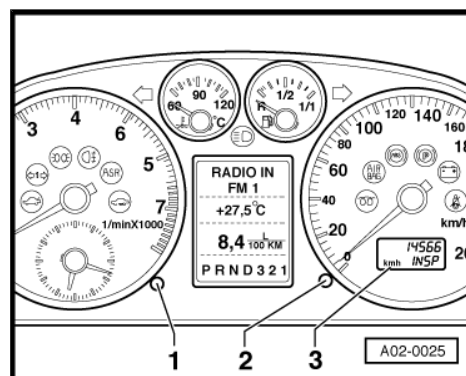



## 6.12 Serviceanzeige: zurücksetzen LongLife Service

Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service Audi A4 ab Fahrzeug-Identifizierungsnummer 8DYA 000 001

### Hinweis

Durch ein Rücksetzen ohne -V.A.G 1551/1552- bzw. -VAS 5051- wird der Service automatisch auf ein festes Intervall gesetzt.

Anzeige am Display:

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Schnelle Datenübertragung<br>Funktion anwählen XX | HELP |
|---------------------------------------------------|------|

- Taste  und  drücken und mit der Taste  bestätigen.

Anzeige am Display :

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Schnelle Datenübertragung<br>10 - Anpassung | Q |
|---------------------------------------------|---|

- Eingabe mit Taste  quittieren.

Anzeige am Display:

|                                      |
|--------------------------------------|
| Anpassung<br>Kanalnummer eingeben XX |
|--------------------------------------|

- Taste  und  drücken, mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
- Eingabe mit -Taste quittieren.

### Hinweis

- ♦ Die Serviceanzeige dient dazu, den Fahrer an einen notwendig gewordenen Service zu erinnern. Die Anzeige erfolgt im Mitteldisplay.
- ♦ Die Serviceaufforderung erscheint ab 1 Monat bzw. 2000 km vor dem Erreichen der Servicegrenze. Die Auflösung ist 100 km. Beispiel für eine Anzeige: Nach einer Gesamtfahrstrecke von 28 700 km wird „SERVICE IN 1300 km“ angezeigt.
- ♦ Die verbleibende Fahrstrecke bis zum Service kann über das Menü im Mitteldisplay durch einmaliges Drücken der Uhrverselltaste abgefragt werden.
- ♦ Bei einem eingetretenen Serviceereignis erfolgt beim Einschalten der Zündung für 5s die Textinformation im Mitteldisplay. Sie wird nach dem Hinweis für Automatikgetriebe und einer eventuellen Ziel-Eingabe der Navigation eingeblendet. Anzeige: „SERVICE!“.

Anzeige auf dem Display:

|         |           |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|
| Kanal 2 | Anpassung | 1   | ->  |
|         |           | (-1 | 3-) |

Angezeigt wird das Service-Ereignis

1 - bedeutet Service ist aktiv, d.h. im Kombiinstrument wird „SERVICE!“ angezeigt.

### Hinweis

Die Serviceanzeige nur über die direkte Eingabe zurücksetzen.

- Taste  drücken.

**Anzeige am Display:**

Das Service-Ereignis wird durch folgenden Anpassungswert zurückgesetzt:

| Anpassungswert | Service-Ereignis |
|----------------|------------------|
| 00000          | Rücksetzen       |

- Geben Sie über die Tastatur den entsprechenden Anpassungswert -00000- zum Löschen des Services ein.
- Taste fünfmal drücken.

**Anzeige am Display:**

- Eingabe mit Taste quittieren.

**Anzeige am Display:**

0 - bedeutet Service ist zurückgesetzt, d.h. im Kombiinstrument wird nach der Quittierung mit der Taste „SERVICE IN 15000 km“ angezeigt.

**Hinweis**

Die Anzeige von 15000 km ist der Startwert für die Serviceanzeige. -Die Umrechnung auf die größere Kilometerleistung (z.B. 30 000 km bei 4 Zyl. Benzinmotoren) erfolgt erst im Fahrbetrieb.

- Eingabe mit Taste quittieren.

**Anzeige am Display:**

- Eingabe mit Taste quittieren.

**Anzeige am Display:**

- Mit der Taste das Rücksetzen der Serviceanzeige abschließen.

**Anpassungswerte: überprüfen bzw. ändern**

Nach dem Rücksetzen der Serviceanzeige müssen folgende Kanäle und Anpassungswerte (für die jeweilige Motorvariante im Fahrzeug) überprüft bzw. geändert werden.

**Tabelle für Kanäle und Anpassungswerte**

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kanal 42 (min. Fahrleistung)                                                   | 15000 km |
| Kanal 43 (max. Fahrleistung) Benzin-Motoren                                    | 30000 km |
| Kanal 43 (max. Fahrleistung) 6 Zyl.-Diesel-Motoren                             | 35000 km |
| Kanal 43 (max. Fahrleistung) 4 Zyl.-Diesel-motoren (nicht Pumpe-Düse-Motoren)  | 50000 km |
| Kanal 44 (max. Zeitintervall bis zum Service)                                  | 730 Tage |
| Kanal 45 (Ölqualität für Benzin-Motoren max. Fahrleistung von 30000 km)        | 2        |
| Kanal 45 (Ölqualität für 6 Zyl.-Diesel-motoren max. Fahrleistung von 35000 km) | 3        |

|                |           |       |
|----------------|-----------|-------|
| Kanal 2        | Anpassung | 1     |
| Anpassungswert | eingeben  | XXXXX |

|                |           |       |   |
|----------------|-----------|-------|---|
| Kanal 2        | Anpassung | 1     | Q |
| Anpassungswert | eingeben  | 00000 |   |

|         |           |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|
| Kanal 2 | Anpassung | 1   | Q   |
|         |           | (-1 | 3-) |

|                 |            |   |   |
|-----------------|------------|---|---|
| Kanal 2         | Anpassung  | 0 | Q |
| Geänderten Wert | speichern? |   |   |

|                 |                 |   |    |
|-----------------|-----------------|---|----|
| Kanal 2         | Anpassung       | 0 | -> |
| Geänderter Wert | ist gespeichert |   |    |

|                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Kanal 45 (Ölqualität für 4 Zyl.-Diesel-motoren max. Fahrleistung von 50000 km)<br>(nicht Pumpe-Düse-Motoren) | 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

Vorgehensweise bei einer Korrektur der Anpassungswerte:

- ◆ ➔ [Seite 39](#) , Kanal 42 (min. Fahrleistung)
- ◆ ➔ [Seite 39](#) , Kanal 43 (max. Fahrleistung)
- ◆ ➔ [Seite 40](#) , Kanal 44 (max. Zeitintervall bis zum Service)
- ◆ ➔ [Seite 42](#) , Kanal 45 (Ölqualität für max. Fahrleistung)

### 6.12.1 Minimale km-Fahrleistung

Mit dieser Funktion wird im Kombiinstrument eine minimale km-Fahrleistung für die Serviceanzeige vorgegeben.

**Anzeige am Display:**

- Taste **[1]** und **[0]** drücken und mit der Taste **[Q]** bestätigen.

**Anzeige am Display :**

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

**Anzeige am Display:**

- Taste **[4]** und **[2]** drücken.
- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

**Anzeige auf dem Display:**

Angezeigt wird die minimale Fahrleistung in Kilometern bis zu einem Service (hier z. B. 15 entspricht 15000 km)

- Mit der Taste **[↵]** die Anpassung der minimalen km-Fahrleistung beenden.



#### Hinweis

- ◆ Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 1000 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in 1000 km.
- ◆ Über die Tastatur des Fehlerauslesegerätes ist nur eine direkte Eingabe möglich!
- ◆ Bei Eingabe eines falschen Wertes wird die Funktion „Anpassung“ beendet und es muss erneut begonnen werden!

### 6.12.2 Maximale km-Fahrleistung

Mit dieser Funktion wird im Kombiinstrument eine maximale km-Fahrleistung für die Serviceanzeige vorgegeben.

**Anzeige am Display:**

- Taste **[1]** und **[0]** drücken und mit der Taste **[Q]** bestätigen.

**Anzeige am Display :**

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Schnelle Datenübertragung<br>Funktion anwählen XX | HELP |
|---------------------------------------------------|------|

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Schnelle Datenübertragung<br>10 - Anpassung | Q |
|---------------------------------------------|---|

|                                      |
|--------------------------------------|
| Anpassung<br>Kanalnummer eingeben XX |
|--------------------------------------|

|                                    |                            |           |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Kanal 42<br>min-Wert Öl in 1000 km | Anpassung<br>15<br>(-1 3-) | -><br>3-) |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|

**Anzeige am Display:**

- Taste **[4]** und **[3]** drücken.
- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

**Anzeige auf dem Display:**

Angezeigt wird die maximale Fahrleistung in Kilometern bis zu einem Service (hier z. B. 30 entspricht 30 000 km)

**Hinweis**

- ♦ *Der eingegebene Anpassungswert für die jeweilige Motorvariante muss mit dem Wert der Tabelle **⇒ Seite 38** übereinstimmen.*
  - ♦ *Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 1000 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in 1000 km.*
  - ♦ *Über die Tastatur des Fehlerauslesegerätes ist nur eine direkte Eingabe möglich!*
  - ♦ *Bei Eingabe eines falschen Wertes wird die Funktion „Anpassung“ beendet und es muss erneut begonnen werden!*
- „Instandhaltung genau genommen“ ist ein geschütztes Marken- und service-märkliches Zeichen. Auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
- Taste **[ ]** drücken.

**Anzeige am Display:**

- Eingabewert über die Tastatur eingeben, dabei die ersten Stellen mit „0“ auffüllen.

Eingabewert: Z. B. 50000 km

Tastatureingabe: 00050

**Anzeige am Display:**

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

**Anzeige am Display:**

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

**Anzeige am Display:**

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

**Anzeige am Display:**

- Mit der Taste **[ ]** die Anpassung der maximalen km-Fahrleistung beenden.

**6.12.3 Maximales Zeitintervall**

Mit dieser Funktion wird im Kombiinstrument eine maximale Zeit in Tagen für die Serviceanzeige vorgegeben.

**Anzeige am Display:**

- Taste **[1]** und **[0]** drücken und mit der Taste **[Q]** bestätigen.

|                                      |
|--------------------------------------|
| Anpassung<br>Kanalnummer eingeben XX |
|--------------------------------------|

|                         |           |         |    |
|-------------------------|-----------|---------|----|
| Kanal 43                | Anpassung | 30      | -> |
| max-Wert Oel in 1000 km |           | (-1 3-) |    |

|                         |           |    |  |
|-------------------------|-----------|----|--|
| Kanal 43                | Anpassung | 30 |  |
| Anpassungswert eingeben | XXXX      |    |  |

|                         |           |    |   |
|-------------------------|-----------|----|---|
| Kanal 43                | Anpassung | 30 | Q |
| Anpassungswert eingeben | 00050     |    |   |

|                         |           |         |   |
|-------------------------|-----------|---------|---|
| Kanal 43                | Anpassung | 50      | Q |
| max-Wert Oel in 1000 km |           | (-1 3-) |   |

|                            |           |    |   |
|----------------------------|-----------|----|---|
| Kanal 43                   | Anpassung | 50 | Q |
| Geänderten Wert speichern? |           |    |   |

|                                 |           |    |    |
|---------------------------------|-----------|----|----|
| Kanal 43                        | Anpassung | 50 | -> |
| Geänderter Wert ist gespeichert |           |    |    |

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Schnelle Datenübertragung<br>Funktion anwählen XX | HELP |
|---------------------------------------------------|------|

### Anzeige am Display :

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

### Anzeige auf dem Display:

- Taste **[4]** und **[4]** drücken.
- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

### Anzeige auf dem Display:

Angezeigt wird das maximale Zeitintervall in Tagen bis zu einem Service (hier z. B. 730 entspricht 730 Tage)



### Hinweis

- ◆ *Der eingegebene Anpassungswert für die jeweilige Motorvariante muss mit dem Wert der Tabelle ➔ **Seite 38** übereinstimmen.*
- ◆ *Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.*
- ◆ *Über die Tastatur des Fehlerauslesegerätes ist nur eine direkte Eingabe möglich!*
- ◆ *Bei Eingabe eines falschen Wertes wird die Funktion „Anpassung“ beendet und es muss erneut begonnen werden!*

- Taste **[4]** drücken.

### Anzeige am Display:

- Eingabewert über Tastatur eingeben, dabei die ersten Stellen mit „0“ auffüllen.

Eingabewert: z.B. 730 Tage

- Tastatureingabe: 00730

### Anzeige am Display:

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

### Anzeige am Display:

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

### Anzeige am Display:

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

### Anzeige am Display:

- Mit der Taste **[4]** die Anpassung des maximalen Zeitintervalls beenden.

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Schnelle Datenübertragung<br>10 - Anpassung | Q |
|---------------------------------------------|---|

|                                      |
|--------------------------------------|
| Anpassung<br>Kanalnummer eingeben XX |
|--------------------------------------|

|                           |           |     |     |
|---------------------------|-----------|-----|-----|
| Kanal 44                  | Anpassung | 730 | ->  |
| max-Wert Insp. in 1 Tagen |           | (-1 | 3-) |

|                         |           |     |
|-------------------------|-----------|-----|
| Kanal 44                | Anpassung | 730 |
| Anpassungswert eingeben | XXXXX     |     |

|                         |           |     |   |
|-------------------------|-----------|-----|---|
| Kanal 44                | Anpassung | 730 | Q |
| Anpassungswert eingeben | 00730     |     |   |

|                           |           |     |   |
|---------------------------|-----------|-----|---|
| Kanal 44                  | Anpassung | 730 | Q |
| max-Wert Insp. in 1 Tagen | (-1       | 3-) |   |

|                            |           |     |   |
|----------------------------|-----------|-----|---|
| Kanal 44                   | Anpassung | 730 | Q |
| Geänderten Wert speichern? |           |     |   |

|                                 |           |     |    |
|---------------------------------|-----------|-----|----|
| Kanal 44                        | Anpassung | 730 | -> |
| Geänderter Wert ist gespeichert |           |     |    |



## 6.12.4 Anpassung der Ölqualität

### Anzeige am Display:

- Taste **[1]** und **[Q]** drücken und mit der Taste **[Q]** bestätigen.

### Anzeige am Display :

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

### Anzeige am Display:

- Taste **[4]** und **[5]** drücken.
- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

### Anzeige am Display:



#### Hinweis

- ◆ Nach jedem Service muss das verwendete Öl neu angepasst werden.
- ◆ Der Anpassungswert kann von 1-4 eingestellt werden. Mit jedem Wert von 1-4 ist eine max. Fahrleistung (Kanal 43) und eine max. Zeit (Kanal 44) verknüpft.
- ◆ Der eingegebene Anpassungswert für die jeweilige Motorvariante muss mit dem Wert der Tabelle [→ Seite 38](#) übereinstimmen.

### Anzeige am Display:

- Taste **[Q]** drücken.

### Anzeige am Display:

- Eingabewert über Tastatur eingeben, dabei die ersten Stellen mit „0“ auffüllen.

Eingabewert: z.B. 2

- Tastatureingabe: 00002

### Anzeige am Display:

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

### Anzeige am Display:

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

### Anzeige am Display:

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

### Anzeige am Display:

- Mit der Taste **[Q]** die Anpassung der Ölqualität abschließen.

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Schnelle Datenübertragung<br>Funktion anwählen XX | HELP |
|---------------------------------------------------|------|

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Schnelle Datenübertragung<br>10 - Anpassung | Q |
|---------------------------------------------|---|

|                                      |
|--------------------------------------|
| Anpassung<br>Kanalnummer eingeben XX |
|--------------------------------------|

|                        |           |              |           |
|------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Kanal 45<br>Ölqualität | Anpassung | 1<br>(-1 3-) | -><br>3-) |
|------------------------|-----------|--------------|-----------|

|                        |           |              |           |
|------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Kanal 45<br>Ölqualität | Anpassung | 1<br>(-1 3-) | -><br>3-) |
|------------------------|-----------|--------------|-----------|

|                                     |           |            |  |
|-------------------------------------|-----------|------------|--|
| Kanal 45<br>Anpassungswert eingeben | Anpassung | 1<br>XXXXX |  |
|-------------------------------------|-----------|------------|--|

|                                     |           |            |   |
|-------------------------------------|-----------|------------|---|
| Kanal 45<br>Anpassungswert eingeben | Anpassung | 1<br>00002 | Q |
|-------------------------------------|-----------|------------|---|

|                        |           |              |   |
|------------------------|-----------|--------------|---|
| Kanal 45<br>Ölqualität | Anpassung | 2<br>(-1 3-) | Q |
|------------------------|-----------|--------------|---|

|                                        |           |   |   |
|----------------------------------------|-----------|---|---|
| Kanal 45<br>Geänderten Wert speichern? | Anpassung | 2 | Q |
|----------------------------------------|-----------|---|---|

|                                             |           |   |    |
|---------------------------------------------|-----------|---|----|
| Kanal 45<br>Geänderter Wert ist gespeichert | Anpassung | 2 | -> |
|---------------------------------------------|-----------|---|----|

## 6.13 Serviceanzeige: zurücksetzen Inspektions Service (festes Intervall)

Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service Audi A4 ab Fahrzeug-Identifizierungsnummer 8DYA 000 001

Anzeige am Display:

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Schnelle Datenübertragung<br>Funktion anwählen XX | HELP |
|---------------------------------------------------|------|

- Taste **1** und **0** drücken und mit der Taste **Q** bestätigen.

Anzeige am Display :

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Schnelle Datenübertragung<br>10 - Anpassung | Q |
|---------------------------------------------|---|

- Eingabe mit Taste **Q** quittieren.

Anzeige am Display:

|                                      |
|--------------------------------------|
| Anpassung<br>Kanalnummer eingeben XX |
|--------------------------------------|

- Taste **0** und **2** drücken.
- Eingabe mit Taste **Q** quittieren.



### Hinweis

- ◆ Die Serviceanzeige dient dazu, den Fahrer an einen notwendig gewordenen Service zu erinnern. Die Anzeige erfolgt im Mitteldisplay.
- ◆ Die Serviceaufforderung erscheint ab 1 Monat bzw. 2000 km vor dem Erreichen der Servicegrenze. Die Auflösung ist 100 km. Beispiel für eine Anzeige: Nach einer Gesamtfahrstrecke von 13700 km wird „SERVICE IN 1300 km“ angezeigt.
- ◆ Die verbleibende Fahrstrecke bis zum Service kann über das Menü im Mitteldisplay durch einmaliges Drücken der Uhrverstelltaste abgefragt werden.
- ◆ Bei einem eingetretenen Serviceereignis erfolgt beim Einschalten der Zündung für 5s die Textinformation im Mitteldisplay. Sie wird nach dem Hinweis für Automatikgetriebe und einer eventuellen Ziel-Eingabe der Navigation eingeblendet. Anzeige: „SERVICE!“.

Anzeige am Display:

|         |           |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|
| Kanal 2 | Anpassung | 1   | ->  |
|         |           | (-1 | 3-) |

Angezeigt wird das Service-Ereignis

1 - bedeutet Service ist aktiv, d.h. im Kombiinstrument wird „SERVICE!“ angezeigt.



### Hinweis

Die Serviceanzeige nur über die direkte Eingabe zurücksetzen.

- Taste **Q** drücken
- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeige am Display:

|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| Kanal 2                 | Anpassung | 1 |
| Anpassungswert eingeben | xxxxx     | 1 |

Das Service-Ereignis wird durch folgenden Anpassungswert zurückgesetzt:

| Anpassungswert | Service-Ereignis |
|----------------|------------------|
| 00000          | Rücksetzen       |



- Geben Sie über die Tastatur den entsprechenden Anpassungswert -00000- zum Löschen des Services ein.
- Taste **[Q]** fünfmal drücken.

Anzeige am Display:

|                |           |       |   |
|----------------|-----------|-------|---|
| Kanal 2        | Anpassung | 1     | Q |
| Anpassungswert | eingeben  | 00000 |   |

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

Anzeige am Display:

|         |           |         |   |
|---------|-----------|---------|---|
| Kanal 2 | Anpassung | 0       | Q |
|         |           | (-1 3-) |   |

0 - bedeutet Service ist zurückgesetzt, d.h. im Kombiinstrument wird nach der Quittierung mit der **[Q]**-Taste „SERVICE IN 15000 km“ angezeigt.

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

Anzeige am Display:

|                 |            |   |   |
|-----------------|------------|---|---|
| Kanal 2         | Anpassung  | 0 | Q |
| Geänderten Wert | speichern? |   |   |

- Eingabe mit Taste **[Q]** quittieren.

Anzeige am Display:

|                 |                 |   |    |
|-----------------|-----------------|---|----|
| Kanal 2         | Anpassung       | 0 | -> |
| Geänderter Wert | ist gespeichert |   |    |

- Mit der Taste **[←]** das Rücksetzen der Serviceanzeige abschließen.

### 6.13.1 Anpassungswerte: überprüfen bzw. ändern

Nach dem Rücksetzen der Serviceanzeige müssen folgende Kanäle und Anpassungswerte überprüft bzw. geändert werden.

Tabelle für Kanäle und Anpassungswerte

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Kanal 42 (min. Fahrleistung)                  | 15000 km |
| Kanal 43 (max. Fahrleistung)                  | 15000 km |
| Kanal 44 (max. Zeitintervall bis zum Service) | 365 Tage |
| Kanal 45 (Ölqualität)                         | 1        |

Vorgehensweise bei einer Korrektur der Anpassungswerte:

- ◆ ⇒ [Seite 39](#) , Kanal 42 (min. Fahrleistung)
- ◆ ⇒ [Seite 39](#) , Kanal 43 (max. Fahrleistung)
- ◆ ⇒ [Seite 40](#) , Kanal 44 (max. Zeitintervall bis zum Service)
- ◆ ⇒ [Seite 42](#) , Kanal 45 (Ölqualität für max. Fahrleistung)

### 6.13.2 Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service ohne -V.A.G 1551/1552- bzw. -VAS 5051- .

Hinweis:

Durch ein Rücksetzen ohne -V.A.G 1551/1552- bzw. -VAS 5051- wird der Service automatisch auf ein festes Intervall gesetzt.

Nachdem ein Service durchgeführt wurde, muss die Servicemeldung zurückgesetzt werden.

Das Rücksetzen der Serviceanzeige kann mit dem Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- bzw. -VAS 5051- in der Funktion „Anpassung“ durchgeführt werden ⇒ [Seite 43](#)

Außerdem kann die Serviceanzeige durch folgenden Ablauf zurückgesetzt werden:



- Zündung ausschalten.
- Die Rückstelltaste für Tageswegstreckenzähler im Kombiinstrument drücken und gleichzeitig die Zündung einschalten.

Nach dem Loslassen des Tageswegstreckenzählers erscheint im Display: „SERVICE IN ??? km“ bzw. „SERVICE!“.

- Den Stellknopf für Uhrzeit im Kombiinstrument solange gedrückt halten bis der Schriftzug auf „SERVICE IN ??? km“ bzw. „SERVICE!“ zurückgesetzt ist.

Im Display erscheint: „SERVICE IN 15000 km“.

Anpassungswerte: überprüfen bzw. ändern, siehe Tabelle  
⇒ [Seite 44](#)

- Zündung ausschalten.

## 6.14 Heckklappenscharniere: Schmieren


**Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel**

- ◆ Schmiermittel -G 000 115 A2-
- Heckklappe öffnen
- Abdeckung für Klappenscharnier links/rechts falls vorhanden entfernen.
- Die jeweils vier Scharnierzelenke an den beiden Heckklappenscharnieren an der Anlage links und rechts zu den Scharnierlenkern -Pfeile- schmieren.



### Hinweis

- ◆ *Um gezielt einsprühen zu können, muss in den Sprühkopf das mitgelieferte Sprührohr eingesteckt werden.*
- ◆ *Sprühdose ca. fünf Mal schütteln.*
- ◆ *Die Sprühdose darf nicht zu oft / heftig geschüttelt werden, da ansonsten das Sprühöl aufschäumt und dadurch seine Kriechfähigkeit gemindert wird.*
- Gelenke und Karosserie vom überschüssigen Öl reinigen.

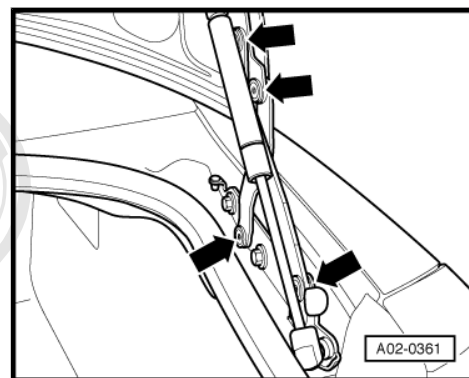

## 6.15 Türscharniere mit Feststeller, Schließzylinder und Motorhaubenfanghaken: Schmieren

**Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel**

- ◆ Universal-Öl -G 000 115 A2-
- ◆ Schmiermittel -G 052 778 A2-




### Hinweis

- ◆ *Fahrzeug muss mindestens Raumtemperatur haben.*
- ◆ *Bewegliche Teile mehrmals betätigen, damit Schmierstoff einkriechen kann.*
- ◆ *Überschüssige Schmierstoffe mit einem Lappen entfernen.*


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 6.15.1 Türscharniere und Feststeller

- Türfeststeller an den abgebildeten Schmierstellen -Pfeile- mit Universal-Öl G 000 115 A2 schmieren.

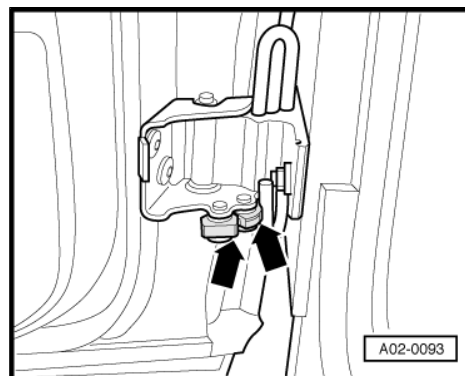


- Türscharniere mit Universal-Öl G 000 115 A2 an den mit -Pfeilen- gekennzeichneten Stellen schmieren.

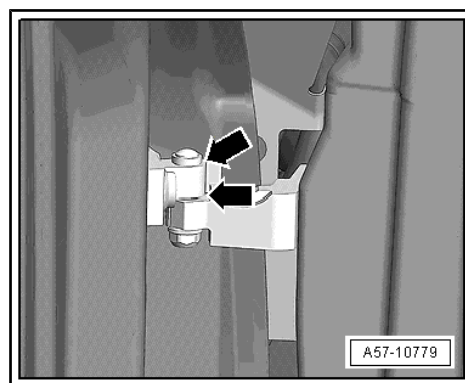


## 6.15.2 Schließzylinder

- Schließzylinder mit Sprühfett G 052 778 A2 schmieren.

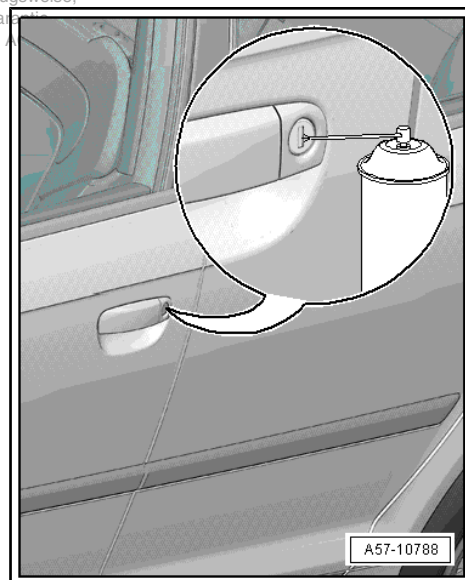

### 6.15.3 Motorhaubenfanghaken

- Den Motorhaubenfanghaken an den mit -Pfeilen- gekennzeichneten Stellen mit Universal-Öl G 000 115 A2 schmieren.

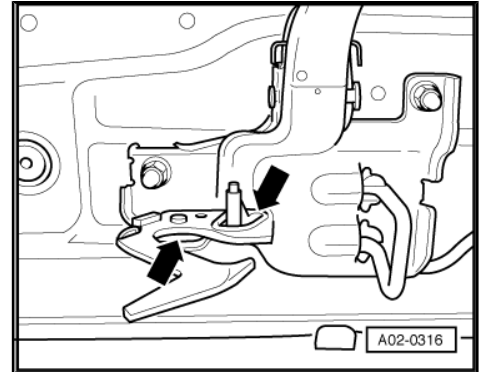

### 6.16 Schiebe-/Ausstelldach: Reinigen und Schmieren

**Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel**

- ◆ Festschmierstoffpaste -G 060 751 A2-
- ◆ Spezial-Schmierpaste Krytox -G 052 141 A2-
- ◆ Reinigungslösung -D 009 401 04-



#### Hinweis

*Handelsüblichen Pinsel (ca. 15 mm breit) mit Werkstattmitteln anpassen (ca. 40° abwinkeln).*



#### Vorsicht!

*Zum Schutz vor Verschmutzungen im Fahrzeuginnenraum einen Lappen unter die entsprechende Stelle halten.*

#### Windabweiserdichtung reinigen und schmieren

- Glasschiebedach so weit nach hinten fahren, bis der Windabweiser komplett aufgestellt ist.



#### Hinweis

*Windabweiser muss nicht ausgebaut werden.*


- Fett- und Schmutzreste an der Windabweiserdichtung -Pfeil- mit Reinigungslösung D 009 401 04 und einem fusselfreien Lappen entfernen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Am Windabweiser die Gummilippe -Pfeil- mit einem handelsüblichen Pinsel von unten Krytoxpaste G 052 141 A2 »dünn« auftragen.
- Nach dem Auftragen darauf achten, dass »kein weißer Fettfilm« sichtbar bleibt.
- Überschüssige Krytoxpaste an der Gummilippe mit einem fusselfreien Lappen beseitigen.

### Glasdeckeldichtung reinigen und schmieren



- Glasschiebedach aufstellen.

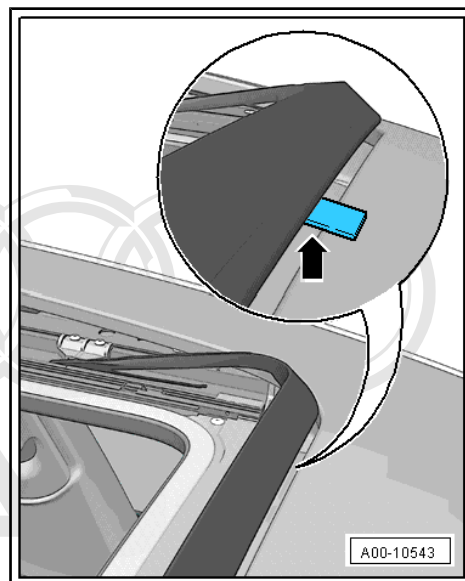


- Fett- und Schmutzreste der Glasschiebedachdichtung -Pfeil- mit Reinigungslösung D 009 401 04 und einem fusselfreien Lappen entfernen.
- An der Glasschiebedachdichtung -Pfeil- so weit wie möglich mit einem handelsüblichen Pinsel Krytoxpaste G 052 141 A2 »dünn« auftragen.
- Nach dem Auftragen darauf achten, dass »kein weißer Fettfilm« sichtbar bleibt.
- Überschüssige Krytoxpaste an der Dichtung mit einem fusselfreien Lappen beseitigen.

### Führungsschiene reinigen und schmieren


- Glasschiebedach komplett öffnen.
- Fett- und Schmutzreste der Führungsschiene mit einem fusselfreien Lappen entfernen.
- Ggf. Sand und feinen Staub mit einem Werkstattsauger aus der Führungsschiene entfernen.
- An der Innenseite der Führungsschiene -Pfeil- mit einem handelsüblichen Pinsel Schmierfett G 060 751 A2 auftragen.

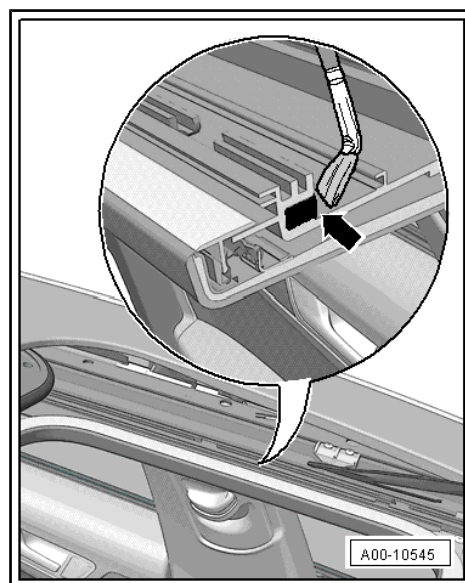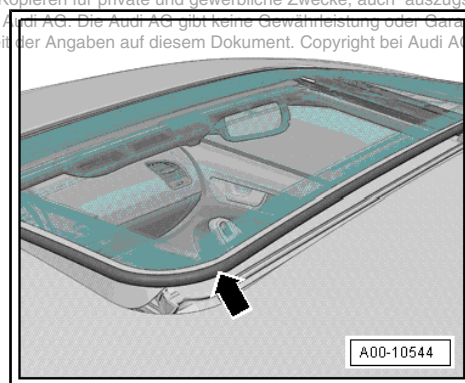

- An der Außenseite der Führungsschiene -Pfeil- mit einem handelsüblichen Pinsel Schmierfett G 060 751 A2 auftragen.

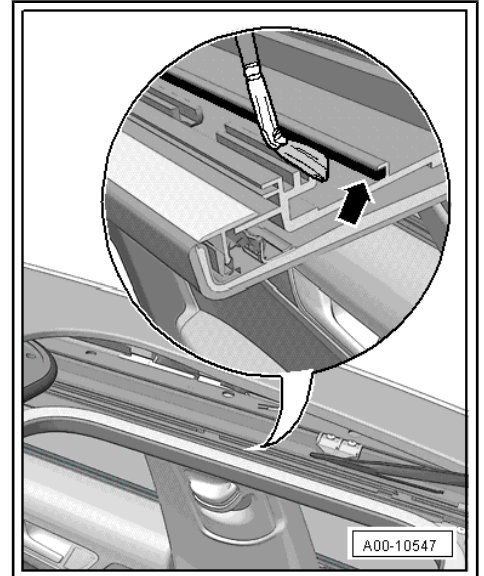

- An der seitlichen Führungsschiene des Schiebehimmels -Pfeil- mit einem handelsüblichen Pinsel Schmierfett G 060 751 A2 auftragen.
- Überschüssiges Schmiermittel an den Führungsschienen mit einem fusselfreien Lappen beseitigen.
- Den Vorgang auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite wiederholen.

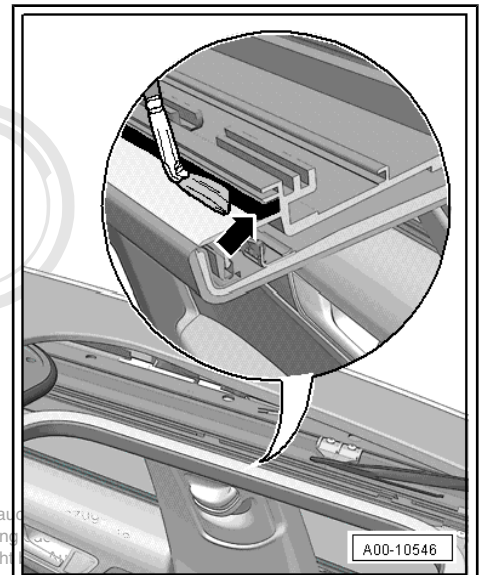

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright

## 6.17 Telematik: Notstrombatterie erneuern




### Hinweis

*Alle 4 Jahre ist bei Fahrzeugen mit Telematik die Notstrombatterie zu erneuern.*

### Ausbauen:


- Bauen Sie den Fahrersitz aus: ⇒ Karosserie Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 72 ; Sitze vorn
- Entfernen Sie die Bodenmatte.

- Entfernen Sie den Deckel -1- der E-Box -3-.
- Lösen Sie die Schrauben -4- und nehmen Sie das Steuergerät aus der E-Box -3- (Steuergerät nicht abstecken).

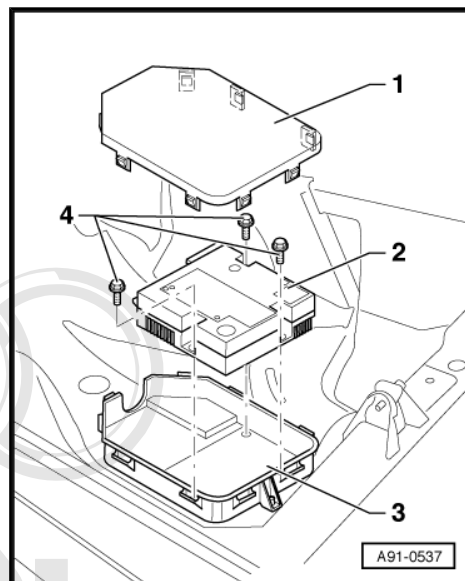

- Lösen Sie an der Unterseite des Telematik-Steuergerätes die beiden Schrauben -Pfeile- und nehmen den Deckel ab.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

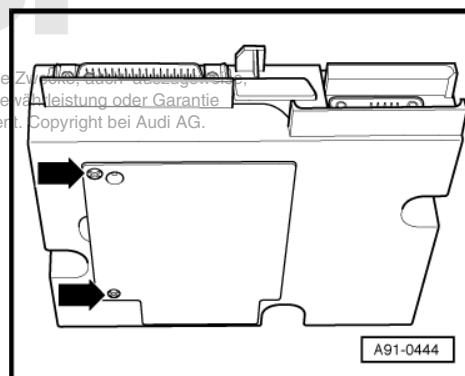


- Trennen Sie die Steckverbindung -1- und ziehen Sie die Notbatterie -2- heraus.

#### Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

| Anzugsdrehmomente                 | Nm |
|-----------------------------------|----|
| Befestigungsschrauben Steuergerät | 2  |

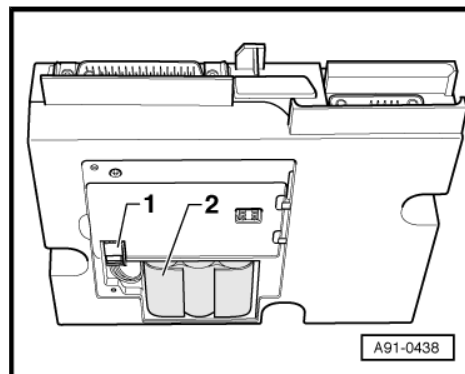

## 6.18 Vor dem Abklemmen der Batterie beachten



### ACHTUNG!

*Vor Abklemmen der Batterie ist der ServiceMode des Telematik-Steuergerätes zu aktivieren ⇒ Fahrzeugdiagnosetester.*

## Hinweis

- ♦ Vor dem Abklemmen der Batterie ist die Anti-Diebstahl-Codierung des Radio/Navigationserätes zu erfragen.
- ♦ Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie daran, die Fahrzeugausstattungen (Radio/Navigation, Uhr, elektrische Fensterheber, Motor) entsprechend der Bedienungsanleitung zu aktivieren und den Service-Mode des Telematik-Steuergerätes zu deaktivieren. ➔ Fahrzeugdiagnosetester

## 6.19 Batterie: Säurestand prüfen

### 6.19.1 Batterie ohne Magisches Auge


#### Hinweis

Die Batterie befindet sich im Wasserkasten zwischen Motorraum und Frontscheibe vorn links.

- Gehäuse der Batterie auf Beschädigungen prüfen.
- Säurestand prüfen: Der Säurestand muss sich zwischen der MIN- und MAX- Markierung befinden.

#### Hinweis

- ♦ Bei Batterien mit erkennbarer MIN- und MAX-Markierung ist zur Prüfung des Säurestandes nur eine äußere Sichtprüfung der Batterie erforderlich.
- ♦ Durch die Verwendung einer hellen Taschenlampe kann der Säurestand sowie die MIN- und MAX-Markierung besser erkannt werden.
- ♦ Bei einem Säurestand unterhalb der MIN- Markierung muss die Batterie erneuert werden! ➔ Rep.-Gr. 27.

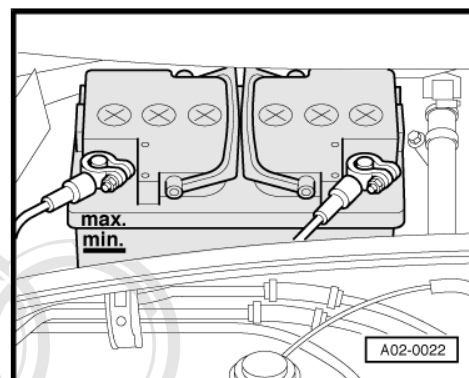

### 6.19.2 Batterie mit Magischem Auge




#### ACHTUNG!

**Wenn das „Magische Auge“ farblos oder hellgelb anzeigt: Batterie nicht prüfen oder laden! Keine Starthilfe geben! Es besteht Explosionsgefahr! Die Batterie muss erneuert werden ➔ Rep.-Gr. 27.**

#### Hinweis

Die Batterie befindet sich im Wasserkasten zwischen Motorraum und Windschutzscheibe vorn links.

- ◆ Das „Magische Auge“ -Pfeil- gibt Informationen über den Flüssigkeitsstand und den Ladezustand der zu prüfenden Batterie.
- ◆ Da sich das „Magische Auge“ nur in einer Batteriezelle befindet, wird der Batteriesäurestand auch nur für diese Batteriezelle geprüft.
- ◆ Beim Vollladen der Batterie, aber auch während des Fahrbetriebs können sich Luftblasen unter dem „Magischen Auge“ bilden, und die Farbanzeige verfälschen.
  - Durch leichtes und vorsichtiges Klopfen mit dem Griff eines Schraubendrehers auf das „Magische Auge“ -Pfeil- lösen sich die Luftblasen unter dem „Magischen Auge“ auf.
- Batteriesäurestand anhand der Farbanzeige des Magischen Auges ablesen.

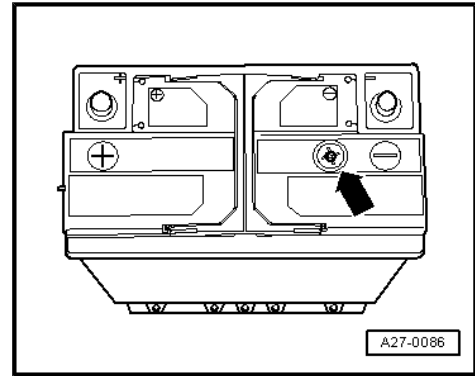


Zwei unterschiedliche Anzeigen sind möglich:

| Farbanzeige           | Batteriezustand                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwarz oder grün     | • Batteriesäurestand i. O.                                                                              |
| Farblos oder hellgelb | • Batteriesäurestand zu niedrig. Explosionsgefahr! Die Batterie darf nicht geprüft oder geladen werden. |

## 6.20 Batterie: Vor dem ersten Motorstart Ruhespannung prüfen (nur bei Standfahrzeugen)

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Digital-Multimeter -V.A.G 1715-  
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

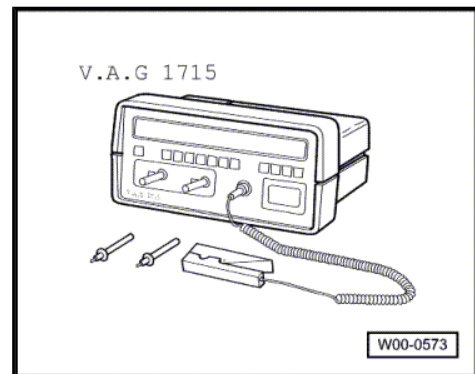

oder

- ◆ Handmultimeter -V.A.G 1526 B-



### Hinweis

- ◆ *Das Fahrzeug darf mit der zu prüfenden Batterie mindestens 2 Stunden vor der Messung nicht gefahren oder gestartet worden sein.*
- ◆ *Die Batterie darf mindestens 2 Stunden vor der Messung nicht durch angeschlossene Verbraucher belastet worden sein.*
- ◆ *Die Batterie darf mindestens 2 Stunden vor der Messung nicht geladen worden sein.*




- Bei ausgeschalteter Zündung Spannung zwischen den Polklemmen messen.
- ◆ Zeigt das Messgerät 12,5 Volt oder mehr an, ist die Batterie in Ordnung
- ◆ Liegt die Spannung unter 12,5 Volt, ist die Ursache zu ermitteln (Reparaturmaßnahme).

## 6.21 Batterie: Festsitz der Batteriekabel prüfen (nur bei Standfahrzeugen)

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel


- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-

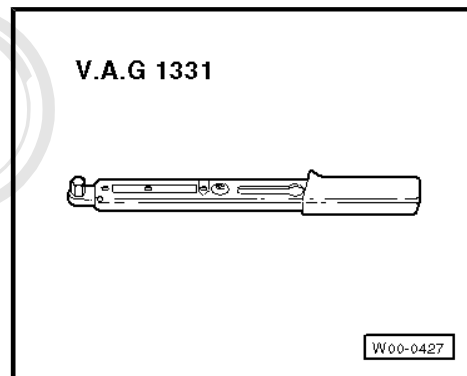

- Prüfen Sie die Batteriepolklemmen an der Fahrzeugbatterie auf festen Sitz, ggf. Muttern Pfeil nachziehen.

 **ACHTUNG!**

*Sitzt die Batteriepolklemme am Pluspol nicht fest, müssen Sie zuerst - um Unfallgefahren auszuschließen - das Batterie-Masseband am Batterie-Minuspol abklemmen.*

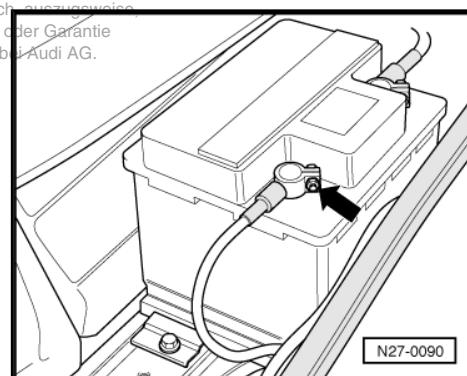


 **Hinweis**

Beachten Sie vor dem Batterieabklemmen ➔ [Seite 50](#).

- Batterie auf festen Sitz prüfen, ggf. Befestigungsschraube -Pfeil- am Befestigungsbügel nachziehen.

| Anzugsdrehmoment                 | Nm |
|----------------------------------|----|
| Batteriepolklemme an Batteriepol | 5  |
| Schraube an Befestigungsbügel    | 22 |

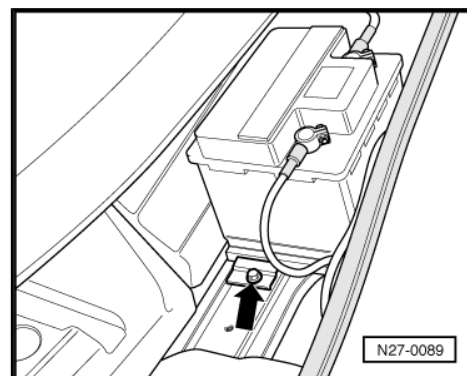


## 6.22 Batterie: Belastungsprüfung durchführen

Die Batteriebelastungsprüfung gibt Aufschluss über den Zustand der Batterie.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Batterieprüfgerät -VAS 5097 A-

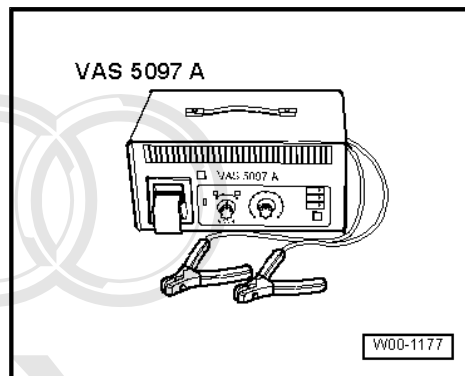

### Hinweis

Bei Verwendung des Batterieprüfgerätes ~~VAS 5097 A~~ ist es nicht erforderlich, die Batterie auszubauen. Die Batterie muss auch nicht abgeklemmt werden.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### 6.22.1 Batteriebelastungsprüfung ausführen

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Batterieprüfgerätes.
- Schließen Sie die Zangen der Prüflleitungen wie in der Bedienungsanleitung des Prüfgerätes angegeben an die Batteriepole an.

Die Zangen müssen einen guten Kontakt mit den Batteriepolen haben.

- Da der Belastungsstrom unterschiedlich ist, müssen Sie den Strom je nach Batteriekapazität am Prüfgerät einstellen ⇒ Bedienungsanleitung des Batterieprüfgerätes .
- Führen Sie die Batteriebelastungsprüfung nach Bedienungsanleitung durch.

### 6.22.2 Testanzeige bei der Belastungsprüfung

Folgende Auswertungen des Testers sind zu beachten.

| Anzeige am Batterie-Tester | Übergabe Service                 | Inspektions Service<br>LongLife Service |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Batterie sehr gut          | Batterie i.O.                    | Batterie i.O.                           |
| Batterie gut               | Batterie nachladen <sup>1)</sup> | Batterie i.O.                           |
| Batterie schlecht          | Batterie nachladen <sup>1)</sup> | Batterie nachladen <sup>1)</sup>        |
| Batterie defekt            | Batterie ersetzen                | Batterie ersetzen <sup>2)</sup>         |

1) - Führen Sie bitte nach dem Nachladen der Batterie erneut eine Batteriebelastungsprüfung durch. Wird nach dem Nachladen der

Batterie „Batterie gut“ angezeigt, Vorgang abschließen. Bei Anzeige „Batterie schlecht“ diese ersetzen.

2) - Ersetzen Sie die Batterie in Absprache mit dem Kunden.

- Batterie ersetzen. ➔ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27; Batterie aus- und einbauen.

Erläuterung zur Batteriebelastungsprüfung:

Durch die starke Belastung der Batterie während dieser Prüfung (es fließt ein hoher Strom) sinkt die Batteriespannung.

Ist die Batterie in Ordnung, sinkt der Spannungswert nur bis zur Mindestspannung ab.

Ist die Batterie defekt oder nur schwach geladen, wird die Batteriespannung sehr schnell unter die angegebene Mindestspannung absinken.

Nach erfolgter Prüfung bleibt dieser niedrige Spannungswert über einen längeren Zeitraum erhalten, die Spannung steigt nur langsam wieder an.

## 6.23 Motorabdeckung ausbauen

- Lösen Sie die Schrauben bzw. Muttern -Pfeile- und nehmen Sie die Motorabdeckung(en) ab.


### 4-Zyl. Benzinmotoren



**Hinweis**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

*In der Abb. am 1,8 l 5V-Motor mit Kennbuchstaben dargestellt.*

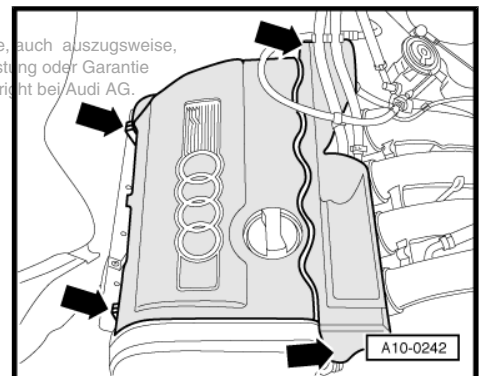


### V6 Benzinmotoren




**Hinweis**


*In der Abb. am 5V-Motor dargestellt.*

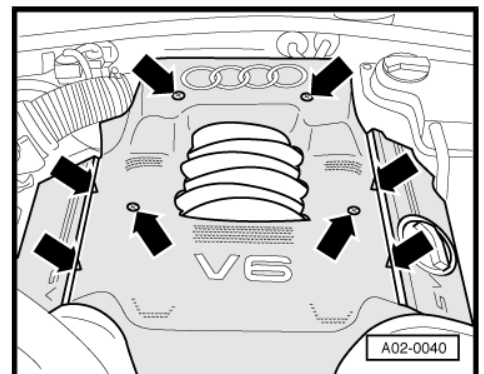

## 6-Zyl. Motoren (Biturbo)

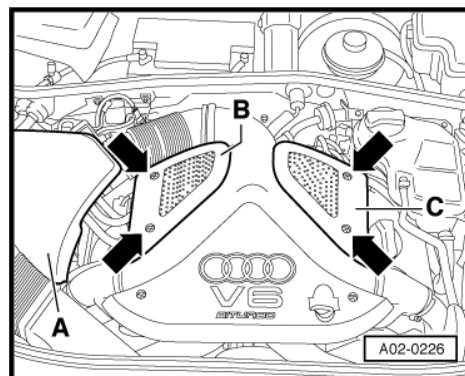


## 4-Zyl. TDI-Motoren

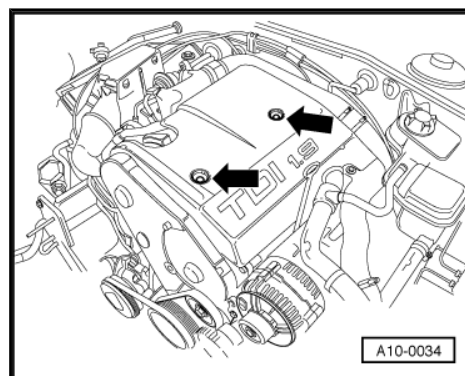


### 4-Zyl. TDI-Motoren Pumpe-Düse

- Ziehen Sie den Ölmessstab -1- aus dem Führungsrohr heraus.
- Clipsen Sie die Abdeckkappen ab.
- Drehen Sie die Muttern -Pfeile- heraus und nehmen Sie die Motorabdeckung ab.
- Bauen Sie die darunterliegende Geräuschdämmung aus.
- Schieben Sie den Ölmessstab wieder in das Führungsrohr hinein.
- Lösen Sie die Schrauben bzw. Muttern -Pfeile- und nehmen Sie die Motorabdeckung(en) ab.

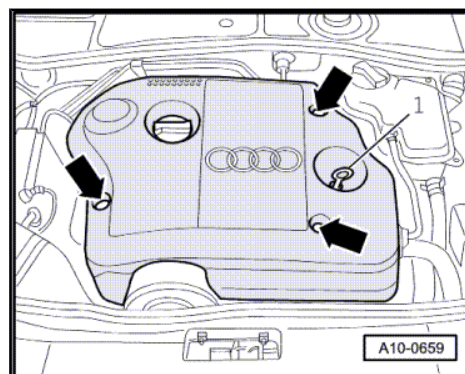

## V6 TDI-Motoren

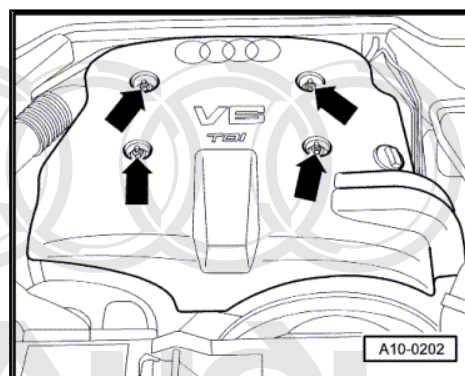

## 6.24 Motor (von oben und unten) und Motorraum: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen

geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Die Sichtprüfung führen Sie bitte wie folgt durch:

- Bauen Sie die Motorabdeckung aus → [Seite 55](#).

- Motor und Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen.
- Prüfen Sie die Leitungen, Schläuche und Anschlüsse folgender Systeme auf Undichtigkeiten, Scheuerstellen, Porosität und Brüchigkeit:
  - ◆ Kraftstoffsystem
  - ◆ Kühl- und Heizsystem
  - ◆ Bremsanlage
- Die Sichtprüfung von unten führen Sie bitte nach den gleichen Gesichtspunkten durch, wenn das Fahrzeug auf der Hebebühne angehoben wurde und die Geräuschdämmung abgebaut ist.



#### ACHTUNG!


**Festgestellte Mängel sind unbedingt zu beseitigen (Reparaturmaßnahme).**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi. Keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 6.25 Kurbelgehäusedruck: Überprüfen (V6 TDI Motor AFB, AKN)

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Druckmessgerät -VAG 1371-

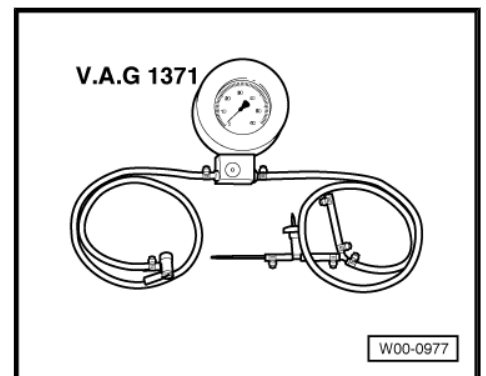

#### Hinweis

*Ab der Motornummer „154 592“ beim AFB- Motor und ab der Motornummer „031 890“ beim AKN- Motor entfällt die Überprüfung des Kurbelgehäusedruckes.*



Die Motornummer befindet sich auf der rechten Innenseite des Motorblocks zwischen Zylinderkopf und Einspritzpumpe.

Der Kurbelgehäusedruck muss alle 60.000 km oder bei Ölundichtigkeit überprüft werden.


**Hinweis**

*Motor muss warm sein (über 80°C)*

- Ölpeilstab ziehen, Druckmessgerät -VAG 1371- am Ölpeilstabführungsrohr anschließen und Motor im Leerlauf laufen lassen. (Mindestens 3 Minuten)

Ist der Kurbelgehäusedruck größer als 5 mbar, Reparaturfall: Ölabscheider wechseln. ⇒ 6-Zyl. Diesel-Direkteinspritzer (TDI), Mechanik (Motorkennbuchstabe AFB); Rep.-Gr. 17; Ölfilterhalter - Übersicht Bild-Nr. A17-0118, Pos.-Nr. 17 beide Schrauben lösen, Ölabscheider (Anschlussstutzen) als Bestandteil des Dichtungssatzes -059 103 464- ersetzen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

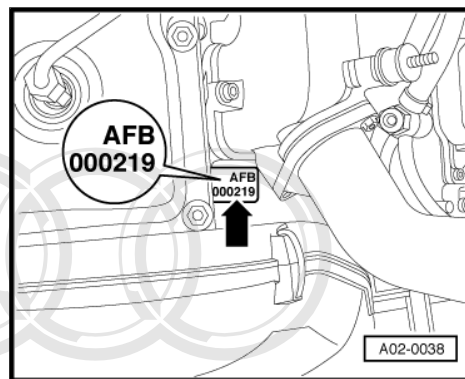

## 6.26 Scheibenwasch-/Scheinwerferreinigungsanlage: Flüssigkeit auffüllen

- Waschflüssigkeit bis zum Rand auffüllen.


**Hinweis**

*Fügen Sie dem Waschwasser stets einen ph-neutralen Scheibenreiniger (im Winter Frostschutz) bei.*

## 6.27 Kühlsystem: Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Refraktometer -T10007-

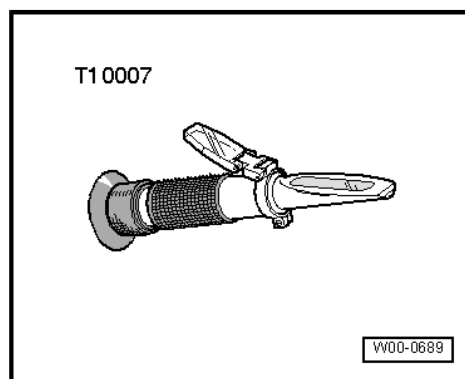**Hinweis**

- ◆ Die Kühlanlage wird ganzjährig mit einer Mischung aus Wasser und Kühlerfrost- und Korrosionsschutzmittel befüllt.
- ◆ Bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8DVA 012 531 wird der Kühlmittelzusatz -G 011 A8 C- (Farbe grün) verwendet.
- ◆ Ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8DVA 012 532 wird nur noch der Kühlmittelzusatz -G 012 A8 D- (Farbe rot) verwendet.



#### ACHTUNG!

*Die Kühlmittelzusätze -G 011 A8 C- (Farbe grün) und -G 012 A8 D- (Farbe rot) sind grundsätzlich nicht mischbar. Bei einer Vermischung kommt es zu schwerwiegenden Motorschäden.*



#### Hinweis

- ◆
- ◆ *Ist die Flüssigkeit im Ausgleichbehälter braun, wurde -G 012 A8 D- mit einem anderen Kühlmittel vermischt. In diesem Fall Kühlsystem spülen und Kühlmittel wechseln. Zum Spülen Kühlsystem mit klarem Wasser befüllen und Motor ca. 2 Minuten laufen lassen. Durch diesen Spülvorgang sollen Kühlmittelreste weitestgehend entfernt werden.*
- ◆ *-G 011 A8 C- und Kühlmittelzusatz "gemäß „TL VW 774 C“ bzw. -G 012 A8 D- und Kühlmittelzusatz gemäß „TL VW 774 D“ verhindern Frost- und Korrosionsschäden, Kalkansatz und heben außerdem die Siedetemperatur an. Aus diesen Gründen muss das Kühlsystem unbedingt ganzjährig mit Kühlerfrost- und Korrosionsschutzmittel befüllt sein.*



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 6.27.1 Kühlmittelstand prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen


- Prüfen Sie bitte den Kühlmittelstand bei kaltem Motor am Ausgleichbehälter.

### Übergabe Inspektion

- ◆ Kühlmittelstand bei MAX- Markierung
- Bei zu geringem Kühlmittelstand, Fehlmenge gemäß dem Mischungsverhältnis auffüllen.

### Inspektions Service

- ◆ Kühlmittelstand zwischen MIN- und MAX- Markierung
- Bei zu geringem Kühlmittelstand, Fehlmenge gemäß dem Mischungsverhältnis auffüllen.

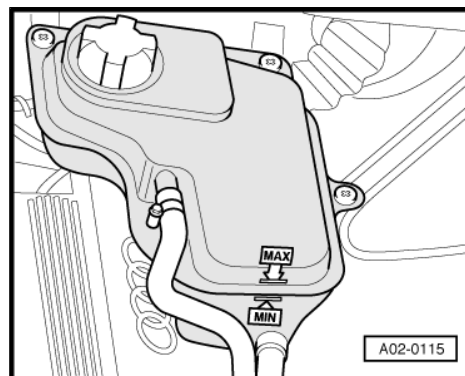

### Mischungsverhältnis

| Frostschutz bis | Kühlmittelzusatz | Wasser   |
|-----------------|------------------|----------|
| - 25 °C         | ca. 40 %         | ca. 60 % |
| - 35 °C         | ca. 50 %         | ca. 50 % |
| - 40 °C         | ca. 60 %         | ca. 40 % |



### Hinweis

- ◆ *Besonders in Ländern mit tropischem Klima trägt das Kühlmittel durch den höheren Siedepunkt bei hoher Belastung des Motors zur Betriebssicherheit bei.*
- ◆ *Der Frostschutz muss bis etwa - 25 °C (in Ländern mit arktischem Klima bis etwa - 35 °C) gewährleistet sein.*
- ◆ *Die Konzentration des Kühlmittels darf auch in der warmen Jahreszeit bzw. in warmen Ländern nicht durch Nachfüllen von Wasser verringert werden. Der Kühlmittelzusatz-Anteil muss mindestens 40% betragen.*
- ◆ *Ist aus klimatischen Gründen ein stärkerer Frostschutz erforderlich, kann der Anteil von -G 011 A8 C- bzw. -G 012 A8 D- erhöht werden, aber nur bis zu 60% (Frostschutz bis etwa - 40 °C), da sich sonst der Frostschutz wieder verringert und außerdem die Kühlwirkung verschlechtert wird.*

### Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen

- Bei zu geringem Frostschutz die in der Frostschutztafel (⇒ Seite 60) angegebene Differenzmenge ablassen und ergänzen: bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8DVA 012 531 -G 011 A8 C- oder Kühlmittelzusatz "gemäß „TL VW 774 C“ ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8DVA 012 532 -G 012 A8 D- oder Kühlmittelzusatz gemäß „TL VW 774 D“.



### Hinweis

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

*Bitte Entsorgungsvorschriften beachten!*

## 6.27.2 Frostschutztafel

| Frostschutz bis °C |          | Differenzmenge in Liter |              |
|--------------------|----------|-------------------------|--------------|
| Istwert            | Sollwert | 4-Zyl.-Motor            | 6-Zyl.-Motor |
| 0                  | - 25     | 3,5                     | 5,0          |



| Frostschutz bis °C |      | Differenzmenge in Liter |     |
|--------------------|------|-------------------------|-----|
| - 5                | - 35 | 4,0                     | 6,0 |
|                    | - 25 | 3,0                     | 4,5 |
| -10                | - 35 | 3,5                     | 5,5 |
|                    | - 25 | 2,0                     | 3,5 |
| -15                | - 35 | 3,0                     | 4,5 |
|                    | - 25 | 1,5                     | 2,5 |
| - 20               | - 35 | 2,0                     | 3,5 |
|                    | - 25 | 1,0                     | 1,5 |
| - 25               | - 35 | 1,0                     | 1,5 |
|                    | - 35 | 0,5                     | 1,0 |
| - 35               | - 40 | 0,5                     | 0,5 |


- Nach Probefahrt Konzentration des Kühlmittelzusatzes prüfen.
- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung der Angaben auf diesem Dokument resultieren. Copyright bei Audi AG.

## 6.28 Luftfiltergehäuse und Schneeschuttsieb: Reinigen; Filtereinsatz ersetzen

V6 Benzinmotoren (Biturbo) S4, RS 4 ➔ [Seite 62](#)


- Abdeckung -1- (falls vorhanden) nach oben herausnehmen.
- Luftansaugschlauch -2- ausbauen.

4-Zyl. Benzinmotoren (Turbo):

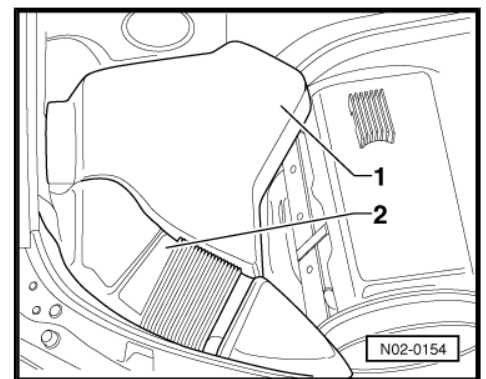

- Ziehen Sie die Schlauchanschlüsse ab -Pfeile-.

Alle:

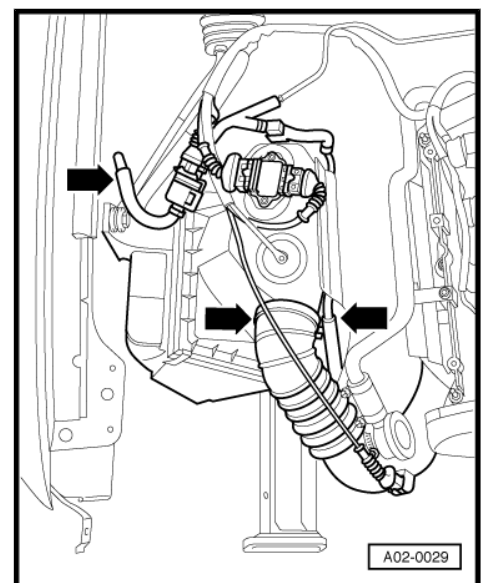

- Spannverschlüsse -1- lösen.
- Filtergehäuse-Oberteil zur Seite schwenken, ggf. Luftansaug-schlauch -2- abbauen.
- Alten Filtereinsatz herausnehmen.


**Hinweis**


*Bitte Entsorgungsvorschriften beachten!*

- Prüfen Sie, ob im Bereich des Ansaugkanals ein Sieb eingebaut ist.


**Hinweis**

*Im Bereich des Ansaugkanals befindet sich bei verschiedenen Motorvarianten ein Schneeschuttsieb. Dieses muss unbedingt ausgebaut und gereinigt werden.*


- Drehen Sie die Befestigungsschraube heraus und ziehen Sie das Sieb nach oben aus der Führung.
- Sieb ausklopfen und mit Druckluft durchblasen.
- Sieb einführen, nach unten drücken und festschrauben.
- Filtergehäuse reinigen und neuen Filtereinsatz einbauen.

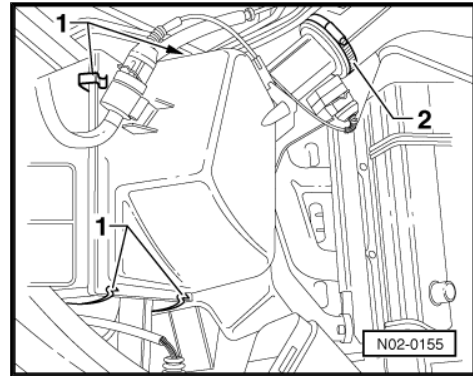


## 6.28.1 V6 Benzinmotoren (Biturbo) S 4, RS 4

- Abdeckung -1- nach oben herausnehmen.
- Luftansaugschlauch -2- ausbauen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

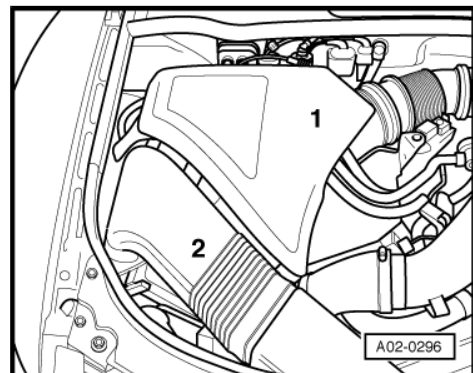


- Trennen Sie die fünf Steckverbindungen -4- und Kabelbinder -5- entfernen.
- Kabelstrang aus der Klammer -2- ziehen und bei der Ansaugöffnung des Luftfilters ablegen.
- Öffnen Sie die beiden Halteclipse -3- der Kraftstoffleitungen.
- Schlauchschelle -Pfeil- und Spannverschlüsse -1- lösen, Luftfilteroberteil abnehmen.
- Alten Filtereinsatz herausnehmen.
- Filtergehäuse reinigen und neuen Filtereinsatz einbauen.

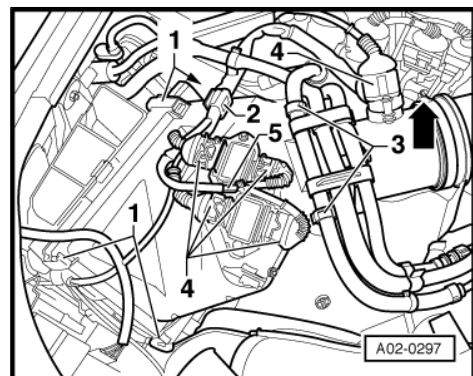


## 6.29 Zündkerzen: Ersetzen

**Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel**


- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-

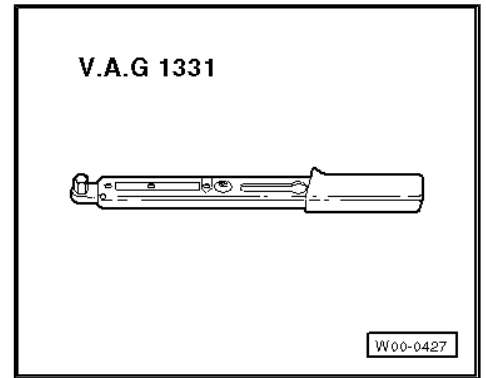

- ◆ Zündkerzenschlüssel -3122 B- (nicht 4-Zyl. - 2V-Motoren)

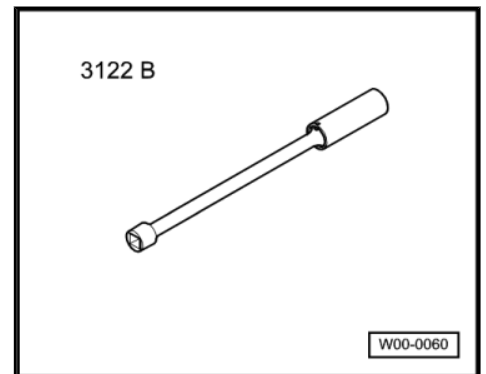

- ◆ Zündkerzenschlüssel SW 20,8 (nur 4-Zyl. - 2V-Motoren)
- ◆ Abzieher Stabzündspulen -T40039-

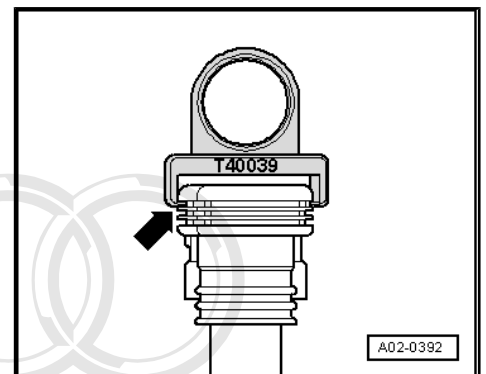

#### ACHTUNG!

**Setzen Sie den Abzieher -T40039- an der obersten dicken Rippe -Pfeil- der Stabzündspulen an, und ziehen damit diese von den Zündkerzen ab, da beim Ansetzen an den unteren Rippen diese beschädigt werden können**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



#### Hinweis

- ◆ Kerzenbezeichnung ➔ "Abgasuntersuchung"
- ◆ Bitte Entsorgungsvorschriften beachten!

4-Zyl. - 2V-Motoren ⇒ [Seite 64](#) .

4-Zyl. - 5V-Saugmotoren ⇒ [Seite 64](#) .

4-Zyl. - 5V-Motoren (Turbo) ⇒ [Seite 64](#) .

V6 Benzin-Saugmotoren ⇒ [Seite 65](#) .

V6 Benzinmotoren (Biturbo) S4, RS4 ⇒ [Seite 65](#) .

### 6.29.1 4-Zyl. - 2V-Motoren:


- Bauen Sie die Motorabdeckung aus ⇒ [Seite 55](#) .
- Bei ausgeschalteter Zündung Stecker an den Zündkerzen abziehen.
- Schrauben Sie die Zündkerzen mit dem Zündkerzenschlüssel heraus.
- Neue Zündkerzen einschrauben.
- Zündleitungen und Kerzenstecker auf festen Sitz prüfen.

| Anzugsdrehmoment           | Nm |
|----------------------------|----|
| Zündkerzen in Zylinderkopf | 30 |

### 6.29.2 4-Zyl. - 5V-Saugmotoren:

- Bauen Sie die Motorabdeckung aus ⇒ [Seite 55](#) .
- Bei ausgeschalteter Zündung Stecker und Masseleitung an der Zündspule mit Endstufe abschrauben bzw. abclipsen -Pfeile-.
- Schrauben Sie die Zündkerzen mit dem Zündkerzenschlüssel -3122 B- heraus.
- Bauen Sie die Zündkerzen und Zündspule mit Endstufe ein.
- Zündleitungen und Kerzenstecker auf festen Sitz prüfen.


| Anzugsdrehmomente                           | Nm |
|---------------------------------------------|----|
| Zündkerzen in Zylinderkopf                  | 30 |
| Zündspule mit Endstufe an Zylinderkopfhaube | 10 |

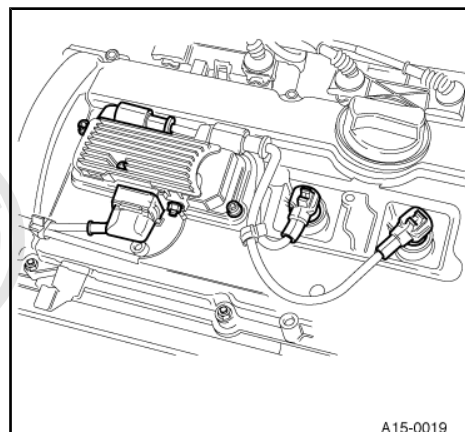

### 6.29.3 4-Zyl. - 5V-Motoren (Turbo):

- Bauen Sie die Motorabdeckung aus ⇒ [Seite 55](#) .
- Ziehen Sie bei ausgeschalteter Zündung die Stecker an den Zündspulen ab.
- Schrauben Sie die Zündspulen ab -Pfeile-.
- Schrauben Sie die Zündkerzen mit dem Zündkerzenschlüssel -3122 B- heraus.
- Neue Zündkerzen einschrauben.
- Bauen Sie die Zündspulen ein, Dichtungen bei Beschädigung ersetzen.

| Anzugsdrehmomente               | Nm |
|---------------------------------|----|
| Zündkerzen in Zylinderkopf      | 30 |
| Zündspulen an Zylinderkopfhaube | 10 |

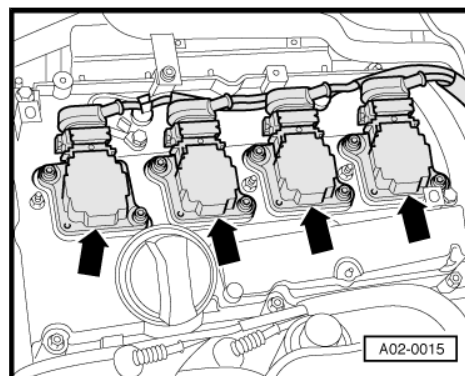

## 6.29.4 V6 Benzin-Saugmotoren:

- Bauen Sie das Saugrohr zwischen Luftfilter und Drosselklappenteil aus.
- Bauen Sie zum Herausschrauben der Zündkerze hinten links den Kühlmittelausgleichsbehälter mit angeschlossenen Schläuchen aus.
- Bauen Sie die Motorabdeckung aus ➔ [Seite 55](#) .
- Zündkerzenstecker -Pfeile- abziehen.
- Schrauben Sie die Zündkerzen mit dem Zündkerzenschlüssel -3122 B- heraus.




### Hinweis

In der Abb. ist der V6 - 5V-Benzinmotor dargestellt.

- Neue Zündkerzen einschrauben.
- Zündleitungen und Kerzenstecker auf festen Sitz prüfen.

| Anzugsdrehmoment           | Nm |
|----------------------------|----|
| Zündkerzen in Zylinderkopf | 30 |

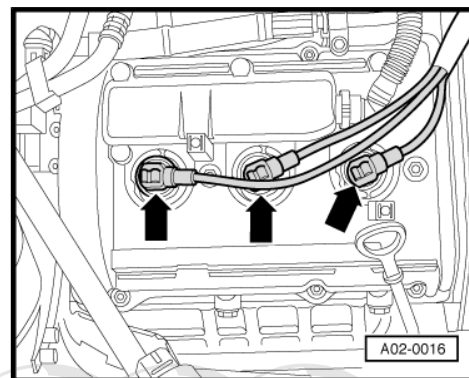

## 6.29.5 V6 Benzinmotoren (Biturbo) S4, RS4:


- Schalten Sie die Zündung aus.
- Bauen Sie die Motorabdeckung aus ➔ [Seite 55](#) .

### Rechte Zylinderbank

- Bauen Sie das Luftfilteroberteil aus ➔ [Seite 62](#) .
- Bauen Sie die Motorabdeckung aus.
- Schlauchschelle -1- und Schraube -2- lösen
- Ziehen Sie die Stecker an den Zündspulen ab.
- Schrauben Sie die Zündspulen ab.
- Schrauben Sie die Zündkerzen mit dem Zündkerzenschlüssel -3122 B- heraus.
- Neue Zündkerzen einschrauben.
- Bauen Sie die Zündspulen ein, Dichtungen bei Beschädigung ersetzen.

### Linke Zylinderbank


- Bauen Sie den Kühlmittelausgleichsbehälter mit angeschlossenen Schläuchen aus.
- Bauen Sie die Motorabdeckung aus.

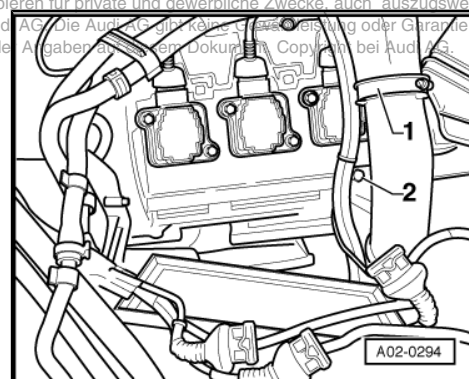

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Schlauchschelle -1- und Schraube -2- lösen
- Ziehen Sie die Stecker an den Zündspulen ab.
- Schrauben Sie die Zündspulen ab.
- Schrauben Sie die Zündkerzen mit dem Zündkerzenschlüssel -3122 B- heraus.
- Neue Zündkerzen einschrauben.
- Bauen Sie die Zündspulen ein, Dichtungen bei Beschädigung ersetzen.


| Anzugsdrehmomente                  | Nm |
|------------------------------------|----|
| Zündkerzen in Zylinderkopf         | 30 |
| Zündspulen an Zylinderkopfschraube | 10 |

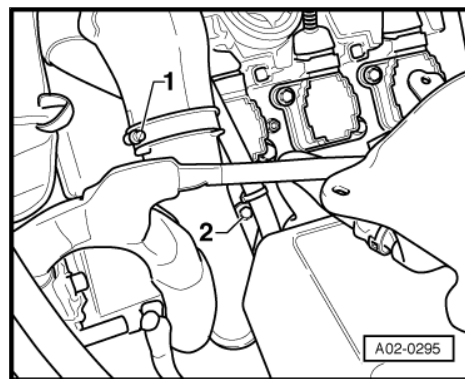

### 6.30 Hydraulik: Auf Dichtheit und Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Hydrauliköl auffüllen

- Öl im kalten Zustand:
- Motor nicht laufen lassen und Vorderräder in Geradeausstellung bringen.
- Öl im betriebswarmen Zustand (ab ca. 50 °C):
- Motor laufen lassen und Vorderräder in Geradeausstellung bringen.
- Verschlussdeckel -Pfeil- mit Ölmesstab abschrauben.
- Ölmesstab mit einem sauberen Putzlappen abwischen.
- Verschlussdeckel handfest einschrauben und wieder abschrauben.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright © 2012 Audi AG

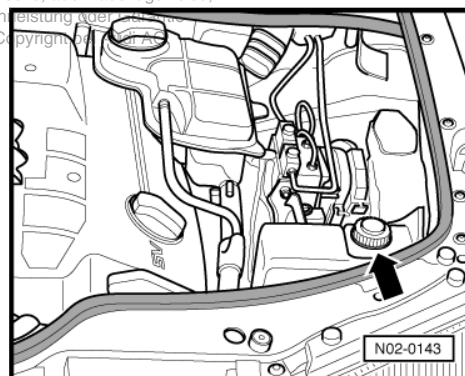

## Ölstand prüfen

- Öl im kalten Zustand:

Der Ölstand muss sich im Bereich der MIN- Markierung befinden (bis 2 mm über bzw. unter der Markierung)


- Öl im betriebswarmen Zustand (ab ca. 50 °C):

Der Ölstand muss sich zwischen der MIN- und MAX- Markierung befinden.



### Hinweis

- ◆ *Es gilt nur der Ölstand bei vorher eingeschraubtem Verschlussdeckel.*
- ◆ *Befindet sich der Ölstand über dem angegebenen Bereich, muss Öl abgesaugt werden.*

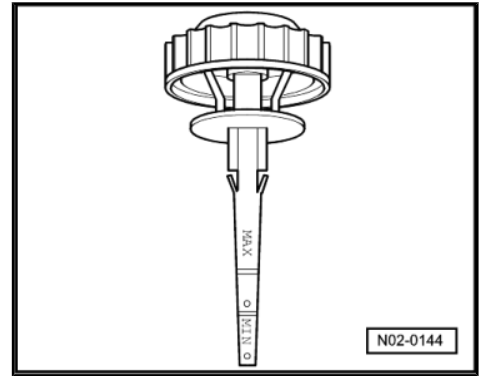

### ACHTUNG!

*Befindet sich der Ölstand unter dem angegebenen Bereich, muss das Hydrauliksystem auf Undichtigkeiten geprüft werden (Reparaturmaßnahme). Es genügt dann nicht, lediglich Öl nachzufüllen.*

- Ist das Hydrauliksystem dicht, Öl -G 002 000- auffüllen.
- Verschlussdeckel handfest einschrauben.

## 6.31 Kraftstofffilter: Ersetzen (TDI-Motoren)



### Hinweis

- ◆ *Achten Sie bitte darauf, dass kein Dieselmotorkraftstoff auf die Kühlmittelschläuche gelangt. Gegebenenfalls Schläuche sofort reinigen!*
- ◆ *Bitte Entsorgungsvorschriften beachten!*


4-Zyl. TDI-Motoren ➔ [Seite 67](#)

4-Zyl. TDI-Motoren Pumpe-Düse ➔ [Seite 68](#)


6-Zyl. TDI-Motoren ➔ [Seite 70](#)

### 6.31.1 4-Zyl. TDI-Motoren

- Druckrohr vom Ladeluftkühler ausbauen, dazu Schellen -A- lösen und Schraube -B- herauschrauben.

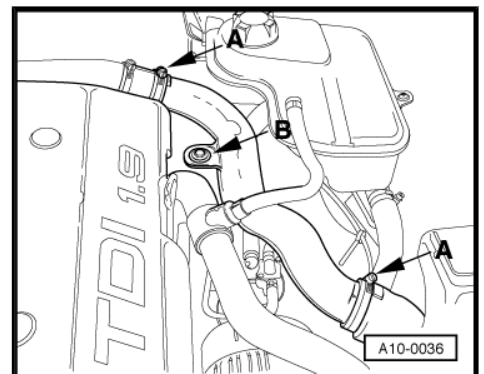


- Klemmschelle -Pfeil- am Halter lösen und Filter mit angeschlossenen Leitungen aus dem Halter herausnehmen.

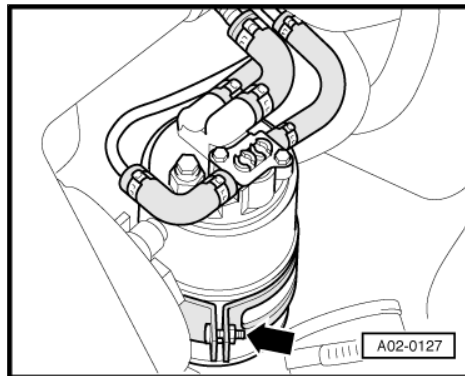

- Kraftstofffilteroberteil mit Gabelschlüssel SW 17 am Sechskantsockel der Entlüftungsschraube gegenhalten, Filter ggf. mit Spannbandschlüssel losdrehen -Pfeil-.


**ACHTUNG!**

*Keine Zange zum Gegenhalten verwenden. Dadurch kann der Filterkopf beschädigt werden, was zu Undichtigkeiten im Kraftstoffsystem führt.*

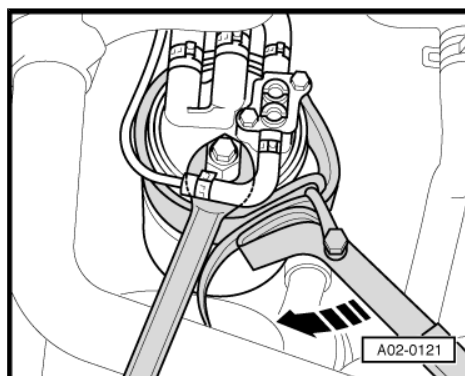


- Filter aus dem Kraftstofffilteroberteil herausdrehen.
- Neuen Dichtring und neue Gummidichtung mit Dieseldieselkraftstoff benetzen.
- Neues Filter mit sauberem Dieseldieselkraftstoff füllen. So kann der Motor schneller gestartet werden.
- Filter am Filteroberteil handfest anziehen.
- Schieben Sie den Kunststoffeinsatz auf das neue Filter auf.
- Kraftstofffilter in den Halter einsetzen und mit der Klemmschraube -Pfeil- festziehen.


**Hinweis**

urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

*Durchflussrichtung ist mit Pfeilen gekennzeichnet (Anschlüsse nicht vertauschen).*

- Starten Sie bitte den Motor, und führen Sie eine Sichtprüfung der Kraftstoffsystem auf Dichtigkeit durch.

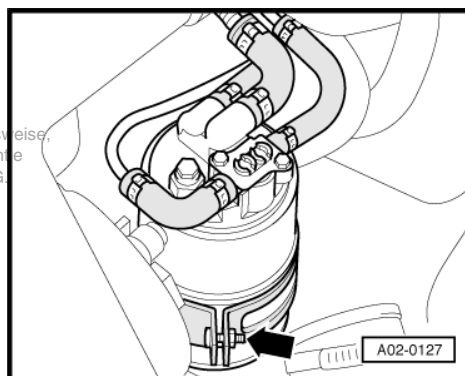


## 6.31.2 4-Zyl. TDI-Motoren Pumpe Düse

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel



◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-

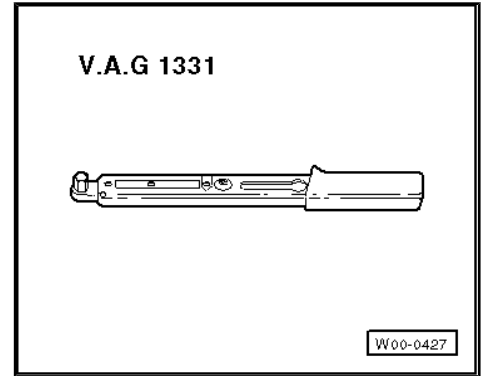


Führen Sie bitte folgenden Arbeitsablauf durch:

**Ausbauen:**

- Bauen Sie die Motorabdeckung aus ➔ [Seite 56](#) .
- Innensechskantschraube herausschrauben und Oberteil mit angeschlossenen Kraftstoffschläuchen zur Seite legen.
- Schraube -1- für die Filterbefestigung lösen und Filter nach oben herausziehen.


**Einbauen:**

- Neues Filter mit sauberem Dieseldieselkraftstoff füllen. Dadurch kann der Motor schneller gestartet werden.

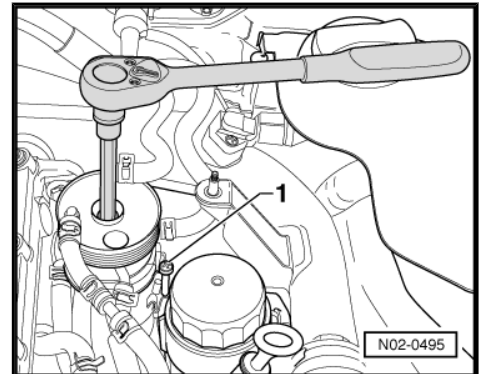

Filter durch die Filterbefestigung nach unten schieben und mit Schraube -1- festschrauben.

- Oberteil aufsetzen und mit der Innensechskantschraube festschrauben.
- Starten Sie bitte den Motor, und führen Sie eine Sichtprüfung der Kraftstoffanlage auf Dichtigkeit durch.

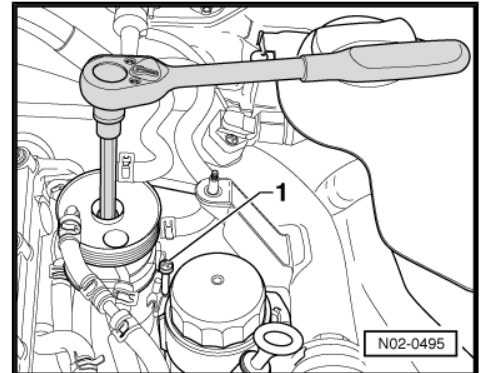


| Anzugsdrehmomente | Nm |
|-------------------|----|
| Inbusschraube     | 14 |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben.

### 6.31.3 V6 TDI-Motoren:

- Halteklammer -5- abziehen.
- Regelventil -6- mit angeschlossenen Kraftstoffleitungen abnehmen.
- Kraftstoffschläuche von den Schlauchanschlüssen -3- und -4- abziehen.
- Klemmschelle -1- am Halter lösen und Filter aus dem Halter herausnehmen.
- Neues Filter mit sauberem Dieseldieselkraftstoff füllen. So kann der Motor schneller gestartet werden.
- Achten Sie beim Einsetzen des Regelventils auf den O-Ring im Filtergehäuse.
- Regelventil mit angeschlossenen Kraftstoffleitungen einbauen.
- Halteklammer -5- anbringen.
- Kraftstoffschläuche über die Schlauchanschlüsse -3- und -4- schieben und Schläuche mit Schlauchschellen sichern.

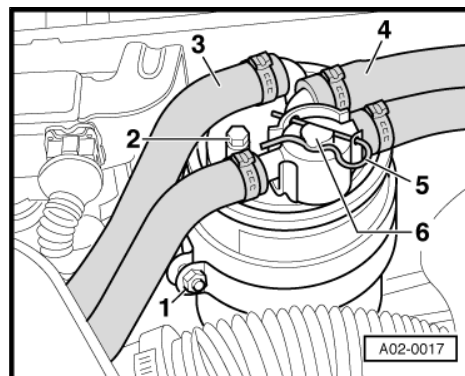

#### Hinweis


*Durchflussrichtung ist mit Pfeilen gekennzeichnet (Anschlüsse nicht vertauschen).*

- Starten Sie bitte den Motor, und führen Sie eine Sichtprüfung der Kraftstoffanlage auf Dichtigkeit durch.

### 6.32 Kraftstofffilter: Entwässern TDI-Motoren


**Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel**

- ◆ Handvakuumpumpe mit Zubehör -V.A.G 1390-

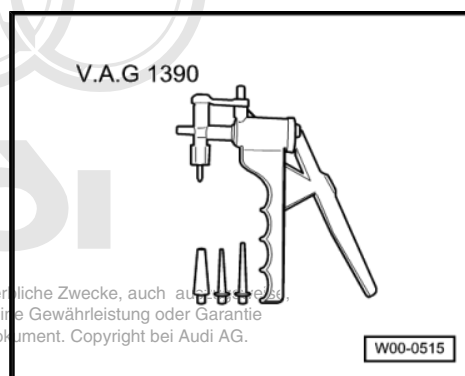

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

◆ Entwässerungsbehälter -V.A.G 1390/1-

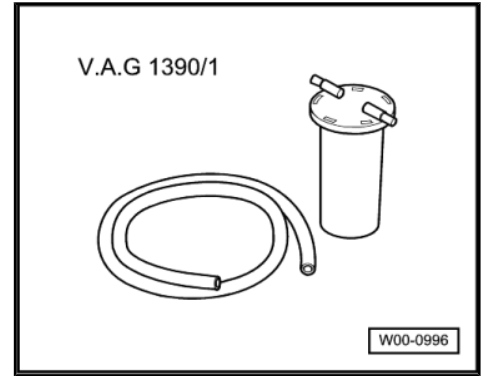


**i** Hinweis

- ◆ *Achten Sie bitte darauf, dass kein Dieselkraftstoff auf die Kühlmittelschläuche gelangt. Gegebenenfalls Schläuche sofort reinigen!*
- ◆ *Bitte Entsorgungsvorschriften beachten!*


**4-Zyl. TDI-Motoren:**

- Belüftungsschraube -3- lösen.
- Schlauch auf Entwässerungsschraube -5- aufstecken und in einen Auffangbehälter leiten.
- Öffnen Sie die Entwässerungsschraube und lassen Sie ca. 0,1 Liter Flüssigkeit ablaufen.
- Entwässerungsschraube und Belüftungsschraube schließen.

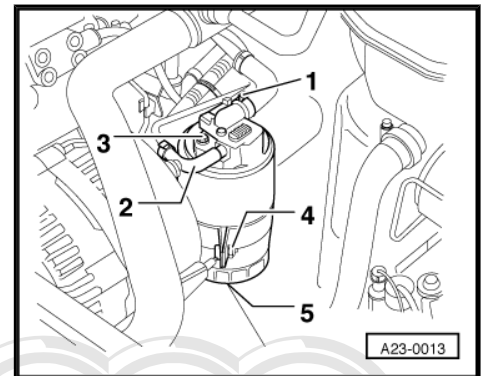

**V6 TDI-Motoren:**

- Drehen Sie die Entlüftungsschraube -2- am Kraftstofffilter heraus; die Entlüftungsbohrung ist offen.

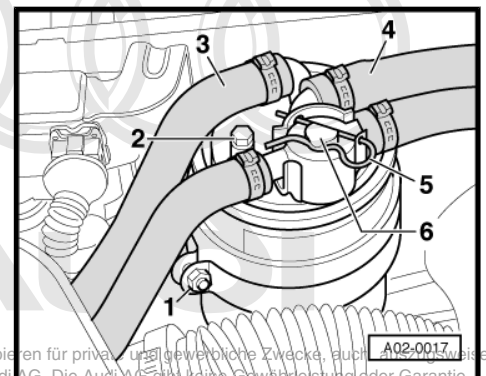

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


- Schließen Sie die Handvakuumpumpe -V.A.G 1390- mit Entlüftungsbehälter -V.A.G 1390/1- an der Entlüftungsbohrung des Kraftstofffilters -Pfeil- an.
- Betätigen Sie die Handvakuumpumpe, bis ca. 100 cm<sup>3</sup> Flüssigkeit aus dem Kraftstofffilter abgesaugt wurde.


**ACHTUNG!**

*In die Handvakuumpumpe darf keine Flüssigkeit gelangen.*

Alle:


- Starten Sie bitte den Motor, und führen Sie eine Sichtprüfung der Kraftstoffanlage auf Dichtigkeit durch.

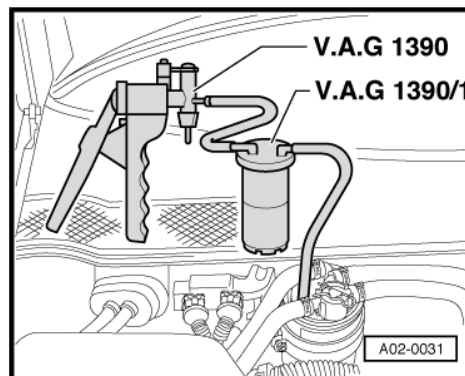


### 6.33 Staub- und Pollenfilter: Ersetzen

Das Filter befindet sich unter der Windlaufblende rechts.

- Schalten Sie die Zündung und die Scheibenwischer ein.
- Schalten Sie die Zündung aus, sobald die Scheibenwischer in halbe Höhe gelaufen sind.
- Bauen Sie die Windlaufblende rechts aus: Schnellverschlüsse -Pfeile- um 90° drehen, Schraube -1- herausdrehen und Clip -2- lösen.

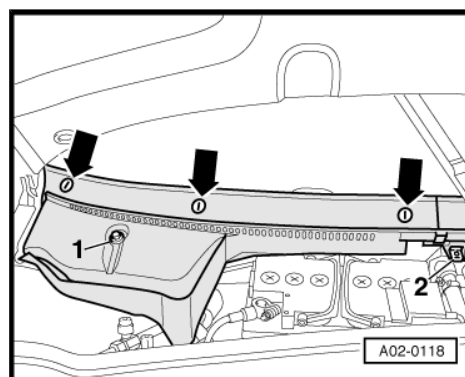

- Clipsen Sie die Regenrinne aus und ziehen Sie diese nach vorn ab -Pfeile-.
- Reinigen Sie den Bereich um das Befestigungsgehäuse des Pollenfilters im Wasserkasten.

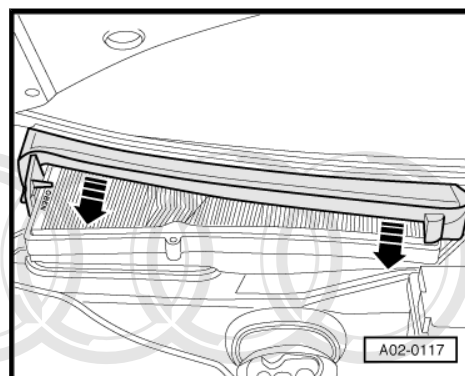

# Audi


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Nehmen Sie das Staub- und Pollenfilter aus dem Gehäuse -Pfeile-.

 **Hinweis**


*Bitte Entsorgungsvorschriften beachten!*

- Neuen Filtereinsatz einbauen.
- ◆ Einbaulage: Kennzeichnung „OBEN“ -1- beachten
- Achten Sie beim Einbau auf den richtigen Sitz der Regenrinne, da sonst Wasser auf den Staub- und Pollenfilter und in die Heizung läuft.

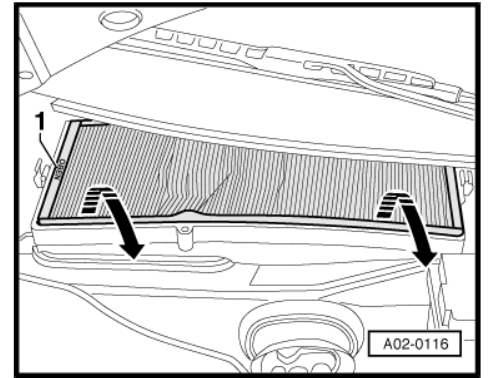

## 6.34 Geräuschdämmung ausbauen

- Schnellverschlusschrauben -A- herausschrauben.
- Klemmstifte -B- mit einer leichten Drehung abziehen.

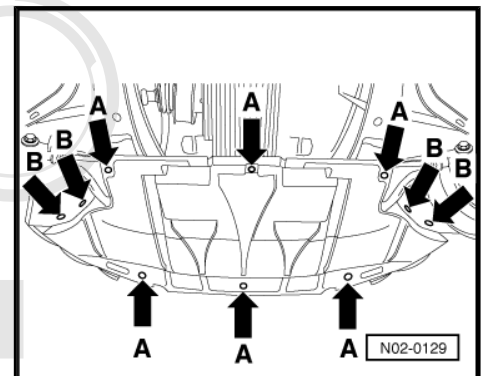


 **Hinweis**

*Bei Fahrzeugen mit Geräuschdämmung -D- müssen Sie zusätzlich noch 2 Schnellverschlusschrauben -C- herausschrauben.*

- Geräuschdämmung nach hinten von der Abdeckung für Stoßfänger abziehen und abnehmen.

 **Hinweis**

*Achten Sie beim Einbau der Geräuschdämmung darauf, dass diese vorne über die Stoßfängerabdeckung eingeschoben wird.*

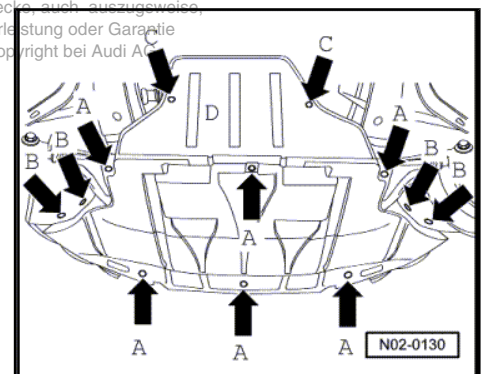

## 6.35 Schlossträger in Service-Stellung bringen

**Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel**

- ◆ Spezialwerkzeug -3369-



1 - 45 Nm

2 - 45 Nm

3 - 10 Nm


4 - 10 Nm

5 - Bohrung

□ für Spezialwerkzeug  
-3369-


6 - Bohrung Windfang

7 - Bohrung Kotflügel

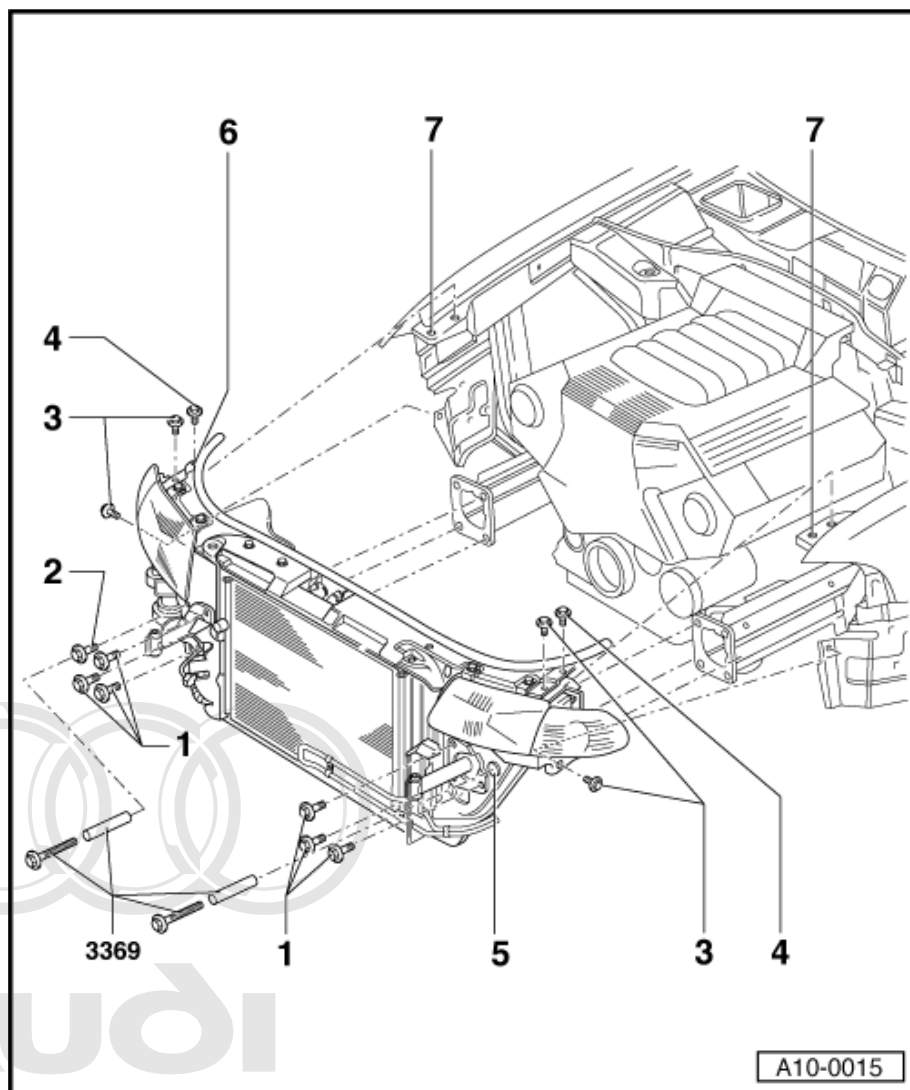

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright © 2012 Audi AG

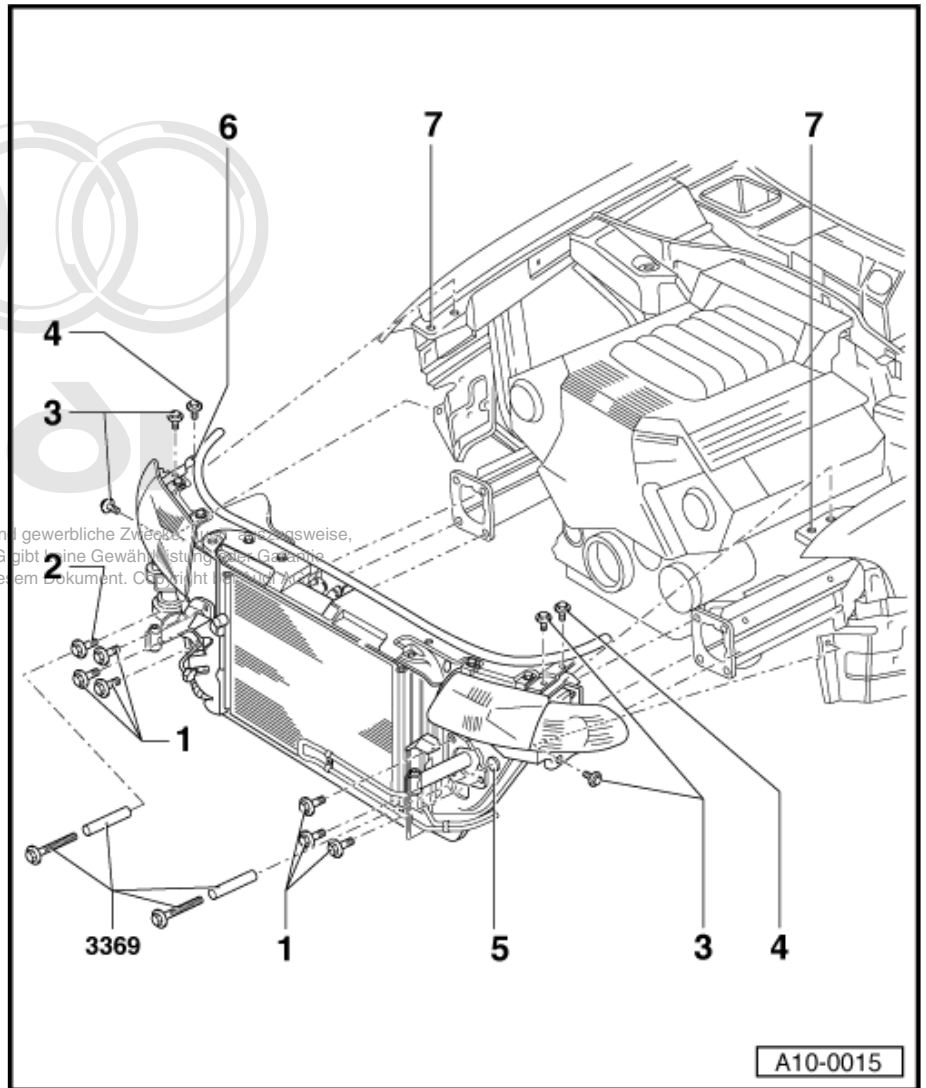


- Stoßfänger vorn ausbauen: ⇒ Karosserie-Montearbeiten; Rep.-Gr. 63 ; Stoßfänger vorn; Stoßfänger vorn aus- und einbauen
- 3 Schnellverschlüsse vorn an der Geräuschdämmung lösen.
- Luftführung zwischen Windfang und Luftfilter am Windfang abschrauben.
- Wo vorhanden, Halteklammern für Kabelstrang links an der Kühlerzarge abnehmen.
- Schraube -2- rechts herausdrehen und Spezialwerkzeug -3369- eindrehen.
- Spezialwerkzeug -3369- links in Bohrung -5- eindrehen.
- Schrauben -1- und -3- herausdrehen.
- Schrauben -4- herausdrehen, Windfang komplett bis zum Anschlag herausziehen.
- Zur Sicherung des Windfangs passende M6-Schrauben in die hinteren Bohrungen Windfang -6- und die Bohrungen Kotflügel -7- eindrehen.
- Nach Einbau des Windfangs Kabelverlegung im Bereich des Lüfters für Kühlmittel prüfen.

- Stoßfänger vorn einbauen: ⇒ Karosserie-Montagearbeiten;  
Rep.-Gr. 63 ; Stoßfänger vorn; Stoßfänger vorn aus- und einbauen


## 6.36 Keilriemen und Keilrippenriemen: Ersetzen (4-Zylinder-Benzinmotoren ADP, ADR, AEB, AFY, AJL, ANB, APT, APU, ARG)

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Absteckdorns -3204-

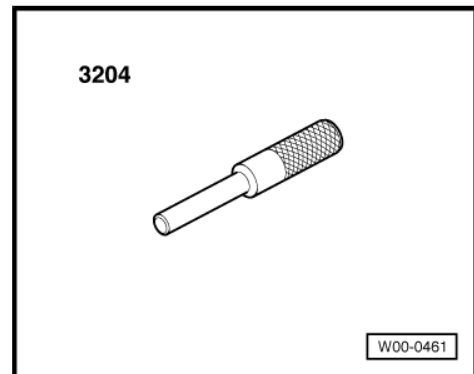

- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-

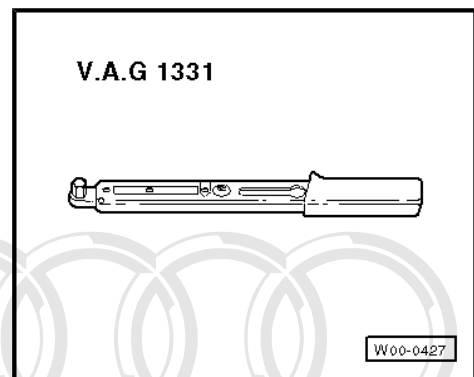


### 6.36.1 Ausbauen

Fahrzeuge mit Klimaanlage:

- Schlossträger in Servicestellung bringen: ⇒ [Seite 73](#)
- Geräuschdämmung abbauen ⇒ [Seite 73](#).
- Befestigungsschrauben der Spannrolle für Keilrippenriemen für Klimakompressor lösen -Pfeile-, Keilrippenriemen entspannen und abnehmen.


Alle:

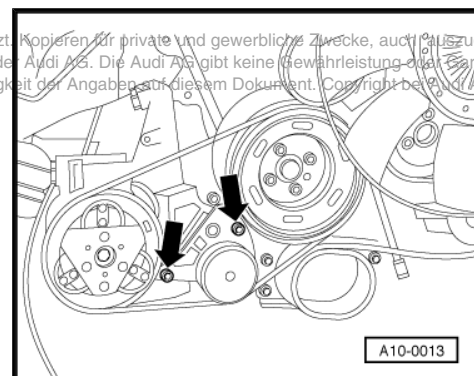

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.




- Spannvorrichtung für Keilrippenriemen zum Entspannen des Keilrippenriemens in Pfeilrichtung schwenken.

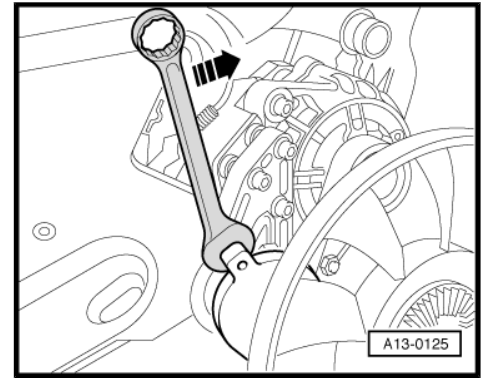

### Hinweis


Die Spannvorrichtung für Keilrippenriemen kann durch Einstecken eines passenden Winkel-Innensechskantschlüssels -Pfeil- oder des Absteckdorns -3204- in die Fixierbohrungen arretiert werden.

- Keilrippenriemen abnehmen, Spannvorrichtung entlasten.

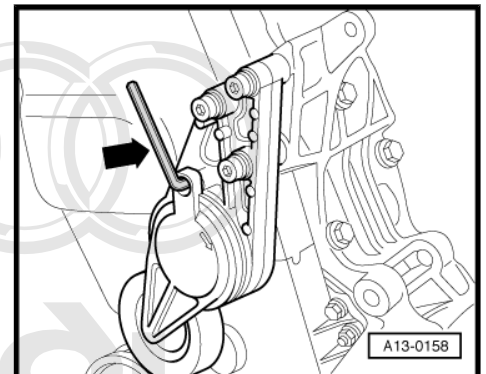


- Riemenscheibe für Viskolüfter mit Schraube M5 x 60 mm sichern und mit Innensechskantschlüssel 8 mm abschrauben.
- Viskolüfter abnehmen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

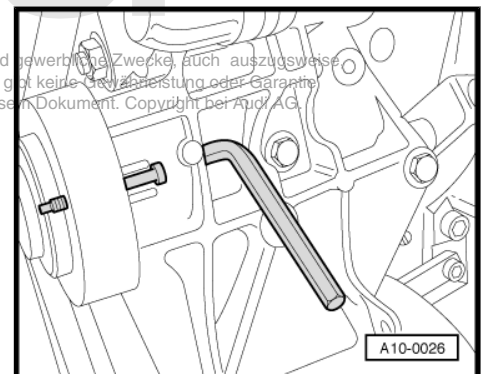

- Schrauben Sie die Keilriemenscheibe für Kühlmittelpumpe ab. Verwenden Sie zum Gegenhalten einen Dorn -Pfeil-, den Sie an der Riemenscheibe der Flügelpumpe ansetzen.
- Nehmen Sie den Keilriemen ab.

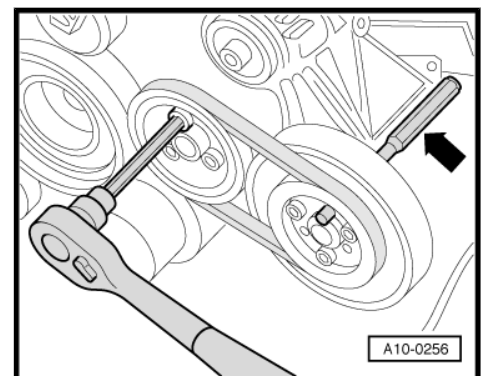

## 6.36.2 Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Legen Sie den Keilriemen auf und schrauben Sie die beiden Riemenscheibenhälften lose an die Kühlmittelpumpe.
- Ziehen Sie die beiden Riemenscheibenhälften unter Weiterdrehen der Kühlmittelpumpe stufenweise an.

- Während des Anziehens muss der Keilriemen ganz nach außen auf die eigentliche Auflagefläche wandern
- Ziehen Sie die Schrauben fest.



### Hinweis

*Das Einstellen der Riemenspannung ist beim Keilriemen für Kühlmittelpumpe nicht möglich.*

- Viskolüfter mit festschrauben.
- Keilrippenriemen auf die Riemenscheiben von Kurbelwelle, Viskolüfter und Flügelpumpe auflegen, ggf. mit Hilfswerkzeug nach oben ziehen.
- Spannvorrichtung für Keilrippenriemen in Pfeilrichtung schwenken.
- Keilrippenriemen zuletzt an der Riemenscheibe des Generators auflegen, Spannvorrichtung entlasten.
- Keilrippenriemen auf richtige Lage prüfen.
- ◆ Keilrippenriemenverlauf → [Seite 79](#)



### Fahrzeuge mit Klimaanlage:

- Keilrippenriemen für Klimakompressor auflegen.
- ◆ Keilrippenriemenverlauf → [Seite 79](#)
- Drehmomentschlüssel am Sechskant der Spannrolle ansetzen und mit 25 Nm vorspannen.
- Gleichzeitig Schrauben -A- festziehen.

### Alle:


- Motor starten und Riemenlauf kontrollieren.
- Prüfen Sie anschließend nochmals das Anzugsdrehmoment der Schrauben der Riemenscheibe für Kühlmittelpumpe.

| Anzugsdrehmomente                 | Nm |
|-----------------------------------|----|
| Riemenscheibe für Kühlmittelpumpe | 25 |
| Viskolüfter                       | 45 |
| Spannrolle Klimakompressor        | 20 |

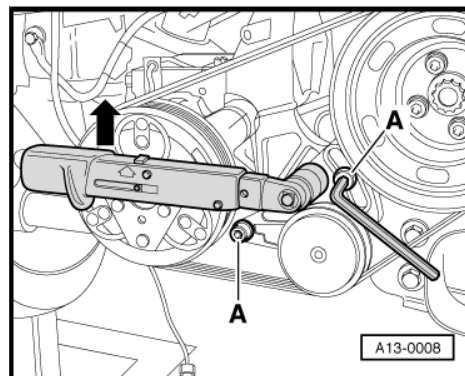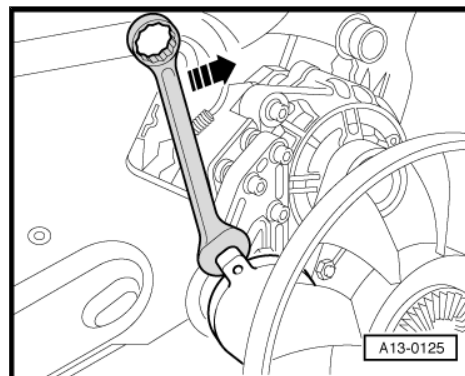

### 6.36.3 Keilriemen- und Keilrippenriemenverlauf

- 1 - Spannvorrichtung für Keilrippenriemen
- 2 - Generator
- 3 - Viskokupplung
- 4 - Kühlmittelpumpe
- 5 - Flügelpumpe
- 6 - Keilriemen
  - ☐ für Kühlmittelpumpe
- 7 - Keilrippenriemen
  - ☐ für Generator, Flügelpumpe und Viskolüfter
- 8 - Schwingungsdämpfer
- 9 - Spannvorrichtung für Keilrippenriemen
  - ☐ für Klimakompressor
- 10 - Keilrippenriemen
  - ☐ für Klimakompressor
- 11 - Klimakompressor

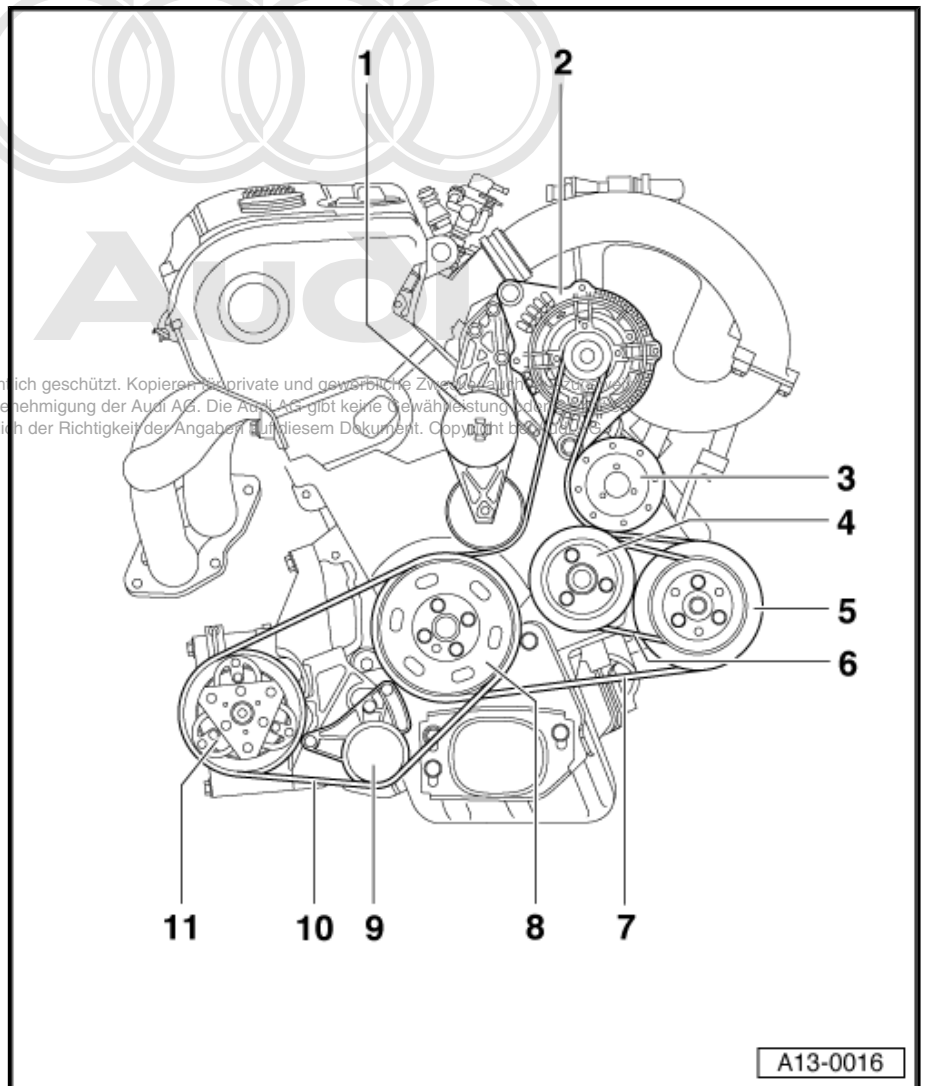


A13-0016

### 6.37 Keilrippenriemen: Ersetzen (4-Zylinder-Benzinmotoren AHL, ARM, ANA)

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-

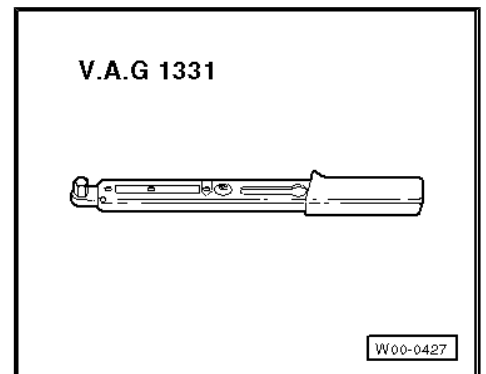

- Schlossträger in Servicestellung ➔ [Seite 73](#) .



## 6.37.1 Ausbauen

### Fahrzeuge mit Klimaanlage:

- Geräuschdämmung abbauen ⇒ [Seite 73](#).
- Befestigungsschrauben der Spannrolle für Keilrippenriemen für Klimakompressor lösen -Pfeile-, Keilrippenriemen entspannen und abnehmen.

### Alle:


- Spannvorrichtung für Keilrippenriemen zum Entspannen des Keilrippenriemens in Pfeilrichtung schwenken.
- Keilrippenriemen abnehmen, Spannvorrichtung entlasten.

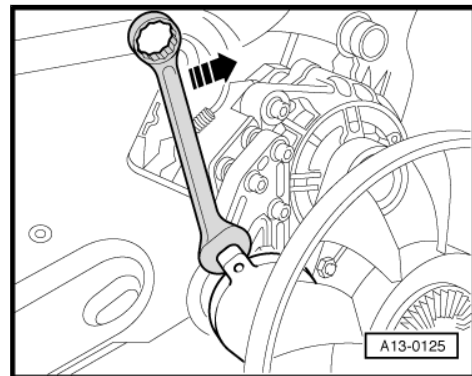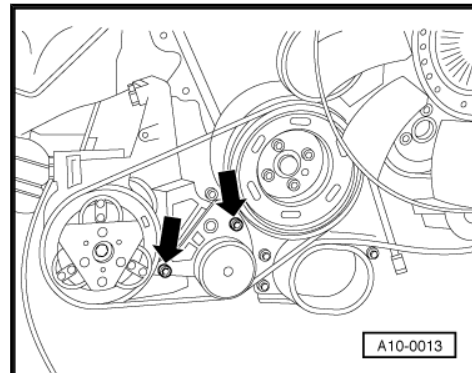

## 6.37.2 Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:


- Keilrippenriemen auf die Riemenscheiben von Kurbelwelle, Viskolüfter und Flügelpumpe auflegen, ggf. mit Hilfswerkzeug nach oben ziehen.
- Spannvorrichtung für Keilrippenriemen in Pfeilrichtung schwenken.
- Keilrippenriemen zuletzt an der Riemenscheibe des Generators auflegen, Spannvorrichtung entlasten.

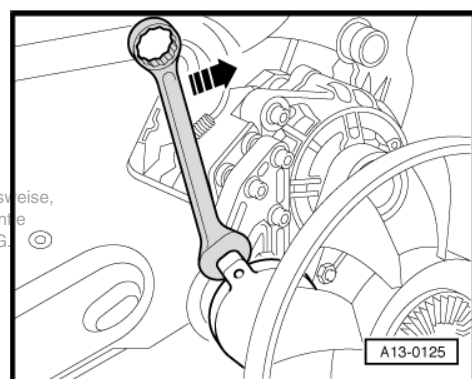


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Keilrippenriemen auf richtige Lage prüfen.

**Fahrzeuge mit Klimaanlage:**

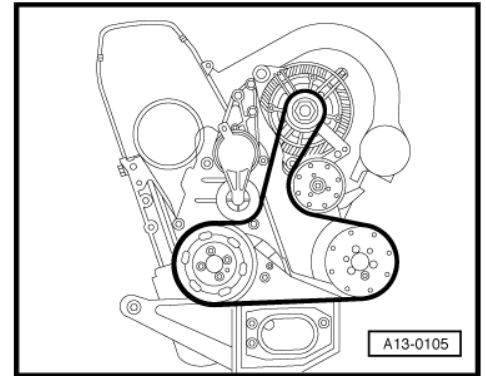

- Keilrippenriemen für Klimakompressor auflegen.

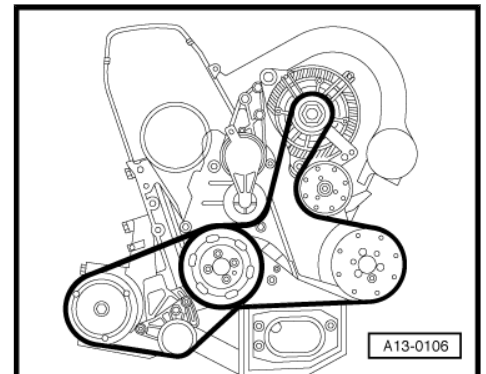


- Drehmomentschlüssel am Sechskant der Spannrolle ansetzen und mit 25 Nm vorspannen.
- Gleichzeitig Schrauben -A- festziehen.

**Alle:**

- Motor starten und Riemenlauf kontrollieren.

| Anzugsdrehmomente          | Nm |
|----------------------------|----|
| Spannrolle Klimakompressor | 20 |

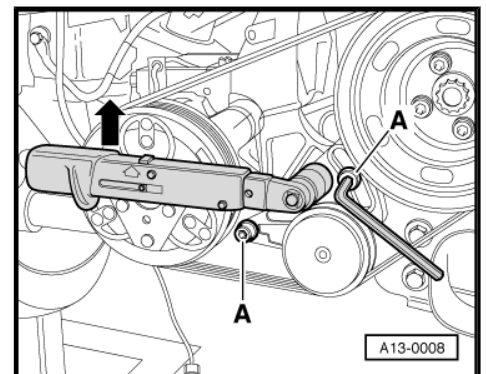

### 6.38 Keilrippenriemen: Ersetzen (V6 Benzinmotoren)

- Keilrippenriemen aus- und einbauen: ⇒ 6-Zylinder Motor, Mechanik; Rep.-Gr. 13 ; Kurbeltrieb; Keilrippenriemen aus- und einbauen oder ⇒ 6-Zylinder Motor (5-Ventiler), Mechanik; Rep.-Gr. 13 ; Zylinderblock, Kurbelwelle und Schwungrad zerlegen und zusammenbauen; Keilrippenriemen aus- und einbauen

### 6.39 Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung prüfen (nur 2,6 l 2V und 2,8 l 2V Motoren).

- Bauen Sie die Motorabdeckung aus ⇒ [Seite 55](#)
  - Nehmen Sie die obere Zahnriemenabdeckung ab.
  - Prüfen Sie den Zahnriemenzustand:
- ◆ Anrisse, Querschnittbrüche
  - ◆ Lagentrennung (Zahnriemenkorpus, Zugstränge)
  - ◆ Ausbruch am Zahnriemenkorpus

- ◆ Ausfransen der Zugstränge
- ◆ Oberflächenrisse (Kunststoffummantelung)
- ◆ Öl- und Fettspuren

**ACHTUNG!**

*Festgestellte Mängel sind unbedingt zu beseitigen (Reparaturmaßnahme).*

## 6.40 Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung prüfen, Zahnriemen- breite messen (4-Zyl. TDI-Motoren bis einschließlich Modelljahr bis 1999 -X-)

- Lösen Sie 2 Spannkammern der oberen Zahnriemenabdeckung und ziehen Sie diese an der Oberkante nach vorn.
- Prüfen Sie den Zahnriemenzustand:
  - ◆ Anrisse, Querschnittbrüche
  - ◆ Lagentrennung (Zahnriemenkorpus, Zugstränge)
  - ◆ Ausbruch am Zahnriemenkorpus
  - ◆ Ausfransen der Zugstränge
  - ◆ Oberflächenrisse (Kunststoffummantelung)
  - ◆ Öl- und Fettspuren

**ACHTUNG!**


*Festgestellte Mängel sind unbedingt zu beseitigen (Reparaturmaßnahme).*

- Zahnriemenbreite -a- messen.

- ◆ Verschleißgrenze = 22 mm

**ACHTUNG!**

*Bei einer Zahnriemenbreite von weniger als 22 mm muss der Zahnriemen unbedingt ersetzt werden (Reparaturmaßnahme).*

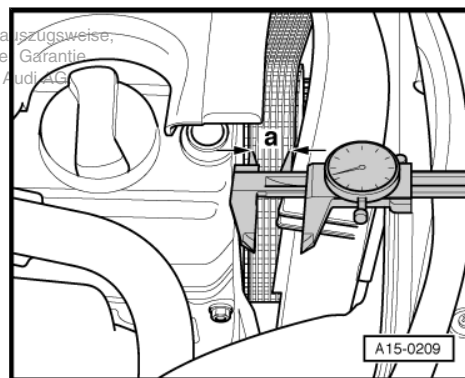

## 6.41 Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung und Spannung prü- fen (V6-TDI-Motoren)

- Bauen Sie die Motorabdeckung aus [⇒ Seite 56](#).
- Nehmen Sie die obere Zahnriemenabdeckung ab.
- Prüfen Sie den Zahnriemenzustand:
  - ◆ Anrisse, Querschnittbrüche
  - ◆ Lagentrennung (Zahnriemenkorpus, Zugstränge)



- ◆ Ausbruch am Zahnriemenkorpus
- ◆ Ausfransen der Zugstränge
- ◆ Oberflächenrisse (Kunststoffummantelung)
- ◆ Öl- und Fettspuren



#### ACHTUNG!

*Festgestellte Mängel sind unbedingt zu beseitigen (Reparaturmaßnahme).*



#### Hinweis

*Der Zahnriemen wird durch eine automatische Spannrolle gespannt.*

### 6.42 Zahnriemen für Einspritzpumpe: Auf Beschädigung und Spannung prüfen (V6 TDI-Motoren), Zahnriemen spannen


- Bauen Sie die Motorabdeckung aus [Seite 56](#).
- Nehmen Sie die obere Zahnriemenabdeckung ab.
- Prüfen Sie den Zahnriemenzustand:
  - ◆ Anrisse, Querschnittbrüche
  - ◆ Lagentrennung (Zahnriemenkorpus, Zugstränge)
  - ◆ Ausbruch am Zahnriemenkorpus
  - ◆ Ausfransen der Zugstränge
  - ◆ Oberflächenrisse (Kunststoffummantelung)
  - ◆ Öl- und Fettspuren



#### ACHTUNG!

*Festgestellte Mängel sind unbedingt zu beseitigen (Reparaturmaßnahme).*

- Prüfen Sie die Spannung des Zahnriemens für Einspritzpumpe.
- ◆ Die Markierungen -1- und -2- müssen sich gegenüberstehen
- Stehen sich die Markierungen nicht gegenüber, spannen Sie den Zahnriemen: ⇒ 6-Zyl. Diesel-Direkteinspritzer (TDI), Mechanik; Rep.-Gr. 13 ; Keilrippenriemen aus- und einbauen; Zahnriemen aus- und einbauen

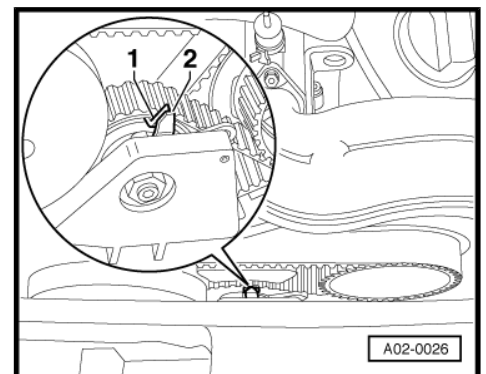

## 6.43 Zahnriemen: Ersetzen

### 6.43.1 4-Zylinder 5V 1,8 l Benzinmotoren

- Zahnriemen aus- und einbauen ⇒ 4-Zyl. Motor (5-Ventiler), Mechanik; Rep.-Gr. 13 ; Kurbeltrieb; Keilrippenriemen aus- und einbauen; Zahnriemen aus- und einbauen
- Aufkleber Zahnriemenwechsel anbringen ⇒ [Seite 85](#) .

### 6.43.2 Zahnriemen: Ersetzen (4-Zyl. Benzinmotor ADW)

- Zahnriemen aus- und einbauen: ⇒ Audi 80 ab 1992; 4-Zyl. Einspritzmotor (2-Ventiler), Mechanik; Rep.-Gr. 13 ; Motor zerlegen und zusammenbauen; Zahnriemen einbauen
- Aufkleber Zahnriemenwechsel anbringen ⇒ [Seite 85](#) .

### 6.43.3 Zahnriemen: Ersetzen (V6 2,4 l-5V Benzinmotoren)

- Zahnriemen aus- und einbauen: ⇒ 6-Zylinder Motor (5-Ventiler), Mechanik; Rep.-Gr. 13 ; Zylinderblock, Kurbelwelle und Schwungrad zerlegen und zusammenbauen; Zahnriemen aus- und einbauen
- Aufkleber Zahnriemenwechsel anbringen ⇒ [Seite 85](#) .

### 6.43.4 Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen (2,8 l - 5V-Benzinmotoren)

- Zahnriemen aus- und einbauen, Zahnriemenspannrolle ersetzen: ⇒ 6-Zylinder Motor (5-Ventiler), Mechanik; Rep.-Gr. 13 ; Zylinderblock, Kurbelwelle und Schwungrad zerlegen und zusammenbauen; Zahnriemen aus- und einbauen
- Aufkleber Zahnriemenwechsel anbringen ⇒ [Seite 85](#) .

### 6.43.5 Zahnriemen, Spannrolle, Umlenkrolle, Riemen Spanndämpfer und Spannhebel: Ersetzen (V6 2,7 l- 5V-Motoren)

- Zahnriemen aus- und einbauen, Zahnriemenspannrolle ersetzen: ⇒ 6-Zylinder Motor (5-Ventiler, Turbo) Mechanik; Rep.-Gr. 13 ; Kurbeltrieb, Keilrippenriemen aus- und einbauen; Zahnriemen aus- und einbauen
  - Aufkleber Zahnriemenwechsel anbringen ⇒ [Seite 85](#) .
- Das Dokument ist ausschließlich für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### 6.43.6 Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Ersetzen (4-Zyl. TDI-Motoren)

- Zahnriemen aus- und einbauen: ⇒ 4-Zyl. Diesel-Direkteinspritzer (TDI), Mechanik; Rep.-Gr. 13 ; Zahnriemen aus- und einbauen
- Einspritzbeginn dynamisch prüfen und einstellen: ⇒ Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage (TDI 4-Zyl.); Rep.-Gr. 23 ; Einspritzbeginn dynamisch prüfen und einstellen
- Aufkleber Zahnriemenwechsel anbringen ⇒ [Seite 85](#) .



### 6.43.7 Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Ersetzen (4-Zyl. TDI-Motoren Pumpe- Düse)


- Zahnriemen aus- und einbauen: ⇒ 4-Zyl. Diesel-Direkteinspritzer (TDI) Pumpe-Düse, Mechanik; Rep.-Gr. 13 ; Zahnriemen aus- und einbauen
- Aufkleber Zahnriemenwechsel anbringen ⇒ [Seite 85](#) .

### 6.43.8 Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Zahnriemen für Einspritzpumpe: Er- setzen (V6 TDI-Motoren)

- Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Zahnriemen für Einspritzpumpe aus- und einbauen: ⇒ Diesel-Direkteinspritzer (TDI), Mechanik; Rep.-Gr. 13 ; Keilrippenriemen aus- und einbauen; Zahnriemen aus- und einbauen
- Einspritzbeginn dynamisch prüfen und einstellen: ⇒ Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage (TDI 6-Zyl.); Rep.-Gr. 23 ; Diesel-Direkteinspritzanlage instand setzen; Einspritzbeginn dynamisch prüfen und einstellen
- Aufkleber Zahnriemenwechsel anbringen ⇒ [Seite 85](#) .

### 6.43.9 Aufkleber Zahnriemenwechsel ausfül- len - alle

- Aufkleber Zahnriemenwechsel -2- hinten an der Frontklappe ausfüllen, ggf. neuen Aufkleber anbringen.

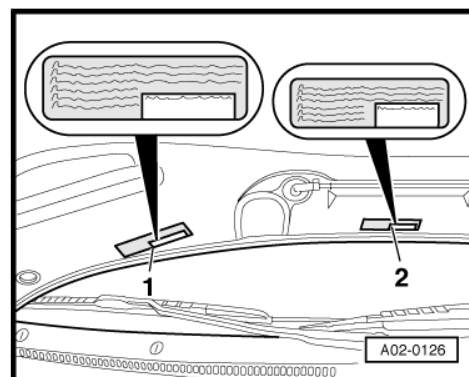

### 6.44 Lagerbuchsen für Keilrippenriemen- spanner: Prüfen




#### Hinweis

*Nur im Rahmen des Zahnriemenwechsels durchführen.*

- ◆ Hebel der Spannvorrichtung aus/einbauen ⇒ Motor-Kurbeltrieb, Riemtrieb instandsetzen; Rep.-Gr. 13 ; Lagerbuchsen am Halter für Servopumpe und Ölkühler aus- und einbauen
- ◆ Prüfen Sie, ob sich der Befestigungsbolzen -Pfeil- im Halter für Servopumpe und Motorölkühler drehen oder verschieben lässt.
- ◆ Prüfen Sie den Befestigungsbolzen auf Rostspuren.
- ◆ Prüfen Sie den Hebel der Spannvorrichtung auf Rostspuren.


**ACHTUNG!**

*Lässt sich der Befestigungsbolzen nicht bewegen oder sind sichtbare Rostspuren vorhanden, muss der Befestigungsbolzen und die Lagerbüchsen erneuert werden. (Reparaturmaßnahme)*

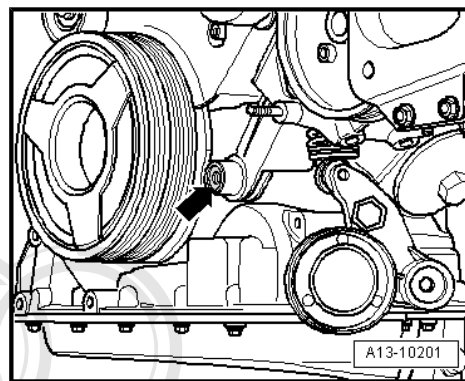

## 6.45 Transportsicherungen: Blockierteile für vordere Federbeine entfernen


Bei einigen Fahrzeugausführungen sind in den vorderen Federbeinen Blockierteile eingebaut. Diese Fahrzeuge sind durch einen Anhänger am Spiegel -Pfeil- zu erkennen.

- Schraubenfeder entlasten (Fahrzeug z.B. auf Hebebühne).



**Hinweis**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei der Audi AG.

- ♦ Die Demontage der Räder ist nicht erforderlich.
- ♦ Achten Sie bitte darauf, dass die Oberfläche der Federn nicht beschädigt wird.

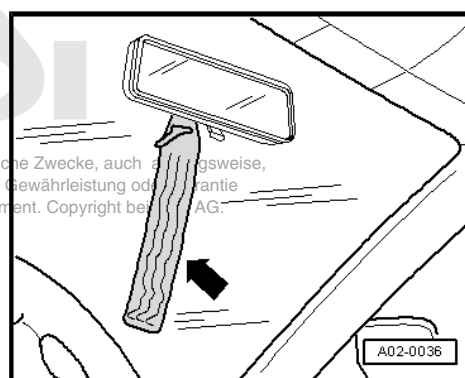

- Ziehen Sie die Zusatzfeder -2- nach unten.
- Nehmen Sie an jedem Federbein 2 Blockierteile -1- ab.
- Knöpfen Sie die Zusatzfeder -2- durch Hochschieben in den Federteller ein.

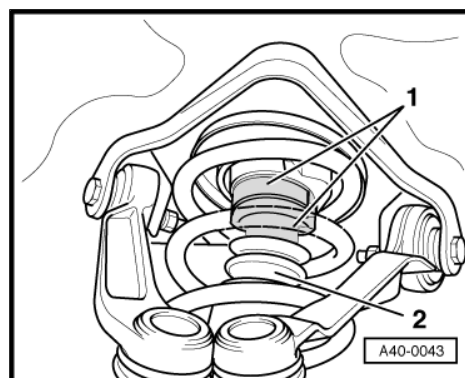


## 6.46 Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen

### 6.46.1 5-Gang-Schaltgetriebe 012/01W Frontantrieb

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel


◆ Steckschlüsseinsatz -3357-

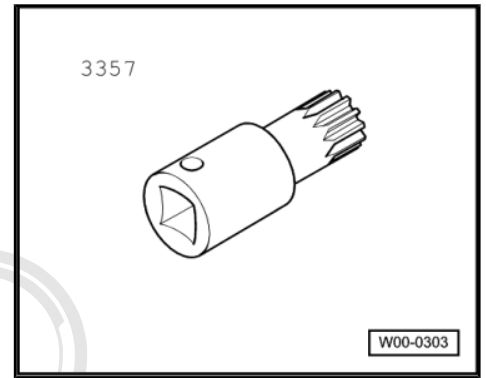

oder

◆ Steckschlüsseinsatz Innensechskant SW 17

◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-

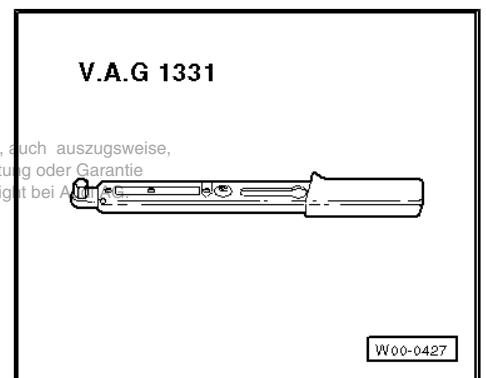


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



**Hinweis**


- ◆ Zur Getriebeölstandsprüfung muss das Fahrzeug absolut waagrecht stehen. Am besten geeignet ist eine Montagegrube oder 4-Säulen-Hebebühne.
- ◆ Der vorgeschriebene Ölstand ist genau einzuhalten; das Getriebe reagiert sehr empfindlich auf Überbefüllung.
- ◆ Die Öleinfüllschraube befindet sich links am Getriebe unterhalb des Gebers für Geschwindigkeitsmesser und kann vom Wärmeschutzblech für Gelenkwelle verdeckt werden.
- ◆ Zum Lösen der Öleinfüllschraube müssen Sie, je nach Ausführung, entweder der Steckschlüsseinsatz -3357- oder einen Innensechskantschlüssel 17 mm verwenden.

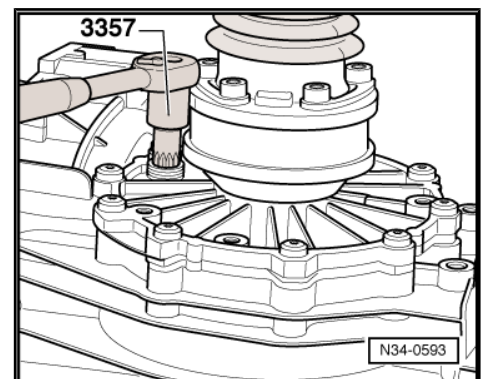

- Öleinfüllschraube zur Getriebeölkontrolle herausdrehen -Pfeil-.
- Ölstand mit selbstgefertigtem Hilfswerkzeug, z.B. abgewinkeltem Draht, prüfen.
- ◆ Sollwert: Ölstand 7 mm unterhalb der Unterkante Öleinfüllbohrung


**ACHTUNG!**

*Befindet sich der Ölstand unter dem angegebenen Bereich, muss das Getriebe auf Undichtigkeiten geprüft werden (Reparaturmaßnahme). Es genügt dann nicht, lediglich Öl nachzufüllen.*

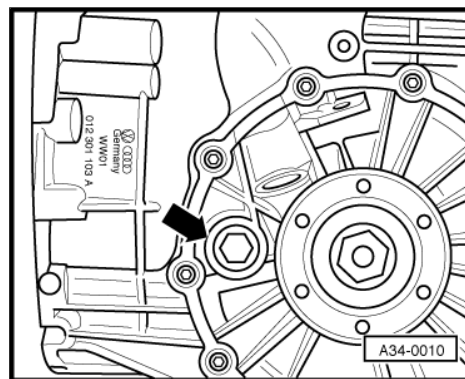

- Ist das Getriebe dicht, Getriebeöl „SAE 75 W 90“ (Synthetiköl) Spezifikation -G 052 911 A- auffüllen.
- Öleinfüllschraube eindrehen.


| Anzugsdrehmoment  | Nm |
|-------------------|----|
| Öleinfüllschraube | 25 |

## 6.46.2 5- und 6-Gang-Schaltgetriebe 01E Frontantrieb

### Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel


- ◆ Steckschlüsseinsatz 3357

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG und Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

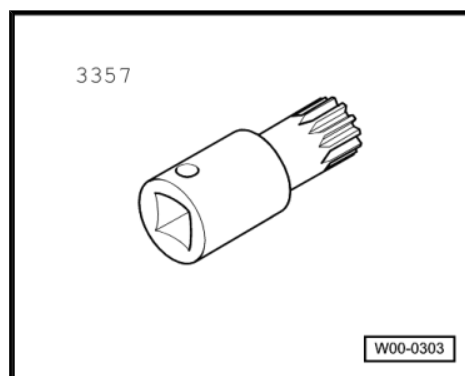

oder

- ◆ Steckschlüsseinsatz Innensechskant SW 17
- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-

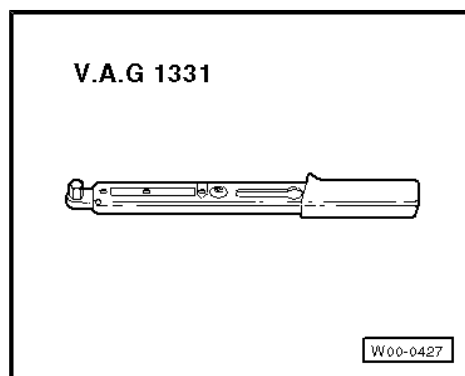


 **Hinweis**

- ◆ *Zur Getriebeölstandsprüfung muss das Fahrzeug absolut waagrecht stehen. Am besten geeignet ist eine Montagegrube oder 4-Säulen-Hebebühne.*
- ◆ *Der vorgeschriebene Ölstand ist genau einzuhalten; das Getriebe reagiert sehr empfindlich auf Überbefüllung.*
- Öleinfüllschraube -B- (vor der Flanschswelle) zur Getriebeölkontrolle herausdrehen.
- ◆ Sollwert: Ölstand bis Unterkante Öleinfüllbohrung



**ACHTUNG!**

*Befindet sich der Ölstand unter dem angegebenen Bereich, muss das Getriebe auf Undichtigkeiten geprüft werden (Reparaturmaßnahme). Es genügt dann nicht, lediglich Öl nachzufüllen.*

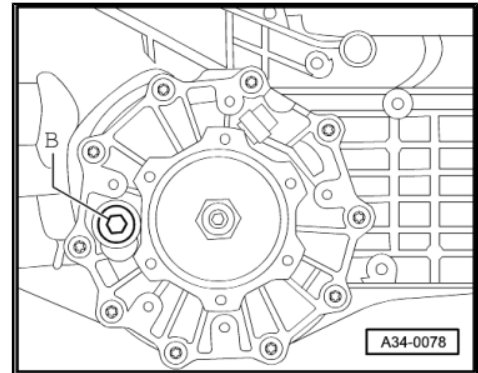


- Ist das Getriebe dicht, Getriebeöl „SAE 75 W 90“ (Synthetiköl) Spezifikation G 052 911 A auffüllen.
- Öleinfüllschraube eindrehen.

| Anzugsdrehmoment  | Nm |
|-------------------|----|
| Öleinfüllschraube | 40 |

### 6.46.3 5-Gang-Schaltgetriebe 01A Allradantrieb

**Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel**

- ◆ Steckschlüsseinsatz -3357-

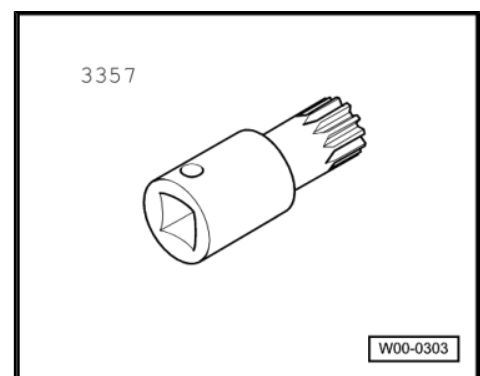


oder

- ◆ Steckschlüsseinsatz Innensechskant SW 17


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-

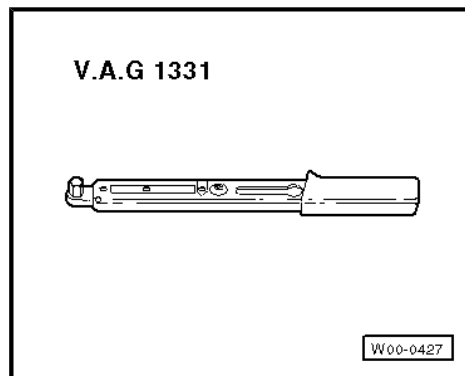

**Hinweis**

- ◆ Die Öleinfüllschraube befindet sich links am Getriebe unterhalb des Gebers für Geschwindigkeitsmesser und kann vom Wärmeschutzblech für Gelenkwelle verdeckt werden.
- ◆ Zum Lösen der Öleinfüllschraube müssen Sie, je nach Ausführung, entweder den Steckschlüsseinsatz -3357- oder einen Innensechskantschlüssel 17 mm verwenden.

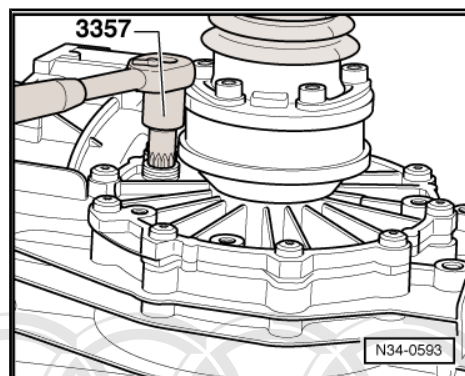


- Öleinfüllschraube zur Getriebeölkontrolle herausdrehen -Pfeil-.
- ◆ Sollwert: Ölstand bis Unterkante Öleinfüllbohrung



**ACHTUNG!**

*Befindet sich der Ölstand unter dem angegebenen Bereich, muss das Getriebe auf Undichtigkeiten geprüft werden (Reparaturmaßnahme). Es genügt dann nicht, lediglich Öl nachzufüllen.*

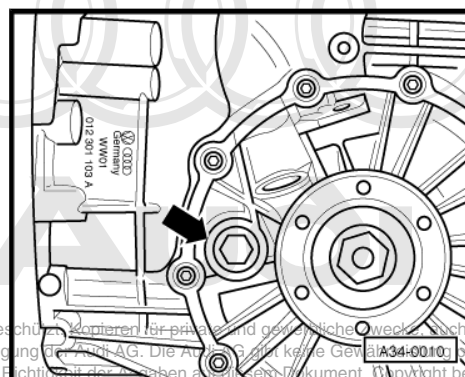


- Ist das Getriebe dicht, Getriebeöl SAE 75 W 90 (Synthetiköl) Spezifikation „G 052 911 A“ auffüllen.
- Öleinfüllschraube eindrehen.

| Anzugsdrehmoment  | Nm |
|-------------------|----|
| Öleinfüllschraube | 25 |

## 6.46.4 6-Gang-Schaltgetriebe 01E Allradantrieb


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

◆ Steckschlüsseinsatz -3357-

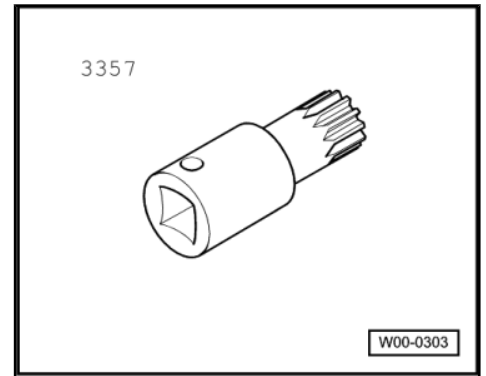

oder

- ◆ Steckschlüsseinsatz Innensechskant SW 17
- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-

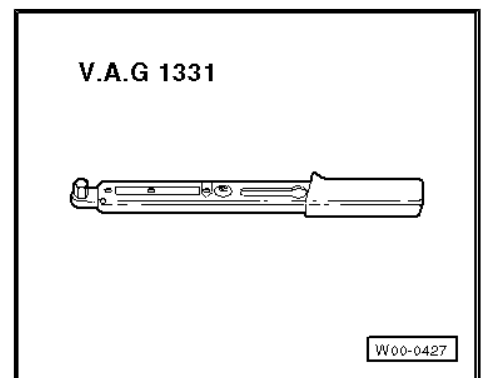

**Hinweis**

- ◆ *Zur Getriebeölstandsprüfung muss das Fahrzeug absolut waagrecht stehen. Am besten geeignet ist eine Montagegrube oder 4-Säulen-Hebebühne.*
- ◆ *Der vorgeschriebene Ölstand ist genau einzuhalten; das Getriebe reagiert sehr empfindlich auf Überbefüllung.*



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Öleinfüllschraube -B- (vor der Flanschswelle) zur Getriebeölkontrolle herausdrehen.
- Ölstand mit selbstgefertigtem Hilfswerkzeug, z.B. abgewinkeltem Draht, prüfen.

**Alle außer S4, RS4:**

- ◆ Sollwert: Ölstand 1 mm unterhalb der Unterkante Öleinfüllbohrung (Toleranz:  $\pm 1$  mm)

**Audi S4, RS4:**


- ◆ Sollwert: Ölstand 12 mm unterhalb der Unterkante Öleinfüllbohrung (Toleranz:  $\pm 1$  mm)


**ACHTUNG!**

*Befindet sich der Ölstand unter dem angegebenen Bereich, muss das Getriebe auf Undichtigkeiten geprüft werden (Reparaturmaßnahme). Es genügt dann nicht, lediglich Öl nachzufüllen.*

- Ist das Getriebe dicht, Getriebeöl „SAE 75 W 90“ (Synthetiköl) Spezifikation -G 052 911 A- auffüllen.
- Öleinfüllschraube eindrehen.

| Anzugsdrehmoment  | Nm |
|-------------------|----|
| Öleinfüllschraube | 40 |

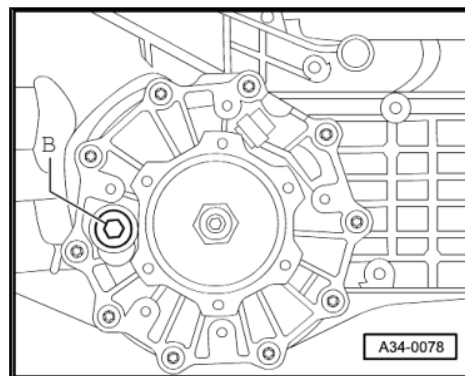

## 6.47 Achsantrieb (Automatisches Getriebe): Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen

### 6.47.1 Automatisches Getriebe 01N

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-



V.A.G 1331



W00-0427

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Öleinfüllschraube -Pfeil- herausdrehen.
- Sollwert: Ölstand bis Unterkante Öleinfüllbohrung



#### ACHTUNG!

*Befindet sich der Ölstand unter dem angegebenen Bereich, muss der Achsantrieb auf Undichtigkeiten geprüft werden (Reparaturmaßnahme). Es genügt dann nicht, lediglich Öl nachzufüllen.*

- Ist der Achsantrieb dicht, Achsöl „SAE 75 W 90“ (Synthetiköl) Spezifikation -G 052 145- auffüllen.
- Öleinfüllschraube eindrehen.


| Anzugsdrehmoment  | Nm |
|-------------------|----|
| Öleinfüllschraube | 25 |

- Füllen Sie den Aufkleber „Achsölkontrolle“ aus ➔ [Seite 94](#) .

## 6.47.2 Automatisches Getriebe 01V

### Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ♦ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-

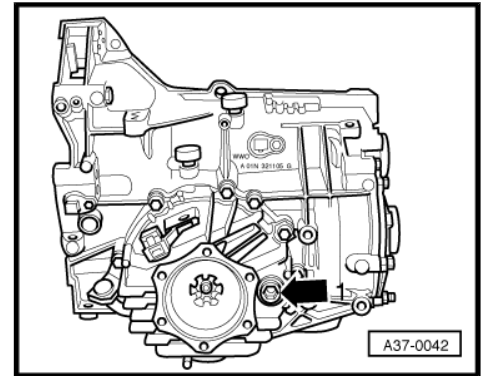

#### V.A.G 1331



W00-0427

- Öleinfüllschraube -Pfeil- herausdrehen.
- ♦ Sollwert: Ölstand bis Unterkante Öleinfüllbohrung




#### ACHTUNG!

*Befindet sich der Ölstand unter dem angegebenen Bereich, muss der Achsantrieb auf Undichtigkeiten geprüft werden (Reparaturmaßnahme). Es genügt dann nicht, lediglich Öl nachzufüllen.*

- Ist der Achsantrieb dicht, Achsöl „SAE 75 W 90“ (Synthetiköl) Spezifikation -G 052 145- auffüllen.
- Rundschnurring für Öleinfüllschraube immer ersetzen.
- Öleinfüllschraube eindrehen.


| Anzugsdrehmoment  | Nm |
|-------------------|----|
| Öleinfüllschraube | 30 |

- Füllen Sie den Aufkleber „Achsölkontrolle“ aus ➔ [Seite 94](#) .

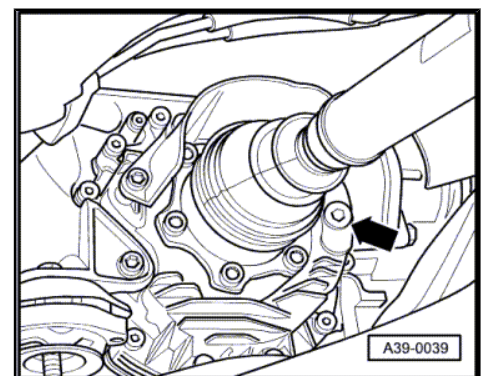

### 6.47.3 Aufkleber Achsölkontrolle ausfüllen

- Aufkleber Achsölkontrolle -1- hinten an der Frontklappe ausfüllen, ggf. neuen Aufkleber anbringen.

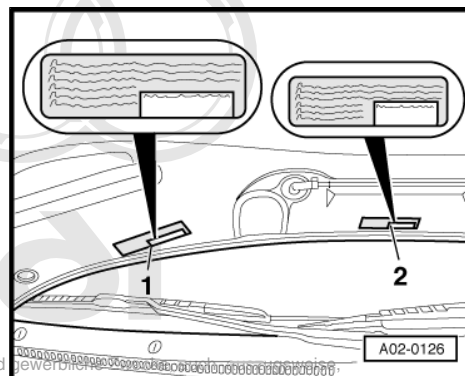

### 6.48 Motoröl: Ablassen/Absaugen, Ölfilter ersetzen




#### Hinweis

Ölwechsel im betriebswarmen Zustand durchführen.


Hinweise beachten ⇒ [Seite 96](#) .

**Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel**

- ◆ Ölabsauggerät -V.A.G. 1782-
- ◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-

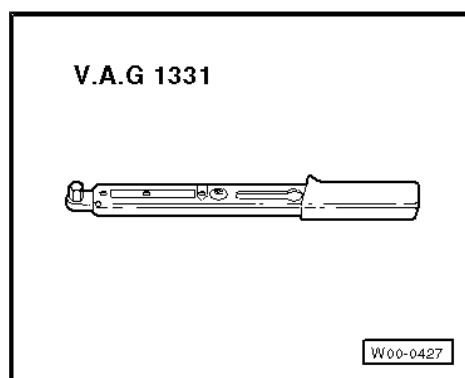

- ◆ Ölfilterschlüssel -3417- (4-Zyl. Benzinmotoren)

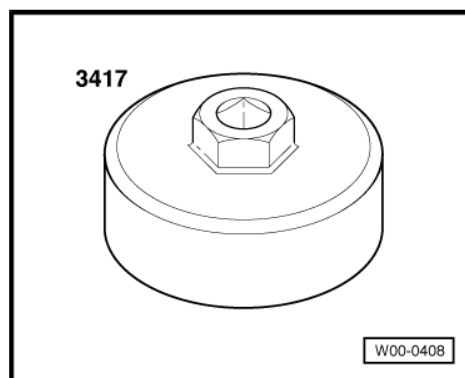

- ◆ Spannband -Hazet 2171-1- (4-Zyl. TDI-Motoren außer Pumpe-Düse, V6 Benzinmotoren)
- Bauen Sie die Geräuschdämmung aus ⇒ [Seite 73](#) .

**4-Zyl. Benzinmotoren:**

- Ölfilter -Pfeil- mit Schlüssel für Ölfilter -3417- lösen.

**4-Zyl. TDI-Motoren außer Pumpe-Düse:**

- Ölfilter mit Spannband -(z.B. Hazet 2171-1)- lösen.

**V6 Benzinmotoren:**



- Ölfilter -Pfeil- mit Spannband -(z.B. Hazet 2171-1)- lösen.
- Ölfilter ausbauen.

**Alle, außer V6 TDI-/4-Zyl. Pumpe-Düse Motoren:**

- Öffnen Sie die Ölablassschraube bzw. saugen Sie das Motoröl ab.
- Dichtfläche für Ölfilter am Motor reinigen.
- Gummidichtung leicht einölen.
- Neuen Filter eindrehen und anziehen.
- Drehen Sie die Ölablassschraube mit neuem Dichtring ein.

| Anzugsdrehmomente                                      | Nm |
|--------------------------------------------------------|----|
| 4-Zyl.-Benzinmotoren ADP, ADW, AHL, 4-Zyl. TDI-Motoren | 30 |
| 4-Zyl.-Benzinmotoren ADR, AEB, AFY, AJL                | 50 |
| Ölablassschraube V6 - 2V-Benzinmotoren                 | 40 |
| Ölablassschraube V6 - 5V-Benzinmotoren                 | 30 |

**V6 TDI- und 4-Zyl. Pumpe-Düse Motoren:**

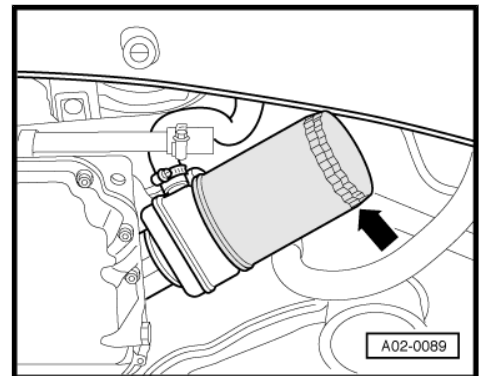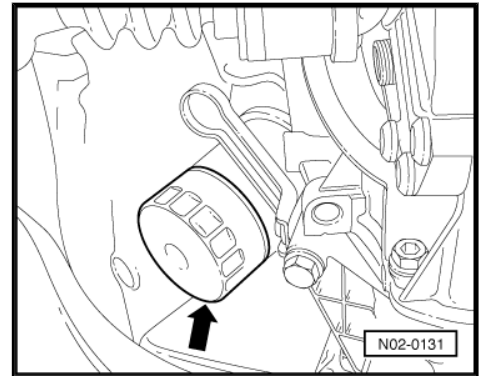

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Verschlussdeckel -1- mit Ringschlüssel SW 32 lösen.
- O-Ring -2- sowie Ölfiltereinsatz -3- ersetzen.
- Saugen Sie das restliche Öl mit dem Ölabsauggerät aus dem Filtergehäuse.
- Öffnen Sie die Ölablassschraube bzw. saugen Sie das Motoröl ab.
- Drehen Sie die Ölablassschraube mit neuem Dichtring ein.
- Verschlussdeckel -1- mit Ringschlüssel SW 32 anziehen.


| Anzugsdrehmomente             | Nm |
|-------------------------------|----|
| Verschlussdeckel für Ölfilter | 25 |
| Ölablassschraube              | 25 |

- Füllen Sie Motoröl auf, Spezifikationen ⇒ [Seite 103](#).



### Hinweis

- ♦ *Beachten Sie bitte für Turbomotoren* ⇒ [Seite 104](#).
- ♦ *Bitte Entsorgungsvorschriften beachten!*
- ♦ *Beachten Sie die Einbauhinweise auf dem Ölfilter.*

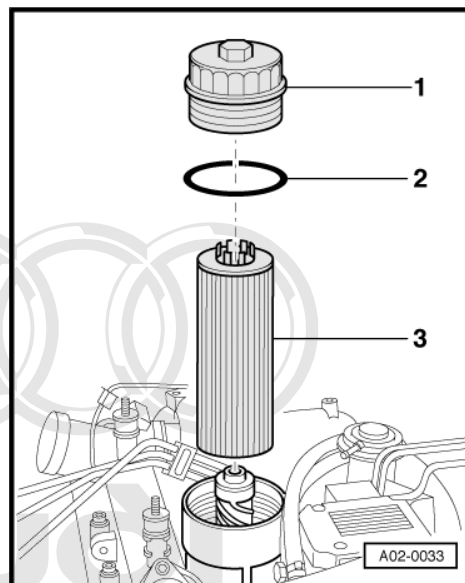

### ACHTUNG!

*Bei Motoren mit Ölkühler:*

*Nach dem Wechsel der Ölfilterpatrone ist der Freigang der vom Ölkühler abgehenden Schläuche zu angrenzenden Bauteilen zu überprüfen und ggf. die Ölkühlerposition zu korrigieren.*

## 6.49 Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen

- Prüfen Sie bitte folgende Bauteile auf Undichtigkeiten und Beschädigungen:
  - ♦ Hauptbremszylinder
  - ♦ Bremskraftverstärker
  - ♦ ABS-Hydraulikeinheit
  - ♦ Bremssättel
- Achten Sie bitte darauf, dass die Bremsschläuche nicht verdreht sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Bremsschläuche beim maximalen Lenkeinschlag keine Fahrzeugbauteile berühren.
- Bremsschläuche bitte auf Porosität, Blasen und Bruchigkeit prüfen.
- Bremsschläuche und Bremsleitungen prüfen Sie bitte auf Scheuerstellen.
- Prüfen Sie bitte auch die Bremsleitungsanschlüsse und Befestigungen auf richtigen Sitz, Undichtigkeiten und Korrosion.



#### ACHTUNG!

*Festgestellte Mängel sind unbedingt zu beseitigen (Reparaturmaßnahme).*

### 6.50 Bremsbeläge: Dicke prüfen



#### ACHTUNG!

*Bei einer Belagdicke (einschließlich Rückenplatte) von 7 mm haben die Bremsbeläge ihre Verschleißgrenze erreicht und sind zu ersetzen (Reparaturmaßnahme). Bitte informieren Sie den Kunden.*

#### Scheibenbremsbeläge vorn:

- Dicke der äußeren Beläge durch Sichtprüfung ermitteln (mit Hilfe einer Taschenlampe durch einen Durchbruch im Scheibenrad).
- Dicke der inneren Beläge durch Sichtprüfung ermitteln (mit Hilfe einer Taschenlampe und eines Spiegels).

a - Belagdicke einschließlich Rückenplatte

Verschleißmaß: 7 mm



#### Scheibenbremsbeläge hinten:

- Dicke der äußeren Beläge durch Sichtprüfung ermitteln (mit Hilfe einer Taschenlampe durch einen Durchbruch im Scheibenrad).

- Dicke der inneren Beläge durch Sichtprüfung ermitteln (mit Hilfe einer Taschenlampe und eines Spiegels).

a - Belagdicke einschließlich Rückenplatte

Verschleißmaß: 7 mm

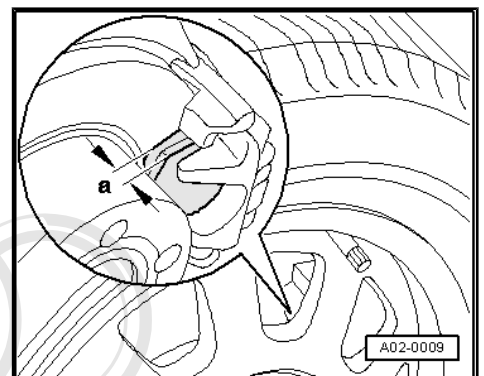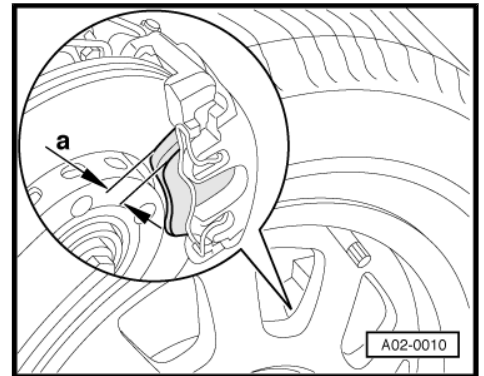

### 6.51 Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen

- Bei der Sichtprüfung beachten Sie bitte den Unterboden, die Radhäuser und die Unterholme!



#### ACHTUNG!


*Festgestellte Mängel sind unbedingt zu beseitigen (Reparaturmaßnahme).*

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität des Dokuments. Copyright bei Audi AG.


## 6.52 Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1332-

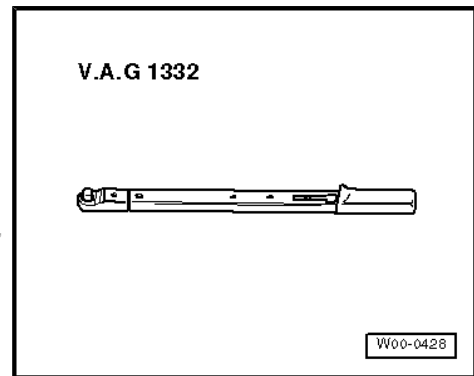

◆ Einsteckwerkzeug -V.A.G 1332/9-

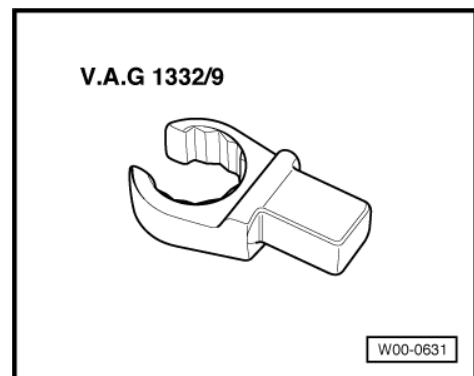


### Hinweis

Die Prüfung muss bei angehobenem Fahrzeug (Räder freihängend) durchgeführt werden.

- Spiel durch Bewegen der Spurstangen und Räder prüfen.
- Es darf kein Spiel vorhanden sein.
- Festsitz der Kontermutter -1- prüfen.
- Dichtungsbälge -Pfeil- auf Beschädigungen und richtigen Sitz prüfen.

| Anzugsdrehmoment | Nm |
|------------------|----|
| Kontermutter     | 40 |

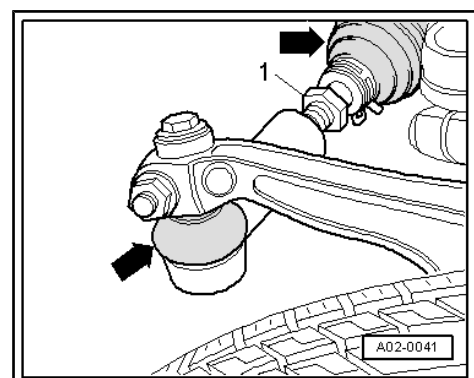

## 6.53 Bereifung: Zustand, Reifenlaufbild, Profiltiefe prüfen und Reifenfülldruck berichtigen.

### Bereifung prüfen



#### Hinweis

- ♦ *Aus Gründen der Fahrsicherheit sollten nur Reifen gleicher Bauart und Profilausführung an einem Fahrzeug gefahren werden!*
- ♦ *Bei Allradfahrzeugen müssen Reifen gleicher Bauart und Profilausführung verwendet werden. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Mittendifferentials kommen.*

### 6.53.1 Übergabe Inspektion

- Reifen-Laufläche und -Seitenwand auf Beschädigungen prüfen, ggf. von Fremdkörpern befreien.

### 6.53.2 Inspektions Service

- Reifen-Laufläche und -Seitenwand auf Beschädigungen prüfen, ggf. von Fremdkörpern befreien.
- Reifen auf Auswaschungen, einseitig abgefahrte Lauflächen, poröse Seitenflanken, Schnitte und auf Durchschläge prüfen.



#### ACHTUNG!

**Festgestellte Mängel teilen Sie bitte unbedingt dem Kunden mit.**

### 6.53.3 Reifenlaufbild prüfen

Nach dem Reifenlaufbild der Vorderräder können Sie z.B. beurteilen, ob eine Prüfung von Spur und Sturz nötig ist:

- ♦ Gratbildung am Reifenprofil lässt auf Spurfehler schließen.
- ♦ Einseitig abgefahrte Lauflächen sind meist auf Sturzfehler zurückzuführen.



#### Hinweis

*Werden derartige Verschleißerscheinungen festgestellt, lassen Sie bitte die Ursache durch eine Achsvermessung ermitteln (Reparaturmaßnahme).*


### 6.53.4 Profiltiefe prüfen

- Mindestprofiltiefe: 1,6 mm



### Hinweis

- ◆ *Dieser Wert kann aufgrund unterschiedlicher gesetzlicher Bestimmungen in einzelnen Ländern abweichen.*
- ◆ *Die Mindestprofiltiefe ist erreicht, wenn der mehrmals am Reifenumfang angeordnete 1,6 mm hohe Verschleißanzeiger -Pfeile- an diesen Stellen kein Profil mehr aufweist.*
- ◆ *Nähert sich die Profiltiefe der gesetzlich zulässigen Mindestprofiltiefe, informieren Sie bitte den Kunden.*

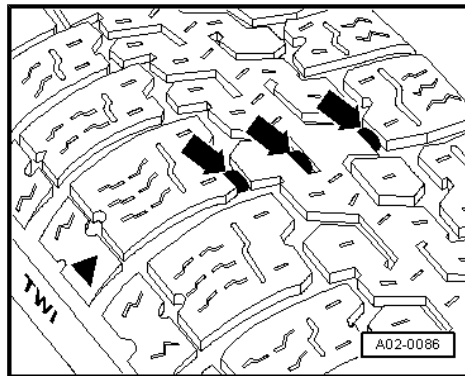

## 6.53.5 Reifenfülldruck berichtigen


Die Reifenfülldruckwerte für Sommerreifen stehen auf dem Aufkleber an der Innenseite der Tankklappe.



### Hinweis

- ◆ *Beachten Sie bitte, dass die auf dem Aufkleber aufgeführten Reifenfülldruckwerte für kalte Reifen gelten. Den bei warmen Reifen erhöhten Fülldruck bitte nicht reduzieren.*
- ◆ *Bei Verwendung von Winterreifen muss der jeweilige Reifenfülldruck um 0,2 bar erhöht werden.*

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung oder Garantie von Audi AG nicht zulässig. Copyright bei Audi AG.

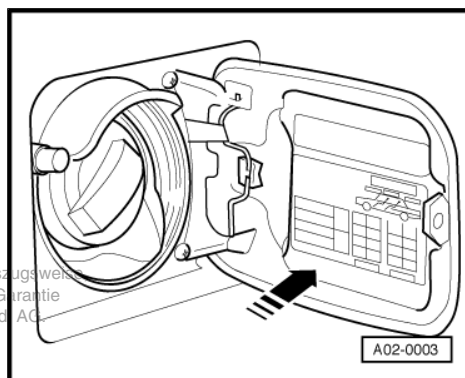

### Reserverad

- Reserverad mit Normalbereifung

Den für das Fahrzeug höchsten vorgesehenen Fülldruck einhalten.

- Notrad

Der Fülldruck steht auf der Seitenwand.



### Hinweis

- ◆ *Die Reifenventile müssen mit Ventilkappen verschlossen sein. Andernfalls kann Schmutz an der Ventilhadel eindringen, wodurch diese klemmt und nicht mehr dicht schließt.*
- ◆ *Prüfen Sie bei Fahrzeugen mit Stahlfelgen und Vollblenden die Verlängerungen der Reifenventile. Beschädigungen und Verschmutzung können zu Undichtigkeiten führen. Ggf. ersetzen.*

## 6.54 Winterreifen ab Werk

Bei Fahrzeugen, die ab Werk mit Winterreifen ausgeliefert werden, ist bei der Übergabe Inspektion der richtige Fülldruck sicherzustellen.


Der Waraufkleber für zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im unmittelbaren Sichtbereich des Fahrers anzubringen.

## 6.55 Radbefestigungsschrauben: Auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel



◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1332-

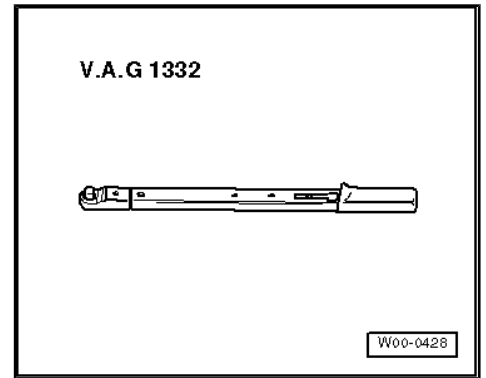

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



## Abdeckkappe

Der Abziehhaken -A- zum Entfernen der Abdeckkappe befindet sich im Bordwerkzeug.

## Radschrauben

Der Adapter zum Lösen / Anziehen der diebstahlhemmenden Radschrauben befindet sich im Bordwerkzeug.



### Hinweis

Achten Sie bitte darauf, dass die Radschrauben über Kreuz mit folgendem Anzugsdrehmoment nachgezogen werden:

| Anzugsdrehmoment | Nm  |
|------------------|-----|
| Radschrauben     | 120 |

- Nach Abschluss der Arbeiten Adapter im Bordwerkzeug ablegen.


## Korrekte Rädermontage

- Sie müssen bei der Rädermontage auf folgende Punkte achten, damit der dauerhafte Festsitz der montierten Räder gewährleistet ist:
- Radschrauben stets mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen, damit die Kalotten der Felgen nicht verformt werden.
- Bei der Radmontage dürfen die ersten Radschrauben nicht sofort festgezogen werden (z.B. mit einem Schlagschrauber, weil sich die Felge durch das Hineinschrauben der anderen Schrauben nicht mehr zentrieren kann. Deshalb würde die mit vorgeschriebenem Drehmoment festgezogene Felge wieder locker.
- Achten Sie vor der Radmontage auf Rost/Korrosionsprodukt in den Kalotten und an den Anlageflächen zwischen Felge und Radnabe, ggf. entfernen. Andernfalls kann es zu einem Vorspannungsverlust der Radschrauben nach der Radmontage und zum Lockern der Felgen kommen.



### ACHTUNG!

- ◆ Wird bei der Radmontage nicht auf die vorgenannten Punkte geachtet, kann es zu losen Rädern kommen, wodurch die Kalotten der Felgen verformt werden.
- ◆ Die Verformung kann so gering sein, dass man sie optisch nicht erkennt.
- ◆ Bereits geringfügig verformte Kalotten können dazu führen, dass der Festsitz der Felge nicht mehr gewährleistet ist und sie immer wieder locker wird.

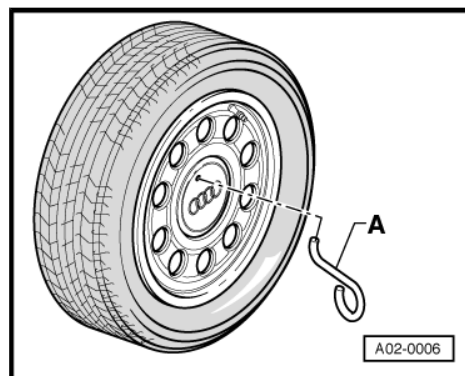

## 6.56 Motoröl: Auffüllen

Werkseitig ist ein Qualitäts-Mehrbereichsöl eingefüllt, das - außer in extrem kalten Klimazonen - als Ganzjahresöl gefahren werden kann.

– als Ganzjahresöl gefahren werden, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## Viskositätsklassen

Die Viskositätsklasse des Öls ist entsprechend der Abb. zu wählen.

A - Mehrbereichs-Leichtlauföle, Spezifikation ➔ [Seite 103](#)


B - Mehrbereichsöle, Spezifikation ➔ [Seite 103](#)

A - LongLife Mehrbereichs-Leichtlauföle, Spezifikation  
➔ [Seite 103](#)



### Hinweis

Wenn die Außentemperatur kurzzeitig die angegebenen Bereiche überschreitet, braucht das Öl nicht gewechselt zu werden.

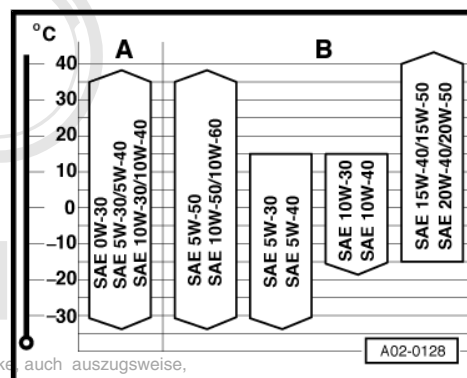

## 6.56.1 Ölspezifikationen

Die angegebenen Spezifikationen müssen einzeln oder gemeinsam mit anderen Spezifikationen auf dem Gebinde stehen.



### Hinweis

Beim Nachfüllen können die Öle auch untereinander gemischt werden.

## 6.56.2 Ölspezifikationen für Benzinmotoren (nicht LongLife)

A - Mehrbereichs-Leichtlauföle, Spezifikation „VW 500 00“<sup>17)</sup> oder Mehrbereichs-Leichtlauföle, Spezifikation „VW 502 00“<sup>18)</sup>


B - Mehrbereichsöle, Spezifikation „VW 501 01“<sup>17)</sup>

- - Mehrbereichsöle, Spezifikation API-SF<sup>19)</sup> oder API-SG<sup>19)</sup>

17) Hinter dieser VW-Norm muss ein Datum nicht älter als 10.97 stehen.

18) Diese Öle sind besonders für Turbo-Benzinmotoren geeignet.

19) Diese Öle dürfen nur verwendet werden, wenn kein freigegebenes Motoröl zur Verfügung steht.

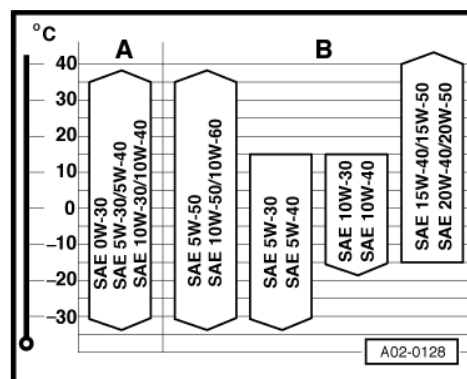

## 6.56.3 Ölspezifikationen für TDI-Motoren (nicht LongLife)

A - Mehrbereichs-Leichtlauföle, Spezifikation „VW 500 00“<sup>20)</sup> (nur in Verbindung mit Spezifikation „VW 505 00“)

B - Mehrbereichsöle, Spezifikation „VW 505 00“<sup>20)</sup> „VW 505 01“<sup>17)</sup>

- - Mehrbereichsöle, Spezifikation „VW 501 01“<sup>20)</sup> (nur in Verbindung mit Spezifikation „VW 505 00“)

- - Mehrbereichsöle, Spezifikation API-CD (nur notfalls zum Nachfüllen)

20) Hinter dieser VW-Norm muss ein Datum nicht älter als 10.97 stehen.


## 6.56.4 LongLife Ölspezifikation für Fahrzeuge mit Benzinmotor:

A - Mehrbereichs-Leichtlauföle, für flexible Wechselintervalle

Neue VW-Norm (speziell entwickelt, alterungsbeständig) gemäß Spezifikation:

„VW 503 00“ Benzin-/ Turbo Benzinmotoren

„VW 503 01“ Turbo Benzinmotoren ab 154 kW; (nur Audi S3, Audi TT und Audi RS4).

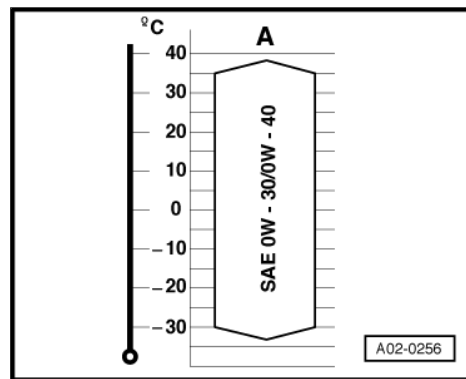

### 6.56.5 LongLife Ölspezifikation für Fahrzeuge mit Dieselmotor:

A - Mehrbereichs-Leichtlauföle, für flexible Wechselintervalle

Neue VW-Norm (speziell entwickelt, alterungsbeständig) gemäß Spezifikation:

„VW 506 00“ Dieselmotoren (nicht Pumpe Düse)

### 6.56.6 Motoröl auffüllen

– Füllen Sie Motoröl auf.

Füllmengen mit Filterwechsel: ⇒ ELSA Wartungstabelle

**Motoren mit Abgasturbolader:**

- Nachdem Sie das Motoröl und das Ölfilter gewechselt haben, müssen Sie nach dem ersten Motorstart Folgendes beachten:
- ◆ Solange die Öldruckkontrollleuchte im Schalttafeleinsatz leuchtet, darf der Motor nur im Leerlauf laufen. Kein Gas geben! Bei Gasstößen kann der Turbolader geschädigt werden oder total ausfallen
- ◆ Erst wenn die Kontrollleuchte erloschen ist, ist der volle Öldruck erreicht, und es darf Gas gegeben werden

**Alle:**

- Prüfen Sie abschließend den Motorölstand ⇒ [Seite 104](#).

### 6.57 Motor: Ölstand prüfen

**Prüfvoraussetzungen**

- Motoröltemperatur mind. 60 °C.
- Fahrzeug in waagerechter Stellung.
- Nach Abstellen des Motors ein paar Minuten warten, damit das Öl in die Ölwanne zurückfließen kann.
- Ölmesstab herausziehen, mit einem sauberen Tuch abwischen und den Messstab wieder bis zum Anschlag hineinschieben.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Messstab anschließend wieder herausziehen und Ölstand ablesen.


#### Markierungsfeld am Ölmesstab

- a - Öl darf nicht nachgefüllt werden.
- b - Öl kann nachgefüllt werden. Es kann dabei vorkommen, dass der Ölstand danach im Bereich -a- steht.
- c - Öl muss nachgefüllt werden. Es genügt, dass danach der Ölstand im Messfeld -b- steht (geriffeltes Feld).



#### Hinweis

*Der Ölstand darf die Markierung -a- des Ölmesstabes nicht überschreiten.*

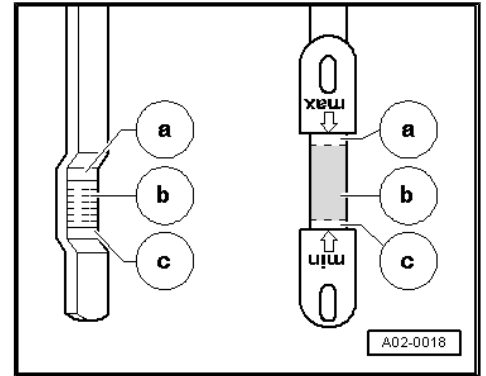

## 6.58 Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen

Verwenden Sie bitte nur neue Original VW/Audi-Bremsflüssigkeit nach US-Norm „FMVSS 116 DOT 4“.



#### ACHTUNG!

- ◆ *Bremsflüssigkeit ist giftig. Sie darf außerdem wegen ihrer ätzenden Wirkung nicht mit Lack in Berührung kommen.*
- ◆ *Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, sie nimmt aus der umgebenden Luft Feuchtigkeit auf und ist darum stets in luftdicht verschlossenen Behältern aufzubewahren.*


### 6.58.1 Übergabe Inspektion

- ◆ Der Flüssigkeitsstand muss bei der MAX- Markierung liegen.



#### Hinweis

*Damit die Flüssigkeit nicht aus dem Behälter tritt, darf die MAX-Markierung nicht überschritten werden.*

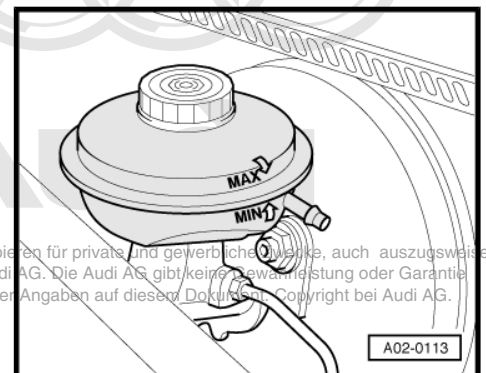

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### 6.58.2 Inspektions Service


Im Fahrbetrieb sinkt der Flüssigkeitsstand durch Abnutzung und automatische Nachstellung der Bremsbeläge geringfügig ab.

- Beurteilen Sie den Flüssigkeitsstand immer in Abhängigkeit vom Bremsbelagverschleiß:

- Sind die Bremsbeläge neu bzw. weit von der Belagverschleißgrenze entfernt, muss der Flüssigkeitsstand zwischen der MIN- und MAX- Markierung liegen.
- Bei einem Flüssigkeitsstand an der MIN- Markierung und etwas darüber ist kein Nachfüllen erforderlich, wenn die Bremsbelagverschleißgrenze nahezu erreicht ist.


**ACHTUNG!**

*Ist der Flüssigkeitsstand unter die MIN- Markierung abgesunken, muss das Bremssystem überprüft werden (Reparaturmaßnahme), bevor Bremsflüssigkeit ergänzt wird.*

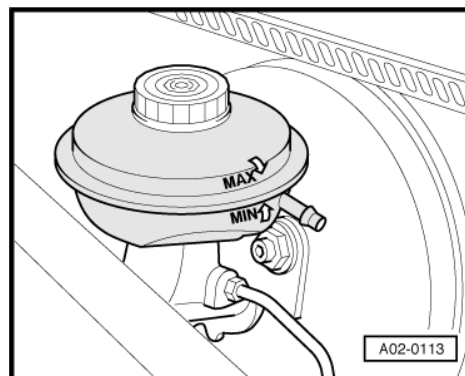

## 6.59 Bremsflüssigkeit: Wechseln (alle 24 Monate)


**ACHTUNG!**

- ◆ *Bremsflüssigkeit auf keinen Fall mit mineralöhlhaltigen Flüssigkeiten (Öl, Benzin, Reinigungsmittel) in Verbindung bringen. Mineralöle beschädigen die Stopfen und Manschetten der Bremsanlage.*
- ◆ *Der Bremsflüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter muss stets ausreichend sein, so dass von hier aus keine Luft ins Bremssystem gelangen kann.*
- ◆ *Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden. Des Weiteren darf Sie wegen ihrer ätzenden Wirkung nicht mit Lack in Berührung kommen.*
- ◆ *Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, sie nimmt aus der umgebenden Luft Feuchtigkeit auf und ist darum stets in luftdicht verschlossenen Behältern aufzubewahren.*
- ◆ *Eventuell ausgetretene Bremsflüssigkeit mit viel Wasser abspülen.*
- ◆ *Entsorgungsvorschriften beachten.*

Verwenden Sie nur neue Bremsflüssigkeit -B 000 700 A- (entspricht US-Norm FMVSS 116 DOT 4).

Bremsflüssigkeit wechseln mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät -VAS 5234- ⇒ **Seite 108** .


Bremsflüssigkeit wechseln mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät -V.A.G 1869- wie folgt beschrieben.

### 6.59.1 Bremsflüssigkeitswechsel mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät -VW 1238/B- oder -V.A.G 1869-

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Bremsenfüll- und -Entlüftungsgerät -VW 1238- , - V.A.G 1238/1- oder -V.A.G 1238/B-
- ◆ Aufrüstsatz Absaugeinrichtung -V.A.G 1869/4-

- Schrauben Sie den Verschlussdeckel -1- vom Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter ab.
- Drehen Sie die Verschlusschraube -Pfeil- des Bremsflüssigkeitsvorratsbehälters heraus.
- Schließen Sie den Absaugschlauch vom -V.A.G 1869/4- am Röhrchen des Bremsflüssigkeitsvorratsbehälters an.
- Saugen Sie mit dem Saugschlauch vom -V.A.G 1869/4- so viel Bremsflüssigkeit wie möglich ab.
- Ziehen Sie den Absaugschlauch ab.
- Schrauben Sie die Verschlusschraube in den Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter.

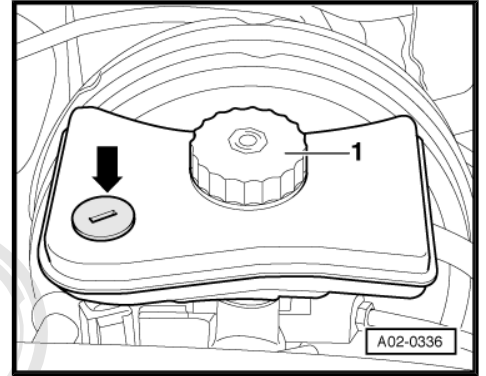

#### **ACHTUNG!**

***Abgesaugte (gebrauchte) Bremsflüssigkeit nicht wieder verwenden.***

- -VW 1238/B- oder -V.A.G 1869- anschließen, aber noch nicht einschalten.
- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

#### **Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:**

- Ziehen Sie die Abdeckkappe von der Entlüftungsschraube des Kupplungsnehmerzylinders ab.
- Entlüftungsschraube des Kupplungsnehmerzylinders öffnen.
- Stecken Sie den Entlüftungsschlauch des Auffangbehälters auf die Entlüftungsschraube des Kupplungsnehmerzylinders.
- Schalten Sie jetzt das Entlüftungsgerät ein und lassen Sie ca. 100 cm<sup>3</sup> Bremsflüssigkeit ausfließen.
- Entlüftungsschraube schließen und Entlüftergerät ausschalten.
- Abdeckkappe aufstecken.

#### **Fortsetzung für alle Fahrzeuge:**

- Abdeckkappen an den Entlüftungsschrauben abziehen.

#### **Reihenfolge für den Bremsflüssigkeitswechsel in den Bremssätteln:**

- 1 - Bremssattel vorne links
  - 2 - Bremssattel vorne rechts
  - 3 - Bremssattel hinten links
  - 4 - Bremssattel hinten rechts
- Abdeckkappen an den Entlüftungsschrauben abziehen.
  - Stecken Sie den Entlüftungsschlauch des Auffangbehälters auf die Entlüftungsschraube des jeweiligen Bremssattels.
  - Entlüftungsgerät einschalten, Entlüftungsschraube öffnen und ca. 200 cm<sup>3</sup> Bremsflüssigkeitsmenge ausfließen lassen.

Dabei wird die verbrauchte Bremsflüssigkeit durch Einpumpen neuer Flüssigkeit aus dem System herausgedrückt.

- Entlüftungsschraube schließen.
- Vorgang an den übrigen Entlüftungsschrauben in gleicher Weise fortsetzen.

**Tabelle - Reihenfolge / Bremsflüssigkeitsmenge**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| vorne links                | 200 ml  |
| vorne rechts               | 200 ml  |
| hinten links               | 200 ml  |
| hinten rechts              | 200 ml  |
| Gesamtmenge <sup>21)</sup> | 1000 ml |

21) Mit abgesaugter Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter und Wechselmenge der hydraulischen Kupplungsbetätigung

- Entlüftungsgerät ausschalten.
- Stecken Sie die Abdeckkappen auf die Entlüftungsschrauben der Bremssättel.
- Anschluss am Bremsflüssigkeitsbehälter abnehmen.
- Pedaldruck und Leerweg am Bremspedal prüfen. Leerweg: max.  $\frac{1}{3}$  des Pedalweges
- Stellen Sie bei der abschließenden Probefahrt sicher, dass mindestens einmal eine ABS-geregelte Bremsung durchgeführt wird (Pulsieren am Bremspedal muss spürbar sein).

## 6.59.2 Bremsflüssigkeit wechseln mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät - VAS 5234- .

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel


- ◆ Bremsenfüll- und -Entlüftungsgerät -VAS 5234-

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Bedienungsanleitung für -VAS 5234- beachten!

- Schrauben Sie den Verschlussdeckel -1- vom Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter ab.
- Drehen Sie die Verschlusschraube -Pfeil- des Bremsflüssigkeitsvorratsbehälters heraus.

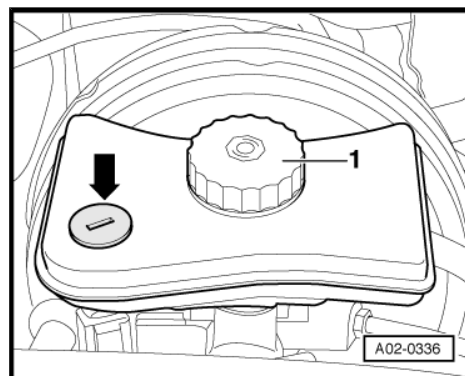




- Schließen Sie den Absaugschlauch vom -VAS 5234- am Röhrchen -1- des Bremsflüssigkeitsvorratsbehälters an.
- Saugen Sie mit dem Saugschlauch vom -VAS 5234- so viel Bremsflüssigkeit wie möglich ab.
- Ziehen Sie den Absaugschlauch ab.
- Schrauben Sie die Verschlusschraube in den Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter.



#### ACHTUNG!

**Abgesaugte (gebrauchte) Bremsflüssigkeit nicht wieder verwenden.**

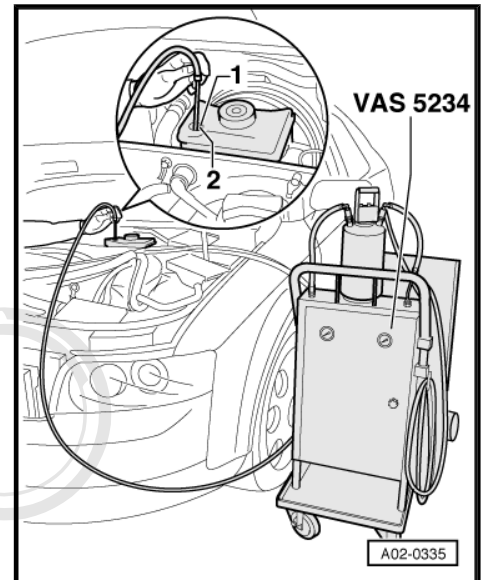



- Schließen Sie den Adapter -1- am Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter an.
- Schließen Sie den Befüllschlauch -2- vom -VAS 5234- an den Adapter an.

#### Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:

- Ziehen Sie die Abdeckkappe von der Entlüftungsschraube des Kupplungsnehmerzylinders ab.
- Stecken Sie den Entlüfterschlauch -1- der Auffangflasche auf die Entlüftungsschraube des Kupplungsnehmerzylinders.
- Entlüftungsgerät einschalten, Entlüftungsschraube öffnen und ca. 100 cm<sup>3</sup> Bremsflüssigkeitsmenge ausfließen lassen.
- Schließen Sie die Entlüftungsschraube und stecken Sie die Abdeckkappe auf.
- Entlüftungsgerät ausschalten.
- Bitte betätigen Sie das Kupplungspedal mehrmals.

#### Fortsetzung für alle Fahrzeuge:

- Abdeckkappen an den Entlüftungsschrauben abziehen.

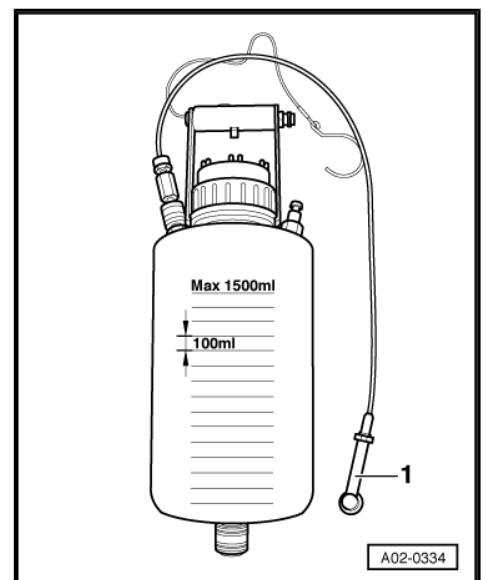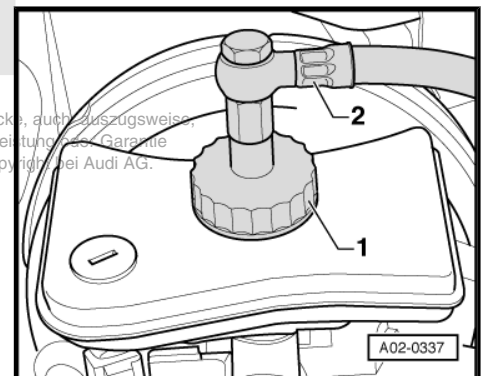

- Entlüfterschlauch -1- der Auffangflasche auf die Entlüftungsschraube vorne links stecken, Entlüftungsgeschraube einschalten, Entlüftungsschraube öffnen und die entsprechende Bremsflüssigkeitsmenge ca. 200 ml ausfließen lassen. Entlüftungsschraube schließen.

Wiederholen Sie den Arbeitsablauf an der anderen Fahrzeugseite vorne.

- Entlüfterschlauch -1- der Auffangflasche auf die Entlüftungsschraube hinten links stecken, Entlüftungsschraube öffnen und die entsprechende Bremsflüssigkeitsmenge ca. 200 ml ausfließen lassen. Entlüftungsschraube schließen.



Wiederholen Sie den Arbeitsablauf an der anderen Fahrzeugseite hinten.

#### Tabelle - Reihenfolge / Bremsflüssigkeitsmenge

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| vorne links                | 200 ml  |
| vorne rechts               | 200 ml  |
| hinten links               | 200 ml  |
| hinten rechts              | 200 ml  |
| Gesamtmenge <sup>22)</sup> | 1000 ml |

22) Mit abgesaugter Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter und Wechselmenge der hydraulischen Kupplungsbetätigung

- Stecken Sie die Abdeckkappen auf die Entlüftungsschrauben der Bremssättel.
- Befüllhebel vom -VAS 5234- in Stellung -B- stellen (siehe Bedienungsanleitung).
- Befüllschlauch vom Adapter abnehmen.
- Adapter vom Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter abschrauben.
- Kontrollieren Sie den Bremsflüssigkeitsstand und korrigieren Sie diesen gegebenenfalls.
- Verschlussdeckel vom Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter einschrauben.
- Pedaldruck und Leerweg am Bremspedal prüfen. Leerweg: max.  $\frac{1}{3}$  des Pedalweges
- Stellen Sie bei der abschließenden Probefahrt sicher, dass mindestens einmal eine ABS-geregelte Bremsung durchgeführt wird (Pulsieren am Bremspedal muss spürbar sein).

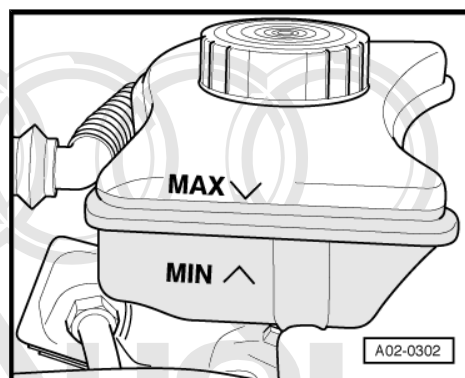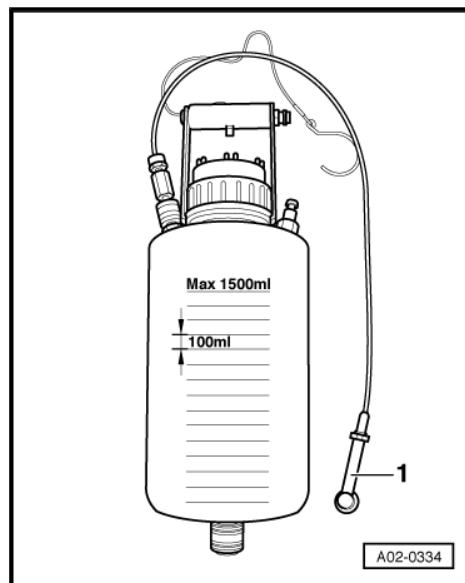

## 6.60 Scheinwerfer: Einstellung prüfen, ggf. einstellen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Grundsätzlich ist die folgende Prüf- und Einstellbeschreibung für alle Länder gültig. Die nationalen Richtlinien oder Vorschriften des jeweiligen Landes sind jedoch zu beachten.

### 6.60.1 Prüf- und Einstellbedingungen

- Reifenfülldruck i.O.
- Streuscheiben dürfen weder beschädigt noch verschmutzt sein.
- Reflektoren und Glühlampen i.O.
- Fahrzeugbelastung muss hergestellt sein.

Belastung: mit einer Person oder 75 kg auf dem Fahrersitz bei sonst unbelastetem Fahrzeug (Leergewicht).

Das Leergewicht ist das Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeuges mit vollständig gefülltem Kraftstoffbehälter (mindestens 90 %) einschließlich des Gewichts aller im Betrieb mitgeführten Ausrüstungsteile (z. B. Reserverad, Werkzeug, Wagenheber, Feuerlöscher usw.).

Ist der Kraftstoffbehälter nicht zu mindestens 90 % gefüllt, stellen Sie die Belastung bitte wie folgt her:

- Füllstand des Kraftstoffbehälters an der Tankanzeige ablesen. Zusatzgewicht anhand der nachstehenden Tabelle ermitteln und Gewicht in den Kofferraum legen.

#### Füllmengentabelle

| Füllstand der Tankanzeige | Zusatzgewicht in kg |
|---------------------------|---------------------|
| 1/4                       | 45                  |
| 1/2                       | 30                  |
| 3/4                       | 15                  |
| voll                      | 0                   |

#### Beispiel:

Wenn der Tank zur Hälfte gefüllt ist müssen Sie ein Zusatzgewicht von 30 kg in den Kofferraum legen.



#### Hinweis

*Als Zusatzgewicht verwenden Sie am besten mit Wasser gefüllte Kraftstoffkanister: 5 Liter Wasser entsprechen einem Gewicht von ca. 5 kg.*

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Fahrzeug muss einige Meter gerollt bzw. vorne und hinten mehrmals durchgefedert werden, damit sich die Federn setzen.

- Fahrzeug und Scheinwerfer-Einstellgerät müssen auf einer ebenen Fläche stehen. ⇒ Bedienungsanleitung des Scheinwerfer-Einstellgerätes
- Fahrzeug und Scheinwerfer-Einstellgerät müssen ausgerichtet sein.


Achten Sie darauf, dass das Scheinwerfer-Einstellgerät im Abstand von 30 cm vor dem Scheinwerfer steht.

- Neigungsmaß muss eingestellt sein.

Oben am Scheinwerfer sind Neigungsmaß-Angaben in „%“ eingeprägt. Nach diesen Angaben müssen die Scheinwerfer eingestellt werden. Die Prozent-Angabe ist auf 10 m Projektionsabstand bezogen. Bei einem Neigungsmaß von z.B. 1,0 % (für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregulierung) sind das umgerechnet 10 cm.

#### Fahrzeuge mit manueller Leuchtweitenregulierung:

- Das Rändelrad für die Leuchtweitenregulierung muss in Position -0- stehen.

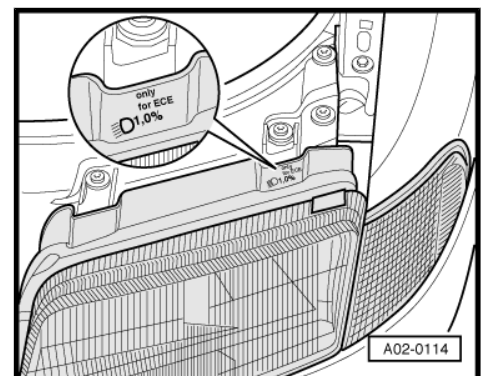

## 6.60.2 Einstellung der Hauptscheinwerfer prüfen


### Mit neuem Prüfschirm ohne 15°-Einstelllinie

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Schalten Sie das Abblendlicht ein.
- ◆ Die waagerechte Hell-Dunkel-Grenze muss den Trennstrich -1- der Prüffläche berühren
- ◆ Der Knickpunkt -2- zwischen dem linken waagerechten Teil und dem rechts ansteigenden Teil der Hell-Dunkel-Grenze muss auf der Senkrechten durch die Zentralmarke -3- verlaufen. Der helle Kern des Lichtbündels muss sich rechts von der Senkrechten befinden



#### Hinweis


- ◆ Zur leichteren Ermittlung des Knickpunktes -2-, linke Scheinwerferhälfte (in Fahrtrichtung gesehen) einige Male abwechselnd abdecken und wieder freigeben. Anschließend nochmals Abblendlicht überprüfen.
- ◆ Nach vorschriftsmäßiger Einstellung des Abblendlichtes muss die Lichtbündelmittle des Fernlichtes auf der Zentralmarke -3- liegen.

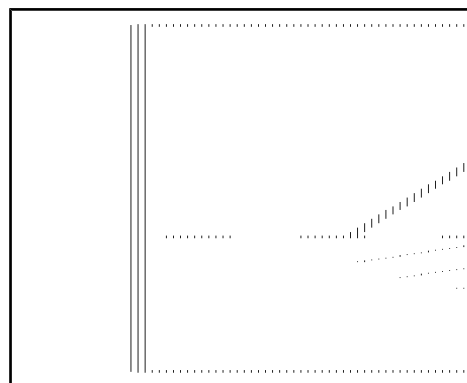

### Mit bisherigem Prüfschirm

Für den bisherigen Prüfschirm mit 15 °-Einstelllinie, gilt auch die Einstellung wie für den neuen Prüfschirm. Damit Fehleinstellungen vermieden werden, darf die 15 °-Einstelllinie nicht mehr beachtet werden.

- Ist die Scheinwerfereinstellung nicht i.O., Scheinwerfer einstellen:
- ◆ Fahrzeuge mit Gasentladungsscheinwerfer ⇒ [Seite 113](#)
- ◆ Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfern ⇒ [Seite 112](#)

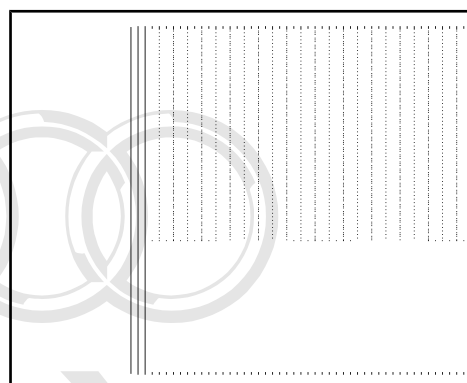

## 6.60.3 Scheinwerfer: Einstellen - Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfern

- Prüf- und Einstellbedingungen beachten ⇒ [Seite 110](#)


Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Einstellung mit geeignetem Schraubendreher (Verstellrad nicht beschädigen) bzw. Innensechskantschlüssel vornehmen.

| Hersteller Bosch      | Hersteller Valeo      |
|-----------------------|-----------------------|
| A - Seiteneinstellung | A - Höheneinstellung  |
| B - Höheneinstellung  | B - Seiteneinstellung |

 **Hinweis**

- ♦ Auf den Streuscheiben ist die Herstellerbezeichnung angebracht.
- ♦ In der Abb. ist der linke Hauptscheinwerfer dargestellt. Beim rechten Hauptscheinwerfer sind die Einstellschrauben spiegelbildlich angeordnet.

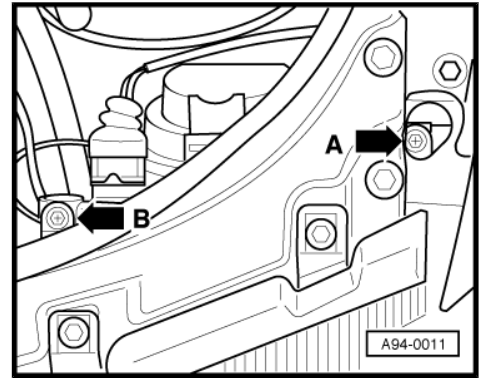

## 6.60.4 Scheinwerfer: Einstellen - Fahrzeuge mit Gasentladungsscheinwerfern

- Prüf- und Einstellbedingungen beachten ➔ [Seite 110](#).
- -V.A.G 1551- anschließen ➔ [Seite 27](#).
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Schalten Sie das Abblendlicht ein.

### Anzeige am Display<sup>23)</sup>:

23) Erscheint wechselweise

- Geben Sie „1“ ein für „Schnelle Datenübertragung“.

### Anzeige am Display:

- Geben Sie „55“ ein für das Adresswort „Leuchtweitenregulierung“ und bestätigen Sie mit der Taste .

### Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Taste .

### Anzeige am Display:

- Geben Sie „02“ ein für die Funktion „Fehlerspeicher abfragen“ und bestätigen Sie mit der Taste .

### Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Taste .

oder

### Anzeige am Display:

Bei eingeschaltetem Drucker werden die gespeicherten Fehler nacheinander angezeigt und ausgedruckt.

- Nach Anzeige und Ausdruck des letzten Fehlers sind die Fehler zu beseitigen.

überrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument.

V.A.G - EIGENDIAGNOSE  
1 - Schnelle Datenübertragung **HELP**

V.A.G - EIGENDIAGNOSE  
2- Blinkcodeausgabe **HELP**

Schnelle Datenübertragung  
Adresswort eingeben XX **HELP**

4B0907357 LEUCHTWEITENREGL X009 ->  
Codierung 00005 WSC 02389

Schnelle Datenübertragung  
Funktion anwählen XX **HELP**

Kein Fehler erkannt!

X Fehler erkannt!



- Drücken Sie die Taste .

Anzeige am Display:

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Schnelle Datenübertragung<br>Funktion anwählen XX | HELP |
|---------------------------------------------------|------|

- Geben Sie „05“ ein für die Funktion „Fehlerspeicher löschen“ und bestätigen Sie mit der Taste .

Anzeige am Display:

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Schnelle Datenübertragung<br>Fehlerspeicher ist gelöscht! | -> |
|-----------------------------------------------------------|----|

- Drücken Sie die Taste .

Fortsetzung:

Anzeige am Display:

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Schnelle Datenübertragung<br>Funktion anwählen XX | HELP |
|---------------------------------------------------|------|

- Geben Sie „04“ ein für die Funktion „Grundeinstellung einleiten“ und bestätigen Sie mit der Taste .

Anzeige am Display:

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Grundeinstellung<br>Anzeigegruppennummer eingeben XXX | Q |
|-------------------------------------------------------|---|

- Geben Sie „001“ ein für „Anzeigegruppennummer 001“ und bestätigen Sie mit der Taste .

Anzeige am Display:

|                                      |   |    |
|--------------------------------------|---|----|
| System in Grundeinstellung<br>Warten | 1 | -> |
|--------------------------------------|---|----|

Die Scheinwerfer werden in Justierposition gefahren.

Anzeige am Display:

|                                                   |   |    |
|---------------------------------------------------|---|----|
| System in Grundeinstellung<br>Scheinwerfer einst. | 1 | -> |
|---------------------------------------------------|---|----|



#### Hinweis

*Die Scheinwerfer sind jetzt in der Justierposition. Stellen Sie die Scheinwerfer ein. Die Grundeinstellung 1 schaltet den Regelbetrieb aus, und im Fehlerspeicher wird „Scheinwerfer wurden nicht justiert“ eingetragen.*

nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Einstellung mit geeignetem Schraubendreher (Verstellrad nicht beschädigen) bzw. Innensechskantschlüssel vornehmen.


A - Einstellschraube zur Seitenverstellung

B - Einstellschraube zur Höhenverstellung



#### Hinweis

In der Abb. ist der linke Hauptscheinwerfer dargestellt. Beim rechten Hauptscheinwerfer sind die Einstellschrauben spiegelbildlich angeordnet.

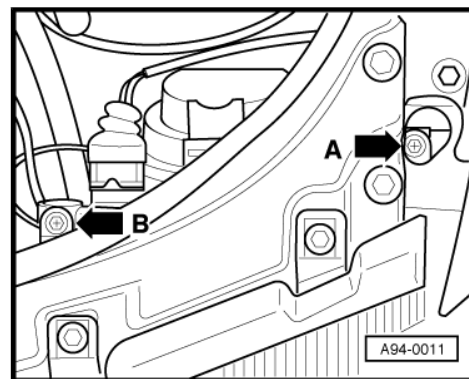

- Drücken Sie die Taste .

#### Anzeige am Display:

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Schnelle Datenübertragung<br>Adresswort eingeben XX | HELP |
|-----------------------------------------------------|------|

- Geben Sie „04“ ein für die Funktion „Grundeinstellung einleiten“ und bestätigen Sie mit der Taste .

#### Anzeige am Display:

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Grundeinstellung<br>Anzeigegruppennummer eingeben XXX | Q |
|-------------------------------------------------------|---|

- Geben Sie „002“ ein für „Anzeigegruppennummer 002“ und bestätigen Sie mit der Taste .

#### Anzeige am Display:

|                                                 |   |    |
|-------------------------------------------------|---|----|
| System in Grundeinstellung<br>Regellage gelernt | 2 | -> |
|-------------------------------------------------|---|----|



#### Hinweis

Das Steuergerät hat jetzt diese Position als Regellage gelernt. Der Eintrag im Fehlerspeicher „Scheinwerfer wurden nicht justiert“ wird gelöscht und der Regelbetrieb wieder aufgenommen.

- Drücken Sie die Taste .

#### Anzeige am Display:

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Schnelle Datenübertragung<br>Funktion anwählen XX | HELP |
|---------------------------------------------------|------|

- Geben Sie „06“ ein für „Datenübertragung beenden“ und bestätigen Sie mit der Taste .

## 6.60.5 Nebelscheinwerfer: Einstellen

### Nebelscheinwerfer im Hauptscheinwerfer


Die Einstellung der Nebelscheinwerfer erfolgt automatisch mit der Einstellung der Hauptscheinwerfer.

### Nebelscheinwerfer im Stoßfänger


Neigungsmaß:

- ◆ Nebelscheinwerfer 20 cm

- Prüfen Sie, ob die obere Hell-Dunkel-Grenze die Einstelllinie berührt und über die gesamte Breite des Messschirms waagrecht verläuft.

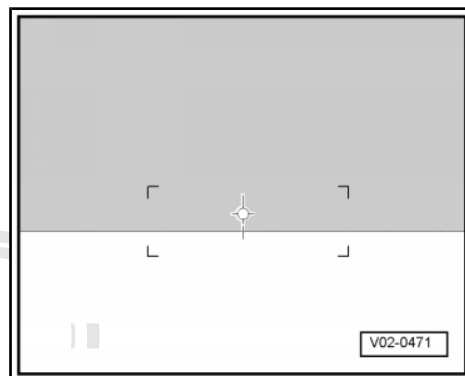


- Halterasten des Luftführungsgitters mit einem Schraubendreher oben und unten ausrasten -Pfeile-, Luftführungsgitter abnehmen.

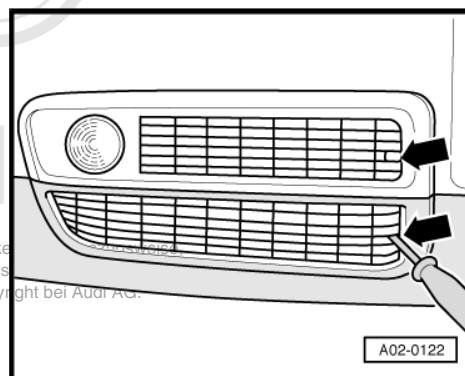

- Drehen Sie zum Verändern der Leuchtweite die Einstellschraube -Pfeil-. Eine Seiteneinstellung ist nicht vorgesehen.


**Hinweis**

*In der Abb. ist der rechte Nebelscheinwerfer gezeigt. Beim linken Nebelscheinwerfer ist die Einstellschraube spiegelbildlich angeordnet.*

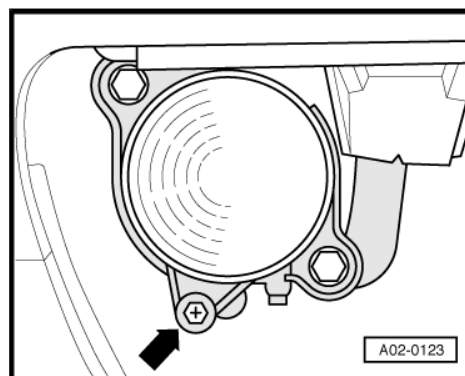

## 6.60.6 Andere Zusatzscheinwerfer: Einstellen

Nachträglich eingebaute Zusatzscheinwerfer anderer Systeme müssen nach den dafür gültigen Richtlinien geprüft bzw. eingestellt werden.

## 6.61 Probefahrt: Durchführen

Nachfolgende Umfänge sind abhängig von der Fahrzeugausstattung und den gegebenen Möglichkeiten (Stadt/Land).

Im Rahmen einer Probefahrt beurteilen Sie bitte folgende Umfänge:

- ◆ Motor: Leistung, Aussetzer, Leerlaufverhalten, Beschleunigung
- ◆ Kupplung: Anfahrverhalten, Pedalkraft, Geruch
- ◆ Schaltung: Leichtgängigkeit, Schalthebelstellung
- ◆ Automatisches Getriebe: Wählhebelstellung, Shift-Lock / Zündschlüsselabzugssperre, Schaltverhalten, Displayanzeige im Schalttafeleinsatz



- ◆ Fuß- und Handbremse: Funktion, Leerweg und Wirkung, einseitiges Ziehen, Rubbeln, Quietschen, ABS-Funktion
- ◆ Lenkung: Funktion, Lenkungsspiel, Lenkrad in Mittelstellung bei Geradeausfahrt
- ◆ Schiebe-/Ausstelldach: Funktion
- ◆ Geschwindigkeitsregelanlage: Funktion
- ◆ Radio: Empfang, GALA, Störgeräusche
- ◆ Fahrerinformationssystem (FIS): Funktionen
- ◆ Klimaanlage: Funktion
- ◆ Fahrzeug: Schiefziehen bei Geradeausfahrt (ebene Fahrbahn)
- ◆ Unwucht: Räder, Gelenkwellen
- ◆ Radlager: Geräusche
- ◆ Motor: Heißstartverhalten



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



## 7 Typschild, Fahrzeug-Identifizierungsnummer

### A - Typschild

- Es befindet sich an der hinteren Querwand.
- Fahrzeuge für bestimmte Länder haben kein Typschild.

### B - Fahrzeug-Identifizierungsnummer

- Sie ist in die hintere Querwand des Motorraums eingeschlagen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### 7.1 Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:


| WAU               | ZZZ         | 8D  | Z           | Y                  | A                      | 059 785            |
|-------------------|-------------|-----|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Herstellerzeichen | Füllzeichen | Typ | Füllzeichen | Modelljahr<br>2000 | Produktions-<br>stätte | Laufende<br>Nummer |

### 7.2 Fahrzeugdatenträger

Den Fahrzeugdatenträger finden Sie im Serviceplan für den Kunden und am Fahrzeug in der Reserveradmulde bzw. auf dem Gepäckraumboden.

Der Aufkleber enthält folgende Fahrzeugdaten:

- 1 - Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- 2 - Typ-Kennnummer/Produktions-Steuerungsnummer
- 3 - Typerklärung
- 4 - Motorleistung/Abgasnorm/Getriebe
- 5 - Motor- und Getriebekennbuchstaben (für bestimmte Länder keine Angabe)
- 6 - Lacknummer/Innenausstattungs-Kennnummer
- 7 - Mehrausstattungs-Kennnummern
- 8 - Leergewicht/Verbrauch/CO<sub>2</sub>-Emission (für bestimmte Länder keine Angabe)

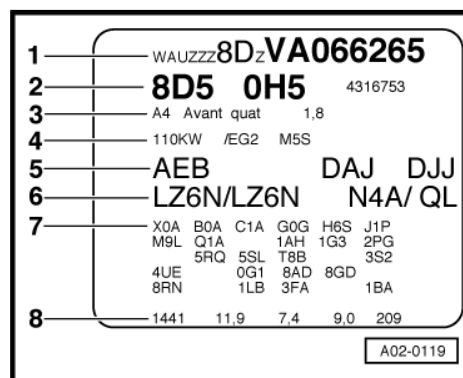

### 7.3 Motorkennbuchstaben und Motornummer



#### Hinweis

Der „Motorkennbuchstabe“ befindet sich auch auf den Fahrzeugdatenträgern im Serviceplan und in der Reserveradmulde bzw. auf dem Gepäckraumboden.

#### 4-Zyl. - 2V Benzinmotor AHL, ARM, ANA:

Die Motornummer („Motorkennbuchstaben“ und „laufende Nummer“) befindet sich links an der Verbindungsstelle Motor/Getriebe.

Zusätzlich ist auf dem Zahnriemenschutz ein Aufkleber mit „Motorkennbuchstaben“ und „laufender Nummer“ angebracht.

#### 4-Zyl. - 2V Benzinmotor ADP:

Die Motornummer („Motorkennbuchstaben“ und „laufende Nummer“) befindet sich links am Zylinderblock.

Zusätzlich ist auf dem Zahnriemenschutz ein Aufkleber mit „Motorkennbuchstaben“ und „laufender Nummer“ angebracht.

#### 4-Zyl. - 5V Benzinmotor :

Die Motornummer („Motorkennbuchstaben“ und „laufende Nummer“) befindet sich links am Zylinderblock.

Zusätzlich ist auf der Zylinderkopfhaube ein Aufkleber mit „Motorkennbuchstaben“ und „laufender Nummer“ angebracht.



#### Hinweis

*Die Motorkennbuchstaben sind außerdem an der Motoraufhängeöse vorn eingeschlagen (sichtbar nach Abbau der Abdeckung über den Einspritzventilen).*

#### 4-Zyl. - 5V Benzinmotoren (Turbo):

Die Motornummer („Motorkennbuchstaben“ und „laufende Nummer“) befindet sich links am Zylinderblock.





Zusätzlich ist auf der Zylinderkopfhaube ein Aufkleber mit „Motorkennbuchstaben“ und „laufender Nummer“ angebracht.



#### Hinweis


*Die Motorkennbuchstaben sind außerdem an der Motoraufhängeöse vorn eingeschlagen (sichtbar nach Abbau der Abdeckung über den Einspritzventilen).*

#### 4-Zyl. TDI-Motoren:

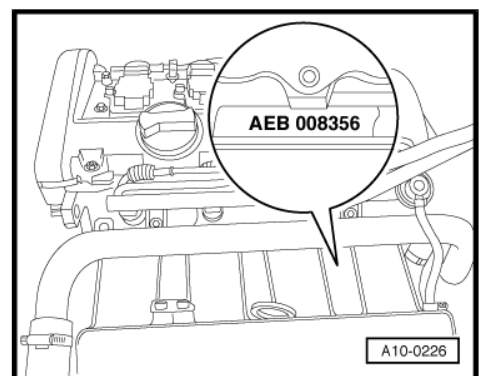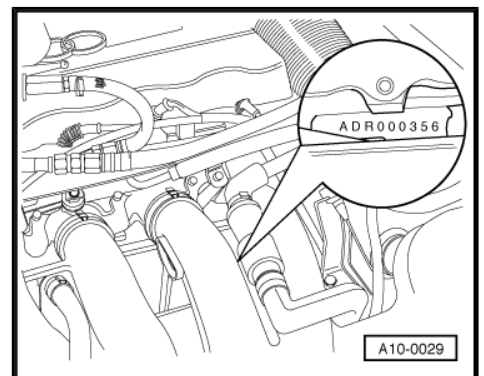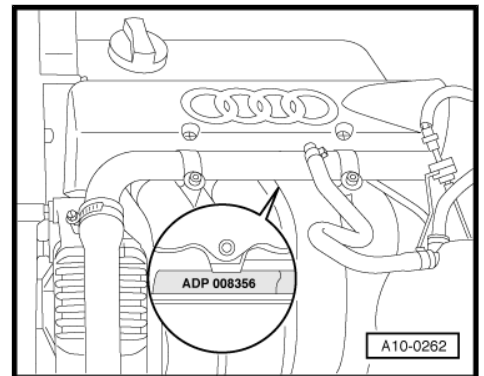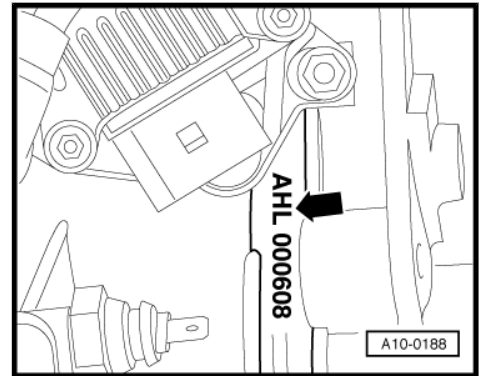


Die Motornummer („Motorkennbuchstaben“ und „laufende Nummer“) befindet sich zwischen Einspritzpumpe und Vakuumpumpe am Zylinderblock -Pfeil-.

**V6 Benzinmotoren:**


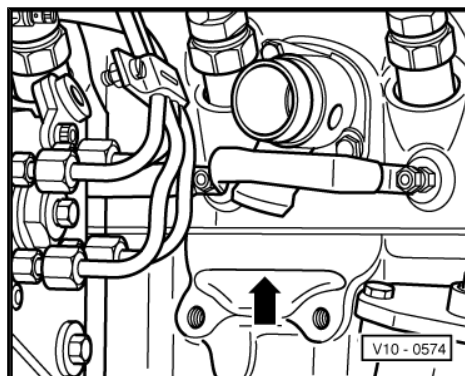


Die Motornummer („Motorkennbuchstaben“ und „laufende Nummer“) ist auf der rechten Innenseite des Zylinderblocks zwischen Zylinderkopf und Hydraulikpumpe eingeschlagen.

**V6 TDI-Motoren:**

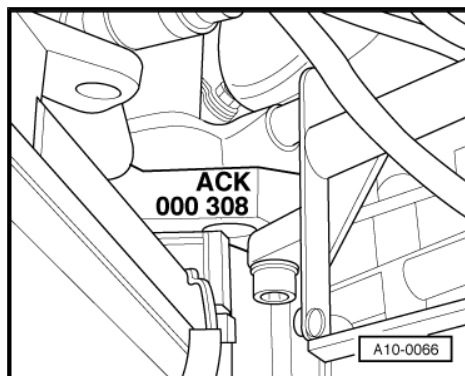

Die Motornummer („Motorkennbuchstaben“ und „laufende Nummer“) ist auf der rechten Innenseite des Zylinderblocks zwischen Zylinderkopf und Einspritzpumpe eingeschlagen.

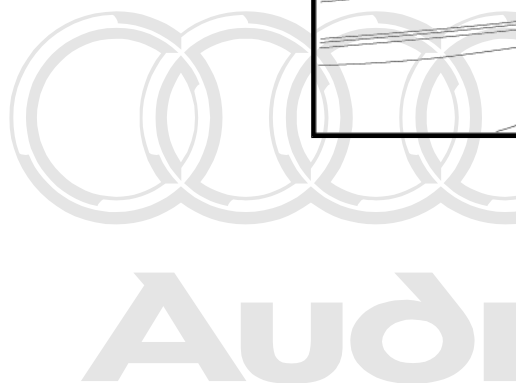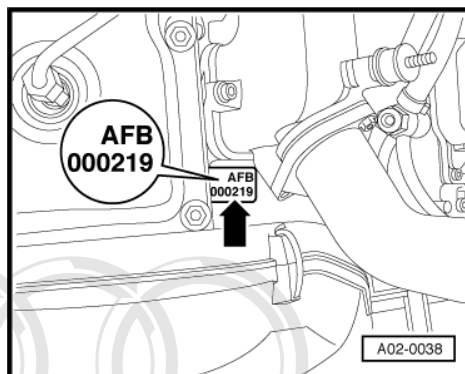

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 8 Anheben des Fahrzeugs



### ACHTUNG!

- ◆ *Um Beschädigungen am Unterboden bzw. ein Abkippen des Fahrzeugs zu vermeiden, dürfen Sie das Fahrzeug nur an den auf den Abbildungen gezeigten Aufnahmepunkten anheben.*
- ◆ *Niemals bei angehobenem Fahrzeug den Motor anlassen und einen Gang einlegen, solange auch nur ein Antriebsrad am Boden steht. Bei Nichtbeachtung besteht Unfallgefahr!*
- ◆ *Wenn unter dem Fahrzeug gearbeitet werden soll, müssen Sie es mit geeigneten Unterstellböcken sicher abstützen.*

Alle Rechte vorbehalten. Kopieren ist für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### 8.1 Werkstatt-Wagenheber

Um Beschädigungen zu vermeiden, ist unbedingt eine geeignete Gummi- oder Holzzwischenlage zu verwenden.

Ein Werkstatt-Wagenheber darf nur an den abgebildeten Aufnahmepunkten angesetzt werden.

Der Wagen darf keinesfalls an der Motorölwanne, am Getriebe, an der Vorder- oder Hinterachse angehoben werden, da sonst schwerwiegende Schäden eintreten können.

Aufnahmepunkte für Werkstatt-Wagenheber ➔ [Seite 121](#)

### 8.2 Hebebühne

Vor dem Auffahren auf eine Hebebühne muss sichergestellt werden, dass genügend Abstand zwischen tiefliegenden Fahrzeugteilen und der Hebebühne vorhanden ist.

Aufnahmepunkte für Hebebühne ➔ [Seite 121](#)

### 8.3 Aufnahmepunkte für Hebebühne und Werkstatt-Wagenheber


Vorn:

An der Längsversteifung des Bodenbleches in Höhe der Markierung für den Wagenheber.



### ACHTUNG!

*An der senkrechten Versteifung des Unterholms darf der Wagen vorn nicht angehoben werden.*

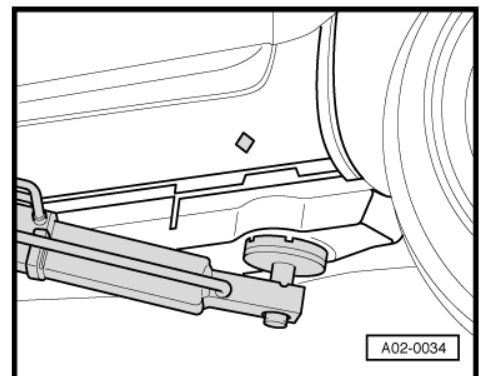


**Hinten:**

An der senkrechten Versteifung des Unterholms im Bereich der Markierung für den Wagenheber.

**Hinweis**

*Die Befestigungsflasche des Längslenkers darf vom Aufnahmeteller nicht berührt werden, da sonst die Radführung beschädigt werden könnte.*

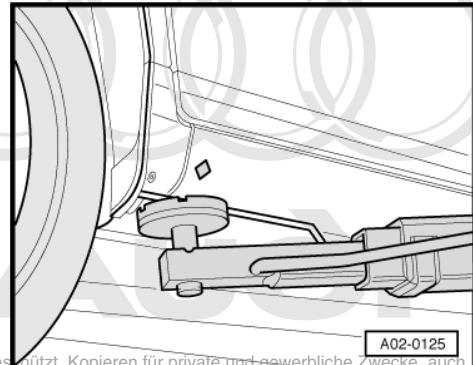

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 9 Anschleppen/Abschleppen

- Bringen Sie ein Abschleppseil oder eine Abschleppstange bitte nur an folgenden Ösen an:

### 9.1 Abschleppösen

#### 9.1.1 Vordere Abschleppöse

Die vordere Abschleppöse sitzt hinter dem Lufteinlassgitter rechts unten im Stoßfänger.

- Nehmen Sie das Luftführungsgitter nach Ziehen der Halteraste ab -Pfeil-.



#### Hinweis

*Achten Sie beim Wiedereinbau des Luftführungsgitters darauf, dass die beiden Nasen in die dafür vorgesehenen Führungen eingesetzt werden.*



**Audi S4:**

- Halterasten des Luftführungsgitters mit einem Schraubendreher oben und unten ausrasten -Pfeile-, Luftführungsgitter abnehmen.




#### Hinweis

*Achten Sie beim Wiedereinbau des Luftführungsgitters darauf, dass die beiden Nasen in die dafür vorgesehenen Führungen eingesetzt werden.*

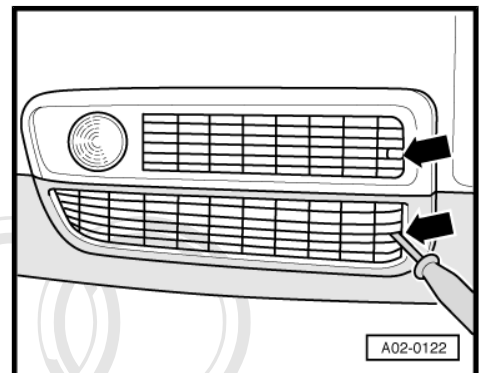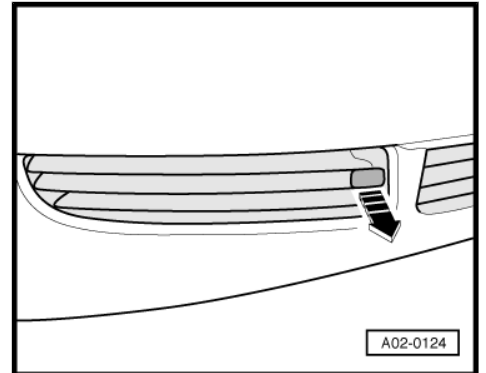

#### 9.1.2 Hintere Abschleppöse

Die hintere Abschleppöse -Pfeil- ist unter dem Stoßfänger hinten rechts angebracht.

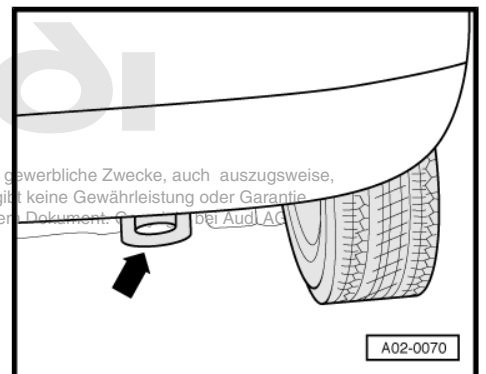

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright © 2012 Audi AG.

## 9.2 Richtlinien zum Anschleppen und Abschleppen



### Hinweis

- ◆ *Das Abschleppseil soll elastisch sein, damit beide Fahrzeuge geschont werden. Es sollten daher nur Kunstfaserseile oder Seile aus ähnlich elastischem Material verwendet werden. Sicherer ist jedoch die Benutzung einer Abschleppstange!*
- ◆ *Es ist stets darauf zu achten, dass keine unzulässigen Zugkräfte und keine stoßartigen Belastungen auftreten. Bei Schleppmanövern abseits der befestigten Straße besteht immer die Gefahr, dass die Befestigungsteile überlastet und beschädigt werden.*
- ◆ *Das Anschleppen des Fahrzeugs sollte nur dann in Betracht gezogen werden, wenn keine Möglichkeit besteht, den Motor mit Starthilfekabeln zu starten.*

### Wenn der Wagen an- bzw. abgeschleppt werden muss, beachten Sie bitte Folgendes:

- ◆ Gesetzliche Bestimmungen über das Abschleppen müssen beachtet werden.
- ◆ Beide Fahrer müssen mit den Besonderheiten beim Schleppvorgang vertraut sein. Ungeübte sollten weder an- noch abschleppen.
- ◆ Bei der Verwendung eines Abschleppseiles muss der Fahrer des ziehenden Wagens beim Anfahren und Schalten besonders weich einkuppeln.
- ◆ Der Fahrer des gezogenen Wagens hat darauf zu achten, dass das Seil stets straff gehalten wird.
- ◆ An beiden Fahrzeugen ist die Warnblinkanlage einzuschalten - ggf. anderslautende Vorschriften beachten.
- ◆ Die Zündung muss eingeschaltet sein, damit das Lenkrad nicht blockiert ist und die Blinkleuchten, das Signalhorn, die Scheibenwischer und die Scheibenwaschanlage eingeschaltet werden können.
- ◆ Da der Bremskraftverstärker nur bei laufendem Motor arbeitet, muss bei stehendem Motor das Bremspedal wesentlich kräftiger getreten werden.
- ◆ Da bei stehendem Motor die Servolenkung nicht arbeitet, muss zum Lenken mehr Kraft aufgewendet werden.
- ◆ Ohne Schmiermittel im Schaltgetriebe bzw. Automatischen Getriebe darf der Wagen nur mit angehobenen Antriebsrädern abgeschleppt werden.

### Beim Anschleppen von Fahrzeugen mit Schaltgetriebe beachten Sie bitte Folgendes:

- Vor dem Anschleppen den 2. oder 3. Gang einlegen, Kupplungspedal treten und halten.
- Zündung einschalten.
- Wenn beide Fahrzeuge in Bewegung sind, ist das Kupplungspedal loszulassen.
- Sobald der Motor angesprungen ist, Kupplung treten und Gang herausnehmen, um ein Auffahren auf das Zugfahrzeug zu vermeiden.





## Hinweis

- ◆ *Bei Fahrzeugen mit Katalysator (nur Benzinmotor) darf der Motor bei betriebswarmem Katalysator nicht durch Anschleppen über eine Strecke von mehr als 50 m gestartet werden. Unverbrannter Kraftstoff kann sonst in den Katalysator gelangen und zu Beschädigungen führen.*
- ◆ *Das Anschleppen von Fahrzeugen mit automatischem Getriebe ist aus technischen Gründen nicht möglich.*

### **Beim Abschleppen von Fahrzeugen mit Frontantrieb und Automatischem Getriebe beachten Sie bitte zusätzlich Folgendes:**

- Wählhebel muss sich in Stellung „N“ befinden.
- Nicht schneller als mit 50 km/h abschleppen lassen.
- Die maximale Schleppentfernung beträgt 50 Kilometer.

Über größere Entfernungen muss der Wagen vorn angehoben werden.

Grund: Bei stehendem Motor arbeitet die Getriebeölpumpe nicht, das Getriebe wird bei höheren Geschwindigkeiten und größeren Entfernungen daher nicht ausreichend geschmiert.

Mit einem Abschleppwagen darf das Fahrzeug nur mit angehobenen Vorderrädern abgeschleppt werden.

Grund: Bei hinten angehobenem Wagen drehen die Antriebswellen rückwärts. Dadurch erreichen die Planetenräder im automatischen Getriebe so hohe Drehzahlen, dass das Getriebe in kurzer Zeit schwer beschädigt wird.

### **Beim Abschleppen von Fahrzeugen mit Allradantrieb und Schaltgetriebe beachten Sie bitte zusätzlich Folgendes:**

- Nicht schneller als mit 50 km/h abschleppen lassen.
- Die maximale Schleppentfernung beträgt 50 Kilometer.

Mit einem Abschleppwagen kann das Fahrzeug mit angehobener Vorder- oder Hinterachse abgeschleppt werden.



## Hinweis

*Wenn ein normales Abschleppen des Fahrzeugs nicht möglich ist, muss das Fahrzeug mit einem speziellen Transporter oder Anhänger transportiert werden. Dies gilt auch bei Schleppentfernungen von über 50 Kilometern.*

### **Beim Abschleppen von Fahrzeugen mit Allradantrieb und Automatischem Getriebe beachten Sie bitte zusätzlich Folgendes:**

- Wählhebel muss sich in Stellung „N“ befinden.
- Nicht schneller als mit 50 km/h abschleppen lassen.
- Die maximale Schleppentfernung beträgt 50 Kilometer.

Mit einem Abschleppwagen darf das Fahrzeug nicht mit angehobener Vorder- oder Hinterachse abgeschleppt werden.



### Hinweis

*Wenn ein normales Abschleppen des Fahrzeugs nicht möglich ist, muss das Fahrzeug mit einem speziellen Transporter oder Anhänger transportiert werden. Dies gilt auch bei Schleppentfernungen von über 50 Kilometern.*



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 10 Fahrzeugprüfungen im Rahmen der Inspektion und Wartung

Für die Fahrzeugprüfungen empfehlen wir die Dialogannahme VAS 5000 und den Leistungsprüfstand V.A.G 1858.

### Bremsprüfung

Die Information zur Bremsprüfung von front- und allradgetriebenen Fahrzeugen finden Sie im jeweiligen Reparaturleitfaden Bremsanlage.

### Leistungsprüfung

Bitte führen Sie die Leistungsprüfung auf von Audi empfohlenen Leistungsprüfständen durch. In diesen Prüfständen sind die entsprechenden Korrekturfaktoren für Automatikgetriebe und Allradantrieb hinterlegt. Fahrzeuge mit Allradantrieb dürfen nur auf einem Vierrad-Leistungsprüfstand geprüft werden. Der Vierrad-Leistungsprüfstand V.A.G 1858 besitzt verschiebbare Rollensätze um Fahrzeuge mit unterschiedlichen Achsabständen prüfen zu können.

### Tachometerprüfung

Bei der Tachometerprüfung erfolgt der Antrieb durch die Räder des Fahrzeuges. Fahrzeuge mit Allradantrieb dürfen nur auf einem Vierrad-Prüfstand geprüft werden.

### Stoßdämpferprüfung

Informationen zur Stoßdämpferprüfung finden Sie im jeweiligen Reparaturleitfaden Fahrwerk.

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 11 Abgasuntersuchung Deutschland

### 11.1 Intervalle für die Abgasuntersuchung


Fahrzeuge mit geregelter Katalysator bzw. Fahrzeuge mit Dieselmotor:

- ◆ 36 Monate nach der Erstzulassung und dann alle 24 Monate nach der letzten AU.
- ◆ Taxi und Mietwagen: alle 12 Monate.

Der Fälligkeitstermin für die nächste Abgasuntersuchung ist der AU-Plakette zu entnehmen.

#### Beispiel


Ein Fahrzeug mit der abgebildeten AU-Plakette auf dem amtlichen Kennzeichen vorn muss im Dezember 1998 zur Abgasuntersuchung.

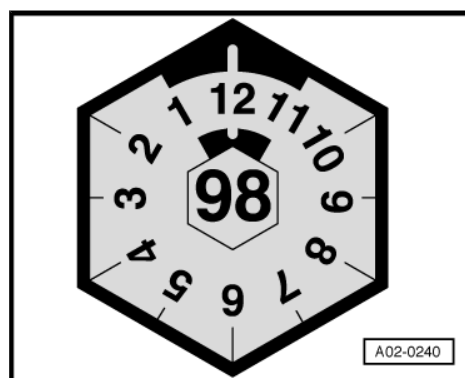

Nach bestandener Abgasuntersuchung erhält das Fahrzeug eine AU-Plakette mit einer Gültigkeitsdauer bis Dezember 2000.

Arbeitsabläufe für Benzinmotoren ⇒ [Seite 129](#) .

Arbeitsabläufe für Dieselmotoren ⇒ [Seite 162](#) .

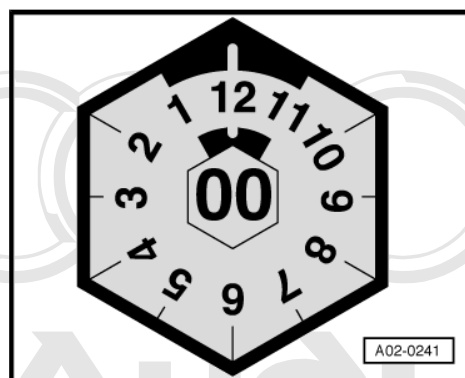

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 11.2 Arbeitsablauf Benzinmotoren



### Hinweis

- ◆ *Alle für die Abgasuntersuchung benötigten Prüfungen und Daten ⇒ "Abgasuntersuchung"*
  - ◆ *Beheben Sie beim Abfragen des Fehlerspeichers erkannte Fehler (Motorelektronik) und löschen Sie den Fehlerspeicher vor der Abgasuntersuchung.*
  - ◆ *Die nachstehend beschriebenen Benzinmotoren sind mit Fehlerspeichern ausgestattet, die es ermöglichen, die Lambda-Regelkreisprüfung durch Fehlerspeicher-Abfrage über das -V.A.G 1551- vorzunehmen.*
  - ◆ *Bei der Lambda-Regelkreisprüfung durch Fehlerspeicher-Abfrage über das -V.A.G 1551- ist die Vorbereitung einer Störgröße nicht erforderlich.*
  - ◆ *Speziell bei neuen Katalysatoren kann es vorkommen, dass die Störgröße von der Regelung so schnell ausgeregelt wird, dass der Regelvorgang von den Messgeräten nicht ausreichend erfasst wird.*
- Urheberrechtlich geschützt. Provozieren Sie keine rechtlichen und gewerblichen Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### 11.2.1 Motorspezifischer Arbeitsablauf nach Motorkennbuchstaben - Benzinmotoren

- ◆ ABC ⇒ [Seite 130](#)
- ◆ AAH ⇒ [Seite 137](#)
- ◆ ACK ⇒ [Seite 141](#)
- ◆ ALF ⇒ [Seite 141](#)
- ◆ ADP ⇒ [Seite 148](#)
- ◆ ADR ⇒ [Seite 148](#)
- ◆ AHL ⇒ [Seite 148](#)
- ◆ APT ⇒ [Seite 148](#)
- ◆ ARG ⇒ [Seite 148](#)
- ◆ AVV ⇒ [Seite 148](#)
- ◆ AEB ⇒ [Seite 151](#)
- ◆ AJL ⇒ [Seite 151](#)
- ◆ ANB ⇒ [Seite 151](#)
- ◆ APU ⇒ [Seite 151](#)
- ◆ AGB ⇒ [Seite 154](#)
- ◆ ASJ ⇒ [Seite 154](#)
- ◆ AGA ⇒ [Seite 158](#)
- ◆ AJG ⇒ [Seite 158](#)
- ◆ ALG ⇒ [Seite 158](#)
- ◆ APS ⇒ [Seite 148](#)
- ◆ ARJ ⇒ [Seite 148](#)
- ◆ APR ⇒ [Seite 148](#)
- ◆ AQD ⇒ [Seite 148](#)

## 11.2.2 Sichtprüfung für Abgasuntersuchung

- Führen Sie eine Sichtprüfung der schadstoffbeeinflussenden Bauteile durch auf:
- ◆ Vorhandensein
- ◆ Vollständigkeit
- ◆ Dichtigkeit
- ◆ Beschädigung
- ◆ Alle benötigten Daten ⇒ "Abgasuntersuchung"

## 11.2.3 Störgröße vorbereiten

### AU ohne Fehlerspeicherabfrage

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Das Vorbereiten einer Störgröße ist nur erforderlich bei Prüfung ohne Fehlerspeicher-Abfrage ( -V.A.G 1551- ) zur Lambda-Regelkreisprüfung ⇒ [Seite 136](#) .

**Motorkennbuchstaben: ABC**



#### Hinweis

- ◆ *Unterdruckleitungen nicht bei laufendem Motor abziehen, sonst erfolgt Fehlerspeicher-Eintrag.*
- ◆ *Unterdruckleitung beim Abschneiden nicht quetschen; Leitungsquerschnitt muss frei sein.*
- Prüfen Sie bei Lambda-Regelkreisprüfung ohne Fehlerspeicher-Abfrage (V.A.G 1551), ob die folgenden, zur AU-Prüfung notwendigen Teile eingebaut sind:

#### Störgröße vorbereiten

- 1 - Verschlusskappe -034 133 335-
- 2 - Unterdruckleitung -N 020 139 1- 300 mm lang; mit Kabelbinder -Pfeil- befestigen
- 3 - Gewebesschläuche -N 020 353 5- , 40 mm lang
- 4 - T-Anschluss -113 201 943 B-
- Ggf. Teile einbauen.

#### Vorbereitung zu Prüfung:



- Verschlusskappe -1- von T-Anschluss -4- abziehen und auf Unterdruckleitung -2- stecken.
- Unterdruckleitung -2- mit T-Anschluss -4- verbinden.




#### Hinweis

Nach der AU alle Unterdruckleitungen wieder anschließen ⇒ [Seite 130](#) , da sonst Fahrverhaltensmängel zu erwarten sind.

**Motorkennbuchstaben: ADP, ADR, AHL, APT, ARG, AVV, ARM, ANA**

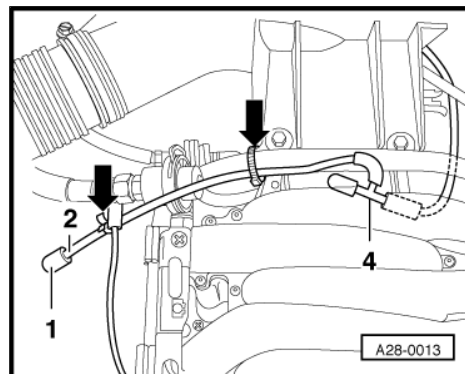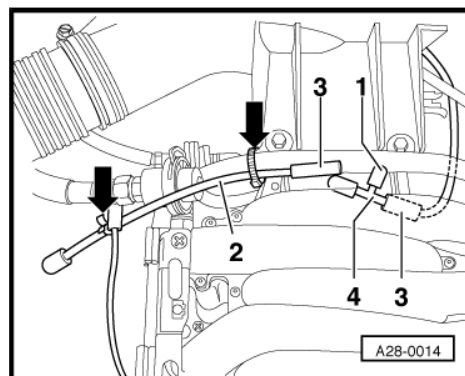

- Bauen Sie bei Lambda-Regelkreisprüfung ohne Fehlerspeicher-Abfrage ( V.A.G 1551 ) die folgenden, zur AU-Prüfung notwendigen Teile ein:
- 1 - Verschlusskappe -034 133 335- (3x)
- 2 - Unterdruckleitung -N 020 139 1- 15 mm lang
- 3 - Gewebeschlauch -N 020 353 5- 40 mm lang
- 4 - Winkelstück -034 129 737-
- 5 - Schlauch -050 133 784 G- 50 mm lang
- Ziehen Sie den Schlauch -Pfeil- zum Aktivkohlebehälter von der starren Leitung zum Saugrohr ab.
- Bestücken Sie das Winkelstück -4-, wie unten in der Abb. gezeigt.
- Stecken Sie das Winkelstück mit Schlauch auf die starre Leitung auf, wie oben in der Abb. gezeigt.

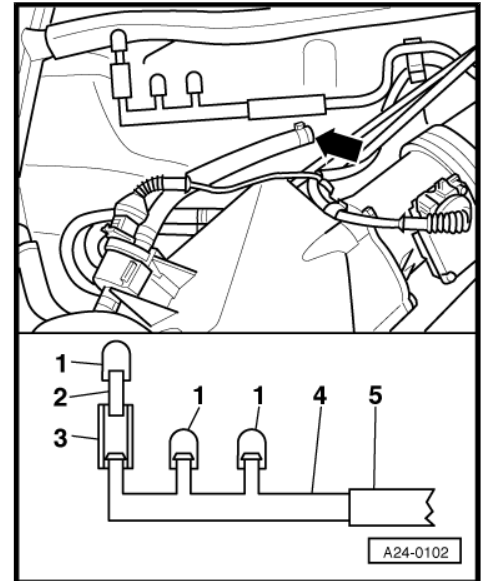


### Hinweis

- ◆ Prüfen Sie den Innenquerschnitt des Winkelstücks mit Draht auf freien Durchgang.
- ◆ Feilen Sie den Anschluss des Winkelstücks zum leichteren Einstecken in den Schlauch ggf. etwas dünner.

### **Motorkennbuchstaben: AEB, AJL, ANB, APU**

- Bauen Sie bei Lambda-Regelkreisprüfung ohne Fehlerspeicher-Abfrage ( V.A.G 1551 ) die folgenden, zur AU-Prüfung notwendigen Teile ein:
- 1 - Verschlusskappe -034 133 335- (3x)
- 2 - Unterdruckleitung -N 020 139 1- 15 mm lang
- 3 - Gewebeschlauch -N 020 353 5- 40 mm lang
- 4 - Winkelstück -034 129 737-
- 5 - Schlauch -050 133 784 G- 50 mm lang
- Ziehen Sie den Winkelschlauch -Pfeil- zum Aktivkohlebehälter von der starren Leitung zum Saugrohr ab.
- Bestücken Sie das Winkelstück -4-, wie unten in der Abb. gezeigt.
- Stecken Sie das Winkelstück auf die starre Leitung auf, wie oben in der Abb. gezeigt.

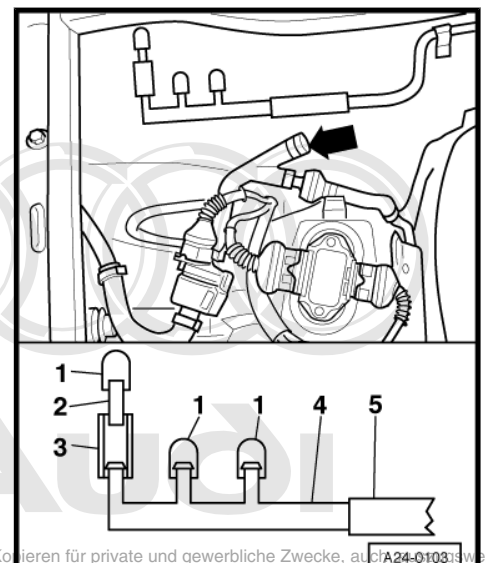

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### Hinweis

- ◆ Prüfen Sie den Innenquerschnitt des Winkelstücks mit Draht auf freien Durchgang.
- ◆ Feilen Sie den Anschluss des Winkelstücks zum leichteren Einstecken in den Schlauch ggf. etwas dünner.

## **11.2.4 Prüfgeräte für Abgasuntersuchung**

Der Prüfablauf ist ausgelegt für Prüfungen mit der Prüfgerätekombination für Abgasuntersuchung, bestehend aus:

- ◆ Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Leitung -V.A.G 1551/3-

- ◆ Zündungstester -V.A.G 1767-
- ◆ 4-Komponenten-Abgastester -V.A.G 1788-
- ◆ Datenlesegerät -V.A.G 1799-
- ◆ Drehzahlsteller -V.A.G 1788/10-
- ◆ Drehzahl-Adapter-Bordnetz -VAS 5087-

Montiert und verbunden auf Messgerätewagen -V.A.G 1700- bzw. -V.A.G 1800- .


**Um Verletzungen von Personen und/oder eine Zerstörung der Einspritz- und Zündanlage zu vermeiden, ist Folgendes zu beachten:**

- ◆ Zündleitungen bei laufendem Motor bzw. bei Anlasserdrehzahl nicht berühren bzw. abziehen.
- ◆ Leitungen der Einspritz- und Zündanlage, auch Messgeräteleitungen nur bei ausgeschalteter Zündung ab- und anklennen.

#### Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- anschließen

- Ziehen Sie die Handbremse an.
- Schalten Sie bei Fahrzeugen mit Automatischem Getriebe den Wählhebel in Stellung „P“.
- Fondaschenbecher (Mittelkonsole) öffnen und Abdeckung für Diagnosestecker nach hinten abziehen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

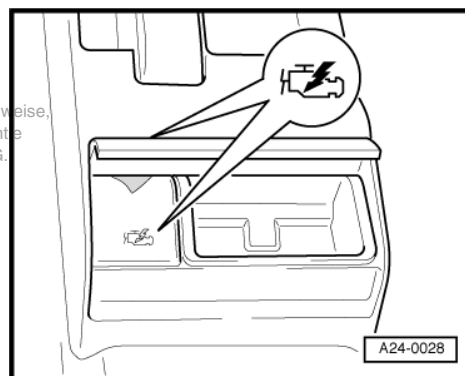

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Leitung -V.A.G 1551/3- bei ausgeschalteter Zündung an.



#### Hinweis

*Das Fehlerauslesegerät wird zur Datenübertragung vom Abgastester zum Datenlesegerät gebraucht und muss deshalb immer angeschlossen sein.*


#### Zündungstester -V.A.G 1767- und Drehzahl-Adapter-Bordnetz -VAS 5087- anschließen

- Schließen Sie den Zündungstester -V.A.G 1767- bei ausgeschalteter Zündung nach Bedienungsanleitung an.



#### Hinweis

- ◆ Bitte Bedienungsanleitung für das -VAS 5087- beachten.
- ◆ Unbedingt die in der Bedienungsanleitung vorhandenen Sicherheitshinweise beachten!

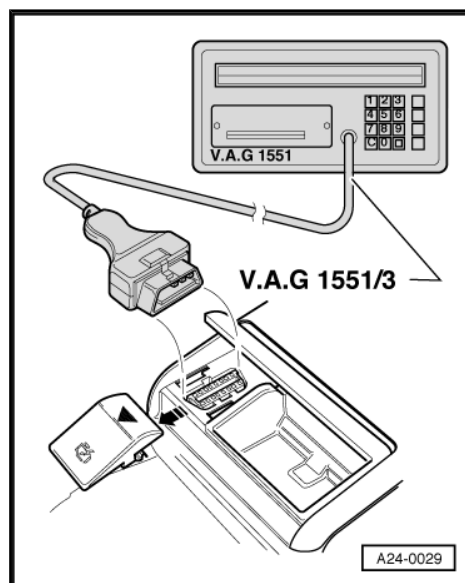






Schließen Sie den Drehzahl-Adapter-Bordnetz -VAS 5087- wie folgt an:

- Klemmen Sie die Triggerzange des Zündungstesters - V.A.G 1767- am Strombügel des -VAS 5087- an.
- Wählen Sie mit dem „Schalter 1/4“ des -VAS 5087- die Schalterstellung „4“ für Klemme 4.
- Drehen Sie den Schalter auf die jeweilige Zylinderzahl (z.B. 4 für 4-Zylinder-Motor).
- Schließen Sie eine Leitung vom Adapter -VAS 5087/1- an das -VAS 5087- (Buchse VAS 5087/1) an.
- Mit der anderen Leitung vom Adapter -VAS 5087/1- stellen Sie eine Verbindung zur Fahrzeugbatterie her.
  - rote Klemme an Batterieplus
  - schwarze Klemme an Batterieminus

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### Hinweis

- ◆ Bei geringer Öffnung der Triggerzange (z.B. durch zu starken Zug am Spiralkabel) kann es zu Fehlanzeigen kommen.
- ◆ Alternativ kann die Drehzahlabnahme auch über den Zigarettenanzünder abgenommen werden, verwenden dazu den jeweiligen Adapter.

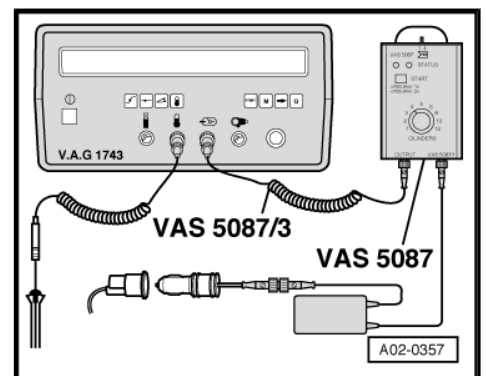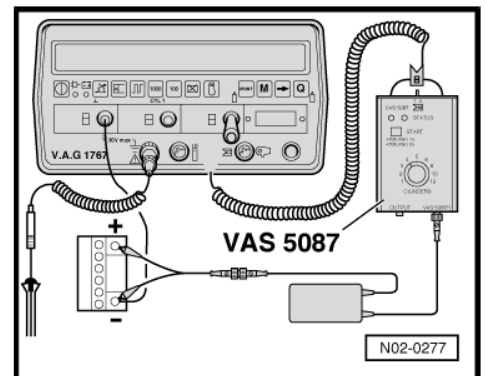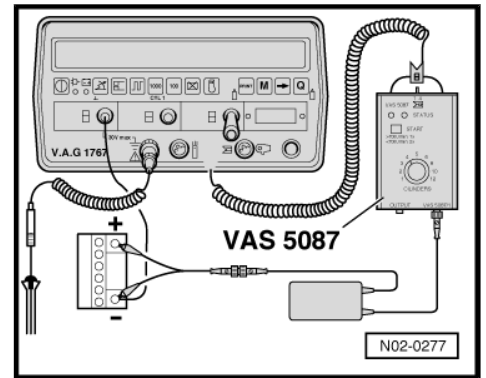

## 11.2.5 Prüfablauf für Abgasuntersuchung

### Hinweis

- ◆ Klimaanlage ausgeschaltet.
- ◆ Elektrolüfter für Kühler darf nicht laufen.
- ◆ Viskolüfter für Kühler darf nicht kraftschlüssig mitlaufen.
- ◆ Alle elektrischen Verbraucher ausgeschaltet.

#### Prüfablauf bei Verwendung vom Messgerätewagen -V.A.G 1800-

- Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen.
- Drücken Sie am Drehzahl-Adapter-Bordnetz -VAS 5087- die Taste Start.
- Für ca. 10 Sekunden muss die rote Signallampe blinken. Danach muss die grüne Signallampe leuchten. Am Zündungstester -V.A.G 1767- muss jetzt die Motordrehzahl angezeigt werden.



- Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Prüfablauf bei Verwendung vom Messgerätewagen -V.A.G 1700-  
⇒ [Seite 134](#).

### Zündungstester -V.A.G 1767-

- Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen.
- Drücken Sie am Drehzahl-Adapter-Bordnetz -VAS 5087- die Taste **[Start]**.
- Für ca. 10 Sekunden muss die rote Signallampe blinken. Danach muss die grüne Signallampe leuchten. Am Zündungstester -V.A.G 1767- muss jetzt die Motordrehzahl angezeigt werden.

#### Anzeige am Display des Zündungstesters:

|                                    |   |   |   |   |    |        |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|----|--------|--|
| Zylinder: Auswahl ->, Bestätigen Q |   |   |   |   |    |        |  |
| 3                                  | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | autom. |  |

- Wählen Sie die Zylinderanzahl mit der Taste **[ ]** an.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **[Q]**.

#### Anzeige am Display des Zündungstesters:

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Ruhende Hochspannungsverteilung?<br>weiter mit->Taste, beenden mit Q-Taste |
|----------------------------------------------------------------------------|

- Beenden Sie mit der Taste **[Q]**.

#### Anzeige am Display des Zündungstesters:

|              |        |
|--------------|--------|
| XXXX/min     | X Zyl. |
| XX,X° vor OT | XX °C  |

- Setzen Sie den Prüfablauf am Datenlesegerät -V.A.G 1799- fort.

### Am Datenlesegerät -V.A.G 1799-

- Drücken Sie am Datenlesegerät die Taste **[F1]** für „AU Benzin“.
- Führen Sie die Abgasuntersuchung nach den Anweisungen am Display des Datenlesegerätes durch.

#### Anzeige am Display:

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Fahrzeugidentkarte bitte einstecken !!<br>Manuelle Eingabe mit -> Taste |
|-------------------------------------------------------------------------|

- Drücken Sie die **[ ]**-Taste.
- Geben Sie die Fahrzeug-Identdaten (amtl. Kennzeichen, Fzg.-Identnummer usw.) aus dem Kraftfahrzeugschein über die Tastatur des Datenlesegerätes ein.

#### Anzeige am Display:

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Eingabe überprüfen mit -> -Taste<br>Weiter mit Q-Taste |
|--------------------------------------------------------|

- Bestätigen Sie die Eingabe der Fahrzeugdaten mit der Taste **[Q]**.

#### Anzeige am Display:

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Strich-Code einlesen<br>Manuelle Eingabe mit -> -Taste |
|--------------------------------------------------------|

- Ziehen Sie den Lesestift des Datenlesegerätes über den entsprechenden Strichcode des Datenblattes im Ordner „Abgasuntersuchung“.

oder

- Führen Sie mit der Taste **[ ]** die manuelle Eingabe nach den Anweisungen am Display des Datenlesegerätes durch.

#### Anzeige am Display:

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Eingabe überprüfen mit -> -Taste<br>Weiter mit Q-Taste |
|--------------------------------------------------------|

- Bestätigen Sie die eingegebenen bzw. eingelesenen Fahrzeugdaten mit der Taste **[Q]**.

### Anzeige am Display:

- Geben Sie das Ergebnis der Sichtprüfung ein.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Sichtprüfung i.O. = j | Nicht i.O. = n |
|-----------------------|----------------|

### Anzeige am Display:

Der Abgastester führt einen HC-Rückstandstest aus. Ist der Wert über 20 ppm, wird der Ablauf nicht weitergeführt. Die Entnahmesonde darf sich nicht im Abgasendrohr befinden.

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| HC-Rückstandstest<br>Sonde an Frischluft? | X ppm vol HC |
|-------------------------------------------|--------------|

### Anzeige am Display:

- Setzen Sie die Entnahmesonde des Abgastesters in das Abgasendrohr ein.

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| AU-Prüfablauf beginnen<br>Sonde im Abgasendrohr? | X % CO |
|--------------------------------------------------|--------|

### Anzeige am Display:

- Ziehen Sie den Ölmessstab heraus.
- Schieben Sie den Temperatur-Messfühler in das Ölmessstabführungsrohr ein.
- Drücken Sie die Taste **F1** für „Temperaturmessung mit Messfühler“.

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| F1 Temperaturmessung mit Meßfühler<br>F2 Temperaturmessung manuell eingeben |
|-----------------------------------------------------------------------------|

### Anzeige am Display:

- Warten Sie, bis die Motoröltemperatur größer 80 °C ist.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Motoröltemperatur<br>Ist XX°C | Soll 80° C |
|-------------------------------|------------|

### Anzeige am Display:

- Nehmen Sie den Messfühler heraus.
- Schieben Sie den Ölmessstab ein.
- Setzen Sie den Prüfablauf durch Drücken der Taste **Q** fort.

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Prüfung i.O. Weiter mit der Q-Taste<br>Prüfung wiederholen mit der F1-Taste |
|-----------------------------------------------------------------------------|

### Anzeige am Display:

- Erhöhen Sie die Drehzahl zur Aufwärmung des Katalysators für vorgegebene Warmlaufzeit auf über Sollwert.

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Warmlaufzeit für KAT<br>Drehz. IST XXX/min | XX s<br>SOLL XXXX/min |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### Anzeige am Display:

- Halten Sie die Drehzahl für 30 Sekunden im Sollwertbereich.
- Überprüfen Sie die Istwerte (CO-Gehalt, Lambda-Wert). Schalten Sie dazu mit der Taste **Q** die Istwertanzeige weiter.
- Wiederholen Sie ggf. die Prüfung.
- Setzen Sie den Prüfablauf durch Drücken der Taste **Q** fort.

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Prüfung im erhöhten Leerlauf<br>Drehz. IST XXX/min | 30 s<br>SOLL 2500...2800/min |
|----------------------------------------------------|------------------------------|

### Anzeige am Display:

Das Datenlesegerät übernimmt innerhalb 10 Sekunden die Istwerte.

- Überprüfen Sie den Istwert (CO-Gehalt), schalten Sie dazu mit der Taste **Q** die Istwertanzeige weiter.
- Wiederholen Sie ggf. die Prüfung.
- Setzen Sie den Prüfablauf durch Drücken der Taste **Q** fort.

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Leerlaufprüfung<br>Drehz. IST XXX/min | 10 s<br>SOLL XXX...XXX/min |
|---------------------------------------|----------------------------|

Lambda-Regelkreisprüfung mit Fehlerspeicher-Abfrage

⇒ [Seite 136](#).



Lambda-Regelkreisprüfung ohne Fehlerspeicher-Abfrage

⇒ [Seite 136](#).

## 11.2.6 Prüfung mit Fehlerspeicher-Abfrage (V.A.G 1551) zur Lambda-Regelkreisprüfung

Alle Motorkennbuchstaben

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Taste **[F2]** für „alternatives Verfahren“. Damit wird der Fehlerspeicher des Steuergerätes abgefragt (automatischer Prüfablauf).

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Taste **[F1]** für Fehlerspeicher-Abfrage.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Taste **[Q]**.



### Hinweis

Anzeige am Display:

Prüfung n. i.O. Weiter mit der Q-Taste  
Prüfung wiederholen mit der F1-Taste

*Taste **[F1]** drücken und Prüfung wiederholen bzw. Reparaturmaßnahme durchführen.*

urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeige am Display:

- Geben Sie ggf. Erläuterungen nach Drücken der Taste **[→]** ein.
- Drücken Sie die Taste **[Q]**.

Anzeige am Display:

- Wählen Sie mit der Taste **[F1]**...**[F3]** den Prüfer an bzw. geben Sie den Namen ein.
- Drücken Sie die Taste **[Q]**, warten Sie den Protokollausdruck ab.
- Drücken Sie die Taste **[→]**.
- Beenden Sie die Prüfung durch Drücken der Taste **[Q]** und der Taste **[F2]**.

## 11.2.7 Prüfung ohne Fehlerspeicher-Abfrage ( -V.A.G 1551- ) zur Lambda-Regelkreisprüfung

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Taste **[F1]** für „Grundverfahren“.

F1 Regelkreisprüfung - Grundverfahren  
F2 Regelkreisprüfung - alternatives Verf

F1 Fehlerspeicher abfragen (V.A.G 1551)  
F2 Manuelle Beurteilung des Regelkreises

Prüfung i.O. Weiter mit der Q-Taste  
Prüfung wiederholen mit der F1-Taste

Eingabe von Erläuterungen mit **[→]**-Taste  
Weiter mit Q-Taste

Prüfer auswählen / manuelle Eingabe F3  
F1 XXXXX F2 XXXXX

F1 Regelkreisprüfung - Grundverfahren  
F2 Regelkreisprüfung - alternatives Verf

## Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Taste **[F1]**.

## Anzeige am Display:

F1 Grundverfahren-Störgröße/Halbwellen  
F2 Regelkreisprüfung - Ersatzverfahren

Das Datenlesegerät führt Soll/Istwert-Vergleich der Drehzahl für die Regelkreisprüfung aus.

## Fortsetzung der Prüfung für die Motorkennbuchstaben:

- ♦ AAH ➔ [Seite 137](#)
- ♦ ABC ➔ [Seite 139](#)
- ♦ ACK, ALF ➔ [Seite 141](#)
- ♦ APS, ARJ, APR, AQD ➔ [Seite 147](#)
- ♦ ADP, ADR, AHL, APT, ARG, AVV, ARM, ANA ➔ [Seite 148](#)
- ♦ AEB, AJL, ANB, APU ➔ [Seite 151](#)
- ♦ AGB, ASJ, AZR ➔ [Seite 154](#)
- ♦ AGA, AJG, ALG ➔ [Seite 158](#)

## 11.2.8 Motorkennbuchstaben: AAH

- Motorabdeckung abbauen.
- Ziehen Sie den Unterdruckschlauch für Kraftstoff-Druckregler an der Saugrohrseite ab und verschließen Sie den Stutzen -Pfeil- von Hand, bis sich die Lambda-Regelung eingeregelt hat (mind. 20 Sekunden).



### Hinweis

Statt von Hand lässt sich der Stutzen des Unterdruckschlauches auch mit einer Gummi-Verschlusskappe -034 133 335- verschließen (z.B. bei heißem Motor).

## Anzeige am Display:

Regelkreisprüfung beginnen  
Weiter mit -> -Taste

- Drücken Sie die Taste **[→]**, die Regelkreisprüfung wird eingeleitet.

## Anzeige am Display:

Regelkreisprüfung      Störgröße EIN 60 s  
X.XXX    X.XXX


- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt auf:
- Öffnen Sie den Unterdruckanschluss Saugrohrseite.

Nachdem die Störgröße erkannt wurde ➔ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgegelt werden.

## Anzeige am Display:

Regelkreisprüfung      Störgröße AUS 60 s  
X.XXX    X.XXX      X.XXX    X.XXX

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt aus:

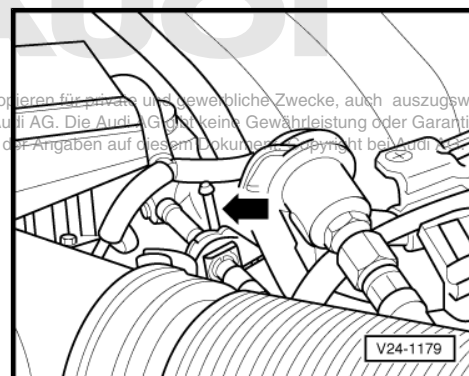



- Verschießen Sie den Unterdruckanschluss Saugrohrseite -Pfeil- von Hand.

Nachdem das Ausschalten der Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgeregelt werden.

#### Anzeige am Display:


|       |      |       |         |       |     |         |
|-------|------|-------|---------|-------|-----|---------|
| l-AGW | Str. | EIN   | Ausger. | Str.  | AUS | Ausger. |
| X.XXX |      | X.XXX |         | X.XXX |     | X.XXX   |

- Drücken Sie die Taste

#### Anzeige am Display:

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Prüfung i.O.        | Weiter mit der Q-Taste |
| Prüfung wiederholen | mit der F1-Taste       |

- Drücken Sie die Taste

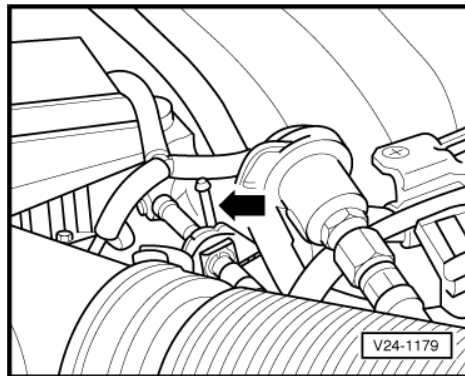

#### Hinweis

- ♦ Anstelle der Display-Anzeige „Prüfung i.O.“ kann auch einer der beiden folgenden Display-Texte angezeigt werden:

- ♦ Anzeige am Display:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Störgröße nur in einer Richtung erkannt |
| F1 1 Halbwelle erlaubt F2 Nicht erlaubt |

- ♦ Die Störgröße wurde nur in einer Richtung erkannt.
- ♦ Die Regelkreisprüfung gilt auch als bestanden, wenn die Störgröße nur in einer Richtung erkannt wurde.
- ♦ Prüfablauf durch Drücken der Taste fortsetzen.

- ♦ Anzeige am Display:

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Prüfung n. i.O.     | Weiter mit der Q-Taste |
| Prüfung wiederholen | mit der F1-Taste       |

Taste drücken und Prüfung ggf. mehrfach wiederholen, bis die Störgröße zumindest in einer Richtung erkannt wurde. Andernfalls Reparaturmaßnahme durchführen.

#### Fortsetzung der Prüfung:

#### Anzeige am Display:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Eingabe von Erläuterungen mit -> -Taste |
| Weiter mit Q-Taste                      |

- Geben Sie ggf. Erläuterungen nach Drücken der Taste ein.
- Drücken Sie die Taste .

#### Anzeige am Display:


|                                        |
|----------------------------------------|
| Prüfer auswählen / manuelle Eingabe F3 |
| F1 XXXXX F2 XXXXX                      |

- Wählen Sie mit der Taste ... den Prüfer an bzw. geben Sie den Namen ein.
- Drücken Sie die Taste , warten Sie den Protokollausdruck ab.
- Drücken Sie die Taste .
- Beenden Sie die Prüfung durch Drücken der Taste und der Taste .



## Hinweis

- ◆ Durch Drücken der Taste **F3** kann ein Kontrollausdruck mit den Messdaten erstellt werden.
- ◆ Schließen Sie nach der AU den Unterdruckschlauch wieder am Stutzen -Pfeil- an.

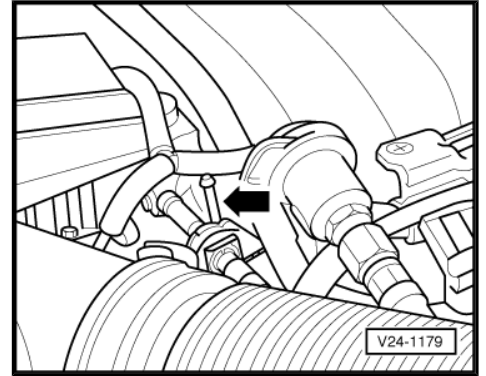

## 11.2.9 Motorkennbuchstabe: ABC

### Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Taste **↵**, die Regelkreisprüfung wird eingeleitet.

### Anzeige am Display:

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt auf:
- Ziehen Sie die Verschlusskappe -1- ab.

Nachdem die Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgegelt werden.



### Anzeige am Display:

| Regelkreisprüfung |       | Störgröße AUS 60 s |       |
|-------------------|-------|--------------------|-------|
| X.XXX             | X.XXX | X.XXX              | X.XXX |

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt aus:

Regelkreisprüfung beginnen  
Weiter mit -> -Taste

Regelkreisprüfung      Störgröße EIN 60 s  
X.XXX   X.XXX

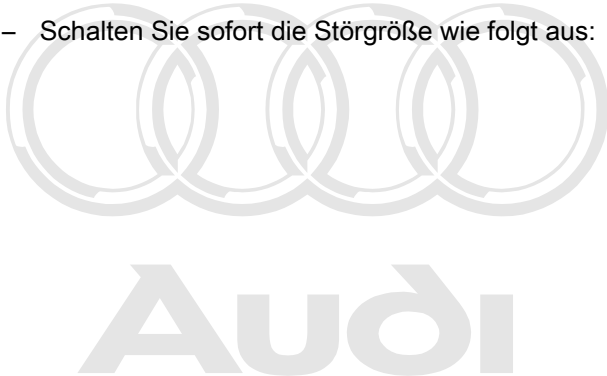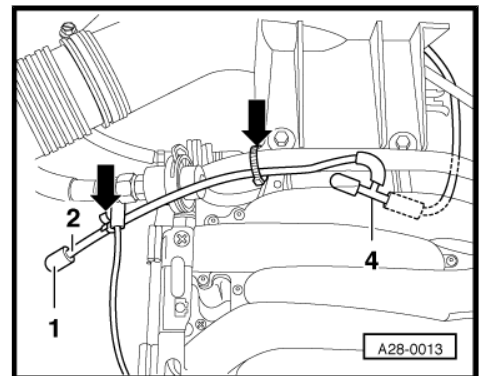

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Stecken Sie die Verschlusskappe -1- auf.

Nachdem das Ausschalten der Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgeregelt werden.

#### Anzeige am Display:


|            |             |       |             |
|------------|-------------|-------|-------------|
| 1-AGW Str. | EIN Ausger. | Str.  | AUS Ausger. |
| X.XXX      | X.XXX       | X.XXX | X.XXX       |

- Drücken Sie die Taste

#### Anzeige am Display:

|                                      |
|--------------------------------------|
| Prüfung i.O. Weiter mit der Q-Taste  |
| Prüfung wiederholen mit der F1-Taste |

- Drücken Sie die Taste

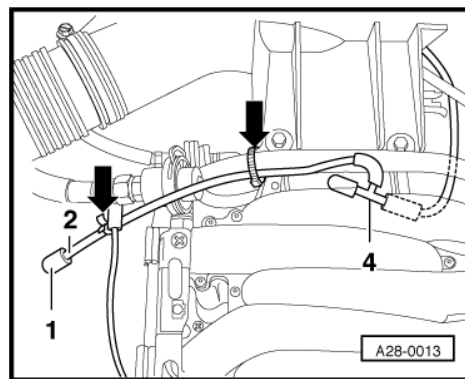

#### Hinweis

- ◆ Anstelle der Display-Anzeige „Prüfung i.O.“ kann auch einer der beiden folgenden Display-Texte angezeigt werden:

- ◆ Anzeige am Display:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Störgröße nur in einer Richtung erkannt |
| F1 1 Halbwelle erlaubt F2 Nicht erlaubt |

- ◆ Die Störgröße wurde nur in einer Richtung erkannt.
- ◆ Die Regelkreisprüfung gilt auch als bestanden, wenn die Störgröße nur in einer Richtung erkannt wurde.
- ◆ Prüfablauf durch Drücken der Taste fortsetzen.
- ◆ Anzeige am Display:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Prüfung n. i.O. Weiter mit der Q-Taste |
| Prüfung wiederholen mit der F1-Taste   |

- ◆ Taste drücken und Prüfung ggf. mehrfach wiederholen, bis die Störgröße zumindest in einer Richtung erkannt wurde. Andernfalls Reparaturmaßnahme durchführen.
- ◆ Im Ausnahmefall kann es vorkommen, dass die Störgröße nicht erkannt oder nicht ausgeregelt wird.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.

#### Maßnahme bei nicht erkannter Störgröße.



- Verkürzen Sie den Schlauch -2- schrittweise um 100 mm, bis die Störgröße erkannt wird.

#### Maßnahme bei nicht ausgeregelter Störgröße:

- Verlängern Sie den Schlauch -2- schrittweise um 100 mm, bis Störgröße ausgeregelt werden kann.

#### Fortsetzung der Prüfung:

##### Anzeige am Display:


Eingabe von Erläuterungen mit -> -Taste  
Weiter mit Q-Taste

- Geben Sie ggf. Erläuterungen nach Drücken der Taste  ein.
- Drücken Sie die Taste .

##### Anzeige am Display:


Prüfer auswählen / manuelle Eingabe F3  
F1 XXXX F2 XXXX

- Wählen Sie mit der Taste  ...  den Prüfer an bzw. geben Sie den Namen ein.
- Drücken Sie die Taste , warten Sie den Protokollausdruck ab.
- Drücken Sie die Taste .
- Beenden Sie die Prüfung durch Drücken der Taste  und der Taste .

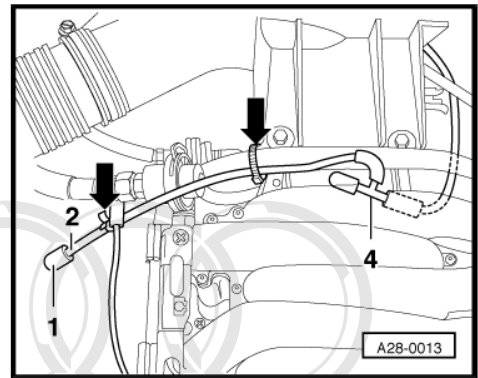

#### Hinweis

- ♦ Durch Drücken der Taste  kann ein Kontrollausdruck mit den Messdaten erstellt werden.
- ♦ Schließen Sie nach der AU alle Unterdruckleitungen wieder an, wie in der Abb. gezeigt, da sonst Fahrverhaltensmängel zu erwarten sind.
- ♦ Unterdruckleitungen nicht bei laufendem Motor abziehen, sonst Fehlerspeicher-Eintrag.

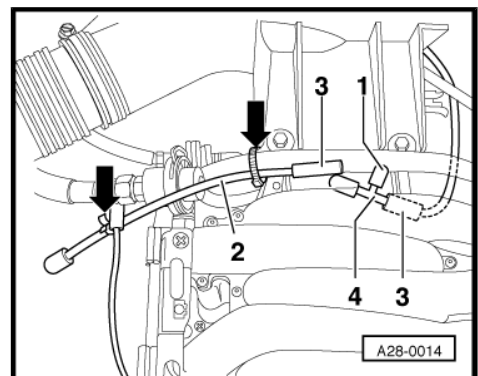

### 11.2.10 Motorkennbuchstabe: ACK, ALF

##### Anzeige am Display:


- Unterdruckschlauch vom Stutzen am Kraftstoff-Druckregler -Pfeil 2- abziehen und mit Dorn -Pfeil 3- verschließen, bis sich die Lambda-Regelung eingeregelt hat (min. 20 Sekunden).
- Drücken Sie die Taste , die Regelkreisprüfung wird eingeleitet.

##### Anzeige am Display:

Regelkreisprüfung Störgröße EIN 60 s  
X.XXX X.XXX

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt auf:

Regelkreisprüfung beginnen  
Weiter mit -> -Taste

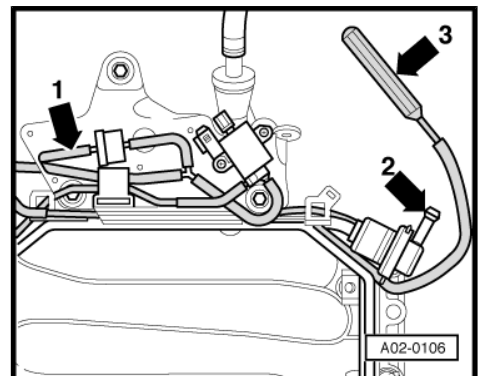

- Ziehen Sie den Dorn -Pfeil 3- aus dem Unterdruckschlauch und ziehen Sie zusätzlich den Schlauch -Pfeil 1- am Rückschlagventil ab.

Nachdem die Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgegelt werden.

#### Anzeige am Display:

| Regelkreisprüfung | Störgröße AUS 60 s |
|-------------------|--------------------|
| X.XXX X.XXX       | X.XXX X.XXX        |

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt aus:

- Stecken Sie den Dorn -Pfeil 3- wieder in den Unterdruckschlauch und stecken Sie den Schlauch -Pfeil 1- auf das Rückschlagventil.

Nachdem das Ausschalten der Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgegelt werden.

#### Anzeige am Display:



| l-AGW | Str. EIN | Ausger. | Str. AUS | Ausger. |
|-------|----------|---------|----------|---------|
| X.XXX | X.XXX    | X.XXX   | X.XXX    | X.XXX   |

- Drücken Sie die Taste

#### Anzeige am Display:

Prüfung i.O. Weiter mit der Q-Taste  
Prüfung wiederholen mit der F1-Taste

- Drücken Sie die Taste

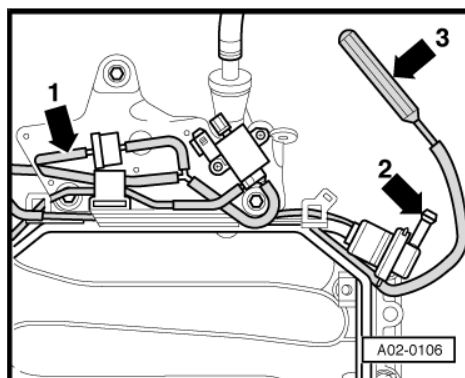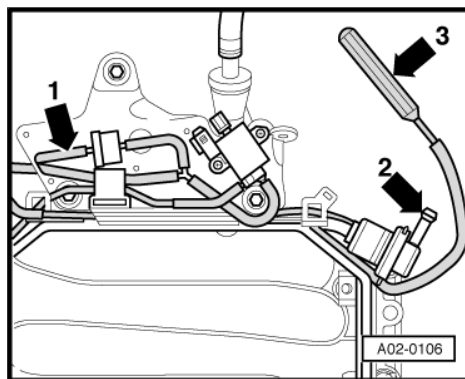

#### Hinweis

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ Anstelle der Display-Anzeige „Prüfung i.O.“ kann auch einer der beiden folgenden Display-Texte angezeigt werden:

- ♦ Anzeige am Display:

Störgröße nur in einer Richtung erkannt  
F1 1 Halbwelle erlaubt F2 Nicht erlaubt

- ♦ Die Störgröße wurde nur in einer Richtung erkannt.
- ♦ Die Regelkreisprüfung gilt auch als bestanden, wenn die Störgröße nur in einer Richtung erkannt wurde.
- ♦ Prüfablauf durch Drücken der Taste fortsetzen.

- ♦ Anzeige am Display:

Prüfung n. i.O. Weiter mit der Q-Taste  
Prüfung wiederholen mit der -> -Taste


- ♦ Taste drücken und Prüfung ggf. mehrfach wiederholen, bis die Störgröße zumindest in einer Richtung erkannt wurde. Andernfalls Reparaturmaßnahme durchführen.
- ♦ Im Ausnahmefall kann es vorkommen, dass die Störgröße nicht erkannt wird.

Maßnahme bei nicht erkannter Störgröße: Motorkennbuchstaben ACK ⇒ Seite 142 .

Maßnahme bei nicht erkannter Störgröße: Motorkennbuchstaben ALF ⇒ Seite 144 .

Maßnahme bei nicht erkannter Störgröße: Kennbuchstabe ACK

- Klemmen Sie den Unterdruckschlauch -Pfeil- vom Motor zum AKF-Ventil mit Schlauchklemme -V.A.G 3094- ab.
- Ziehen Sie den abgeklemmten Unterdruckschlauch am AKF-Ventil ab. Stecker des AKF-Ventils nicht abziehen, sonst Fehlerspeicher-Eintrag!
- Stecken Sie das Winkelstück -034 129 737- -Pos. 4- auf den abgezogenen Unterdruckschlauch -Pfeil- auf.
- Feilen Sie ggf. den Anschluss des Winkelstückes zum leichteren Einstecken in den Schlauch etwas dünner.
- Prüfen Sie den Innenquerschnitt des Winkelstückes mit Draht auf freien Durchgang.
- Bestücken Sie das Winkelstück -4-, wie gezeigt:
  - 1 - Verschlusskappe -034 133 335- (3x)
  - 2 - Unterdruckleitung -N 020 139 1- 30 mm lang
  - 3 - Gewebeschlauch -N 020 353 5- 40 mm lang
- Bauen Sie die Schlauchklemme -V.A.G 3094- wieder aus.

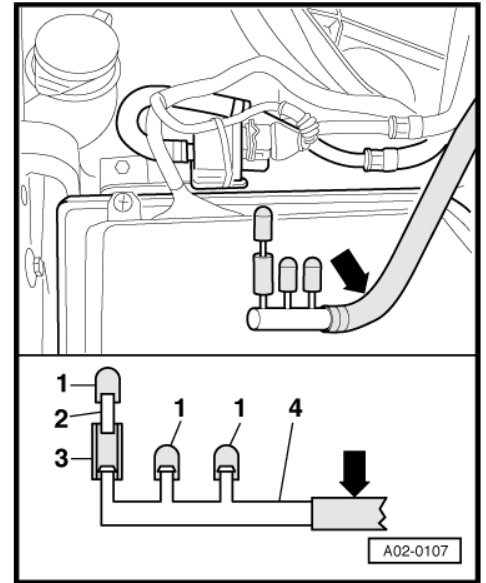

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Ziehen Sie zum Aufschalten der Störgröße die beiden gekennzeichneten Verschlusskappen -Pfeile- gleichzeitig ab.
- Stecken Sie zum Ausschalten der Störgröße beide Verschlusskappen -Pfeile- gleichzeitig auf.

#### Fortsetzung der Prüfung:

#### Anzeige am Display:


Eingabe von Erläuterungen mit -> -Taste  
Weiter mit Q-Taste

- Geben Sie ggf. Erläuterungen nach Drücken der Taste ein.
- Drücken Sie die Taste .

#### Anzeige am Display:

Prüfer auswählen / manuelle Eingabe F3  
F1 XXXXX F2 XXXXX

- Wählen Sie mit der Taste ... den Prüfer an bzw. geben Sie den Namen ein.
- Drücken Sie die Taste , warten Sie den Protokollausdruck ab.
- Drücken Sie die Taste .
- Beenden Sie die Prüfung durch Drücken der Taste und der Taste .

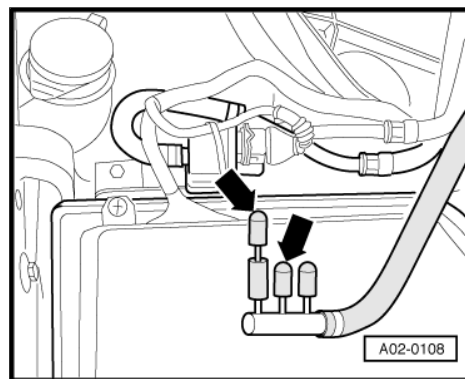

#### Hinweis


- ♦ Durch Drücken der Taste kann ein Kontrollausdruck mit den Messdaten erstellt werden.
- ♦ Ziehen Sie keine Unterdruckschläuche bei laufendem Motor ab, sonst erfolgt Fehlerspeicher-Eintrag.
- ♦ Entfernen Sie nach der AU das eingebaute Winkelstück und befestigen Sie den Schlauch am AKF-Ventil mit einer Schlauchklemme.

#### Maßnahme bei nicht erkannter Störgröße: Kennbuchstabe ALF

- Klemmen Sie den Unterdruckschlauch vom Motor zum AKF-Ventil mit Schlauchklemme -V A G 3094- ab.

Unterdruckschlauch zum Motor zum AKF-Ventil mit Schlauchklemme -V A G 3094- ab. (auszugsweise, die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


- Ziehen Sie den abgeklemmten Unterdruckschlauch am AKF-Ventil -Pfeil- ab. Stecker des AKF-Ventils nicht abziehen, sonst Fehlerspeicher-Eintrag!
- Stecken Sie das Winkelstück -034 129 737- -Pos. 4- auf den abgezogenen Unterdruckschlauch auf.
- Feilen Sie ggf. den Anschluss des Winkelstückes zum leichteren Einstecken in den Schlauch etwas dünner.
- Prüfen Sie den Innenquerschnitt des Winkelstückes mit Draht auf freien Durchgang.
- Bestücken Sie das Winkelstück -4-, wie gezeigt:
  - 1 - Verschlusskappe -034 133 335- (3x)
  - 2 - Unterdruckleitung -N 020 139 1- 30 mm lang,
  - 3 - Gewebeschlauch -N 020 353 5- 40 mm lang.
- Bauen Sie die Schlauchklemme -V.A.G 3094- wieder aus.

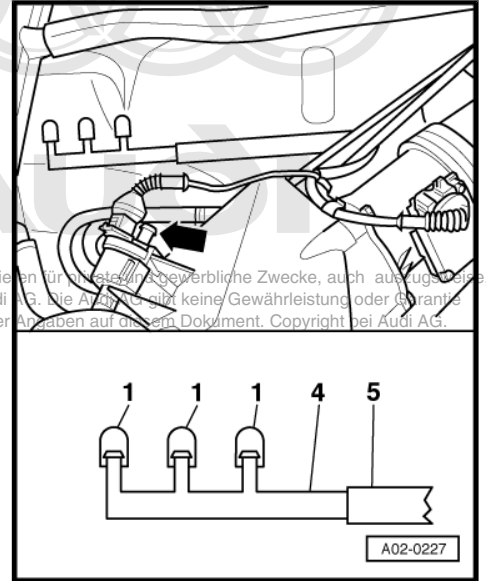

- Ziehen Sie zum Aufschalten der Störgröße, die gekennzeichnete Verschlusskappe -Pfeil- ab.
- Stecken Sie zum Ausschalten der Störgröße die Verschlusskappe -Pfeil- wieder auf.

**Maßnahme bei nicht erkannter Störgröße:**

- Bestücken Sie das Winkelstück wie bei Motorkennbuchstabe: ACK (siehe Abb.) ⇒ [Seite 142](#)
- Verkürzen Sie die Leitung -2- schrittweise um 5 mm, bis Störgröße erkannt wird.
- Entfernen Sie ggf. die Leitung -2- zum Aufschalten der Störgröße ganz.

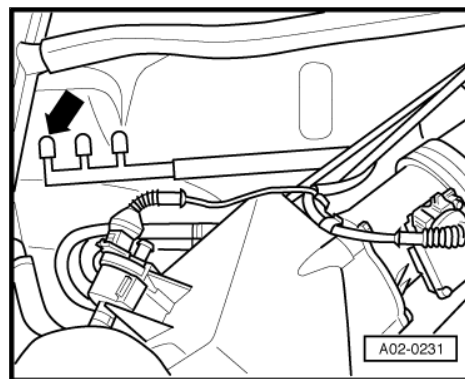
**Maßnahme bei nicht ausgeregelter Störgröße:**

- Verlängern Sie die Leitung -2- schrittweise um 5 mm, bis Störgröße ausgeregelt werden kann.

**Fortsetzung der Prüfung:**
**Anzeige am Display:**

Eingabe von Erläuterungen mit -> -Taste  
Weiter mit Q-Taste

- Geben Sie ggf. Erläuterungen nach Drücken der Taste ein.
- Drücken Sie die Taste .

**Anzeige am Display:**

Prüfer auswählen / manuelle Eingabe F3  
F1 XXXXX F2 XXXXX

- Wählen Sie mit der Taste ... den Prüfer an bzw. geben Sie den Namen ein.
- Drücken Sie die Taste , warten Sie den Protokollausdruck ab.
- Drücken Sie die Taste .
- Beenden Sie die Prüfung durch Drücken der Taste und der Taste .


**Hinweis**

- ♦ Durch Drücken der -Taste kann ein Kontrollausdruck mit den Messdaten erstellt werden.
- ♦ Ziehen Sie keine Unterdruckschläuche bei laufendem Motor ab, sonst erfolgt Fehlerspeicher-Eintrag.
- ♦ Entfernen Sie nach der AU das eingebaute Winkelstück und befestigen Sie den Schlauch am AKF-Ventil mit einer Schlauchklemme.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 11.2.11 Motorkennbuchstaben: APS, ARJ, APR, AQD

### Anzeige am Display:

- Unterdruckschlauch vom Stutzen am Kraftstoff-Druckregler -Pfeil 2- abziehen und mit einem Dorn verschließen, bis sich die Lambda-Regelung eingeregelt hat (min. 20 Sekunden).
- Drücken Sie die Taste , die Regelkreisprüfung wird eingeleitet.

### Anzeige am Display:

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Regelkreisprüfung | Störgröße EIN 60 s |
| X.XXX X.XXX       |                    |

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt auf:
- Ziehen Sie den Dorn aus dem Unterdruckschlauch und ziehen Sie zusätzlich den Schlauch -Pfeil 1- am Rückschlagventil ab.


Nachdem die Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgegeregelt werden.

### Anzeige am Display:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Regelkreisprüfung       | Störgröße AUS 60 s |
| X.XXX X.XXX X.XXX X.XXX |                    |

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt aus:

Regelkreisprüfung beginnen  
Weiter mit -> -Taste

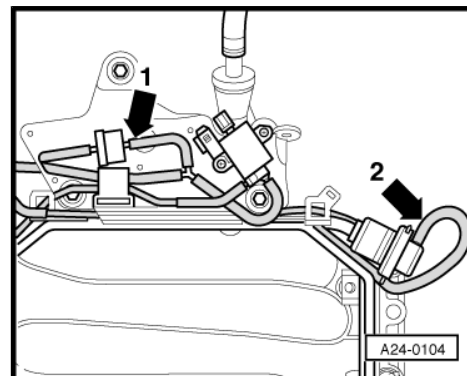

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Stecken Sie den Dorn wieder in den Unterdruckschlauch und stecken Sie den Schlauch -Pfeil 1- wieder auf das Rückschlagventil.

Nachdem das Ausschalten der Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgeregelt werden.

#### Anzeige am Display:

| l-AGW | Str. EIN | Ausger. | Str. AUS | Ausger |
|-------|----------|---------|----------|--------|
| X.XXX | X.XXX    | X.XXX   | X.XXX    | X.XXX  |

- Drücken Sie die Taste .

#### Anzeige am Display:

|                                      |
|--------------------------------------|
| Prüfung i.O. Weiter mit der Q-Taste  |
| Prüfung wiederholen mit der F1-Taste |

- Drücken Sie die Taste .



#### Hinweis

- ♦ Anstelle der Display-Anzeige „Prüfung i.O.“ kann auch einer der beiden folgenden Display-Texte angezeigt werden:

- ♦ Anzeige am Display:

Störgröße nur in einer Richtung erkannt  
F1 1 Halbwelle erlaubt F2 Nicht erlaubt


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie ab. Audi AG ist bei Audi AG.

- ♦ Die Störgröße wurde nur in einer Richtung erkannt.
- ♦ Die Regelkreisprüfung gilt auch als bestanden, wenn die Störgröße nur in einer Richtung erkannt wurde.
- ♦ Prüfablauf durch Drücken der Taste fortsetzen.

- ♦ Anzeige am Display:

Prüfung n. i.O. Weiter mit der Q-Taste  
Prüfung wiederholen mit der F1-Taste

Taste drücken und Prüfung ggf. mehrfach wiederholen, bis die Störgröße zumindest in einer Richtung erkannt wurde. Andernfalls Reparaturmaßnahme durchführen.

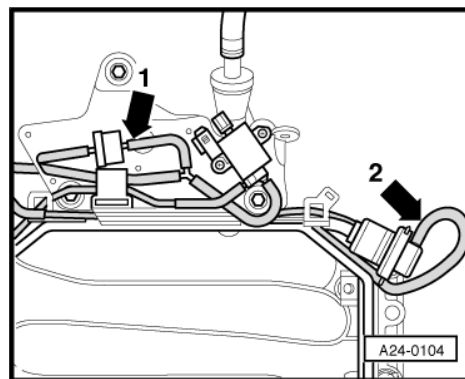

## 11.2.12 Motorkennbuchstaben: ADP, ADR, AHL, APT, ARG, AVV, ARM, ANA

#### Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Taste , die Regelkreisprüfung wird eingeleitet.

#### Anzeige am Display:

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt auf:

Regelkreisprüfung beginnen  
Weiter mit -> -Taste

Regelkreisprüfung Störgröße EIN 60 s  
X.XXX X.XXX




- Ziehen Sie die Verschlusskappe -1- von der Leitung -2- ab (die beiden anderen Verschlusskappen bleiben immer aufgesteckt).

Nachdem die Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgeregelt werden.

#### Anzeige am Display:

| Regelkreisprüfung |       | Störgröße | AUS 60 s |
|-------------------|-------|-----------|----------|
| X.XXX             | X.XXX | X.XXX     | X.XXX    |

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt aus:

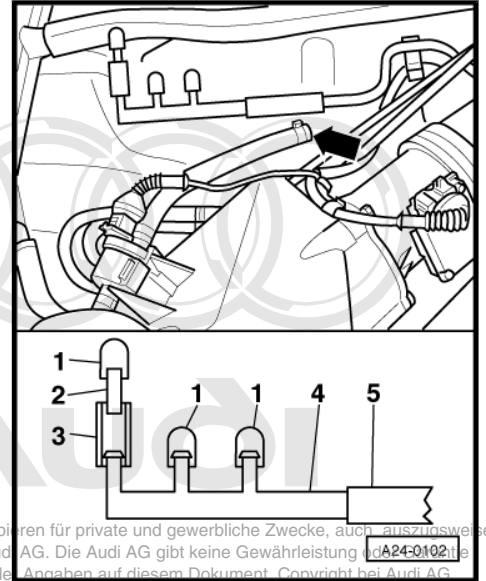

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung und Annahmen hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Stecken Sie die Verschlusskappe -1- auf die Leitung -2- auf.

Nachdem das Ausschalten der Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgeregelt werden.

#### Anzeige am Display:

|            |             |       |             |
|------------|-------------|-------|-------------|
| l-AGW Str. | EIN Ausger. | Str.  | AUS Ausger. |
| X.XXX      | X.XXX       | X.XXX | X.XXX       |

- Drücken Sie die Taste .

#### Anzeige am Display:

|                                      |
|--------------------------------------|
| Prüfung i.O. Weiter mit der Q-Taste  |
| Prüfung wiederholen mit der F1-Taste |

- Drücken Sie die Taste .



#### Hinweis

- ♦ Anstelle der Display-Anzeige „Prüfung i.O.“ kann auch einer der beiden folgenden Display-Texte angezeigt werden:

- ♦ Anzeige am Display:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Störgröße nur in einer Richtung erkannt |
| F1 1 Halbwelle erlaubt F2 Nicht erlaubt |


- ♦ Die Störgröße wurde nur in einer Richtung erkannt.
- ♦ Die Regelkreisprüfung gilt auch als bestanden, wenn die Störgröße nur in einer Richtung erkannt wurde.
- ♦ Prüfablauf durch Drücken der Taste fortsetzen.

- ♦ Anzeige am Display:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Prüfung n. i.O. Weiter mit der Q-Taste |
| Prüfung wiederholen mit der F1-Taste   |

- ♦ Taste drücken und Prüfung ggf. mehrfach wiederholen, bis die Störgröße zumindest in einer Richtung erkannt wurde. Andernfalls Reparaturmaßnahme durchführen.
- ♦ Im Ausnahmefall kann es vorkommen, dass die Störgröße nicht erkannt bzw. nicht ausgeregelt wird.

#### Maßnahme bei nicht erkannter Störgröße:

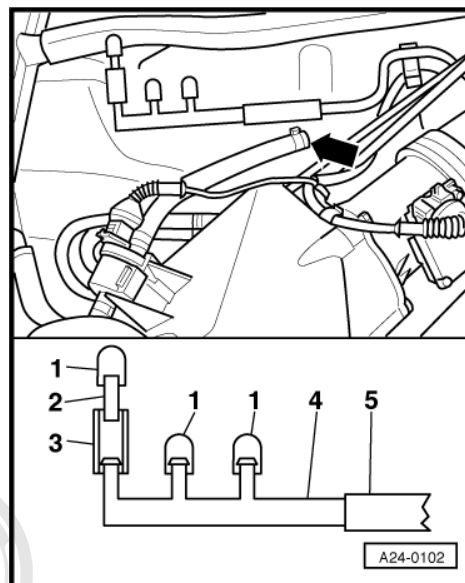

- Verkürzen Sie die Leitung -2- schrittweise um 5 mm, bis Störgröße erkannt wird.
- Entfernen Sie ggf. die Leitung -2- zum Umschalten der Störgröße ganz.

**Maßnahme bei nicht ausgeregelter Störgröße:**

- Verlängern Sie die Leitung -2- schrittweise um 5 mm, bis Störgröße ausgeregelt werden kann.

**Fortsetzung der Prüfung:**

**Anzeige am Display:**

Eingabe von Erläuterungen mit -> -Taste  
Weiter mit Q-Taste

- Geben Sie ggf. Erläuterungen nach Drücken der Taste  ein.
- Drücken Sie die Taste .

**Anzeige am Display:**

Prüfer auswählen / manuelle Eingabe F3  
F1 XXXXX F2 XXXXX

- Wählen Sie mit der Taste  ...  den Prüfer an bzw. geben Sie den Namen ein.
- Drücken Sie die Taste , warten Sie den Protokollausdruck ab.
- Drücken Sie die Taste .
- Beenden Sie die Prüfung durch Drücken der Taste  und der Taste .



**Hinweis**

- ◆ *Durch Drücken der Taste  kann ein Kontrollausdruck mit den Messdaten erstellt werden.*
- ◆ *Nach der AU Winkelstück wieder entfernen und Schlauch zum AKF-Ventil mit Schlauchklemme an der starren Leitung zum Saugrohr befestigen.*
- ◆ *Unterdruckleitungen nicht bei laufendem Motor abziehen, sonst Fehlerspeicher-Eintrag.*

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


## 11.2.13 Motorkennbuchstaben: AEB, AJL, ANB, APU

**Anzeige am Display:**

- Drücken Sie die Taste , die Regelkreisprüfung wird eingeleitet.

**Anzeige am Display:**

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt auf:

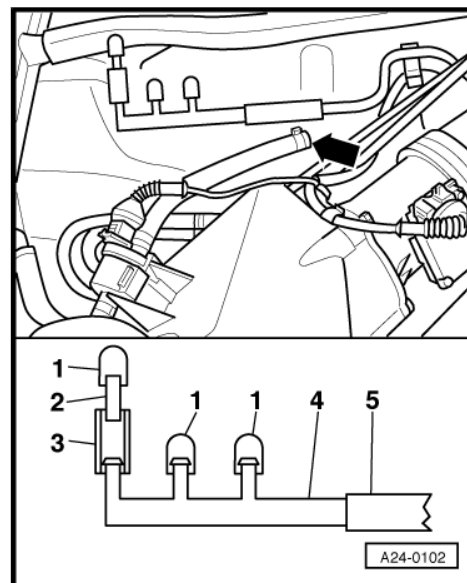

Regelkreisprüfung beginnen  
Weiter mit -> -Taste

Regelkreisprüfung      Störgröße EIN 60 s  
X.XXX X.XXX



- Ziehen Sie die Verschlusskappe -1- von der Leitung -2- ab (die beiden anderen Verschlusskappen bleiben immer aufgesteckt).


Nachdem die Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgeregelt werden.

#### Anzeige am Display:

| Regelkreisprüfung | Störgröße | AUS 60 s |
|-------------------|-----------|----------|
| X.XXX             | X.XXX     | X.XXX    |

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt aus:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

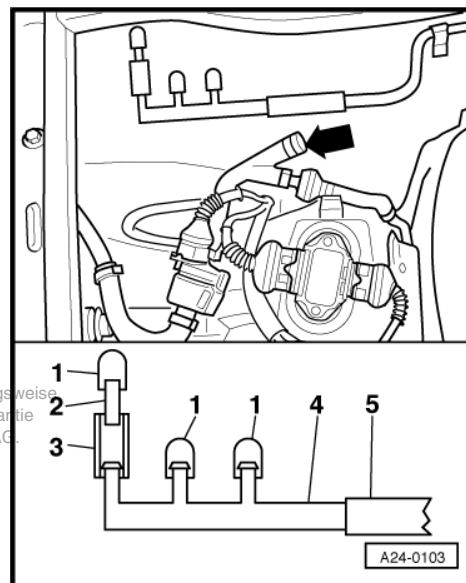

- Stecken Sie die Verschlusskappe -1- auf die Leitung -2- auf.

Nachdem das Ausschalten der Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgeregelt werden.

#### Anzeige am Display:

|       |      |       |         |       |     |         |
|-------|------|-------|---------|-------|-----|---------|
| 1-AGW | Str. | EIN   | Ausger. | Str.  | AUS | Ausger. |
| X.XXX |      | X.XXX |         | X.XXX |     | X.XXX   |

- Drücken Sie die Taste .

#### Anzeige am Display:

|                                      |
|--------------------------------------|
| Prüfung i.O. Weiter mit der Q-Taste  |
| Prüfung wiederholen mit der F1-Taste |

- Drücken Sie die Taste .



#### Hinweis

- ◆ Anstelle der Display-Anzeige „Prüfung i.O.“ kann auch einer der beiden folgenden Display-Texte angezeigt werden:

- ◆ Anzeige am Display:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Störgröße nur in einer Richtung erkannt |
| F1 1 Halbwelle erlaubt F2 Nicht erlaubt |


- ◆ Die Störgröße wurde nur in einer Richtung erkannt.
- ◆ Die Regelkreisprüfung gilt auch als bestanden, wenn die Störgröße nur in einer Richtung erkannt wurde.
- ◆ Prüfablauf durch Drücken der -Taste fortsetzen.

- ◆ Anzeige am Display:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Prüfung n. i.O. Weiter mit der Q-Taste |
| Prüfung wiederholen mit der F1-Taste   |

- ◆ Taste  drücken und Prüfung ggf. mehrfach wiederholen, bis die Störgröße zumindest in einer Richtung erkannt wurde. Andernfalls Reparaturmaßnahme durchführen.
- ◆ Im Ausnahmefall kann es vorkommen, dass die Störgröße nicht erkannt bzw. nicht ausgeregelt wird.

#### Maßnahme bei nicht erkannter Störgröße:

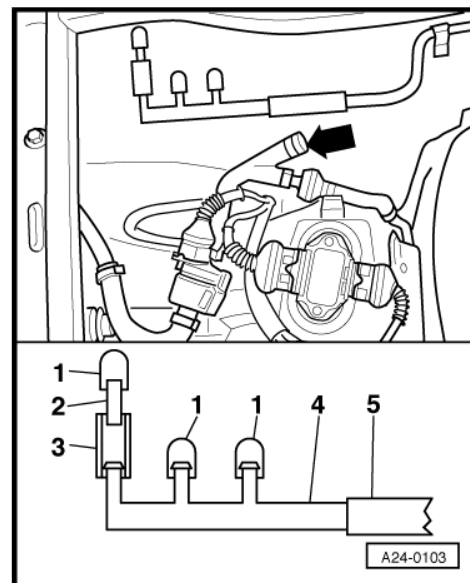

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Verkürzen Sie die Leitung -2- schrittweise um 5 mm, bis Störgröße erkannt wird.
- Entfernen Sie ggf. die Leitung -2- zum Aufschalten der Störgröße ganz.

**Maßnahme bei nicht ausgeregelter Störgröße:**

- Verlängern Sie die Leitung -2- schrittweise um 5 mm, bis Störgröße ausgeregelt werden kann.

**Fortsetzung der Prüfung:**
**Anzeige am Display:**


Eingabe von Erläuterungen mit -> -Taste  
Weiter mit Q-Taste

- Geben Sie ggf. Erläuterungen nach Drücken der Taste ein.
- Drücken Sie die Taste .

**Anzeige am Display:**

Prüfer auswählen / manuelle Eingabe F3  
F1 XXXXX F2 XXXXX

- Wählen Sie mit der Taste ... den Prüfer an bzw. geben Sie den Namen ein.
- Drücken Sie die Taste , warten Sie den Protokollausdruck ab.
- Drücken Sie die Taste .
- Beenden Sie die Prüfung durch Drücken der Taste und der Taste .

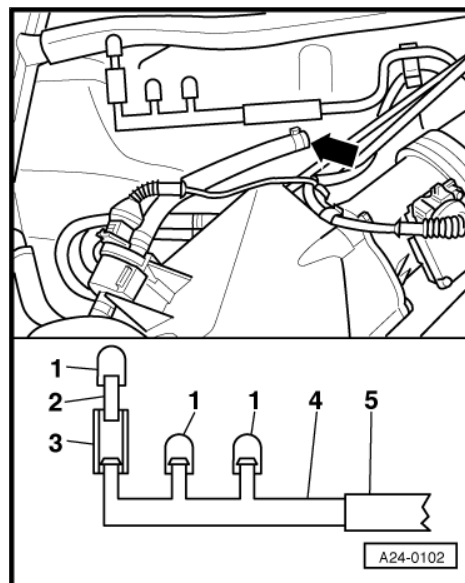
**Hinweis**

- ♦ Durch Drücken der Taste kann ein Kontrollausdruck mit den Messdaten erstellt werden.
- ♦ Nach der AU Winkelstück wieder entfernen und Schlauch zum AKF-Ventil mit Schlauchklemme an der starren Leitung zum Saugrohr befestigen.
- ♦ Unterdruckleitungen nicht bei laufendem Motor abziehen, sonst Fehlerspeicher-Eintrag.

## 11.2.14 Motorkennbuchstabe: AGB, ASJ, AZR

**Anzeige am Display:**


- Unterdruckschlauch vom Stutzen am Kraftstoff-Druckregler -Pfeil 2- abziehen und mit Dorn -Pfeil 1- verschließen, bis sich die Lambda-Regelung eingeregelt hat (min. 20 Sekunden).
- Drücken Sie die Taste , die Regelkreisprüfung wird eingeleitet.

**Anzeige am Display:**

Regelkreisprüfung Störgröße EIN 60 s  
X.XXX X.XXX

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt auf:

Regelkreisprüfung beginnen  
Weiter mit -> -Taste

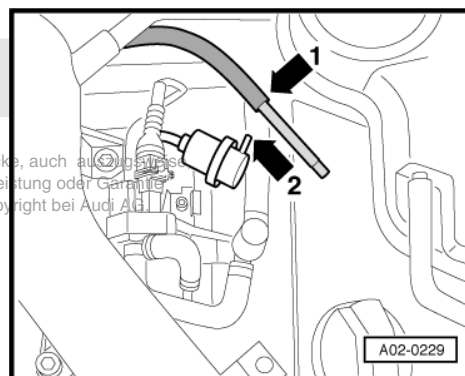

- Ziehen Sie den Dorn -Pfeil 1- aus dem Unterdruckschlauch.

Nachdem die Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgeregelt werden.

#### Anzeige am Display:

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Regelkreisprüfung | Störgröße AUS 60 s |
| X.XXX X.XXX       | X.XXX X.XXX        |

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt aus:

- Stecken Sie den Dorn -Pfeil 1- wieder in den Unterdruckschlauch.

Nachdem das Ausschalten der Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgeregelt werden.

#### Anzeige am Display:

|       |          |         |          |         |
|-------|----------|---------|----------|---------|
| l-AGW | Str. EIN | Ausger. | Str. AUS | Ausger. |
| X.XXX | X.XXX    | X.XXX   | X.XXX    | X.XXX   |

- Drücken Sie die Taste . Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

#### Anzeige am Display:

|                                      |
|--------------------------------------|
| Prüfung i.O. Weiter mit der Q-Taste  |
| Prüfung wiederholen mit der F1-Taste |

- Drücken Sie die Taste .



#### Hinweis

- ◆ Anstelle der Display-Anzeige „Prüfung i.O.“ kann auch einer der beiden folgenden Display-Texte angezeigt werden:

- ◆ Anzeige am Display:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Störgröße nur in einer Richtung erkannt |
| F1 1 Halbwelle erlaubt F2 Nicht erlaubt |

- ◆ Die Störgröße wurde nur in einer Richtung erkannt.
- ◆ Die Regelkreisprüfung gilt auch als bestanden, wenn die Störgröße nur in einer Richtung erkannt wurde.
- ◆ Prüfablauf durch Drücken der Taste  fortsetzen.



- ◆ Anzeige am Display:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Prüfung n. i.O. Weiter mit der Q-Taste |
| Prüfung wiederholen mit der F1-Taste   |


- ◆ Taste  drücken und Prüfung ggf. mehrfach wiederholen, bis die Störgröße zumindest in einer Richtung erkannt wurde. Andernfalls Reparaturmaßnahme durchführen.
- ◆ Im Ausnahmefall kann es vorkommen, dass die Störgröße nicht erkannt wird.

#### Maßnahme bei nicht erkannter Störgröße:

- Klemmen Sie den Unterdruckschlauch vom Motor zum AKF-Ventil mit Schlauchklemme -V.A.G 3094- ab.

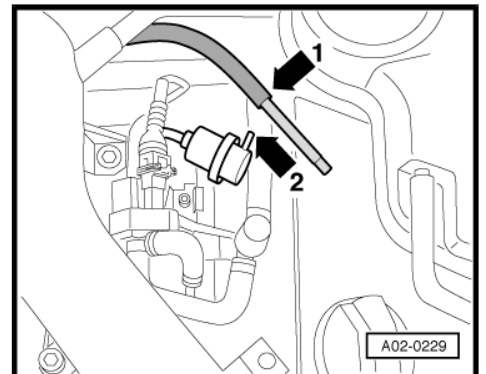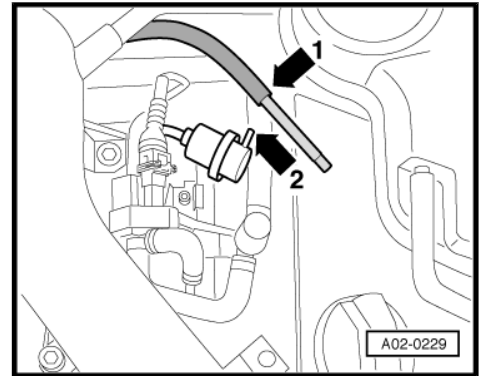

- Ziehen Sie den abgeklemmten Unterdruckschlauch am AKF-Ventil -Pfeil- ab. Stecker des AKF-Ventils nicht abziehen, sonst Fehlerspeicher-Eintrag!
- Stecken Sie das Winkelstück -034 129 737- -Pos. 4- auf den abgezogenen Unterdruckschlauch -Pfeil- auf.
- Feilen Sie ggf. den Anschluss des Winkelstückes zum leichteren Einstecken in den Schlauch etwas dünner.
- Prüfen Sie den Innenquerschnitt des Winkelstückes mit Draht auf freien Durchgang.
- Bestücken Sie das Winkelstück -4-, mit der Verschlusskappe -034 133 335- (3x).
- Bauen Sie die Schlauchklemme -V.A.G 3094- wieder aus.

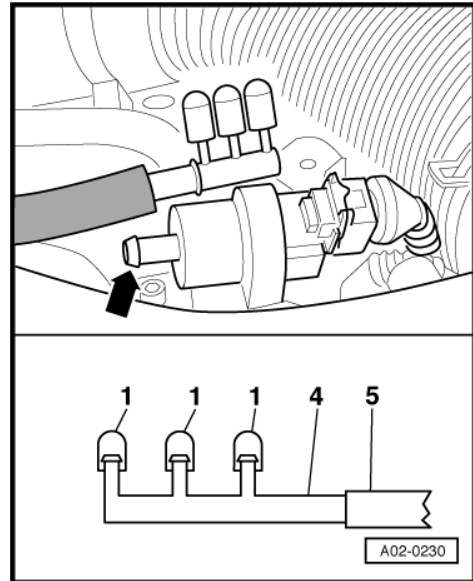


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Ziehen Sie zum Aufschalten der Störgröße, die gekennzeichnete Verschlusskappe -Pfeil- ab.
- Stecken Sie zum Ausschalten der Störgröße die Verschlusskappe -Pfeil- wieder auf.

#### Maßnahme bei nicht erkannter Störgröße:

- Bestücken Sie das Winkelstück wie bei Motorkennbuchstabe: ACK (siehe Abb.) ➔ [Seite 142](#)
- Verkürzen Sie die Leitung -2- schrittweise um 5 mm, bis Störgröße erkannt wird.
- Entfernen Sie ggf. die Leitung -2- zum Aufschalten der Störgröße ganz.

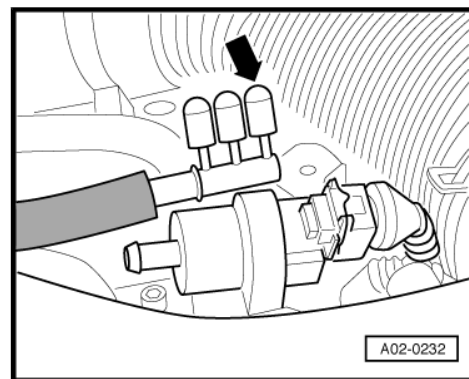

#### Maßnahme bei nicht ausgeregelter Störgröße:

- Verlängern Sie die Leitung -2- schrittweise um 5 mm, bis Störgröße ausgeregelt werden kann.

#### Fortsetzung der Prüfung:

##### Anzeige am Display:

Eingabe von Erläuterungen mit -> -Taste  
Weiter mit Q-Taste

- Geben Sie ggf. Erläuterungen nach Drücken der Taste  ein.
- Drücken Sie die Taste .

##### Anzeige am Display:

Prüfer auswählen / manuelle Eingabe F3  
F1 XXXX F2 XXXX

- Wählen Sie mit der Taste  ...  den Prüfer an bzw. geben Sie den Namen ein.
- Drücken Sie die Taste , warten Sie den Protokollausdruck ab.
- Drücken Sie die Taste .
- Beenden Sie die Prüfung durch Drücken der Taste  und der Taste .

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



#### Hinweis

- ◆ *Durch Drücken der Taste  kann ein Kontrollausdruck mit den Messdaten erstellt werden.*
- ◆ *Entfernen Sie nach der AU das eingebaute Winkelstück und befestigen Sie den Schlauch am AKF-Ventil mit einer Schlauchklemme.*

## 11.2.15 Motorkennbuchstabe: AGA, AJG, ALG

### Anzeige am Display:

- Unterdruckschlauch vom Stutzen am Kraftstoff-Druckregler -Pfeil 2- abziehen und mit Dorn -Pfeil 1- verschließen, bis sich die Lambda-Regelung eingeregelt hat (min. 20 Sekunden).
- Drücken Sie die Taste , die Regelkreisprüfung wird eingeleitet.

### Anzeige am Display:

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Regelkreisprüfung | Störgröße EIN 60 s |
| X.XXX X.XXX       |                    |

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt auf:
- Ziehen Sie den Dorn -Pfeil 1- aus dem Unterdruckschlauch.


Nachdem die Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgegelt werden.

### Anzeige am Display:

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Regelkreisprüfung | Störgröße AUS 60 s |
| X.XXX X.XXX       | X.XXX X.XXX        |

- Schalten Sie sofort die Störgröße wie folgt aus:

Regelkreisprüfung beginnen  
Weiter mit -> -Taste

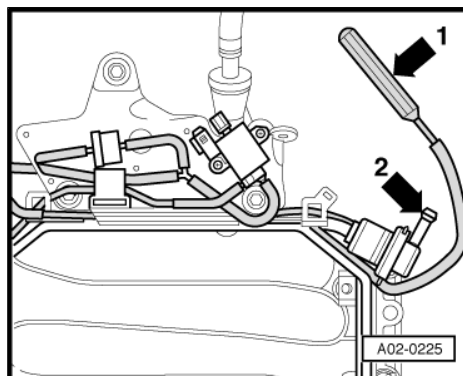

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Stecken Sie den Dorn -Pfeil 1- wieder in den Unterdruckschlauch.

Nachdem das Ausschalten der Störgröße erkannt wurde ⇒ Display-Anzeige, muss sie innerhalb 60 Sekunden wieder ausgeregelt werden.

#### Anzeige am Display:


|       |          |         |          |        |
|-------|----------|---------|----------|--------|
| l-AGW | Str. EIN | Ausger. | Str. AUS | Ausger |
| X.XXX | X.XXX    | X.XXX   | X.XXX    | X.XXX  |

- Drücken Sie die Taste .

#### Anzeige am Display:

|                                      |
|--------------------------------------|
| Prüfung i.O. Weiter mit der Q-Taste  |
| Prüfung wiederholen mit der F1-Taste |

- Drücken Sie die Taste .

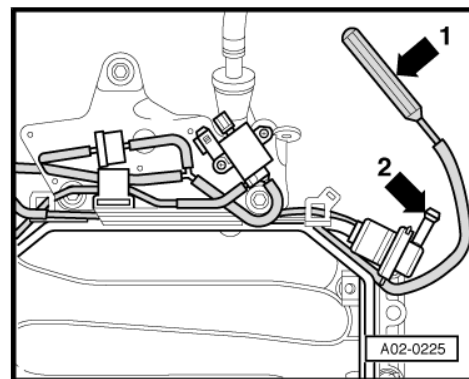

#### Hinweis

- ◆ Anstelle der Display-Anzeige „Prüfung i.O.“ kann auch einer der beiden folgenden Display-Texte angezeigt werden:

- ◆ Anzeige am Display:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Störgröße nur in einer Richtung erkannt |
| F1 1 Halbwelle erlaubt F2 Nicht erlaubt |

- ◆ Die Störgröße wurde nur in einer Richtung erkannt.
- ◆ Die Regelkreisprüfung gilt auch als bestanden, wenn die Störgröße nur in einer Richtung erkannt wurde.
- ◆ Prüfablauf durch Drücken der Taste  fortsetzen.

- ◆ Anzeige am Display:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Prüfung n. i.O. Weiter mit der Q-Taste |
| Prüfung wiederholen mit der F1-Taste   |



- ◆ Taste  drücken und Prüfung ggf. mehrfach wiederholen, bis die Störgröße zumindest in einer Richtung erkannt wurde. Andernfalls Reparaturmaßnahme durchführen.
- ◆ Im Ausnahmefall kann es vorkommen, dass die Störgröße nicht erkannt wird.

#### Maßnahme bei nicht erkannter Störgröße:

- Klemmen Sie den Unterdruckschlauch vom Motor zum AKF-Ventil mit Schlauchklemme -V.A.G 3094- ab.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Ziehen Sie den abgeklemmten Unterdruckschlauch am AKF-Ventil -Pfeil- ab. Stecker des AKF-Ventils nicht abziehen, sonst Fehlerspeicher-Eintrag!
- Stecken Sie das Winkelstück -034 129 737- -Pos. 4- auf den abgezogenen Unterdruckschlauch -Pfeil- auf.
- Feilen Sie ggf. den Anschluss des Winkelstückes zum leichteren Einstecken in den Schlauch etwas dünner.
- Prüfen Sie den Innenquerschnitt des Winkelstückes mit Draht auf freien Durchgang.
- Bestücken Sie das Winkelstück -4-, mit der Verschlusskappe -034 133 335- (3x).
- Bauen Sie die Schlauchklemme -V.A.G 3094- wieder aus.

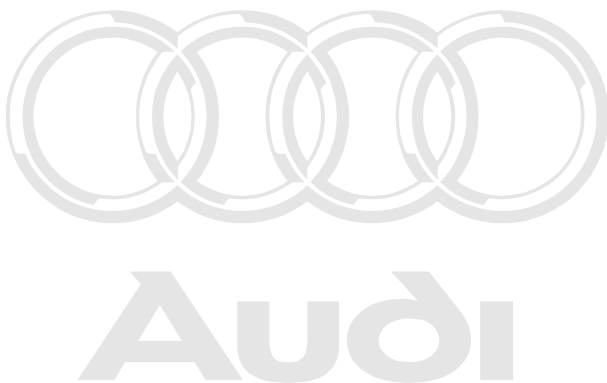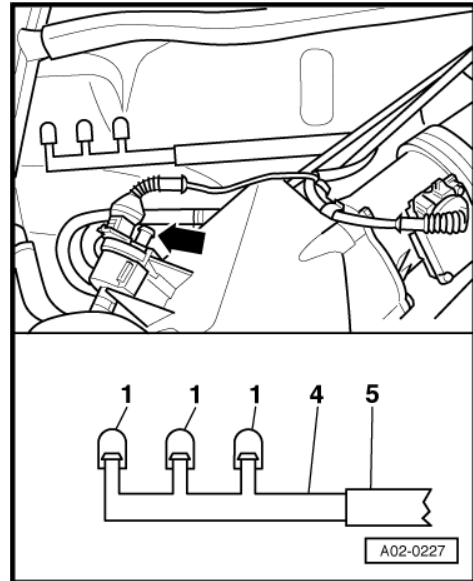


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Ziehen Sie zum Aufschalten der Störgröße, die gekennzeichnete Verschlusskappe -Pfeil- ab.
- Stecken Sie zum Ausschalten der Störgröße die Verschlusskappe -Pfeil- wieder auf.

**Maßnahme bei nicht ausgeregelter Störgröße:**

- Bestücken Sie das Winkelstück wie bei Motorkennbuchstabe: ACK (siehe Abb.) ➔ [Seite 142](#)
- Verkürzen Sie die Leitung -2- schrittweise um 5 mm, bis Störgröße erkannt wird.
- Entfernen Sie ggf. die Leitung -2- zum Aufschalten der Störgröße ganz.

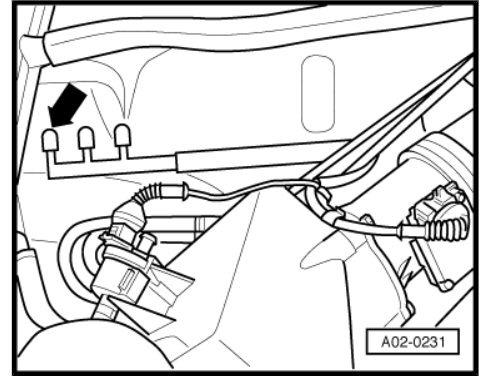

**Maßnahme bei nicht ausgeregelter Störgröße:**

- Verlängern Sie die Leitung -2- schrittweise um 5 mm, bis Störgröße ausgeregelt werden kann.

**Fortsetzung der Prüfung:**

**Anzeige am Display:**

Eingabe von Erläuterungen mit -> -Taste  
Weiter mit Q-Taste

- Geben Sie ggf. Erläuterungen nach Drücken der Taste  ein.
- Drücken Sie die Taste .

**Anzeige am Display:**

Prüfer auswählen / manuelle Eingabe F3  
F1 XXXX F2 XXXX

- Wählen Sie mit der Taste  ...  den Prüfer an bzw. geben Sie den Namen ein.
- Drücken Sie die Taste , warten Sie den Protokollausdruck ab.
- Drücken Sie die Taste .
- Beenden Sie die Prüfung durch Drücken der Taste  und der Taste .



**Hinweis**

- ◆ *Durch Drücken der Taste  kann ein Kontrollausdruck mit den Messdaten erstellt werden.*
- ◆ *Ziehen Sie keine Unterdruckschläuche bei laufendem Motor ab, sonst erfolgt Fehlerspeicher-Eintrag.*
- ◆ *Entfernen Sie nach der AU das eingebaute Winkelstück und befestigen Sie den Schlauch am AKF-Ventil mit einer Schlauchklemme.*

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 11.3 Arbeitsablauf Dieselmotoren

Motorkennbuchstaben: 1Z, AFB, AFF, AFN, AHU, AHH, AKN, AVG, AJM, ATJ



### Hinweis

- ◆ *Intervalle für Abgasuntersuchung ⇒ [Seite 128](#).*
- ◆ *Alle für die Abgasuntersuchung benötigten Prüfungen und Daten ⇒ "Abgasuntersuchung"*
- ◆ *Beheben Sie beim Abfragen des Fehlerspeichers erkannte Fehler (Motorelektronik) und löschen Sie den Fehlerspeicher vor der Abgasuntersuchung.*
- ◆ *Motor nicht im Stand warmlaufen lassen, sondern anlässlich einer Probefahrt warmfahren.*
- ◆ *Sind die Trübungswerte nicht im Sollbereich, zügige Probefahrt durchführen und Messung wiederholen.*


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### 11.3.1 Sichtprüfung

- Sichtprüfung der schadstoffbeeinflussenden Bauteile durchführen auf:
  - ◆ Vorhandensein
  - ◆ Vollständigkeit
  - ◆ Dichtigkeit
  - ◆ Beschädigung
  - ◆ Alle benötigten Daten ⇒ "Abgasuntersuchung"

### 11.3.2 Prüfgeräte

Der Prüfablauf ist ausgelegt für Prüfungen mit der Prüfgerätekombination für Abgasuntersuchung, bestehend aus:

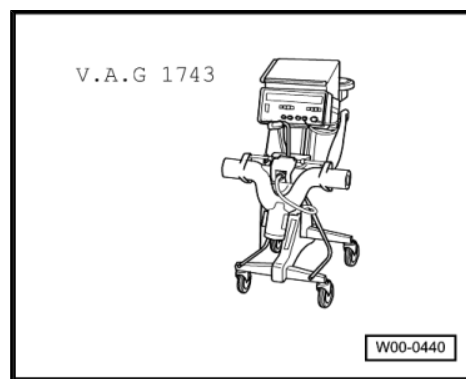


- ◆ Dieseltester -V.A.G 1743-
- ◆ Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Leitung -V.A.G 1551/3-
- ◆ Datenlesegerät -V.A.G 1799-
- ◆ Drehzahl-Adapter-Bordnetz -VAS 5087-

Montiert und verbunden auf Messgerätewagen -V.A.G 1700- bzw. -V.A.G 1800- .




#### Hinweis

*Alle für die Abgasuntersuchung benötigten Prüfungen und Daten  
⇒ "Abgasuntersuchung"*

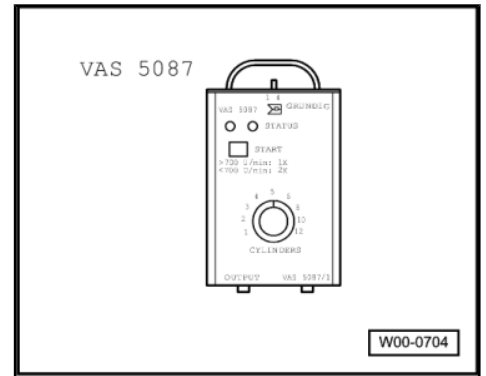

#### Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- anschließen

- Fondaschenbecher (Mittelkonsole) öffnen und Abdeckung für Diagnosestecker nach hinten abziehen.

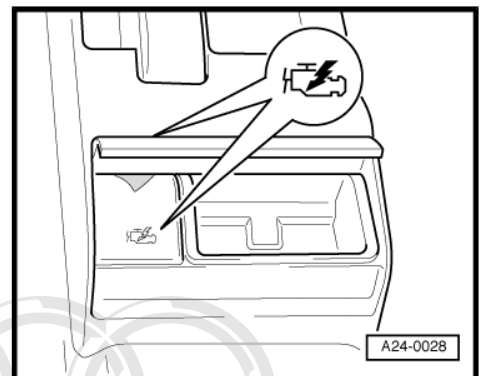


- Fehlerauslesegerät -V.A.G 1551- mit Leitung -V.A.G 1551/3- bei ausgeschalteter Zündung anschließen.



#### Hinweis

*Das Fehlerauslesegerät wird zur Datenübertragung vom Dieseltester zum Datenlesegerät gebraucht und muss deshalb immer angeschlossen sein.*

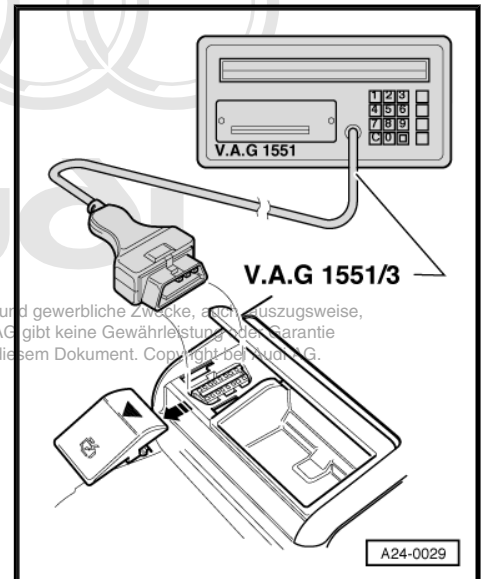

#### Dieseltester -V.A.G 1743- und Drehzahl-Adapter-Bordnetz -VAS 5087- anschließen

- Schließen Sie den Dieseltester -V.A.G 1743- bei ausgeschalteter Zündung nach Bedienungsanleitung an.



#### Hinweis

- ◆ Bitte Bedienungsanleitung für das -VAS 5087- beachten.
- ◆ Unbedingt die in der Bedienungsanleitung vorhandenen Sicherheitshinweise beachten!

Schließen Sie den Drehzahl-Adapter-Bordnetz -VAS 5087- wie folgt an:



- Wählen Sie mit dem „Schalter 1/4“ des -VAS 5087- die Schalterstellung „4“ für Klemme 4.
- Drehen Sie den Schalter auf die jeweilige Zylinderzahl (z.B. 4 für 4-Zylinder-Motor).
- Klemmen Sie das Adapterkabel -VAS 5087/3- von dem Output-Anschluss des -VAS 5087- an den Klemmgebereingang des -V.A.G 1743-
- Schließen Sie eine Leitung vom Adapter -VAS 5087/1- an das -VAS 5087- (Buchse „VAS 5087/1“) an.
- Mit der anderen Leitung vom Adapter -VAS 5087/1- stellen Sie eine Verbindung zur Fahrzeugbatterie her.
- rote Klemme an Batterieplus
- schwarze Klemme an Batterieminus



#### Hinweis

- ◆ Bei geringer Öffnung der Triggerzange (z.B. durch zu starken Zug am Spiralkabel) kann es zu Fehlanzeigen kommen.
- ◆ Alternativ kann die Drehzahlabnahme auch über den Zigarettenanzünder abgenommen werden, verwenden dazu den jeweiligen Adapter für den Anzünder.

mit Ausnahme der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

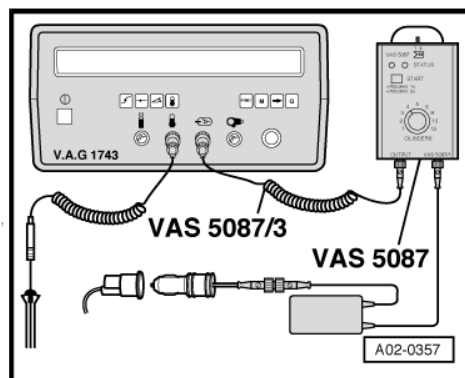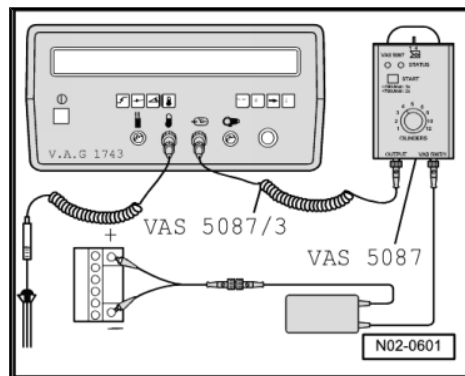

### 11.3.3 Prüfablauf



#### Hinweis

- ◆ Klimaanlage ausgeschaltet.
- ◆ Elektrolüfter für Kühler darf nicht laufen.
- ◆ Alle elektrischen Verbraucher ausgeschaltet.

#### Prüfablauf bei Verwendung vom Messgerätewagen - V.A.G 1800- .

- Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen.
- Drücken Sie am Drehzahl-Adapter-Bordnetz -VAS 5087- die Taste Start.
- Für ca. 10 Sekunden muss die rote Signallampe blinken. Danach muss die grüne Signallampe leuchten. Am Dieseltester -V.A.G 1743- muss jetzt die Motordrehzahl angezeigt werden.
- Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

#### Prüfablauf bei Verwendung vom Messgerätewagen - V.A.G 1700- .

- Drücken Sie am Datenlesegerät die Taste F2 für „AU Diesel“.
- Führen Sie die Abgasuntersuchung nach den Anweisungen am Display des Datenlesegerätes durch.



**Anzeige am Display:**

Fahrzeugidentkarte bitte einstecken !!  
Manuelle Eingabe mit -> -Taste

- Drücken Sie die Taste .
- Geben Sie die Fahrzeug-Identdaten (amtl. Kennzeichen, Fzg.-Identnummer usw.) aus dem Kraftfahrzeugschein über die Tastatur des Datenlesegerätes ein.

**Anzeige am Display:**

Eingabe überprüfen mit -> -Taste  
Weiter mit Q-Taste

- Bestätigen Sie die Eingabe der Fahrzeugdaten mit der Taste .

**Anzeige am Display:**

Strich-Code einlesen  
Manuelle Eingabe mit -> -Taste

- Ziehen Sie den Lesestift des Datenlesegerätes über den entsprechenden Strichcode des Datenblattes im Ordner „Abgasuntersuchung“.

oder

- Führen Sie mit der Taste  die manuelle Eingabe nach den Anweisungen am Display des Datenlesegerätes durch.

**Anzeige am Display:**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Eingabe überprüfen mit -> -Taste  
Weiter mit Q-Taste

- Bestätigen Sie die eingegebenen bzw. eingelesenen Fahrzeugdaten mit der Taste .

**Anzeige am Display:**

|    |    |        |              |
|----|----|--------|--------------|
| F1 | AU | Diesel | (V.A.G 1500) |
| F2 | AU | Diesel | (V.A.G 1743) |

- Drücken Sie die Taste  für „AU mit V.A.G 1743“.

**Anzeige am Display:**

Eingabe überprüfen mit -> -Taste  
Weiter mit -Taste

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der -Taste.

**Anzeige am Display:**

Sichtprüfung i.O. = j      Nicht i.O. = n

- Geben Sie das Ergebnis der Sichtprüfung ein.

**Anzeige am Display:**

Sonde aus dem Abgasendrohr nehmen  
Weiter mit -> -Taste

- Ziehen Sie die Entnahmesonde des Dieseltesters aus dem Abgasendrohr heraus.
- Drücken Sie die Taste .

**Anzeige am Display:**

Datenübertragung zum Dieseltester  
Frischluff-Abgleich

- Warten Sie den Abgleich ab.

**Anzeige am Display:**

Sonde in das Abgasendrohr einstecken  
Weiter mit -> -Taste

- Stecken Sie die Entnahmesonde des Dieseltesters in das Abgasendrohr.
- Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen.
- Drücken Sie am Drehzahl-Adapter-Bordnetz -VAS 5087- die Taste .
- Für ca. 10 Sekunden muss die rote Signallampe blinken. Danach muss die grüne Signallampe leuchten. Am Dieseltester -V.A.G 1743- muss jetzt die Motordrehzahl angezeigt werden.



- Drücken Sie die Taste .

**Anzeige am Display:**

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| F1 Temperaturmessung mit Meßfühler<br>F2 Temperaturmessung manuell eingeben |
|-----------------------------------------------------------------------------|

- Ziehen Sie den Ölmesstab heraus.
- Schieben Sie den Temperatur-Messfühler in das Ölmesstabführungsrohr ein.
- Drücken Sie die Taste  für „Temperaturmessung mit Messfühler“.

**Anzeige am Display:**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Motoröltemperatur<br>Ist XX°C | Soll 80° C |
|-------------------------------|------------|

- Warten Sie, bis die Motoröltemperatur größer 80 °C ist.

**Anzeige am Display:**

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Prüfung i.O. Weiter mit der Q-Taste<br>Prüfung wiederholen mit der F1-Taste |
|-----------------------------------------------------------------------------|

- Nehmen Sie den Messfühler heraus.
- Schieben Sie den Ölmesstab ein.
- Setzen Sie den Prüfablauf durch Drücken der Taste  fort.

**Anzeige am Display:**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewähr hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument.

|                                       |                    |      |
|---------------------------------------|--------------------|------|
| Leerlaufprüfung<br>Drehz. IST XXX/min | SOLL XXX...XXX/min | 30 s |
|---------------------------------------|--------------------|------|

Das Datenlesegerät übernimmt innerhalb 30 Sekunden die Istwerte, während der Motor mit Leerlaufdrehzahl läuft.

**Anzeige am Display:**

|                                        |                    |    |
|----------------------------------------|--------------------|----|
| Leerlaufdrehzahl<br>Drehz. IST XXX/min | SOLL XXX...XXX/min | -> |
|----------------------------------------|--------------------|----|

- Drücken Sie die Taste .

**Hinweis**

*Ist die Leerlaufdrehzahl nicht im Sollwertbereich, führen Sie eine Reparaturmaßnahme durch!*

- Setzen Sie den Prüfablauf durch Drücken der Taste  fort.

**Anzeige am Display:**

|                                       |                    |     |
|---------------------------------------|--------------------|-----|
| Abregeldrehzahl<br>Drehz. IST XXX/min | SOLL XXX...XXX/min | 5 s |
|---------------------------------------|--------------------|-----|

- Treten Sie das Gaspedal für die vorgegebene Sollzeit ganz durch und halten Sie es in dieser Stellung.

**Anzeige am Display:**

|                                       |                    |    |
|---------------------------------------|--------------------|----|
| Abregeldrehzahl<br>Drehz. IST XXX/min | SOLL XXX...XXX/min | -> |
|---------------------------------------|--------------------|----|

- Lassen Sie das Gaspedal los.
- Drücken Sie die Taste .

**Hinweis**

*Falls Abregeldrehzahl nicht im Sollwertbereich, Reparaturmaßnahme durchführen!*

- Setzen Sie den Prüfablauf durch Drücken der Taste  fort.

**Anzeige am Display:**

|                                                   |                    |      |
|---------------------------------------------------|--------------------|------|
| Leerlaufdrehzahl 1. Messung<br>Drehz. IST XXX/min | SOLL XXX...XXX/min | 15 s |
|---------------------------------------------------|--------------------|------|

Das Datenlesegerät übernimmt innerhalb 15 Sekunden die Istwerte, während der Motor mit Leerlaufdrehzahl läuft.

**Anzeige am Display:**

Datenübertragung zum Dieseltester  
Fahrpedal schnell durchtreten

- Treten Sie das Gaspedal ganz durch und halten Sie es in dieser Stellung.

**Anzeige am Display:**

Datenübertragung zum Dieseltester  
Freie Beschleunigung läuft

- Halten Sie das Gaspedal weiterhin durchgetreten.

**Anzeige am Display:**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. **Leerlaufdrehzahl 2. Messung 15 s**  
Drehz. IST XXX/min SOLL XXX...XXX/min  
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright der Audi AG.

- Lassen Sie das Gaspedal los.

Das Datenlesegerät übernimmt innerhalb 15 Sekunden die Istwerte, während der Motor mit Leerlaufdrehzahl läuft.

**Anzeige am Display:**

Datenübertragung zum Dieseltester  
Fahrpedal schnell durchtreten

- Treten Sie das Gaspedal ganz durch und halten Sie es in dieser Stellung.

**Anzeige am Display:**

Datenübertragung zum Dieseltester  
Freie Beschleunigung läuft

- Halten Sie das Gaspedal weiterhin durchgetreten.

**Anzeige am Display:**

Leerlaufdrehzahl 3. Messung 15 s  
Drehz. IST XXX/min SOLL XXX...XXX/min

- Lassen Sie das Gaspedal los.

Das Datenlesegerät übernimmt innerhalb 15 Sekunden die Istwerte, während der Motor mit Leerlaufdrehzahl läuft.

**Anzeige am Display:**

Datenübertragung zum Dieseltester  
Fahrpedal schnell durchtreten

- Treten Sie das Gaspedal ganz durch und halten Sie es in dieser Stellung.

**Anzeige am Display:**

Datenübertragung zum Dieseltester  
Freie Beschleunigung läuft

- Halten Sie das Gaspedal weiterhin durchgetreten.

**Anzeige am Display:**

Leerlaufdrehzahl 4. Messung 15 s  
Drehz. IST XXX/min SOLL XXX...XXX/min

- Lassen Sie das Gaspedal los.

Das Datenlesegerät übernimmt innerhalb 15 Sekunden die Istwerte, während der Motor mit Leerlaufdrehzahl läuft.

**Anzeige am Display:**

Datenübertragung zum Dieseltester  
Fahrpedal schnell durchtreten

- Treten Sie das Gaspedal ganz durch und halten Sie es in dieser Stellung.

**Anzeige am Display:**

Datenübertragung zum Dieseltester  
Freie Beschleunigung läuft

- Halten Sie das Gaspedal weiterhin durchgetreten.

**Anzeige am Display:**

Trübungswert-Spitzenwert ->  
IST X,XX/m SOLL X...X,XX/m

- Lassen Sie das Gaspedal los.

- Drücken Sie die Taste .

**Anzeige am Display:**

- Drücken Sie die Taste .

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Trübungswert-Mittelwert | ->              |
| IST X,XX/m              | SOLL X...X,XX/m |

**Anzeige am Display:**

- Drücken Sie die Taste .

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Trübungswert-Bandbreite | ->              |
| IST X,XX/m              | SOLL X...X,XX/m |

**Anzeige am Display:**

- Drücken Sie die Taste .

|                                      |
|--------------------------------------|
| Prüfung i.O. Weiter mit der Q-Taste  |
| Prüfung wiederholen mit der F1-Taste |

**Hinweis****Anzeige am Display:**

|                                        |
|----------------------------------------|
| Prüfung n. i.O. Weiter mit der Q-Taste |
| Prüfung wiederholen mit der F1-Taste   |

Taste  drücken und Prüfung wiederholen bzw. Reparaturmaßnahme durchführen.

**Anzeige am Display:**

- Geben Sie ggf. Erläuterungen nach Drücken der Taste  ein.
- Drücken Sie die Taste .

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Eingabe von Erläuterungen mit -> -Taste |
| Weiter mit Q-Taste                      |

**Anzeige am Display:**

- Wählen Sie mit der Taste  ...  den Prüfer an bzw. geben Sie den Namen ein.
- Drücken Sie die Taste , warten Sie den Protokollausdruck ab.
- Drücken Sie die Taste  mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
- Beenden Sie die Prüfung durch Drücken der Taste  und der Taste .

|                                        |
|----------------------------------------|
| Prüfer auswählen / manuelle Eingabe F3 |
| F1 XXXXX F2 XXXXX                      |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.