

06.06.2026

Copyright VW AG

Stromlaufpläne

DMS Auftrags-Nr.:

FIN: WAUZZZ8DZWA275956

Verkaufs-Code: 8D20H4

Motorcode: AEB

Amtl. Kennzeichen:

Benutzername: erwin

Vorgangs-Nr. ElsaPro:

Modelljahr: 1998

Modellbeschreibung: A4 Limousine 1.8 R4110/D3 M5S

Getriebe-Kennbuchstabe:: DVX

Achsantriebscode:

Serviceberater- Name: erwin

Audi A4

Stromlaufplan

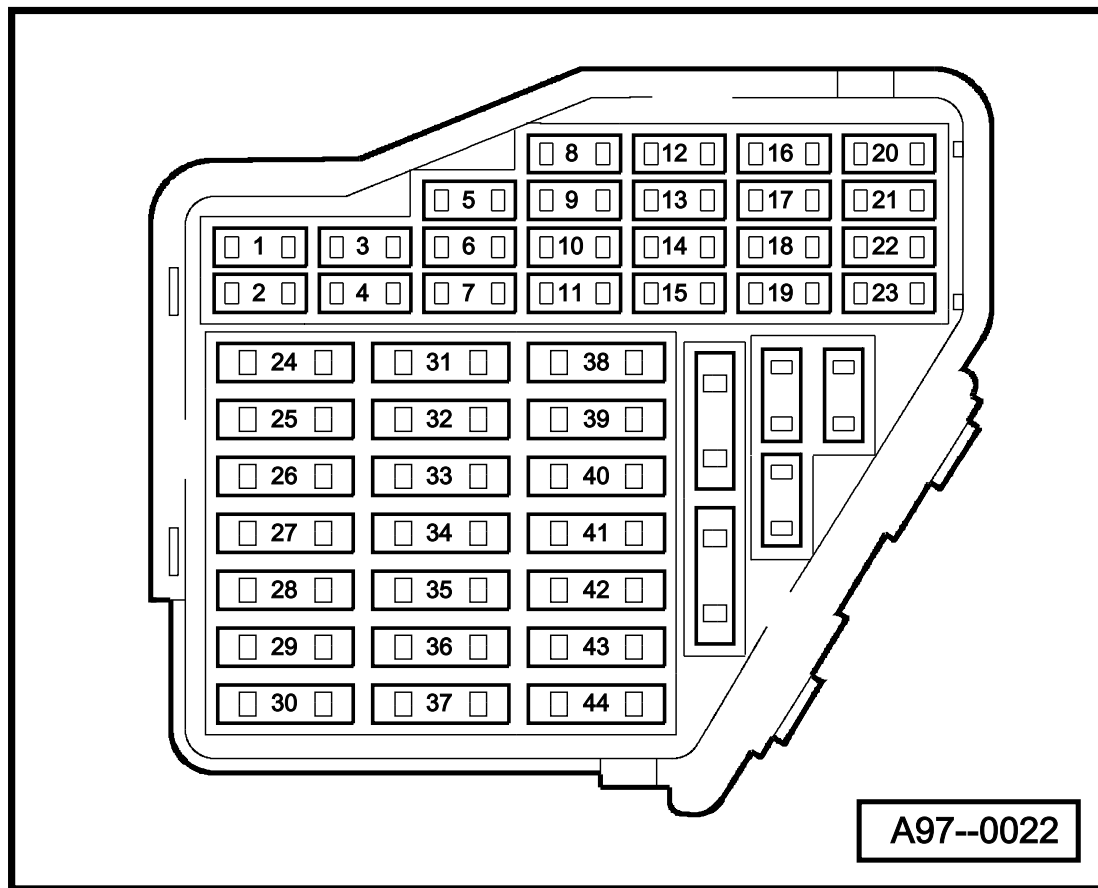
Nr. 56 / 1

Radio-Navigationssystem (RNS)

ab Modelljahr 1998, ▶ 8D-X-200000

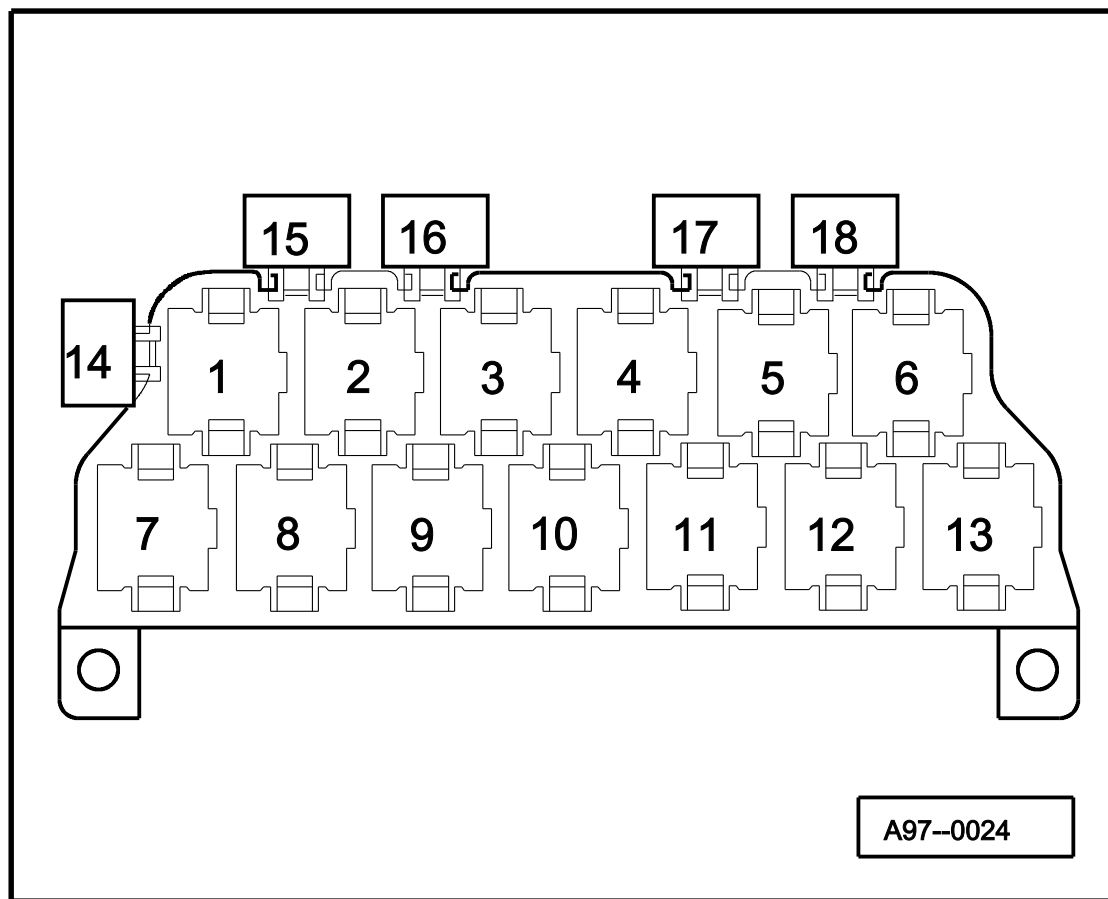
Ausgabe 02.1999

Sicherungshalter:



Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz 23 im Stromlaufplan mit 223 bezeichnet.

13-fach Relaisträger:

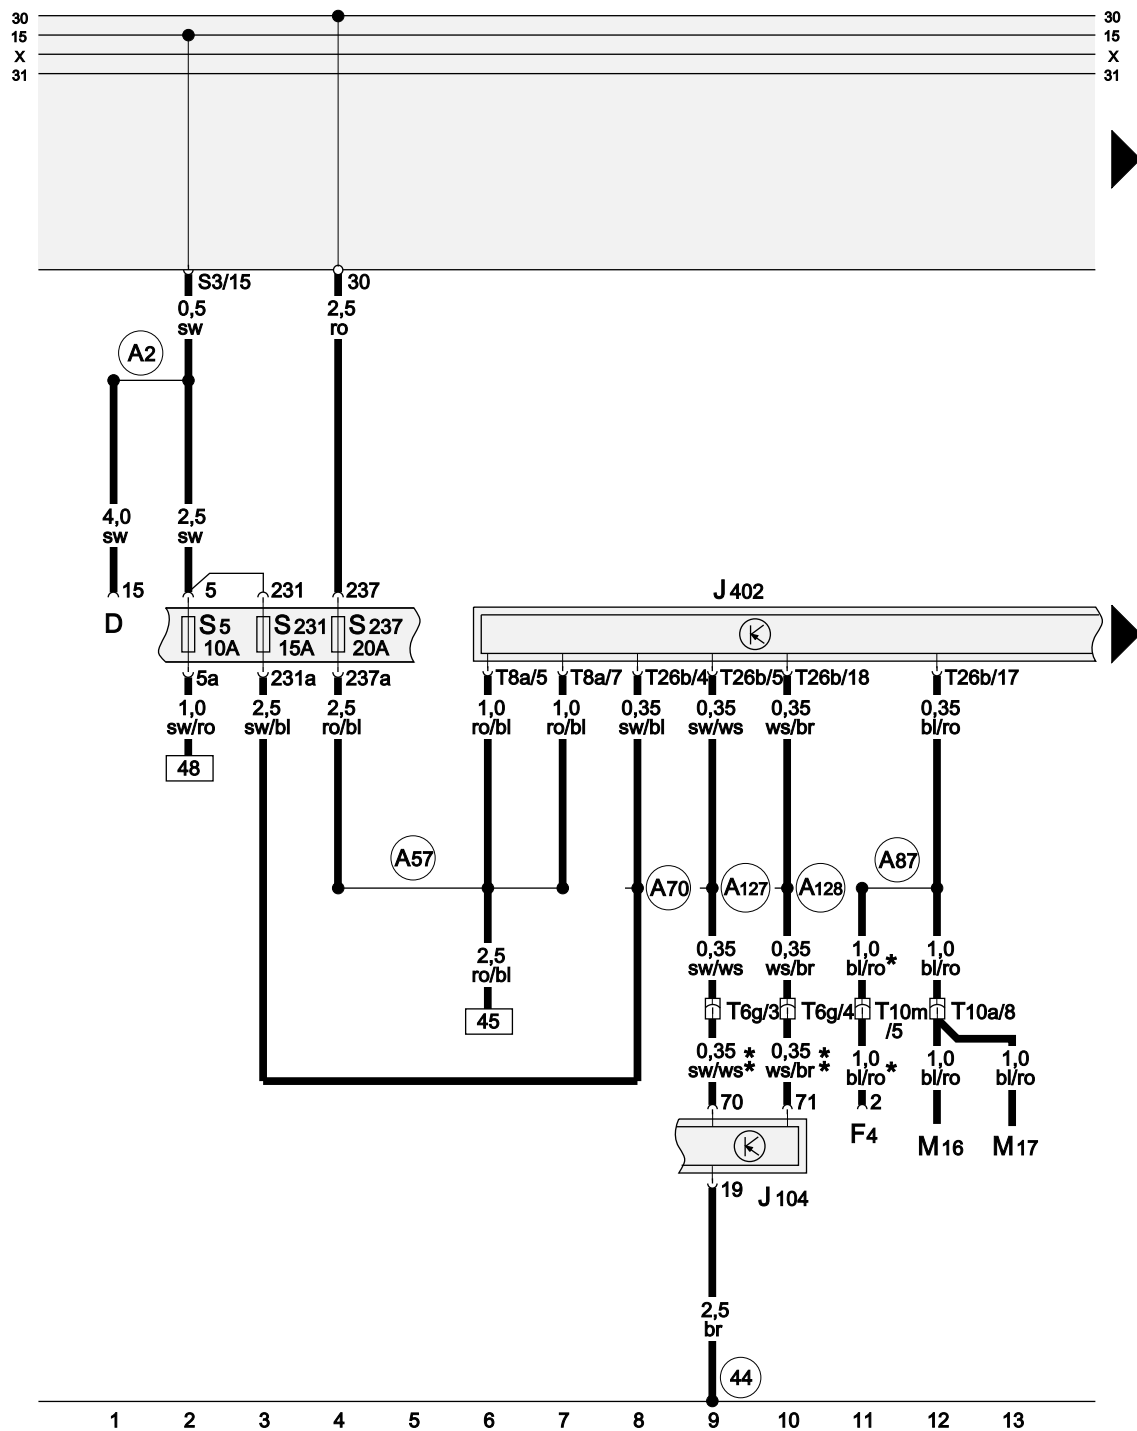


Relaisplatzbelegung :

- 2 – Steuergerät für Multifunktionslenkrad
- 3 – Steuergerät für Multifunktionslenkrad

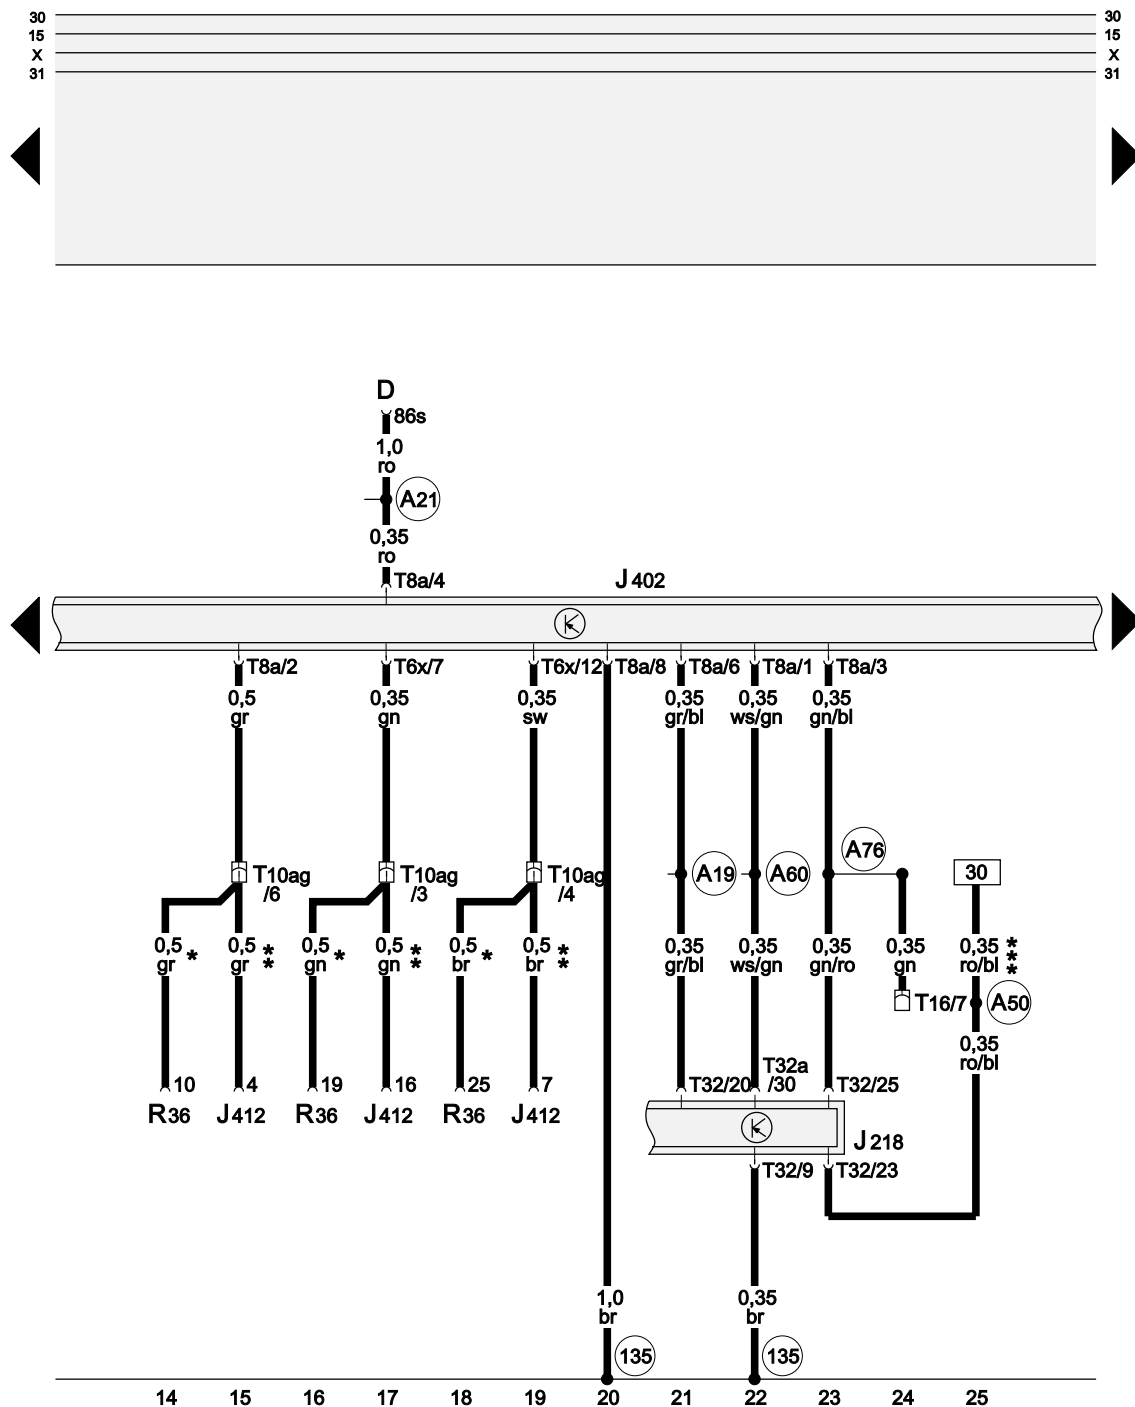
Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 5A – beige

**Radio-Navigationssystem (RNS)**

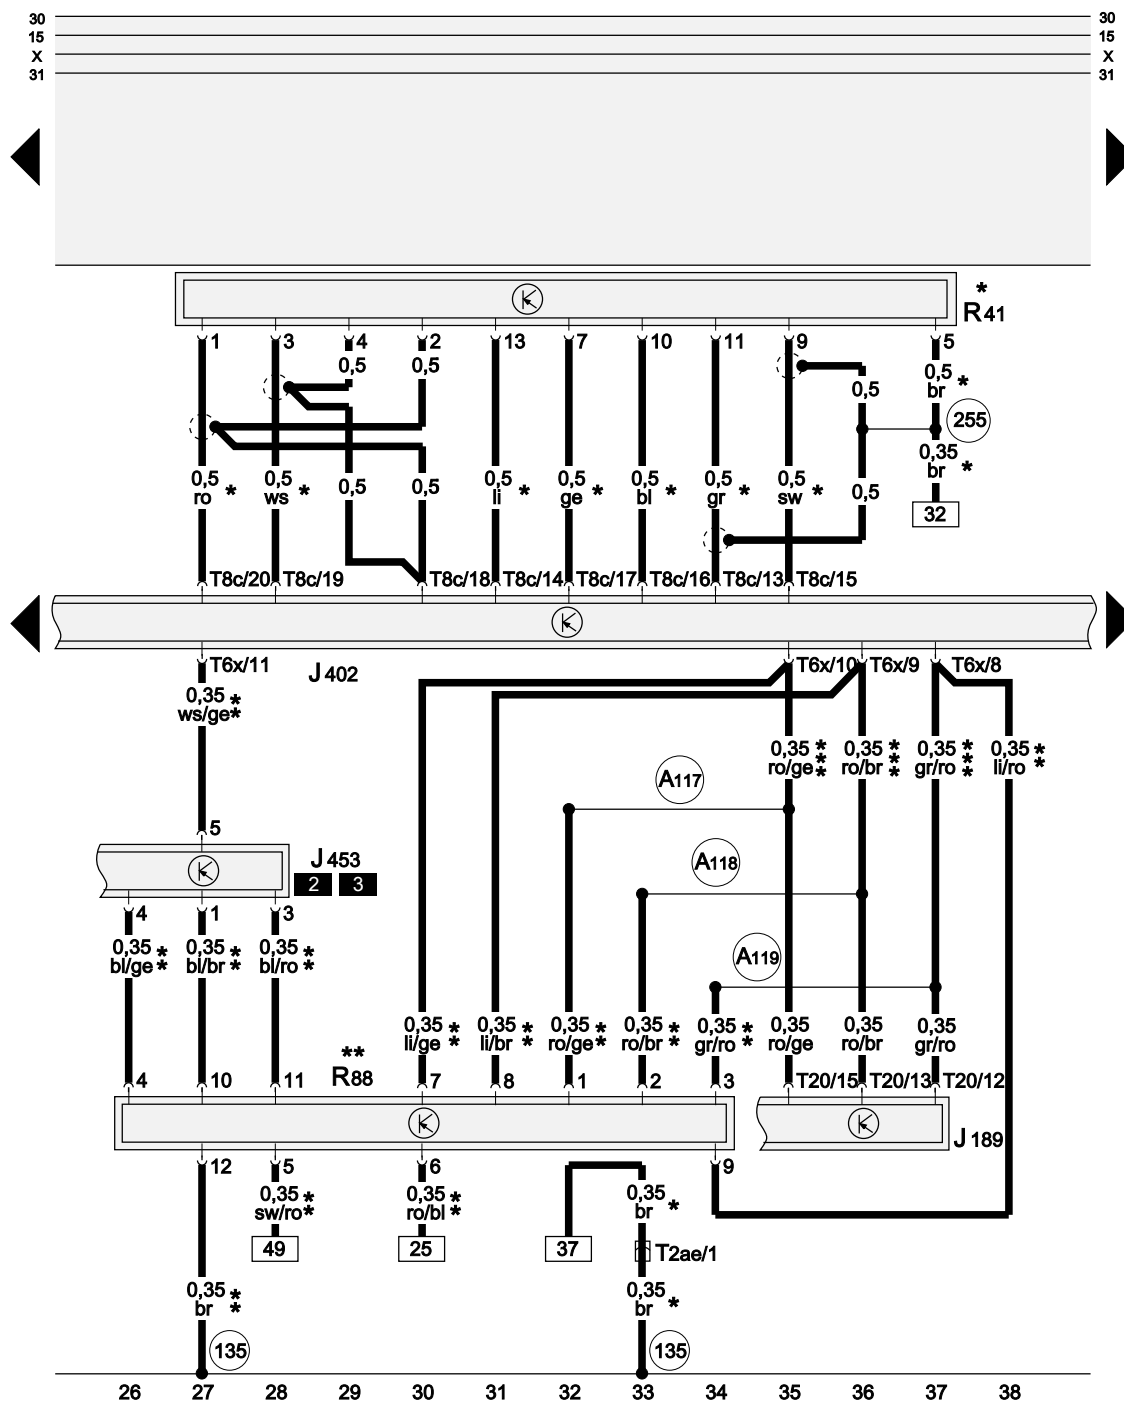
- D – Zündanlaßschalter
- F4 – Schalter für Rückfahrleuchten
- J104 – Steuergerät für ABS mit EDS
- J402 – Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- M16 – Lampe für Rückfahrlicht links
- M17 – Lampe für Rückfahrlicht rechts
- T6g – Steckverbindung, 6-fach, grau, Steckerstation rechts, A-Säule
- T8a – Steckverbindung, 8-fach, schwarz, Radiostecker III
- T10a – Steckverbindung, 10-fach, braun, Steckerstation links, A-Säule
- T10m – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- T26b – Steckverbindung, 26-fach, schwarz, am Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- 44 – Massepunkt, Säule A - links, unten
- A2 – Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang
- A57 – Plusverbindung -3- (30), im Schalttafelleitungsstrang
- A70 – Verbindung (15a, Sicherung 231), im Schalttafelleitungsstrang
- A87 – Verbindung (RF), im Schalttafelleitungsstrang
- A127 – Verbindung (Drehzahlfühler hinten links), im Schalttafelleitungsstrang
- A128 – Verbindung (Drehzahlfühler hinten rechts), im Schalttafelleitungsstrang
- * – nur bei Schaltgetriebe
- ** – nur mit ASR

ws	= weiss	gr	= grau
sw	= schwarz	li	= lila
ro	= rot	vi	= lila
rt	= rot	ge	= gelb
br	= braun	or	= orange
gn	= grün	rs	= rosa
bl	= blau	blk	= unisoliert
tk	= türkis		

**Radio-Navigationssystem (RNS)**

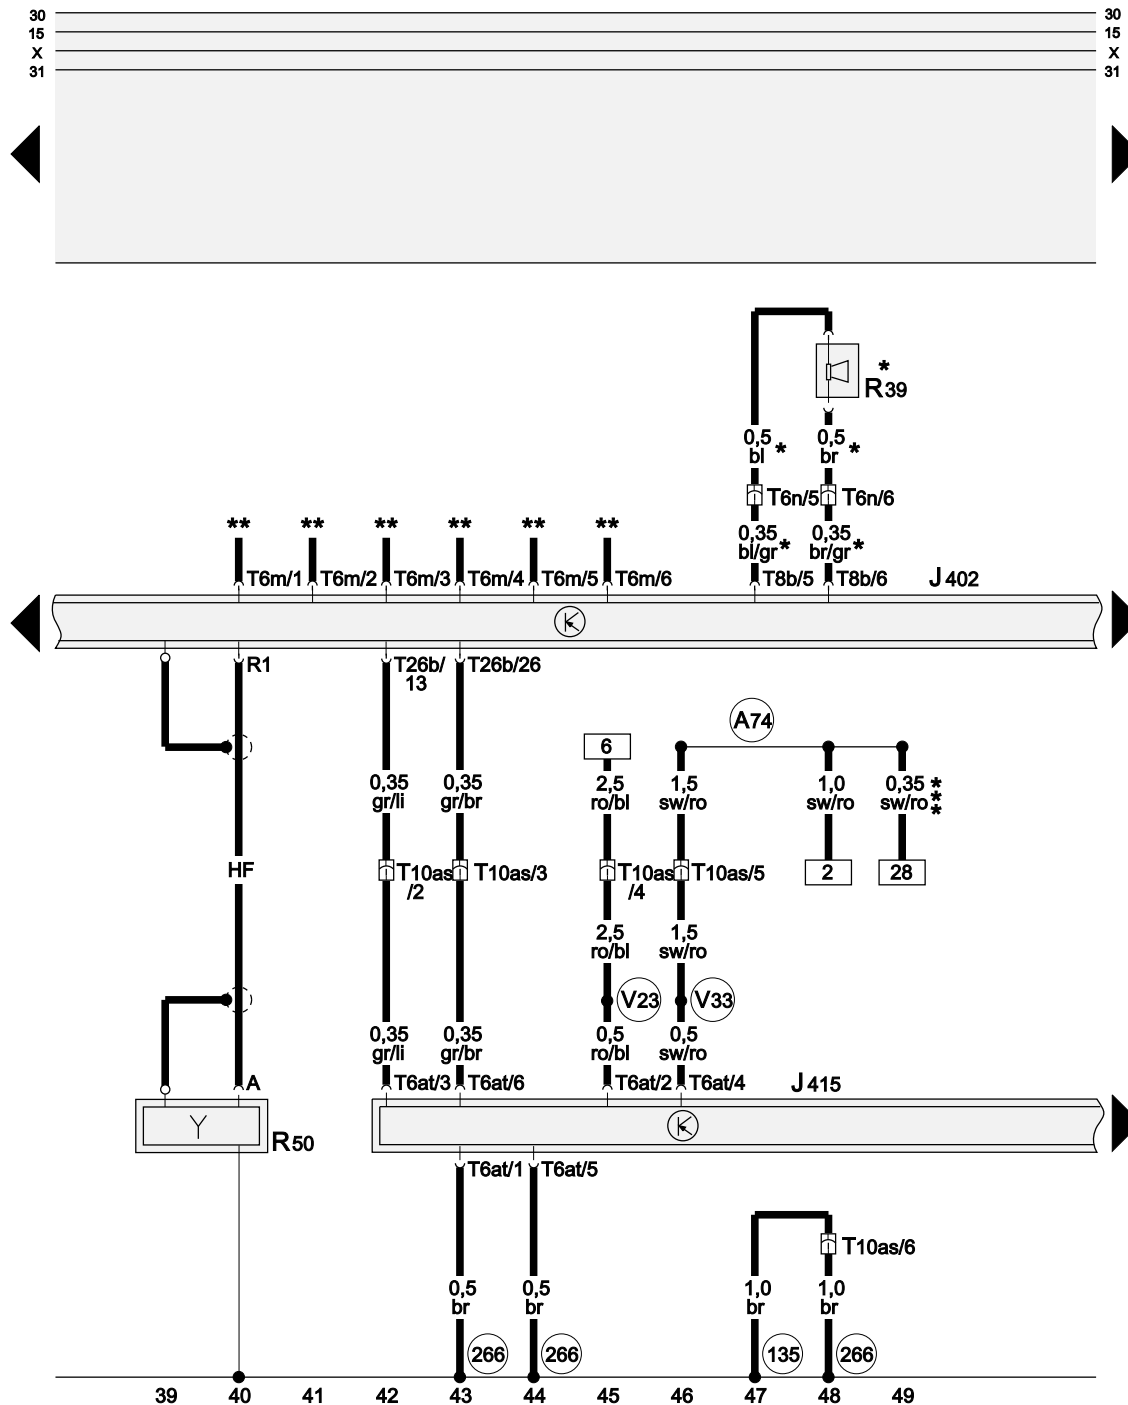
- D – Zündanlaßschalter
 J218 – Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
 J402 – Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
 J412 – Steuergerät für Bedienelektronik, Handy
 R36 – Sende- und Empfangsgerät für Telefon
 T6x – Steckverbindung, 6-fach, grün, Radiostecker I-2
 T8a – Steckverbindung, 8-fach, schwarz, Radiostecker III
 T10ag – Steckverbindung, 10-fach, braun, in Mittelkonsole
 T16 – Steckverbindung, 16-fach, Mittelkonsole, hinten (Diagnoseanschluß)
 T32 – Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz
 T32a – Steckverbindung, 32-fach, grün, am Schalttafeleinsatz
 135 – Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
 A19 – Verbindung (58d), im Schalttafelleitungsstrang
 A21 – Verbindung (86s), im Schalttafelleitungsstrang
 A50 – Plusverbindung (30as), im Schalttafelleitungsstrang
 A60 – Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafelleitungsstrang
 A76 – Verbindung (K-Diagnoseleitung), im Schalttafelleitungsstrang
 * – nur mit Telefon
 ** – nur mit Handy
 *** – nur bei Telefon mit Multifunktionslenkrad

ws	= weiss	gr	= grau
sw	= schwarz	li	= lila
ro	= rot	vi	= lila
rt	= rot	ge	= gelb
br	= braun	or	= orange
gn	= grün	rs	= rosa
bl	= blau	blk	= unisoliert
tk	= türkis		

**Radio-Navigationssystem (RNS)**

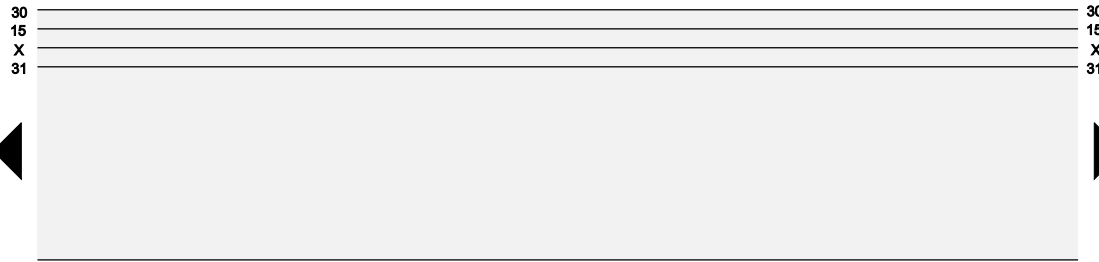
- J189 –Autochecksystem
 J402 –Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
 J453 –Steuergerät für Multifunktionslenkrad
 R41 –CD-Wechsler
 R88 –Interface für Multifunktionslenkrad
 T2ae –Steckverbindung, 2-fach, schwarz, hinter der Konsole
 T6x –Steckverbindung, 6-fach, grün, Radiostecker I-2
 T8c –Steckverbindung, 8-fach, blau, Radiostecker I-3
 T20 –Steckverbindung, 20-fach, schwarz, am Schalttafelleinsatz
 135 –Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
 255 –Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Radio
 A117 –Verbindung (Enable), im Schalttafelleitungsstrang
 A118 –Verbindung (Data), im Schalttafelleitungsstrang
 A119 –Verbindung (Clock), im Schalttafelleitungsstrang
 * –nur mit CD-Wechsler
 ** –nur bei Telefon mit Multifunktionslenkrad
 *** –nur bei Telefon ohne Multifunktionslenkrad

ws = weiss	gr = grau
sw = schwarz	li = lila
ro = rot	vi = lila
rt = rot	ge = gelb
br = braun	or = orange
gn = grün	rs = rosa
bl = blau	blk = unisoliert
tk = türkis	

**Radio-Navigationssystem (RNS)**

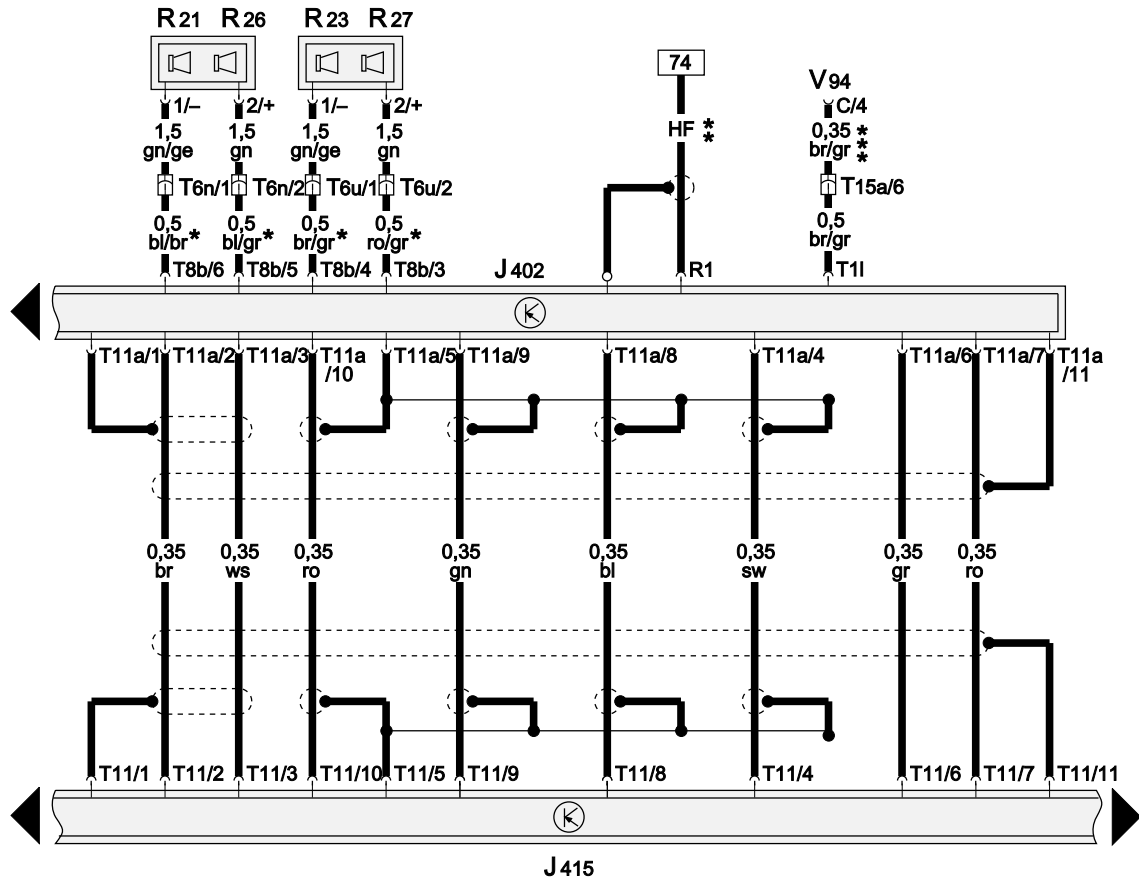
- J402 –Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- J415 –Tuner für Navigation/TV
- R39 –Lautsprecher (Telefon/Navigation)
- R50 –Antenne für Navigation (GPS)
- T6n –Steckverbindung, 6-fach, grün, an der A-Säule links
- T6m –Steckverbindung, 6-fach, gelb, Radiostecker I-1
- T6at –Steckverbindung, 6-fach, weiß, am TV-Tuner
- T8b –Steckverbindung, 8-fach, braun, Radiostecker II
- T10as –Steckverbindung, 10-fach, rot, hinter Schalttafel links
- T26b –Steckverbindung, 26-fach, schwarz, am Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- 135 –Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
- 266 –Masseverbindung, im Leitungsstrang Navigation
- A74 –Verbindung (15a, Sicherung 5), im Schalttafelleitungsstrang
- V23 –Plusverbindung (15a), im Leitungsstrang Navigation
- V33 –Plusverbindung (15), im Leitungsstrang Navigation
- * –nur mit Radio Bose-Sound-Anlage
- ** –Lautsprecher siehe Inhaltsverzeichnis (bei Radio Navigationssystem)
- *** –nur bei Telefon mit Multifunktionslenkrad

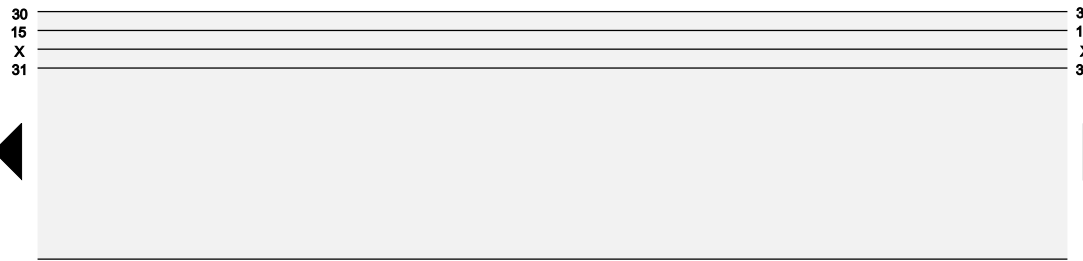
ws	= weiss	gr	= grau
sw	= schwarz	li	= lila
ro	= rot	vi	= lila
rt	= rot	ge	= gelb
br	= braun	or	= orange
gn	= grün	rs	= rosa
bl	= blau	blk	= unisoliert
tk	= türkis		

**Radio-Navigationssystem (RNS)**

- J402 –Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
 J415 –Tuner für Navigation/TV
 R1 –Antennenanschluß
 R21 –Tieftonlautsprecher vorn links
 R23 –Tieftonlautsprecher vorn rechts
 R26 –Mittel-Hochtonlautsprecher vorn links
 R27 –Mittel-Hochtonlautsprecher vorn rechts
 T11 –Steckverbindung, 1-fach, braun, am Radio
 T6n –Steckverbindung, 6-fach, gelb, an der A-Säule links
 T6u –Steckverbindung, 6-fach, gelb, an der A-Säule rechts
 T8b –Steckverbindung, 8-fach, braun, Radiostecker II
 T11 –Steckverbindung, 11-fach, am TV-Tuner
 T11a –Steckverbindung, 11-fach, schwarz, am Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
 T15a –Steckverbindung, 15-fach, schwarz, Steckerstation rechts, A-Säule
 V94 –Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage
 * –nicht bei Radio Bose-Sound-Anlage
 ** –nur bei Audi Limousine
 *** –nur bei Diebstahlwarnanlage

ws	= weiss	gr	= grau
sw	= schwarz	li	= lila
ro	= rot	vi	= lila
rt	= rot	ge	= gelb
br	= braun	or	= orange
gn	= grün	rs	= rosa
bl	= blau	blk	= unisoliert
tk	= türkis		



**Radio-Navigationssystem (RNS), Antennen für TV Limousine**

- J415 –Tuner für Navigation/TV
 R1 –Antennenanschluß
 R24 –Antennenverstärker
 R55 –Antenne -1- für TV, in der Heckscheibe
 R56 –Antenne -2- für TV, in der Heckscheibe
 R57 –Antenne -3- für TV, in der Heckscheibe
 R58 –Antenne -4- für TV, in der Heckscheibe
 R82 –Verstärker für Antenne 1 für TV
 R83 –Verstärker für Antenne 2 für TV
 R84 –Verstärker für Antenne 3 für TV
 R85 –Verstärker für Antenne 4 für TV
 T6e –Steckverbindung, 6-fach, blau, Steckerstation links, A-Säule
 Z1 –beheizbare Heckscheibe
 Z24 –beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne
 * –nur bei Audi Limousine

ws = weiss	gr = grau
sw = schwarz	li = lila
ro = rot	vi = lila
rt = rot	ge = gelb
br = braun	or = orange
gn = grün	rs = rosa
bl = blau	blk = unisoliert
tk = türkis	

