

06.06.2026

Copyright VW AG

Reparaturleitfaden

Vorgangs-Nr. ElsaPro:

DMS Auftrags-Nr.:

FIN: WAUZZZ8DZWA275956

Modelljahr: 1998

Verkaufs-Code: 8D20H4

Modellbeschreibung: A4 Limousine 1.8 R4110/D3 M5S

Motorcode: AEB

Getriebe-Kennbuchstabe:: DVX

Amtl. Kennzeichen:

Achsantriebscode:

Benutzername: erwin

Serviceberater- Name: erwin

Radlagergehäuse

Radlagergehäuse aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1332 Drehmomentschlüssel
- ♦ 3287A Kugelgelenkabzieher

Unterscheidung Radlagergehäuse mit und ohne Buchsen

Einfließend ab Modelljahr 2002 werden zur Optimierung der Abdichtung der unteren Lenkerlager (Trag- und Führungslenker) die Radlagergehäuse mit Buchsen ausgerüstet.


- ♦ Zuordnung => Ersatzteilkatalog
- Radlagergehäuse ohne Buchsen (alte Ausführung) für Radlager $\varnothing$ 75 mm und $\varnothing$ 82 mm
- Radlagergehäuse mit Buchsen (neue Ausführung) für Radlager $\varnothing$ 75 mm und $\varnothing$ 82 mm
- ♦ Mischverbauung Radlagergehäuse ohne und mit Buchsen ist zulässig.
- ♦ Bei Einbau von Radlagergehäusen mit Buchsen sind auch die dazugehörigen Traglenker (neue Ausführung) und Befestigungsteile von Traglenker sowie Führungslenker zu verwenden bzw. mit zu tauschen.

Bei den Befestigungsteilen sind die Flanschmuttern gegen Kombimuttern auszutauschen.


Die Führungslenker müssen nicht ersetzt werden.

- ♦ Bei Fahrzeugen mit Radlagergehäusen ohne Buchsen und Traglenkern alter Ausführung sind die herkömmlichen Flanschmuttern zu verbauen.
- ♦ Das Ersetzen der Buchsen ist nicht vorgesehen. Bei Beschädigung Radlagergehäuse ersetzen.

Ausbauen

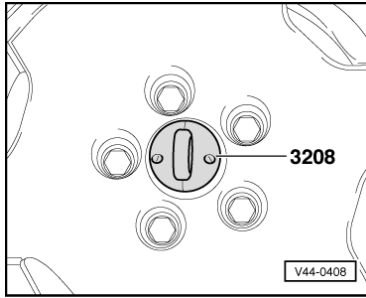


- → Radzierblende abnehmen, bei Leichtmetallrädern Abdeckkappe mit Abziehhaken aus dem Bordwerkzeug bzw. mit dem Sauggreifer -3208- abziehen.
- Sechskantschraube für Außengelenk der Gelenkwelle maximal 90° lösen (nur bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug lösen -Unfallgefahr-).
- Fahrzeug anheben und Sechskantschraube für Außengelenk der Gelenkwelle herausschrauben.
- Rad abbauen.
- Sichern Sie die Bremsscheibe mit einer Radschraube.
- Leitung des ABS-Drehzahlfühlers aus Halter am Radlagergehäuse bzw. Bremssattel ziehen.

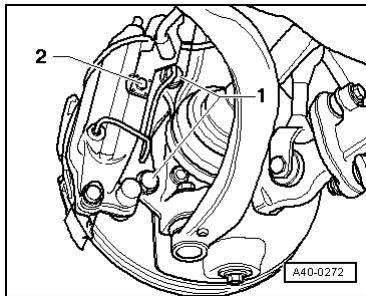


Fahrzeuge mit Bremssattel HP-2

- → Sechskantschraube -2- herausschrauben und Bremsleitungshalter abnehmen.
- Schrauben -1- für Bremssattel abschrauben und Bremssattel abnehmen.
- Bremsleitungshalter wieder montieren. Sechskantschraube -2- einschrauben und festziehen.
- Bremssattel so am Aufbau befestigen, dass das Gewicht des Bremssattels die Bremsleitung nicht verbiegt bzw. beschädigt.

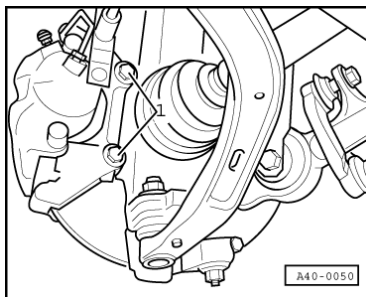


Fortsetzung für alle Fahrzeuge

- → Schrauben -1- für Bremssattel abschrauben.
- Bremssattel abmontieren und so am Aufbau befestigen, dass das Gewicht des Bremssattels den Bremschlauch bzw. die Bremsleitung nicht belastet bzw. beschädigt.
- Bremsscheibe abnehmen.

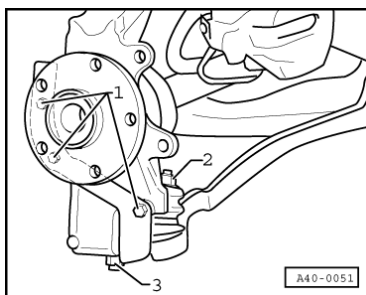


- → Schrauben -1- für Abdeckblech abschrauben.
- ABS- Drehzahlfühler aus Radlagergehäuse ziehen.
- Muttern -2- und -3- lösen.

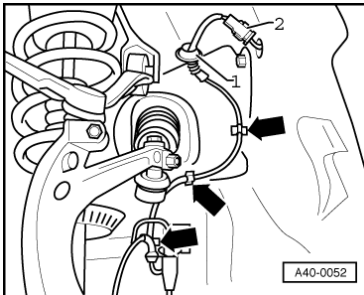


- → Gummitülle -1- herausziehen und Steckverbindung -2- trennen.
- Leitung des ABS- Drehzahlfühlers aus Halterungen -Pfeile- ziehen.
- Leitung durch die Öffnungen im Radlagergehäuse führen und herausnehmen.

Beschädigen Sie nicht die Gummitülle!

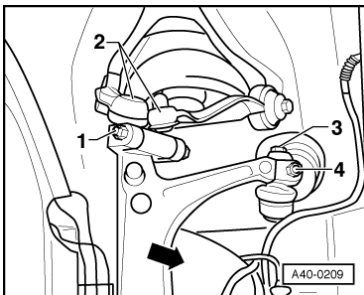

- → Sechskantschraube -3- und Mutter -4- abschrauben.
- Spurstangenkopf herausziehen.
- Mutter vom Gelenkzapfen des Führungslenkers abschrauben.


Gelenkzapfen ggf. mit Innensechskantschlüssel SW 4 mm gegenhalten.

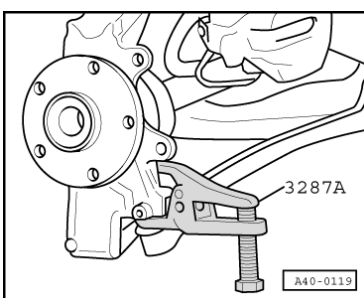

- → Gelenkzapfen des Führungslenkers vom Kegelsitz abdrücken.

Hinweise:


- ♦ Beschädigen Sie dabei nicht die Gelenkschutzhülle!
- ♦ Schützen Sie die Gelenkschutzhülle durch Zwischenlegen eines Lederlappens vor Beschädigung.
- ♦ Beachten Sie, falls vorhanden, die Leuchtweitenregelung =>Seite [40-22](#).

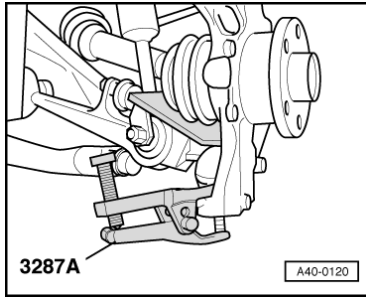

- Gelenkzapfen des Traglenkers vom Kegelsitz abdrücken.

Hinweis:

Setzen Sie aus Sicherheitsgründen die Bundmutter am Gelenkzapfen des Traglenkers mit ca. 4 Umdrehungen wieder an.

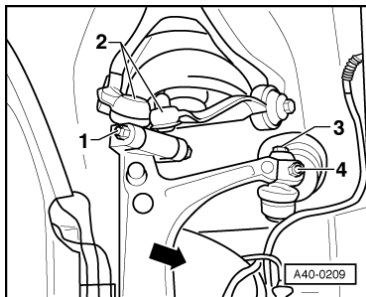

- Mutter -1- abschrauben, Sechskantschraube herausnehmen und beide Achslenker -2- nach oben herausziehen.

Lässt sich die Sechskantschraube nicht aus dem Radlagergehäuse herausnehmen, dann müssen die Sechskantschraube und die Achslenker aus dem Radlagergehäuse ausgepresst werden => Seite [40-133](#).

Die Schlitz im Radlagergehäuse dürfen nicht mit Meißel oder ähnlichem aufgeweitet werden!


- Radlagergehäuse in Pfeilrichtung seitlich wegschwenken, dabei Gelenkwellenzapfen aus Radnabe ziehen
- Mutter vom Gelenkzapfen des Traglenkers abschrauben.
- Radlagergehäuse entnehmen.

Einbauen

- Radlagergehäuse einsetzen.
- Außengelenk der Gelenkwelle in Radnabe schieben und neue Sechskantschraube handfest festziehen.

Hinweise:

- ♦ Wurde ein Radlagergehäuse mit Buchse verbaut, dann ist ein Traglenker neuer Ausführung einzusetzen.
- ♦ Mit Einsatz des Radlagergehäuses mit Buchse und des Traglenkers neuer Ausführung ist die Flanschmutter zur Befestigung des Trag- und Führungslenkers durch eine Kombimutter zu ersetzen.
- Gelenkzapfen des Traglenkers und Führungsslenker in das Radlagergehäuse einsetzen.
- Neue selbstsichernde Muttern aufschrauben und festziehen.
Anzugsdrehmomente:
Flanschmutter: 100 Nm
Kombimutter: 125 Nm
- Gelenkzapfen ggf. mit Innensechskantschlüssel SW 4 mm gegenhalten.
- Beide Gelenkzapfen der oberen Achslenker in Radlagergehäuse einsetzen.

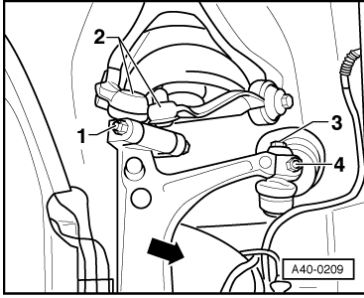

- → Neue selbstsichernde Muttern -1- mit 40 Nm festziehen.
- Obere Achslenker während des Festschraubens soweit wie möglich nach unten drücken!
- Spurstange einsetzen.
- Neue selbstsichernde Mutter -4- aufschrauben und mit 50 Nm festziehen.
- Sechskantschraube -3- mit 5 Nm festziehen.
- ABS- Drehzahlfühler einbauen.
- Montieren Sie bei Fahrzeugen mit Leuchtweitenregelung die Koppelstange des Gebers für Fahrzeugniveau am Traglenker => Seite [40-22](#).
- Abdeckblech anschrauben, und mit 10 Nm festziehen.
- Bremsscheibe montieren und Bremssattel anschrauben.

=> [Bremsanlage; Rep.-Gr. 46](#)

- Rad anbauen und festziehen => Seite [44-1](#).
- Sechskantschraube für Gelenkwelle festziehen. Nur bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug festziehen -Unfallgefahr-.
Anzugsdrehmomente:
Sechskantschraube M14; 115 Nm + 180° weiterdrehen.
Sechskantschraube M16; 190 Nm + 180° weiterdrehen.
- Fahrzeugvermessung durchführen => Seite [44-13](#).