

## Reparaturleitfaden Audi TT 1999 ➤

### Elektrische Anlage

Ausgabe 03.2007



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

- 27 - Anlasser, Stromversorgung, GRA
- 90 - Armaturen, Instrumente
- 92 - Scheibenwisch- und -waschanlage
- 94 - Leuchten, Lampen, Schalter - außen
- 96 - Leuchten, Lampen, Schalter - innen
- 97 - Leitungen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>27 - Anlasser, Stromversorgung, GRA</b>                                    | <b>1</b>  |
| <b>1 Kontaktkorrosion!</b>                                                    | <b>1</b>  |
| <b>2 Batterie</b>                                                             | <b>2</b>  |
| 2.1 Batterie - allgemeine Hinweise                                            | 2         |
| 2.2 Wartungsfreie Batterien                                                   | 2         |
| 2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklennen                                   | 2         |
| 2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklennen                                  | 4         |
| 2.5 Batterie im Motorraum aus- und einbauen                                   | 4         |
| 2.6 Batterie im Kofferraum aus- und einbauen                                  | 7         |
| 2.7 Batterie prüfen                                                           | 10        |
| 2.8 Batterie laden                                                            | 10        |
| 2.9 Vorarbeiten zum Batterieladen                                             | 10        |
| 2.10 Vorarbeiten für den Batterie-Stützbetrieb                                | 11        |
| <b>3 Generator aus- und einbauen</b>                                          | <b>13</b> |
| 3.1 1,8-Liter Motor 110 ... 140 kW                                            | 13        |
| 3.2 1,8-Liter Motor 165/176 kW                                                | 16        |
| 3.3 3,2-Liter Motor                                                           | 20        |
| <b>4 Generator prüfen und instand setzen</b>                                  | <b>25</b> |
| 4.1 Generator prüfen                                                          | 25        |
| 4.2 Generator instand setzen                                                  | 25        |
| <b>5 Anlasser aus- und einbauen</b>                                           | <b>26</b> |
| 5.1 1,8-Liter Motor mit Schaltgetriebe                                        | 26        |
| 5.2 1,8-Liter Motor mit Automatischem Getriebe                                | 30        |
| 5.3 3,2-Liter Motor                                                           | 32        |
| <b>6 Geschwindigkeitsregelablage (GRA)</b>                                    | <b>35</b> |
| <b>90 - Armaturen, Instrumente</b>                                            | <b>36</b> |
| <b>1 Kombiinstrument bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 000</b>                  | <b>36</b> |
| 1.1 Kombiinstrument aus- und einbauen                                         | 36        |
| 1.2 Mehrfachsteckverbindungen am Kombiinstrument                              | 37        |
| 1.3 Belegung der Kontakte an den Mehrfachsteckverbindungen am Kombiinstrument | 38        |
| 1.4 Anschlussbelegung am Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G                 | 41        |
| 1.5 Anschlussbelegung am Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige G2 / G62       | 42        |
| 1.6 Empfänger für Funkuhr J489 aus- und einbauen                              | 42        |
| <b>2 Kombiinstrument ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8N_Y_050 001</b>                   | <b>44</b> |
| 2.1 Kombiinstrument aus- und einbauen                                         | 44        |
| 2.2 Mehrfachsteckverbindungen am Kombiinstrument                              | 45        |
| 2.3 Belegung der Kontakte an den Mehrfachsteckverbindungen am Kombiinstrument | 46        |
| 2.4 Anschlussbelegung am Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G                 | 49        |
| 2.5 Anschlussbelegung am Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige G2 / G62       | 50        |
| 2.6 Empfänger für Funkuhr J489 aus- und einbauen                              | 50        |
| 2.7 Steuergerät für Garagentoröffnung J530 aus- und einbauen                  | 51        |
| <b>3 Signalhörner</b>                                                         | <b>52</b> |
| 3.1 Hochtonhorn H2 und Tieftonhorn H7 aus- und einbauen                       | 52        |
| <b>92 - Scheibenwisch- und -waschanlage</b>                                   | <b>53</b> |
| <b>1 Frontscheibenwischanlage</b>                                             | <b>53</b> |
| 1.1 Scheibenwischerblatt ersetzen                                             | 53        |
| 1.2 Scheibenwischerarme aus- und einbauen                                     | 53        |
| 1.3 Scheibenwischerarme einstellen                                            | 53        |
| 1.4 Scheibenwischerrubbeln beseitigen                                         | 54        |
| 1.5 Scheibenwischermotor aus- und einbauen                                    | 55        |

|           |                                                                                             |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2</b>  | <b>Frontscheibenwaschanlage</b>                                                             | <b>58</b> |
| 2.1       | Waschwasserbehälter aus- und einbauen                                                       | 58        |
| 2.2       | Spritzdüsen aus- und einbauen                                                               | 59        |
| 2.3       | Spritzdüsen einstellen                                                                      | 59        |
| <b>3</b>  | <b>Scheinwerferreinigungsanlage</b>                                                         | <b>61</b> |
| 3.1       | Spritzdüsen für Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen                              | 61        |
| 3.2       | Spritzdüsen einstellen                                                                      | 61        |
| 3.3       | Waschwasserbehälter aus- und einbauen                                                       | 61        |
| <b>94</b> | <b>Leuchten, Lampen, Schalter - außen</b>                                                   | <b>62</b> |
| <b>1</b>  | <b>Halogenscheinwerfer - Rest-der-Welt-Fahrzeuge</b>                                        | <b>62</b> |
| 1.1       | Halogenscheinwerfer - Montageübersicht                                                      | 62        |
| 1.2       | Scheinwerfer aus- und einbauen                                                              | 63        |
| 1.3       | Scheinwerfer einstellen                                                                     | 64        |
| 1.4       | Lampe für Abblendlicht wechseln                                                             | 64        |
| 1.5       | Lampe für Fernlicht wechseln                                                                | 65        |
| 1.6       | Lampe für Standlicht wechseln                                                               | 66        |
| 1.7       | Lampe für Blinklicht wechseln                                                               | 68        |
| 1.8       | Stellmotor für Leuchtweitenregelung aus- und einbauen                                       | 69        |
| 1.9       | Reparatursatz für Scheinwerfergehäuse einbauen                                              | 69        |
| 1.10      | Scheinwerfer für Links- oder Rechtsverkehr umstellen                                        | 69        |
| <b>2</b>  | <b>Halogenscheinwerfer - USA-Fahrzeuge</b>                                                  | <b>71</b> |
| 2.1       | Halogenscheinwerfer - Montageübersicht                                                      | 71        |
| 2.2       | Scheinwerfer aus- und einbauen                                                              | 71        |
| 2.3       | Scheinwerfer einstellen                                                                     | 72        |
| 2.4       | Lampe für Abblendlicht wechseln                                                             | 73        |
| 2.5       | Lampe für Fernlicht wechseln                                                                | 74        |
| 2.6       | Lampe für Begrenzungslicht wechseln                                                         | 76        |
| 2.7       | Lampe für Blinklicht wechseln                                                               | 77        |
| 2.8       | Stellmotor für Leuchtweitenregelung aus- und einbauen                                       | 79        |
| 2.9       | Reparatursatz für Scheinwerfergehäuse einbauen                                              | 79        |
| <b>3</b>  | <b>Gasentladungsscheinwerfer - Rest-der-Welt-Fahrzeuge</b>                                  | <b>80</b> |
| 3.1       | Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen                                 | 80        |
| 3.2       | Gasentladungsscheinwerfer - Montageübersicht                                                | 80        |
| 3.3       | Scheinwerfer aus- und einbauen                                                              | 81        |
| 3.4       | Scheinwerfer einstellen                                                                     | 82        |
| 3.5       | Gasentladungslampe für Abblendlicht wechseln                                                | 82        |
| 3.6       | Lampe für Fernlicht wechseln                                                                | 84        |
| 3.7       | Lampe für Standlicht wechseln                                                               | 86        |
| 3.8       | Lampe für Blinklicht wechseln                                                               | 87        |
| 3.9       | Stellmotor für Leuchtweitenregelung aus- und einbauen                                       | 89        |
| 3.10      | Steuergerät für Gasentladungslampe J343 oder J344 aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 04.2000 | 89        |
| 3.11      | Steuergerät für Gasentladungslampe J343 oder J344 aus- und einbauen - Fahrzeuge ab 04.2000  | 90        |
| 3.12      | Reparatursatz für Scheinwerfergehäuse einbauen                                              | 91        |
| 3.13      | Scheinwerfer für Links- oder Rechtsverkehr umstellen                                        | 91        |
| <b>4</b>  | <b>Gasentladungsscheinwerfer - USA-Fahrzeuge</b>                                            | <b>94</b> |
| 4.1       | Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen                                 | 94        |
| 4.2       | Gasentladungsscheinwerfer - Montageübersicht                                                | 94        |
| 4.3       | Scheinwerfer aus- und einbauen                                                              | 95        |
| 4.4       | Scheinwerfer einstellen                                                                     | 96        |
| 4.5       | Gasentladungslampe für Abblendlicht wechseln                                                | 96        |
| 4.6       | Lampe für Fernlicht wechseln                                                                | 98        |
| 4.7       | Lampe für Begrenzungslicht wechseln                                                         | 99        |

|           |                                                                                                |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.8       | Lampe für Blinklicht wechseln                                                                  | 101        |
| 4.9       | Stellmotor für Leuchtweitenregelung aus- und einbauen                                          | 103        |
| 4.10      | Steuergerät für Gasentladungslampe J343 oder J344 aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 04.2000    | 104        |
| 4.11      | Steuergerät für Gasentladungslampe J343 oder J344 aus- und einbauen - Fahrzeuge ab 04.2000     | 105        |
| 4.12      | Reparatursatz für Scheinwerfergehäuse einbauen                                                 | 106        |
| <b>5</b>  | <b>Nebelscheinwerfer</b>                                                                       | <b>107</b> |
| 5.1       | Nebelscheinwerfer aus- und einbauen                                                            | 107        |
| 5.2       | Lampe für Nebelscheinwerfer wechseln                                                           | 107        |
| 5.3       | Nebelscheinwerfer einstellen                                                                   | 109        |
| <b>6</b>  | <b>Seitliche Blinkleuchten</b>                                                                 | <b>110</b> |
| 6.1       | Seitliche Blinkleuchte aus- und einbauen                                                       | 110        |
| <b>7</b>  | <b>Schlussleuchten - Rest-der-Welt-Fahrzeuge</b>                                               | <b>111</b> |
| 7.1       | Schlussleuchte - Montageübersicht                                                              | 111        |
| 7.2       | Schlussleuchte und Lampenträger aus- und einbauen                                              | 112        |
| 7.3       | Schlussleuchte zur Fahrzeugkontur ausrichten                                                   | 112        |
| <b>8</b>  | <b>Schlussleuchten - USA-Fahrzeuge</b>                                                         | <b>114</b> |
| 8.1       | Schlussleuchte - Montageübersicht                                                              | 114        |
| 8.2       | Schlussleuchte und Lampenträger aus- und einbauen                                              | 115        |
| 8.3       | Schlussleuchte zur Fahrzeugkontur ausrichten                                                   | 115        |
| <b>9</b>  | <b>Hochgesetzte Bremsleuchte</b>                                                               | <b>117</b> |
| 9.1       | Hochgesetzte Bremsleuchte aus- und einbauen - Coupé                                            | 117        |
| 9.2       | Hochgesetzte Bremsleuchte aus- und einbauen - Roadster                                         | 117        |
| <b>10</b> | <b>Kennzeichenbeleuchtung</b>                                                                  | <b>119</b> |
| 10.1      | Kennzeichenleuchte aus- und einbauen                                                           | 119        |
| <b>11</b> | <b>Lenkstockschalter</b>                                                                       | <b>120</b> |
| 11.1      | Lenkstockschalter - Bauteileübersicht                                                          | 120        |
| 11.2      | Lenkstockschalter aus- und einbauen                                                            | 120        |
| 11.3      | Rückstellring mit Schleifring und Lenkwinkelgeber G85 aus- und einbauen                        | 123        |
| 11.4      | Hebelschalter für Scheibenwischer/-wascher/FIS, Blinker/Lichtumschaltung/GRA aus- und einbauen | 124        |
| 11.5      | Anschlussbelegung am Lenkstockschalter                                                         | 124        |
| <b>12</b> | <b>Schließzylinder und Zündanlassschalter</b>                                                  | <b>127</b> |
| 12.1      | Schließzylinder aus- und einbauen                                                              | 127        |
| 12.2      | Zündanlassschalter aus- und einbauen                                                           | 129        |
| 12.3      | Anschlussbelegung am Zündanlassschalter                                                        | 129        |
| <b>13</b> | <b>Automatische Leuchtweitenregelung</b>                                                       | <b>130</b> |
| 13.1      | Automatische Leuchtweitenregelung - Übersicht                                                  | 130        |
| 13.2      | Steuergerät für Leuchtweitenregelung J431 aus- und einbauen - Coupé                            | 131        |
| 13.3      | Steuergerät für Leuchtweitenregelung J431 aus- und einbauen - Roadster                         | 131        |
| <b>96</b> | <b>- Leuchten, Lampen, Schalter - innen</b>                                                    | <b>132</b> |
| <b>1</b>  | <b>Schalter</b>                                                                                | <b>132</b> |
| 1.1       | Schalter in der Schalttafel aus- und einbauen                                                  | 132        |
| 1.2       | Lichtschalter E1 aus- und einbauen                                                             | 133        |
| 1.3       | Einsteller für Leuchtweitenregelung E102 aus- und einbauen                                     | 133        |
| 1.4       | Schalter für Handschuhfachleuchte E26 aus- und einbauen                                        | 133        |
| 1.5       | Schalter in der Mittelkonsole vorn aus- und einbauen                                           | 134        |
| 1.6       | Schalteaufnahme in der Mittelkonsole hinten aus- und einbauen                                  | 135        |
| 1.7       | Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite E150 aus- und einbauen                              | 135        |
| 1.8       | Funktionswahlschalter 2 E272 aus- und einbauen                                                 | 136        |
| 1.9       | Schalter für Windschott des Cabrios E278 aus- und einbauen                                     | 136        |
| 1.10      | Taster für Verdeckbetätigung E137 aus- und einbauen                                            | 137        |
| 1.11      | Schalter für Spiegelverstellung E43 aus- und einbauen                                          | 137        |

|           |                                                                                                                      |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.12      | Fensterheberschalter E40 , E41 und E107 aus- und einbauen                                                            | 139        |
| 1.13      | Türkontaktschalter aus- und einbauen                                                                                 | 139        |
| 1.14      | Bedienungseinheit für Garagentoröffnung E284 aus- und einbauen                                                       | 139        |
| 1.15      | Kontaktschalter für Klappe hinten aus- und einbauen                                                                  | 140        |
| <b>2</b>  | <b>Wegfahrsicherung</b>                                                                                              | <b>141</b> |
| <b>3</b>  | <b>Innenleuchten</b>                                                                                                 | <b>142</b> |
| 3.1       | Beleuchtung für Make-up-Spiegel W14 oder W20 aus- und einbauen - Coupé                                               | 142        |
| 3.2       | Innenleuchte vorn W1 , Leseleuchte Beifahrerseite W13 und Leseleuchte Fahrerseite W19 aus- und einbauen - Coupé      | 142        |
| 3.3       | Lampen für Innenleuchte vorn W1 , Leseleuchte Beifahrerseite W13 und Leseleuchte Fahrerseite W19 wechseln - Coupé    | 143        |
| 3.4       | Innenleuchte vorn W1 , Leseleuchte Beifahrerseite W13 und Leseleuchte Fahrerseite W19 aus- und einbauen - Roadster   | 143        |
| 3.5       | Lampen für Innenleuchte vorn W1 , Leseleuchte Beifahrerseite W13 und Leseleuchte Fahrerseite W19 wechseln - Roadster | 144        |
| 3.6       | Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen                                                 | 145        |
| 3.7       | Handschuhfachleuchte W6 aus- und einbauen                                                                            | 145        |
| 3.8       | Kofferraumleuchte W3 und Kofferraumleuchte links W18 aus- und einbauen - Coupé                                       | 146        |
| 3.9       | Kofferraumleuchte W3 aus- und einbauen - Roadster                                                                    | 146        |
| <b>97</b> | <b>- Leitungen</b>                                                                                                   | <b>148</b> |
| <b>1</b>  | <b>Relaissträger, Sicherungsträger</b>                                                                               | <b>148</b> |
| 1.1       | Sicherungshalter für Hauptsicherung aus- und einbauen                                                                | 148        |
| 1.2       | Sicherungshalter aus- und einbauen                                                                                   | 149        |
| 1.3       | Mikrozentralelektrik und 13-fach Relaissträger aus- und einbauen                                                     | 150        |
| 1.4       | Kupplungsstation links                                                                                               | 151        |
| 1.5       | Kupplungsstation rechts                                                                                              | 151        |
| 1.6       | Relaissträger an der Spritzwand links aus- und einbauen                                                              | 152        |
| 1.7       | Sicherungshalter für Hauptsicherung aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Batterie im Kofferraum                         | 153        |
| <b>2</b>  | <b>Reparatur von Leitungssträngen und Steckverbindungen</b>                                                          | <b>154</b> |
| <b>3</b>  | <b>Reparatur von Kontaktgehäusen und Steckverbindungen</b>                                                           | <b>155</b> |
| <b>4</b>  | <b>Entriegeln und Zerlegen von Kontaktgehäusen</b>                                                                   | <b>156</b> |
| <b>5</b>  | <b>Reparatur von Antennenleitungen</b>                                                                               | <b>157</b> |
| <b>6</b>  | <b>Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssysteme</b>                                                              | <b>158</b> |

... urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 27 – Anlasser, Stromversorgung, GRA

### 1 Kontaktkorrosion!

Kontaktkorrosion kann entstehen, wenn nicht geeignete Verbindungselemente (Schrauben, Muttern, Scheiben, ...) verwendet werden.

Aus diesem Grund werden nur Verbindungselemente mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung verbaut.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Copyright der Audi AG.  
Ferner bestehen Gummi- oder Kunststoffteile und Klebstoffe aus elektrisch nichtleitenden Materialien.

Wenn Sie Zweifel an der Eignung von Teilen haben, so verwenden Sie generell neue Teile ➔ Elektronischer Teilekatalog .

#### Beachten Sie:

- ◆ Wir empfehlen nur Original-Ersatzteile, diese sind geprüft und aluminiumverträglich.
- ◆ Wir empfehlen die Verwendung von Audi Zubehör.
- ◆ Schäden durch Kontaktkorrosion fallen nicht unter die Gewährleistung.

## 2 Batterie

Beachten Sie die Hinweise zur Kontaktkorrosion ⇒ [Seite 1](#) .

### 2.1 Batterie - allgemeine Hinweise

Die nachfolgenden Beschreibungen finden Sie ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27 :

- ◆ Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
- ◆ Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften für Blei-Säure-Batterien

### 2.2 Wartungsfreie Batterien


Die nachfolgenden Beschreibungen finden Sie ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27 :

- ◆ Batterie mit „Magischem Auge“
- ◆ Batterie mit „Magischem Auge“ prüfen
- ◆ Vlies- oder AGM-Batterie (ohne „Magisches Auge“)
- ◆ Vlies- oder AGM-Batterie prüfen
- ◆ Zentralentgasung
- ◆ Batteriepolverschraubung
- ◆ Sichtprüfung der Batterie
- ◆ Farbanzeige prüfen - Batterie mit „Magischem Auge“
- ◆ Batteriesäurestand prüfen

### 2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen

#### Abklemmen

- Bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät / Radio-Navigationssystem (RNS) Codierung beachten oder erfragen.
- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

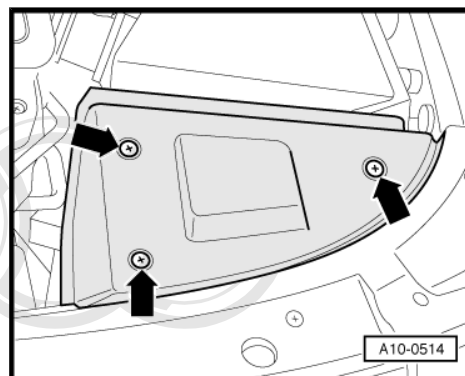

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.




- Lösen Sie die Mutter einige Umdrehungen und ziehen Sie den Polschuh -Pfeil- der Masseleitung vom Batteriepol ab.

#### Anklemmen

- Stecken Sie zum Anklemmen den Polschuh der Masseleitung von Hand auf den Batterie-Minuspol „-“ auf und ziehen Sie die Mutter fest.

Wird die Batterie wieder angeklemmt, müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- ◆ Aktivieren Sie das Radio / Radio-Navigationssystem, die Uhr und die Hoch-/Tieflaufautomatik der elektrischen Fensterheber ⇒ Bedienungsanleitung .
- ◆ Fehlerspeicher sämtlicher Steuergeräte abfragen und Fehler „Unterspannung“ löschen ⇒ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051.
- ◆ Abhängig von der Einspritz- und Zündanlage können noch weitere Maßnahmen erforderlich sein ⇒ Rep.-Gr. 24 .

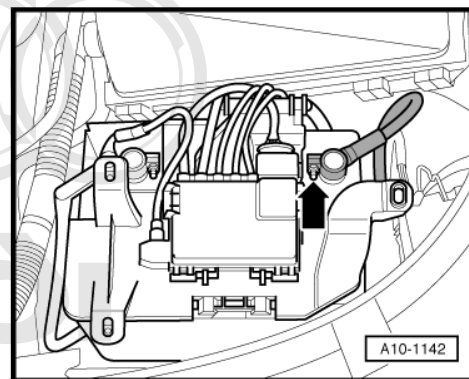

#### Hinweis

*Nach Wiederanschießen der Spannungsversorgung kann die ESP-Warnleuchte erst nach einigen Metern Fahrt verlöschen.*

| Bauteil                       | Nm |
|-------------------------------|----|
| Batterieklemme an Batteriepol | 6  |

## 2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklennen

### Abklemmen

- Bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät / Radio-Navigationssystem (RNS) Codierung beachten oder erfragen.
- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Klappen Sie die Kofferraum-Bodenabdeckung nach vorn.
- Lösen Sie die Mutter einige Umdrehungen und ziehen Sie den Polschuh -Pfeil- der Masseleitung vom Batteriepol ab.

### Anklemmen

- Stecken Sie den Polschuh der Masseleitung von Hand auf den Batterie-Minuspol „-“ auf und ziehen Sie die Mutter fest.

Wird die Batterie wieder angeklemmt, müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- ♦ Aktivieren Sie das Radio/Radio-Navigationssystem, die Uhr und die Hoch-/Tief Laufautomatik der elektrischen Fensterheber ⇒ Bedienungsanleitung .
- ♦ Fehlerspeicher sämtlicher Steuergeräte abfragen und Fehler „Unterspannung“ löschen ⇒ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051.
- ♦ Abhängig von der Einspritz- und Zündanlage können noch weitere Maßnahmen erforderlich sein ⇒ Rep.-Gr. 24 .



### Hinweis

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

*Nach Wiederanschließen der Spannungsversorgung kann die ESP-Warnleuchte erst nach einigen Metern Fahrt verlöschen.*



### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                        | Nm |
|--------------------------------|----|
| Batterieklammer an Batteriepol | 6  |

## 2.5 Batterie im Motorraum aus- und einbauen


### Ausbauen

- Bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät / Radio-Navigationssystem (RNS) Codierung beachten oder erfragen.
- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

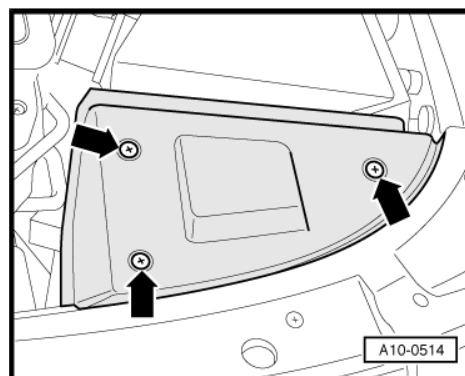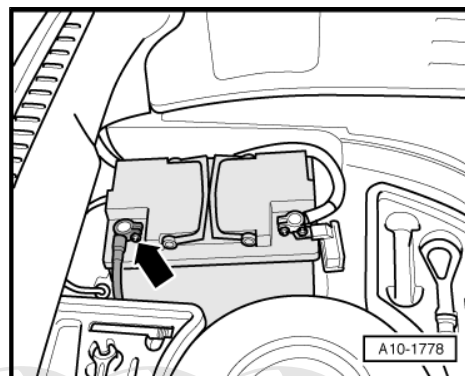


### Version 1:

- Lösen Sie die Mutter -2- einige Umdrehungen und ziehen Sie den Polschuh der Masseleitung vom Batteriepol ab.
- Lösen Sie die Mutter -1- einige Umdrehungen und ziehen Sie den Polschuh der Plusleitung vom Batteriepol ab.

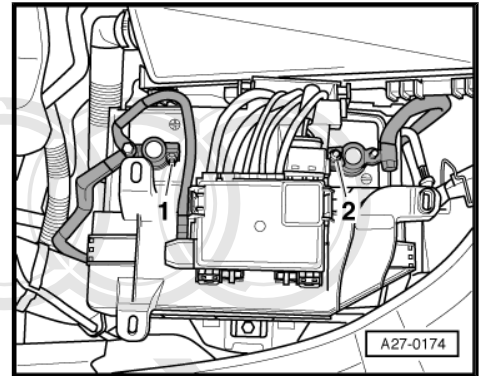


- Drücken Sie die Entriegelungstasten -Pfeile- und klappen Sie die Hauptsicherungsbox nach hinten.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private Zwecke ist zulässig, jedoch ist die Weitergabe oder die Nutzung der Inhalte ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben.

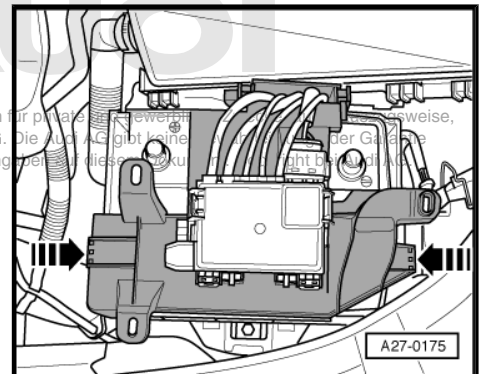

### Version 2:

- Lösen Sie die Mutter -2- einige Umdrehungen und ziehen Sie den Polschuh der Masseleitung vom Batteriepol ab.
- Lösen Sie die Mutter -1- einige Umdrehungen und ziehen Sie den Polschuh der Plusleitung vom Batteriepol ab.
- Entriegeln Sie die Batterieabdeckung oben -Pfeil- und klappen Sie diese mit der Hauptsicherungsbox nach hinten.

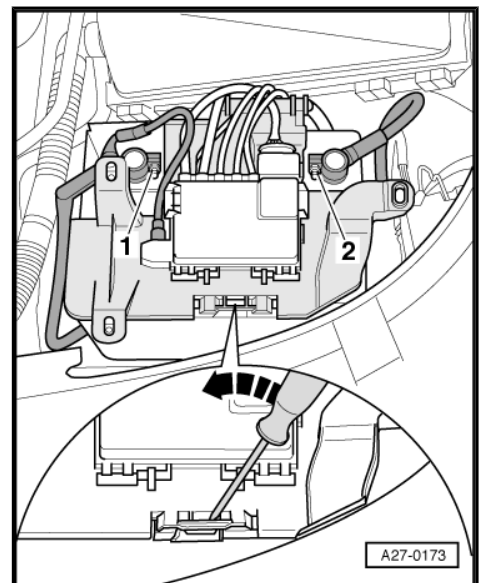

### Fortsetzung für alle Versionen:


- Drehen Sie die Schraube -1- am Batterie-Befestigungsbügel -2- heraus.
- Ziehen Sie die Batterie aus der Klemmleiste der Batteriekonsole heraus.



### ACHTUNG!

#### Umweltverschmutzungsgefahr.

- ◆ *Bei der Entsorgung von Batterien müssen unbedingt die Entsorgungsvorschriften für Batterien und Schwefelsäure beachtet werden ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27.*

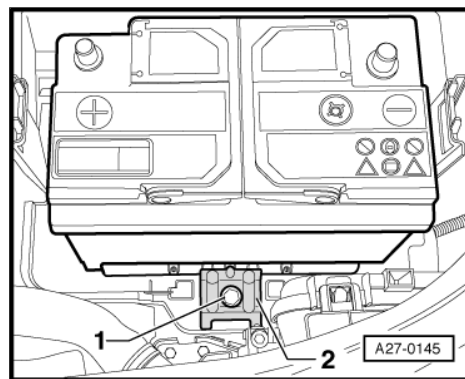

### Einbauen


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:




### Hinweis

- ◆ *Es dürfen nur wartungsfreie Batterien nach den Normen „TL82506“ (ab Dezember 1997) und „VW75073“ (ab August 2001) eingebaut werden.*
- ◆ *Batterien aus dem Audi-Teileprogramm besitzen einen Bodenleisten-Adapter zur Anpassung an unterschiedliche Klemmleisten. Ob und wie der Bodenleisten-Adapter verwendet wird, entnehmen Sie der Betriebsanleitung der Batterie.*


- Setzen Sie die Batterie in den Batterieträger ein.
- Die Nase des Batterieträgers muss hinten Pfeil in die Aussparung der Batteriefußleiste -1- eingreifen.
- Die Batterie darf sich nicht mehr verschieben lassen.

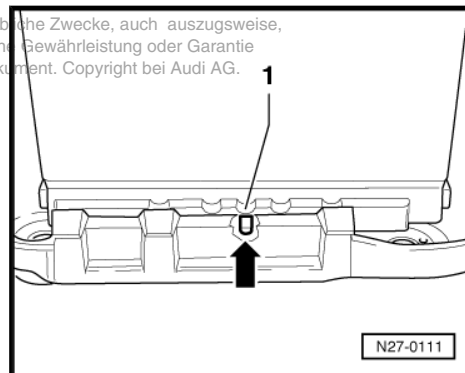

- Die Batterie ist richtig eingesetzt, wenn die mittlere Aussparung der Batteriefußleiste mit der Gewindebohrung im Batterieträger fluchtet -Pfeile-.

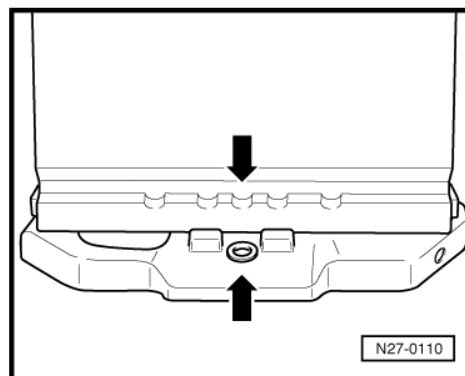


- Setzen Sie den Batterie-Befestigungsbügel -2- an.
- Die Nase am Batterie-Befestigungsbügel muss in die Aussparung an der Batteriefußleiste eingreifen.
- Ziehen Sie die Schraube -1- fest.
- Stecken Sie den Schlauch für Zentralentgasung auf, beachten Sie die Hinweise ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27 .

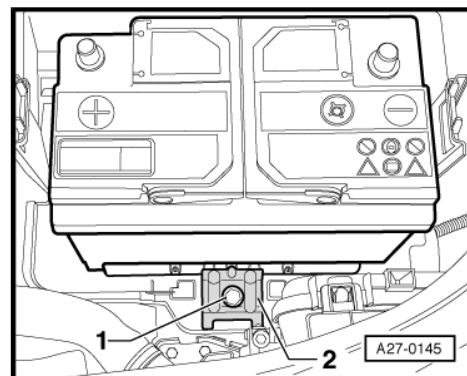

Klemmen Sie die Batterie bei ausgeschalteter Zündung und ausgeschalteten elektrischen Verbrauchern in folgender Reihenfolge an:

- Stecken Sie die den Polschuh der Plusleitung von Hand auf den Batterie-Pluspol „+“ auf und ziehen Sie die Mutter -1- fest.
- Stecken Sie zuletzt den Polschuh der Masseleitung von Hand auf den Batterie-Minuspol „-“ auf und ziehen Sie die Mutter -2- fest.
- Prüfen Sie die Batterie nach dem Einbau auf festen Sitz ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27 .

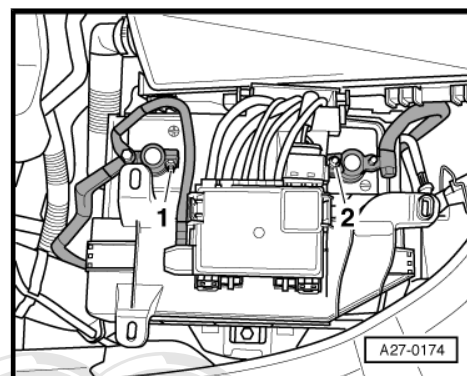

Wird die Batterie wieder angeklemmt, müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- ◆ Aktivieren Sie das Radio / Radio-Navigationssystem, die Uhr und die Hoch-/Tieflaufautomatik der elektrischen Fensterheber ⇒ Bedienungsanleitung .
- ◆ Fehlerspeicher sämtlicher Steuergeräte abfragen und Fehler „Unterspannung“ löschen ⇒ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051.
- ◆ Abhängig von der Einspritz- und Zündanlage können noch weitere Maßnahmen erforderlich sein ⇒ Rep.-Gr. 24 .



#### Hinweis

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie ab. Die Audi AG ist nicht haftbar für Schäden auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

*Nach Wiederanschließen der Spannungsversorgung kann die ESP-Warnleuchte erst nach einigen Metern Fahrt verlöschen.*

#### Anzugsdrehmomente


| Bauteil                            | Nm |
|------------------------------------|----|
| Schraube an Befestigungsbügel      | 20 |
| Batterieklemme an Batteriepol      | 6  |
| Zusatzklemme an Batterie-Polklemme | 6  |

## 2.6 Batterie im Kofferraum aus- und einbauen

### Ausbauen

- Bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät / Radio-Navigationssystem (RNS) Codierung beachten oder erfragen.
- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Klappen Sie die Kofferraum-Bodenabdeckung nach vorn.

- Lösen Sie die Mutter -3- einige Umdrehungen und ziehen Sie den Polschuh der Masseleitung vom Batteriepol ab.
- Entfernen Sie die Abdeckung -5- über dem Pluspol.
- Lösen Sie die Mutter -6- einige Umdrehungen und ziehen Sie den Polschuh der Plusleitung vom Batteriepol ab.
- Ziehen Sie den Schlauch -4- der Zentralentgasung ab.
- Drehen Sie die Schraube -1- am Batterie-Befestigungsbügel -2- heraus.
- Ziehen Sie die Batterie aus der Klemmleiste der Batteriekonsole heraus.
- Heben Sie die Batterie aus dem Kofferraum heraus.

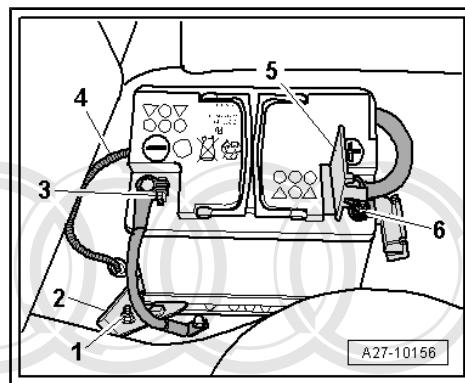
**ACHTUNG!**
**Umweltverschmutzungsgefahr.**

- ◆ **Bei der Entsorgung von Batterien müssen unbedingt die Entsorgungsvorschriften für Batterien und Schwefelsäure beachtet werden ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27.**


**Einbauen**

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:



**Hinweis**

- ◆ *Es dürfen nur wartungsfreie Batterien nach den Normen „TL82506“ (ab Dezember 1997) und „VW75073“ (ab August 2001) eingebaut werden.*
- ◆ *Wenn das Fahrzeug in Erstausrüstung mit einer zyklentfesten und auslaufsicheren Vlies- oder AGM-Batterie ausgerüstet war, muss beim Ersatz unbedingt wieder eine Vlies- oder AGM-Batterie eingebaut werden.*
- ◆ *Batterien aus dem Audi-Teileprogramm besitzen einen Bodenleisten-Adapter zur Anpassung an unterschiedliche Klemmleisten. Ob und wie der Bodenleisten-Adapter verwendet wird, entnehmen Sie der Betriebsanleitung der Batterie.*

- Setzen Sie die Batterie in den Batterieträger ein.
- Die Nase des Batterieträgers muss hinten -Pfeil- in die Aussparung der Batteriefußleiste -1- eingreifen.
- Die Batterie darf sich nicht mehr verschieben lassen.

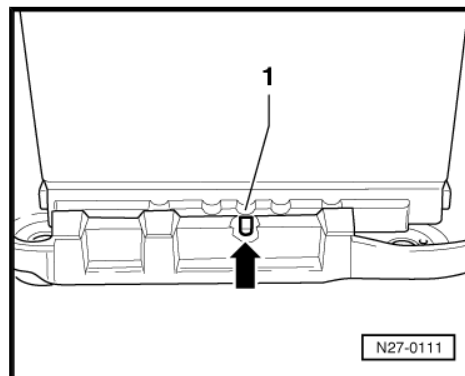


- Die Batterie ist richtig eingesetzt, wenn die mittlere Aussparung der Batteriefußleiste mit der Gewindebohrung im Batterieträger fluchtet -Pfeile-.

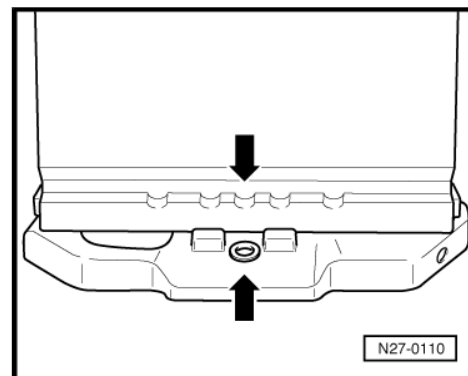

- Setzen Sie den Batterie-Befestigungsbügel -2- an.
- Ziehen Sie die Schraube -1- für Batterie-Befestigungsbügel fest.
- Stecken Sie den Schlauch -4- für Zentralentgasung auf, beachten Sie die Hinweise ➔ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27 .

Klemmen Sie die Batterie bei ausgeschalteter Zündung und ausgeschalteten elektrischen Verbrauchern in folgender Reihenfolge an:

- Stecken Sie die den Polschuh der Plusleitung von Hand auf den Batterie-Pluspol „+“ auf und ziehen Sie die Mutter -6- fest.
- Stecken Sie die Abdeckung -5- über dem Pluspol auf.
- Stecken Sie zuletzt den Polschuh der Masseleitung von Hand auf den Batterie-Minuspol „-“ auf und ziehen Sie die Mutter -3- fest.
- Prüfen Sie die Batterie nach dem Einbau auf festen Sitz ➔ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27 .

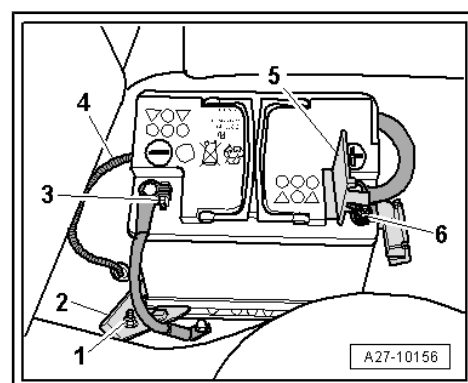

Wird die Batterie wieder angeklemmt, müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- ◆ Aktivieren Sie das Radio / Radio-Navigationssystem, die Uhr und die Hoch-/Tieflaufautomatik der elektrischen Fensterheber ➔ Bedienungsanleitung .
- ◆ Fehlerspeicher sämtlicher Steuergeräte abfragen und Fehler „Unterspannung“ löschen ➔ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051.
- ◆ Abhängig von der Einspritz- und Zündanlage können noch weitere Maßnahmen erforderlich sein ➔ Rep.-Gr. 24 .



#### Hinweis

*Nach Wiederanschließen der Spannungsversorgung kann die ESP-Warnleuchte erst nach einigen Metern Fahrt verlöschen.*

#### Anzugsdrehmomente

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

| Bauteil                            | Nm |
|------------------------------------|----|
| Schraube an Befestigungsbügel      | 20 |
| Batterieklemme an Batteriepol      | 6  |
| Zusatzklemme an Batterie-Polklemme | 6  |



## 2.7 Batterie prüfen

Die nachfolgenden Beschreibungen finden Sie ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27 :

- ◆ Batterieprüfung mit dem Batterietester mit Drucker - VAS 5097A-
- ◆ Ruhespannung messen - Fahrzeuge ohne Steuergerät für Energiemanagement -J644-
- ◆ Stromaufnahme messen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 2.8 Batterie laden

Die nachfolgenden Beschreibungen finden Sie ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27 :

- ◆ Batterie laden mit dem Batterie-Ladegerät -VAS 5095A- , - VAS 5900- , -VAS 5903- oder -VAS 5904-
- ◆ Tiefentladene Batterie
- ◆ Batterie schnellladen
- ◆ Batterie-Stützbetrieb mit dem Batterie-Ladegerät -VAS 5095A- , -VAS 5900- , -VAS 5903- oder -VAS 5904-

## 2.9 Vorarbeiten zum Batterieladen

### Arbeitsablauf



#### ACHTUNG!

**Explosionsgefahr durch entladene Batterie mit „Magischem Auge“.**

- ◆ **Wenn das „Magische Auge“ farblos oder hellgelb anzeigt, darf die Batterie nicht geprüft oder geladen werden. Es darf keine Starthilfe gegeben werden! Es besteht Explosionsgefahr beim Prüfen und Laden oder der Starthilfe. Die Batterie muss gewechselt werden.**

Bevor das Batterie-Ladegerät angeschlossen werden kann, sind folgende Vorarbeiten erforderlich:



#### Hinweis


*Die Batterie soll vorzugsweise bei abgeklemmten Polschuhen geladen werden.*

- Bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät / Radio-Navigationssystem (RNS) Codierung beachten oder erfragen.
- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus, ziehen Sie den Zündschlüssel ab.




### Fahrzeuge mit Batterie im Motorraum:

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

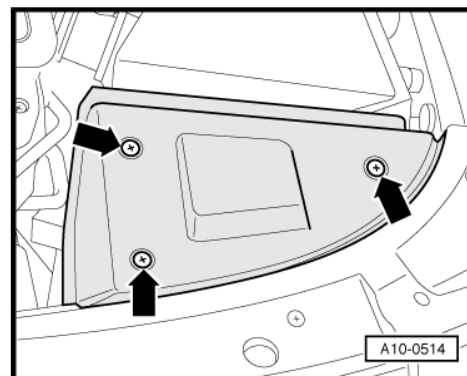


- Lösen Sie die Mutter -2- einige Umdrehungen und ziehen Sie den Polschuh der Masseleitung vom Batteriepol ab.
- Entfernen Sie die Abdeckung über dem Pluspol.
- Lösen Sie die Mutter -1- einige Umdrehungen und ziehen Sie den Polschuh der Plusleitung vom Batteriepol ab.

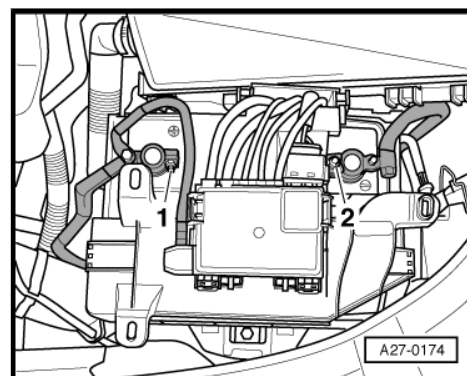


### Fahrzeuge mit Batterie im Kofferraum:

- Klappen Sie die Kofferraum-Bodenabdeckung nach vorn.
- Lösen Sie die Mutter -1- einige Umdrehungen und ziehen Sie den Polschuh der Masseleitung vom Batteriepol ab.
- Entfernen Sie die Abdeckung über dem Pluspol.
- Lösen Sie die Mutter -2- einige Umdrehungen und ziehen Sie den Polschuh der Plusleitung vom Batteriepol ab.

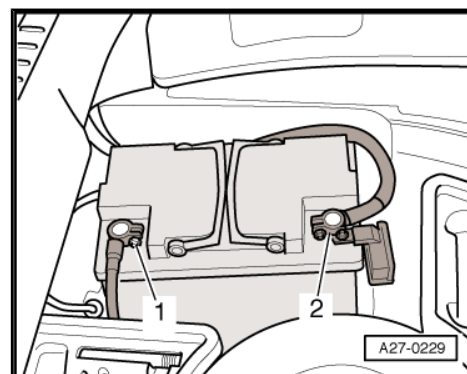

### Fortsetzung für alle Fahrzeuge:

- Klemmen Sie die rote Ladeklemme „+“ -Pos. 5- des Batterie-ladegeräts -1- an den Pluspol -4- und die schwarze Ladeklemme „-“ -Pos. 2- an den Massepol -3- an.
- Schließen den Netzstecker des Batterie-Ladegeräts an und schalten Sie das Batterie-Ladegerät ein ➔ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27 .
- Lassen Sie die Klappe vorn oder hinten während des Ladevorgangs geöffnet.

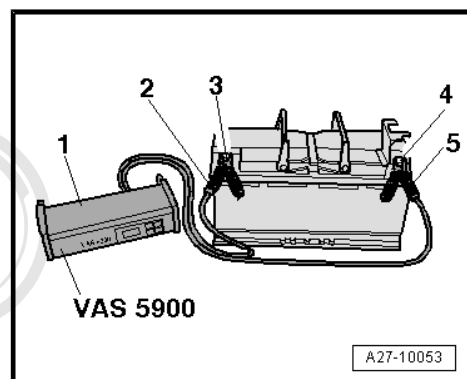

## 2.10 Vorarbeiten für den Batterie-Stützbe- trieb

### Arbeitsablauf


Bevor das Batterie-Ladegerät angeschlossen werden kann, sind folgende Vorarbeiten erforderlich:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus.


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

**Fahrzeuge mit Batterie im Motorraum:**

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.
- Entfernen Sie die Abdeckung über dem Pluspol.

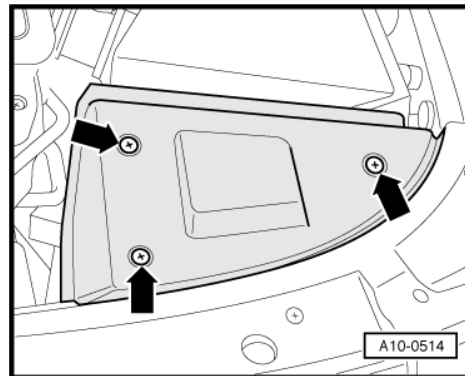


- Klemmen Sie die rote Ladeklemme „+“ des Batterie-Ladegeräts an den Polschuh „+“-Pos. 1- und die schwarze Ladeklemme „-“ an den Polschuh „-“-Pos. 2- an.

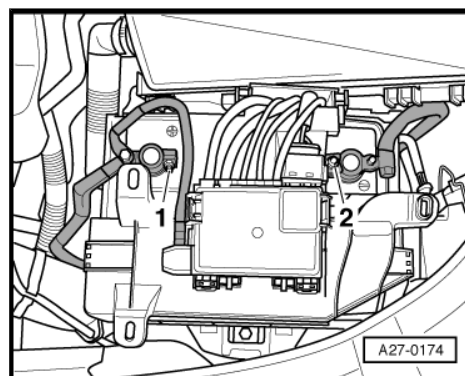
**Fahrzeuge mit Batterie im Kofferraum:**

- Klappen Sie die Kofferraum-Bodenabdeckung nach vorn.
- Entfernen Sie die Abdeckung über dem Pluspol.
- Klemmen Sie die rote Ladeklemme „+“ des Batterie-Ladegeräts an den Polschuh „+“-Pos. 2- und die schwarze Ladeklemme „-“ an den Polschuh „-“-Pos. 1- an.

**Fortsetzung für alle Fahrzeuge:**

- Schließen den Netzstecker des Batterie-Ladegeräts an und schalten Sie das Batterie-Ladegerät ein ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27 .

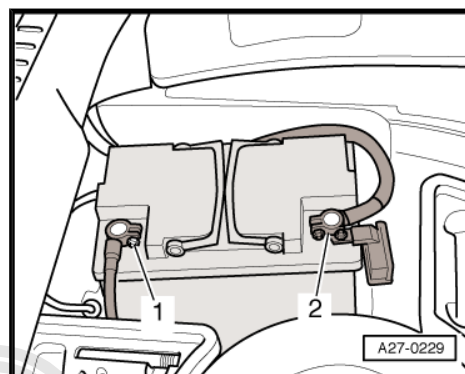


### 3 Generator aus- und einbauen

Beachten Sie die Hinweise zur Kontaktkorrosion ⇒ [Seite 1](#) .

#### 3.1 1,8-Liter Motor 110 ... 140 kW


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Absteckdorn -T10060 A-

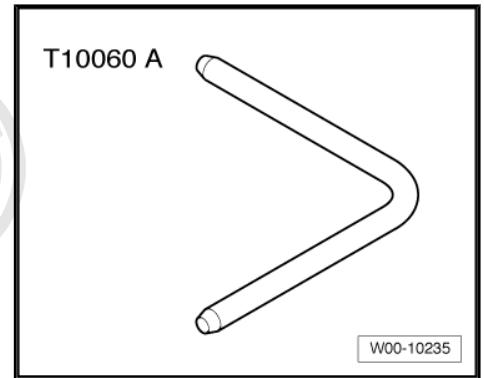


#### Ausbauen


- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab ⇒ [Seite 2](#) .
- Bauen Sie die Motorabdeckung -1- und die Abdeckung vor dem Saugrohr -2- aus -Pfeile-.

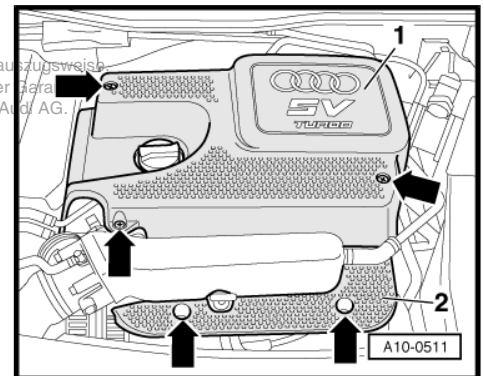

- Bauen Sie links die Abdeckung -1- am Schlossträger aus -Pfeile-.

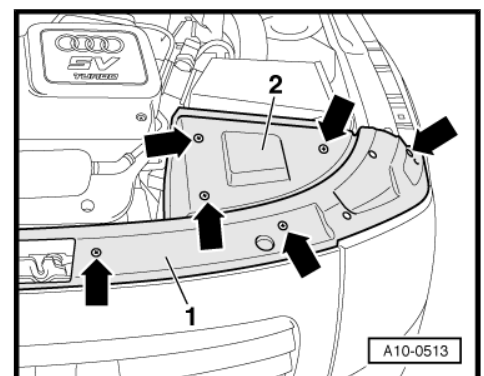

- Bauen Sie rechts die Abdeckungen -1- und -2- am Schlossträger und über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeile-.

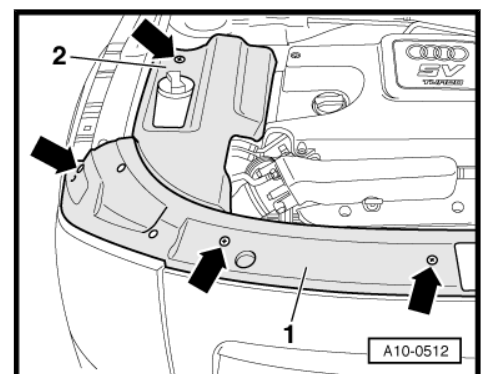


**Vorsicht!**

**Zerstörungsgefahr durch umgekehrte Laufrichtung bei einem bereits gelaufenen Keilrippenriemen.**

- ◆ Vor Ausbau des Keilrippenriemens Laufrichtung mit Kreide oder Filzstift für den Wiedereinbau kennzeichnen.





- Zum Entspannen des Keilrippenriemens Spannvorrichtung in Pfeilrichtung- schwenken.
- Arretieren Sie die Spannvorrichtung für Keilrippenriemen mit dem Absteckdorn -T10060 A- .
- Keilrippenriemen abnehmen.




- Bauen Sie das Rohr für Sekundärluft vom Halter am Motor ab Pfeile-.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Drehen Sie die Schrauben -2- und -3- heraus und ziehen Sie den Halter vom Führungsrohr für Ölmesstab -4- ab.
- Trennen Sie an der Unterseite des Halters die elektrischen Steckverbindungen -1- für Umluftventil für Turbolader -N249- und Sekundärlufteinblasventil -N112- .
- Ziehen Sie den Unterdruckschlauch zu den elektrischen Umschaltventilen am Saugrohr ab.
- Legen Sie den Halter mit angeschlossenen Schläuchen zur Seite.
- Ziehen Sie die Luftschläuche an der Sekundärluftpumpe ab.

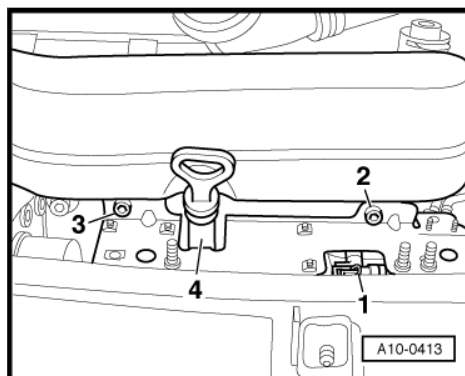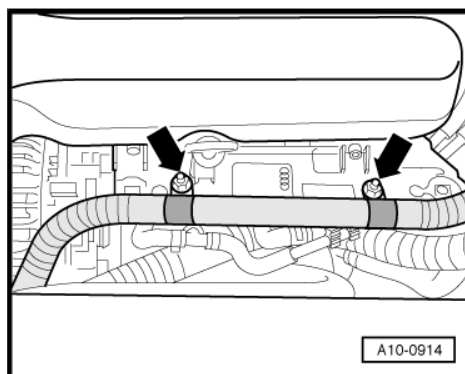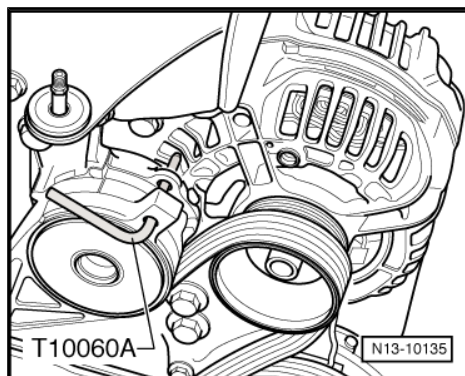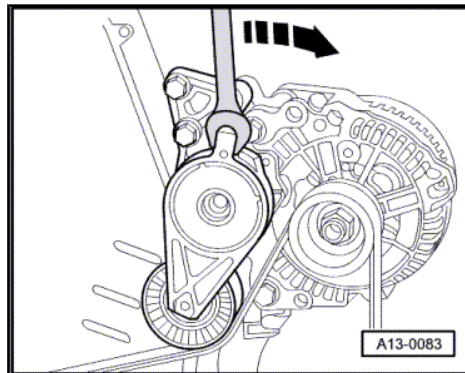

- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -2-.
- Schrauben Sie die elektrische Leitung -1- vom Generator ab.
- Schrauben Sie die Leitungsschelle vom Generator ab.

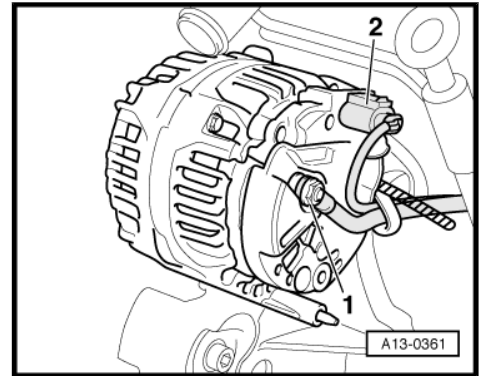


- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Nehmen Sie den Generator ab und führen Sie ihn nach links aus dem Motorraum heraus.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Treiben Sie zum leichteren Ansetzen des Generators die Buchsen für die Halteschrauben etwas zurück.

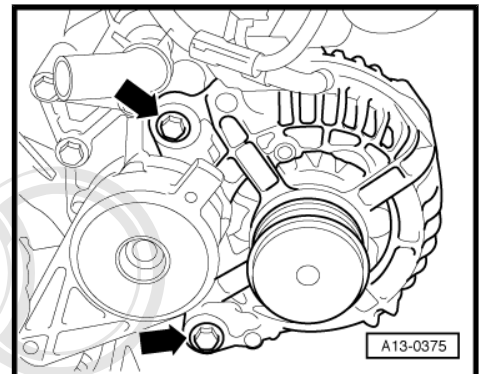


### Hinweis


*Schwergängige Buchsen zur Generatorbefestigung müssen gängig gemacht werden, da sonst die Klemmkraft der Buchse trotz richtigem Drehmoment zu gering ist.*

- Legen Sie den Keilrippenriemen auf die Keilrippenriemenscheiben von Kurbelwelle, Generator und, wenn vorhanden, Klimakompressor auf.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

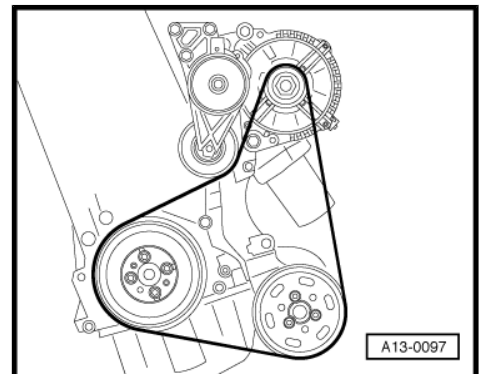


- Keilrippenriemenverlauf bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage.
- Keilrippenriemenverlauf bei Fahrzeugen mit Klimaanlage.
- Prüfen Sie den Keilrippenriemen auf richtige Lage.

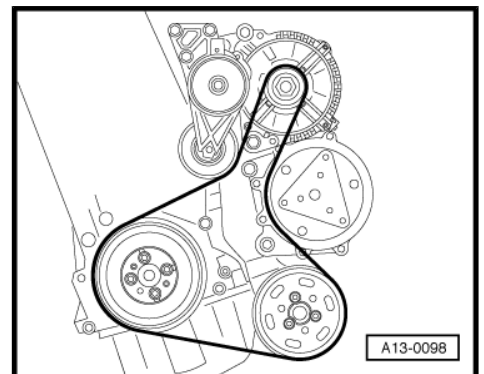

- Spannvorrichtung mit Ringschlüssel halten und Absteckdorn -T10060 A- herausziehen.
- Spannvorrichtung entlasten.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ [Seite 2](#).
- Motor starten und Keilrippenriemenlauf kontrollieren.

#### Anzugsdrehmomente


| Bauteil                         | Nm |
|---------------------------------|----|
| Generator an Halter             | 23 |
| Klemme 30/B+ an Generator       | 16 |
| Halter an Saugrohr              | 10 |
| Rohr für Sekundärluft an Halter | 10 |

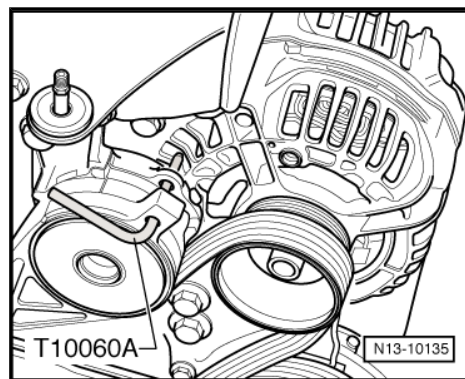

## 3.2 1,8-Liter Motor 165/176 kW


### Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Absteckdorn -T10060-

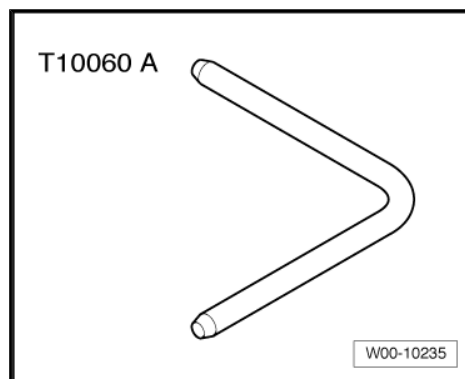


#### Ausbauen

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab ⇒ [Seite 2](#).
- Bauen Sie die Motorabdeckung aus -Pfeile-.

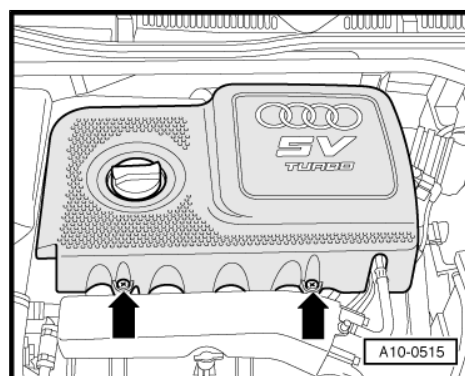


- Bauen Sie die Abdeckung vor dem Saugrohr aus -Pfeile-.

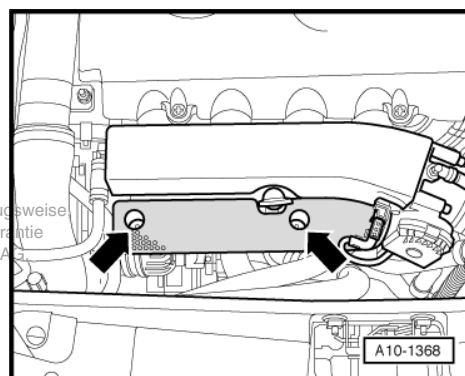


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.




- Bauen Sie links die Abdeckung -1- am Schlossträger aus -Pfeile-.

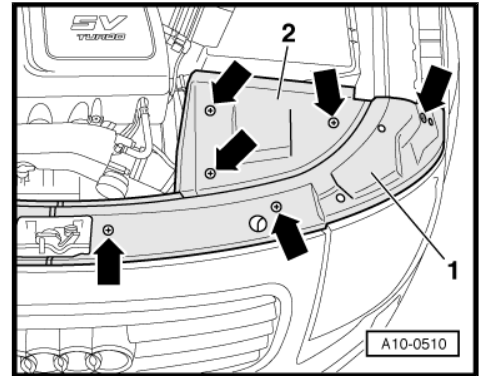

- Bauen Sie rechts die Abdeckungen -1- und -2- am Schlossträger und über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeile-.

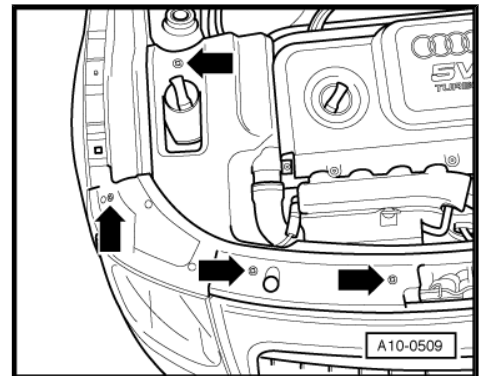

- Bauen Sie das Luftführungsrohr aus -Pfeile-.

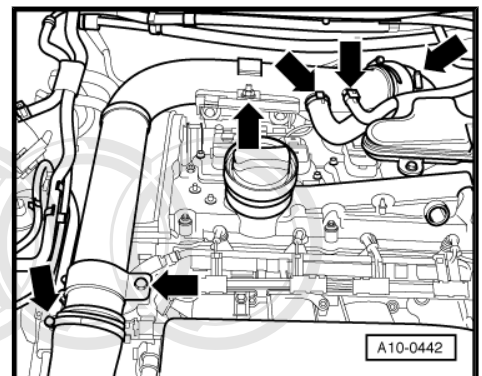


- Bauen Sie die Unterdruckleitung -2- vom Saugrohr ab.



#### Hinweis


-Pos. 1- nicht beachten.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

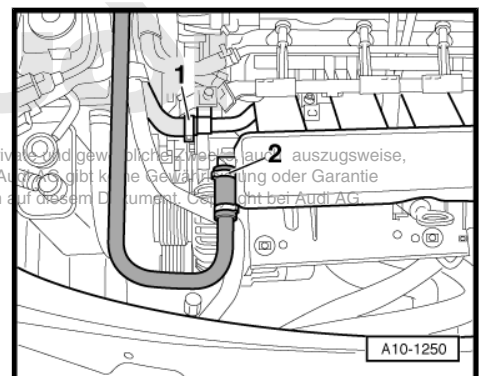


### Fahrzeuge mit Sekundärluftsystem:

- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -Pfeil- am Sekundärluftfeinblasventil -N112- .

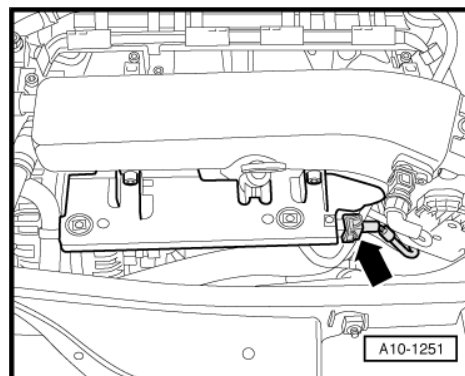


### Fahrzeuge mit Abgastemperaturregelung:

- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -Pfeil- am Abgastemperaturgeber 1 -G235- .

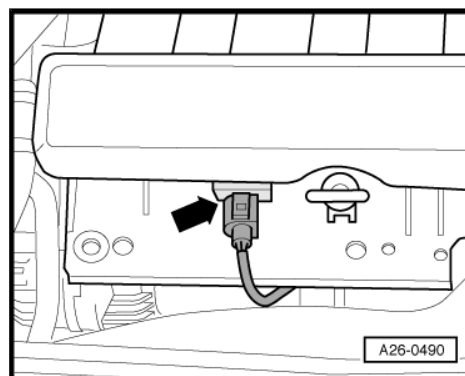

### Fortsetzung für alle Fahrzeuge:


- Drehen Sie die Schrauben -2- und -3- heraus und ziehen Sie den Halter -4- vom Führungsrohr für Ölmesstab ab.
- Hängen Sie den Kühlmittelschlauch -1- am Halter aus.
- Legen Sie den Halter mit angeschlossenen Schläuchen zur Seite.

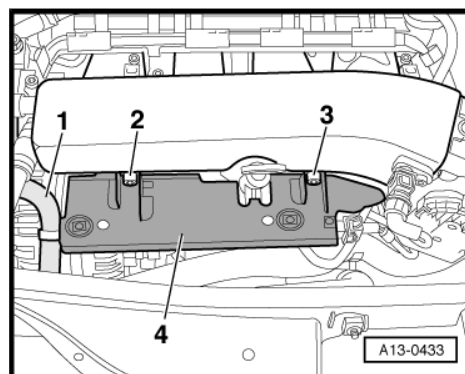
**Vorsicht!**

**Zerstörungsgefahr durch umgekehrte Laufrichtung bei einem bereits gelaufenen Keilrippenriemen.**


- ♦ Vor Ausbau des Keilrippenriemens Laufrichtung mit Kreide oder Filzstift für den Wiedereinbau kennzeichnen.

- Zum Entspannen des Keilrippenriemens Spannvorrichtung in Pfeilrichtung- schwenken.

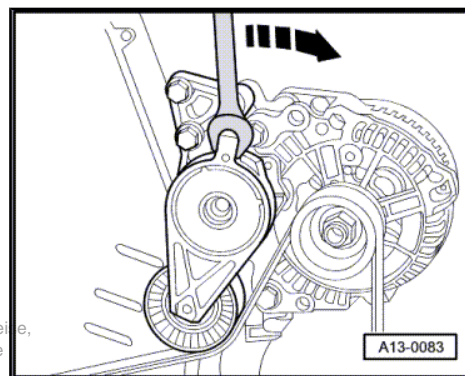





- Arretieren Sie die Spannvorrichtung für Keilrippenriemen mit dem Absteckdorn -T10060 A- .
- Keilrippenriemen abnehmen.

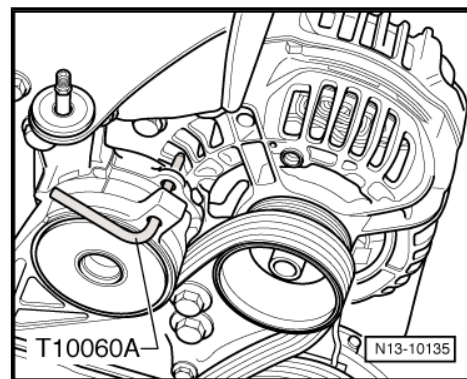

- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -2-.
- Schrauben Sie die elektrische Leitung -1- vom Generator ab.
- Schrauben Sie die Leitungsschelle ab und legen Sie die elektrische Leitung frei.

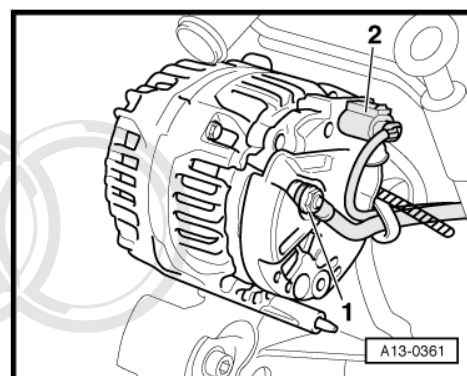

- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Nehmen Sie den Generator ab und führen Sie ihn nach rechts aus dem Motorraum heraus.

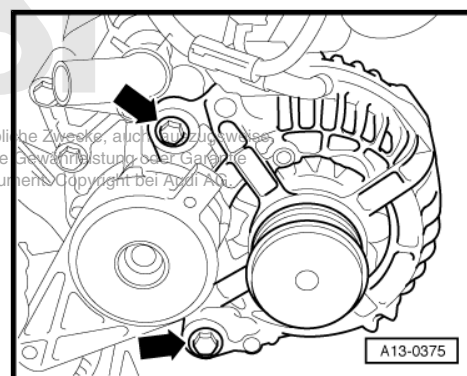

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:


- Treiben Sie zum leichteren Ansetzen des Generators die Buchsen für die Halteschrauben etwas zurück.




### Hinweis

*Schwergängige Buchsen zur Generatorbefestigung müssen gängig gemacht werden, da sonst die Klemmkraft der Buchse trotz richtigem Drehmoment zu gering ist.*

- Legen Sie den Keilrippenriemen auf die Keilrippenriemenscheiben von Kurbelwelle, Generator und, wenn vorhanden Klimakompressor auf.

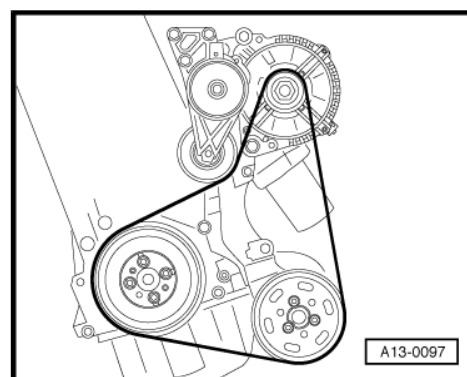


- Keilrippenriemenverlauf bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage
- Keilrippenriemenverlauf bei Fahrzeugen mit Klimaanlage
- Prüfen Sie den Keilrippenriemen auf richtige Lage.

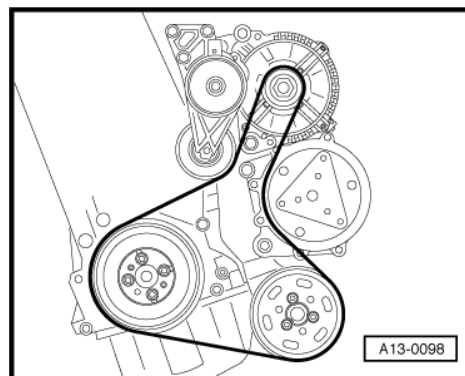

- Spannvorrichtung mit Ringschlüssel halten und Absteckdorn -T10060 A- herausziehen.
- Spannvorrichtung entlasten.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen ⇒ [Seite 2](#) .
- Motor starten und Keilrippenriemenlauf kontrollieren.

#### Anzugsdrehmomente

| Bauteil                         | Nm |
|---------------------------------|----|
| Generator an Halter             | 23 |
| Klemme 30/B+ an Generator       | 16 |
| Halter an Saugrohr              | 10 |
| Rohr für Sekundärluft an Halter | 10 |

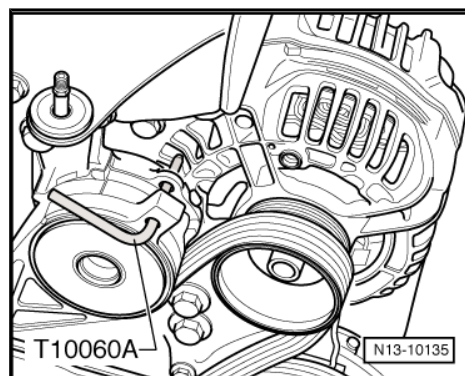


### 3.3 3,2-Liter Motor


#### Ausbauen

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab ⇒ [Seite 4](#) .
- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

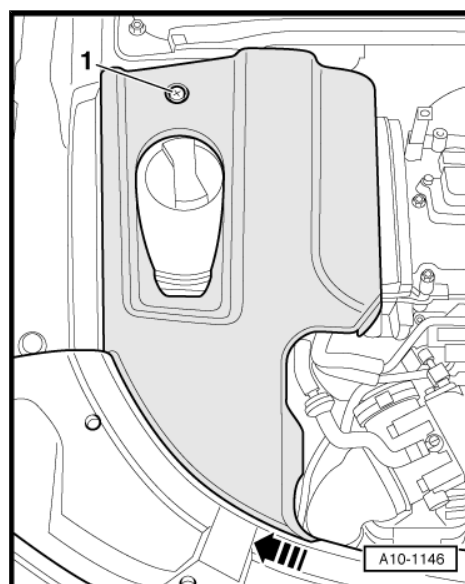


- Drehen Sie eine Schraube M8x40 -Pfeil- in die Bohrung des Spannelements für Keilrippenriemen und entspannen Sie den Keilrippenriemen.
- Nehmen Sie den Keilrippenriemen von der Keilrippenriemenscheibe des Generators ab.

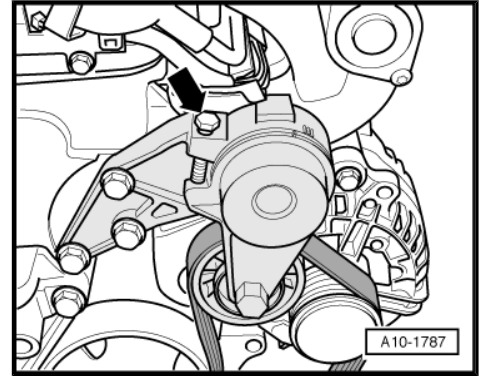

- Drehen Sie die Schraube -2- oben für Generator heraus.

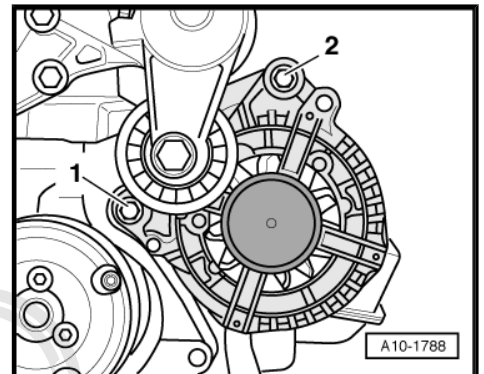


- Bauen Sie die Geräuschdämmung in der Mitte aus, dazu Befestigungsteile -1, 2, 3- lösen.

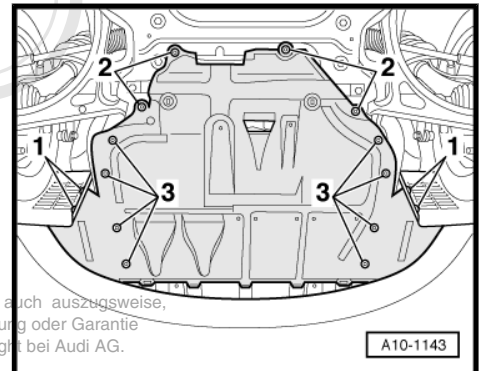


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Bauen Sie die Geräuschdämmung links aus -Pfeile-.

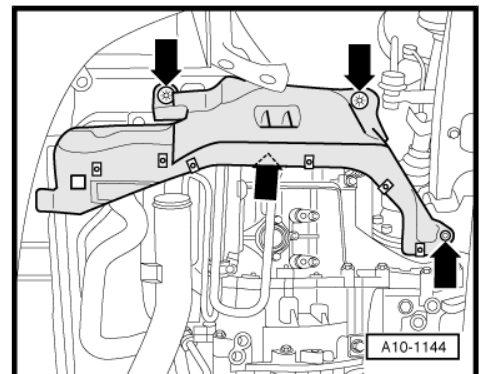


- Bauen Sie die Geräuschdämmung rechts aus -Pfeile-.

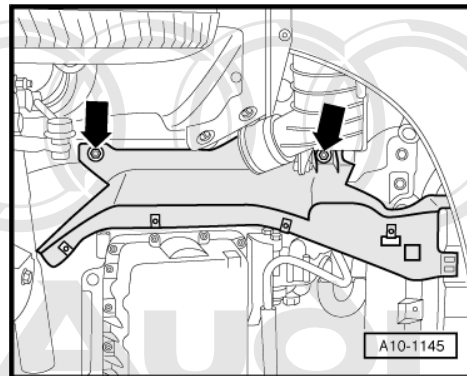


- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus und nehmen Sie die Querstrebe ab.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren, Vervielfältigen und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Audi AG.

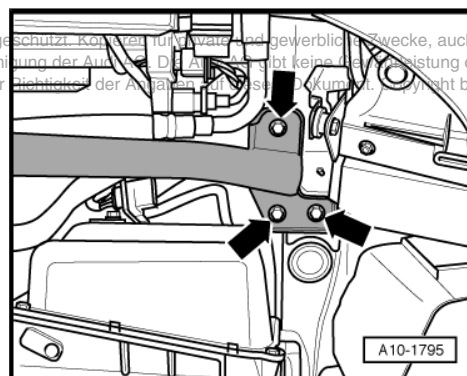

- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Hängen Sie die Servopumpe mit angeschlossenen Hydraulikschläuchen -1- und -2- am Schlossträger auf.

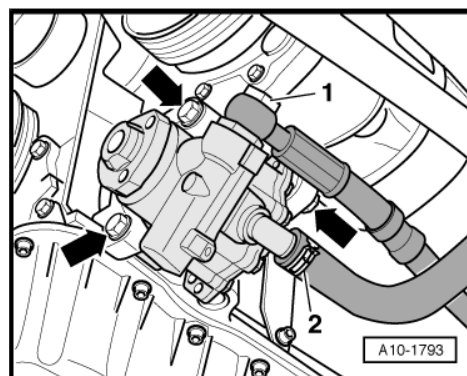

- Elektrische Steckverbindung -1- für Magnetkupplung am Klimakompressor trennen.



### ACHTUNG!

*Verletzungsgefahr durch Kältemittel.*

- ◆ *Der Kältemittelkreislauf der Klimaanlage darf nicht geöffnet werden.*



- Drehen Sie die Schraube -Pfeil- für Klimakompressor heraus.



### Hinweis

*Der Klimakompressor kann nur bei noch angesetzter oberer Schraube vom Halter abgenommen werden. Dazu von einem 2. Mechaniker den Motor mit einem Montagehebel zur linken Fahrzeugseite drücken. Wenn erforderlich, Motor- und Getriebelager lösen.*

- Binden Sie den Klimakompressor mit angeschlossenen Kältemittelschläuchen vorn am Längsträger fest.
- Drehen Sie die Schraube -1- unten für Generator heraus.
- Nehmen Sie den Generator mit angeschlossenen elektrischen Leitungen vom Halter ab.

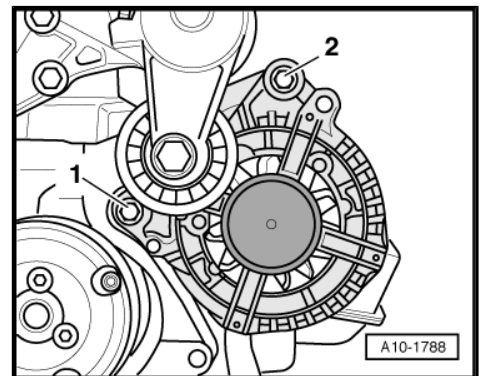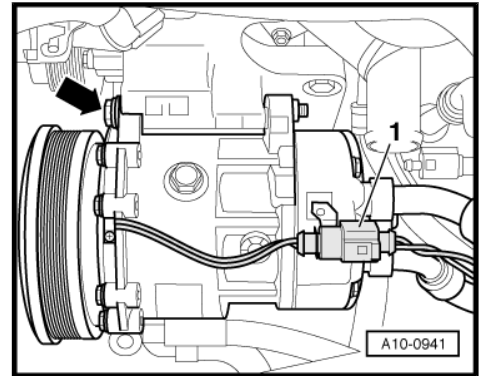


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Schrauben Sie die Leitungsschelle -3- ab.
- Schrauben Sie die elektrische Leitung -1- vom Generator ab.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -2-.
- Nehmen Sie den Generator ab.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:


- Wenn die Motor- und Getriebelager gelöst worden sind, müssen sie neu eingestellt werden ⇒ Rep.-Gr. 10 .
- Treiben Sie zum leichteren Ansetzen des Generators die Buchsen für die Halteschrauben etwas zurück.

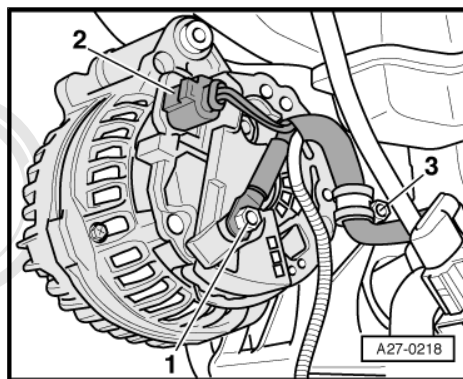


### Hinweis

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ **Schwergängige Buchsen zur Generatorbefestigung müssen gängig gemacht werden, da sonst die Klemmkraft der Buchse trotz richtigem Drehmoment zu gering ist.**
  - ♦ **Vor dem Einbau des Keilrippenriemens müssen alle Aggregate (Generator, Servopumpe, Klimakompressor) fest montiert sein.**
- Legen Sie den Keilrippenriemen auf die Keilrippenriemenscheiben -1 ... 6- auf.

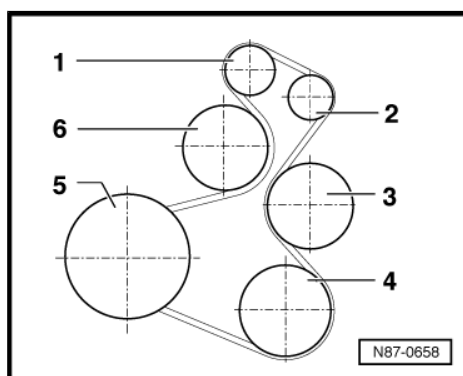

- Drehen Sie zum Entlasten des Spannvorgangs die Schraube -Pfeil- heraus.
- Prüfen Sie den Keilrippenriemen auf richtige Lage.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen ⇒ [Seite 4](#) .
- Motor starten und Keilrippenriemenlauf kontrollieren.

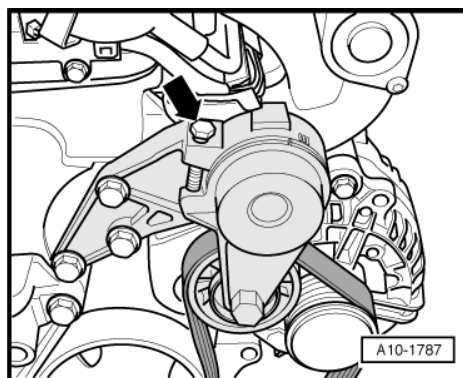

### Anzugsdrehmomente

| Bauteil                   | Nm |
|---------------------------|----|
| Generator an Halter       | 23 |
| Klemme 30/B+ an Generator | 16 |
| Klimakompressor an Halter | 45 |
| Servopumpe an Halter      | 23 |

## 4 Generator prüfen und instand setzen

### 4.1 Generator prüfen

Die Generatorprüfung erfolgt in der „Geführten Fehlersuche“ unter „Karosserie/elektrische Anlage / 27 - Anlasser, Stromversorgung/elektrische Bauteile / C- Generator, Prüfung“ → Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051.

### 4.2 Generator instand setzen

Die nachfolgenden Beschreibungen finden Sie → Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27 :

- ◆ Bosch-Generator ab 2001 - Montageübersicht
- ◆ Spannungsregler aus- und einbauen - Bosch-Generator ab 2001
- ◆ Kohlebürsten prüfen - Bosch-Generator ab 2001
- ◆ Valeo-Generator ab 2001 - Montageübersicht
- ◆ Spannungsregler aus- und einbauen - Valeo-Generator ab 2001
- ◆ Kohlebürsten prüfen - Valeo-Generator ab 2001
- ◆ Keilrippenriemenscheibe ohne Freilauf aus- und einbauen
- ◆ Keilrippenriemenscheibe mit Freilauf aus- und einbauen



## 5 Anlasser aus- und einbauen

Beachten Sie die Hinweise zur Kontaktkorrosion ⇒ [Seite 1](#) .

### 5.1 1,8-Liter Motor mit Schaltgetriebe

#### Ausbauen



- Wo vorhanden, bauen Sie die Abdeckung -2- vor dem Saugrohr aus -Pfeile unten-.




#### Hinweis

-Pos. 1- nicht beachten.


- Bauen Sie die Batterie aus ⇒ [Seite 4](#) .
- Drehen Sie die Schraube -Pfeil- heraus.
- Ziehen Sie die Batterieabdeckung vorn -1- nach oben aus der Führung heraus.

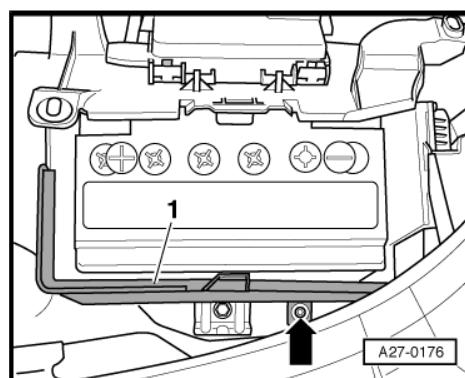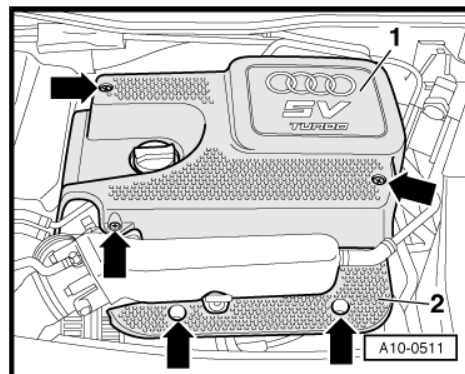

- Clipsen Sie die Hauptsicherungsbox vom Batterieträger oben ab -Pfeil-.
- Drehen Sie die Schrauben -1- und -2- heraus und nehmen Sie die Batterieabdeckung hinten vom Batterieträger ab.

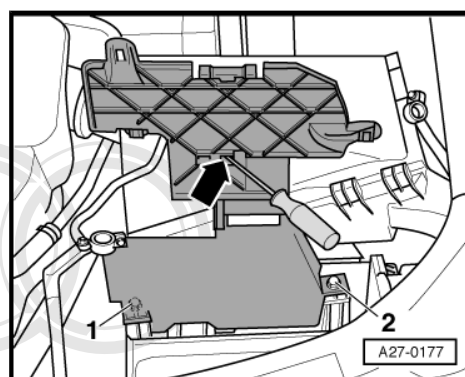


- Bauen Sie den Batterieträger aus -Pfeile-.

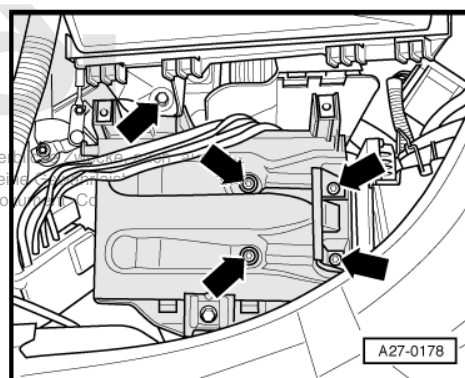


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument an.




- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1-.
- Clipsen Sie die Steckverbindung aus der Kabelführung aus.
- Elektrische Leitungen -2- und -3- vom Anlasser abbauen.
- Nehmen Sie die Leitungen aus der Leitungsführung heraus.

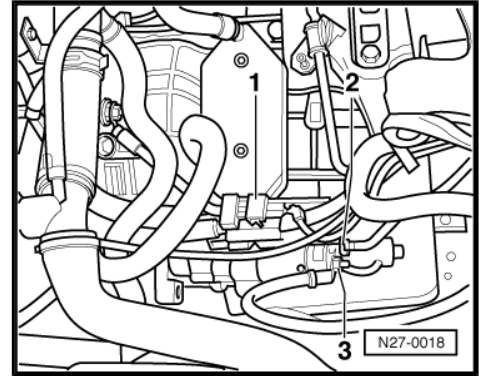

- Wo vorhanden, Schraube -Pfeil- herausdrehen und Druckleitung für Servolenkung zur Seite legen.
- Schrauben Sie die Leitungsführung ab.

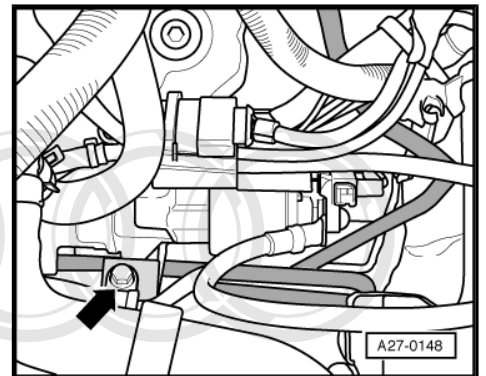


- Schraube -1- oben für Anlasser herausdrehen.

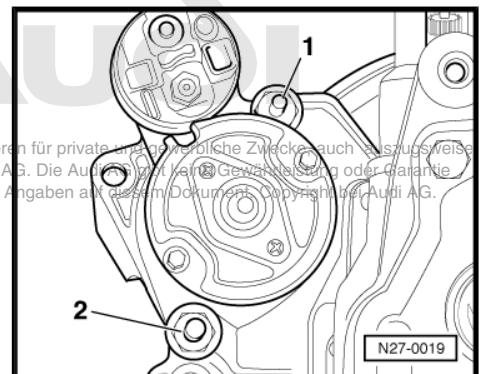


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und berufliche Zwecke auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


- Vorderrad links abschrauben.
- Wo vorhanden, schrauben Sie den Halter für Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78- ab -Pfeile-.

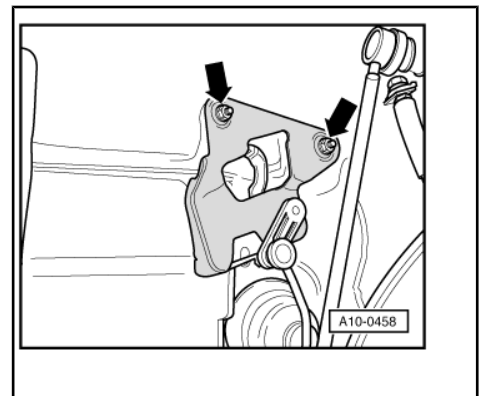


- Bauen Sie die Geräuschdämmung in der Mitte aus, dazu Befestigungsteile -1, 2, 3- lösen.

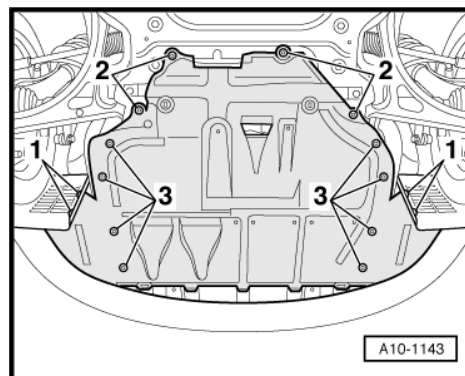


- Bauen Sie die Geräuschdämmung links aus -Pfeile-.

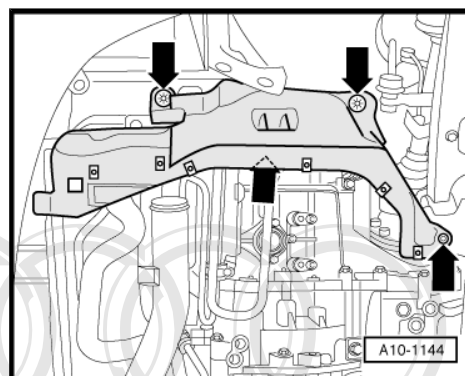

- Bauen Sie die Geräuschdämmung rechts aus -Pfeile-.

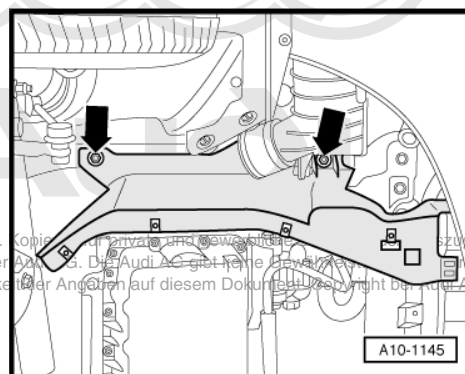


- Wo vorhanden, bauen Sie die Leitung für Servolenkung vom Verbindungsrohr ab -Pfeile-.

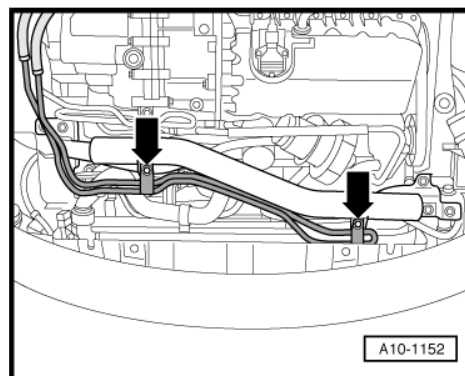


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren, reproduzieren und Weitergeben ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument an.

- Wo vorhanden, Verbindungsrohr zwischen Ladeluftkühler links und rechts von den Längsträgern abschrauben -Pfeile-.

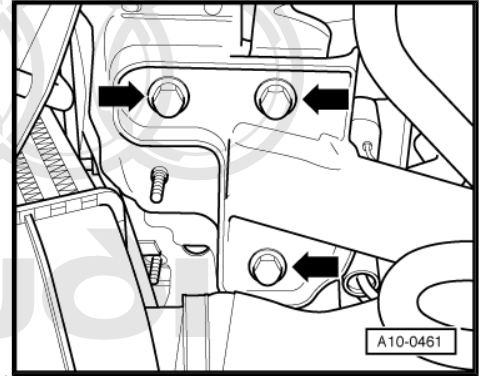

- Luftführungsschlauch von den Ladeluftkühlern abbauen -Pfeile- und Verbindungsrohr abnehmen.

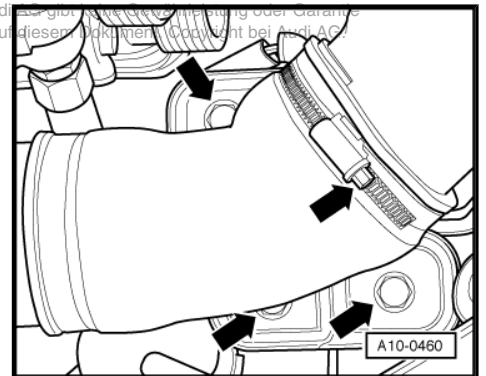

- Schraube -2- unten für Anlasser herausdrehen.
- Nehmen Sie den Anlasser heraus.


#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:



#### Hinweis

- ♦ *Schlauchstutzen und Schläuche für Ladeluftsystem müssen vor dem Montieren öl- und fettfrei sein.*
- ♦ *Sichern Sie alle Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen, die dem Serienstand entsprechen ⇒ Elektronischer Teilekatalog .*

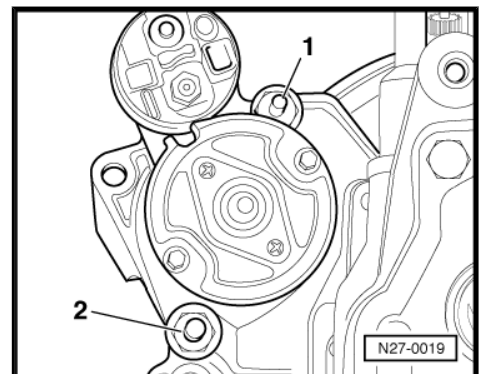

- Bauen Sie den Batterieträger ein.
- Bauen Sie die Batterie ein ⇒ [Seite 4](#) .


#### Anzugsdrehmomente

| Bauteil                                              |     | Nm |
|------------------------------------------------------|-----|----|
| Anlasser an Getriebe                                 | M10 | 45 |
|                                                      | M12 | 65 |
| Verbindungsrohr an Längsträger                       |     | 20 |
| Halter für Druckleitung für Servolenkung an Anlasser | 22  |    |
| Leitungsführung an Anlasser                          | 22  |    |
| Klemme „B+“ an Anlasser                              | 16  |    |
| Batterieträger an Längsträger                        | 10  |    |


## 5.2 1,8-Liter Motor mit Automatischem Getriebe

### Ausbauen

- Wählhebel in Stellung „P“ schalten.
- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Bauen Sie die Geräuschkämmung in der Mitte aus, dazu Befestigungsteile -1, 2, 3- lösen.

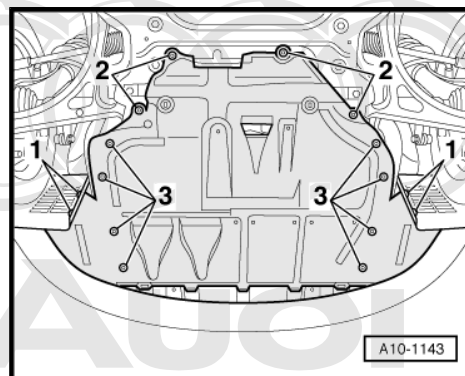

- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen -2- und -3-.
- Schraube -1- unten für Anlasser herausdrehen.

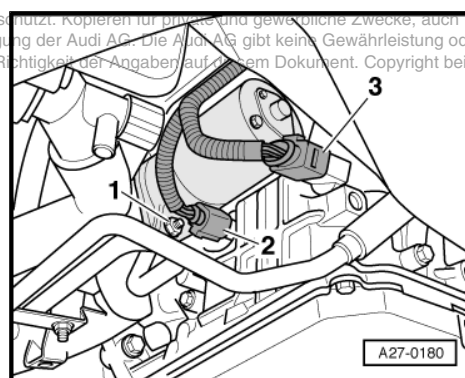


- Bauen Sie die Abdeckung -2- vor dem Saugrohr aus -Pfeile unten-.




### Hinweis


-Pos. 1- nicht beachten.

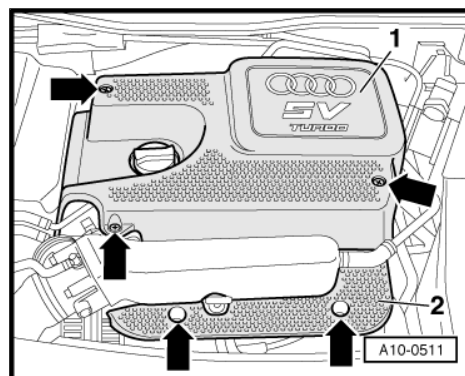


- Bauen Sie die Batterie aus ⇒ [Seite 4](#) .
- Drehen Sie die Schraube -Pfeil- heraus.
- Ziehen Sie die Batterieabdeckung vorn -1- nach oben aus der Führung heraus.

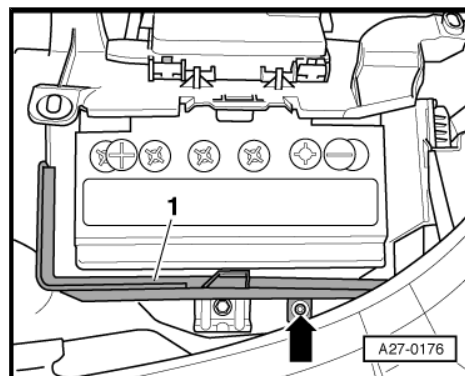


- Clipsen Sie die Hauptsicherungsbox vom Batterieträger oben ab -Pfeil-.
- Drehen Sie die Schrauben -1- und -2- heraus und nehmen Sie die Batterieabdeckung hinten vom Batterieträger ab.

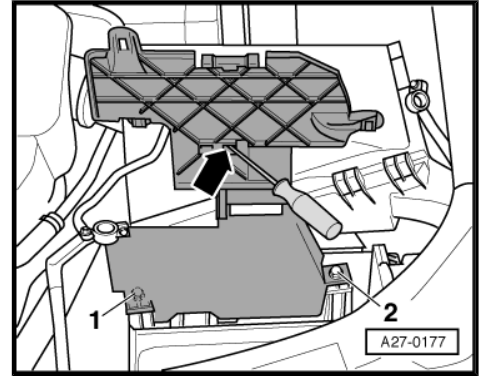

- Bauen Sie den Batterieträger aus -Pfeile-.

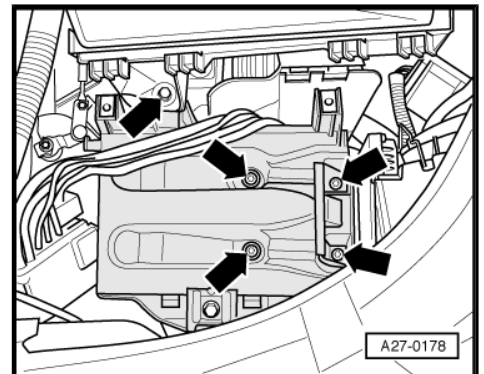

- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -3-.
- Schrauben Sie die Klemme-30-Leitung -Pos. 2- vom Anlasser ab.
- Schrauben Sie die Leitungsführung -1- ab.
- Ziehen Sie die Leitungsführung von der Doppelschraube ab.

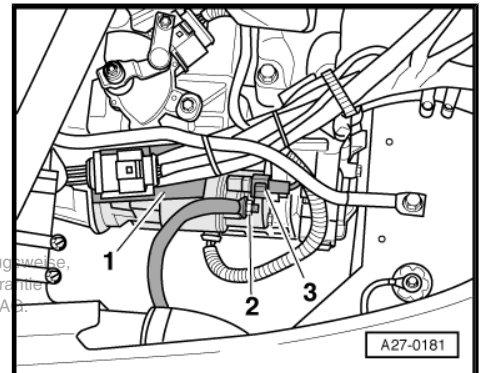

- Schraube -1- oben für Anlasser herausdrehen.
- Nehmen Sie den Anlasser nach oben heraus.


### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Bauen Sie den Batterieträger ein.
- Bauen Sie die Batterie ein ➔ [Seite 4](#) .

### Anzugsdrehmomente

| Bauteil                       | Nm |
|-------------------------------|----|
| Anlasser an Getriebe          | 80 |
| Leitungsführung an Anlasser   | 22 |
| Klemme „B+“ an Anlasser       | 16 |
| Batterieträger an Längsträger | 10 |

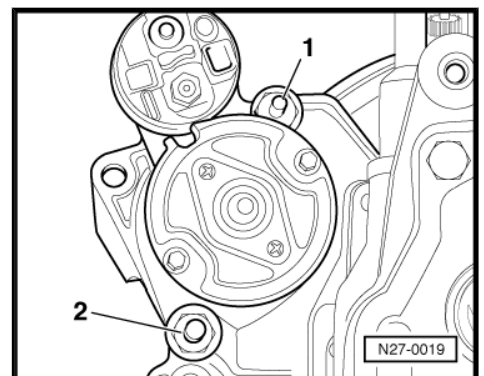

## 5.3 3,2-Liter Motor

### Ausbauen

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab ⇒ [Seite 4](#) .




#### ACHTUNG!


**Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf und heißes Kühlmittel.**

- ◆ Bei warmem Motor steht das Kühlsystem unter Überdruck.
- ◆ Um den Überdruck abzubauen, Verschlussdeckel für Kühlmittelausgleichsbehälter mit Lappen abdecken und vorsichtig öffnen.


- Öffnen Sie den Verschlussdeckel des Kühlmittelausgleichsbehälters.
- Zum Ausbauen der Spreizclips -1- am Schlossträger Stift -2- nur etwa 4 mm hineindrücken, nicht ganz durchdrücken. Dann Spreizclip nach oben abziehen.

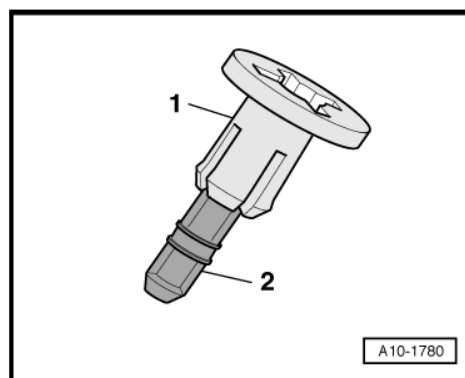


- Bauen Sie links die Abdeckungen -1- und -2- am Schlossträger und über der Hauptsicherungsbox aus -Pfeile-.

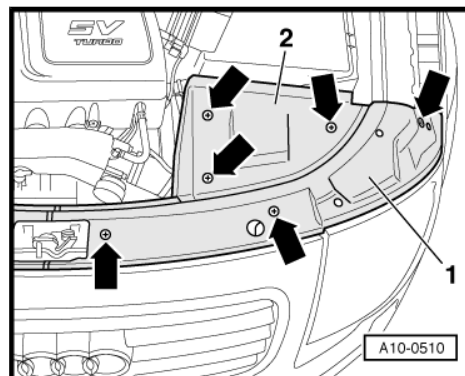


- Bauen Sie den Luftführungsschlauch -2- von der Drosselklappensteuereinheit -J338- ab.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -3- für Luftmassenmesser -G70- .
- Drehen Sie die Schrauben -1- und -4- heraus.
- Legen Sie die elektrische Leitung frei -Pfeil-.
- Nehmen Sie das Luftfiltergehäuse heraus.

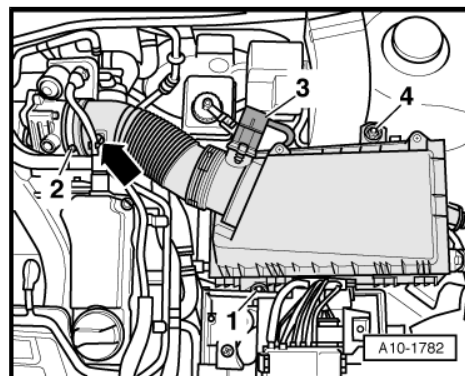


- Clipsen Sie die Schutzabdeckung -1- für elektrische Leitungen ab.
- Klappen Sie den Halter für Hauptsicherungsbox nach oben -Pfeile-.

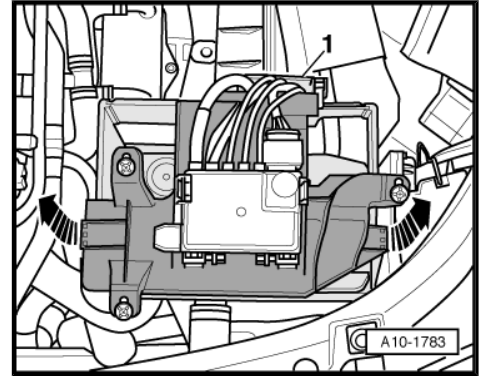


- Nehmen Sie die Hauptsicherungsbox ab, dazu Halterasten -Pfeile- entriegeln.

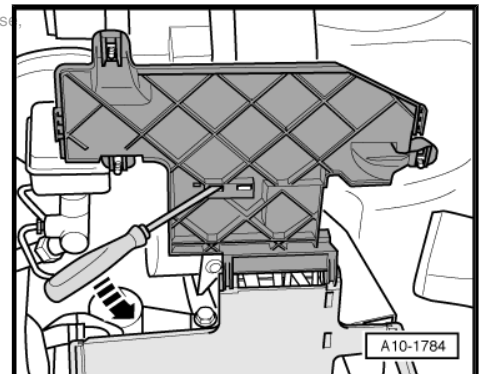

- Bauen Sie den Träger für Hauptsicherungsbox aus -Pfeile-.

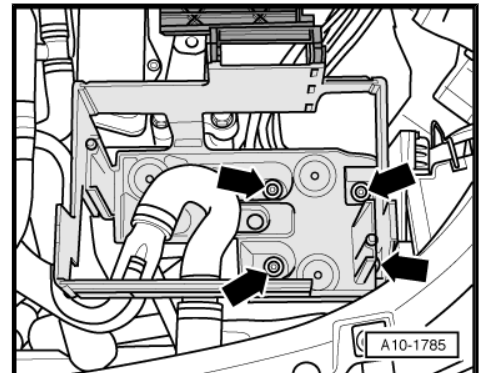

- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen -3- und -4-.
- Schrauben Sie die elektrische Leitung -2- vom Anlassermagnetschalter ab.
- Hängen Sie die elektrische Steckverbindung -1- aus der Leitungsführung aus.
- Leitungsführung von den Leitungen abclipsen und abnehmen.
- Mutter am Halter der Druckleitung für Servolenkung herausdrehen und Halter nach oben schwenken.

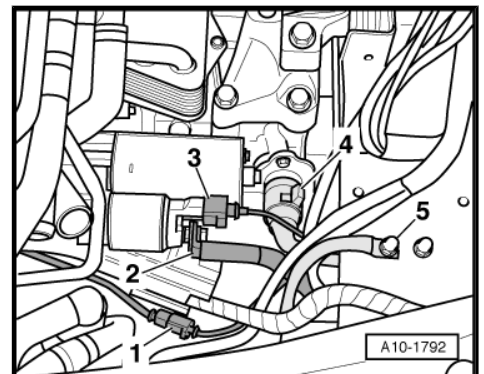

**i Hinweis**

-Pos. 5- nicht beachten.



- Drehen Sie die Mutter -2- der Masseleitung auf der Schraube unten für Anlasser heraus (von oben zugänglich).
- Drehen Sie die Schraube -1- unten für Anlasser, dazu langen  $\frac{3}{8}$ " Steckschlüssel SW 16 verwenden (von oben zugänglich).
- Drehen Sie die Schraube oben für Anlasser heraus.
- Nehmen Sie den Anlasser heraus.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:




### Hinweis

*Wenn erforderlich, zum Ansetzen der Mutter für Masseleitung auf der Schraube unten für Anlasser Geräuschkämmung in der Mitte ausbauen und Mutter von unten ansetzen.*

- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ [Seite 4](#).

### Anzugsdrehmomente

| Bauteil                                              | Nm |
|------------------------------------------------------|----|
| Anlasser an Getriebe                                 | 40 |
| Halter für Druckleitung für Servolenkung an Anlasser | 22 |
| Leitungsführung an Anlasser                          | 22 |
| Klemme „B+“ an Anlasser                              | 16 |
| Träger für Hauptsicherungsbox an Längsträger         | 10 |

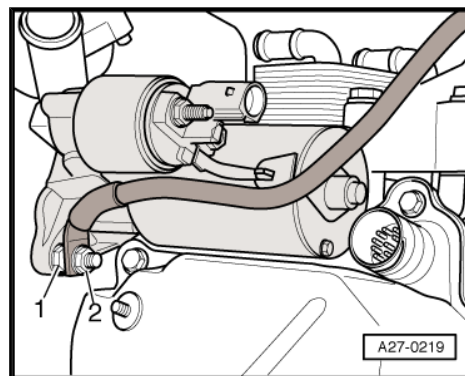



## 6 Geschwindigkeitsregelablage (GRA)

Die nachfolgende Beschreibung finden Sie ⇒ Elektrische Anlage  
Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 27 :

- ◆ Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren/deaktivieren



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 90 – Armaturen, Instrumente

### 1 Kombiinstrument bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8N\_Y\_050 000




#### Hinweis

- ♦ Wenn der Kombiprozessor im Schalttafeleinsatz -J218- einen Fehler am Festspeicher erkennt, wird im Tageswegstreckenzähler die Anzeige „dEF“ eingeblendet.
- ♦ Alle Kontrolleuchten im Kombiinstrument sind mit Leuchtdioden bestückt. Bei einem Defekt können die Leuchtdioden nicht einzeln ersetzt werden.
- ♦ Bei Anzeige „dEF“ oder einer defekten Leuchtdiode Kombiinstrument wechseln ⇒ [Seite 36](#).

#### 1.1 Kombiinstrument aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ♦ Abdrückhebel -80 - 200-

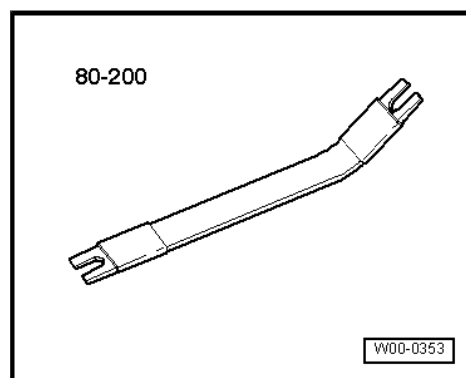

#### Ausbauen




#### Hinweis

- ♦ Das Kombiinstrument darf nicht zerlegt werden.
- ♦ Zum Ausbau des Kombiinstrumentes muss das Lenkrad nicht ausgebaut werden.
- ♦ Bringen Sie alle Kabelbinder beim Einbau wieder an der gleichen Stelle an.
- Wenn das Kombiinstrument mit Kombiprozessor im Schalttafeleinsatz -J218- gewechselt wird, wählen Sie in der „Geführten Fehlersuche“ die Funktion „Ersetzen“ das jeweilige Steuergerät an ⇒ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051.

oder

- Eingabewerte für den Wechsel des Kombiinstrumentes ermitteln ⇒ Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01 ; Eigendiagnose des Kombiinstrumentes bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8N\_Y\_050 000 .
- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus ⇒ Rep.-Gr. 68 .

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Stellen Sie das Lenkrad so weit wie möglich nach hinten unten, nutzen Sie hierzu den vollen Verstellbereich der Lenksäulenverstellung.
- Drehen Sie die Schrauben -1- heraus.
- Ziehen Sie das Kombiinstrument unten nach hinten heraus, so dass die Halteklammern oben aus der Schalttafel ausgehängt werden.
- Hebeln Sie die Wickelclips mit dem Abdrückhebel -80 - 200- an der Rückseite des Kombiinstrumentes ab.

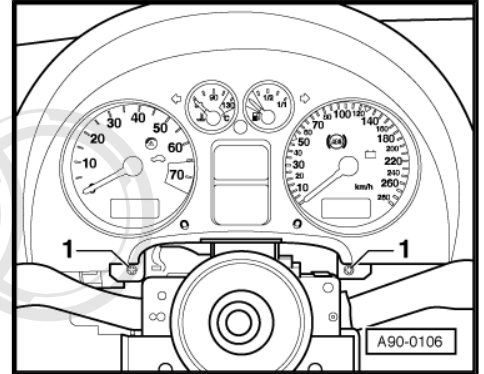

- Sicherungsbügel der Mehrfachsteckverbindungen entriegeln -Pfeil- und Mehrfachsteckverbindungen abziehen.


### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Folgen Sie nach Einbau des Steuergeräts (Kombiinstrument) den weiteren Anweisungen in der „Geführten Fehlersuche“  
⇒ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051.

oder


- Führen Sie nach dem Einbau eine Funktionsprüfung des Kombiinstrumentes durch.
- Nach erfolgreicher Funktionsprüfung geben Sie die Eingabewerte für Kombiinstrument ein ⇒ Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01 ; Eigendiagnose des Kombiinstrumentes bis Fahrzeug-Ident-Nr. 8N\_Y\_050 000 .
- Passen Sie die Wegfahrsperrung an das Motorsteuergerät an ⇒ Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01 ; Anpassung nach dem Wechsel des Motorsteuergeräts .
- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite ein ⇒ Rep.-Gr. 68 .

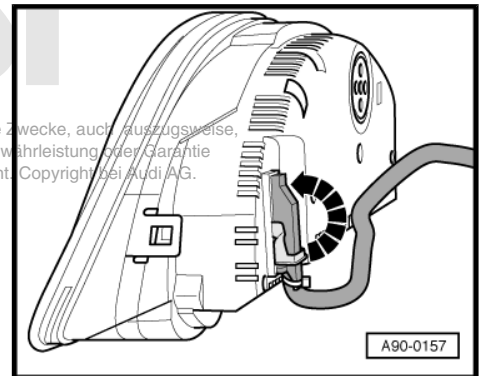

## 1.2 Mehrfachsteckverbindungen am Kombiinstrument

### Übersicht


- A - Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün
- B - Mehrfachsteckverbindung 32-fach, blau
- C - Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grau
- D - Mehrfachsteckverbindung für Funkuhr, 4-fach, schwarz

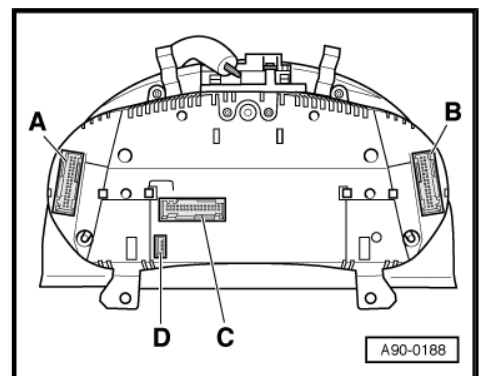



## Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün


- 1 - Türkontakt (beide Türen)
- 2 - Transponder 1
- 3 - nicht belegt
- 4 - nicht belegt
- 5 - W-Leitung
- 6 - Klappe hinten
- 7 - Blinker rechts
- 8 - nicht belegt
- 9 - nicht belegt
- 10 - Airbag
- 11 - Standzeitausgabe
- 12 - Klemme 61
- 13 - Feststellbremse
- 14 - Motorcheck
- 15 - Ölstand/Öltemperatur
- 16 - nicht belegt
- 17 - Transponder 2
- 18 - CAN high Antrieb +
- 19 - CAN high Antrieb –
- 20 - CAN high Antrieb Abschirmung
- 21 - ABS-Kontrolle
- 22 - CAN low Comfort +
- 23 - CAN low Comfort –
- 24 - CAN low Comfort Abschirmung
- 25 - Motorhaube
- 26 - Tankdeckel
- 27 - Gurtschloss
- 28 - K-Leitung
- 29 - Außentemperatur Eingang
- 30 - Klemme 58de (externer Dimmpoti)
- 31 - Wählbereichsanzeige
- 32 - LWR

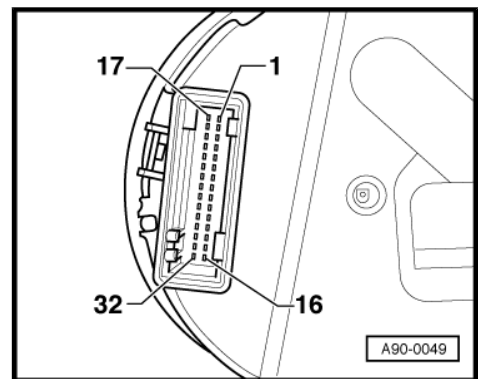

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

**Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grau**


- 1 - Schalter Menueführung (Menue)
- 2 - Schalter Menueführung (out A)
- 3 - Schalter Menueführung (out B)
- 4 - Schalter Menueführung (Enter)
- 5 - CAN high Display +
- 6 - CAN high Display -
- 7 - CAN high Display Abschirmung
- 8 - Türkontakt Beifahrerseite
- 9 - nicht belegt
- 10 - nicht belegt
- 11 - Enable
- 12 - Clock
- 13 - Data
- 14 - Bremslicht
- 15 - Waschwasserstand
- 16 - Schlusslicht/Abblendlicht
- 17 - Fahrerinformationssystem (FIS) links
- 18 - Fahrerinformationssystem (FIS) rechts
- 19 - Fahrerinformationssystem (FIS) Reset
- 20 - nicht belegt
- 21 - Sommer/Winter Umschaltung
- 22 - nicht belegt
- 23 - Tastenzweig 1 Navigation
- 24 - Tastenzweig 2 Navigation
- 25 - nicht belegt
- 26 - nicht belegt
- 27 - nicht belegt
- 28 - nicht belegt
- 29 - nicht belegt
- 30 - nicht belegt
- 31 - nicht belegt
- 32 - nicht belegt

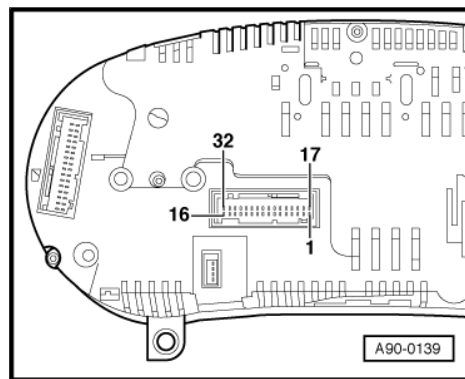

Alle Rechte vorbehalten. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

#### Mehrfachsteckverbindung 4-fach, schwarz, für Funkuhr

- 1 - Funkuhr Signal (Daten)
- 2 - Funkuhr 5 V
- 3 - nicht belegt
- 4 - Funkuhr Masse


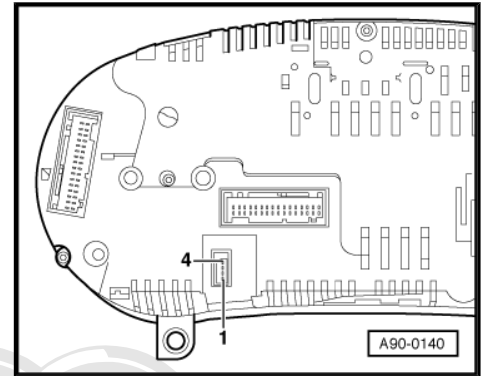


### 1.4 Anschlussbelegung am Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G-

- ◆ TT Coupé: Der Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- sitzt unter der Rücksitzbank.
- ◆ TT Roadster: Der Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- sitzt unter der Verkleidung Rückwand.


#### Vorarbeiten

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- TT Coupé: Bauen Sie die Rücksitzbank aus ⇒ Rep.-Gr. 72.
- TT Roadster: Bauen Sie die rechte Verkleidung Rückwand Seite aus ⇒ Rep.-Gr. 70.
- Schrauben Sie die Abdeckung -1- für Verschlussflansch ab -Pfeile-.
- Elektrische 4fach-Steckverbindung -Pfeil- vorsichtig entriegeln und abziehen.

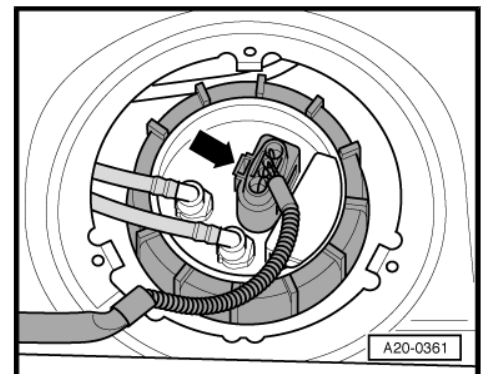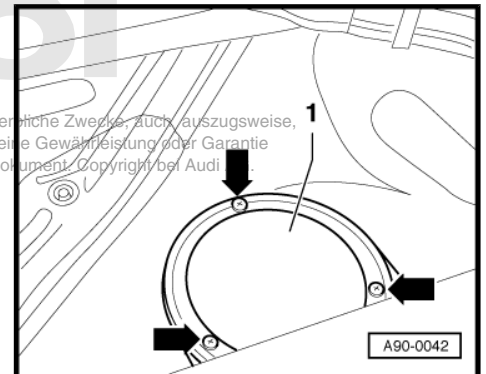

#### Belegung der 4-fach-Steckverbindung am Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- und Kraftstoffvorratsgeber 2 -G169- (bei Fahrzeugen mit Allradantrieb)

- 1 - Plusansteuerung der Kraftstoffpumpe für Vorförderung -G6-
- 2 - Masse für Geber für Kraftstoffvorratsanzeige
- 3 - Leitungsverbindung vom Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- und Kraftstoffvorratsgeber 2 -G169- (bei Fahrzeugen mit Allradantrieb) zum Kombiinstrument (Tankanzeige)
- 4 - Masse für Kraftstoffpumpe für Vorförderung -G6-

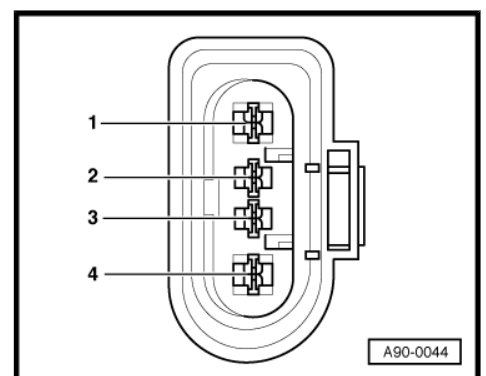


## 1.5 Anschlussbelegung am Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2- / -G62-

- ◆ Der Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2- / -G62- sitzt am Anschlussstutzen für Kühlmittelregler.

### Vorarbeiten


- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Elektrische 4-fach-Steckverbindung -Pfeil- vorsichtig entriegeln und abziehen.

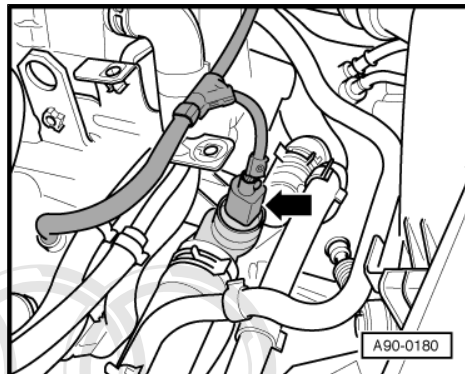

### Belegung der 4-fach-Steckverbindung (rechteckige Ausführung) am Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2- / -G62-

2 - Masse


4 - Leitungsverbindung vom Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2- zum Kombiinstrument (Temperaturanzeige)

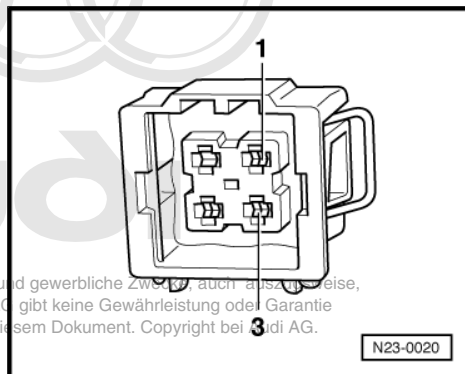

### Belegung der 4-fach-Steckverbindung (ovale Ausführung) am Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2- / -G62-

1 - Leitungsverbindung vom Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2- zum Kombiinstrument (Temperaturanzeige)

2 - Masse

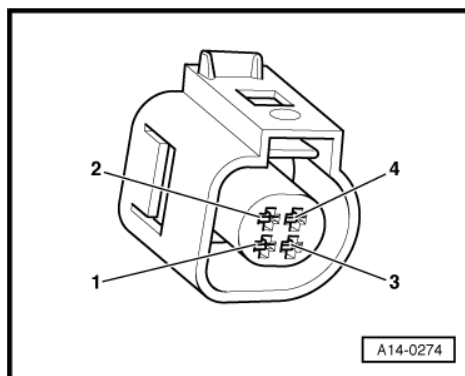

## 1.6 Empfänger für Funkuhr -J489- aus- und einbauen



### Hinweis

Fahrzeuge mit Funkuhr sind an einem Antennensymbol links oben im Display für die Uhr erkennbar.




### Ausbauen

- Bauen Sie das Kombiinstrument aus ➔ [Seite 36](#) .
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -2- der Zuleitung am Kombiinstrument.
- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus und nehmen Sie den Empfänger für Funkuhr -J489- -Pos. 1- ab.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Bauen Sie das Kombiinstrument ein ➔ [Seite 36](#) .

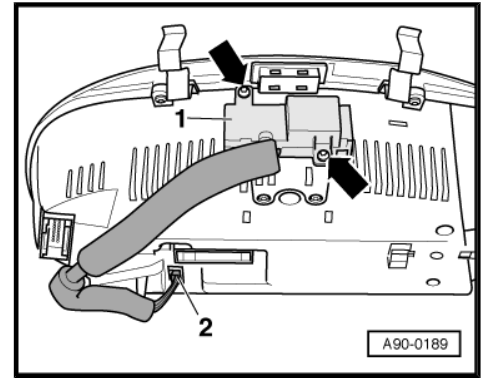

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 2 Kombiinstrument ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8N\_Y\_050 001




### Hinweis

- ◆ Wenn der Kombiprozessor im Schalttafeleinsatz -J218- einen Fehler am Festspeicher erkennt, wird im Tageswegstreckenzähler die Anzeige „dEF“ eingeblendet.
- ◆ Alle Kontrolleuchten im Kombiinstrument sind mit Leuchtdioden bestückt. Bei einem Defekt können die Leuchtdioden nicht einzeln ersetzt werden.
- ◆ Bei Anzeige „dEF“ oder einer defekten Leuchtdiode Kombiinstrument wechseln ⇒ [Seite 44](#) .

### 2.1 Kombiinstrument aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Abdrückhebel -80 - 200-

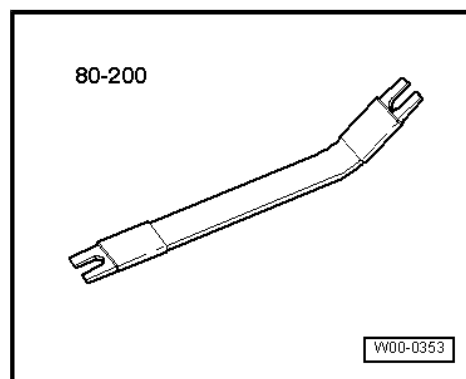

### Ausbauen



### Hinweis

- ◆ Das Kombiinstrument darf nicht zerlegt werden.
- ◆ Zum Ausbau des Kombiinstrumentes muss das Lenkrad nicht ausgebaut werden.
- ◆ Bringen Sie alle Kabelbinder beim Einbau wieder an der gleichen Stelle an.
- Wenn das Kombiinstrument mit Kombiprozessor im Schalttafeleinsatz -J218- gewechselt wird, wählen Sie in der „Geführten Fehlersuche“ die Funktion „Ersetzen“ das jeweilige Steuergerät an ⇒ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051.


oder

- Eingabewerte für den Wechsel des Kombiinstrumentes ermitteln ⇒ Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01 ; Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8N\_Y\_050 001 .
- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus ⇒ Rep.-Gr. 68 .
- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Stellen Sie das Lenkrad so weit wie möglich nach hinten unten, nutzen Sie hierzu den vollen Verstellbereich der Lenksäulenverstellung.
- Drehen Sie die Schrauben -1- heraus.
- Ziehen Sie das Kombiinstrument unten nach hinten heraus, so dass die Halteklammern oben aus der Schalttafel ausgehängt werden.
- Hebeln Sie die Wickelclips mit dem Abdrückhebel -80 - 200- an der Rückseite des Kombiinstrumentes ab.

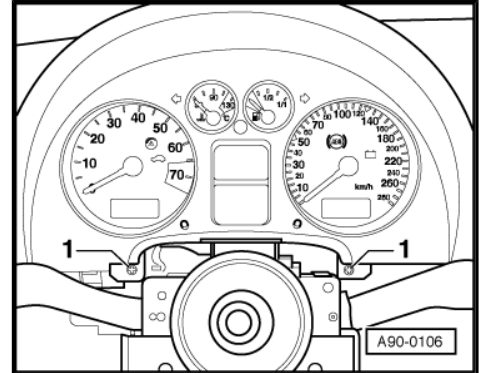


- Sicherungsbügel entriegeln -Pfeil- und Mehrfachsteckverbindungen abziehen.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Folgen Sie nach Einbau des Steuergeräts (Kombiinstrument) den weiteren Anweisungen in der „Geführten Fehlersuche“ ⇒ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051.

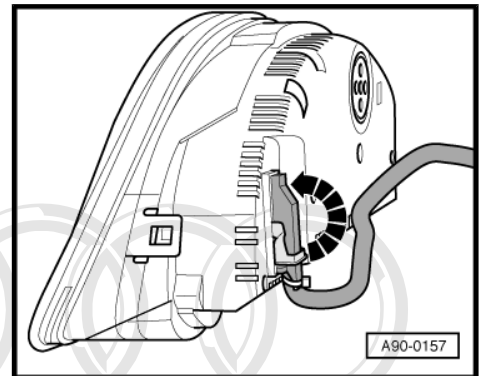

oder


- Führen Sie nach dem Einbau eine Funktionsprüfung des Kombiinstrumentes durch.
- Nach erfolgreicher Funktionsprüfung geben Sie die Eingabewerte für Kombiinstrument ein ⇒ Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01 ; Eigendiagnose des Kombiinstrumentes ab Fahrzeug-Ident-Nr. 8N\_Y\_050 001 .
- Passen Sie die Wegfahrsperrung an das Motorsteuergerät an ⇒ Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01 ; Anpassung nach dem Wechsel des Motorsteuergeräts .
- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite ein ⇒ Rep.-Gr. 68 .

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 2.2 Mehrfachsteckverbindungen am Kombiinstrument

### Übersicht


- A - Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün
- B - Mehrfachsteckverbindung 32-fach, blau
- C - Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grau
- D - Mehrfachsteckverbindung für Funkuhr, 4-fach, schwarz

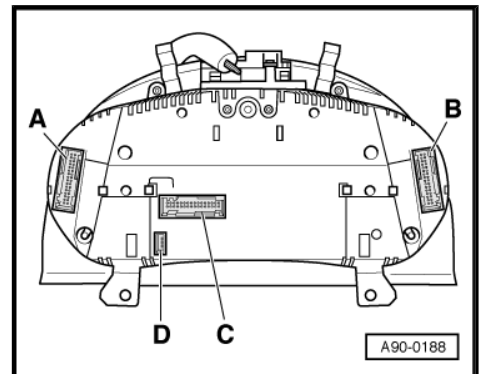

## 2.3 Belegung der Kontakte an den Mehrfachsteckverbindungen am Kombiinstrument


### Mehrfachsteckverbindung 32-fach, blau

- 1 - Klemme 15
- 2 - Bremsbelagverschleiß
- 3 - Tacho Ausgang 1
- 4 - nicht belegt
- 5 - Tankgeber
- 6 - Tankwarnung OBD 2
- 7 - Klemme 31 (Sensormasse)
- 8 - Kühlmitteltemperatur
- 9 - Klemme 31 (Lastmasse)
- 10 - Öldruck 2 (hoch)
- 11 - Drehzahlsignal
- 12 - Klimaabschaltung
- 13 - E-Gas
- 14 - Verdeck
- 15 - Klemme 58d
- 16 - Anhängerblinker
- 17 - Fernlicht
- 18 - Blinker links
- 19 - nicht belegt
- 20 - Klemme 58s
- 21 - Türkontakt Fahrerseite
- 22 - Kühlmittelmangel
- 23 - Klemme 30
- 24 - Klemme 31 (Lastmasse)
- 25 - Verbrauchssignal
- 26 - Parklicht rechts
- 27 - Parklicht links
- 28 - Tachoeingang
- 29 - Bremsflüssigkeitsmangel
- 30 - S-Kontakt
- 31 - Tacho Ausgang 2
- 32 - ESP/ASR

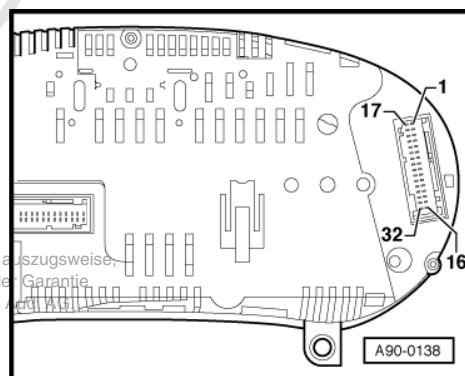

### Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün


- 1 - Türkontakt (beide Türen)
- 2 - Transponder 1
- 3 - nicht belegt
- 4 - nicht belegt
- 5 - W-Leitung
- 6 - Klappe hinten
- 7 - Blinker rechts
- 8 - nicht belegt
- 9 - nicht belegt
- 10 - Airbag
- 11 - Standzeitausgabe
- 12 - Klemme 61
- 13 - Feststellbremse/BRAKE
- 14 - Motorcheck
- 15 - Ölstand/Öltemperatur
- 16 - nicht belegt
- 17 - Transponder 2
- 18 - CAN high Antrieb +
- 19 - CAN high Antrieb -
- 20 - CAN high Antrieb Abschirmung
- 21 - ABS-Kontrolle
- 22 - CAN low Comfort +
- 23 - CAN low Comfort -
- 24 - CAN low Comfort Abschirmung
- 25 - Klappe vorn
- 26 - Tankdeckel
- 27 - Gurtschloss
- 28 - K-Leitung
- 29 - Außentemperatur Eingang
- 30 - Klemme 58de (ext. Dimmpoti)
- 31 - Wählbereichsanzeige
- 32 - LWR

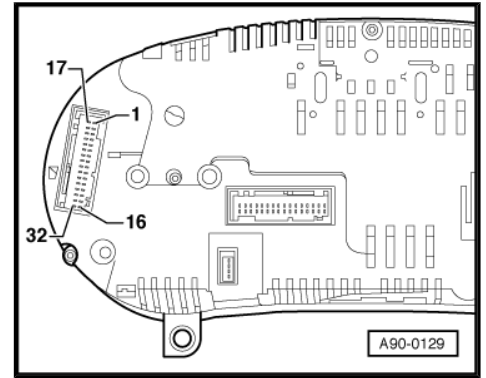

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

**Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grau**


- 1 - Schalter Menueführung (Menue)
- 2 - Schalter Menueführung (out A)
- 3 - Schalter Menueführung (out B)
- 4 - Schalter Menueführung (Enter)
- 5 - CAN high Display +
- 6 - CAN high Display -
- 7 - CAN high Display Abschirmung
- 8 - Türkontakt Beifahrerseite
- 9 - nicht belegt
- 10 - nicht belegt
- 11 - Enable
- 12 - Clock
- 13 - Data
- 14 - Bremslicht
- 15 - Waschwasserstand
- 16 - Schlusslicht/Abblendlicht
- 17 - Fahrerinformationssystem (FIS) links
- 18 - Fahrerinformationssystem (FIS) rechts
- 19 - Fahrerinformationssystem (FIS) Reset
- 20 - nicht belegt
- 21 - Sommer/Winter Umschaltung
- 22 - nicht belegt
- 23 - Tastenzweig 1 Navigation
- 24 - Tastenzweig 2 Navigation
- 25 - nicht belegt
- 26 - nicht belegt
- 27 - nicht belegt
- 28 - nicht belegt
- 29 - nicht belegt
- 30 - nicht belegt
- 31 - nicht belegt
- 32 - nicht belegt

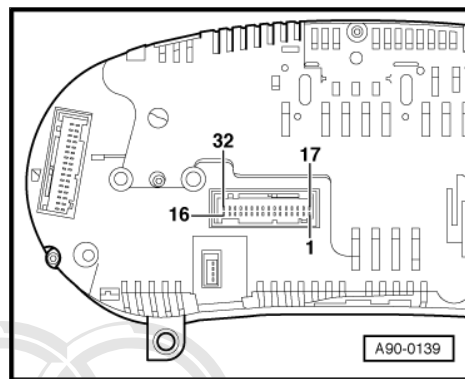

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### Mehrfachsteckverbindung 4-fach, schwarz, für Funkuhr

- 1 - Funkuhr Signal (Daten)
- 2 - Funkuhr 5 V
- 3 - nicht belegt
- 4 - Funkuhr Masse

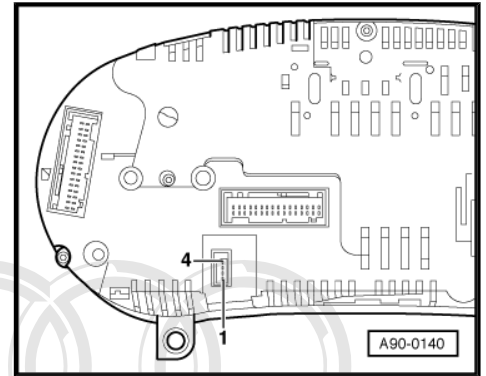



## 2.4 Anschlussbelegung am Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G-

- ♦ TT Coupé: Der Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- sitzt unter der Rücksitzbank.
- ♦ TT Roadster: Der Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- sitzt unter der Verkleidung Rückwand.

### Vorarbeiten


- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- TT Coupé: Bauen Sie die Rücksitzbank aus ⇒ Rep.-Gr. 72 .
- TT Roadster: Bauen Sie die rechte Verkleidung Rückwand Seite aus ⇒ Rep.-Gr. 70 .
- Schrauben Sie die Abdeckung -1- für Verschlussflansch ab -Pfeile-.
- Elektrische 4-fach-Steckverbindung -Pfeil- vorsichtig entriegeln und abziehen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

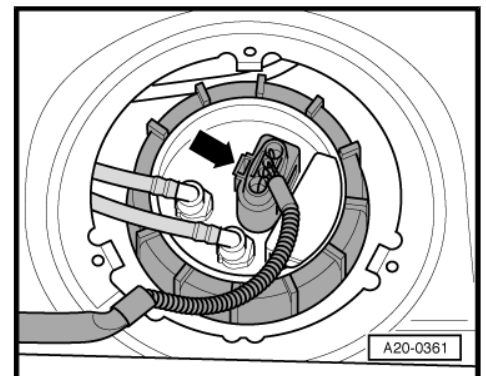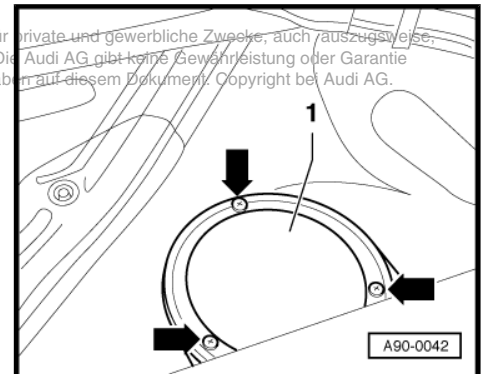



### Belegung der 4-fach-Steckverbindung am Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- und Kraftstoffvorratsgeber 2 -G169- (bei Fahrzeugen mit Allradantrieb)

- 1 - Plusansteuerung der Kraftstoffpumpe für Vorförderung -G6-
- 2 - Masse für Geber für Kraftstoffvorratsanzeige
- 3 - Leitungsverbindung vom Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- und Kraftstoffvorratsgeber 2 -G169- (bei Fahrzeugen mit Allradantrieb) zum Kombiinstrument (Tankanzeige)
- 4 - Masse für Kraftstoffpumpe für Vorförderung -G6-

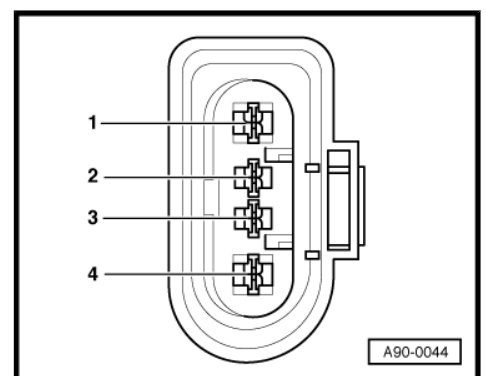

## 2.5 Anschlussbelegung am Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2- / -G62-


- ◆ Der Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige sitzt am Anschlussstutzen für Kühlmittelregler.
- Fahrzeuge mit 1,8-Liter Motor: Elektrische 4-fach-Steckverbindung -Pfeil- vorsichtig entriegeln und abziehen.
- Fahrzeuge mit 3,2-Liter Motor: Elektrische 4-fach-Steckverbindung -Pfeil- vorsichtig entriegeln und abziehen.

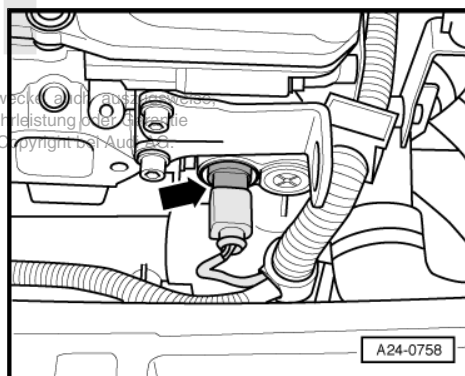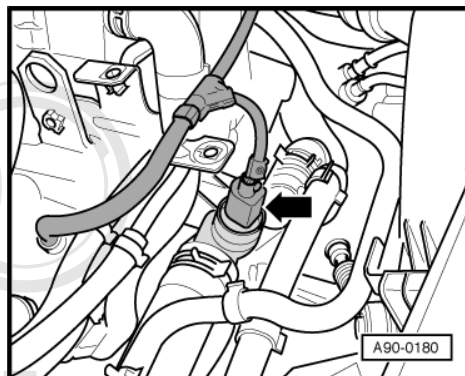

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke (einschließlich der Herstellung von Nachdruck) ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright der Audi AG.

### Belegung der 4-fach-Steckverbindung am Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2- / -G62-

- 1 - Leitungsverbindung vom Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2- zum Kombiinstrument (Temperaturanzeige)
- 2 - Masse

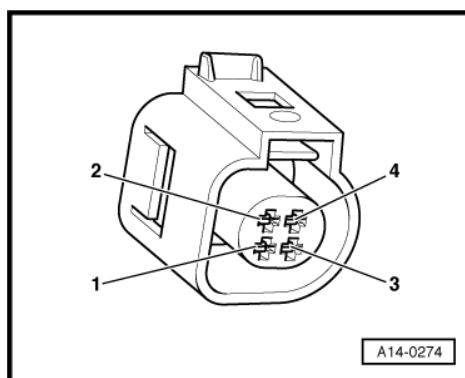

## 2.6 Empfänger für Funkuhr -J489- aus- und einbauen



### Hinweis

Fahrzeuge mit Funkuhr sind an einem Antennensymbol links oben im Display für die Uhr erkennbar.




### Ausbauen

- Bauen Sie das Kombiinstrument aus ➔ [Seite 44](#) .
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -2- der Zuleitung am Kombiinstrument.
- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus und nehmen Sie den Empfänger für Funkuhr -J489- -Pos. 1- ab.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Bauen Sie das Kombiinstrument ein ➔ [Seite 44](#) .

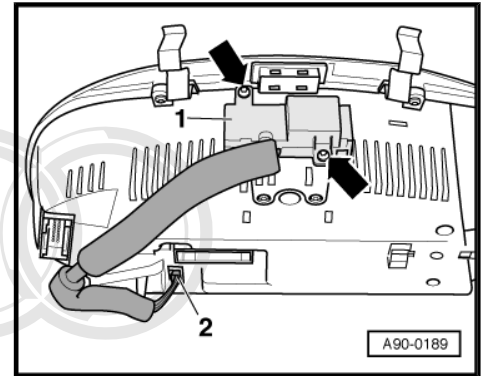

## 2.7 Steuergerät für Garagentoröffnung - J530- aus- und einbauen

### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn aus ➔ Rep.-Gr. 63 .
- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus und nehmen Sie den Haltebügel -1- ab.
- Nehmen Sie das Steuergerät für Garagentoröffnung -J530- -Pos. 2- aus dem Schlossträger heraus.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.


### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn ein ➔ Rep.-Gr. 63 .

### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                                                   | Nm |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Steuergerät für Garagentoröffnung -J530- an Schlossträger | 3  |

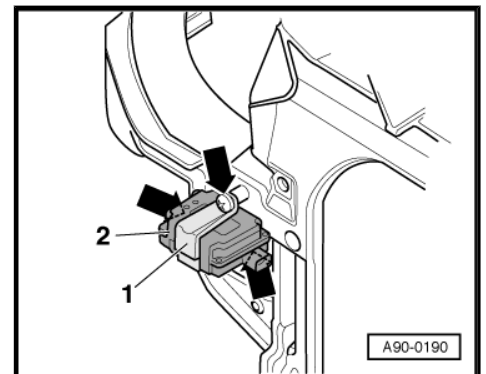


### 3 Signalhörner

#### 3.1 Hochtonhorn -H2- und Tieftonhorn -H7- aus- und einbauen

##### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn aus ⇒ Rep.-Gr. 63 .
- Drehen Sie die Muttern -2- und -3- heraus und nehmen Sie die Signalhörner vom Halter ab.
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen -1- und -4-.

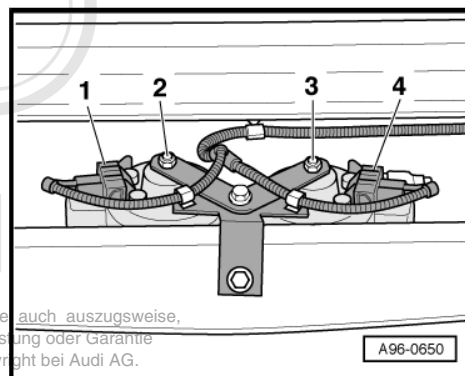

##### Hinweis

*Baustandsabhängig sind die Signalhörner unterhalb des Stoßfängerträgers angebracht.*

##### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn ein ⇒ Rep.-Gr. 63 .

##### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                                         | Nm |
|-------------------------------------------------|----|
| Hochtonhorn -H2- und Tieftonhorn -H7- an Halter | 11 |

## 92 – Scheibenwisch- und -waschanlage


### 1 Frontscheibenwischanlage

#### 1.1 Scheibenwischerblatt ersetzen

##### Arbeitsablauf

- Heben Sie den Scheibenwischerarm von der Windschutzscheibe ab und drehen Sie das Scheibenwischerblatt um 90° -Pfeil 1-.
- Ziehen Sie das Scheibenwischerblatt von der Achse am Scheibenwischerarm ab -Pfeil 2-.


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

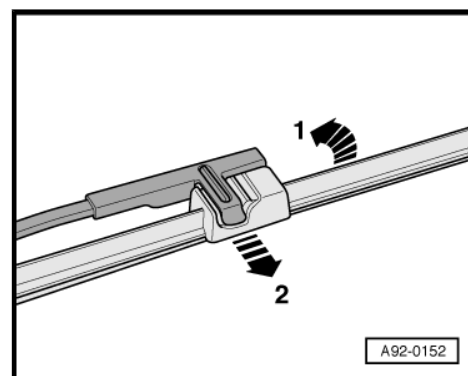

#### 1.2 Scheibenwischerarme aus- und einbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Lassen Sie die Scheibenwischer in Endstellung laufen.
- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Hebeln Sie mit einem Schraubendreher die Abdeckkappen -Pfeile- von den Scheibenwischerarmen ab.
- Lösen Sie die Muttern einige Umdrehungen.
- Lösen Sie die Scheibenwischerarme nacheinander durch leichtes Kippen von der Scheibenwischerachse.
- Drehen Sie die Muttern ganz heraus und nehmen Sie die Scheibenwischerarme ab.

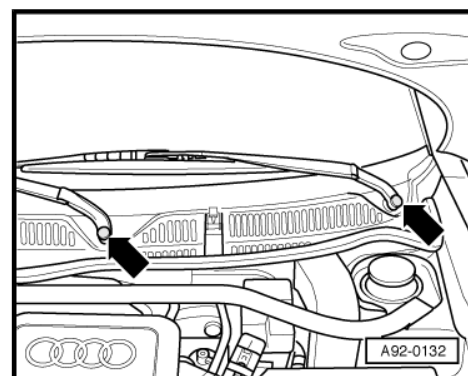

##### Hinweis

*Lässt sich der Scheibenwischerarm so nicht abziehen, verwenden Sie einen handelsüblichen Abzieher.*

##### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Stellen Sie die Scheibenwischerarme ein ➔ [Seite 53](#).

#### 1.3 Scheibenwischerarme einstellen

##### Arbeitsablauf

- Scheibenwischerarme ausgebaut.
- Tippwischen betätigen und Scheibenwischermotor in Endstellung laufen lassen.


- Scheibenwischerarm mit montiertem Scheibenwischerblatt an der Scheibenwischerachse ansetzen und Scheibenwischerblattspitzen an der Windschutzscheibe wie folgt ausrichten:

- Maß -a- = 25 + 5 mm.
- Maß -b- = 35 + 5 mm.



### Hinweis

Die Maße geben den Abstand der Scheibenwischerblätter -1- zum Windlaufgrill des Wasserkastens an der Unterkante der Windschutzscheibe an.

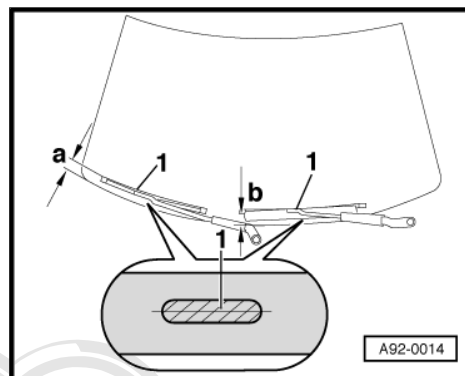

- Ziehen Sie die Muttern für Scheibenwischerarme fest.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Tippwischen betätigen und Scheibenwischer in untere Endstellung laufen lassen.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Prüfen Sie die Einstellung der Scheibenwischerarme nochmals; wenn erforderlich korrigieren.

### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                                    | Nm |
|--------------------------------------------|----|
| Scheibenwischerarm an Scheibenwischerachse | 16 |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 1.4 Scheibenwischerrubbeln beseitigen

### Ursachen für Scheibenwischerrubbeln

- ◆ Verkratzte Scheibe.
- ◆ Scheibenwischergummi ist aus der Rasterung heraus- oder eingerissen.
- ◆ Scheibenwischerarme / -blätter lose oder verbogen.
- ◆ Scheibenwischerblätter eingewachst oder wellig.




### Hinweis

Trifft bei der Beanstandung „Scheibenwischerrubbeln“ keine der angegebenen Ursachen zu, muss vor dem Ersetzen der Scheibenwischerblätter der Anstellwinkel der Scheibenwischerarme geprüft und wenn erforderlich eingestellt werden.

### Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

◆ Einstellvorrichtung für Scheibenwischer -3358 A-

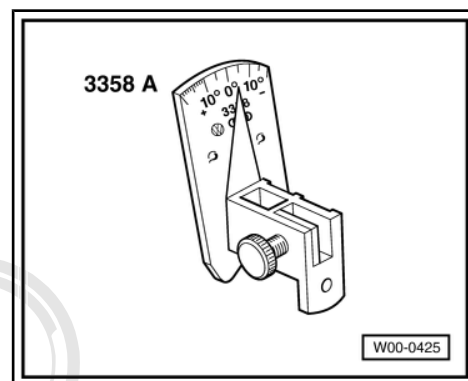


### Prüfen

- Lassen Sie die Scheibenwischer in Endstellung laufen.
- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Bauen Sie das Scheibenwischerblatt aus [⇒ Seite 53](#).
- Scheibenwischerarm -2- in die Einstellvorrichtung für Scheibenwischer -3358 A- einlegen und mit Arretierschraube -3- feststellen.
- Anstellwinkel mit Sollwert vergleichen:
  - Fahrerseite:  $-4,0^{\circ} - 1,5^{\circ}$ .
  - Beifahrerseite:  $-4,5^{\circ} - 1,5^{\circ}$ .

### Einstellen


- Maulschlüssel (SW 24) -1- auf der Einstellvorrichtung ansetzen und Scheibenwischerarm -2- schränken -Pfeile-, bis der Sollwert erreicht wird.
- Arretierschraube -3- lösen und Scheibenwischerarm -2- aus der Einstellvorrichtung herausziehen.
- Scheibenwischerarm -2- erneut in die Einstellvorrichtung für Scheibenwischer -3358 A- einlegen und nochmals mit Arretierschraube -3- feststellen.
- Vergleichen Sie den angezeigten Winkel mit dem Sollwert.
- Wiederholen Sie gegebenenfalls den Schränk- und Kontrollvorgang, bis der Sollwert erreicht ist.
- Nehmen Sie den Einstellvorrichtung ab und montieren das Scheibenwischerblatt.

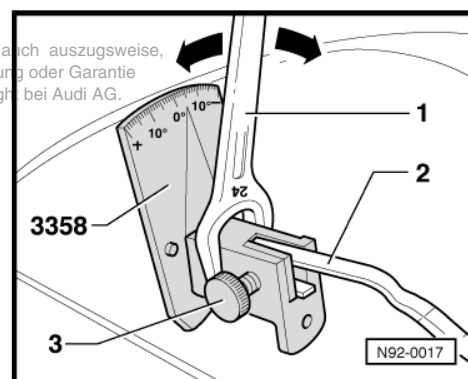

## 1.5 Scheibenwischermotor aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

# ♦ Abdrückhebel -80 - 200-

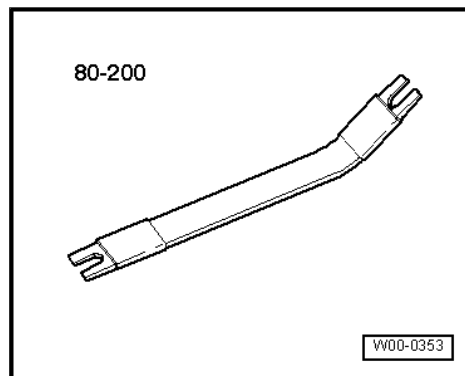


## Ausbauen

- Bauen Sie die Scheibenwischerarme aus [⇒ Seite 53](#).
- Ziehen Sie die Dichtung -1- der Wasserkastenabdeckung ab.



### Vorsicht!

*Um zu verhindern, dass die Wasserkastenabdeckung beim Ausbauen einreißt, Übergang zwischen Windschutzscheibe und Wasserkastenabdeckung mit etwas Seifenlauge bestreichen und Wasserkastenabdeckung vom Scheibenrand beginnend aus der Klemmleiste senkrecht nach oben herausziehen.*

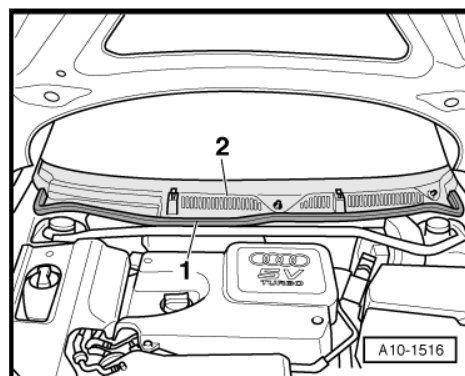


- Ziehen Sie die Wasserkastenabdeckung -2- ab und trennen Sie die Waschwasserleitung.
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen für Spritzdüsenbeheizung.



### Hinweis


*Kotflügel mit Klebeband vor Kratzern schützen.*

- Drehen Sie die Schrauben -1- heraus.
- Vorsichtig den Scheibenwischerrahmen -2- vorn hochkippen -Pfeile- und elektrische Steckverbindung trennen.
- Nehmen Sie den Scheibenwischerrahmen mit Gestänge und Scheibenwischermotor zur Fahrerseite aus dem Wasserkasten heraus.
- Hebeln Sie mit Abdrückhebel -80 - 200- das Scheibenwischergestänge vom Kugelkopf ab.
- Drehen Sie die Mutter -2- heraus.
- Ziehen Sie die Kurbel -1- vom Scheibenwischermotor ab.

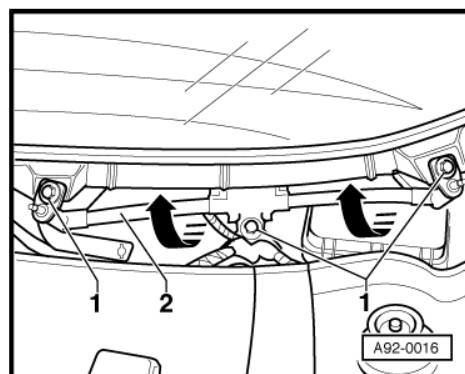

### Hinweis

*-Pos. x- nicht beachten.*

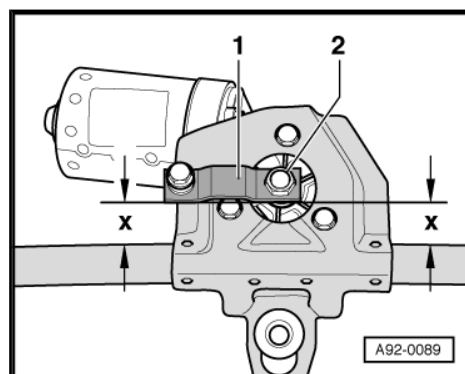

- Schrauben -Pfeile- herausdrehen und Scheibenwischermotor vom Scheibenwischerrahmen abnehmen.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Schrauben Sie den Scheibenwischermotor ohne Kurbel am Scheibenwischerrahmen fest -Pfeile-.
- Elektrische Steckverbindung am Scheibenwischermotor anschließen.
- Scheibenwischermotor mit dem Scheibenwischerrahmen im Fahrzeug einbauen, dazu Scheibenwischerrahmen bis Anschlag in Richtung Windschutzscheibe schieben.
- Zündung kurz einschalten und Scheibenwischermotor in Endstellung laufen lassen.
- Kurbel -1- parallel zum Scheibenwischerrahmen ausrichten und Mutter -2- festziehen.
- ♦ Maß -x- links = Maß -x- rechts.





### Hinweis

In der Abbildung sehen Sie die Einbaulage bei ausgebautem Scheibenwischerrahmen.

- Bauen Sie die Scheibenwischerarme ein ➔ [Seite 53](#) .

### Anzugsdrehmomente

| Bauteil                                       | Nm |
|-----------------------------------------------|----|
| Scheibenwischermotor an Scheibenwischerrahmen | 9  |
| Scheibenwischerrahmen an Wasserkasten         | 5  |
| Kurbel an Scheibenwischermotor                | 18 |

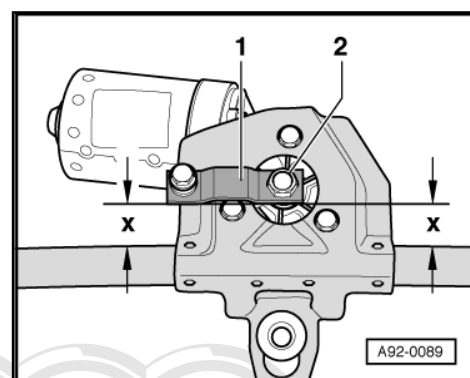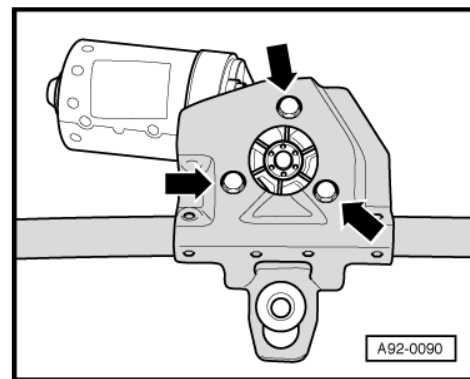


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 2 Frontscheibenwaschanlage


### 2.1 Waschwasserbehälter aus- und einbauen

#### Ausbauen

- Lassen Sie die Scheibenwischer in Endstellung laufen.
- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Ziehen Sie den Sicherungsring des Verschlussdeckels für Waschwasserbehälter vom Einfüllstutzen ab.
- Bauen Sie die Radhausschale vorn links aus ⇒ Rep.-Gr. 66 .
- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus und senken Sie den Waschwasserbehälter etwas ab.

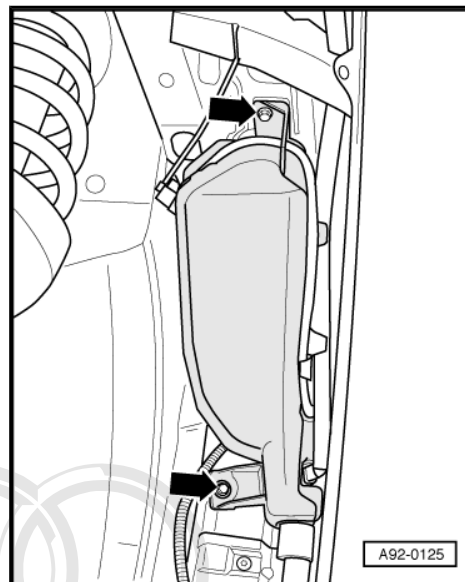

- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen -1, 3, 4-.
- Wo vorhanden, Schlauchkupplung -2- für Scheinwerferreinigungsanlage abziehen, dazu Entriegelungstaste drücken.
- Ziehen Sie die Waschwasserleitung -5- von der Waschwasserpumpe ab.
- Nehmen Sie die Waschwasserleitungen aus den Halteclips heraus.

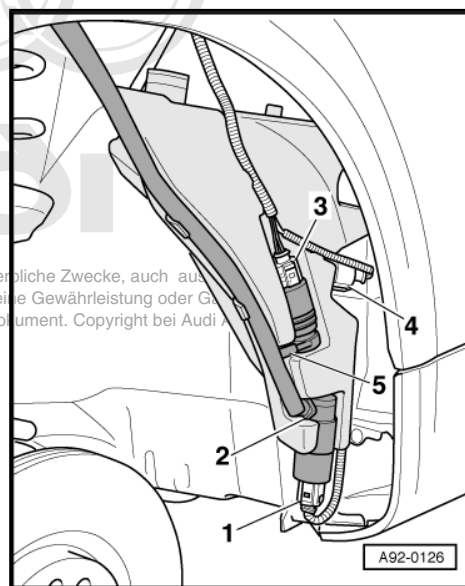

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Der Waschwasserschlauch muss hörbar in den Anschluss der Waschwasserpumpe einrasten.
- Bauen Sie die Radhausschale vorn links ein ⇒ Rep.-Gr. 66 .

#### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                           | Nm |
|-----------------------------------|----|
| Waschwasserbehälter an Karosserie | 7  |



## 2.2 Spritzdüsen aus- und einbauen

### Ausbauen



Bringen Sie alle Kabelbinder beim Einbau wieder an der gleichen Stelle an.

- Bauen Sie die Scheibenwischerarme aus ➔ [Seite 53](#) .
- Ziehen Sie die Dichtung -1- der Wasserkastenabdeckung ab.



### Vorsicht!

*Um zu verhindern, dass die Wasserkastenabdeckung beim Ausbauen einreißt, Übergang zwischen Windschutzscheibe und Wasserkastenabdeckung mit etwas Seifenlauge bestreichen und Wasserkastenabdeckung vom Scheibenrand beginnend aus der Klemmleiste senkrecht nach oben herausziehen.*

- Ziehen Sie die Wasserkastenabdeckung -2- ab und trennen Sie die Waschwasserleitung.
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen für Spritzdüsenbeheizung.
- Spritzdüsen in Fahrtrichtung -Pfeil 1- drücken und hinten aus der Wasserkastenabdeckung herausheben -Pfeil 2-.
- Schneiden Sie den Kabelbinder durch und trennen Sie die Waschwasserleitung.



### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG schließt jede Haftung aus, die sich aus der Benutzung der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Der Waschwasserschlauch muss hörbar in den Anschluss der Spritzdüsen einrasten.

- Bauen Sie die Scheibenwischerarme ein ➔ [Seite 53](#) .

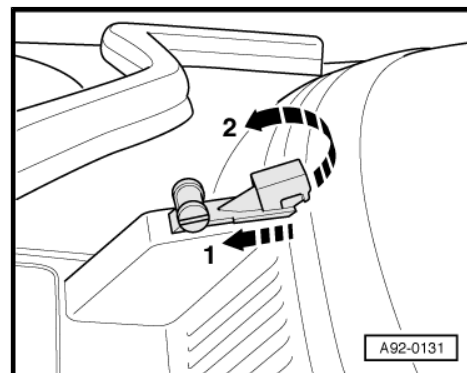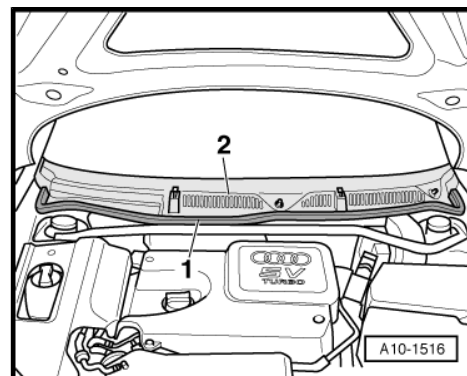

## 2.3 Spritzdüsen einstellen


### Arbeitsablauf

- Markieren Sie mit einem wasserlöslichen Stift die Oberkante des Spritzbereichs auf der Scheibe:
- Maß -a- = 400 mm.




### Hinweis

Das Einstellmaß wird von der Spritzdüse aus gemessen.

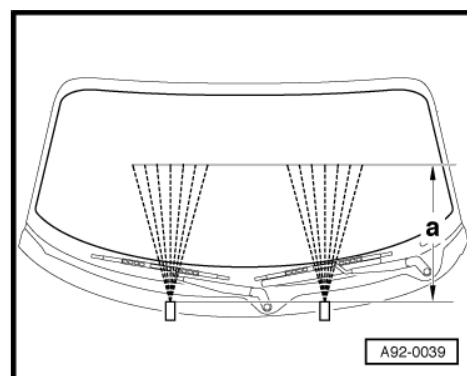



- Stellen Sie die Höhe des Spritzbereichs mit einem Schraubendreher an der Spritzdüse -Pfeil- ein.

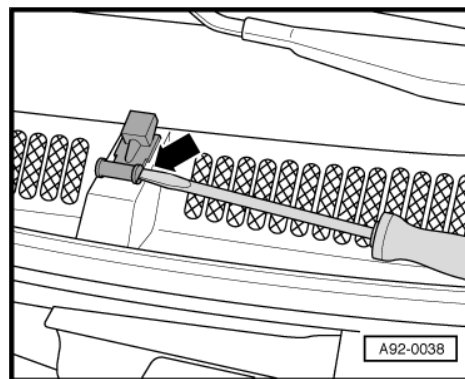

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 3 Scheinwerferreinigungsanlage

### 3.1 Spritzdüsen für Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen

#### Ausbauen

- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn aus ⇒ Rep.-Gr. 63 .
- Ziehen Sie die Schlauchkupplung -7- von der Spritzdüse -1- ab, dazu Entriegelungstaste drücken.
- **Drehen Sie die Schrauben -3, 4, 5- an der Spritzdüse heraus.**  
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
- Drehen Sie die Schrauben -2- und -6- am Halter heraus.
- Nehmen Sie die Spritzdüse für Scheinwerferreinigungsanlage ab.


#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn ein ⇒ Rep.-Gr. 63 .

#### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                  | Nm  |
|--------------------------|-----|
| Spritzdüse an Stoßfänger | 2,5 |

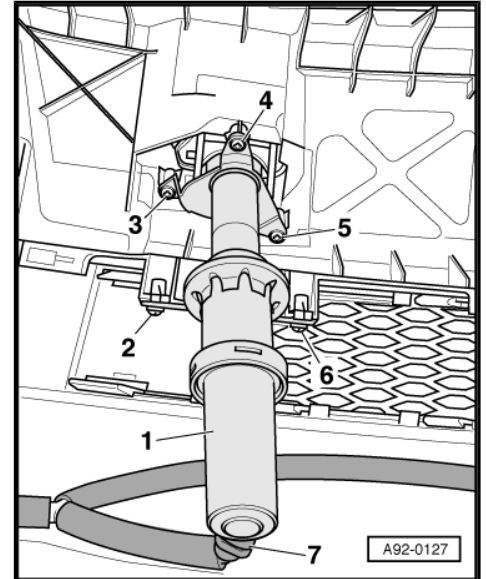

### 3.2 Spritzdüsen einstellen



#### Hinweis

*Die Spritzdüsen werden vom Hersteller bereits voreingestellt angeliefert und müssen nach dem Einbau nicht eingestellt werden.*

### 3.3 Waschwasserbehälter aus- und einbauen



#### Hinweis

*Der gemeinsame Waschwasserbehälter für die Scheibenwasch- und Scheinwerferreinigungsanlage befindet sich im Radkasten vorn links unter der Radhausschale. Aus- und Einbauen ⇒ Seite 58 .*

## 94 – Leuchten, Lampen, Schalter - außen

### 1 Halogenscheinwerfer - Rest-der-Welt-Fahrzeuge



#### Hinweis

Nach Maßnahmen, die die Scheinwerfereinstellung beeinflussen können, müssen die Scheinwerfer neu eingestellt werden ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807 .

### 1.1 Halogenscheinwerfer - Montageübersicht

#### 1 - Scheinwerfergehäuse

#### 2 - Lampe für Nebelscheinwerfer

- ☐ H3 - 12 V, 55 W
- ☐ Lampenwechsel  
⇒ Seite 107

#### 3 - Lampe für Standlicht

- ☐ H6 - 12 V, 6 W
- ☐ Lampenwechsel  
⇒ Seite 66

#### 4 - Lampe für Fernlicht

- ☐ H7 - 12 V, 55 W
- ☐ Lampenwechsel  
⇒ Seite 65

#### 5 - Lampenfassung für Fernlicht

- ☐ mit Lampenfassung für Standlicht

#### 6 - Gehäusedeckel für Nebelscheinwerfer

- ☐ mit Dichtung

#### 7 - Gehäusedeckel für Fern- und Abblendlicht

- ☐ mit Dichtung


#### 8 - Lampe für Abblendlicht

- ☐ H1 - 12 V, 55 W
- ☐ Lampenwechsel  
⇒ Seite 64

#### 9 - Lampenfassung für Blinklicht

#### 10 - Lampe für Blinklicht


- ☐ H12 - 12 V, 21 W
- ☐ Lampenwechsel ⇒ Seite 68

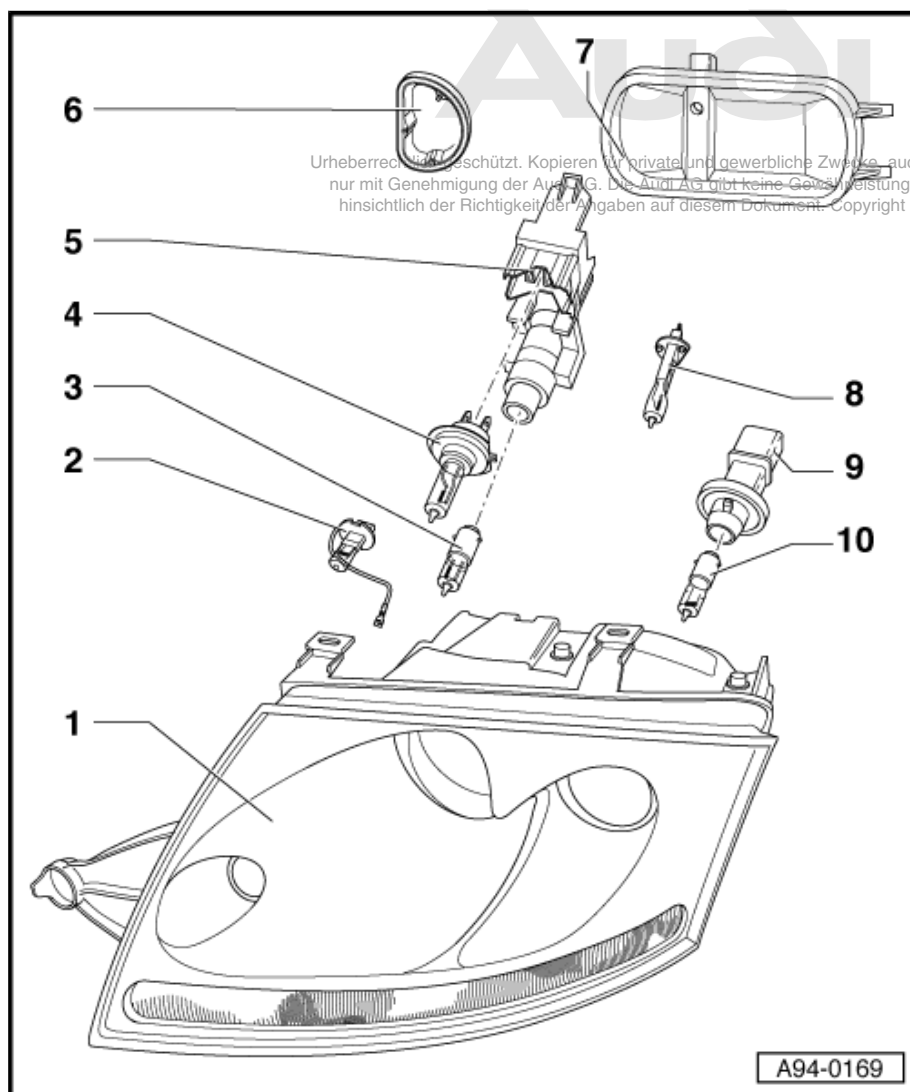

## 1.2 Scheinwerfer aus- und einbauen

### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.
- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn aus ⇒ Rep.-Gr. 63 .
- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Scheinwerfer ein Stück in Richtung Kühler schieben und dann herausschwenken.
- Der Aufhängungsbolzen -1- an der äußeren Scheinwerferaufnahme wird dabei aus dem Halter -2- im Radhaus ausgehängt.
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen.
- Nehmen Sie den Scheinwerfer nach vorn aus der Karosserie heraus.

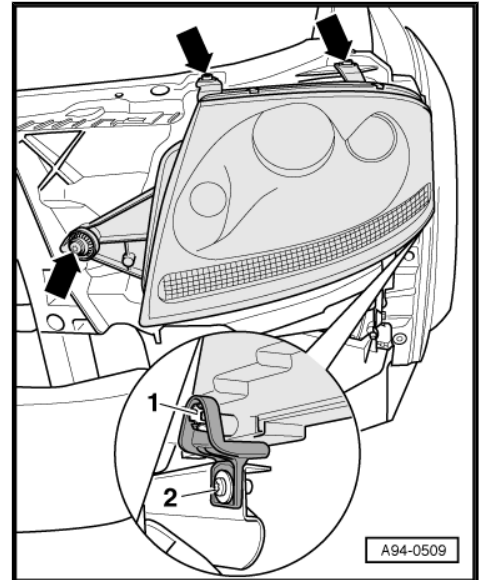


### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Scheinwerfer im Bereich des Kotflügels mit dem Aufhängungsbolzen -1- in den Halter -2- einhängen.
- Ziehen Sie die Schrauben -Pfeile- handfest an.
- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn ein ⇒ Rep.-Gr. 63 .

Richten Sie die Scheinwerfer nach den Konturen der Karosserie (Spaltmaße) wie folgt aus:

- Lösen Sie die Schraube -3- einige Umdrehungen.
- Verdrehen Sie die Einstellschraube -2- mit einem Kreuzschlitzschraubendreher -1- so weit, bis die Scheinwerferkontur bündig mit dem Stoßfänger abschließt.

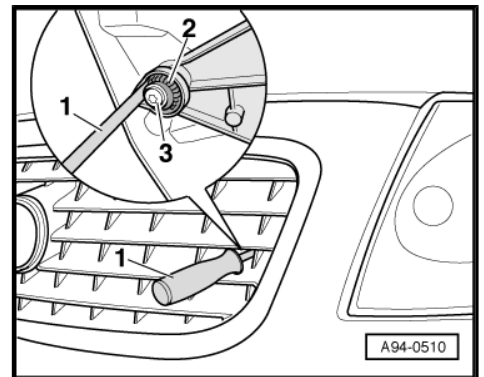


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Ziehen Sie die Schrauben -Pfeile- fest.
- Stellen Sie nach dem Einbau die Scheinwerfer ein ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807 .

**Anzugsdrehmoment**

| Bauteil                       | Nm  |
|-------------------------------|-----|
| Scheinwerfer an Schlossträger | 6,5 |

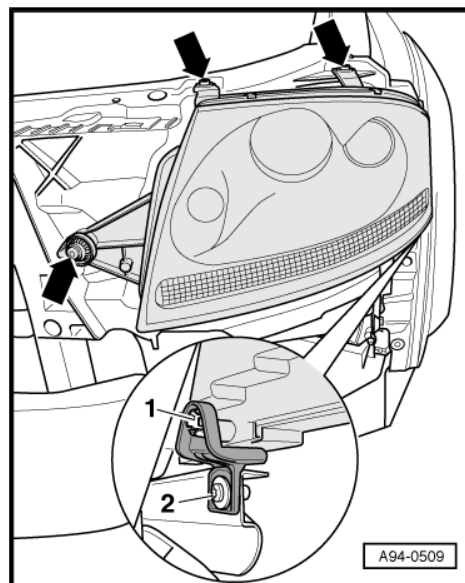**1.3 Scheinwerfer einstellen**


Gültige Sollwerte und Arbeitsablauf der Scheinwerfereinstellung  
⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807 .

**1.4 Lampe für Abblendlicht wechseln****Ausbauen**

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.

**Scheinwerfer links:**


- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

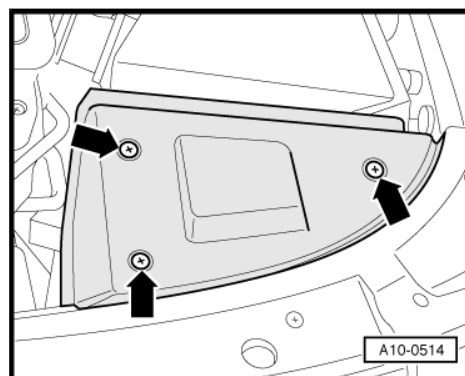

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### Scheinwerfer rechts:

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

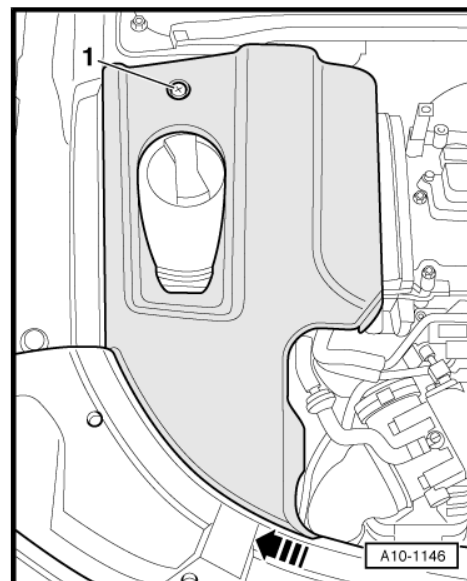


### Fortsetzung für beide Seiten:

- Nehmen Sie den Gehäusedeckel vom Scheinwerfergehäuse ab.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -3-.
- Federdrahtbügel -1- ausrasten und Lampe -2- für Abblendlicht aus dem Scheinwerfergehäuse nehmen.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Abblendlicht in das Scheinwerfergehäuse ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Sichern Sie die Lampe mit dem Federdrahtbügel im Scheinwerfergehäuse.
- Schließen Sie die Steckverbindung an und schließen Sie den Gehäusedeckel.

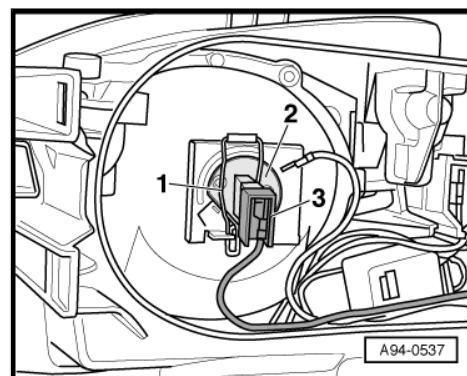


## 1.5 Lampe für Fernlicht wechseln

### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.


### Scheinwerfer links:

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

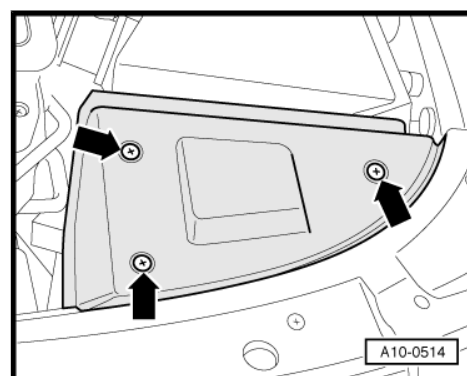


### Scheinwerfer rechts:

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

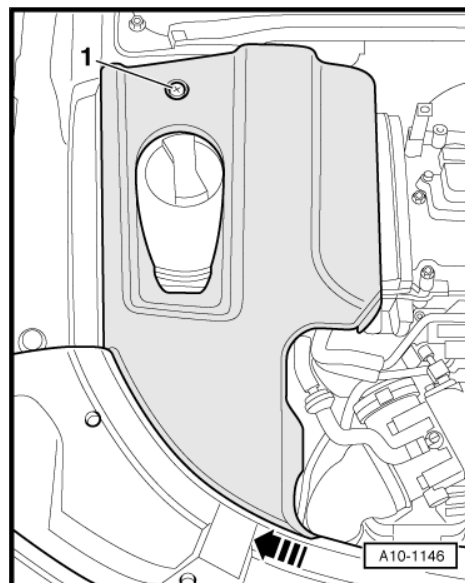

### Fortsetzung für beide Seiten:

- Nehmen Sie den Gehäusedeckel vom Scheinwerfergehäuse ab.
- Federdrahtbügel -2- ausrasten und Lampenfassung -1- aus dem Scheinwerfergehäuse herausziehen -Pfeil-.

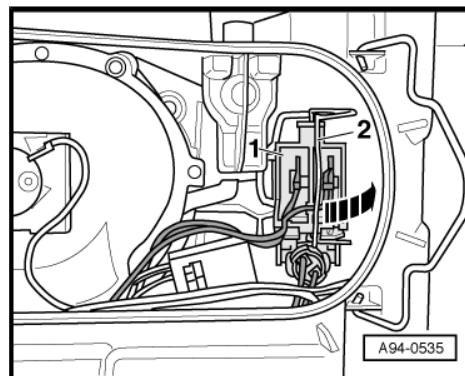

- Ziehen Sie die Lampe -1- für Fernlicht aus der Lampenfassung heraus.




### Hinweis

-Pos. 2- nicht beachten.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Fernlicht in die Lampenfassung ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Sichern Sie die Lampenfassung mit dem Federdrahtbügel im Scheinwerfergehäuse.
- Schließen Sie den Gehäusedeckel.

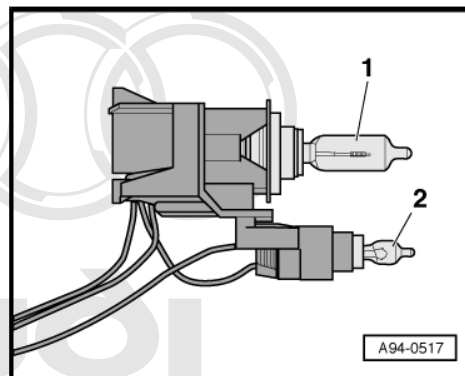

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 1.6 Lampe für Standlicht wechseln


### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.




#### Scheinwerfer links:

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

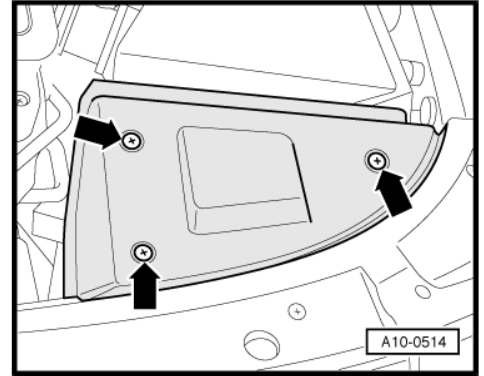


#### Scheinwerfer rechts:

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

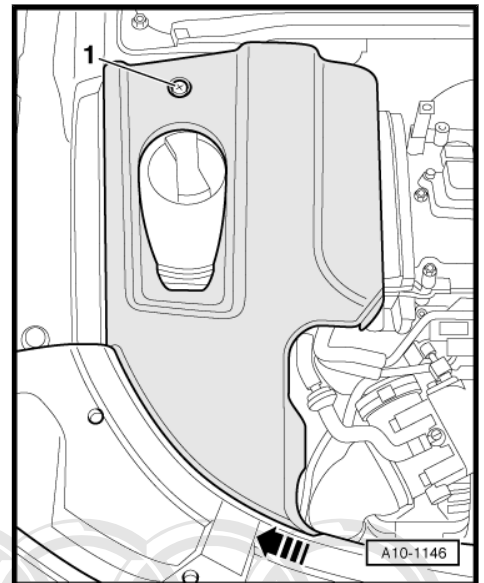

#### Fortsetzung für beide Seiten:

- Nehmen Sie den Gehäusedeckel vom Scheinwerfergehäuse ab.
- Federdrahtbügel -2- ausrasten und Lampenfassung -1- aus dem Scheinwerfergehäuse herausziehen.

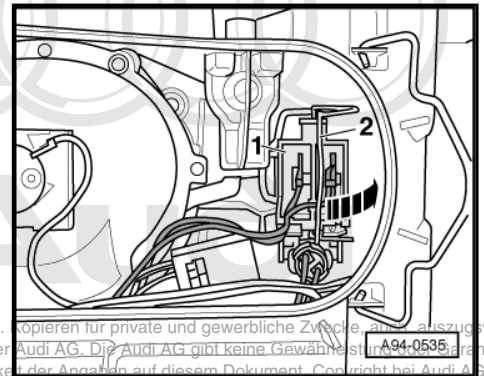

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Ziehen Sie die Lampe -2- für Standlicht aus der Lampenfassung heraus.



**Hinweis**

-Pos. 1- nicht beachten.

**Einbauen**

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Standlicht in die Lampenfassung ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Sichern Sie die Lampenfassung mit dem Federdrahtbügel im Scheinwerfergehäuse.
- Schließen Sie den Gehäusedeckel.

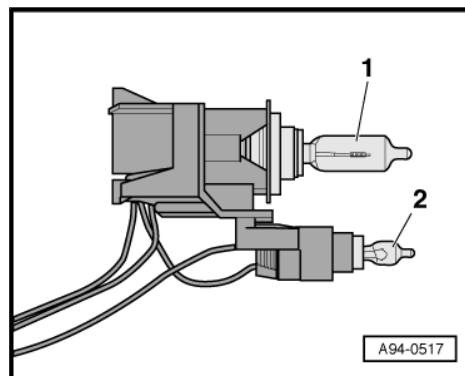


## 1.7 Lampe für Blinklicht wechseln

**Ausbauen**


- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

**Scheinwerfer links:**

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

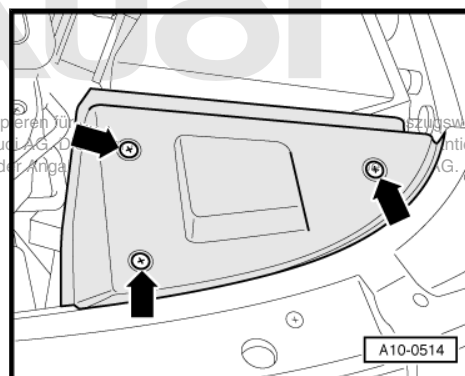
**Scheinwerfer rechts:**

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

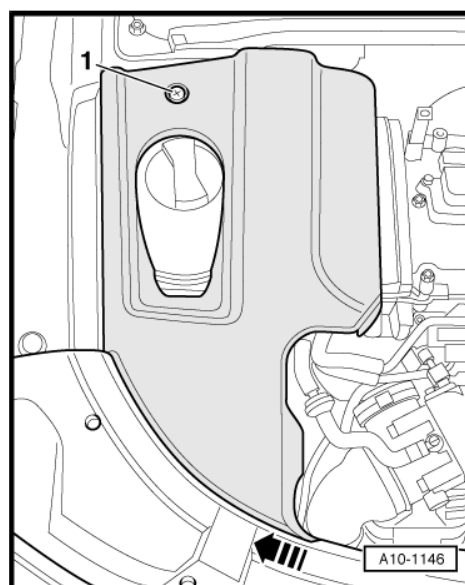


#### Fortsetzung für beide Seiten:

- Lampenfassung -1- im Gegenuhrzeigersinn drehen -Pfeil- und aus dem Scheinwerfergehäuse herausziehen.
- Lampe für Blinklicht aus der Lampenfassung herausdrehen.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Blinklicht in die Lampenfassung ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Drehen Sie die Lampenfassung im Uhrzeigersinn in das Scheinwerfergehäuse ein.

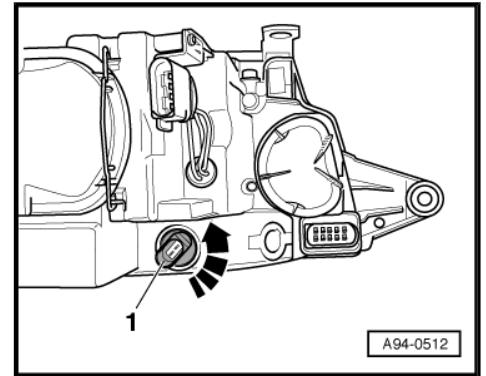

## 1.8 Stellmotor für Leuchtweitenregelung aus- und einbauen



#### Hinweis


- ◆ Der Stellmotor für Leuchtweitenregelung ist Bestandteil des Scheinwerfers und kann bei einem Defekt nicht einzeln ersetzt werden.
- ◆ Scheinwerfer wechseln ⇒ [Seite 63](#).

## 1.9 Reparatursatz für Scheinwerfergehäuse einbauen

- ◆ Abgebrochene Scheinwerfer-Befestigungslaschen können durch Einbau des Reparatursatzes ersetzt werden. Ein Komplett-Ersatz des Scheinwerfers ist damit nicht erforderlich.
- ◆ Beachten Sie die unterschiedliche Ausführung der Befestigungslaschen für linken und rechten Scheinwerfer.

#### Arbeitsablauf

- Bauen Sie den Scheinwerfer mit der gebrochenen Befestigungslasche aus ⇒ [Seite 63](#).
- Entfernen Sie den Rest der abgebrochenen Befestigungslasche an der mit Pfeil gekennzeichneten Stelle.
- Setzen Sie die Befestigungslasche -1- des Reparatursatzes an der Kante -Pfeil- des Scheinwerfergehäuses an und befestigen Sie die Befestigungslasche mit Unterlegscheibe und Schraube -2- von hinten.
- Stellen Sie nach dem Einbau die Scheinwerfer ein ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807.

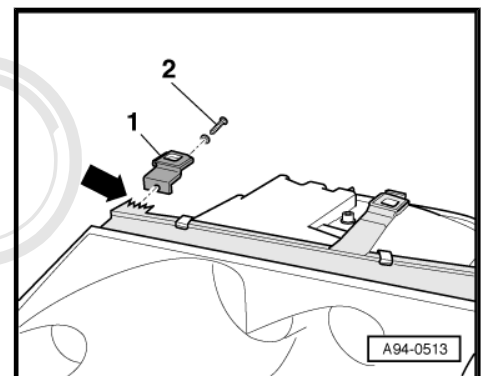

#### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                       | Nm  |
|-------------------------------|-----|
| Scheinwerfer an Schlossträger | 6,5 |

## 1.10 Scheinwerfer für Links- oder Rechtsverkehr umstellen


Bei Fahrten in Ländern, in denen auf der anderen Straßenseite als im Heimatland des Wagens gefahren wird, müssen beide Scheinwerfer umgestellt werden, damit das asymmetrische Abblendlicht den Gegenverkehr nicht blendet.

## Arbeitsablauf

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.


### Scheinwerfer links:

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

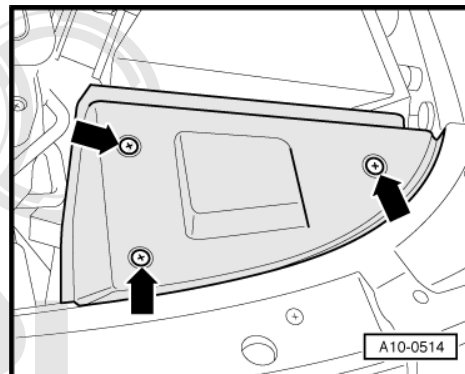

### Scheinwerfer rechts:

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

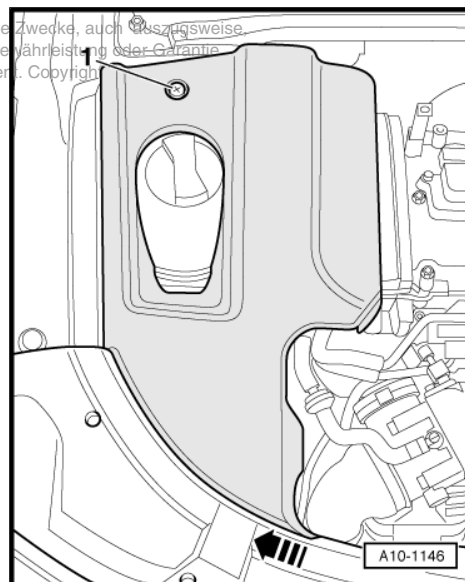

### Fortsetzung für beide Seiten:

- Nehmen Sie den Gehäusedeckel vom Scheinwerfergehäuse ab.
- Prüfen Sie die Stellung des Umstellhebels -1- an beiden Scheinwerfern.

### Scheinwerfer links:


- Hebel oben = Rechtsverkehr.
- Hebel unten = Linksverkehr.

### Scheinwerfer rechts:

- Hebel unten = Rechtsverkehr.
- Hebel oben = Linksverkehr.

### Fortsetzung für beide Seiten:

- Wenn erforderlich, Hebel bis zum Einrasten in die gewünschte Position schwenken -Pfeil-.
- Schließen Sie den Gehäusedeckel.

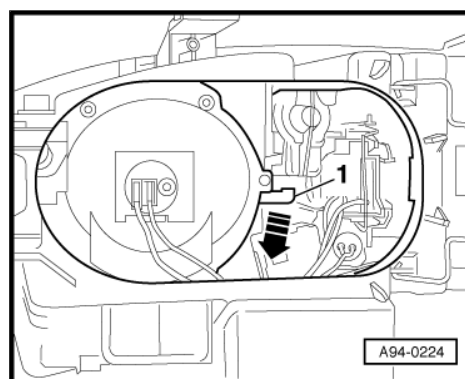

## 2 Halogenscheinwerfer - USA-Fahrzeuge



### Hinweis

Nach Maßnahmen, die die Scheinwerfereinstellung beeinflussen können, müssen die Scheinwerfer neu eingestellt werden ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807.

### 2.1 Halogenscheinwerfer - Montageübersicht

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

#### 1 - Scheinwerfergehäuse

#### 2 - Lampe für Nebelscheinwerfer

- ☐ H3 - 12 V, 55 W
- ☐ Lampenwechsel  
⇒ [Seite 107](#)

#### 3 - Lampe für Begrenzungslicht

- ☐ 12 V, H 6 W
- ☐ Lampenwechsel  
⇒ [Seite 76](#)

#### 4 - Lampenfassung

- ☐ für Begrenzungslicht

#### 5 - Lampe für Fernlicht

- ☐ H7 - 12 V, 55 W
- ☐ Lampenwechsel  
⇒ [Seite 74](#)

#### 6 - Lampenfassung

- ☐ für Fernlicht

#### 7 - Gehäusedeckel klein

#### 8 - Gehäusedeckel groß

#### 9 - Lampenfassung


- ☐ für Blinklicht

#### 10 - Lampe für Blinklicht

- ☐ 12 V, H 21 W
- ☐ Lampenwechsel  
⇒ [Seite 77](#)

#### 11 - Lampe für Abblendlicht

- ☐ H1 - 12 V, 55 W
- ☐ Lampenwechsel ⇒ [Seite 73](#)

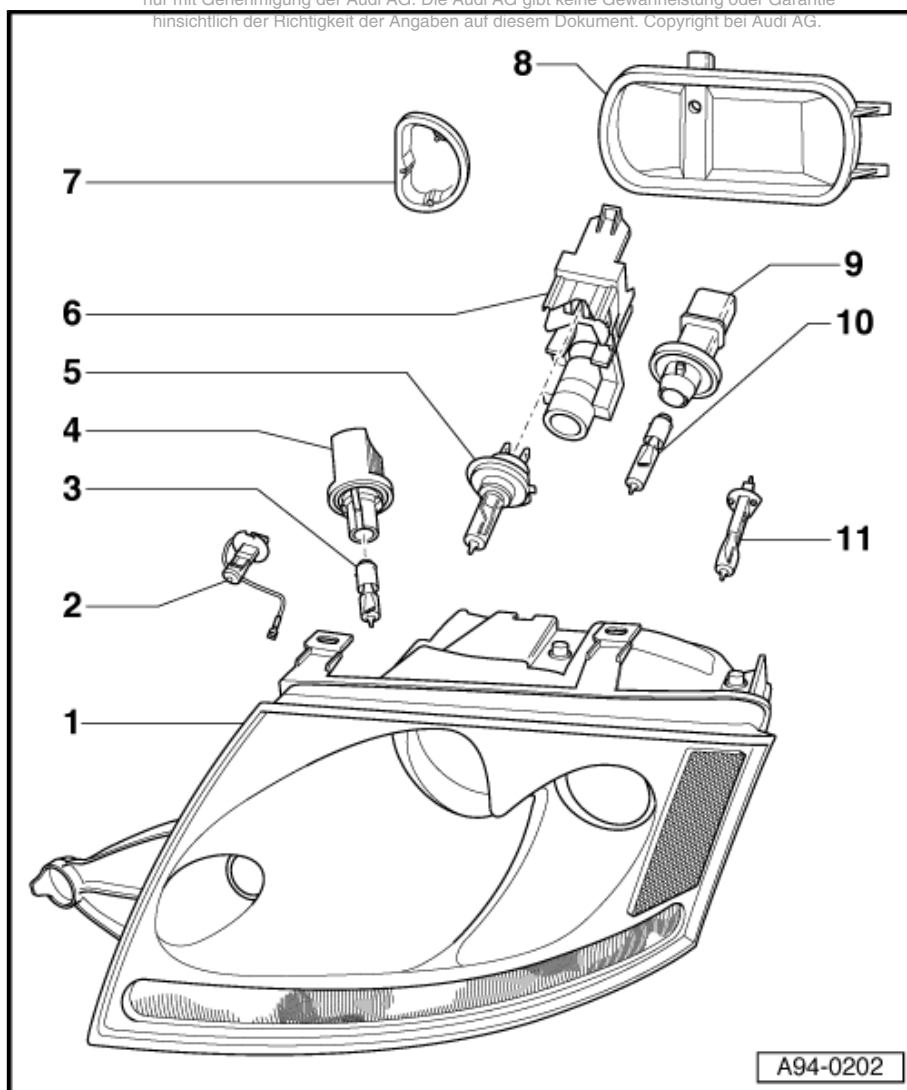

### 2.2 Scheinwerfer aus- und einbauen

#### Ausbauen


- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.

- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn aus ⇒ Rep.-Gr. 63 .
- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Scheinwerfer ein Stück in Richtung Kühler schieben und dann herausschwenken.
- Der Aufhängungsbolzen -1- an der äußeren Scheinwerferaufnahme wird dabei aus dem Halter -2- im Radhaus ausgehängt.
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen.
- Nehmen Sie den Scheinwerfer nach vorn aus der Karosserie heraus.

### Einbauen


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Scheinwerfer im Bereich des Kotflügels mit dem Aufhängungsbolzen -1- in den Halter -2- einhängen.
- Ziehen Sie die Schrauben -Pfeile- handfest an.
- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn ein ⇒ Rep.-Gr. 63 .

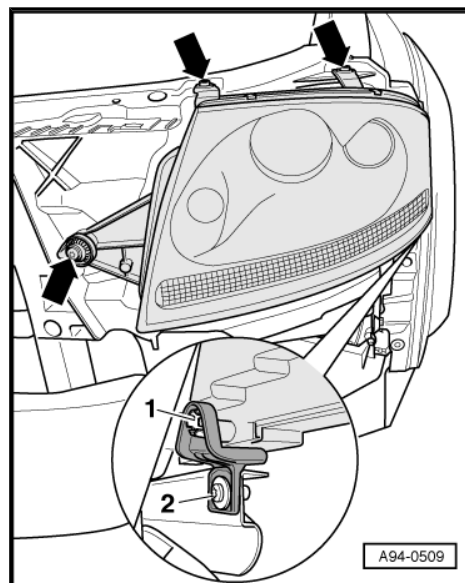

Richten Sie die Scheinwerfer nach den Konturen der Karosserie (Spaltmaße) wie folgt aus:

- Lösen Sie die Schraube -3- einige Umdrehungen.
- Verdrehen Sie die Einstellschraube -2- mit einem Kreuzschlitzschraubendreher -1- so weit, bis die Scheinwerferkontur bündig mit dem Stoßfänger abschließt.

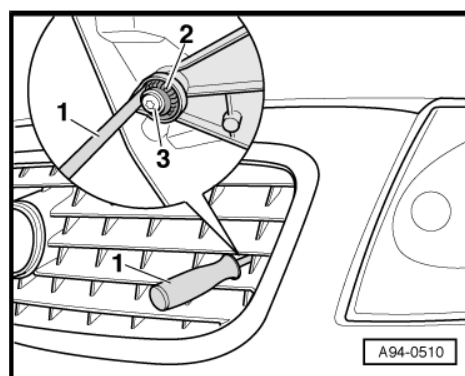


- Ziehen Sie die Schrauben -Pfeile- fest.
- Stellen Sie nach dem Einbau die Scheinwerfer ein ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807 .

### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                       | Nm  |
|-------------------------------|-----|
| Scheinwerfer an Schlossträger | 6,5 |

Das Dokument ist ein technisches Dokument für private und gewerbliche Zwecke. Es ist auszugsweise nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

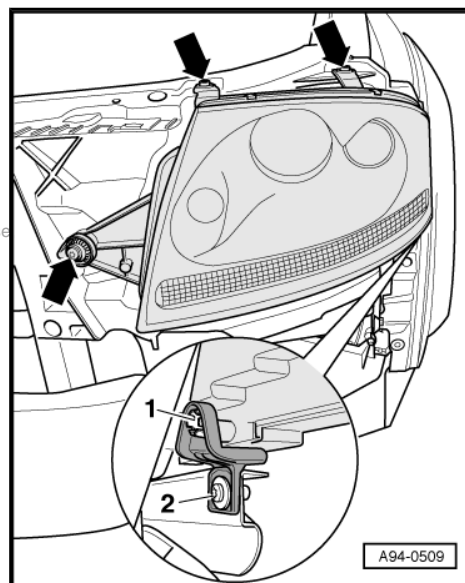

## 2.3 Scheinwerfer einstellen

Gültige Sollwerte und Arbeitsablauf der Scheinwerfereinstellung  
⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807 .


## 2.4 Lampe für Abblendlicht wechseln

### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.

### Scheinwerfer links:


- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

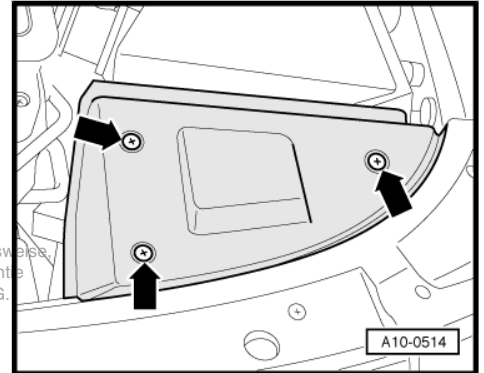

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### Scheinwerfer rechts:

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

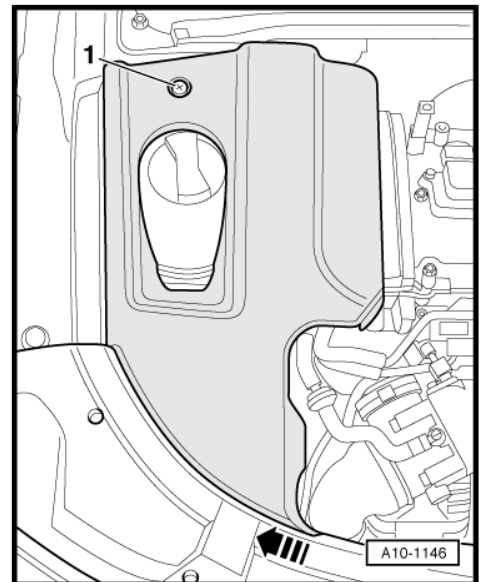

Fortsetzung für beide Seiten:


## 2 - Lampe für Abblendlicht

- Nehmen Sie den Gehäusedeckel -11- vom Scheinwerfergehäuse -1- ab.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung an der Lampe für Abblendlicht.
- Federdrahtbügel ausrasten und Lampe für Abblendlicht aus dem Scheinwerfergehäuse nehmen.

## Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Abblendlicht in das Scheinwerfergehäuse ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Sichern Sie die Lampe mit dem Federdrahtbügel im Scheinwerfergehäuse.
- Schließen Sie die Steckverbindung an und schließen Sie den Gehäusedeckel.

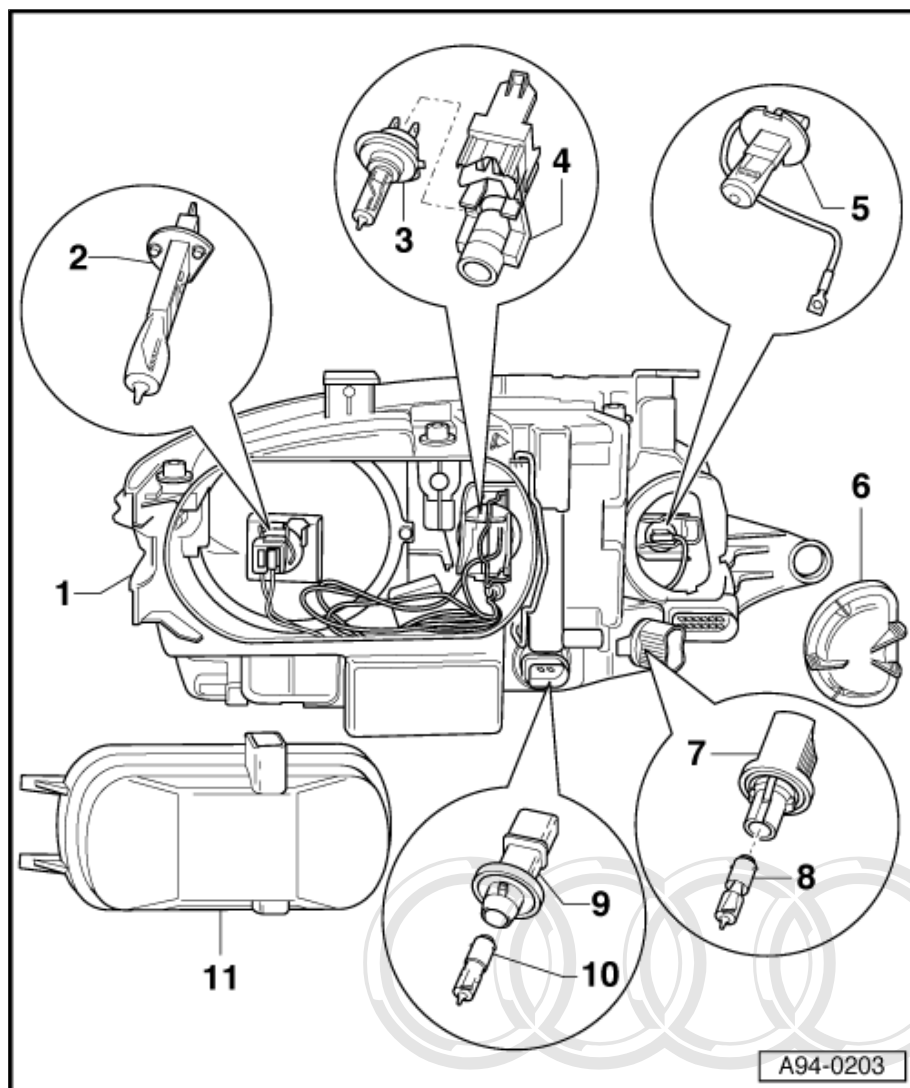

## 2.5 Lampe für Fernlicht wechseln


## Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

**Scheinwerfer links:**


- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

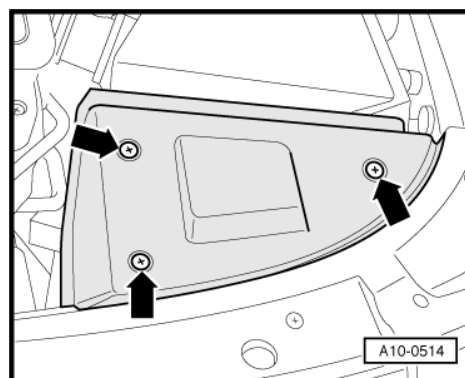



### Scheinwerfer rechts:

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

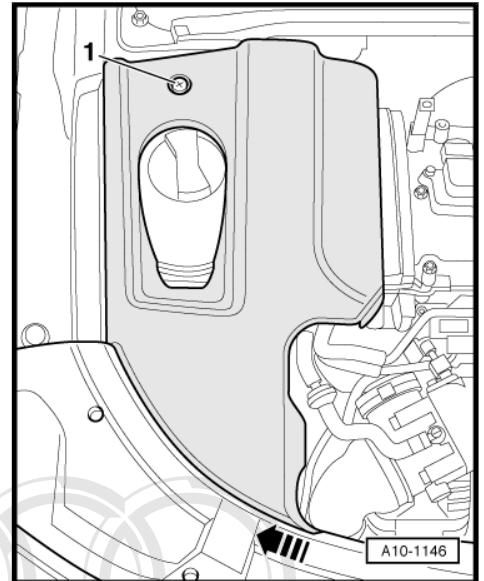

### Fortsetzung für beide Seiten:


### 3 - Lampe für Fernlicht

- Nehmen Sie den Gehäusedeckel -11- vom Scheinwerfergehäuse -1- ab.
- Federdrahtbügel ausrasten und Lampenfassung -4- aus dem Scheinwerfergehäuse herausziehen.
- Ziehen Sie die Lampe für Fernlicht aus der Lampenfassung heraus.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Fernlicht in die Lampenfassung ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Sichern Sie die Lampenfassung mit dem Federdrahtbügel im Scheinwerfergehäuse.
- Schließen Sie den Gehäusedeckel.

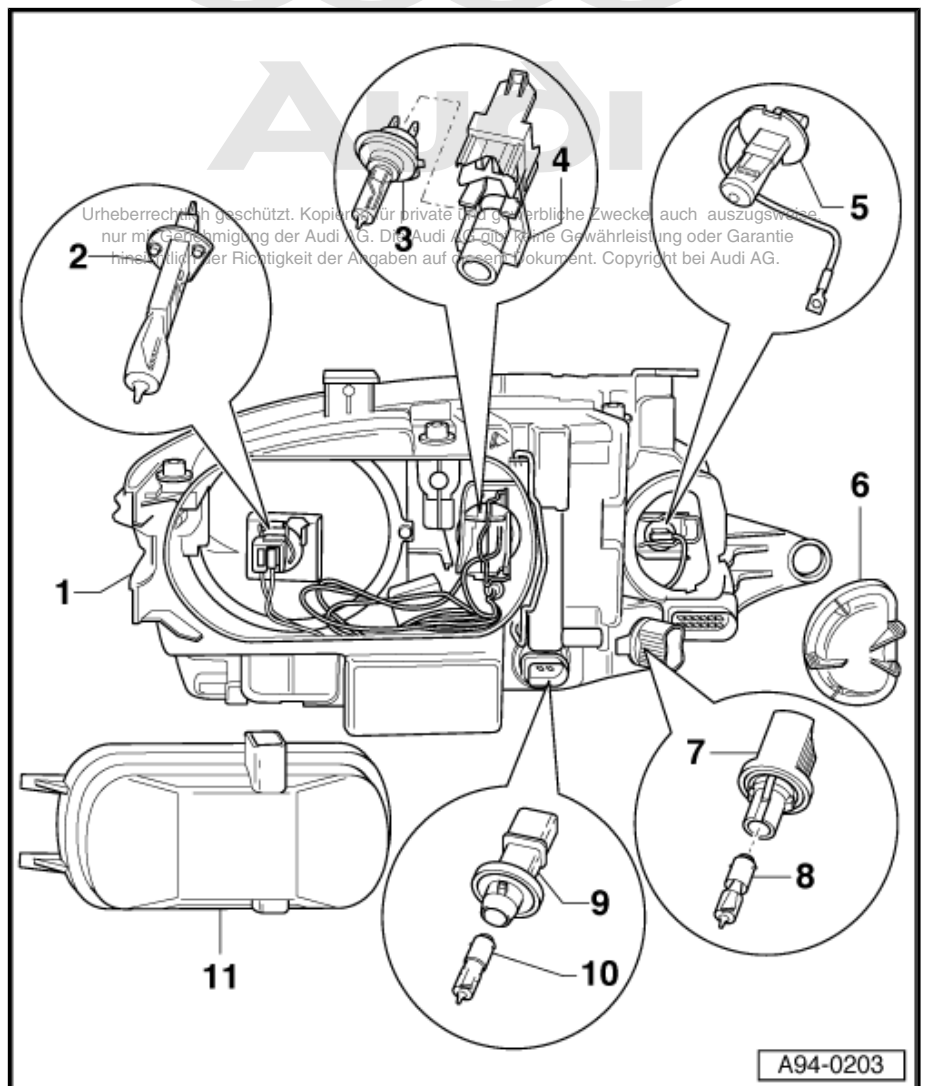


## 2.6 Lampe für Begrenzungslicht wechseln

### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.


### Scheinwerfer links:

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

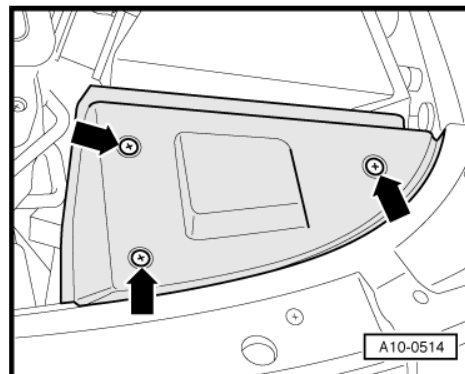

### Scheinwerfer rechts:

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

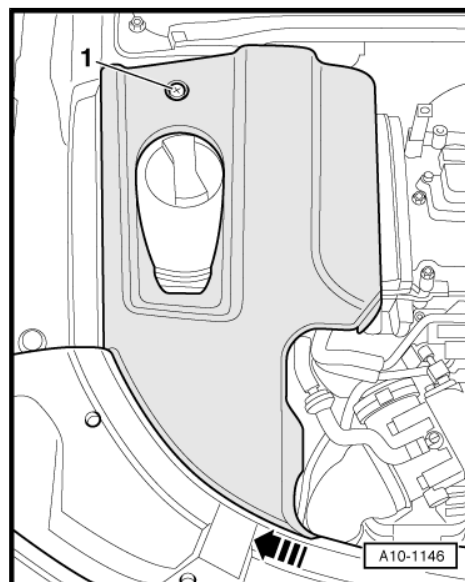

Fortsetzung für beide Seiten:



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


## 8 - Lampe für Begrenzungslicht

- Lampenfassung -7- im Gegenurzeigersinn drehen und aus dem Scheinwerfergehäuse -1- herausziehen.
- Lampe für Begrenzungslicht aus der Lampenfassung herausdrehen.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Begrenzungslicht in die Lampenfassung ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Drehen Sie die Lampenfassung im Uhrzeigersinn in das Scheinwerfergehäuse ein.

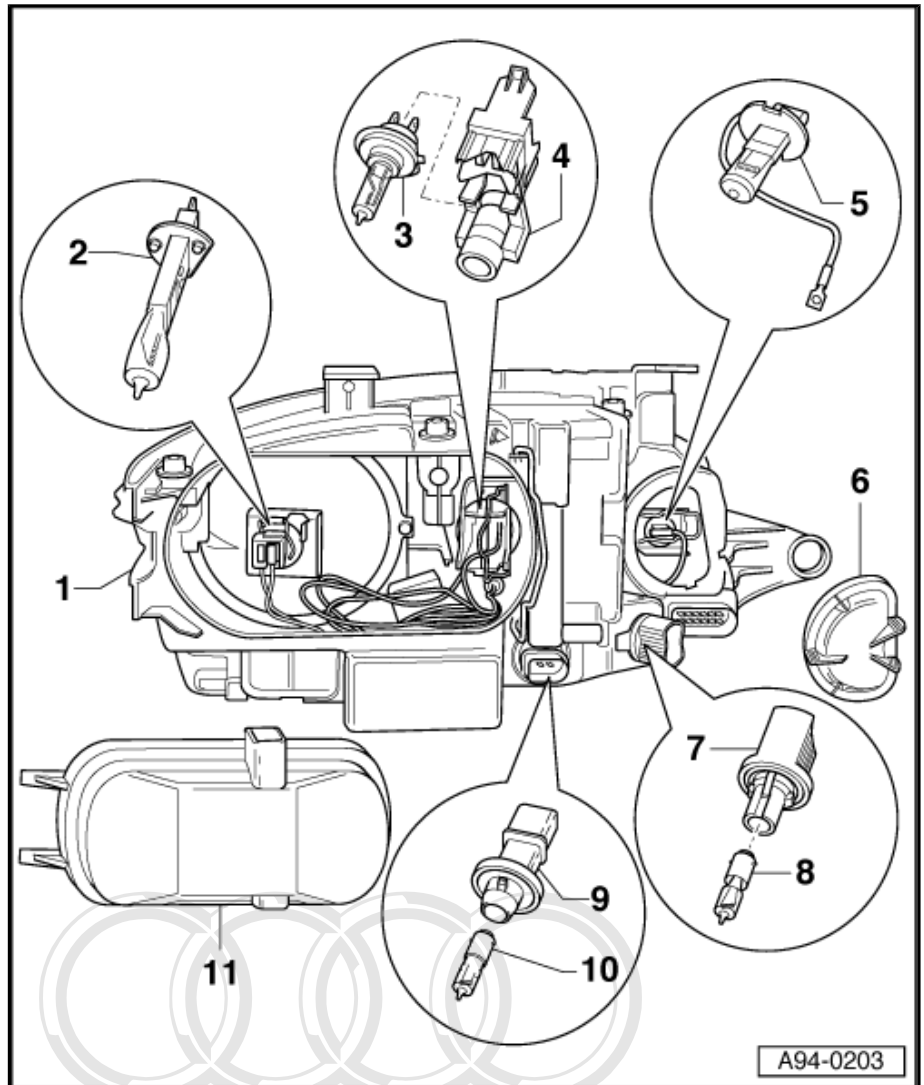

## 2.7 Lampe für Blinklicht wechseln


### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

### Scheinwerfer links:


- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

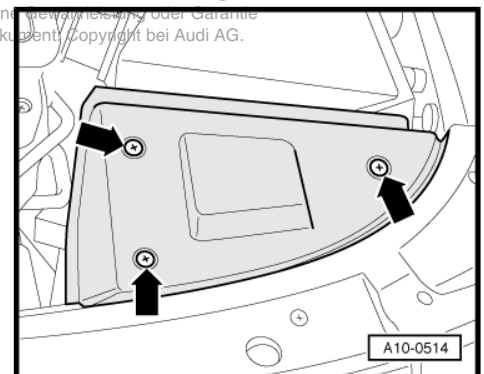

**Scheinwerfer rechts:**

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

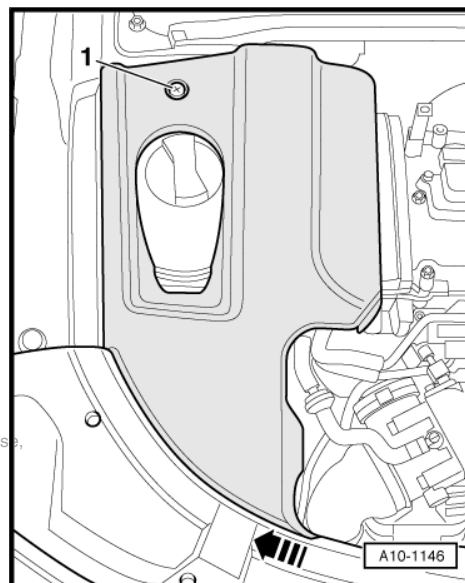

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


**Fortsetzung für beide Seiten:**
**10 - Lampe für Blinklicht**

- Lampenfassung -9- im Gegenuhrzeigersinn drehen und aus dem Scheinwerfergehäuse -1- herausziehen.
- Lampe für Blinklicht aus der Lampenfassung herausdrehen.

**Einbauen**

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Blinklicht in die Lampenfassung ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Drehen Sie die Lampenfassung im Uhrzeigersinn in das Scheinwerfergehäuse ein.

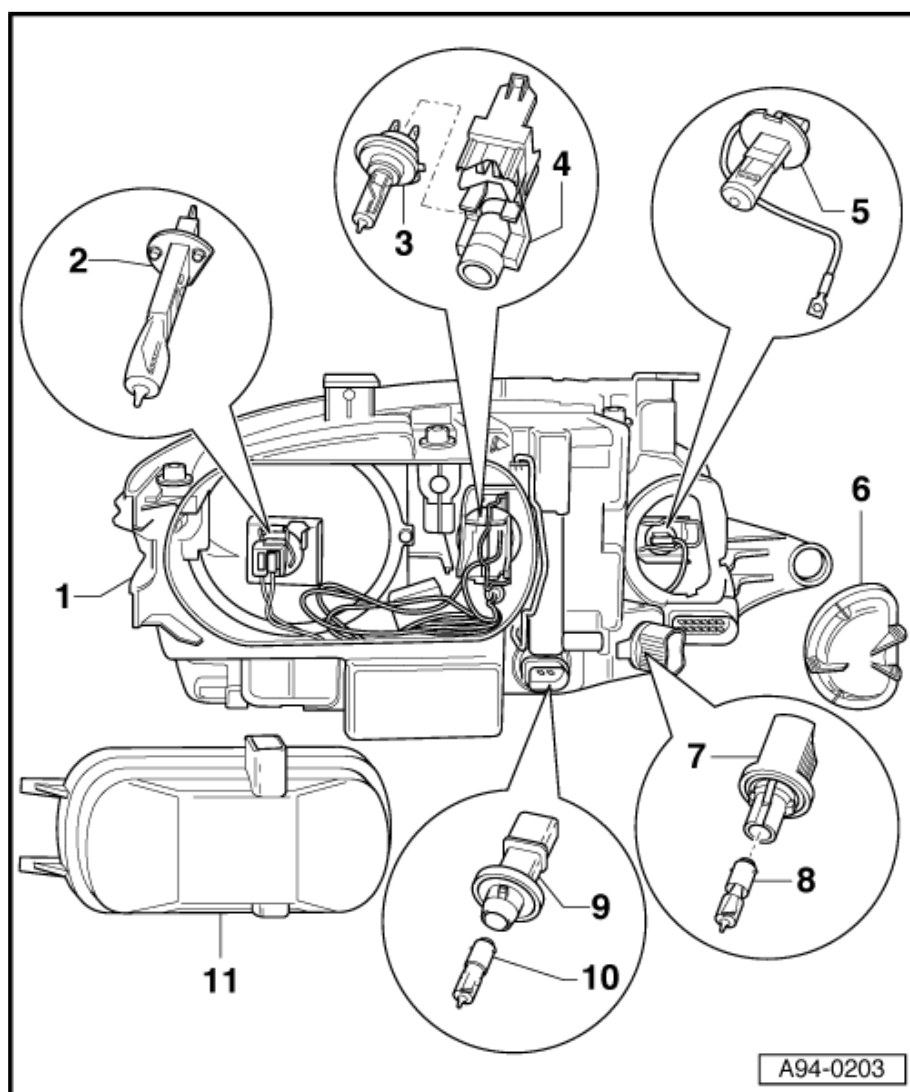

## 2.8 Stellmotor für Leuchtweitenregelung aus- und einbauen

### Hinweis


- ◆ Der Stellmotor für Leuchtweitenregelung ist Bestandteil des Scheinwerfers und kann bei einem Defekt nicht einzeln ersetzt werden.
- ◆ Scheinwerfer wechseln ⇒ [Seite 63](#).

## 2.9 Reparatursatz für Scheinwerfergehäuse einbauen

- ◆ Abgebrochene Scheinwerfer-Befestigungslaschen können durch Einbau des Reparatursatzes ersetzt werden. Ein Komplett-Ersatz des Scheinwerfers ist damit nicht erforderlich.
- ◆ Beachten Sie die unterschiedliche Ausführung der Befestigungslaschen für linken und rechten Scheinwerfer.

### Arbeitsablauf

- Bauen Sie den Scheinwerfer mit der gebrochenen Befestigungslasche aus ⇒ [Seite 63](#).
- Entfernen Sie den Rest der abgebrochenen Befestigungslasche an der mit Pfeil gekennzeichneten Stelle.
- Setzen Sie die Befestigungslasche -1- des Reparatursatzes an der Kante -Pfeil- des Scheinwerfergehäuses an und befestigen Sie die Befestigungslasche mit Unterlegscheibe und Schraube -2- von hinten.
- Stellen Sie nach dem Einbau die Scheinwerfer ein ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807.

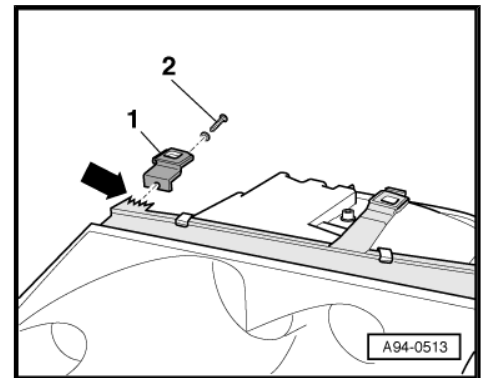

### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                       | Nm  |
|-------------------------------|-----|
| Scheinwerfer an Schlossträger | 6,5 |



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### 3 Gasentladungsscheinwerfer - Rest- der-Welt-Fahrzeuge



#### Hinweis

Nach Maßnahmen, die die Scheinwerfereinstellung beeinflussen können, müssen die Scheinwerfer neu eingestellt werden ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807.

#### 3.1 Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen

⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94

#### 3.2 Gasentladungsscheinwerfer - Montageübersicht

##### 1 - Scheinwerfergehäuse

- ☐ ab etwa 04.2000 ist das Steuergerät für Gasentladungslampe -J343- (links) oder -J344- (rechts) direkt am Scheinwerfergehäuse befestigt

##### 2 - Lampe für Nebelscheinwerfer

- ☐ H3 - 12 V, 55 W
- ☐ Lampenwechsel ⇒ [Seite 107](#)

##### 3 - Lampe für Standlicht

- ☐ H6 - 12 V, 6 W
- ☐ Lampenwechsel ⇒ [Seite 86](#)

##### 4 - Lampe für Fernlicht

- ☐ H7 - 12 V, 55 W
- ☐ Lampenwechsel ⇒ [Seite 84](#)

##### 5 - Lampenfassung

- ☐ für Fernlicht
- ☐ mit Lampenfassung für Standlicht

##### 6 - Gehäusedeckel für Nebelscheinwerfer

- ☐ mit Dichtung

##### 7 - Gehäusedeckel für Fern- und Abblendlicht


- ☐ mit Dichtung

##### 8 - Lampenfassung

- ☐ für Blinklicht

##### 9 - Lampe für Blinklicht

- ☐ H12 - 12 V, 21 W
- ☐ Lampenwechsel ⇒ [Seite 87](#)

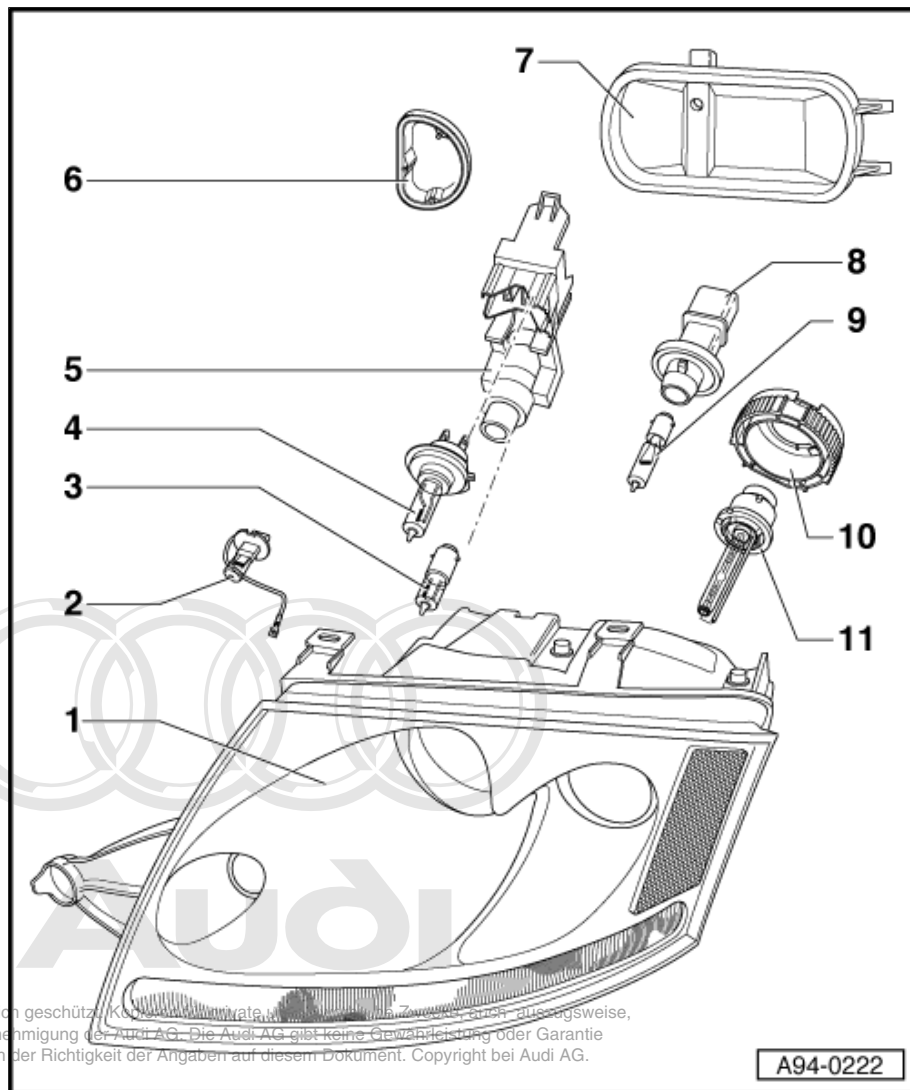

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren und Verbreiten ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

A94-0222

## 10 - Haltering

- ☐ für Gasentladungslampe

## 11 - Gasentladungslampe für Abblendlicht

- ☐ 35 W, D2S
- ☐ Lampenwechsel ⇒ [Seite 82](#)
- ☐ Steuergerät für Gasentladungslampe -J343- oder -J344- aus- und einbauen: Fahrzeuge bis 04.2000 ⇒ [Seite 89](#), Fahrzeuge ab 04.2000 ⇒ [Seite 90](#)

## 3.3 Scheinwerfer aus- und einbauen

### Ausbauen



#### ACHTUNG!

*Lebensgefahr durch Hochspannung.*


- ◆ *Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94.*

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4.
- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn aus ⇒ Rep.-Gr. 63.
- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Scheinwerfer ein Stück in Richtung Kühler schieben und dann herausschwenken.
- Der Aufhängungsbolzen -1- an der äußeren Scheinwerferaufnahme wird dabei aus dem Halter -2- im Radhaus ausgehängt.
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen.
- Nehmen Sie den Scheinwerfer nach vorn aus der Karosserie heraus.

### Einbauen


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Scheinwerfer im Bereich des Kotflügels mit dem Aufhängungsbolzen -1- in den Halter -2- einhängen.
- Ziehen Sie die Schrauben -Pfeile- handfest an.
- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn ein ⇒ Rep.-Gr. 63.

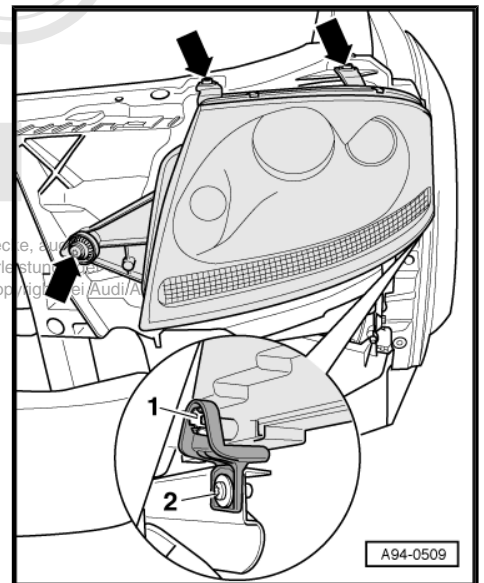

Richten Sie die Scheinwerfer nach den Konturen der Karosserie (Spaltmaße) wie folgt aus:


- Lösen Sie die Schraube -3- einige Umdrehungen.
- Verdrehen Sie die Einstellschraube -2- mit einem Kreuzschlitzschraubendreher -1- so weit, bis die Scheinwerferkontur bündig mit dem Stoßfänger abschließt.

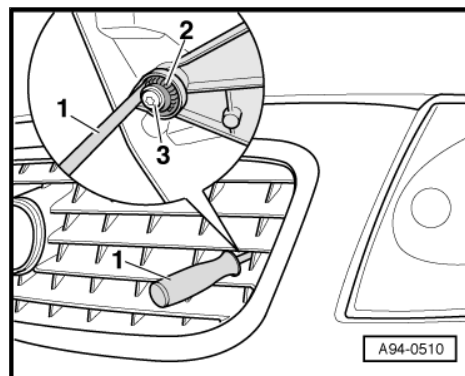

- Ziehen Sie die Schrauben -Pfeile- fest.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .
- Stellen Sie nach dem Einbau die Scheinwerfer ein ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807 .

#### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                       | Nm  |
|-------------------------------|-----|
| Scheinwerfer an Schlossträger | 6,5 |

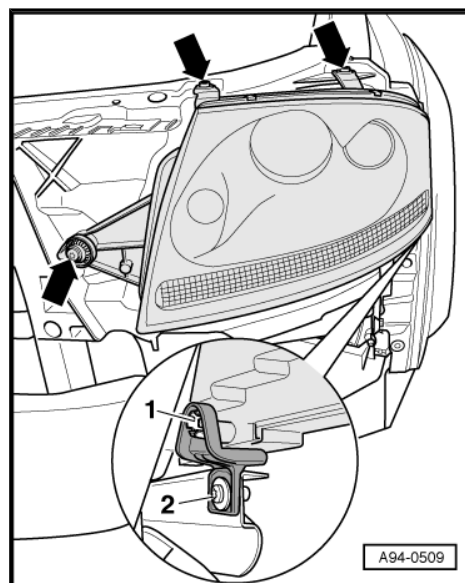

### 3.4 Scheinwerfer einstellen

Gültige Sollwerte und Arbeitsablauf der Scheinwerfereinstellung  
⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807 .

### 3.5 Gasentladungslampe für Abblendlicht wechseln

#### Ausbauen



#### ACHTUNG!

**Lebensgefahr durch Hochspannung, Verletzungsgefahr und Umweltverschmutzungsgefahr.**

- ◆ **Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94 .**


- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.




#### Scheinwerfer links:

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

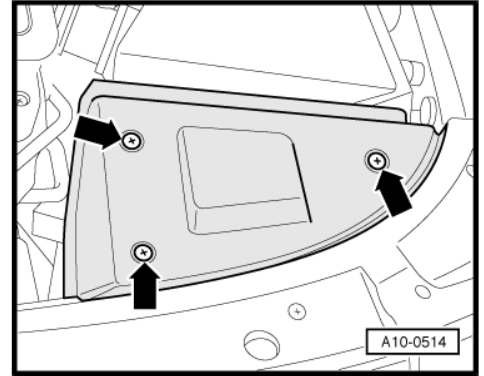

#### Scheinwerfer rechts:


- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

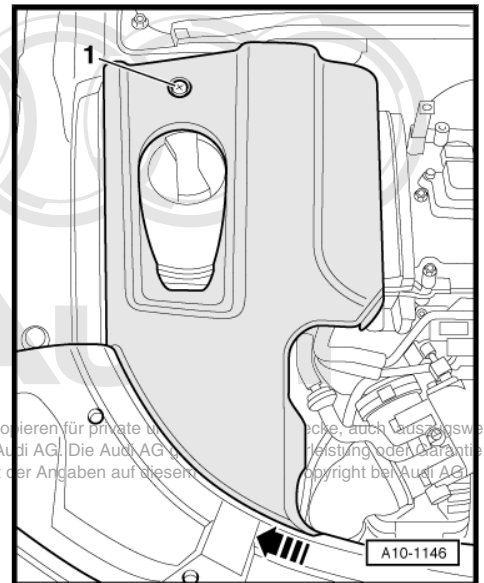

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private Zwecke ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesen Seiten. Audi AG ist eine Marke der Audi AG. Audi AG ist eine Marke der Audi AG. Audi AG ist eine Marke der Audi AG.

#### Fortsetzung für beide Seiten:

- Nehmen Sie den Gehäusedeckel vom Scheinwerfergehäuse ab.
- Stecker -1- an der Gasentladungslampe durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn abnehmen -Pfeil-.

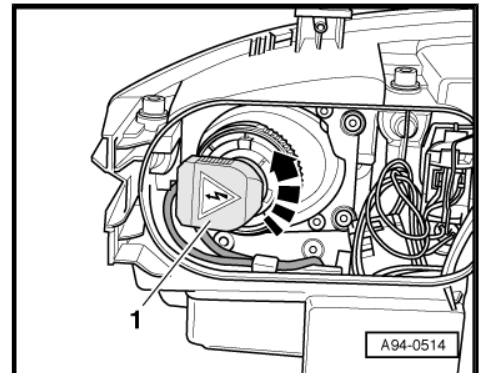


- Haltering -1- für Gasentladungslampe durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn abnehmen -Pfeil-.
- Ziehen Sie die Gasentladungslampe für Abblendlicht aus dem Scheinwerfergehäuse heraus.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Gasentladungslampe für Abblendlicht in das Scheinwerfergehäuse ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren. Einbaulage:
- Die Nase oben an der Lampenfassung muss an der Aussparung der Lampe eingreifen.
- Das Ansetzen des Halterings ist nur in einer Stellung möglich.
- Sichern Sie die Gasentladungslampe mit dem Haltering im Scheinwerfergehäuse.
- Schließen Sie die Steckverbindung an und schließen Sie den Gehäusedeckel.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .

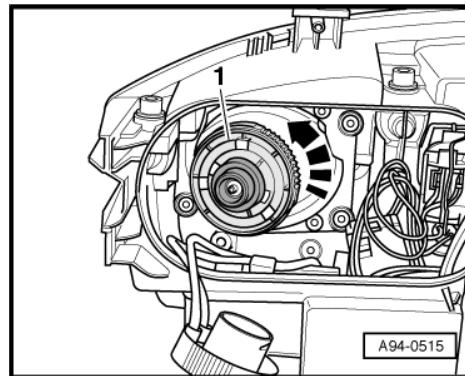

## 3.6 Lampe für Fernlicht wechseln

### Ausbauen



#### ACHTUNG!

**Lebensgefahr durch Hochspannung.**


- ◆ **Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen** ⇒ **Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94** .

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .

### Scheinwerfer links:


- Bauen Sie die Abdeckung vom links aus Pfeile.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

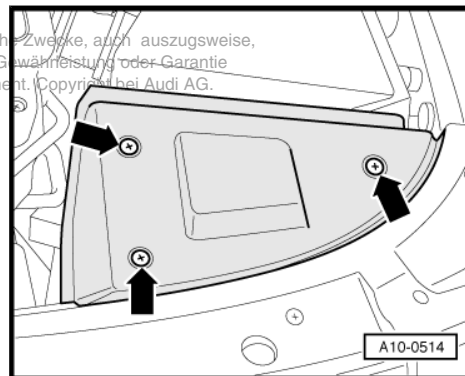

### Scheinwerfer rechts:


- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

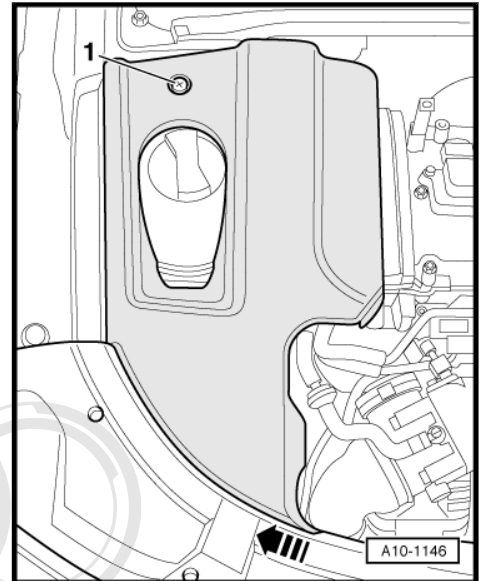

### Fortsetzung für beide Seiten:

- Nehmen Sie den Gehäusedeckel vom Scheinwerfergehäuse ab.
- Federdrahtbügel -2- austrasten und Lampenfassung -1- aus dem Scheinwerfergehäuse herausziehen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Haftung hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument.

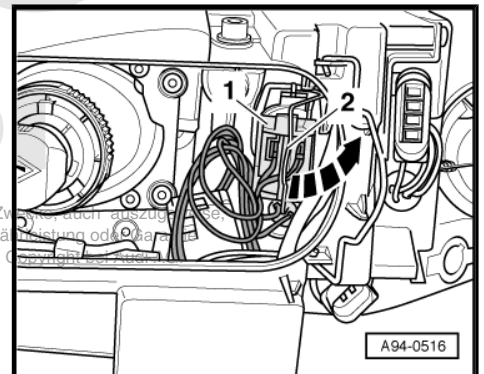

- Ziehen Sie die Lampe -1- für Fernlicht aus der Lampenfassung heraus.




### Hinweis

-Pos. 2- nicht beachten.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Fernlicht in die Lampenfassung ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Sichern Sie die Lampenfassung mit dem Federdrahtbügel im Scheinwerfergehäuse.
- Schließen Sie den Gehäusedeckel.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .

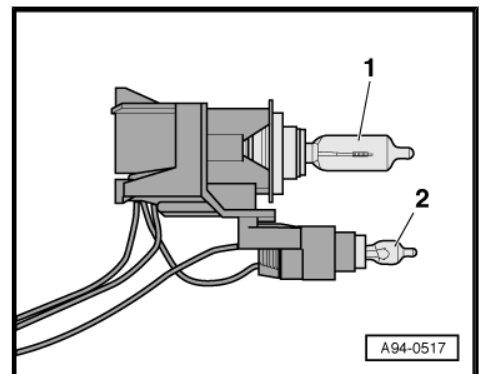

### 3.7 Lampe für Standlicht wechseln

#### Ausbauen



#### ACHTUNG!


*Lebensgefahr durch Hochspannung.*

- ◆ *Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94.*

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4.


#### Scheinwerfer links:

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

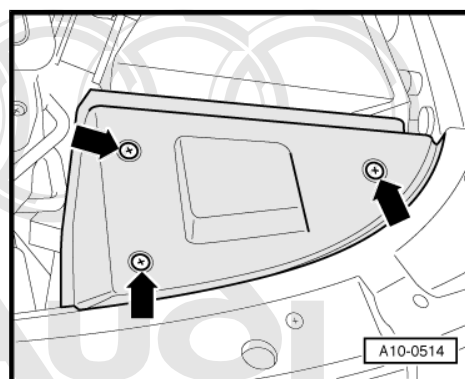

#### Scheinwerfer rechts:


- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

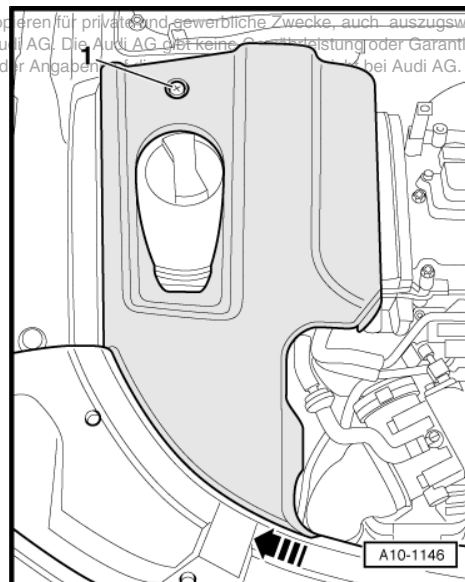

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben. © Audi AG.

#### Fortsetzung für beide Seiten:

- Nehmen Sie den Gehäusedeckel vom Scheinwerfergehäuse ab.
- Federdrahtbügel -2- ausrasten und Lampenfassung -1- aus dem Scheinwerfergehäuse herausziehen.

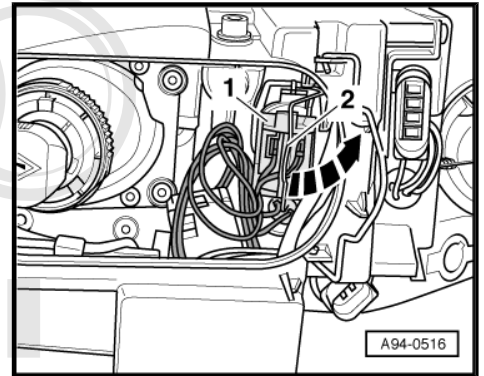

- Ziehen Sie die Lampe -2- für Standlicht aus der Lampenfassung heraus.




#### Hinweis

-Pos. 1- nicht beachten.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Standlicht in die Lampenfassung ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Sichern Sie die Lampenfassung mit dem Federdrahtbügel im Scheinwerfergehäuse.
- Schließen Sie den Gehäusedeckel.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4.

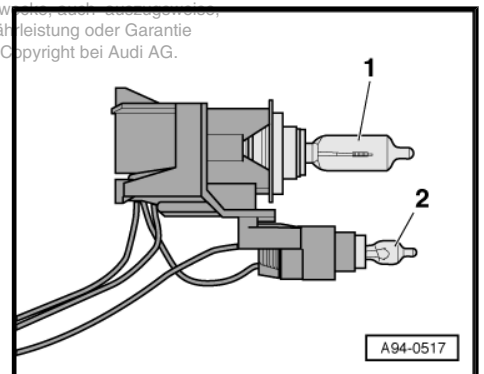

### 3.8 Lampe für Blinklicht wechseln

#### Ausbauen



#### ACHTUNG!


**Lebensgefahr durch Hochspannung.**

- ◆ **Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94.**


- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4.

**Scheinwerfer links:**

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.
- Wenn erforderlich, Batterie ausbauen ⇒ [Seite 4](#) .

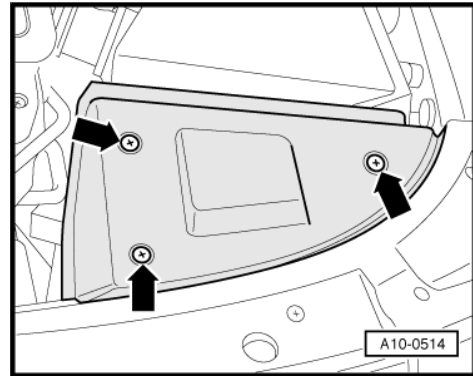
**Scheinwerfer rechts:**

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

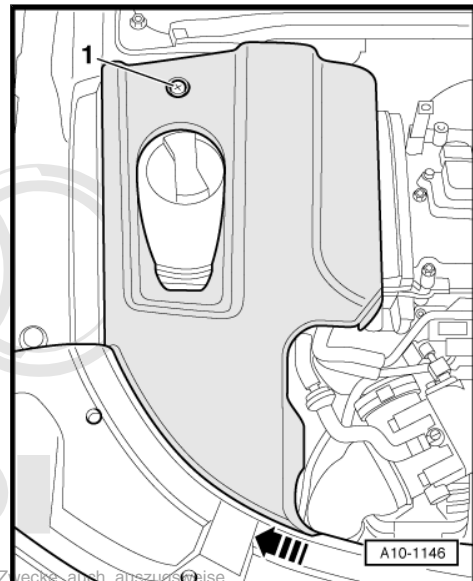

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke sind ausdrücklich untersagt.  
 nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


**Fortsetzung für beide Seiten:**

- Lampenfassung -1- im Gegenuhrzeigersinn drehen -Pfeil- und aus dem Scheinwerfergehäuse herausziehen.
- Lampe für Blinklicht aus der Lampenfassung herausdrehen.

**Einbauen**

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Blinklicht in die Lampenfassung ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Drehen Sie die Lampenfassung im Uhrzeigersinn in das Scheinwerfergehäuse ein.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen ⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2 oder ⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .

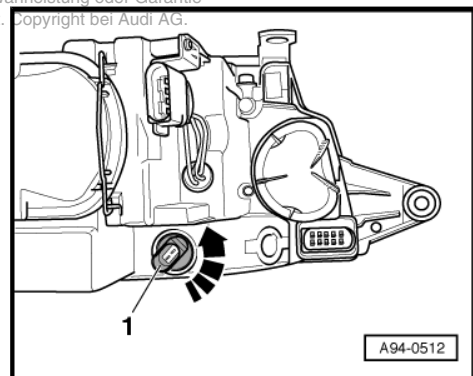

### 3.9 Stellmotor für Leuchtweitenregelung aus- und einbauen

#### Hinweis

- ◆ Der Stellmotor für Leuchtweitenregelung ist Bestandteil des Scheinwerfers und kann bei einem Defekt nicht einzeln ersetzt werden.
- ◆ Scheinwerfer wechseln ⇒ [Seite 81](#).

### 3.10 Steuergerät für Gasentladungslampe - J343- oder -J344- aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 04.2000

#### Ausbauen



#### ACHTUNG!

*Lebensgefahr durch Hochspannung.*

- ◆ Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94.

#### Hinweis

*Bringen Sie alle Kabelbinder beim Einbau wieder an der gleichen Stelle an.*

- Bauen Sie den betreffenden Scheinwerfer aus ⇒ [Seite 81](#).
- Ziehen Sie die elektrische Steckverbindung -Pfeil- vom Halter am Steuergerät ab.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.
- Schwenken Sie den Halter -2- für Steckverbindung nach hinten.
- Drehen Sie die Muttern -1- und -3- heraus.
- Nehmen Sie das Steuergerät für Gasentladungslampe aus dem Motorraum heraus.



#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Bauen Sie den Scheinwerfer ein ⇒ [Seite 81](#).

#### Anzugsdrehmomente

| Bauteil                                                     | Nm  |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Halter für Steuergerät für Gasentladungslampe an Karosserie | 6   |
| Steuergerät für Gasentladungslampe an Halter                | 1,2 |

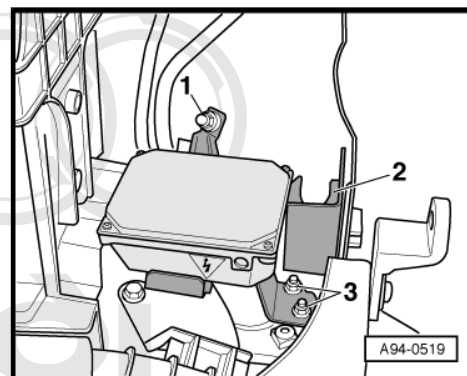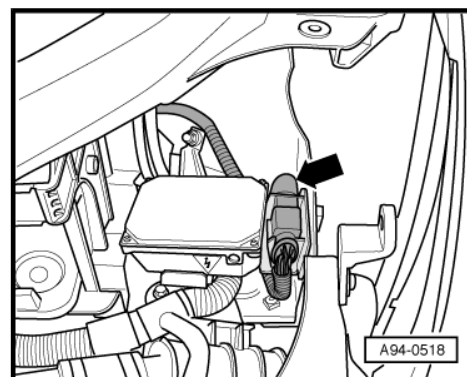



### 3.11 Steuergerät für Gasentladungslampe - J343- oder -J344- aus- und einbauen - Fahrzeuge ab 04.2000

#### Ausbauen



#### ACHTUNG!

*Lebensgefahr durch Hochspannung.*


- ◆ *Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94.*

#### Scheinwerfer links:


- Bauen Sie die Batterie aus ⇒ [Seite 4](#)

#### Scheinwerfer rechts:

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4.
- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

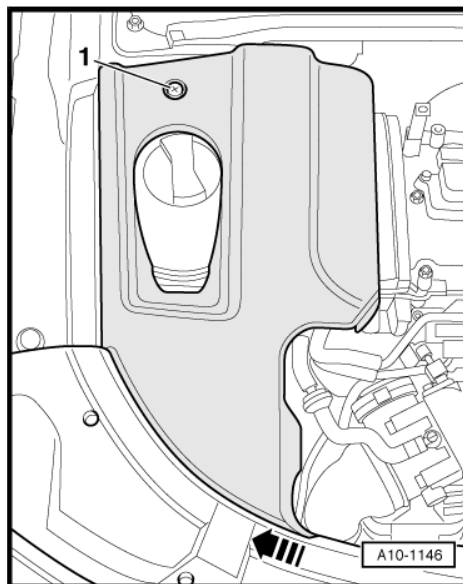

- Drehen Sie die Mutter -1- am Aktivkohlebehälter -2- heraus.
- Clipsen Sie die Entlüftungsleitungen aus den Haltern aus.
- Legen Sie den Aktivkohlebehälter mit angeschlossenen Leitungen zur Seite.

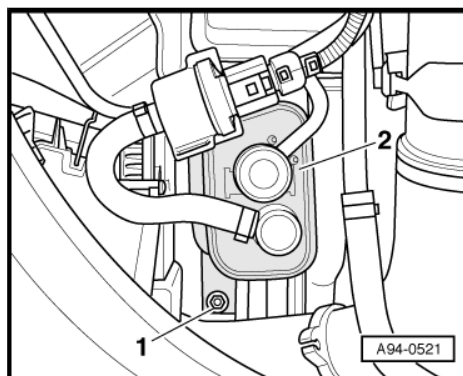




#### Fortsetzung für beide Seiten:

- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Nehmen Sie das Steuergerät für Gasentladungslampe vom Scheinwerfer ab.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Prüfen Sie die Dichtung zwischen Steuergerät für Gasentladungslampe und Scheinwerfergehäuse.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4  
oder bauen Sie die Batterie ein ⇒ Seite 4.

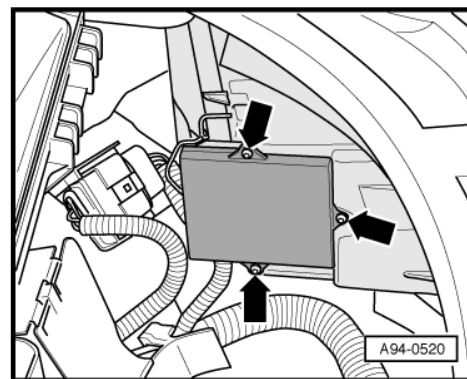

#### Anzugsdrehmomente


| Bauteil                                            | Nm  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Steuergerät für Gasentladungslampe an Scheinwerfer | 1,2 |
| Aktivkohlebehälter an Karosserie                   | 10  |

### 3.12 Reparatursatz für Scheinwerfergehäuse einbauen

- ◆ Abgebrochene Scheinwerfer-Befestigungslaschen können durch Einbau des Reparatursatzes ersetzt werden. Ein Komplett-Ersatz des Scheinwerfers ist damit nicht erforderlich.
- ◆ Beachten Sie die unterschiedliche Ausführung der Befestigungslaschen für linken und rechten Scheinwerfer.

#### Arbeitsablauf

- Bauen Sie den Scheinwerfer mit der gebrochenen Befestigungslasche aus ⇒ Seite 81.
- Entfernen Sie den Rest der abgebrochenen Befestigungslasche an der mit Pfeil gekennzeichneten Stelle.
- Setzen Sie die Befestigungslasche -1- des Reparatursatzes an der Kante -Pfeil- des Scheinwerfergehäuses an und befestigen Sie die Befestigungslasche mit Unterlegscheibe und Schraube -2- von hinten.
- Stellen Sie nach dem Einbau die Scheinwerfer ein ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807.

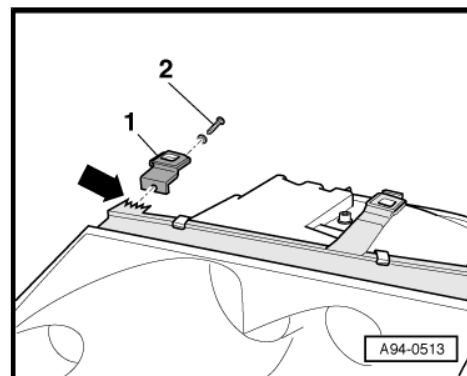

#### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                       | Nm  |
|-------------------------------|-----|
| Scheinwerfer an Schlossträger | 6,5 |

### 3.13 Scheinwerfer für Links- oder Rechtsverkehr umstellen

Bei Fahrten in Ländern, in denen auf der anderen Straßenseite als im Heimatland des Wagens gefahren wird, müssen beide Scheinwerfer umgestellt werden, damit das asymmetrische Abblendlicht den Gegenverkehr nicht blendet.

## Arbeitsablauf



### ACHTUNG!


**Lebensgefahr durch Hochspannung.**

- ◆ **Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen** ⇒ **Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94**.

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4.


### Scheinwerfer links:

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

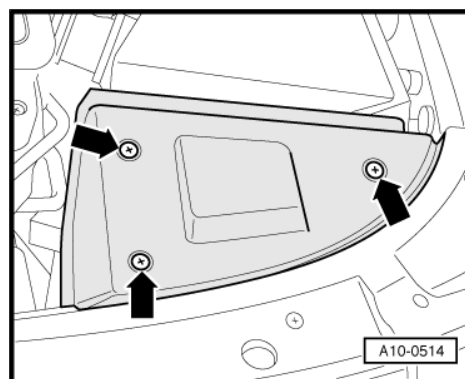

### Scheinwerfer rechts:

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

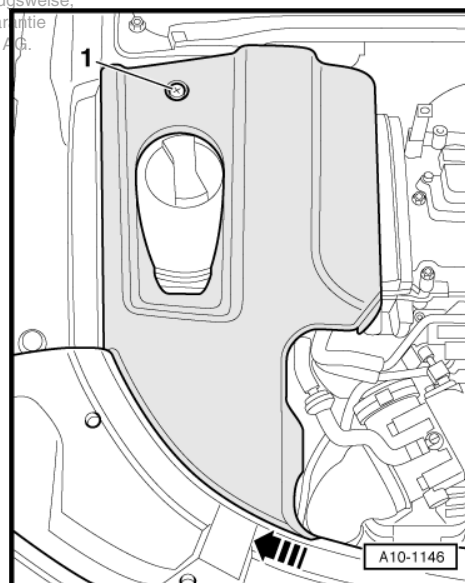

**Fortsetzung für beide Seiten:**


- Nehmen Sie den Gehäusedeckel vom Scheinwerfergehäuse ab.
- Prüfen Sie die Stellung des Umstellhebels -1- an beiden Scheinwerfern.

**Scheinwerfer links:**

- Hebel unten = Rechtsverkehr.
- Hebel oben = Linksverkehr.

**Scheinwerfer rechts:**

- Hebel oben = Rechtsverkehr.
- Hebel unten = Linksverkehr.

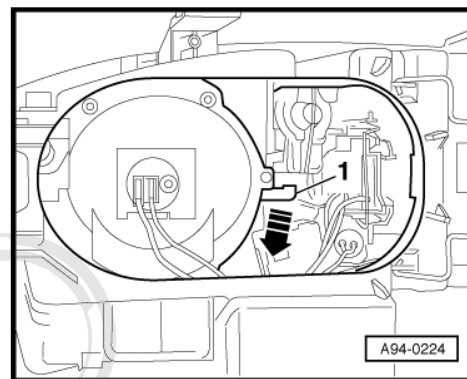

**Fortsetzung für beide Seiten:**

- Wenn erforderlich, Hebel bis zum Einrasten in die gewünschte Position schwenken -Pfeil-.
- Schließen Sie den Gehäusedeckel.
- Schließen Sie die Batterie an. **Erforderliche Maßnahmen:**  
 ⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
 oder  
 ⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .

## 4 Gasentladungsscheinwerfer - USA-Fahrzeuge



### Hinweis

Nach Maßnahmen, die die Scheinwerfereinstellung beeinflussen können, müssen die Scheinwerfer neu eingestellt werden ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807.

### 4.1 Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen

⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94

### 4.2 Gasentladungsscheinwerfer - Montageübersicht

#### 1 - Scheinwerfergehäuse

#### 2 - Lampe für Nebelscheinwerfer

- ☐ H3 - 12 V, 55 W
- ☐ Lampenwechsel  
⇒ [Seite 107](#)

#### 3 - Lampe für Begrenzungslicht

- ☐ 12 V, H 6 W
- ☐ Lampenwechsel  
⇒ [Seite 99](#)

#### 4 - Lampenfassung

- ☐ für Begrenzungslicht

#### 5 - Lampe für Fernlicht

- ☐ H7 - 12 V, 55 W
- ☐ Lampenwechsel  
⇒ [Seite 98](#)

#### 6 - Lampenfassung

- ☐ für Fernlicht

#### 7 - Gehäusedeckel klein

#### 8 - Gehäusedeckel groß

#### 9 - Lampenfassung

- ☐ für Blinklicht


#### 10 - Lampe für Blinklicht

- ☐ 12 V, H 21 W
- ☐ Lampenwechsel  
⇒ [Seite 101](#)

#### 11 - Haltering für Gasentladungslampe

#### 12 - Gasentladungslampe für Abblendlicht

- ☐ 12 V, 35 W
- ☐ Lampenwechsel ⇒ [Seite 96](#)
- ☐ Steuergerät für Gasentladungslampe -J343- oder -J344- aus- und einbauen: Fahrzeuge bis 04.2000  
⇒ [Seite 104](#) , Fahrzeuge ab 04.2000 ⇒ [Seite 105](#)

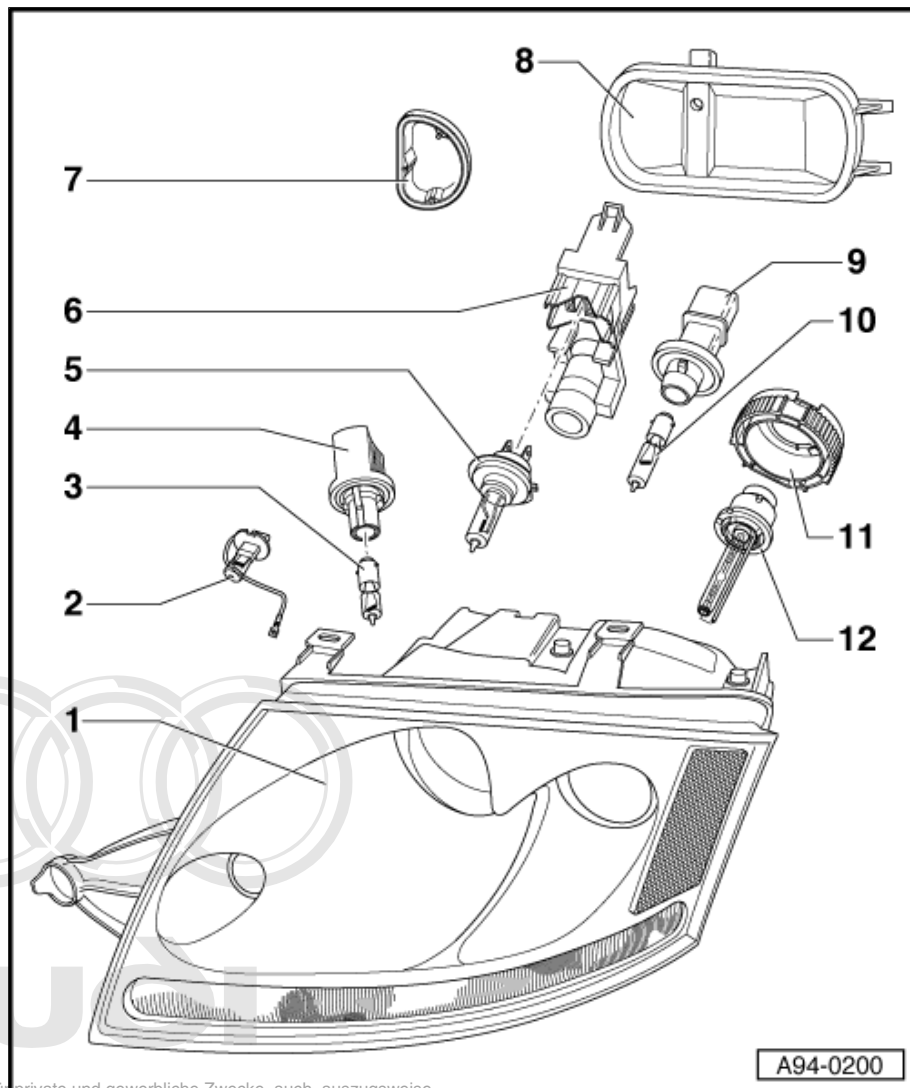

## 4.3 Scheinwerfer aus- und einbauen

### Ausbauen



#### ACHTUNG!

*Lebensgefahr durch Hochspannung.*

- ◆ *Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94.*

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4.
- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn aus ⇒ Rep.-Gr. 63.
- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Schieben Sie den Scheinwerfer ein Stück in Richtung Kühler und schwenken Sie ihn anschließend heraus.
- Der Aufhängungsbolzen -1- an der äußeren Scheinwerferaufnahme wird dabei aus dem Halter -2- im Radhaus ausgehängt.
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen.
- Nehmen Sie den Scheinwerfer nach vorn aus der Karosserie heraus.



### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Scheinwerfer im Bereich des Kotflügels mit dem Aufhängungsbolzen -1- in den Halter -2- einhängen.
- Ziehen Sie die Schrauben -Pfeile- handfest an.
- Bauen Sie die Stoßfängerabdeckung vorn ein ⇒ Rep.-Gr. 63.

Richten Sie die Scheinwerfer nach den Konturen der Karosserie (Spaltmaße) wie folgt aus:

- Lösen Sie die Schraube -3- einige Umdrehungen.
- Verdrehen Sie die Einstellschraube -2- mit einem Kreuzschlitzschraubendreher -1- so weit, bis die Scheinwerferkontur bündig mit dem Stoßfänger abschließt.

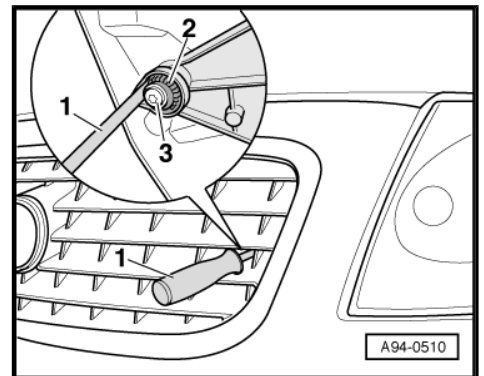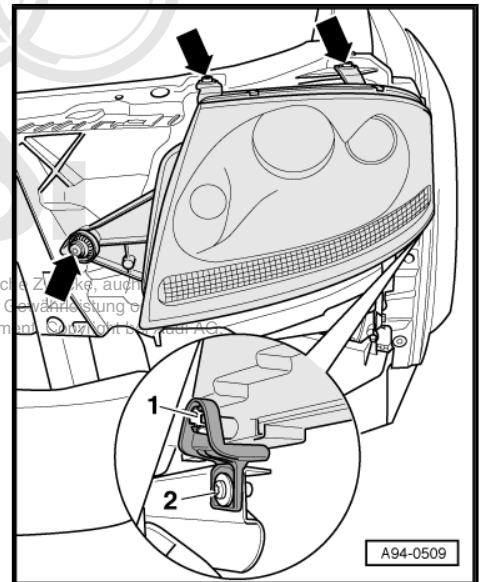


- Ziehen Sie die Schrauben -Pfeile- fest.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .
- Stellen Sie nach dem Einbau die Scheinwerfer ein ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807 .

#### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                       | Nm  |
|-------------------------------|-----|
| Scheinwerfer an Schlossträger | 6,5 |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

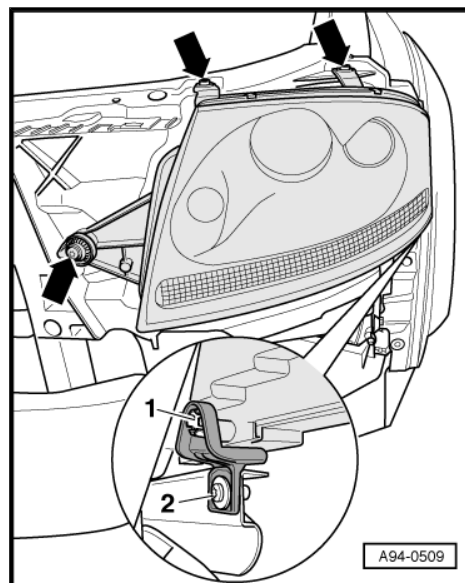

## 4.4 Scheinwerfer einstellen

Gültige Sollwerte und Arbeitsablauf der Scheinwerfereinstellung  
⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807 .

## 4.5 Gasentladungslampe für Abblendlicht wechseln

### Ausbauen



#### ACHTUNG!


**Lebensgefahr durch Hochspannung, Verletzungsgefahr und Umweltverschmutzungsgefahr.**

- ◆ **Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen** ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94 .

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .


### Scheinwerfer links:

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

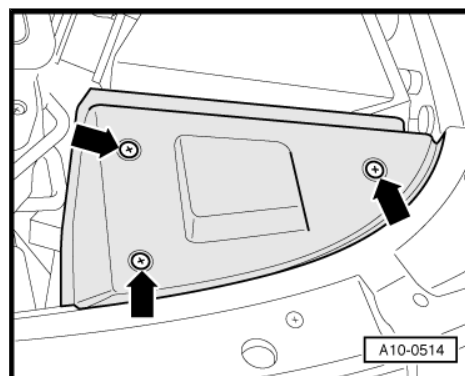

### Scheinwerfer rechts:

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

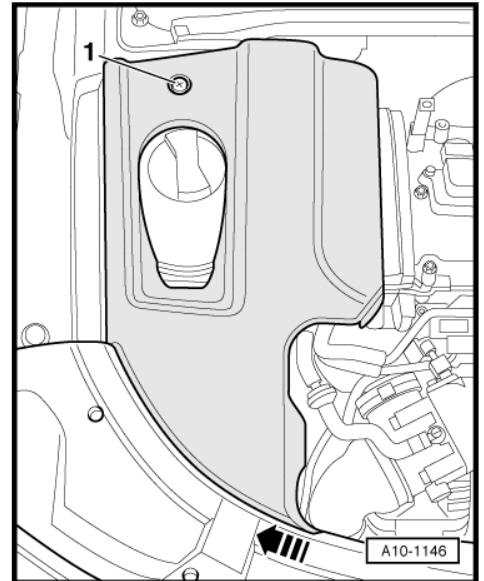

### Fortsetzung für beide Seiten:


#### 3 - Gasentladungslampe für Abblendlicht

- Nehmen Sie den Gehäusedeckel -13- vom Scheinwerfergehäuse -1- ab.
- Stecker -2- an der Gasentladungslampe durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn abnehmen.
- Haltering -4- für Gasentladungslampe durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn abnehmen.
- Ziehen Sie die Gasentladungslampe für Abblendlicht aus dem Scheinwerfergehäuse heraus.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Gasentladungslampe für Abblendlicht in das Scheinwerfergehäuse ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren. Einbaulage:
- Die Nase oben an der Lampenfassung muss an der Aussparung der Lampe eingreifen.

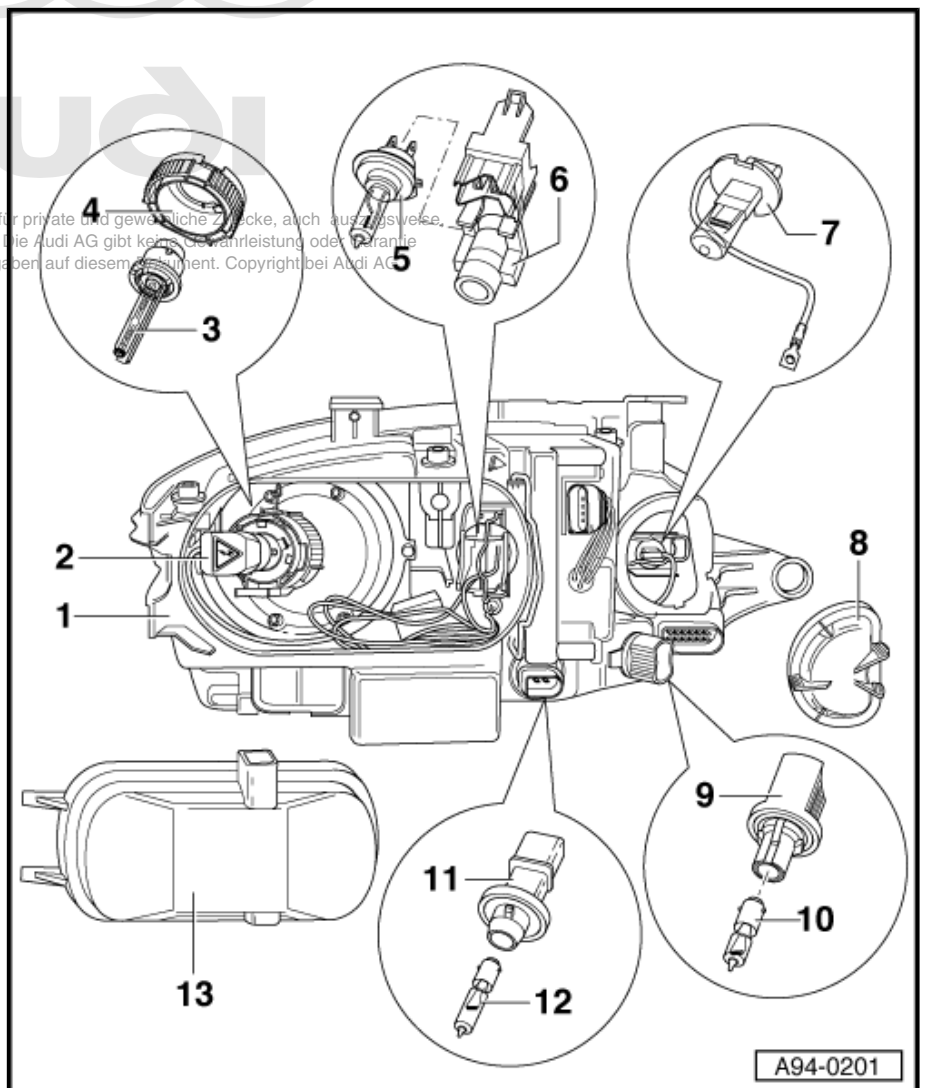



- Das Ansetzen des Halterings ist nur in einer Stellung möglich.
  - Sichern Sie die Gasentladungslampe mit dem Haltering im Scheinwerfergehäuse.
  - Schließen Sie die Steckverbindung an und schließen Sie den Gehäusedeckel.
  - Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
 ⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2 oder  
 ⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .

## 4.6 Lampe für Fernlicht wechseln

### Ausbauen



#### ACHTUNG!


*Lebensgefahr durch Hochspannung.*

- ◆ *Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94 .*

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
 ⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
 oder  
 ⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .


#### Scheinwerfer links:

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

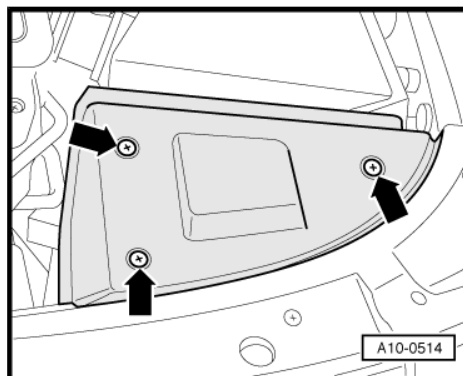

#### Scheinwerfer rechts:

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

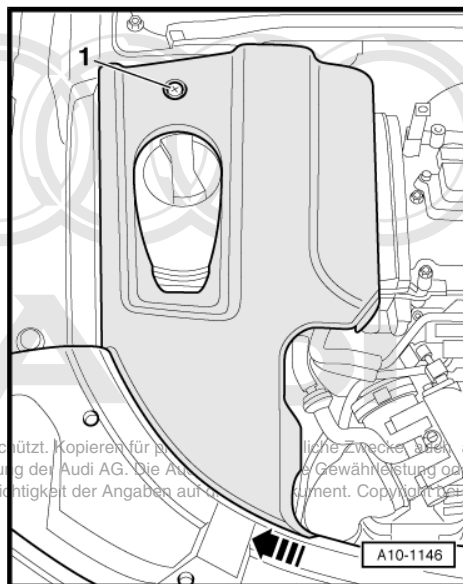

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private Zwecke ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf dem Dokument. Copyright 1999 Audi AG.

Fortsetzung für beide Seiten:



## 5 - Lampe für Fernlicht


- Nehmen Sie den Gehäusedeckel -11- vom Scheinwerfergehäuse -1- ab.
- Federdrahtbügel ausrasten und Lampenfassung -6- aus dem Scheinwerfergehäuse herausziehen.
- Ziehen Sie die Lampe für Fernlicht aus der Lampenfassung heraus.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Fernlicht in die Lampenfassung ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Sichern Sie die Lampenfassung mit dem Federdrahtbügel im Scheinwerfergehäuse.
- Schließen Sie den Gehäusedeckel.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen

⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2 oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4

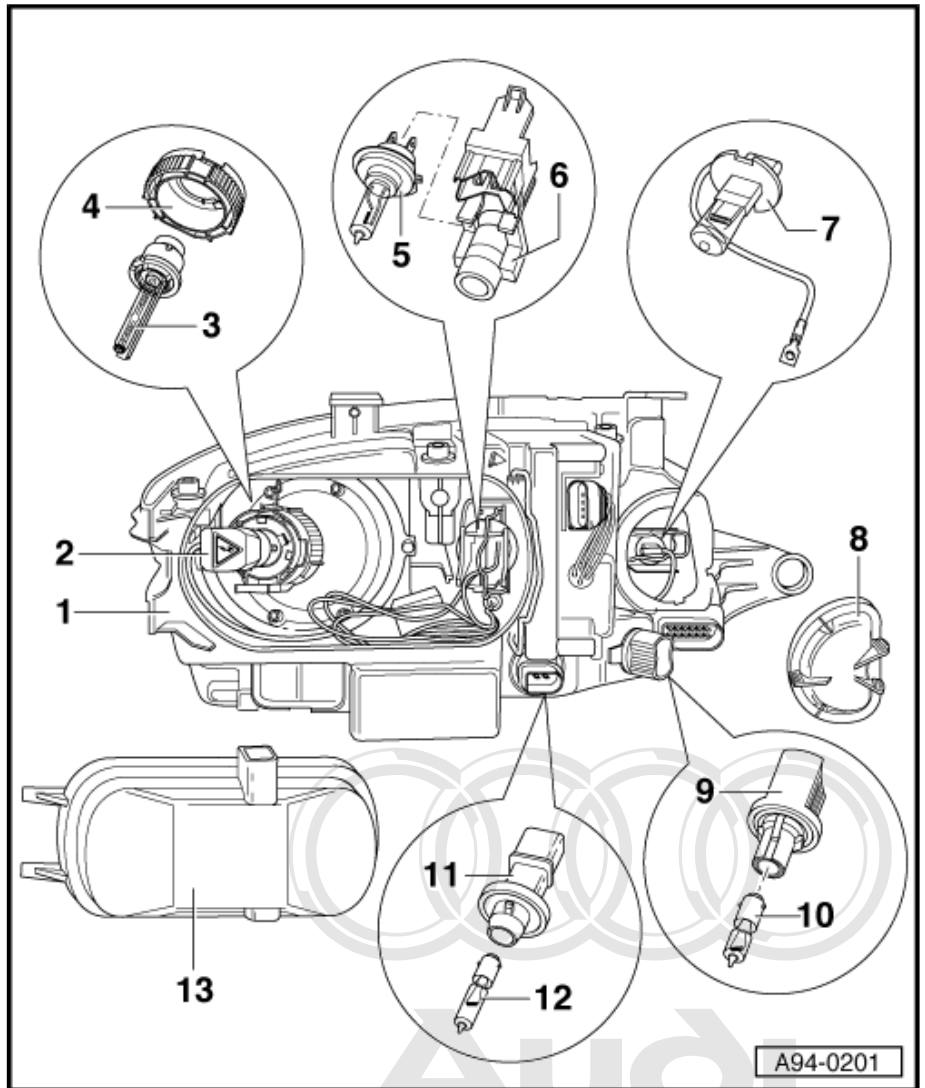

## 4.7 Lampe für Begrenzungslicht wechseln

### Ausbauen



### ACHTUNG!

*Lebensgefahr durch Hochspannung.*

- ◆ *Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94.*



- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2 oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4.

**Scheinwerfer links:**

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

**Scheinwerfer rechts:**

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

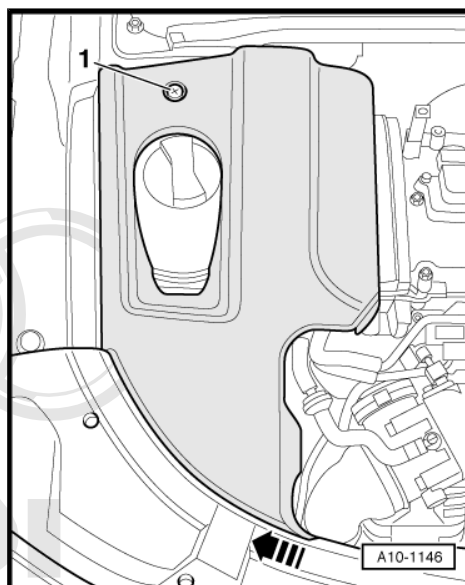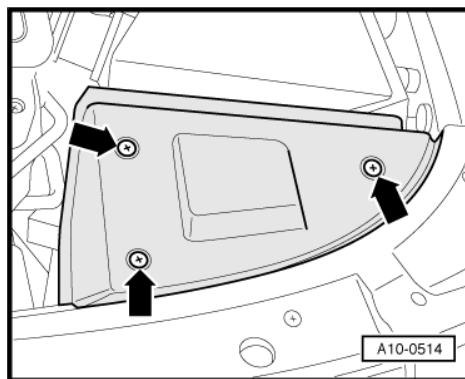**Fortsetzung für beide Seiten:**

Alle Rechte vorbehalten. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


## 10 - Lampe für Begrenzungslicht

- Lampenfassung -9- im Gegenuhrzeigersinn drehen und aus dem Scheinwerfergehäuse -1- herausziehen.
- Lampe für Begrenzungslicht aus der Lampenfassung herausdrehen.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Begrenzungslicht in die Lampenfassung ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Drehen Sie die Lampenfassung im Uhrzeigersinn in das Scheinwerfergehäuse ein.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und an-  
klemmen“, Seite 2 oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und an-  
klemmen“, Seite 4.

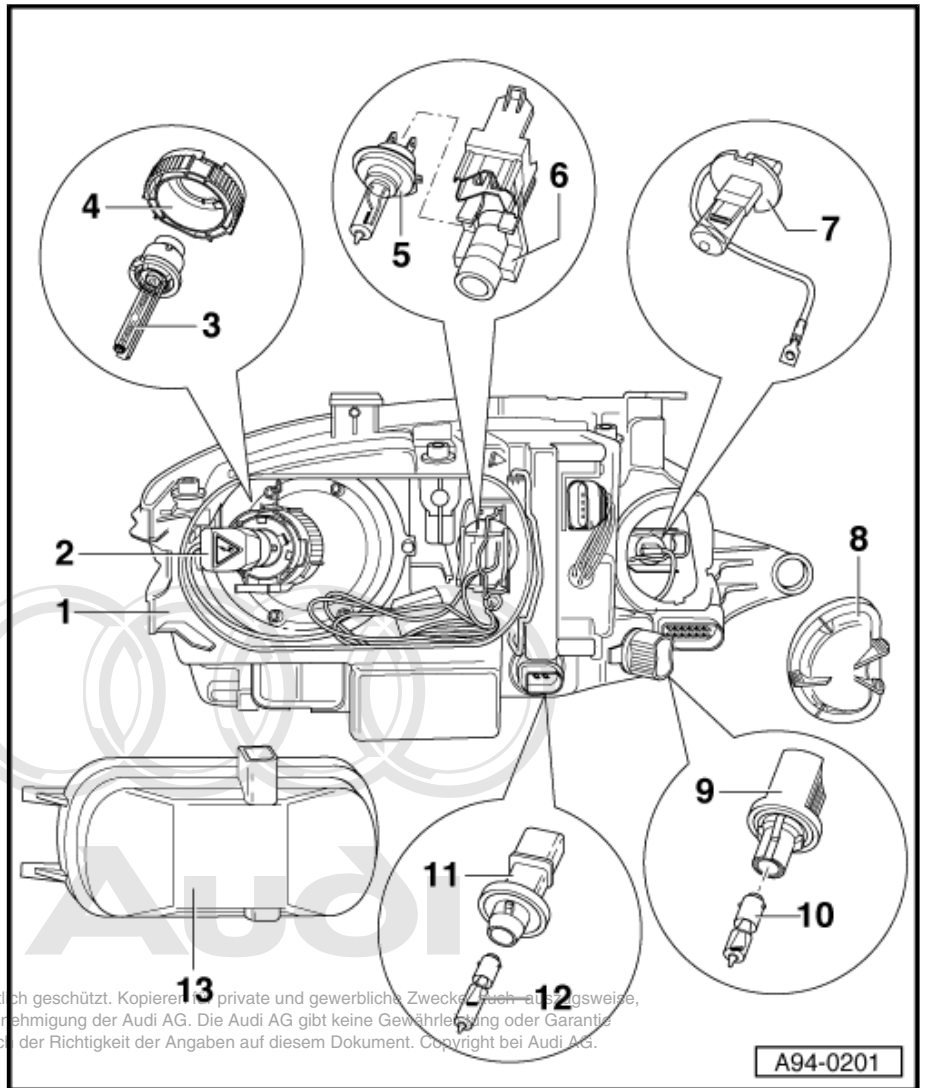

## 4.8 Lampe für Blinklicht wechseln

### Ausbauen



#### ACHTUNG!


**Lebensgefahr durch Hochspannung.**

- ◆ **Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94.**

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und an-  
klemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und an-  
klemmen“, Seite 4.


**Scheinwerfer links:**

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.
- Wenn erforderlich, Batterie ausbauen ⇒ [Seite 4](#) .

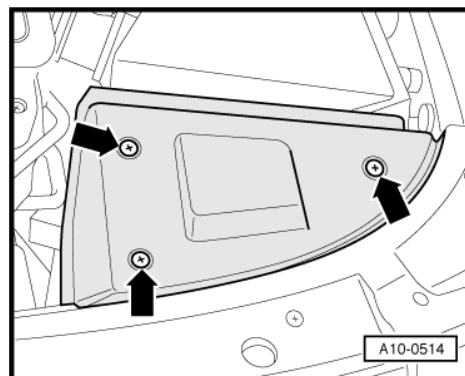

**Scheinwerfer rechts:**

- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

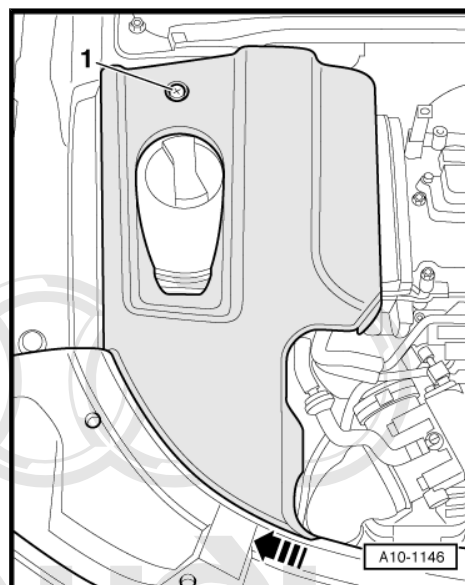

**Fortsetzung für beide Seiten:**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


## 12 - Lampe für Blinklicht

- Lampenfassung -11- im Gegenuhrzeigersinn drehen und aus dem Scheinwerfergehäuse -1- herausziehen.
- Lampe für Blinklicht aus der Lampenfassung herausdrehen.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Blinklicht in die Lampenfassung ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Drehen Sie die Lampenfassung im Uhrzeigersinn in das Scheinwerfergehäuse ein.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und an-  
klemmen“, Seite 2 oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und an-  
klemmen“, Seite 4.

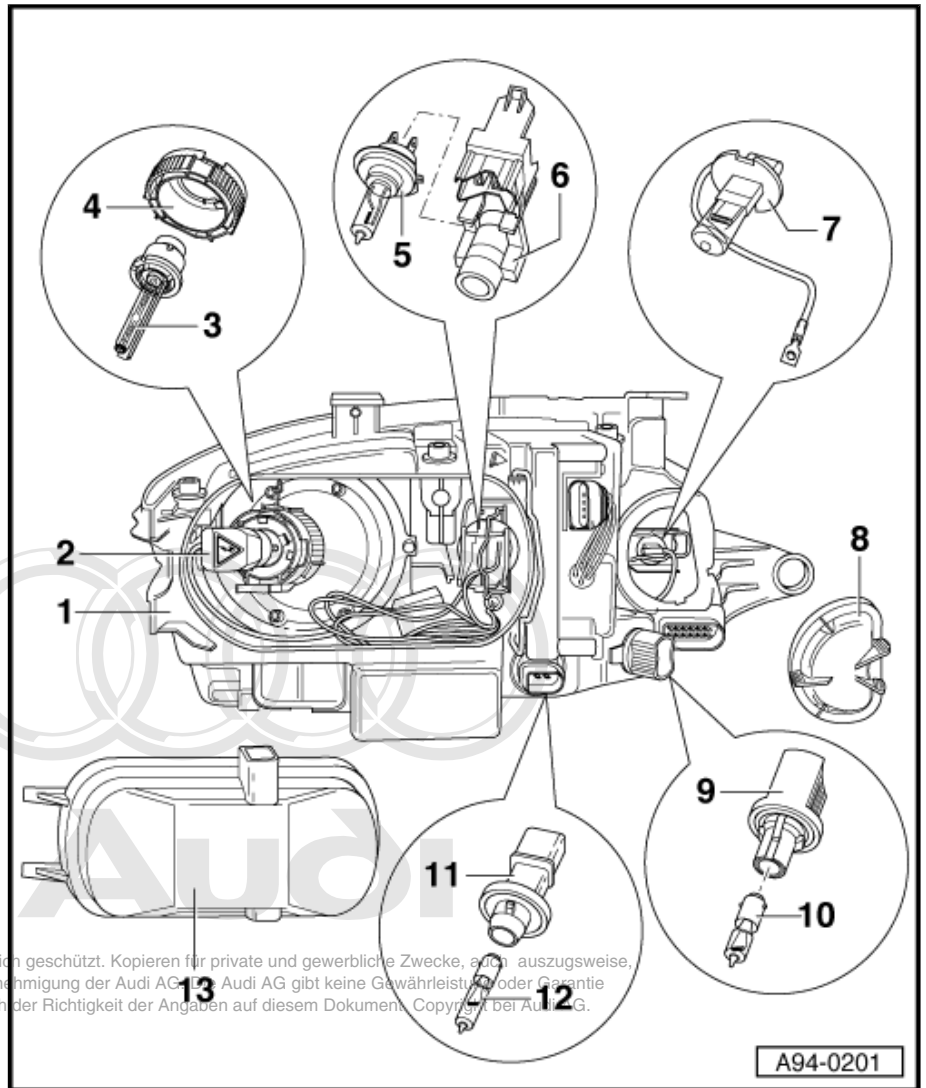

## 4.9 Stellmotor für Leuchtweitenregelung aus- und einbauen



### Hinweis

- ◆ Der Stellmotor für Leuchtweitenregelung ist Bestandteil des Scheinwerfers und kann bei einem Defekt nicht einzeln ersetzt werden.
- ◆ Wenn der Stellmotor für Leuchtweitenregelung defekt ist, muss der Scheinwerfer gewechselt werden ⇒ Seite 81.

## 4.10 Steuergerät für Gasentladungslampe - J343- oder -J344- aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 04.2000

### Ausbauen



#### ACHTUNG!

*Lebensgefahr durch Hochspannung.*


- ◆ *Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen → Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94.*




#### Hinweis

*Bringen Sie alle Kabelbinder beim Einbau wieder an der gleichen Stelle an.*

- Bauen Sie den betreffenden Scheinwerfer aus ⇒ [Seite 81](#).
- Ziehen Sie die elektrische Steckverbindung -Pfeil- vom Halter am Steuergerät ab.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.

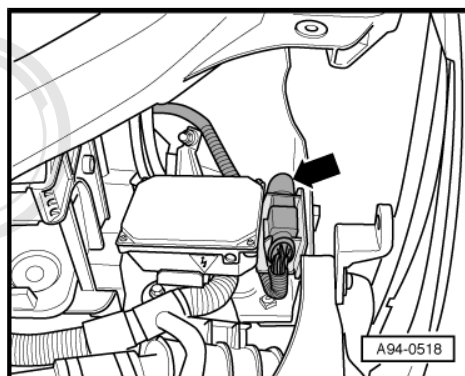

- Schwenken Sie den Halter -2- für Steckverbindung nach hinten.
- Drehen Sie die Muttern -1- und -3- heraus.
- Nehmen Sie das Steuergerät für Gasentladungslampe aus dem Motorraum heraus.

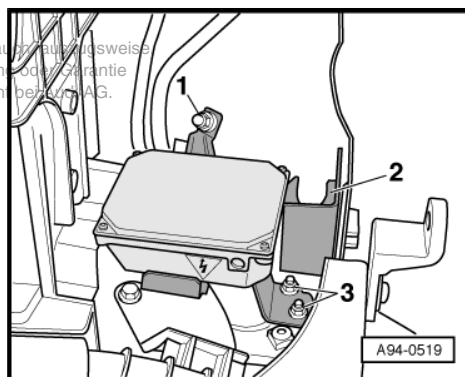

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Bauen Sie den Scheinwerfer ein ⇒ [Seite 81](#).

### Anzugsdrehmomente

| Bauteil                                                     | Nm  |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Halter für Steuergerät für Gasentladungslampe an Karosserie | 6   |
| Steuergerät an Halter                                       | 1,2 |



## 4.11 Steuergerät für Gasentladungslampe - J343- oder -J344- aus- und einbauen - Fahrzeuge ab 04.2000

### Ausbauen



#### ACHTUNG!

*Lebensgefahr durch Hochspannung.*


- ◆ *Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94.*

### Scheinwerfer links:

- Bauen Sie die Batterie aus ⇒ [Seite 4](#).

### Scheinwerfer rechts:

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4
- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

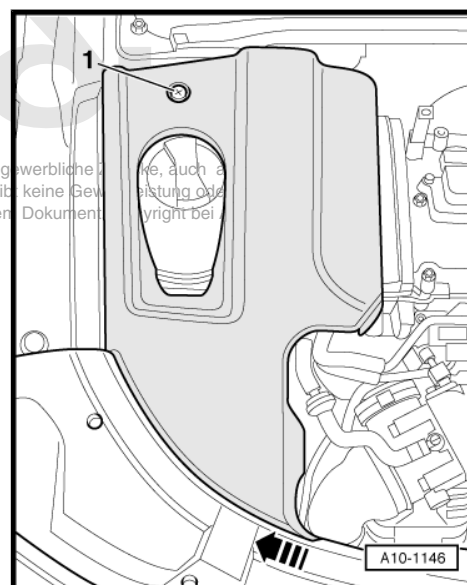


- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Nehmen Sie das Steuergerät vom Scheinwerfer ab.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Prüfen Sie die Dichtung zwischen Steuergerät für Gasentladungslampe und Scheinwerfergehäuse.
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4  
oder bauen Sie die Batterie ein ⇒ [Seite 4](#).

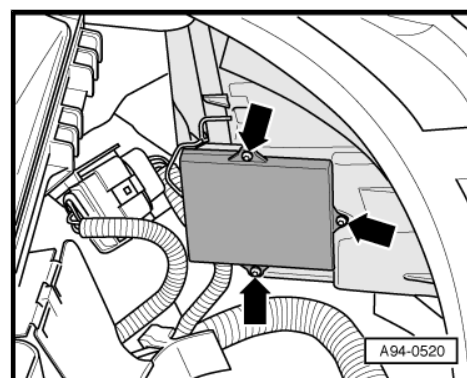

### Anzugsdrehmoment


| Bauteil                                            | Nm  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Steuergerät für Gasentladungslampe an Scheinwerfer | 1,2 |

## 4.12 Reparatursatz für Scheinwerfergehäuse einbauen

- ◆ Abgebrochene Scheinwerfer-Befestigungslaschen können durch Einbau des Reparatursatzes ersetzt werden. Ein Komplett-Ersatz des Scheinwerfers ist damit nicht erforderlich.
- ◆ Beachten Sie die unterschiedliche Ausführung der Befestigungslaschen für linken und rechten Scheinwerfer.

### Arbeitsablauf

- Bauen Sie den Scheinwerfer mit der gebrochenen Befestigungslasche aus ⇒ [Seite 81](#) .
- Entfernen Sie den Rest der abgebrochenen Befestigungslasche an der mit Pfeil gekennzeichneten Stelle.
- Setzen Sie die Befestigungslasche -1- des Reparatursatzes an der Kante -Pfeil- des Scheinwerfergehäuses an und befestigen Sie die Befestigungslasche mit Unterlegscheibe und Schraube -2- von hinten.
- Stellen Sie nach dem Einbau die Scheinwerfer ein ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807 .

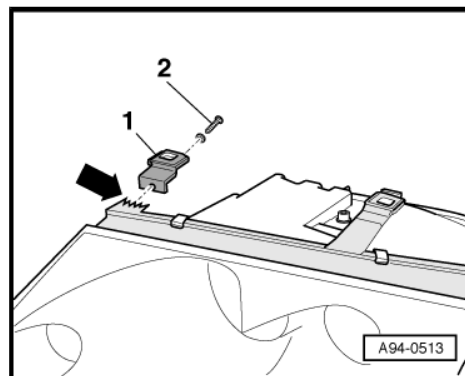

### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                       | Nm  |
|-------------------------------|-----|
| Scheinwerfer an Schlossträger | 6,5 |



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



## 5 Nebelscheinwerfer

### 5.1 Nebelscheinwerfer aus- und einbauen



#### ACHTUNG!

**Lebensgefahr durch Hochspannung bei Fahrzeugen mit Gasentladungsscheinwerfern.**

- ◆ **Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94.**

Die Nebelscheinwerfer sind in Bestandteil der Hauptscheinwerfer. Scheinwerfer aus- und einbauen:

- ◆ Halogenscheinwerfer - Rest-der-Welt-Fahrzeuge ⇒ [Seite 63](#).
- ◆ Halogenscheinwerfer - USA-Fahrzeuge ⇒ [Seite 71](#).
- ◆ Gasentladungsscheinwerfer - Rest-der-Welt-Fahrzeuge ⇒ [Seite 81](#).
- ◆ Gasentladungsscheinwerfer - USA-Fahrzeuge ⇒ [Seite 95](#).

### 5.2 Lampe für Nebelscheinwerfer wechseln

#### Ausbauen



#### ACHTUNG!


**Lebensgefahr durch Hochspannung bei Fahrzeugen mit Gasentladungsscheinwerfern.**

- ◆ **Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 94.**

- Klemmen Sie bei einem Fahrzeuge mit Gasentladungsscheinwerfern die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4.


#### Scheinwerfer links:

- Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

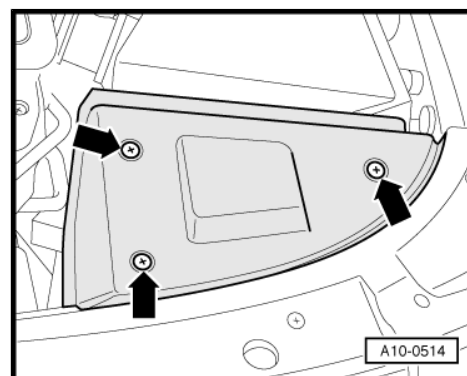

**Version 1:**

- Drücken Sie die Entriegelungstasten -Pfeile- und klappen Sie die Hauptsicherungsbox nach hinten.

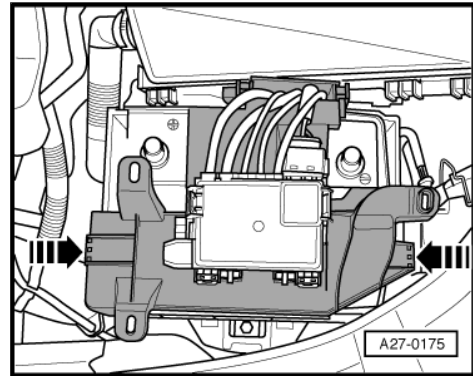
**Version 2:**


- Entriegeln Sie die Batterieabdeckung oben -Pfeil- und klappen Sie diese mit der Hauptsicherungsbox nach hinten.


**Hinweis**

-Pos. 1, 2- nicht beachten.


**Fortsetzung für beide Versionen:**

- Wenn erforderlich, Batterie ausbauen ⇒ [Seite 4](#).

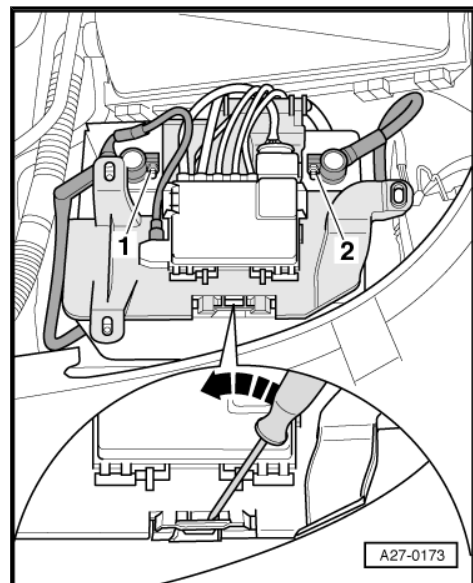
**Scheinwerfer rechts:**


- Drehen Sie Schraube -1- heraus und bauen Sie die Abdeckung über dem Kühlmittelausgleichsbehälter aus -Pfeil-.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

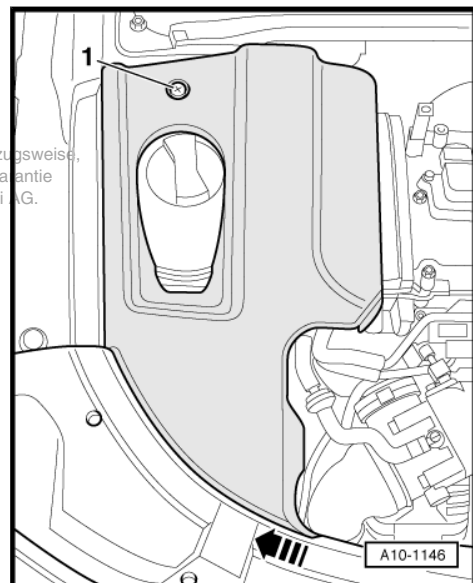

#### Fortsetzung für beide Scheinwerfer:

- Gehäusedeckel -1- durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn -Pfeil- entriegeln und abnehmen.

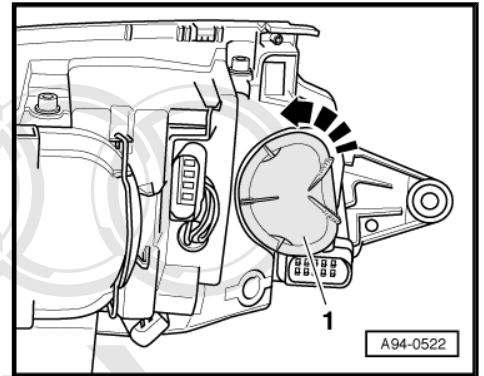


- Federdrahtbügel -2- ausrasten und Lampe -1- für Nebelscheinwerfer aus dem Scheinwerfergehäuse nehmen.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -3-.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die neue Lampe für Nebelscheinwerfer in das Scheinwerfergehäuse ein, dabei den Glaskolben nicht mit der bloßen Hand berühren.
- Einbaulage der Lampe beachten
- Sichern Sie die Lampe mit dem Federdrahtbügel im Scheinwerfergehäuse.
- Schließen Sie die Steckverbindung an und schließen Sie den Gehäusedeckel.
- Schließen Sie bei einem Fahrzeug mit Gasentladungsscheinwerfern die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4  
oder bauen Sie die Batterie ein ⇒ Seite 4 .
- Nebelscheinwerfer einstellen ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807 .

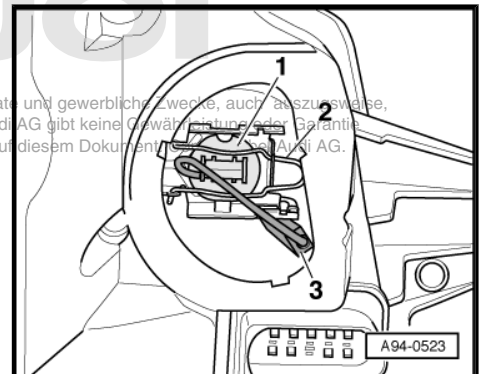

### 5.3 Nebelscheinwerfer einstellen

Gültige Sollwerte und Arbeitsablauf der Nebelscheinwerfereinstellung ⇒ Instandhaltung genau genommen ; Heft 807 .

## 6 Seitliche Blinkleuchten



### 6.1 Seitliche Blinkleuchte aus- und einbauen

#### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Blinkleuchte in Fahrtrichtung gegen die Haltelasche drücken -Pfeil- und vorsichtig aus dem Kotflügeldurchbruch herausnehmen.
- Ziehen Sie das Gehäuse für seitliche Blinkleuchte von der Lampenfassung ab.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

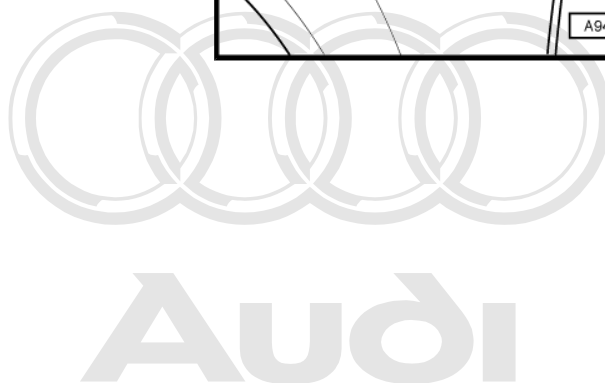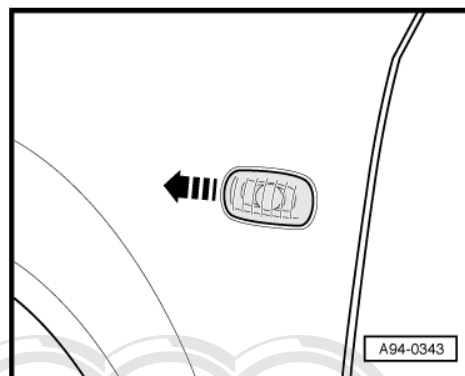


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 7 Schlussleuchten - Rest-der-Welt-Fahrzeuge

### 7.1 Schlussleuchte - Montageübersicht


- 1 - Clipmutter
- 2 - Rändelschraube
  - 3,5 Nm
- 3 - Sicherungsscheibe
  - zur Sicherung der Rändelschraube
- 4 - Lampe für Schlusslicht
  - 12 V, 21/5 W
- 5 - Lampe
  - Fahrerseite für Nebelschlussleuchte
  - Beifahrerseite für Rückfahrlicht
  - 12 V, 21 W
- 6 - Lampe für Blinklicht
  - 12 V, 21 W
- 7 - Schlussleuchtengehäuse
  - zur Fahrzeugkontur ausrichten ⇒ [Seite 112](#)
- 8 - Lampe für Blinklicht
  - 12 V, 21 W
- 9 - Lampe für Bremslicht und Schlusslicht
  - 12 V, 21/5 W

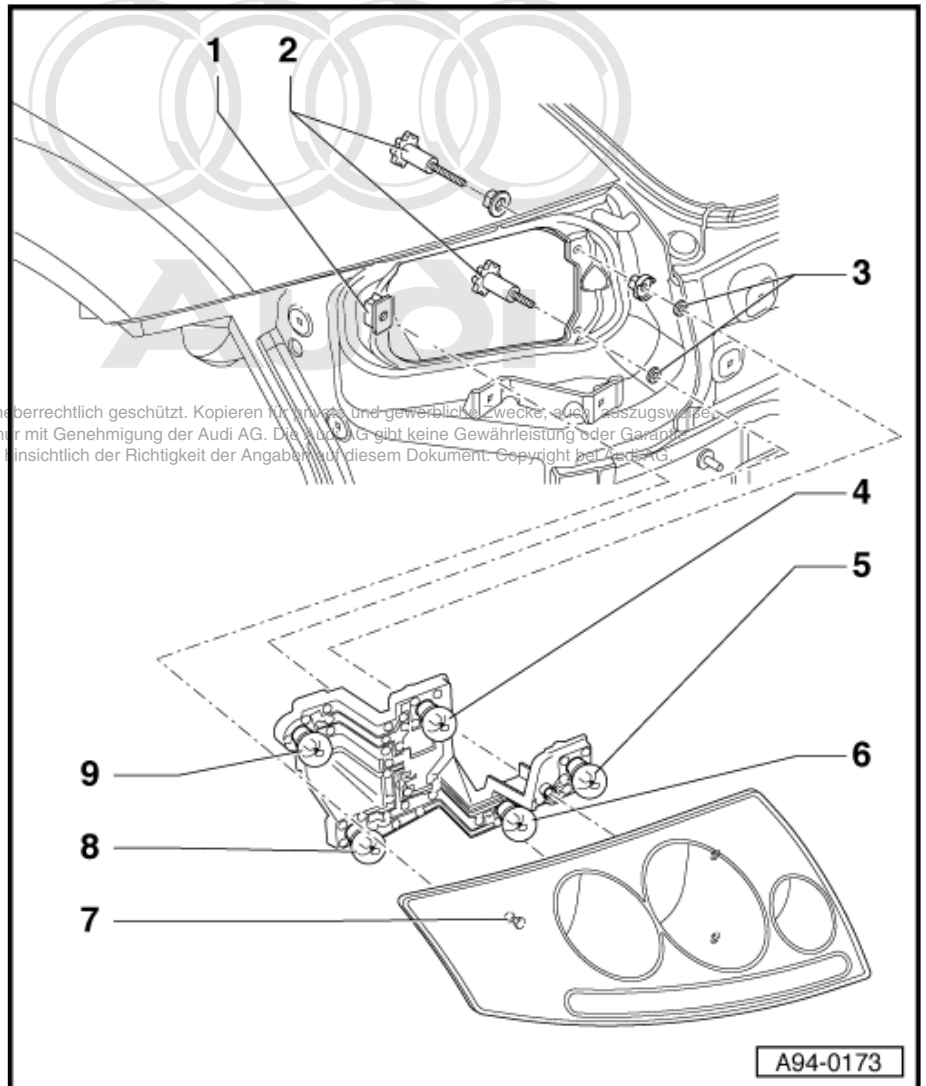

## 7.2 Schlussleuchte und Lampenträger aus- und einbauen

### Ausbauen

- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.
- Kofferraumstaufach auf der jeweiligen Seite öffnen.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -3-.
- Drehen Sie die Rändelmuttern -1- und -2- heraus.
- Schwenken Sie die Schlussleuchte nach außen -Pfeil- und hängen Sie dabei den Haltebolzen aus der Karosserie aus.

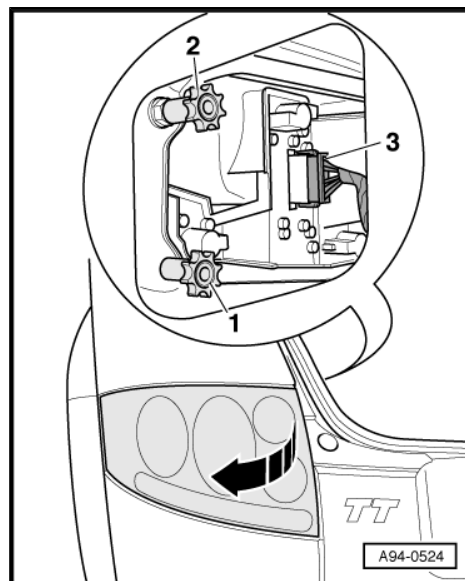

- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus und nehmen Sie den Lampenträger aus der Schlussleuchte heraus.
- Lampen aus den Lampenfassungen herausdrehen.


### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:



### Hinweis

Achten Sie darauf, dass die Dichtung zwischen Karosserie und Schlussleuchtegehäuse vollständig abdichtet.

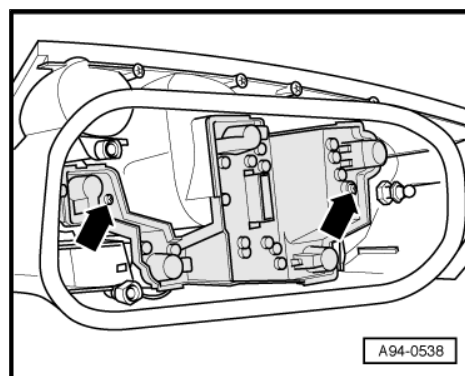


### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                          | Nm  |
|----------------------------------|-----|
| Rändelschraube an Schlussleuchte | 3,5 |

## 7.3 Schlussleuchte zur Fahrzeugkontur ausrichten

### Einstellung in Fahrzeuginnenrichtung:

- Bauen Sie die Schlussleuchte aus [Seite 112](#).
- Verändern Sie schrittweise die Länge der Einstellelemente -1, 2, 3-.
- Setzen Sie zur Kontrolle der Einstellung die Schlussleuchte wieder ein.
- Bauen Sie die Schlussleuchte ein [Seite 112](#).

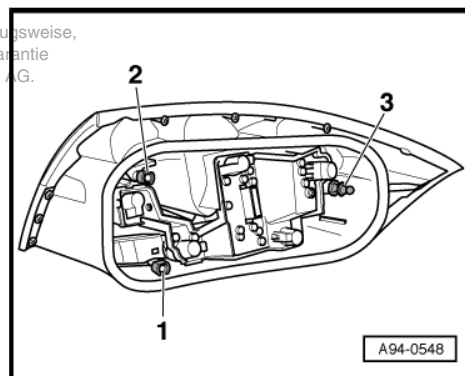


### Einstellung nach oben und unten:

- Lösen Sie die Rändelschrauben -2- und -3- etwa 2 Umdrehungen.
- Lösen Sie die Mutter -1- etwa 1 Umdrehung und verschieben Sie die Schlussleuchte nach oben oder nach unten.

### Anzugsdrehmomente

| Bauteil                          | Nm  |
|----------------------------------|-----|
| Kontermutter an Einstellschraube | 10  |
| Rändelschraube an Schlussleuchte | 3,5 |

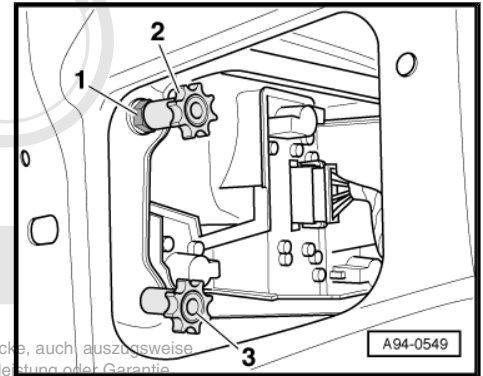


Alle Rechte vorbehalten. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 8 Schlussleuchten - USA-Fahrzeuge

### 8.1 Schlussleuchte - Montageübersicht

- 1 - Clipmutter
- 2 - Rändelschraube
  - 3,5 Nm
- 3 - Sicherungsscheibe
  - zur Sicherung der Rändelschraube
- 4 - Lampe für Bremslicht und Schlusslicht
  - 12 V, 21/5 W
- 5 - Lampe für Rückfahrlicht
  - 12 V, 21 W
- 6 - Lampe für Blinklicht
  - 12 V, 21 W
- 7 - Schlussleuchtengehäuse
  - zur Fahrzeugkontur ausrichten ⇒ [Seite 115](#)
- 8 - Lampe für Blinklicht
  - 12 V, 21 W
- 9 - Lampe für Bremslicht und Schlusslicht
  - 12 V, 21/5 W
- 10 - Lampe für Begrenzungslicht
  - 12 V, 5 W Glassockellampe

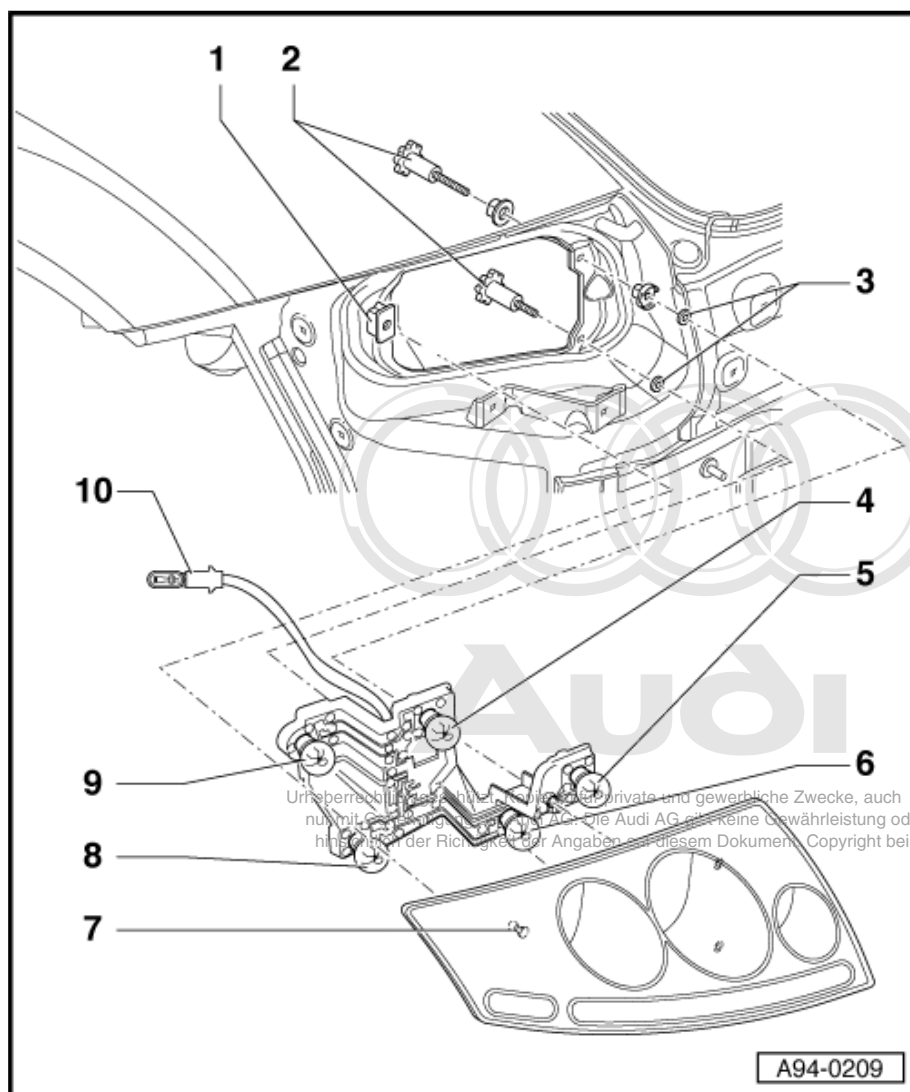




## 8.2 Schlussleuchte und Lampenträger aus- und einbauen

### Ausbauen

- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.
- Kofferraumstufach auf der jeweiligen Seite öffnen.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -3-.
- Drehen Sie die Rändelmuttern -1- und -2- heraus.
- Schwenken Sie die Schlussleuchte nach außen -Pfeil- und hängen Sie dabei den Haltebolzen aus der Karosserie aus.

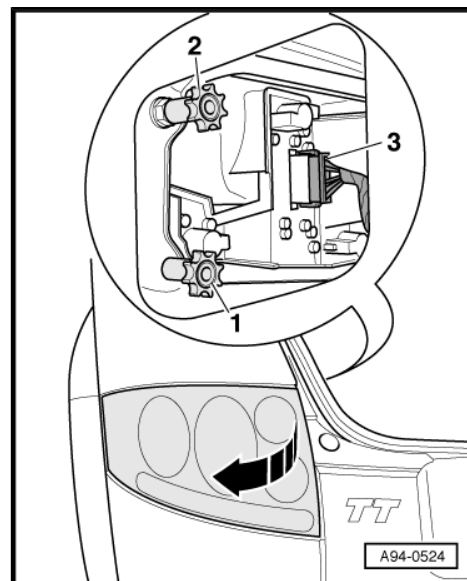

- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus und nehmen Sie den Lampenträger aus der Schlussleuchte heraus.
- Lampen aus den Lampenfassungen herausdrehen.


### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:



#### Hinweis

*Achten Sie darauf, dass die Dichtung zwischen Karosserie und Schlussleuchte vollständig abdichtet.*

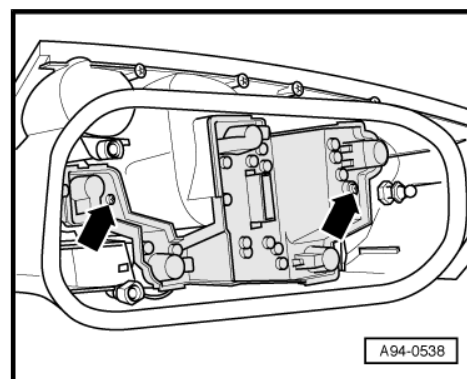

### Anzugsdrehmoment


| Bauteil                          | Nm  |
|----------------------------------|-----|
| Rändelschraube an Schlussleuchte | 3,5 |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.

## 8.3 Schlussleuchte zur Fahrzeugkontur ausrichten

### Einstellung in Fahrzeuginnenrichtung:

- Bauen Sie die Schlussleuchte aus ➔ [Seite 115](#).
- Verändern Sie schrittweise die Länge der Einstellelemente -1, 2, 3-.
- Setzen Sie zur Kontrolle der Einstellung die Schlussleuchte wieder ein.
- Bauen Sie die Schlussleuchte ein ➔ [Seite 115](#).

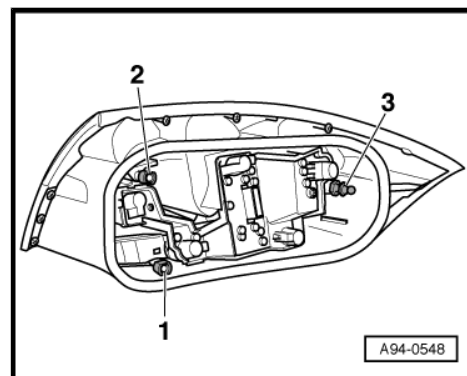


**Einstellung nach oben und unten:**

- Lösen Sie die Rändelschrauben -2- und -3- etwa 2 Umdrehungen.
- Lösen Sie die Mutter -1- etwa 1 Umdrehung und verschieben Sie die Schlussleuchte nach oben oder nach unten.

**Anzugsdrehmomente**

| Bauteil                          | Nm  |
|----------------------------------|-----|
| Kontermutter an Einstellschraube | 10  |
| Rändelschraube an Schlussleuchte | 3,5 |

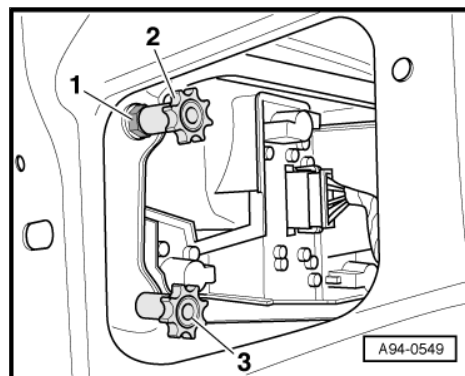

# Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 9 Hochgesetzte Bremsleuchte

### 9.1 Hochgesetzte Bremsleuchte aus- und einbauen - Coupé

#### Ausbauen

- Bremspedal nicht betätigen.
- Bauen Sie die Ablage von der Klappe hinten ab.
- Ziehen Sie die hochgesetzte Bremsleuchte -2- nach vorn aus der Klappe hinten heraus -Pfeile-.



#### Hinweis

*Wenn erforderlich, hochgesetzte Bremsleuchte mit einem Schraubendreher vorsichtig links und rechts heraushebeln.*

- Nehmen Sie die elektrische Steckverbindung aus dem Halteclip heraus.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1-.



#### Hinweis

*Bei defekten Leuchtdioden muss die hochgesetzte Bremsleuchte komplett gewechselt werden.*

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### 9.2 Hochgesetzte Bremsleuchte aus- und einbauen - Roadster



#### Ausbauen

- Bremspedal nicht betätigen.
- Drücken Sie mit einem flachen Schraubendreher die Rastnase -1- ein und hebeln Sie die Kofferraumleuchte -2- heraus.




#### Hinweis


*-Pos. 3- nicht beachten.* Das Patent für diese Erfindung ist durch Audi AG geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Haftung hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

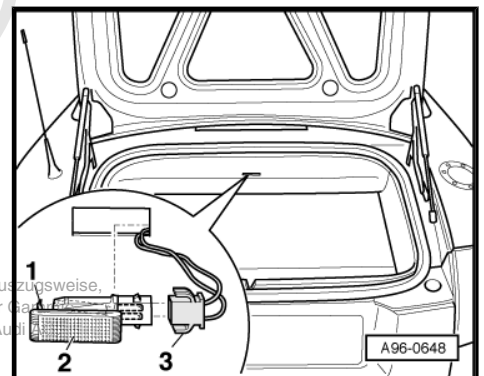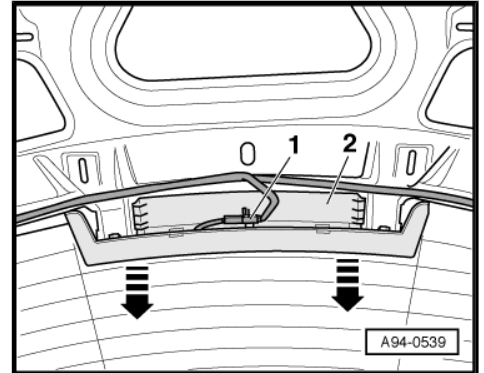


- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -Pfeil-.

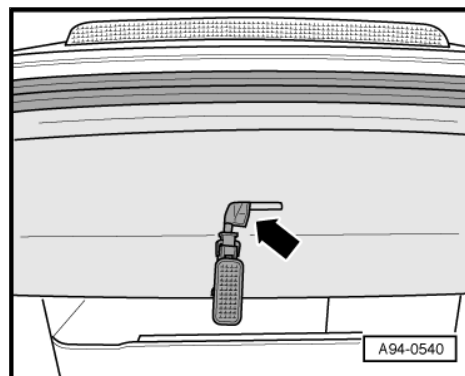

- Ziehen Sie die Abdeckung über der hochgesetzten Bremsleuchte nach oben ab -Pfeile-.

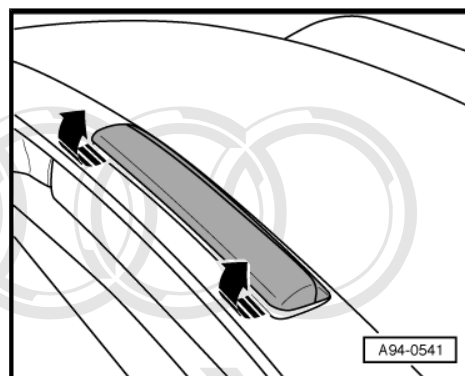

- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Nehmen Sie die hochgesetzte Bremsleuchte nach oben ab.
- Führen Sie die elektrische Leitung aus dem Karosseriedurchbruch heraus.

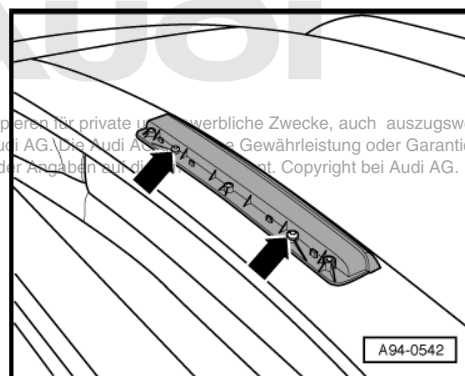

### Hinweis

Bei defekten Leuchtdioden muss die hochgesetzte Bremsleuchte komplett gewechselt werden.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Führen Sie die elektrische Leitung durch den Karosseriedurchbruch nach innen zum Kofferraum durch. Wenn erforderlich, Tülle mit Gleitmittel einsetzen; Gleitmittel ⇒ Elektronischer Teilekatalog .

### Anzugsdrehmoment


| Bauteil                                 | Nm  |
|-----------------------------------------|-----|
| Hochgesetzte Bremsleuchte an Karosserie | 2,5 |

## 10 Kennzeichenbeleuchtung

### 10.1 Kennzeichenleuchte aus- und einbauen

#### Ausbauen

- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.
- Drücken Sie die linke -1- und die rechte -2- Kennzeichenleuchte jeweils zur Fahrzeugaußenseite -Pfeile-.
- Nehmen Sie den Lampenträger ab.

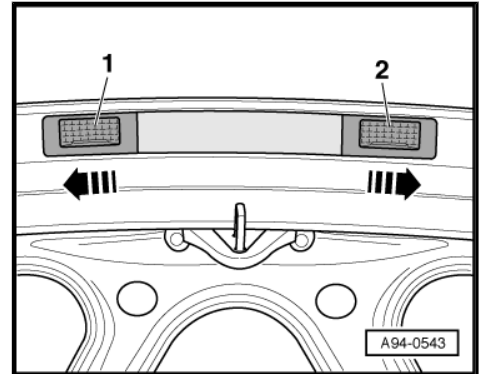


- Nehmen Sie die Lampe -1- (12 V, 5 W) aus der Klemmfassung.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

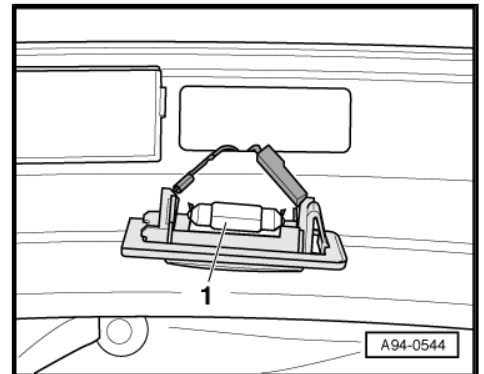

## 11 Lenkstockscharter

### 11.1 Lenkstockscharter - Bauteileübersicht

#### 1 - Rückstellring mit Schleifring und Lenkwinkelgeber -G85-

- ☐ aus- und einbauen  
⇒ Seite 123



#### 2 - Hebelscharter für Scheibenwischer und -wascher

- ☐ bei Fahrzeugen mit FIS: Mit zusätzlichem Schalter für FIS
- ☐ Anschlussbelegung  
⇒ Seite 125
- ☐ aus- und einbauen  
⇒ Seite 124


#### 3 - Hebelscharter für Blinker und Lichtumschaltung

- ☐ bei Fahrzeugen mit GRA: Mit zusätzlichem Schalter für GRA
- ☐ Anschlussbelegung  
⇒ Seite 126
- ☐ aus- und einbauen  
⇒ Seite 124

#### 4 - Klemmring

#### 5 - Schraube

- ☐ 2,8 Nm

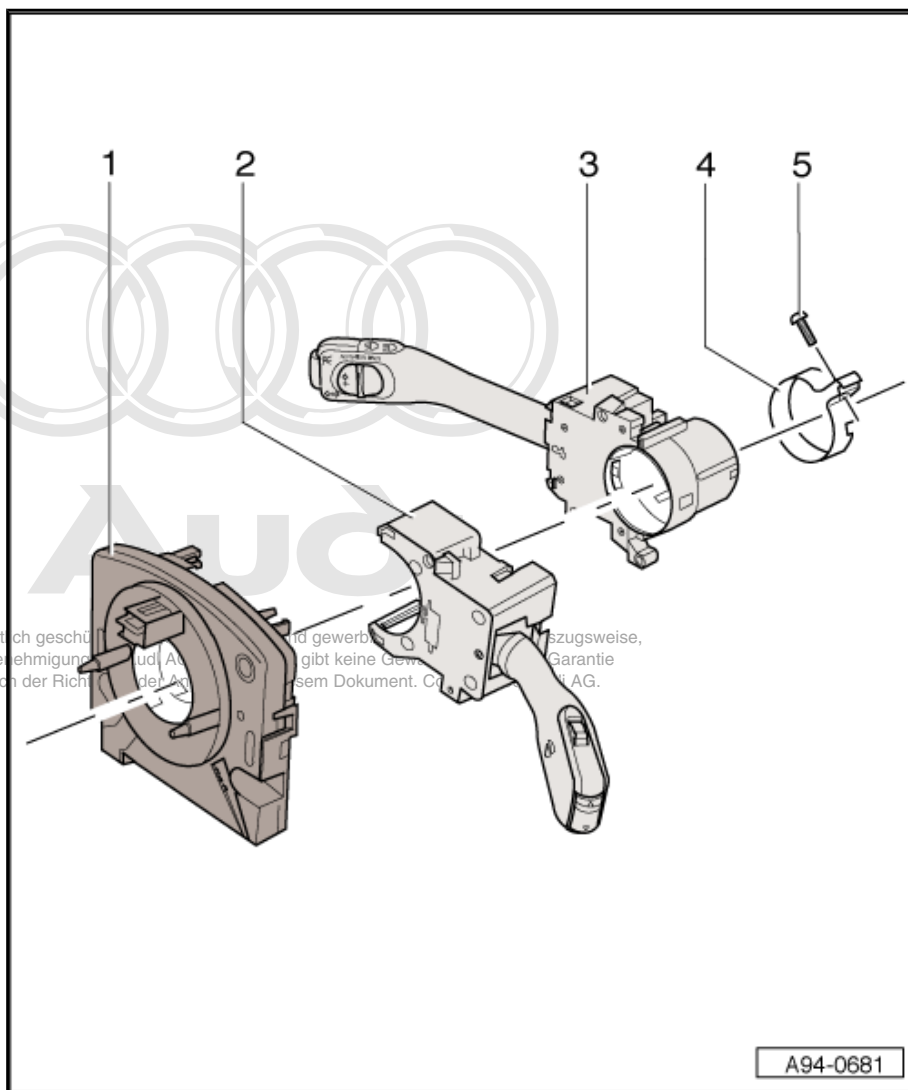

### 11.2 Lenkstockscharter aus- und einbauen

#### Ausbauen



#### Hinweis

Der Aus- und Einbau des Lenkstockscharters muss in Mittelstellung erfolgen (Räder in Geradeausstellung).

- Stellen Sie das Lenkrad so weit wie möglich nach hinten unten, nutzen Sie hierzu den vollen Verstellbereich der Lenksäulenverstellung.
- Bauen Sie die Airbageinheit und das Lenkrad aus ⇒ Rep.-Gr. 69.




# **ACHTUNG!**

**Beschädigungsgefahr des Rückstellrings mit Schleifring.**


- ◆ **Rückstellring mit Schleifring im ausgebauten Zustand nicht verdrehen.**

- Bauen Sie das Ablagefach Fahrerseite aus ⇒ Rep.-Gr. 68 .
- Drehen Sie die Schrauben -1- heraus und nehmen Sie den Griff -5- für Lenksäulenverstellung ab.
- Drehen Sie die Schrauben -2, 3, 4- heraus.
- Ober- und Unterseite der Lenkstockverkleidung abnehmen.


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright © Audi AG.

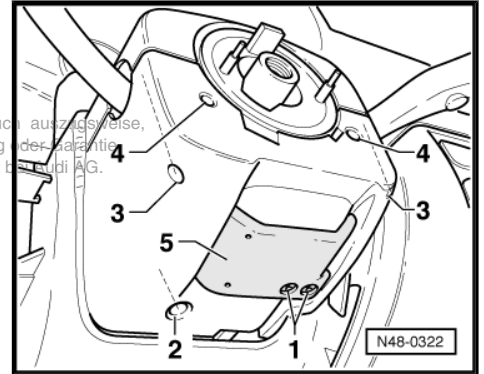


- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen -1- und -2-.

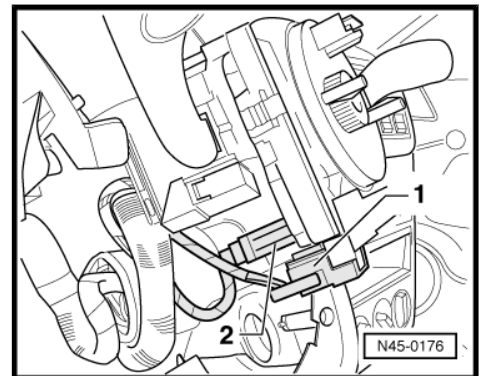


- Prüfen Sie die Geradeausstellung der Lenksäule und der Vorderräder.
- In der Bohrung -Pfeil 1- muss ein gelber Punkt sichtbar sein und die beiden Markierungen -Pfeile- müssen in einer Flucht stehen

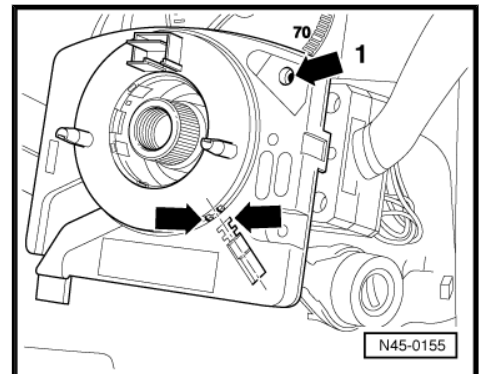

- Sichern Sie den Rückstellring mit Schleifring in Mittelstellung mit einem Klebebandstreifen -Pfeil-.

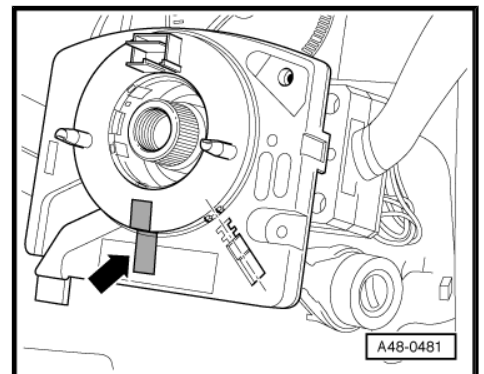


- Schraube -Pfeil- der Klemmschelle so weit lösen, bis sich der Lenkstockschalter abnehmen lässt.
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen für Lenkstockschalter.

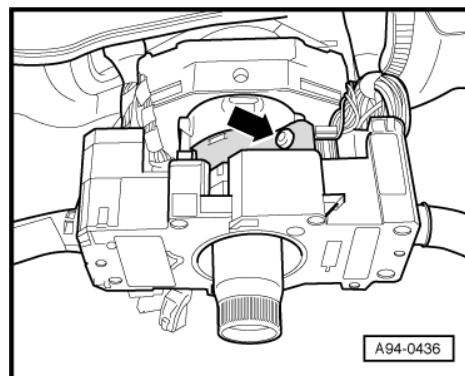


### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Entfernen Sie die Klebebandsicherung -Pfeil- oder brechen Sie bei einem Neuteil den Transportschutz ab.

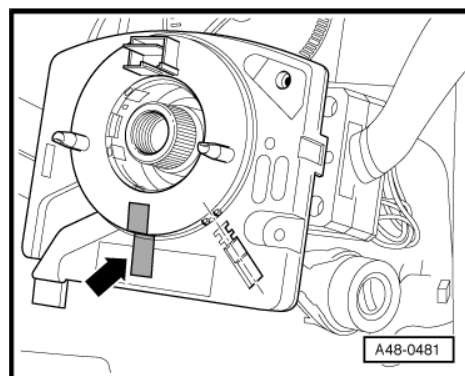


- Prüfen Sie, ob sich der Lenkwinkelgeber -G85- in Mittelstellung befindet:
- In der Bohrung -Pfeil 1- muss ein gelber Punkt sichtbar sein und die beiden Markierungen -Pfeile- müssen in einer Flucht stehen.

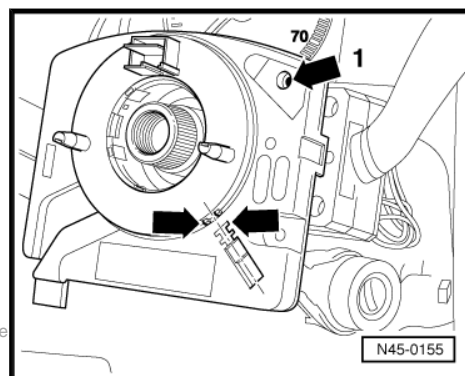

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Bauen Sie die Verkleidung unten für Lenkstockscharter ein.
- Setzen Sie das Lenkrad auf die Lenksäule auf.
- Messen Sie den Abstand -a- zwischen Lenkrad -3- und Lenkstockscharter -2-.
- Maß -a- = 3 mm.
- Wenn das Maß -a- nicht erreicht wird, müssen Sie den Lenkstockscharter mit der Verkleidung unten auf der Lenksäule verschieben.
- Wenn das Maß -a- erreicht wird, ziehen Sie die Schraube -1- fest.
- Bauen Sie das Ablagefach Fahrerseite ein ➔ Rep.-Gr. 68 .
- Bauen Sie das Lenkrad und die Airbageinheit ein ➔ Rep.-Gr. 69 .
- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für den Lenkwinkelgeber -G85- ➔ Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01 .
- Führen Sie bei Fahrzeugen mit ABS/ESP Mark 60 den ESP-Fahrttest in der „Geführten Fehlersuche“ durch ➔ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051.

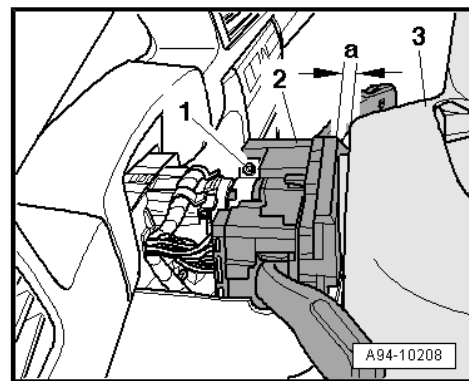

#### Anzugsdrehmomente

| Bauteil                                       | Nm  |
|-----------------------------------------------|-----|
| Lenkstockscharter an Lenksäule                | 2,8 |
| Verkleidung für Lenkstockscharter             | 0,6 |
| Verkleidung unten an Lenksäule                | 0,6 |
| Griff an Klemmhebel für Lenksäulenverstellung | 2,8 |

### 11.3 Rückstellring mit Schleifring und Lenkwinkelgeber -G85- aus- und einbauen


#### Ausbauen



#### Hinweis

Der Aus- und Einbau des Rückstellrings mit Schleifring muss in Mittelstellung erfolgen (Räder in Geradeausstellung).

- Bauen Sie den Lenkstockscharter aus ➔ [Seite 120](#) .
- Entriegeln Sie vorsichtig die Rasthaken -Pfeile- und nehmen Sie das Gehäuse von Rückstellring mit Schleifring und Lenkwinkelgeber -G85- vom Lenkstockscharter ab.

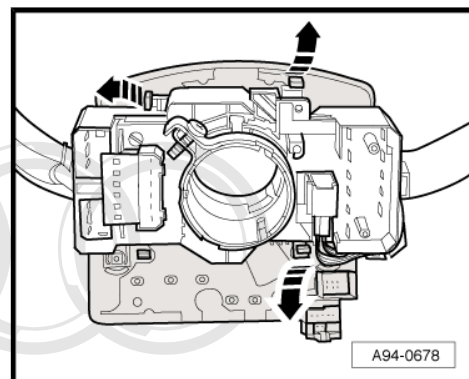


#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Schieben Sie das Gehäuse von Rückstellring mit Schleifring und Lenkwinkelgeber -G85- auf den Lenkstockscharter auf bis sämtliche Rasthaken hörbar einrasten.
- Entfernen Sie die Klebebandsicherung oder brechen Sie bei einem Neuteil den Transportschutz ab.

- Prüfen Sie, ob sich der Lenkwinkelgeber in Mittelstellung befindet:
- In der Bohrung -Pfeil 1- muss ein gelber Punkt sichtbar sein und die beiden Markierungen -Pfeile- müssen in einer Flucht stehen
- Bauen Sie den Lenkstockscharter ein ⇒ [Seite 120](#) .

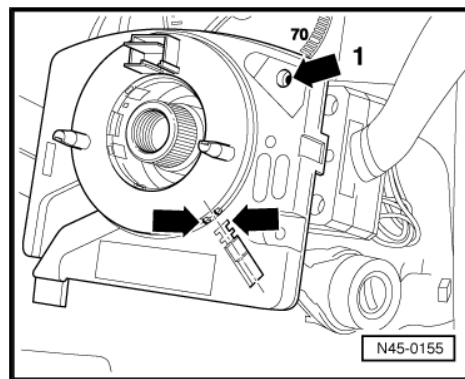

## 11.4 Hebelscharter für Scheibenwischer/-wascher/FIS, Blinker/Lichtumschaltung/ GRA aus- und einbauen


### Ausbauen

- Bauen Sie den Lenkstockscharter aus ⇒ [Seite 120](#) .
- Bauen Sie den Rückstellring mit Schleifring und Lenkwinkelgeber -G85- aus ⇒ [Seite 123](#) .
- Entriegeln Sie die Haltefeder -Pfeil- und ziehen Sie den Hebelscharter -2- für Scheibenwischer/-wascher/FIS vom Hebelscharter -1- für Blinker/Lichtumschaltung/ GRA ab.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Achten Sie darauf, dass alle Rasthaken sowie die Steckverbindungen vollständig verrastet sind.
- Bauen Sie den Rückstellring mit Schleifring und Lenkwinkelgeber -G85- ein ⇒ [Seite 123](#) .
- Bauen Sie den Lenkstockscharter ein ⇒ [Seite 120](#) .

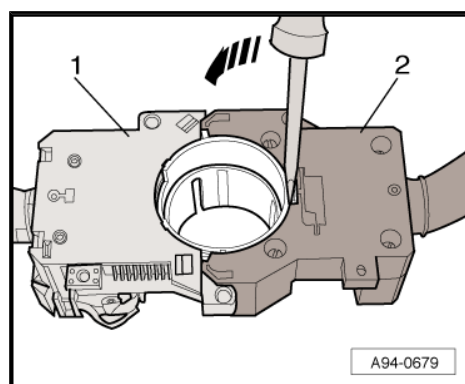


## 11.5 Anschlussbelegung am Lenkstock-scharter

### Übersicht

- A - Anschluss für Scheibenwischerscharter
- B - Anschluss für Fahrerinformationssystem (FIS) und Intervall
- C - Anschluss für GRA
- D - Anschluss für Blinkerscharter

private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

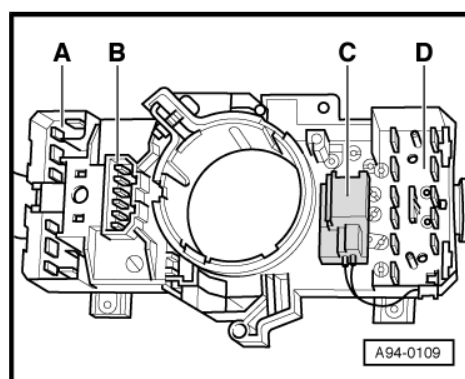

- 1 - Klemme 53
- 2 - nicht belegt
- 3 - Klemme 53e
- 4 - Klemme 53c
- 5 - nicht belegt
- 6 - Klemme 53b
- 7 - Intervallwischen
- 8 - Klemme 53a




-E38- ⇒ Seite 125.

## A94-0175

A94-0054

**Anschlussbelegung für Blinkerschalter -D-**

- 1 - Klemme 30
- 2 - Klemme 30
- 3 - Klemme L
- 4 - Klemme P
- 5 - Klemme 49a
- 6 - nicht belegt
- 7 - Klemme 56
- 8 - Klemme 56b
- 9 - Klemme PL
- 10 - Klemme PR
- 11 - Klemme R
- 12 - Klemme 56a

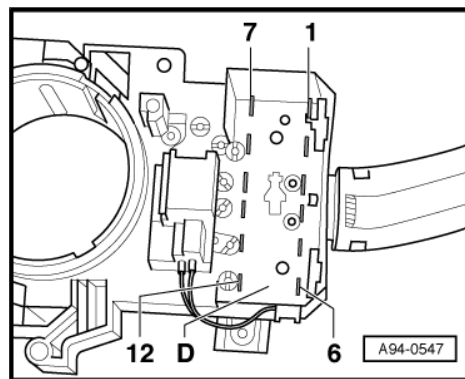

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 12 Schließzylinder und Zündanlassschalter

### Hinweis

- ◆ Die Lesespule für die Wegfahrsicherung ist Bestandteil des Schließzylinders und kann bei einem Defekt nicht einzeln ersetzt werden.
- ◆ Beachten Sie beim Wechseln des Schließzylinders die Vorgaben bezüglich der Lesespule der Wegfahrsicherung ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen, Rep.-Gr. 96.


### 12.1 Schließzylinder aus- und einbauen

#### Ausbauen

- Lenkstockschalter ausbauen ⇒ Seite 120 .
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung an der Lesespule.

#### Fahrzeuge mit Automatischem Getriebe oder Direkt-Schaltgetriebe:

- Wählhebel in Stellung „P“ schalten.
- Drehen Sie den Zündschlüssel in Stellung „Zündung EIN“-Pfeil-.
- Heben Sie dann den Sperrbügel -1- etwas an und ziehen Sie den Sperrzug -2- aus dem Zündschlossgehäuse.

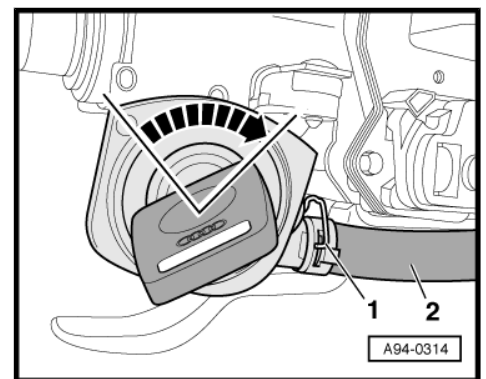


#### Fortsetzung für alle Fahrzeuge:

### Hinweis

Für den Ausbau des Schließzylinders ist der Werkstatt- oder Notschlüssel erforderlich, weil der folgende Ablauf nur mit einem Zündschlüssel mit flachem Schlüsselgriff, d.h. ohne Fernbedienung möglich ist.

- Drehen Sie den Schlüssel in Stellung „Zündung EIN“, dabei kommt die Aussparung in der Blende -Pfeil- mit der Bohrung im Zündschloss zur Deckung.

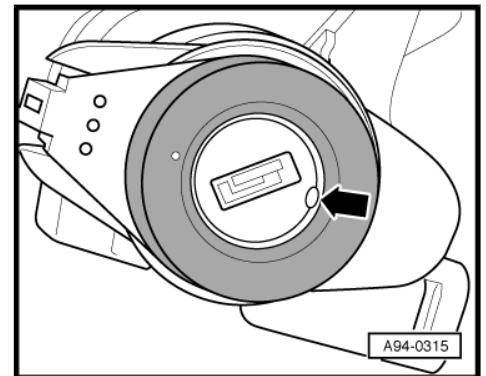

### Hinweis


Zur besseren Darstellung ist die richtige Schlossstellung ohne Zündschlüssel gezeigt.

- Stecken Sie den Stahldraht oder Stift (Ø etwa 1,5 mm) in die Bohrung -1- bis auf Anschlag ein und ziehen Sie dabei den Schließzylinder -2- mit Lesespule aus dem Lenkschlossgehäuse -3- heraus.


**ACHTUNG!**

**Blockiergefahr des Lenkschlusses bei ausgebautem Schließzylinder.**

- ◆ **Das Lenkschloss darf ohne Schließzylinder nicht betätigt werden. Ein blockiertes Lenkschloss muss gewechselt werden.**

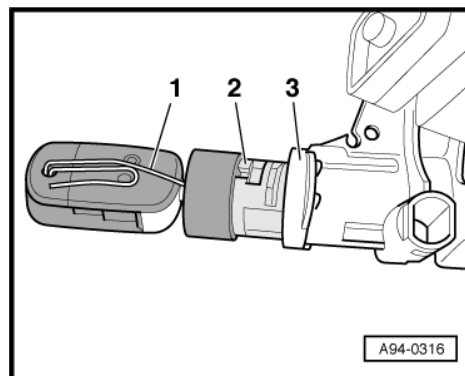

**Hinweis**

Beachten Sie beim Ersetzen des Schließzylinders die Vorgaben bezüglich der Lesespule für Wegfahrsicherung ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 96.


**Einbauen**

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Stecken Sie den Schlüssel in den Schließzylinder und drehen in Stellung „Zündung ein“.
- Schieben Sie den Stahldraht oder Stift -1- wieder in die stirnseitige Bohrung bis auf Anschlag hinein.
- Schieben Sie den Schließzylinder -2- mit Lesespule in das Lenkschlossgehäuse -3-.
- Ziehen Sie dann den Stahldraht heraus und drücken den Schließzylinder fest hinein, bis die Verriegelung hörbar einrastet.
- Schließen Sie die elektrische Steckverbindung an der Lesespule für Wegfahrsicherung an.

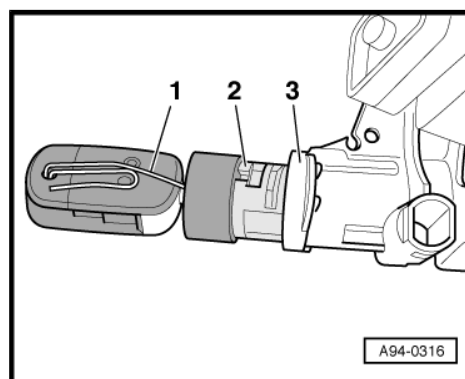
**Fahrzeuge mit Automatischem Getriebe oder Direkt-Schaltgetriebe:**


- Drehen Sie den Zündschlüssel in Stellung „Zündung ein“.
- Führen Sie den Sperrzug -2- in das Zündschlossgehäuse bis zum hörbaren Einrasten ein.
- Der Sperrbügel -1- muss bündig am Zündschlossgehäuse anliegen.
- Lenkstockschalter einbauen ⇒ [Seite 120](#).

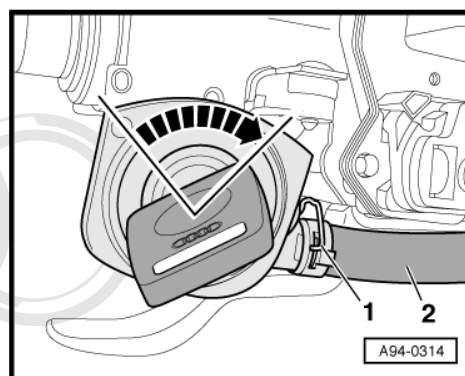

## 12.2 Zündanlassschalter aus- und einbauen

### Ausbauen

- Lenkstockschalter ausbauen ➔ [Seite 120](#).
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung an der Lesespule.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1- am Zündanlassschalter.
- Entfernen Sie den Sicherungslack von den beiden Schrauben -Pfeile-.
- Lösen Sie die Schrauben -Pfeile- etwas und ziehen Sie den Zündanlassschalter aus dem Lenkschlossgehäuse -2- heraus.

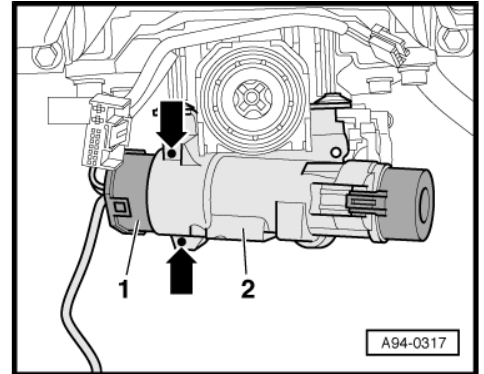

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:




### Hinweis

Achten Sie darauf, dass beim Einbau der Zündanlassschalter und der Schließzylinder in gleicher Stellung, beispielsweise „Zündung ein“, stehen.

- Sichern Sie die Schrauben -Pfeile- am Lenkschlossgehäuse -2- mit Sicherungslack.
- Lenkstockschalter einbauen ➔ [Seite 120](#).

## 12.3 Anschlussbelegung am Zündanlassschalter

- 15 - Klemme 15
- 30 - Klemme 30
- 50 - Klemme 50
- 50b - Klemme 50b
- 75 - Klemme 75
- 86s - Klemme 86s
- P - Parkstellung

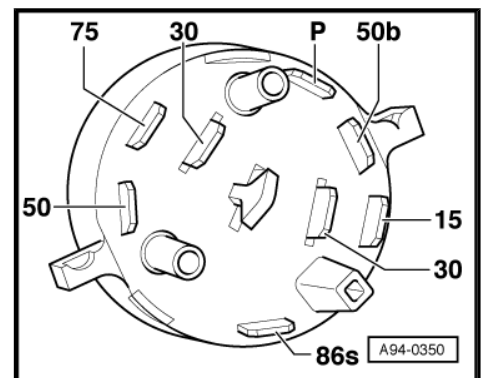



## 13 Automatische Leuchtweitenregelung

### 13.1 Automatische Leuchtweitenregelung - Übersicht

#### 1 - Stellmotor für Leuchtweitenregelung

- ☐ Stellmotor links für Leuchtweitenregelung - V48-
- ☐ Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung - V49-
- ☐ nach dem Ersetzen Grundeinstellung durchführen ⇒ Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

#### 2 - Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-

- ☐ am Traglenker links vorn
- ☐ aus- und einbauen ⇒ Rep.-Gr. 40
- ☐ nach dem Aus- und Einbauen Grundeinstellung durchführen ⇒ Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

#### 3 - Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-

- ☐ Frontantrieb: Am Achskörper hinten
- ☐ Allradantrieb: Am Achsenlenker hinten links
- ☐ aus- und einbauen ⇒ Rep.-Gr. 42
- ☐ nach dem Aus- und Einbauen Grundeinstellung durchführen ⇒ Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01


#### 4 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431-

Coupé:

- ☐ Einbauort: Unter der Rücksitzbank
- ☐ aus- und einbauen ⇒ [Seite 131](#)

Roadster:

- ☐ Einbauort: Hinter der Kofferraumverkleidung vorn
- ☐ aus- und einbauen ⇒ [Seite 131](#)

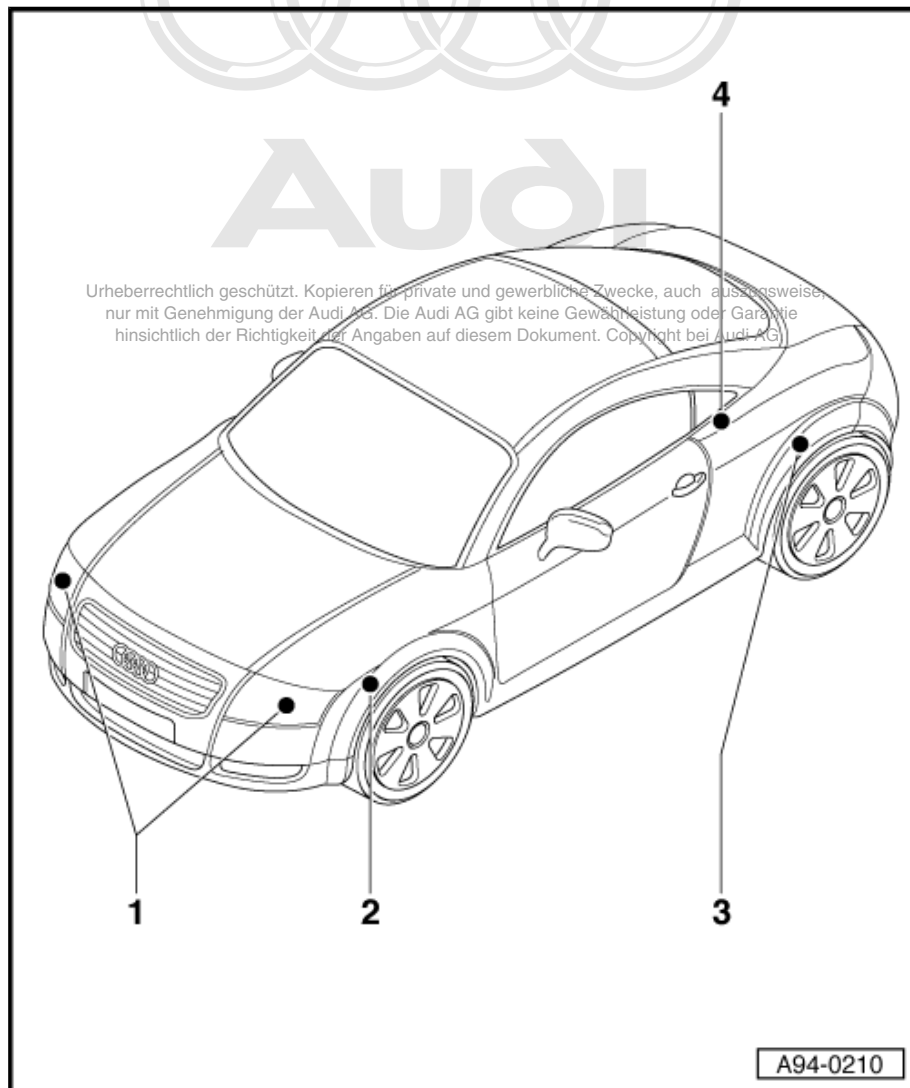



## 13.2 Steuergerät für Leuchtweitenregelung - J431- aus- und einbauen - Coupé

### Ausbauen


- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Bauen Sie die Rücksitzbank aus ⇒ Rep.-Gr. 72 .
- Entriegeln Sie die beiden Halteklammern -Pfeile-.
- Nehmen Sie das Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431- -Pos. 2- vom Halter -3- ab.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1-.

### Einbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Audi AG übernimmt keine Gewährleistung der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Bauen Sie die Rücksitzbank ein ⇒ Rep.-Gr. 72 .

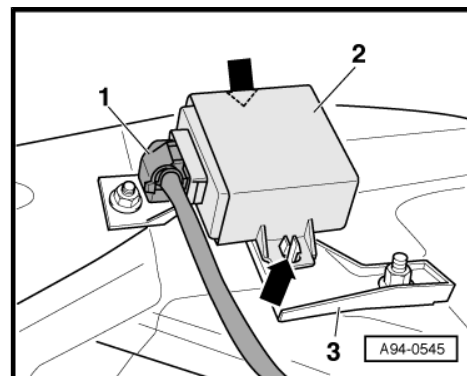

## 13.3 Steuergerät für Leuchtweitenregelung - J431- aus- und einbauen - Roadster


### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Bauen Sie die rechte Verkleidung Rückwand Seite aus ⇒ Rep.-Gr. 70 .
- Drehen Sie die Muttern -Pfeile- heraus.
- Nehmen Sie das Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431- ab.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1-.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Bauen Sie die rechte Verkleidung Rückwand Seite ein ⇒ Rep.-Gr. 70 .

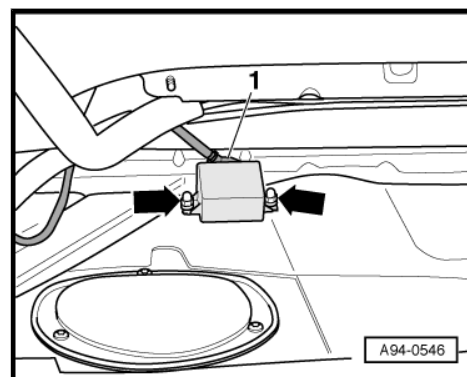

### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                                                   | Nm  |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431- an Karosserie | 2,5 |

## 96 – Leuchten, Lampen, Schalter - innen

### 1 Schalter

#### 1.1 Schalter in der Schalttafel aus- und einbauen




##### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Bauen Sie das Radio aus ⇒ Rep.-Gr. 91 .
- Abdeckplatte -1- oben im Radioschacht an der Öffnung nach unten ziehen -Pfeil- und aus dem Radioschacht herausnehmen.
- Durch den Radioschacht nach oben fassen und Schalter entriegeln, dazu Halteklammer -1- nach unten ziehen -Pfeil-.
- Drücken Sie den Schalter nach vorn aus der Schalttafel heraus.
- Nehmen Sie den Schalter durch den Radioschacht aus der Schalttafel heraus.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.

##### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Drücken Sie die Halteklammer bis zum Einrasten nach oben.
- Schließen Sie die elektrische Steckverbindung an.
- Setzen Sie die Abdeckplatte oben in den Radioschacht ein.
- Die Abdeckplatte kann nur in einer Stellung eingebaut werden.
- Bauen Sie das Radio ein ⇒ Rep.-Gr. 91 .

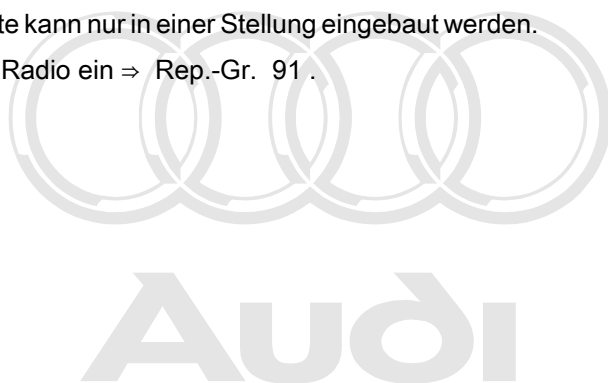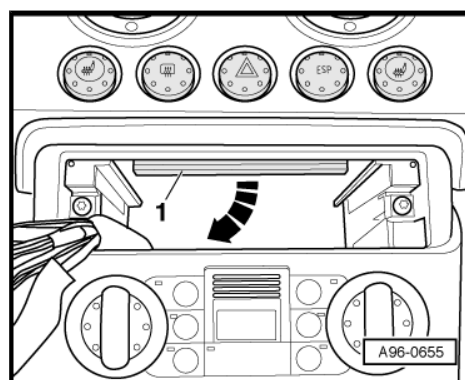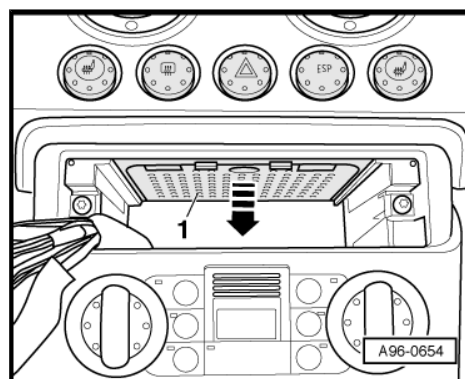

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 1.2 Lichtschalter -E1- aus- und einbauen

### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Drehen Sie den Lichtschalter -E1- in Stellung „0“.
- Drücken Sie den Lichtschalter -Pfeil 1- und drehen Sie ihn gleichzeitig nach rechts -Pfeil 2-.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Copyright bei Audi AG.


Halten Sie den Schalter in dieser Stellung und ziehen Sie ihn aus dem Gehäuse heraus -Pfeil 3-.

- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Drücken Sie den Schalter bis zum Einrasten der Verriegelung in das Schaltergehäuse hinein.

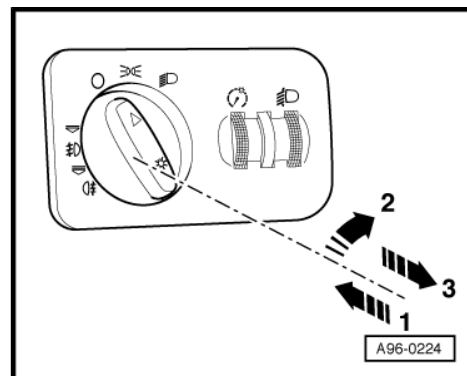

## 1.3 Einsteller für Leuchtweitenregelung - E102- aus- und einbauen


### Ausbauen

- Bauen Sie den Lichtschalter aus ➔ [Seite 133](#).
- Entriegeln Sie die Rasthaken -Pfeile- vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher.
- Ziehen Sie den Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- Pos. 1- nach hinten aus dem Lichtschaltergehäuse -2- heraus.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:


- Bauen Sie den Lichtschalter ein ➔ [Seite 133](#).

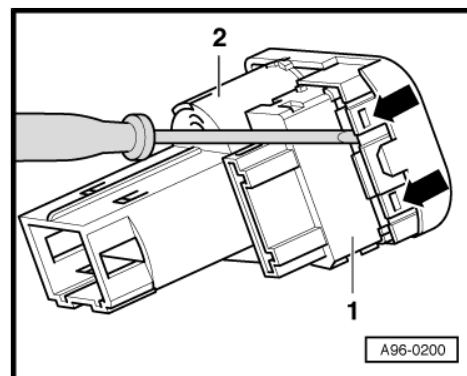

## 1.4 Schalter für Handschuhfachleuchte - E26- aus- und einbauen


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Haken für Frontend -3370-

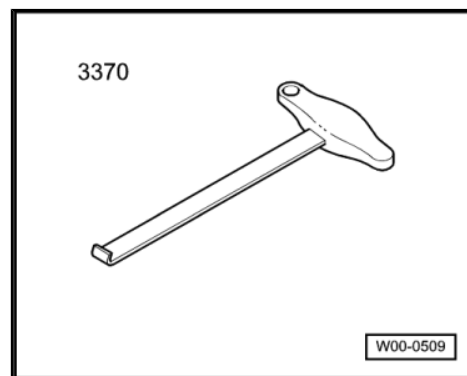


## Ausbauen

- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.
- Wenn erforderlich, Handschuhkastendeckel öffnen.
- Ziehen Sie mit dem Haken für Frontend -3370- die Abdeckung rechts von der Schalttafel ab -Pfeil-.

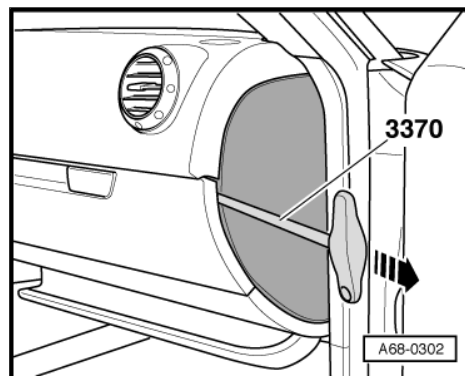

- Drücken Sie die beiden Entriegelungshaken zusammen -Pfeile 1- und ziehen Sie den Schalter für Handschuhfachleuchte -E26- aus der Führung am Handschuhkasten in Fahrtrichtung heraus -Pfeil 2-.
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen.

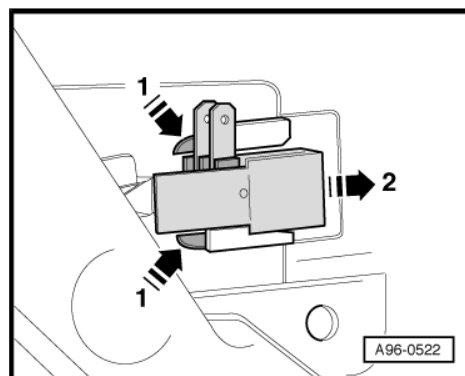

## Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## 1.5 Schalter in der Mittelkonsole vorn aus- und einbauen


### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.
- Schieben Sie die Abdeckung über der Schalterkonsole zurück.
- Hebeln Sie die Schalteraufnahme vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher aus der Mittelkonsole heraus -Pfeile-.
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Drücken Sie die Schalteraufnahme bis zum Einrasten der Rasthaken in die Mittelkonsole.

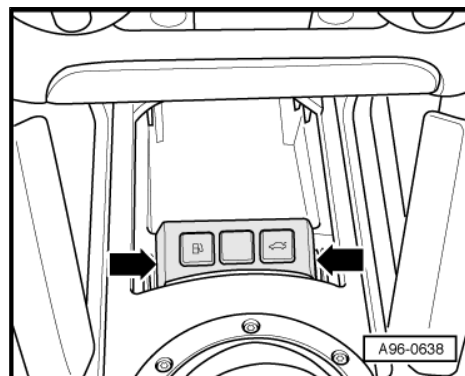

## 1.6 Schalteraufnahme in der Mittelkonsole hinten aus- und einbauen


### Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.
- Entriegeln Sie die Rastnasen -Pfeile- an der Schalteraufnahme vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher.
- Nehmen Sie die Schalteraufnahme nach oben heraus und trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Drücken Sie die Schalteraufnahme bis zum Einrasten der Rasthaken in die Mittelkonsole.

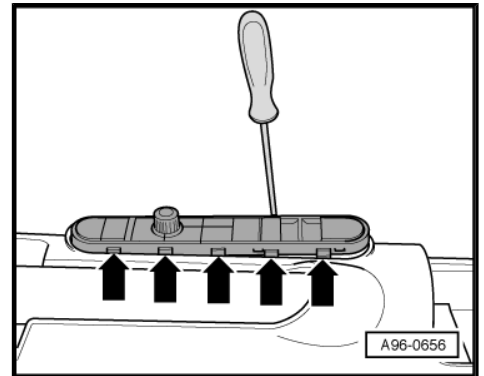

## 1.7 Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite -E150- aus- und einbauen


### Ausbauen

- Bauen Sie die Schalteraufnahme in der Mittelkonsole hinten aus ⇒ [Seite 135](#).
- Entriegeln Sie die Haltezungen -Pfeile- mit einem kleinen Messer oder einer Fühlerblattlehre.
- Ziehen Sie den Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite - E150- -Pos. 1- nach oben aus der Schalteraufnahme -2- heraus.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Drücken Sie den Schalter bis zum Einrasten der Rasthaken in die Schalteraufnahme.
- Bauen Sie die Schalteraufnahme in der Mittelkonsole hinten ein ⇒ [Seite 135](#).

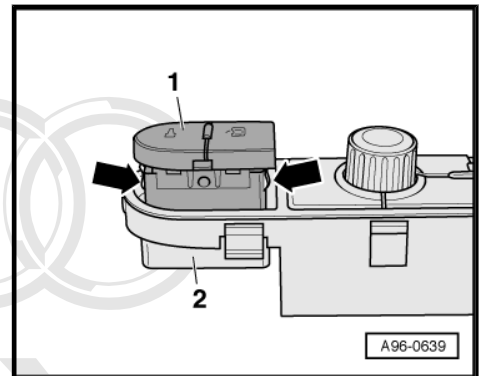

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 1.8 Funktionswahlschalter 2 -E272- aus- und einbauen


### Ausbauen

- Bauen Sie die Schalteraufnahme in der Mittelkonsole hinten aus ⇒ [Seite 135](#) .
- Entriegeln Sie die Haltezungen -Pfeile- mit einem kleinen Messer oder einer Fühlerblattlehre.
- Ziehen Sie den Funktionswahlschalter 2 -E272- -Pos. 1- nach oben aus der Schalteraufnahme -2- heraus.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Drücken Sie den Schalter bis zum Einrasten der Rasthaken in die Schalteraufnahme.
- Bauen Sie die Schalteraufnahme in der Mittelkonsole hinten ein ⇒ [Seite 135](#) .

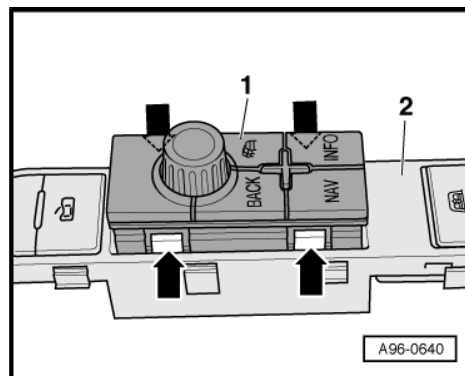

## 1.9 Schalter für Windschott des Cabrios - E278- aus- und einbauen


### Ausbauen

- Bauen Sie die Schalteraufnahme in der Mittelkonsole hinten aus ⇒ [Seite 135](#) .
- Entriegeln Sie die Haltezungen -Pfeile- mit einem kleinen Messer oder einer Fühlerblattlehre.
- Ziehen Sie den Schalter für Windschott des Cabrios -E278- -Pos. 2- nach unten aus der Schalteraufnahme -1- heraus.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Drücken Sie den Schalter bis zum Einrasten der Rasthaken in die Schalteraufnahme.
- Bauen Sie die Schalteraufnahme in der Mittelkonsole hinten ein ⇒ [Seite 135](#) .

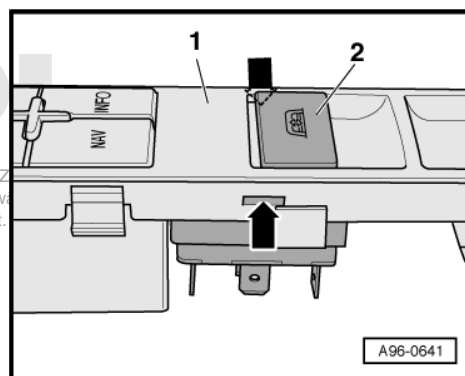

## 1.10 Taster für Verdeckbetätigung -E137- aus- und einbauen


### Ausbauen

- Bauen Sie die Schalteraufnahme in der Mittelkonsole hinten aus ⇒ [Seite 135](#) .
- Entriegeln Sie die Haltezungen -Pfeile- mit einem kleinen Messer oder einer Fühlerblattlehre.
- Ziehen Sie den Taster für Verdeckbetätigung -E137- -Pos. 2- aus der Schalteraufnahme -1- heraus.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:


- Drücken Sie den Taster bis zum Einrasten der Rasthaken in die Schalteraufnahme.
- Bauen Sie die Schalteraufnahme in der Mittelkonsole hinten ein ⇒ [Seite 135](#) .

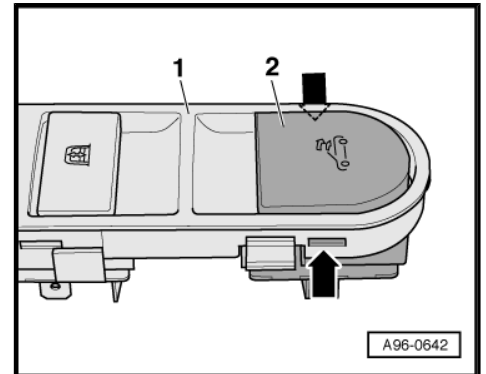


## 1.11 Schalter für Spiegelverstellung -E43- aus- und einbauen

### Ausbauen


- Bauen Sie die Fensterheberschalter aus ⇒ [Seite 139](#) .
- Schieben Sie den Halterahmen -1- in -Pfeilrichtung- aus der Türverkleidung heraus.

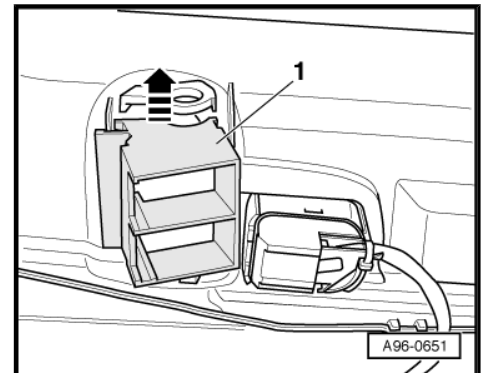


- Drehen Sie die Schraube -Pfeil- an der Rückseite des Türöffners heraus.

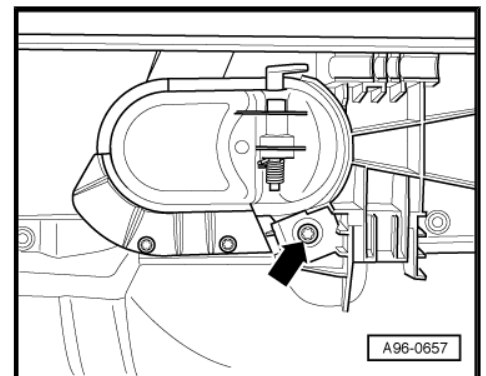

- Schieben Sie die Schalterblende -2- in -Pfeilrichtung A- von der Türverkleidung ab.
- Ziehen Sie anschließend den Haltegriff -1- in -Pfeilrichtung B- aus der Türverkleidung heraus

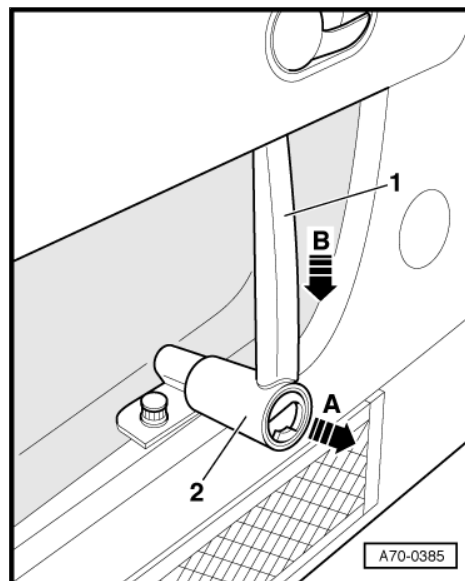

- Entriegeln Sie vorsichtig die Halteklammer -Pfeil- und ziehen Sie den Schalter für Spiegelverstellung -E43- -Pos. 1- nach oben aus der Türverkleidung heraus.

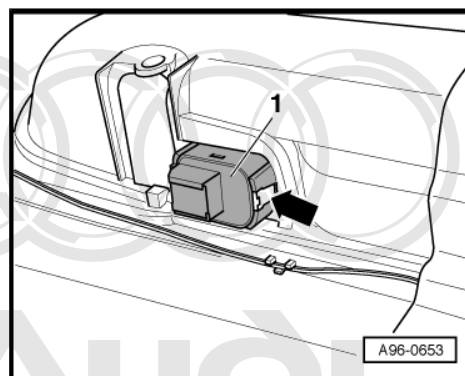


- Trennen Sie den Schalter für Spiegelverstellung -E43- -Pos. 1- von der Blende -2-, dazu Rasthaken -A- entriegeln.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Drücken Sie den Schalter für Spiegelverstellung bis zum Einrasten der Rasthaken in die Blende für Spiegelverstellung.
- Drücken Sie den Schalter bis zum Einrasten der Rasthaken in die Schalteraufnahme.
- Bauen Sie die Fensterheberschalter ein ⇒ [Seite 139](#) .

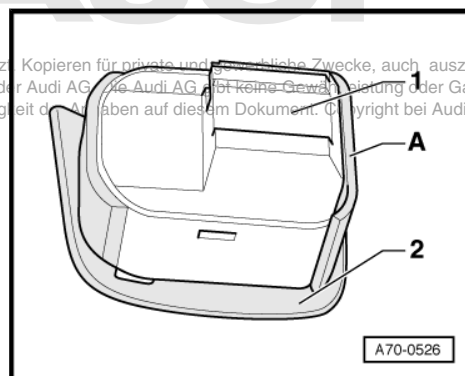

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und geschäftliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG ist keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



## 1.12 Fensterheberschalter -E40- , -E41- und -E107- aus- und einbauen



### Ausbauen



#### Hinweis

In den Abbildungen ist der Fensterheberschalter vorn links -E40- gezeigt.

- Bauen Sie die Türverkleidung aus ⇒ Rep.-Gr. 70 .
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen -1- und -2-.
- Ziehen Sie die Führungshülse -3- aus der Türverkleidung heraus.
- Entriegeln Sie die Rasthaken -1- und -2- vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher.
- Nehmen Sie den Fensterheberschalter vorn links -E40- -Pos. 3- aus der Türverkleidung heraus -Pfeil-.

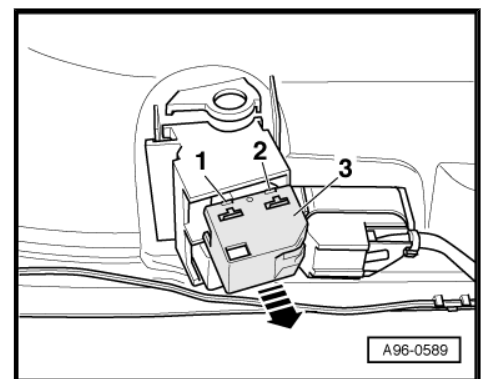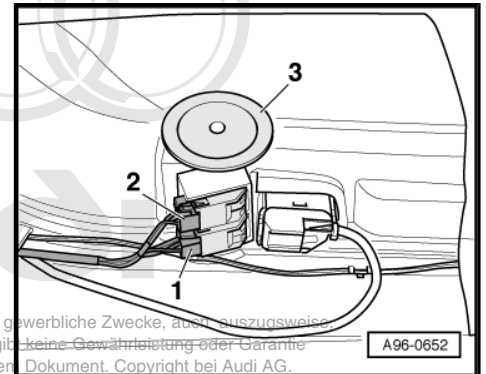

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Bauen Sie die Türverkleidung ein ⇒ Rep.-Gr. 70 .

## 1.13 Türkontaktschalter aus- und einbauen



#### Hinweis

- ◆ Der Türkontaktschalter ist Bestandteil des Türschlosses und kann bei einem Defekt nicht einzeln ersetzt werden.
- ◆ Türschloss wechseln ⇒ Rep.-Gr. 57 .

## 1.14 Bedienungseinheit für Garagentoröffnung -E284- aus- und einbauen


- ◆ Einbauort: Oben am Windschutzscheibenrahmen.

### Ausbauen

- Hebeln Sie die Bedienungseinheit für Garagentoröffnung -E284- an den mit -Pfeilen- bezeichneten Stellen aus dem Windschutzscheibenrahmen heraus.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

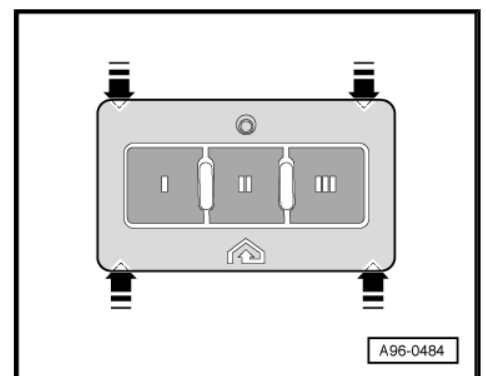

## 1.15 Kontaktschalter für Klappe hinten aus- und einbauen



### Hinweis

- ◆ *Der Kontaktschalter für Klappe hinten ist Bestandteil des Klappenschlosses hinten und kann bei einem Defekt nicht einzeln ersetzt werden.*
- ◆ *Klappenschloss hinten wechseln ⇒ Rep.-Gr. 55.*



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 2 Wegfahrsicherung

- ◆ Das Steuergerät für Wegfahrsicherung ist Bestandteil des Kombiinstrumentes und kann bei einem Defekt nicht einzeln ersetzt werden ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 96 ; Wegfahrsicherung für Fahrzeuge ohne Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518- .
- ◆ Kombiinstrument aus- und einbauen  
⇒ „1.1 Kombiinstrument aus- und einbauen“, Seite 36 oder  
⇒ „2.1 Kombiinstrument aus- und einbauen“, Seite 44 .
- ◆ Wenn das Steuergerät gewechselt wird, wählen Sie in der Betriebsart „Geführte Funktionen“ das jeweilige Steuergerät an  
⇒ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

### 3 Innenleuchten

#### 3.1 Beleuchtung für Make-up-Spiegel - W14- oder -W20- aus- und einbauen - Coupé

##### Ausbauen

- Schließen Sie den Make-up-Spiegel in der Sonnenblende.
- Beleuchtung für Make-up-Spiegel mit einem flachen Schraubendreher an der Aussparung -Pfeil- vorsichtig heraushebeln.





##### Hinweis

In der Abbildung sehen Sie stellvertretend die Beleuchtung für Make-up-Spiegel links.

- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.
- Ziehen Sie die Abdeckung über der Lampe ab -Pfeil-.
- Nehmen Sie die Lampe (12 V, 5 W) an der Rückseite der Beleuchtung für Make-up-Spiegel aus der Lampenfassung.

##### Einbauen


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

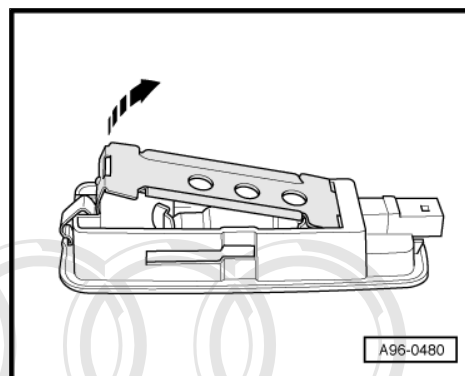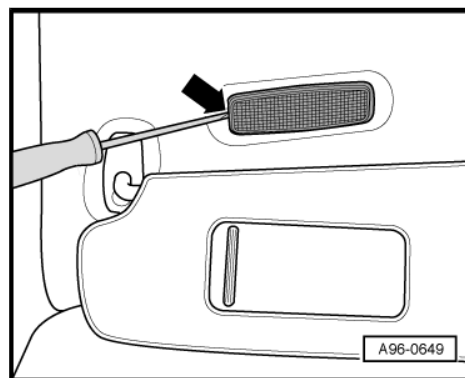

#### 3.2 Innenleuchte vorn -W1- , Leseleuchte Beifahrerseite -W13- und Leseleuchte Fahrerseite -W19- aus- und einbauen - Coupé

##### Ausbauen

- Drücken Sie den Schalter an der Innenleuchte/Leseleuchte in Stellung „0“.
- Clipsen Sie die Streuscheibe an der Innenleuchte/Leseleuchte ab -Pfeile-.

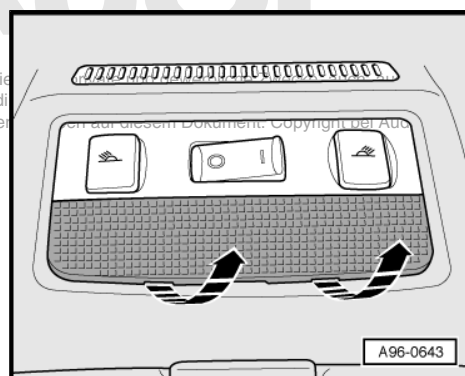


- Entriegeln Sie die Haltezungen -Pfeile- und nehmen Sie die Innenleuchte/Leseleuchte aus dem Dachausschnitt heraus.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:


- Drücken Sie die Streuscheibe für Innenleuchte/Leseleuchte bis zum Einrasten auf.

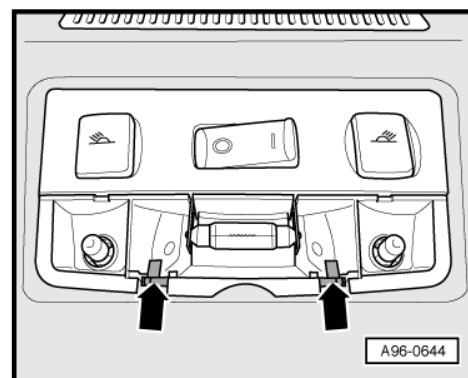

### 3.3 Lampen für Innenleuchte vorn -W1- , Leseleuchte Beifahrerseite -W13- und Leseleuchte Fahrerseite -W19- wechseln - Coupe

#### Ausbauen

- Drücken Sie den Schalter an der Innenleuchte/Leseleuchte in Stellung „0“.
- Clipsen Sie die Streuscheibe an der Innenleuchte/Leseleuchte ab -Pfeile-.

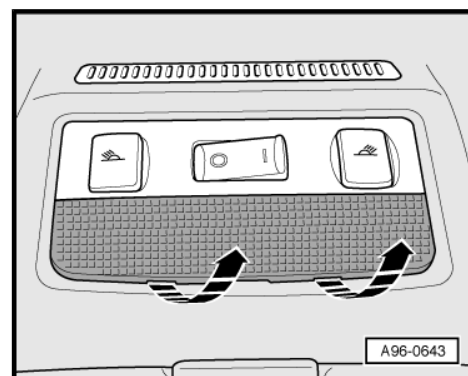


- Nehmen Sie die Lampe -2- (12 V, 10 W) für Innenleuchte aus der Klemmfassung.
- Drehen Sie die Lampe -1- oder -3- (12 V, 5 W) für Leseleuchte aus der Lampenfassung.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:


- Drücken Sie die Streuscheibe für Innenleuchte/Leseleuchte bis zum Einrasten auf.

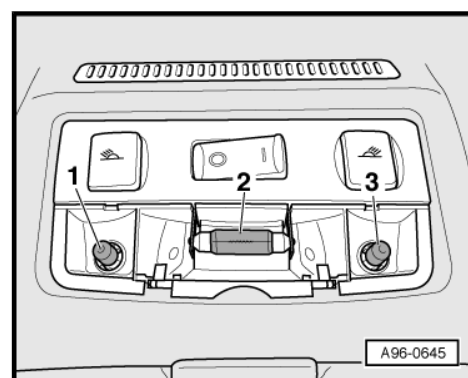

### 3.4 Innenleuchte vorn -W1- , Leseleuchte Beifahrerseite -W13- und Leseleuchte Fahrerseite -W19- aus- und einbauen - Roadster


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

# ◆ Abdrückhebel -80 - 200-

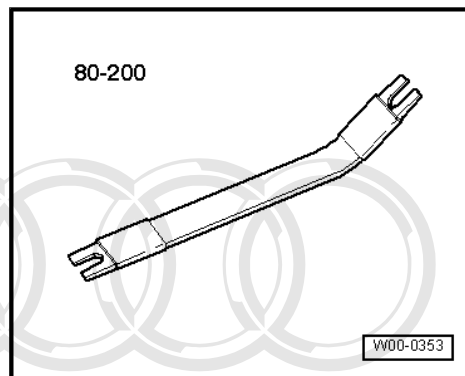

## Ausbauen

- Drücken Sie den Schalter an der Innenleuchte/Leseleuchte in Stellung „0“.
- Hebeln Sie die Innenleuchte an der Hinterkante mit dem Abdrückhebel -80 - 200- vorsichtig aus dem Windschutzscheibenrahmen heraus -Pfeil-. Achten Sie dabei auf die Haltezungen.
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen.

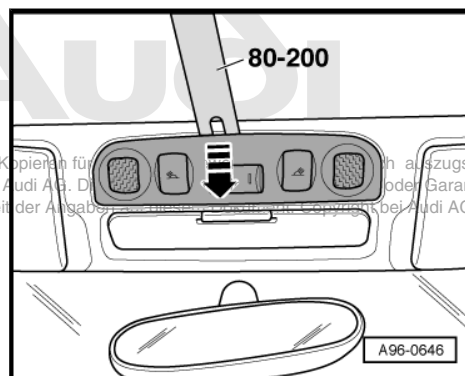

## Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die Innenleuchte zuerst mit der Steckerseite in den Windschutzscheibenrahmen ein.
- Drücken Sie die Innenleuchte bis zum Einrasten in den Windschutzscheibenrahmen.

## 3.5 Lampen für Innenleuchte vorn -W1- , Leseleuchte Beifahrerseite -W13- und Leseleuchte Fahrerseite -W19- wechseln - Roadster


### Ausbauen

- Bauen Sie die Innenleuchte/Leseleuchte aus ⇒ [Seite 143](#) .
- Drehen Sie die Lampe -Pfeil- (12 V, 5 W) an der Rückseite der Innenleuchte/Leseleuchte aus der Lampenfassung.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Setzen Sie die Innenleuchte zuerst mit der Steckerseite in den Windschutzscheibenrahmen ein.
- Drücken Sie die Innenleuchte bis zum Einrasten in den Windschutzscheibenrahmen.

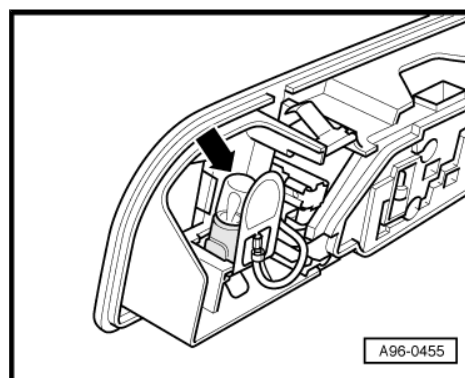

### 3.6 Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145- aus- und einbauen


#### Ausbauen

- Bauen Sie den Deckel -1- Mittelkonsole aus ⇒ Rep.-Gr. 68 .
- Entriegeln Sie die Halteklammern und drücken Sie die Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145- -Pos. 2- aus dem Deckel Mittelkonsole heraus.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Bauen Sie den Deckel Mittelkonsole ein ⇒ Rep.-Gr. 68 .

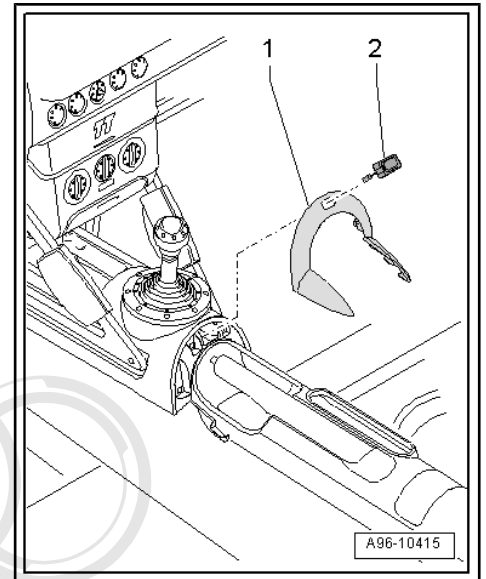

### 3.7 Handschuhfachleuchte -W6- aus- und einbauen




#### Hinweis

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

**Zum Lampenwechsel müssen Sie die Handschuhfachleuchte ausbauen.**

#### Ausbauen

- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.
- Handschuhkastendeckel öffnen.
- Rastnase -1- mit einem flachen Schraubendreher eindrücken und Handschuhfachleuchte -W6- -Pos. 2- heraushebeln.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -3-.

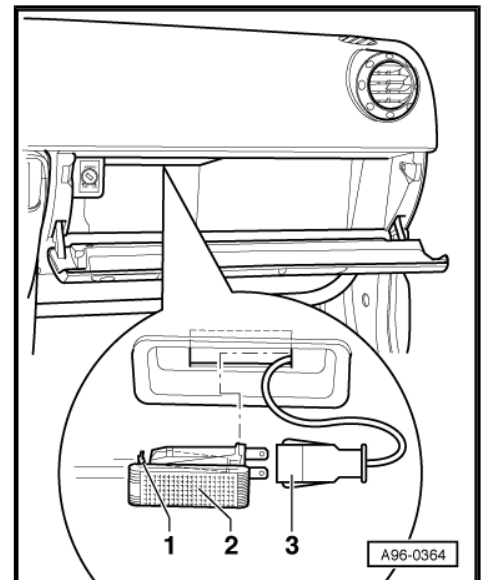


- Ziehen Sie die Abdeckung über der Lampe ab -Pfeil-.
- Nehmen Sie die Lampe (12 V, 3 W) an der Rückseite der Handschuhfachleuchte aus der Lampenfassung.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Handschuhfachleuchte in die Öffnung einsetzen und auf der Gegenseite verrasten.

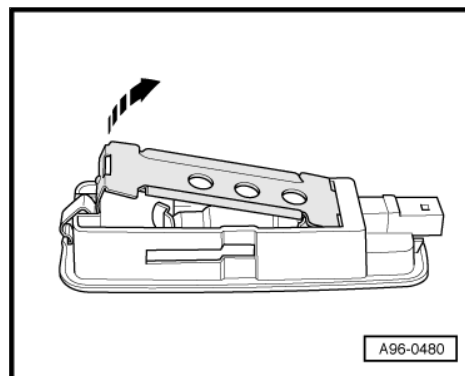

### 3.8 Kofferraumleuchte -W3- und Kofferraumleuchte links -W18- aus- und einbauen - Coupé



#### Hinweis

*Zum Lampenwechsel müssen Sie die Kofferraumleuchten ausbauen.*


#### Ausbauen

- Drücken Sie mit einem flachen Schraubendreher die Rastnase -1- ein und hebeln Sie die Kofferraumleuchte -2- heraus.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -3-.
- Nehmen Sie die Lampe (12 V, 5 W) an der Rückseite der Kofferraumleuchte aus der Lampenfassung.

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Kofferraumleuchte in die Öffnung einsetzen und auf der Gegenseite verrasten.

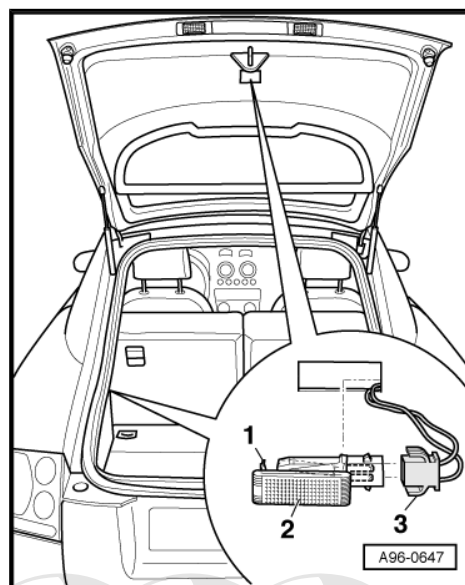

### 3.9 Kofferraumleuchte -W3- aus- und einbauen - Roadster



#### Hinweis

*Zum Lampenwechsel müssen Sie die Kofferraumleuchte ausbauen.*




### Ausbauen

- Drücken Sie mit einem flachen Schraubendreher die Rastnase -1- ein und hebeln Sie die Kofferraumleuchte -2- heraus.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -3-.
- Nehmen Sie die Lampe (12 V, 5 W) an der Rückseite der Kofferraumleuchte aus der Lampenfassung.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Kofferraumleuchte in die Öffnung einsetzen und auf der Gegenseite verrasten.

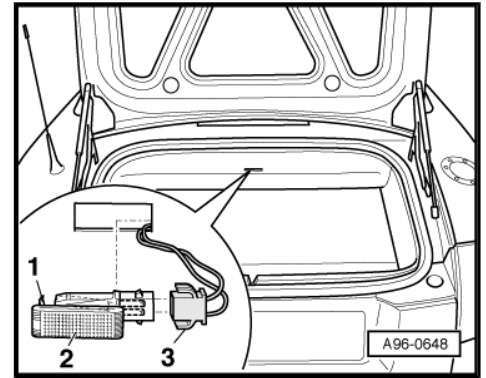

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



## 97 – Leitungen

### 1 Relasträger, Sicherungsträger

#### 1.1 Sicherungshalter für Hauptsicherung aus- und einbauen

##### Ausbauen

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .
- Öffnen Sie den Deckel -1- der Hauptsicherungsbox.
- Drehen Sie die Muttern -2 ... 7- heraus.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -8-.
- Legen Sie die elektrischen Leitungen frei.
- Clipsen Sie die Hauptsicherungsbox vom Batterieträger oben ab -Pfeil-.
- Nehmen Sie den Sicherungshalter für Hauptsicherung ab.

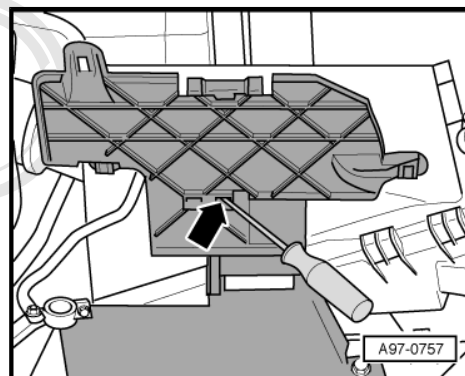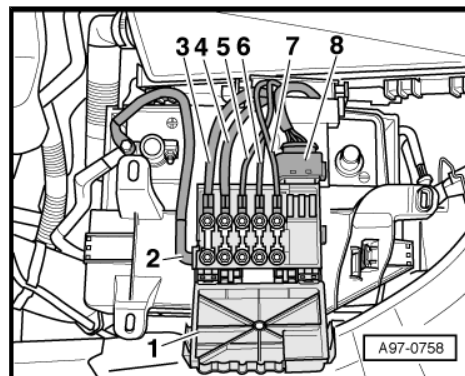

##### Hinweis

Die genaue Belegung des Sicherungshalters entnehmen Sie dem gültigen Stromlaufplan ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.

##### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .

##### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                                   | Nm |
|-------------------------------------------|----|
| Elektrische Leitungen an Sicherungshalter | 6  |



## 1.2 Sicherungshalter aus- und einbauen

### Ausbauen

#### Hinweis

Bringen Sie alle Kabelbinder beim Einbau wieder an der gleichen Stelle an.

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4.
- Bauen Sie das Ablagefach Fahrerseite aus ⇒ Rep.-Gr. 68.
- Drehen Sie die Schrauben -B- des Sicherungshalter -A- heraus.
- Entriegeln Sie die Halteklammern -C- und nehmen Sie den Sicherungshalter vom Zentralrohr für Schalttafel ab.
- Hängen Sie den Leitungsstrang am Zentralrohr für Schalttafel aus und legen Sie ihn frei.
- Schneiden Sie den Kabelbinder -1- auf.
- Entriegeln Sie den Deckel für Sicherungshalter -Pfeile-.
- Ziehen Sie die Sicherungen am Sicherungshalter ab.

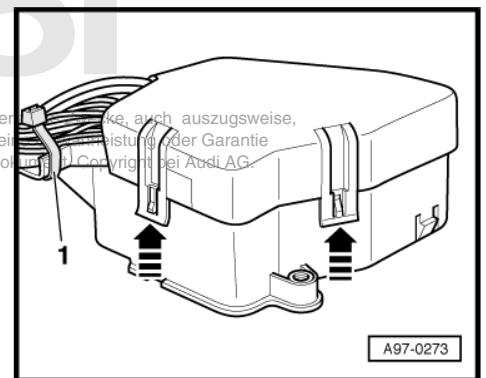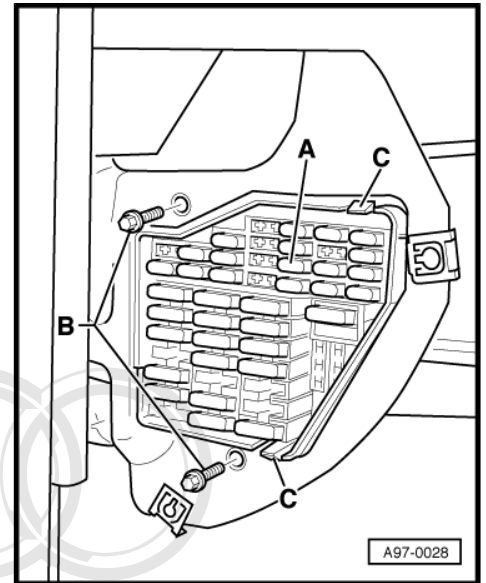


- Ziehen Sie die Halteleiste für Steckverbindungen ab -Pfeile- und nehmen Sie die Steckverbindungen aus dem Sicherungshalter heraus.
- Clipsen Sie den Sockel -1- aus.



### Hinweis

Die genaue Belegung des Sicherungshalters entnehmen Sie dem gültigen Stromlaufplan ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.

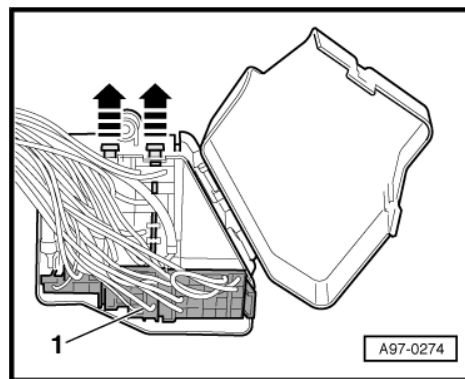

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Bauen Sie das Ablagefach Fahrerseite ein ⇒ Rep.-Gr. 68 .
- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .

### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                                         | Nm |
|-------------------------------------------------|----|
| Sicherungshalter an Zentralrohr für Schalttafel | 3  |

## 1.3 Mikrozentralelektrik und 13-fach Relais-träger aus- und einbauen

### Ausbauen



### Hinweis

Bringen Sie alle Kabelbinder beim Einbau wieder an der gleichen Stelle an.


- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .
- Bauen Sie das Ablagefach Fahrerseite aus ⇒ Rep.-Gr. 68 .

- Schrauben -C- herausdrehen; wenn erforderlich, sämtliche Schraubanschlüsse -D- und -E- lösen.
- Relais und Steuergeräte ausziehen, anschließend entsprechenden Relaisträger ausclipsen.
- Nehmen Sie die Mikrozentralelektrik -B- und den 13-fach Relaisträger -A- nach unten ab.



#### Hinweis

Die genaue Belegung der Mikrozentralelektrik und des 13-fach Relaisträgers entnehmen Sie dem gültigen Stromlaufplan  
⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.

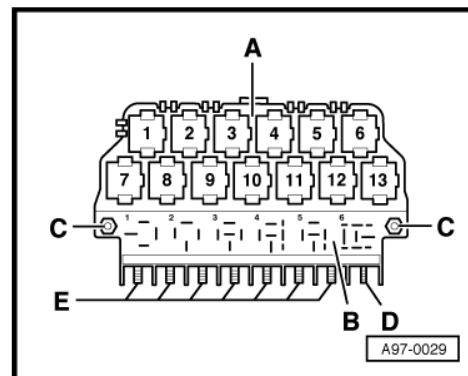

#### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

Bauen Sie das Ablagefach Fahrerseite ein ⇒ Rep.-Gr. 68 .

- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .

#### Anzugsdrehmoment

| Bauteil                                                 | Nm |
|---------------------------------------------------------|----|
| Mikrozentralelektrik und 13-fach Relaisträger an Halter | 2  |

## 1.4 Kupplungsstation links

#### Vorarbeiten

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Bauen Sie die Verkleidung für Säule A links aus ⇒ Rep.-Gr. 70 .


#### Belegung der Kupplungsstation links

- 1 - Zentralverriegelung - braun
- 2 - elektrischer Fensterheber - rot
- 3 - elektrischer Spiegel - blau
- 4 - Lautsprecher - grün



#### Hinweis

Die genaue Belegung der Kupplungsstation entnehmen Sie dem gültigen Stromlaufplan ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.

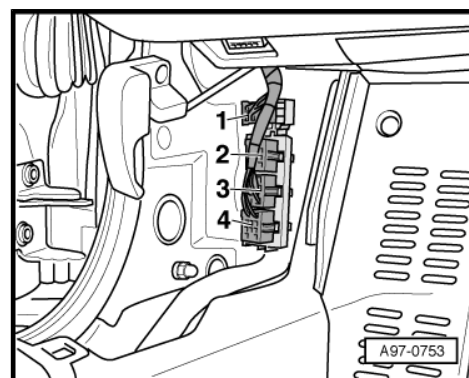

## 1.5 Kupplungsstation rechts

#### Vorarbeiten

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Bauen Sie die Verkleidung für Säule A rechts aus ⇒ Rep.-Gr. 70 .


## Belegung der Kupplungsstation rechts

- 1 - Zentralverriegelung - braun
- 2 - elektrischer Fensterheber - rot
- 3 - elektrischer Spiegel - blau
- 4 - Lautsprecher - grün



### Hinweis


Die genaue Belegung der Kupplungsstation entnehmen Sie dem gültigen Stromlaufplan ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.

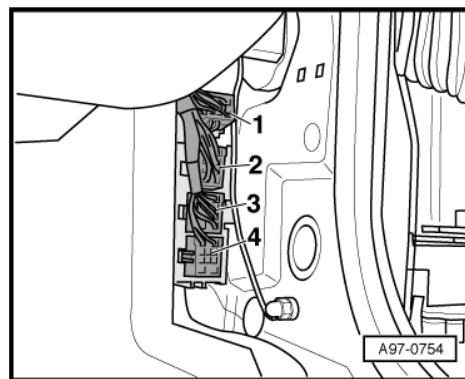

## 1.6 Relaisträger an der Spritzwand links aus- und einbauen

### Ausbauen

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1- am Luftmassenmesser -G70- .
- Entriegeln Sie die Lasche -3- in -Pfeilrichtung- und hängen Sie den Relaisträger nach oben aus.
- Entriegeln Sie die Halteklammern -2, 4, 5- und nehmen Sie die Abdeckung für Relaisträger ab.

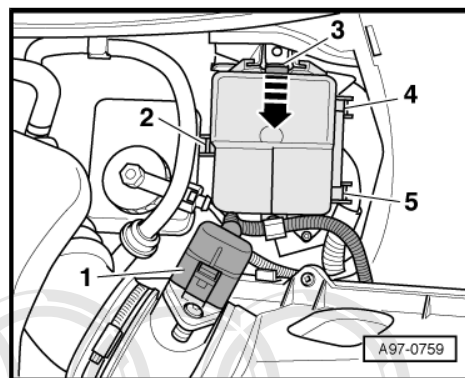

### Hinweis

Die genaue Belegung des Relaisträgers an der Spritzwand entnehmen Sie dem gültigen Stromlaufplan ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Schließen Sie die Batterie an. Erforderliche Maßnahmen  
⇒ „2.3 Batterie im Motorraum ab- und anklemmen“, Seite 2  
oder  
⇒ „2.4 Batterie im Kofferraum ab- und anklemmen“, Seite 4 .

Alle Rechte vorbehalten. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 1.7 Sicherungshalter für Hauptsicherung aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Batterie im Kofferraum

### Ausbauen

- Klemmen Sie die Masseleitung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung ab ➔ [Seite 4](#).
- Klappen Sie die Abdeckkappe -4- zur Seite und drehen Sie die Schraube -3- an der elektrischen Leitung heraus.
- Drehen Sie die Mutter -1- für Sicherungshalter -2- am Pluspol heraus.


### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Schließen Sie die Batterie an. **Erforderliche Maßnahmen** ➔ [Seite 4](#).

### Anzugsdrehmomente

| Bauteil                                 | Nm |
|-----------------------------------------|----|
| Sicherungshalter an Pluspol             | 6  |
| Elektrische Leitung an Sicherungshalter | 6  |

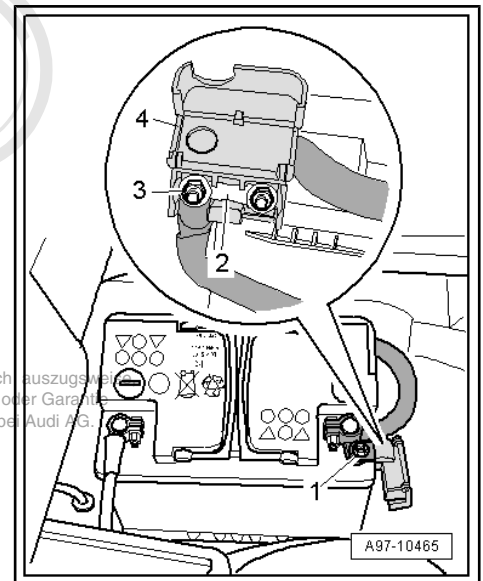

## 2 Reparatur von Leitungssträngen und Steckverbindungen

Die nachfolgenden Beschreibungen finden Sie ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 97 :

- ◆ Allgemeine Hinweise zu Reparaturen an der Fahrzeugelektrik
- ◆ Hinweise zur Reparatur von Leitungssträngen und Steckverbindungen
- ◆ Reparatur von Airbag- und Gurtstraffer-Leitungen
- ◆ Reparatur von CAN-Bus-Leitungen
- ◆ Reparatur einer 0,25-mm<sup>2</sup>-Leitung mit individuellem Quetschverbinder
- ◆ Reparatur einer Leitung ab 0,35 mm<sup>2</sup> mit individuellem Quetschverbinder
- ◆ Reparatur einer 0,25-mm<sup>2</sup>-Leitung mit zwischengesetzter Leitung
- ◆ Reparatur einer Leitung ab 0,35 mm<sup>2</sup> mit zwischengesetzter Leitung



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



### 3 Reparatur von Kontaktgehäusen und Steckverbindungen

Die nachfolgenden Beschreibungen finden Sie ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 97 :

- ◆ Hinweise zur Reparatur von Kontaktgehäusen und Steckverbindungen
- ◆ Reparatur von Kontakten in Kontaktgehäusen
- ◆ Montage von Einzelleitungsabdichtungen
- ◆ Reparatur von Kontaktgehäusen in Schneid-Klemmtechnik



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 4      **Entriegeln und Zerlegen von Kontaktgehäusen**

Die nachfolgenden Beschreibungen finden Sie ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 97 :

- ◆ Hinweise zum Entriegeln und Zerlegen von Kontaktgehäusen
- ◆ Sekundärverriegelung
- ◆ Primärverriegelung
- ◆ Primärverriegelung mit Rundstecksystemen
- ◆ Primärverriegelung mit Flachstecksystemen
- ◆ Primärverriegelung mit speziellen Stecksystemen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 5 Reparatur von Antennenleitungen

⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 97



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## 6 Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssysteme

Die nachfolgenden Beschreibungen finden Sie ⇒ Elektrische Anlage Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 97 :

- ◆ Anwendungs- und Sicherheitshinweise
- ◆ Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem - VAS 5051B- anschließen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.