Таблица 1 – Сечение и тип проводов и кабелей силовой магистрали

кратность подвески / тип лебедки	Сечение провода/кабеля (S,мм.кв) для лифтов грузоподъемностью (Q,кг) и скоростью (V,м/с)												
	Q < 400	Q = 400				Q = 630			Q = 1000		Q=1250	Q=1600	Q=2000
	v≤1,00	v=0,63	v=0,71	v=1,00	v=1,60	v=0,63	v=1,00	v=1,60	v=1,00	v=1,60	v=1,00		
2:1 / редукторная	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	10	10
1:1 / редукторная	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	6	6	6	--	--	--
2:1 / безредукторная	--	--	--	2,5	2,5	--	2,5	6	6	6	v≤1,6		
											10	10	16
1:1 / безредукторная	--	--	--	4	4	--	6	6	--	--	--	--	--

Таблица 2

участок схемы	лист
Вводная сеть	2
Подключения проводов и кабелей	3
Шахтные ленточные провода	4
Подвесные кабели	4
Синхронный привод	5
Асинхронный привод	5
Ограничитель скорости	6
Регулятор скорости	7
Кнопки вызовов	8
Индикация на этажах	9
Варианты постов с ограничением и системы OPENY	10
Датчики положения	11
Приоритетный вызов	12
Цепь безопасности дверей шахты	13,16
Клеммная коробка приямка	14
Пост ревизии (приямок)	15
Устройства безопасности приямка	17
Кабели к панели управления	18
Пост ревизии (кабина)	19
Устройства безопасности кабины	20
Перила	21
Освещение кабины	22
Привод дверей кабины	23
Датчики замедления и ТО	24
Взвешивающее устройство	25
Фотобарьер безопасности, вентилятор кабины и светозвуковое устройство	26
Подключение панелей управления к БУК	27
Пост поручень	28
IP видеокамера	29
Переговорная связь	30

1. Схема выполнена для пассажирских лифтов с машинным помещением (при наличии/отсутствии режима эвакуации) либо без машинного помещения (только с режимом эвакуации), со скоростью движения до 2,0 м/с (включительно), грузоподъемностью до 2000 кг (включительно), с регулируемым приводом для жилых и административных зданий до 30 остановок (в т. ч. больничных – до 14 остановок), с одиночным и групповым управлением (до 6 лифтов в группе), а также для грузовых лифтов с автоматическими дверями до 20 остановок.

2. В позиционных обозначениях аппаратов и маркировках проводов буквы, указанные в скобках, означают:
(В) – число, соответствующее номеру верхней остановки;
(п) – число, соответствующее номеру промежуточных остановок;
(Р) – число, соответствующее номеру посадочной остановки,
также приведено сокращенное наименование аппаратов

3. На схеме в скобках указана заводская маркировка проводов и контактов электроаппаратов.

4. Монтаж выполнять согласно электроразводке:
1010АГ.11.00.000 кабина, прямой подвес;
1010АГ.12.00.000 шахта (лифт с машинным помещением);
1010АГ.13.00.000 машинное помещение;
ПБА1010ГТ.03.11.000Е кабина, полиспаст;
ПБА1010ГТ.12.00.000Е шахта (лифт без машинного помещения);
ПБА2016ГТ.12.00.000 шахта (лифт без машинного помещения для лифтов грузоподъёмностью от 1250 до 2000 кг)
ПБА2016ГТ.03.11.000 кабина (лифт без машинного помещения для лифтов грузоподъёмностью от 1250 до 2000 кг)

5. Подключение подвесного кабеля к панели управления в кабине и к устройству УЛ вклеммными зажимами.

6. Подключение проводов (кабеля) от аппаратов к ленточному проводу выполняется соединителями типа "скотчлок". Подключение ленточного провода к устройству УЛ выполняется клеммными зажимами

7. Тип и сечение силовых проводов/кабелей (по исполнению лифта) см.табл.1.

7		186.014993-2026			
Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Архангельский	(Подп)	11.03.2026	
Пров.		Архангельский	(Подп)	11.03.2026	
Т. контр.					
Э. метр.					
Н.контр.		Авласович	(Подп)	11.03.2026	
Утв.		Архангельский	(Подп)	11.03.2026	

ФБИР.484430.046 Э4


Лифт пассажирский с устройством управления УЛ
Схема электрическая соединений

Лит.	Масса	Масштаб
	—	—
Лист 1	Листов 58	


ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ"
ОЛ НТЦ

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Вводная сеть (с машинным помещением)
Без режима эвакуации (без ИБП)

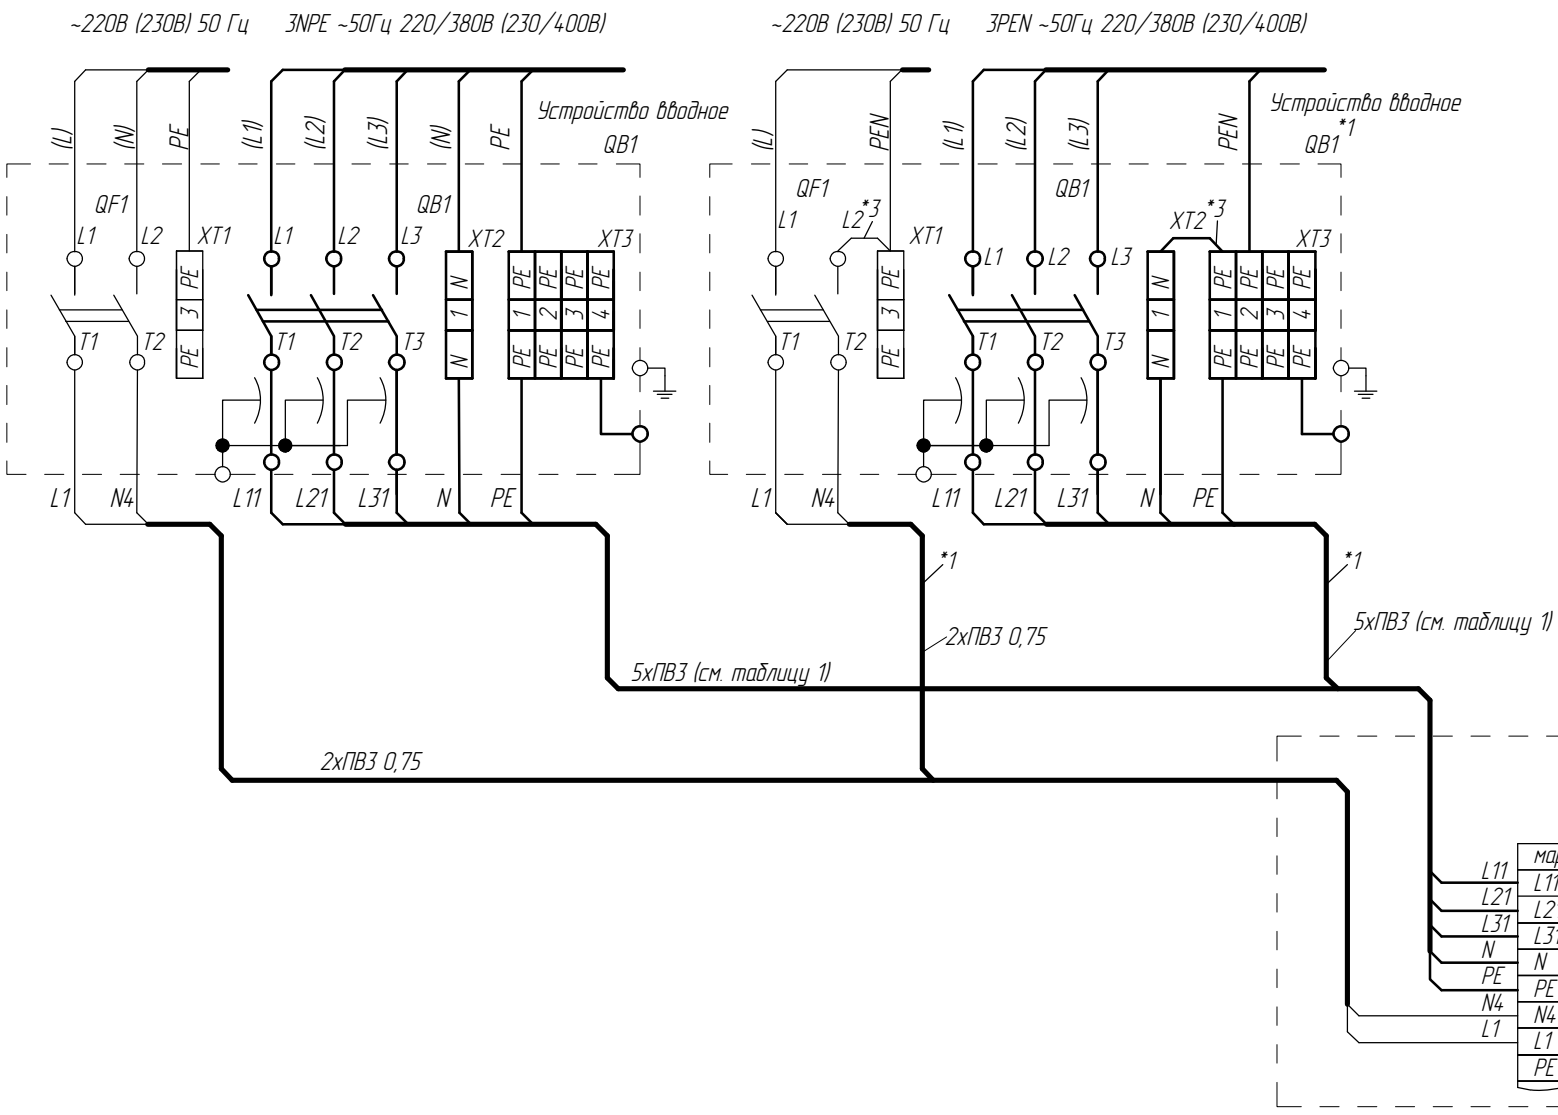

С режимом эвакуации (с ИБП)

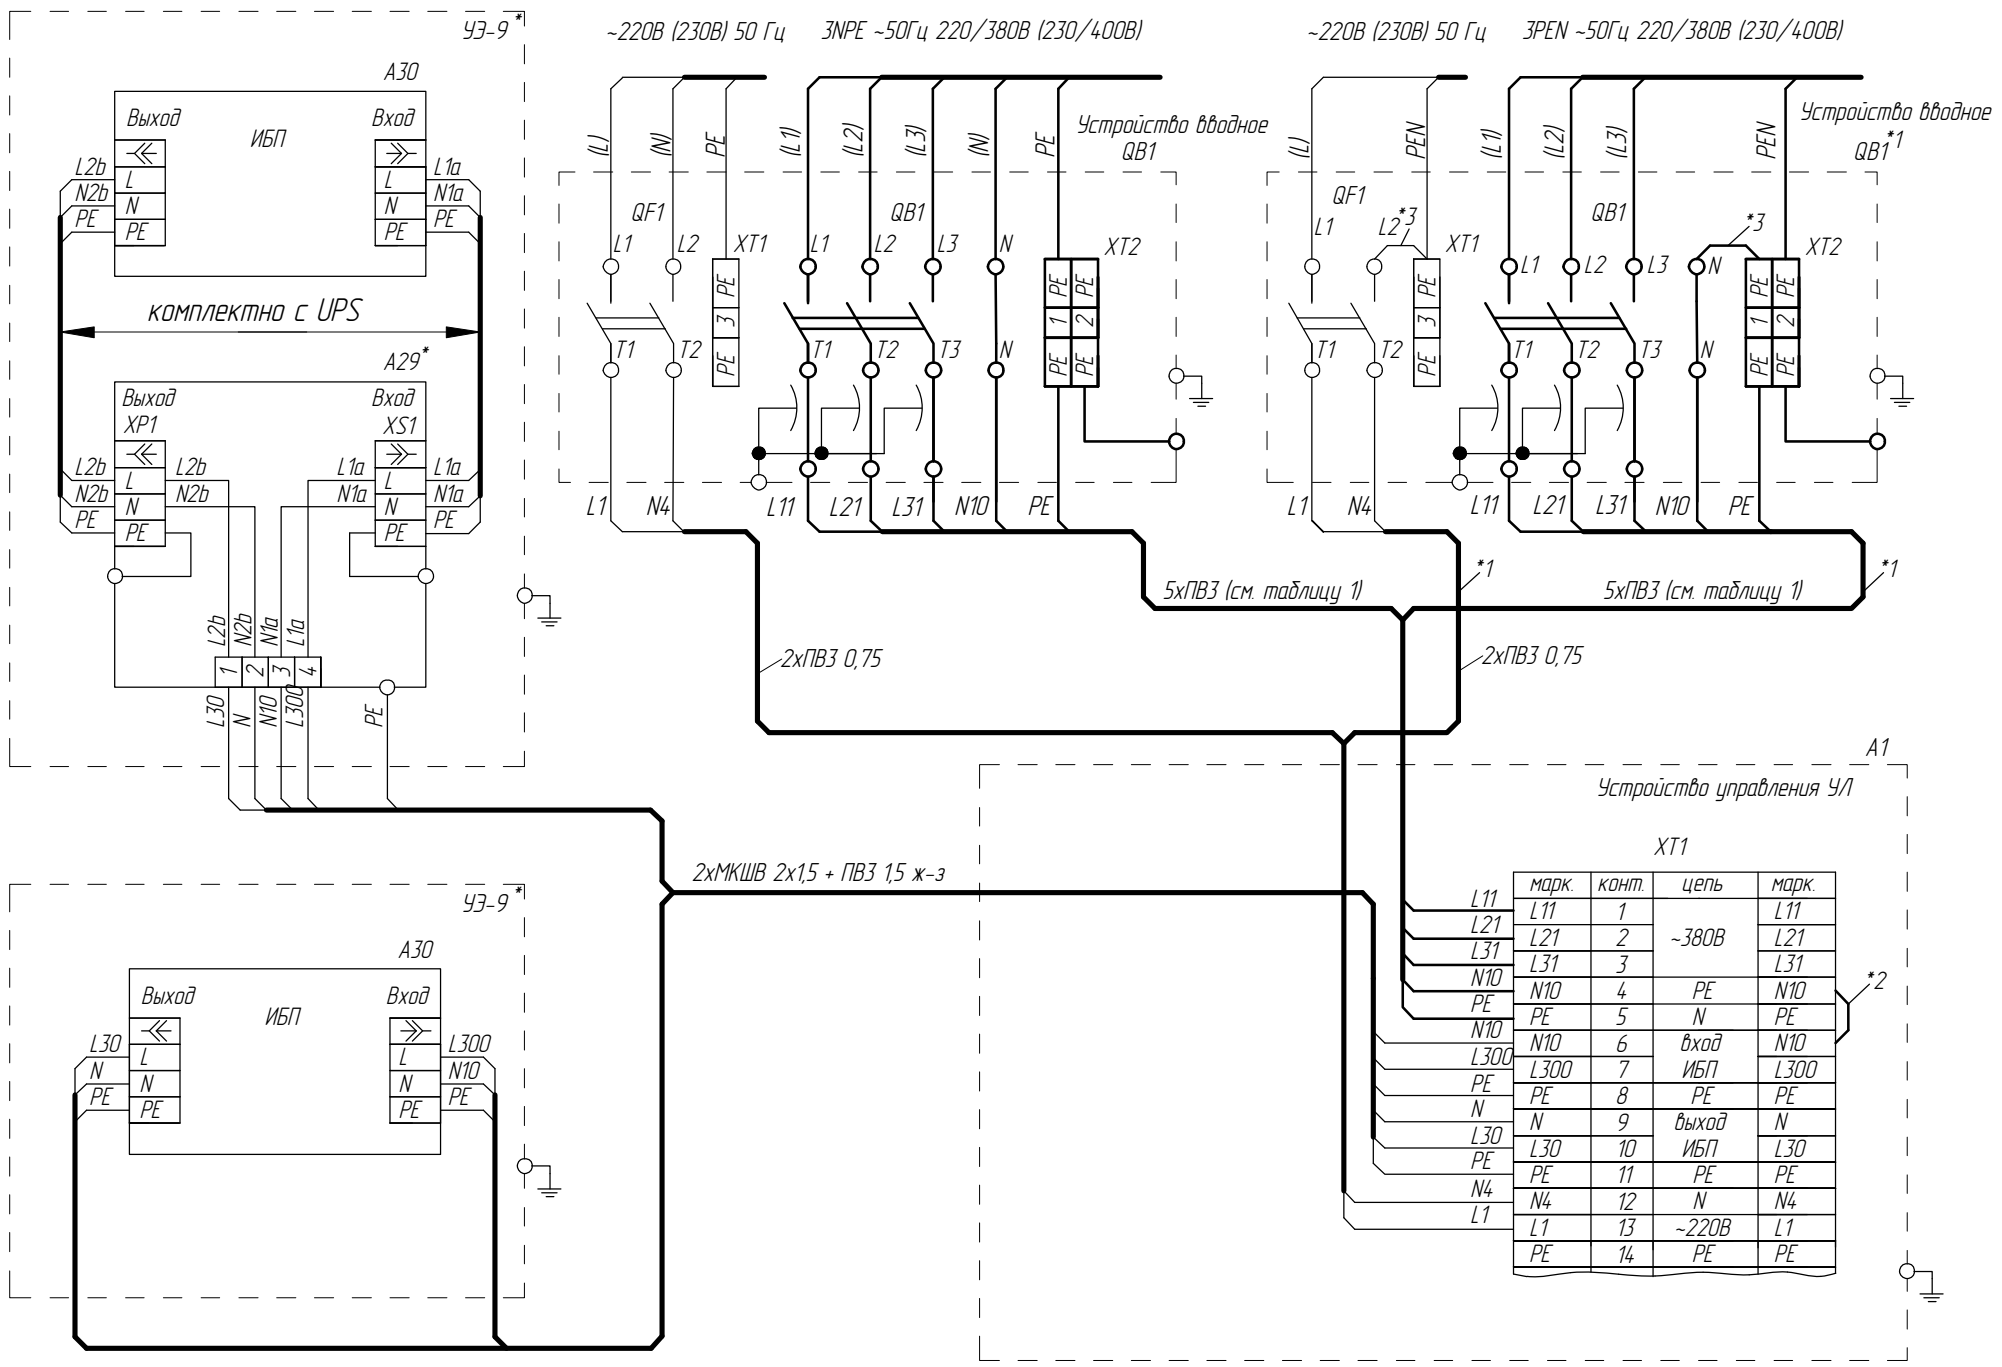

*1 При питаниии от сети TN-C

*2 Установлены в устройстве управления

*3 ПВ3, сечение не менее сечения PEN

* Варианты подключения ИБП (УЗ-9 может отсутствовать)

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	186.014993-2026	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 2

ФБИР.484430.046 Э4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.


IPS ID: 116987561

Список цехов расцеховок нет.


Копировал

Формат А3

Вводная сеть (без машинного помещения, пятипроводная)

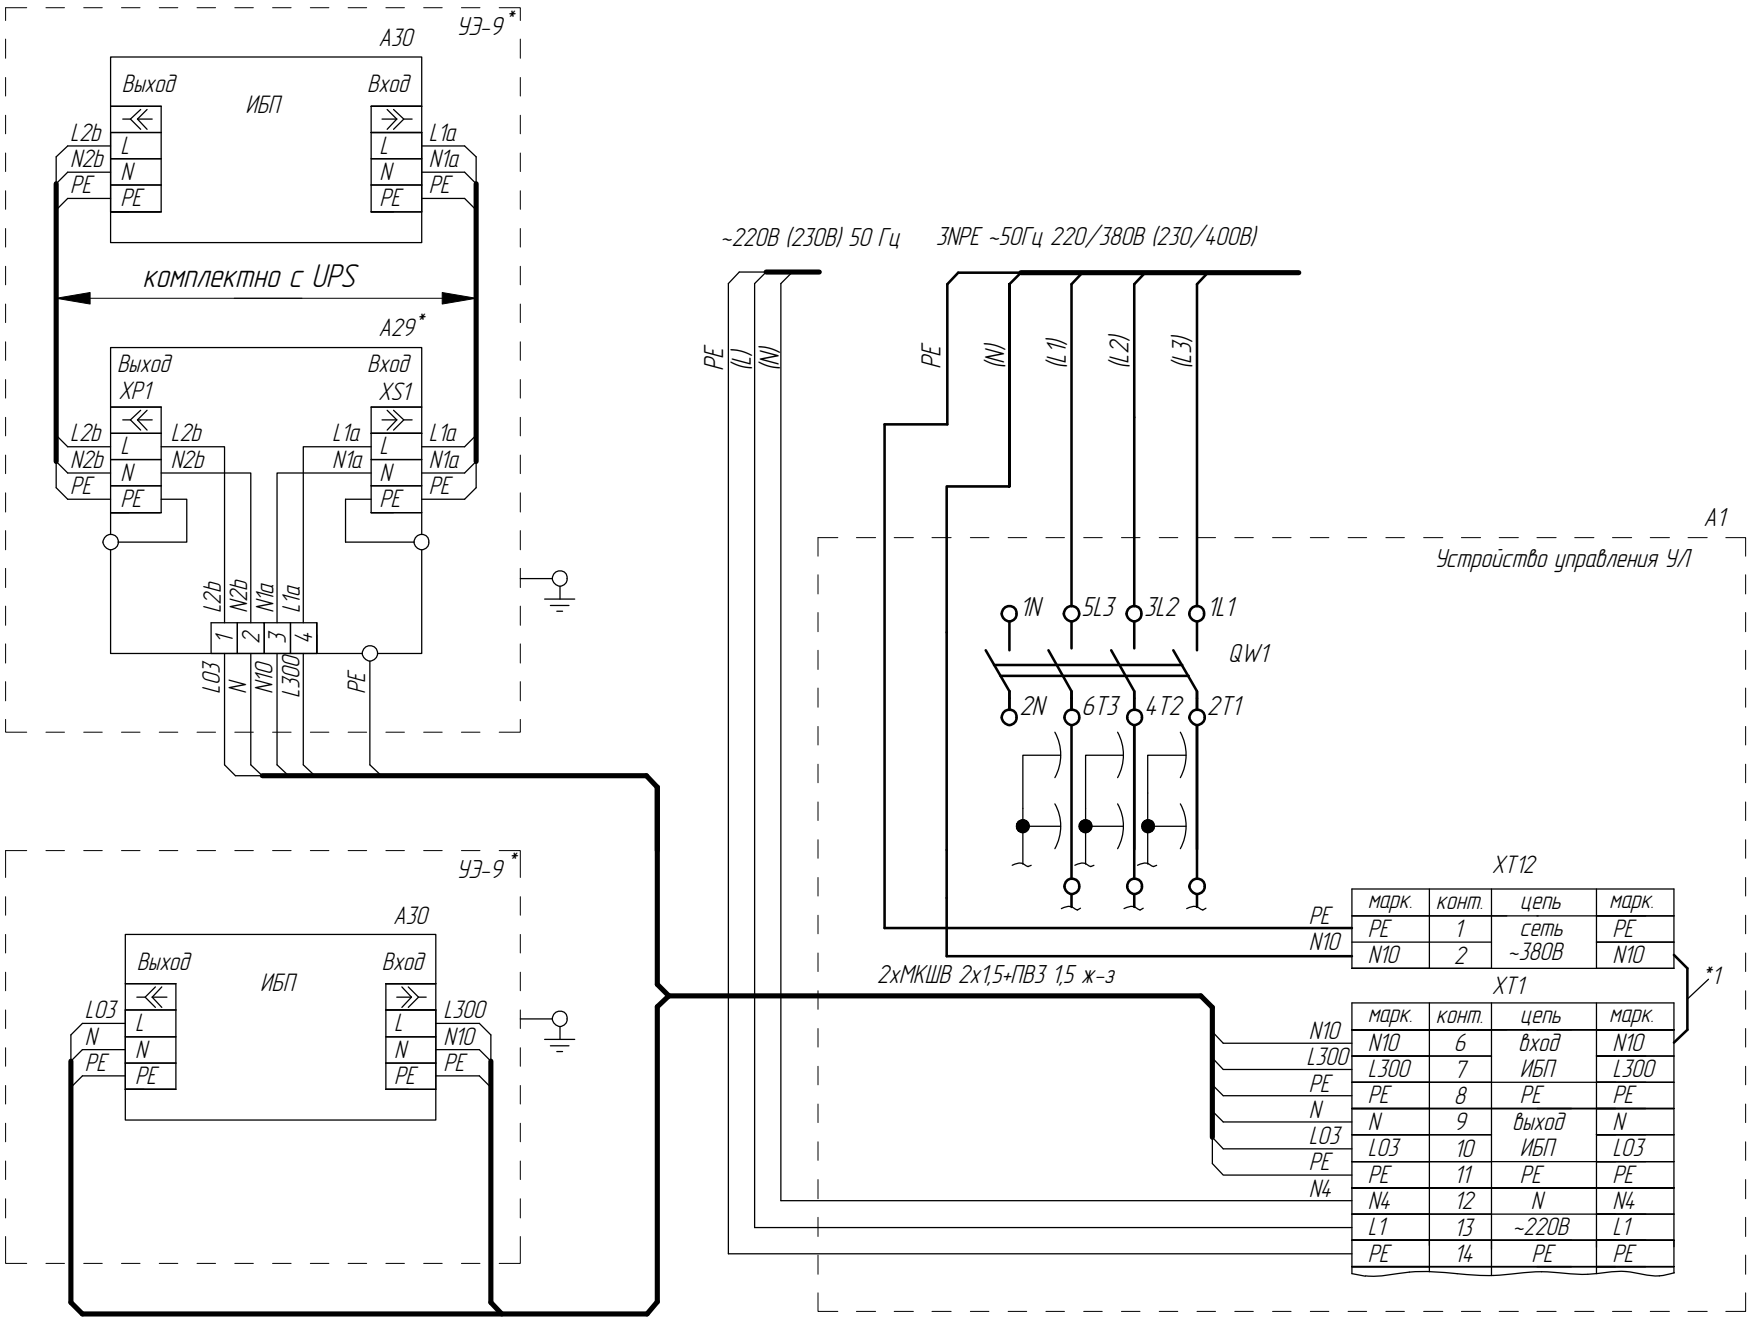

Вводная сеть (без машинного помещения, четырехпроводная)

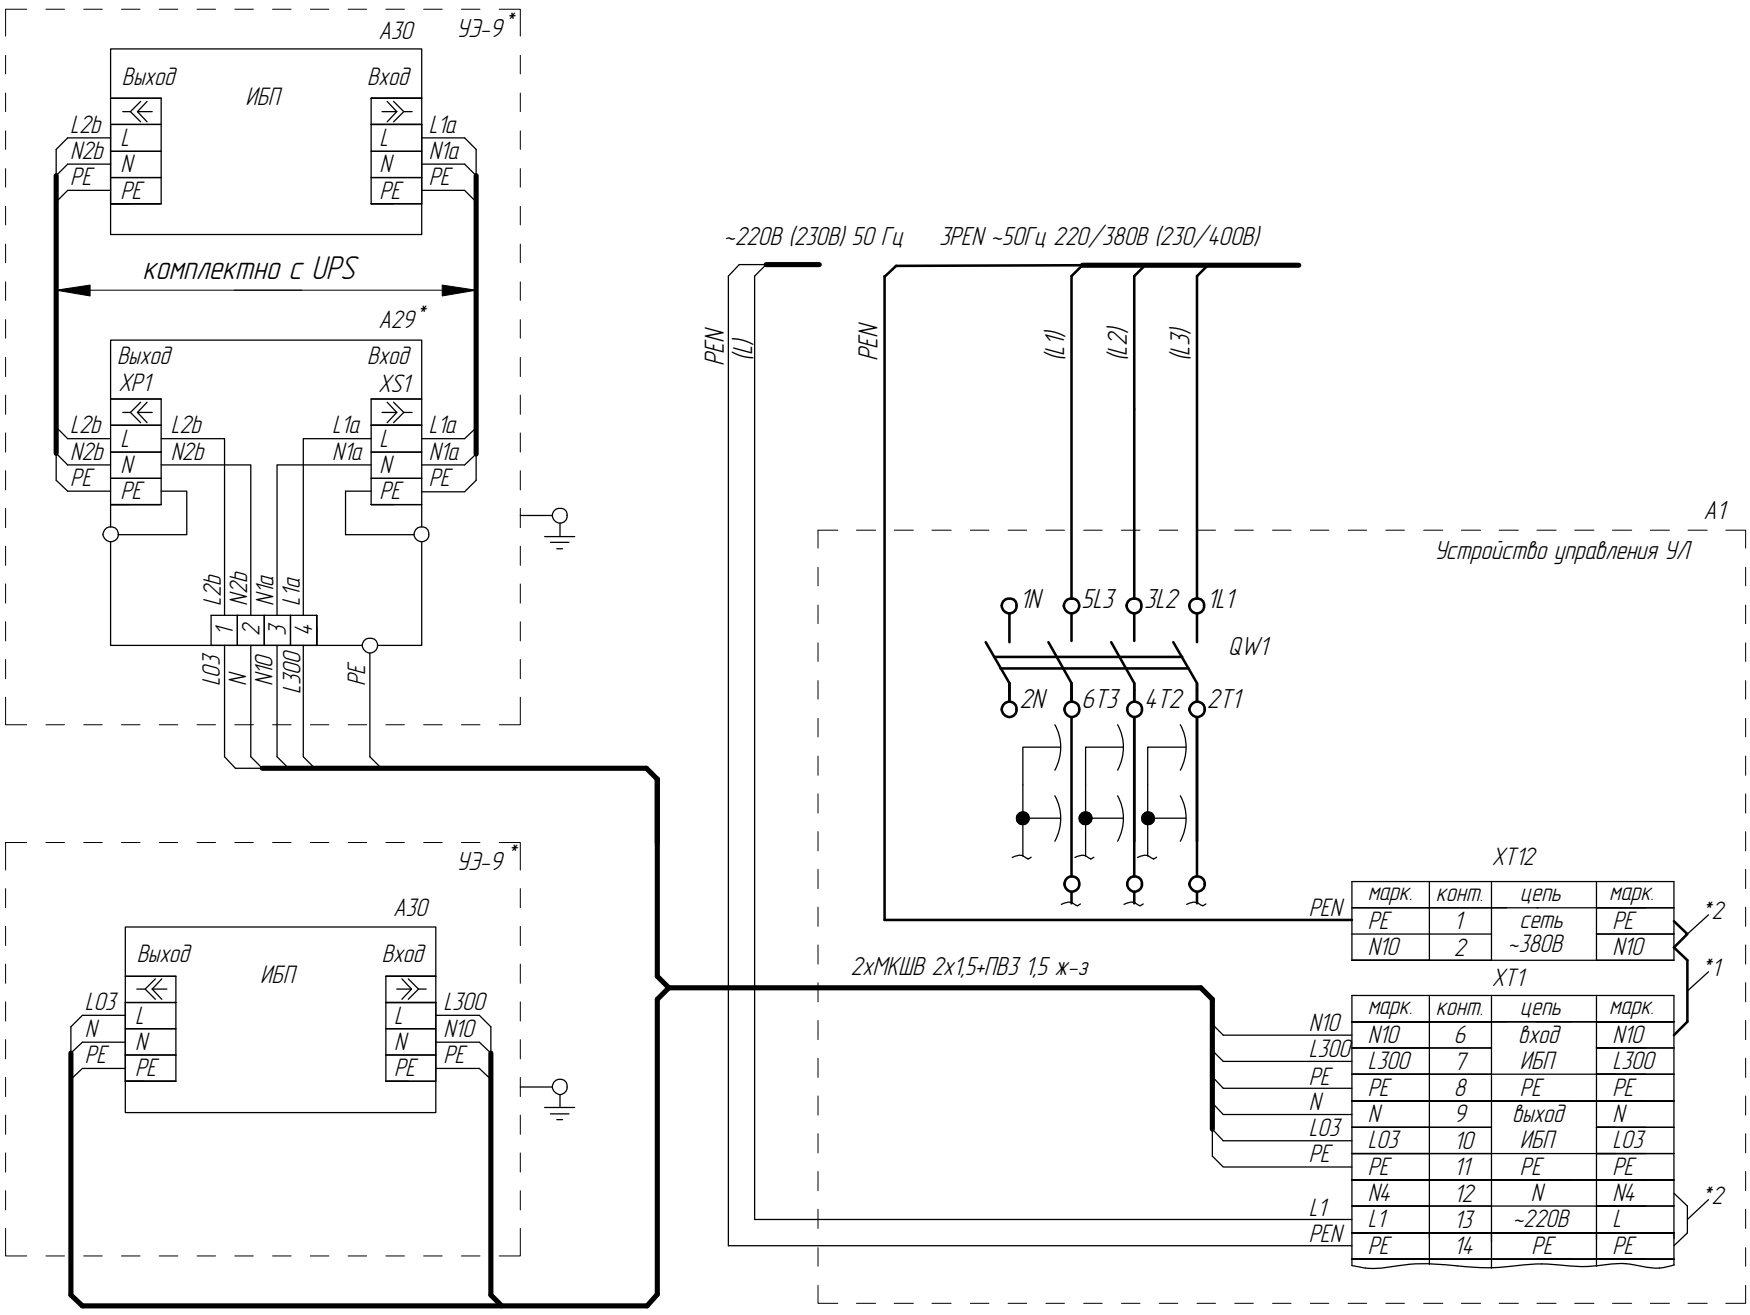

* Варианты подключения ИБП (УЭ-9 может отсутствовать)

1* Установлены в устройстве управления


2* Установить в устройстве управления

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	186.014993-2026	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 2а


Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Подключение проводов к шахтным и ленточным кабелям в зависимости от их порядкового номера в пучке


Шахтные ленточные провода

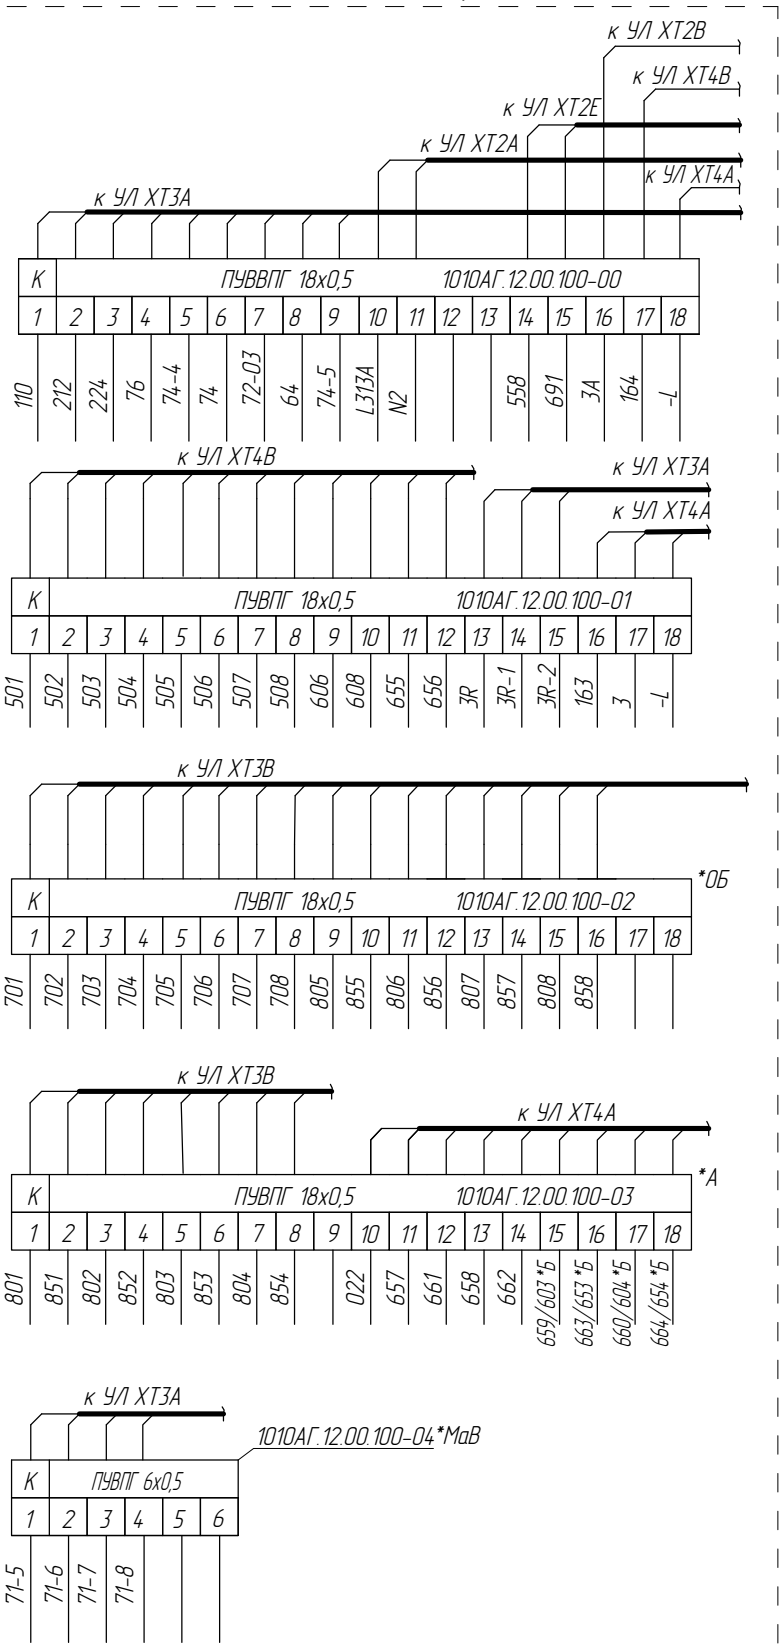

Подвесные кабели

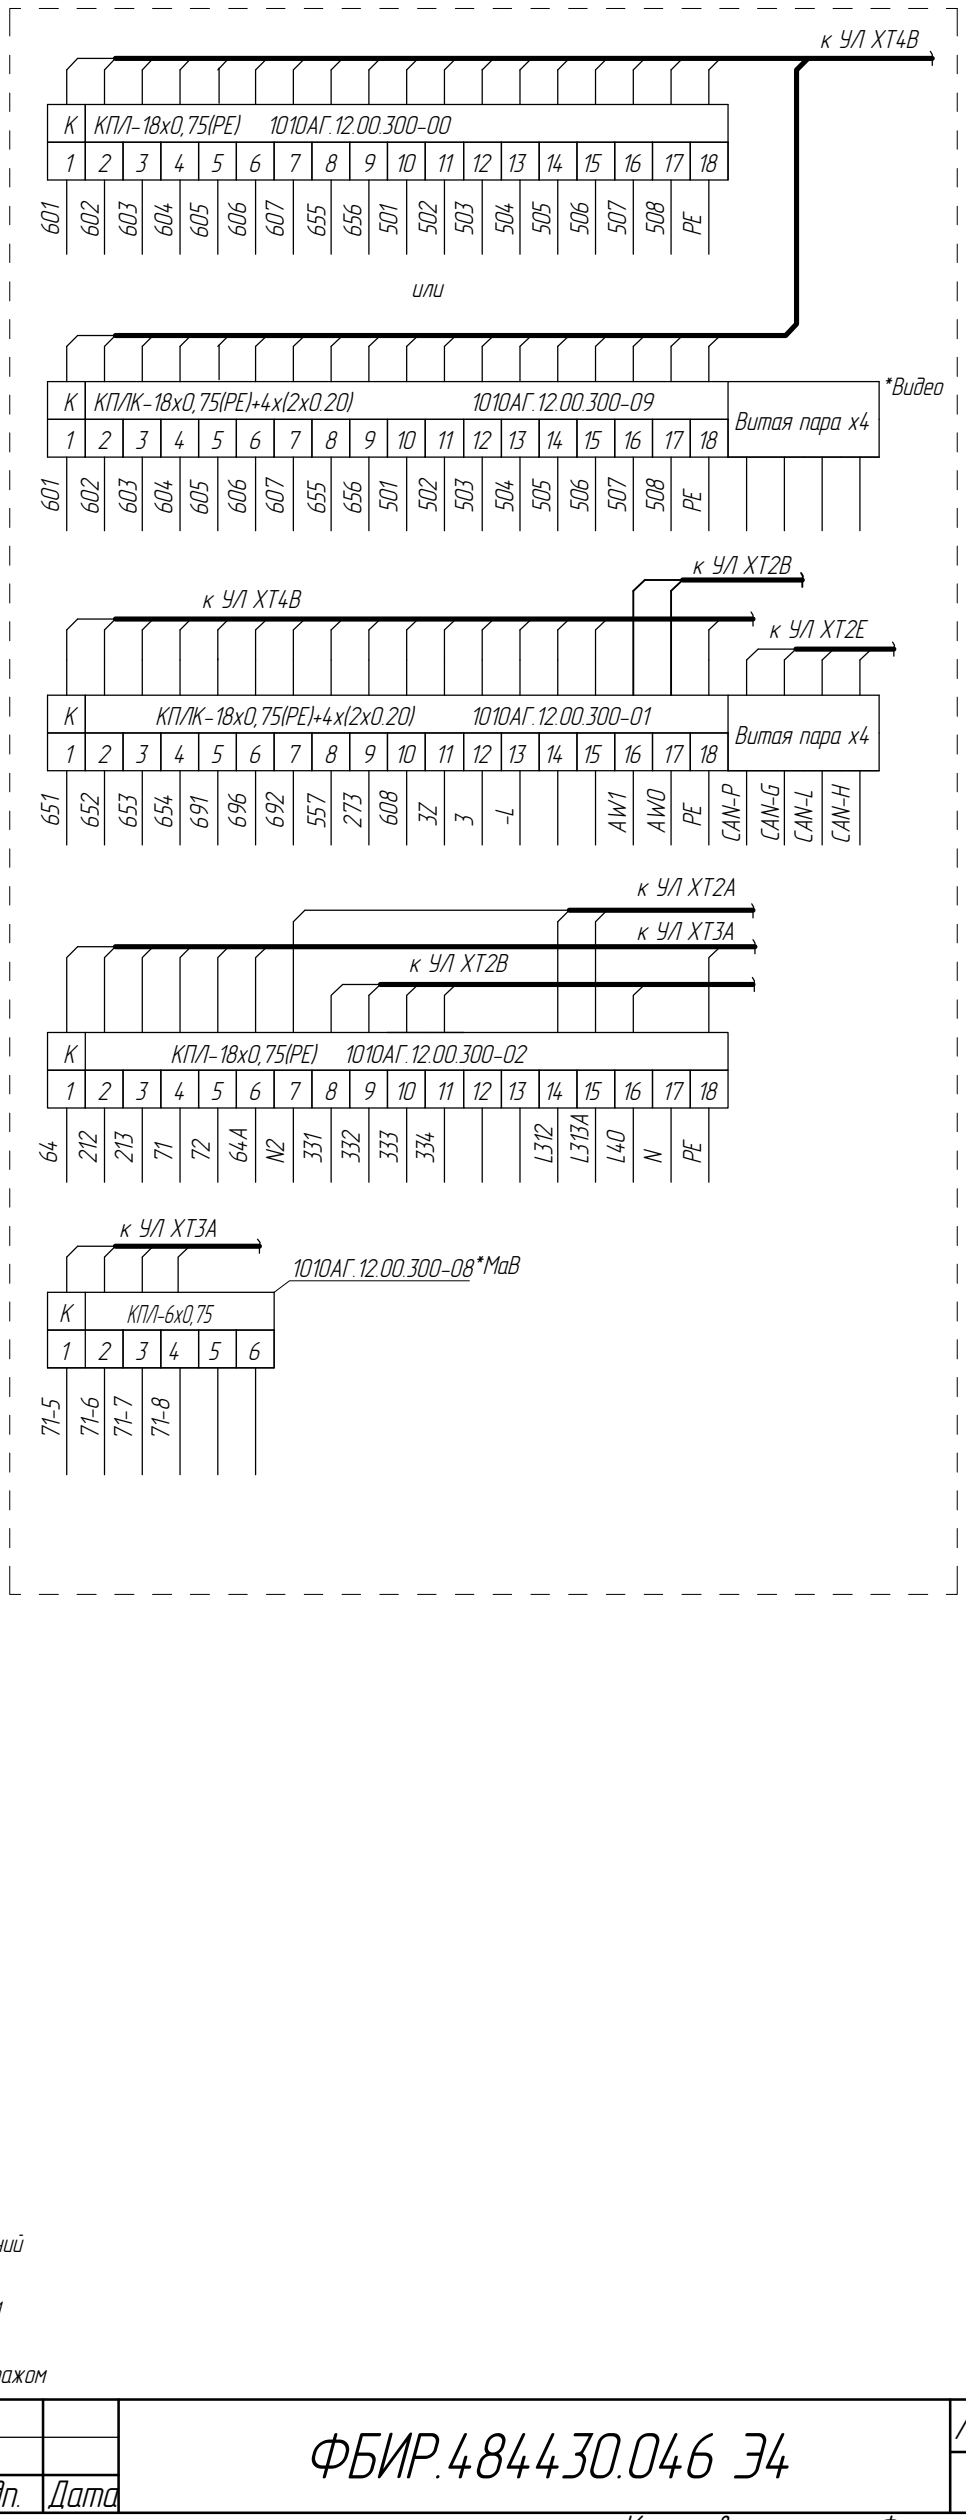

Монтаж с использованием зажимов типа "скотчлок"

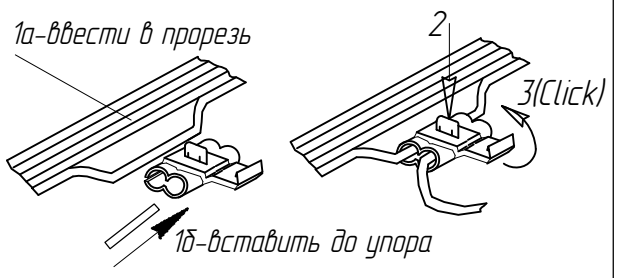

1 - Ввести провода в изоляции в клипсу
2 - Сжать до упора для прокола изоляции
3 - Закрыть крышку до щелчка

Условное обозначение:

*А - для лифтов административных зданий
*Б - для больничных лифтов
*Видео - для лифтов с видеонаблюдением
*ОБ - для одиночных и базисных лифтов
*МаВ - для лифтов с малым верхним этажом

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 3
7		186.014993-2026				

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв.№ дубл. | Справ. № | Перв. примен.

Подключение подвесных и шахтных кабелей к станции УЛ

Устройство управления УЛ

МКШВ 27х0,5 — к лифтам группы

XT2A

Марк.	Конт.
DS2	1
DS1	2
DS0	3
PE	4
L313A	5
N2	6
PE	7
L123	8
L124	9
N	10
N	11
N	12
361	13
362	14
L360	15
L312	16
L309	17
KTA*C	18
08-1	19
KTB*C	20
L160A*C	21
L160B*C	22
L160*A	23
L161	24
L40	25
08-2	26

XT3A

Марк.	Конт.
64A	1
64	2
	3
75	4
74-4	5
74	6
74-5	7
71	8
213	9
212	10
72	11
76	12
	13
72-03	14
N1	15
3R	16
3R-1	17
3R-2	18
224	19
110	20
71-5*МаВ	21
71-6*МаВ	22
71-7*МаВ	23
71-8*МаВ	24

XT3B

Марк.	Конт.
701	1
702	2
703	3
704	4
705	5
706	6
707	7
708	8
801	9
802	10
803	11
804	12
805	13
806	14
807	15
808	16
851	17
852	18
853	19
854	20
855	21
856	22
857	23
858	24

XT4A

Марк.	Конт.
900	1
273	2
3Z	3
3P	4
657	5
658	6
659	7
660	8
661	9
662	10
663	11
664	12
5	13
7	14
13'	15
ST	16
13	17
3T	18
022	19
163	20
3	21
3	22
-L	23
-L	24

*2

XT4B

Марк.	Конт.
501	1
502	2
503	3
504	4
505	5
506	6
507	7
508	8
601	9
602	10
603	11
604	12
605	13
606	14
607	15
164	16
608	17
-L	18
651	19
652	20
653	21
654	22
655	23
656	24

*Б *Б *Б *Б *3

XT2E

Марк.	Конт.
557	1
558	2
	3
691	4
692	5
	6
	7
696	8
CAN-P	9
CAN-L / DL-*5	10
CAN-H / DL+*5	11
CAN-G	12
PE	13

*1 — к -L

XT2B

Марк.	Конт.
3A	1
-LA	2
331	3
332	4
333*1	5
334*1	6
AW1*AB	7
AW0*AB	8

*Баз.

*A

1010АГ.12.00.100-01
1010АГ.12.00.100-03
1010АГ.12.00.100-02
1010АГ.12.00.100-04*МаВ
1010АГ.12.00.200
1010АГ.12.00.100

1010АГ.12.00.300-08*МаВ
1010АГ.12.00.300-02
1010АГ.12.00.300-00 или 1010АГ.12.00.300-09*Видео
1010АГ.12.00.300-01
1010АГ.12.00.300-04

Подвесные кабели

Шахтные ленточные провода

*1 – При использовании 3А для питания табло объеденить -L и -LA (см. лист 9а, 9б)
*2 – Удалить при подключении к системе пожарной опасности
*3 – Удалить при подключении к системе пожарной опасности (альтернативный этаж)
*МаВ– При наличии складного буфера противовеса (малый верхний этаж)
*А – для административных зданий
*Б – для больничного лифта
*Баз. – базисный, одиночный или зависимый с дублирующими вызывными аппаратами
*АВ – при наличии аналогового сигнала взвешивающего устройства
*Видео – для лифтов с видеонаблюдением

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	186.014993-2026

ФБИР.484430.046 Э4

Лист 4

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.


IPS ID: 116987561

Список цехов-расцеховок нет.


Копировал

Формат А3

Синхронный привод
Лебедка LANCOR

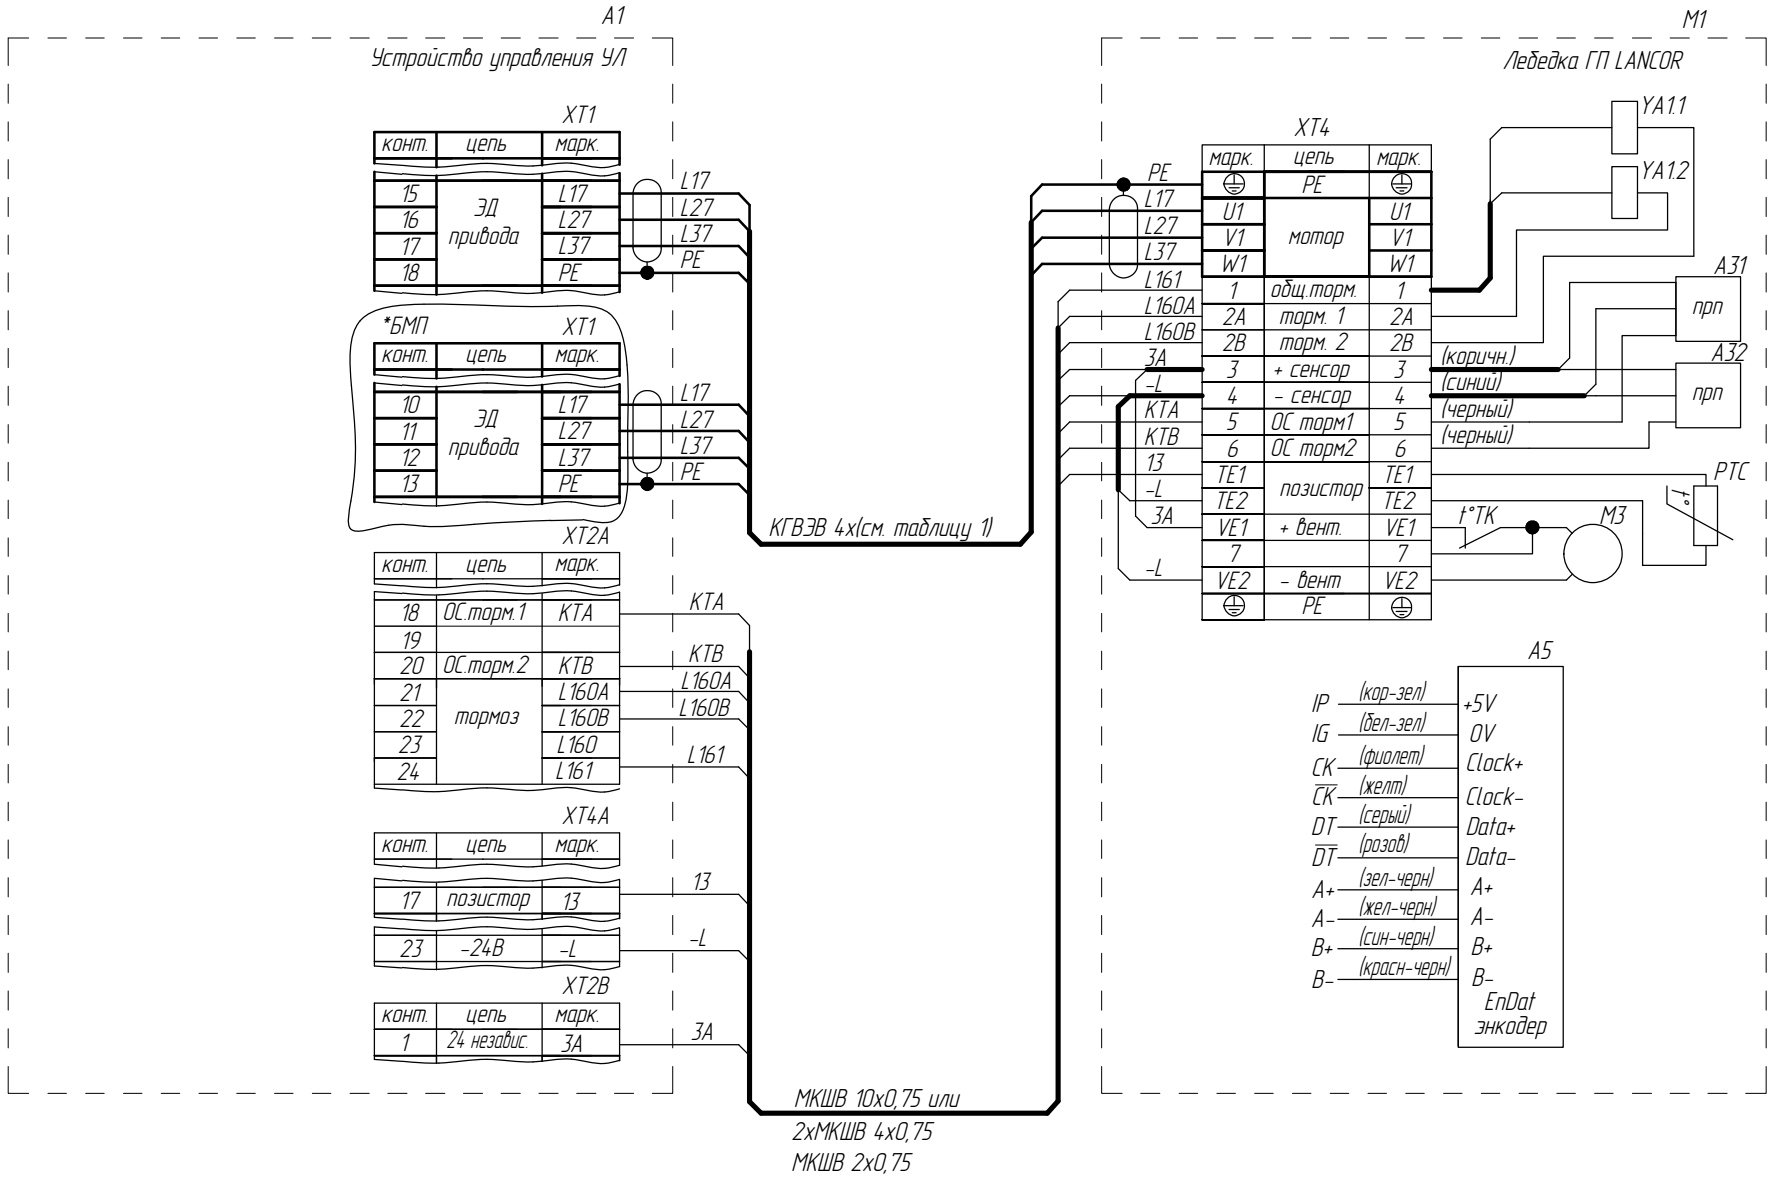

Лебедка PERMAGSA

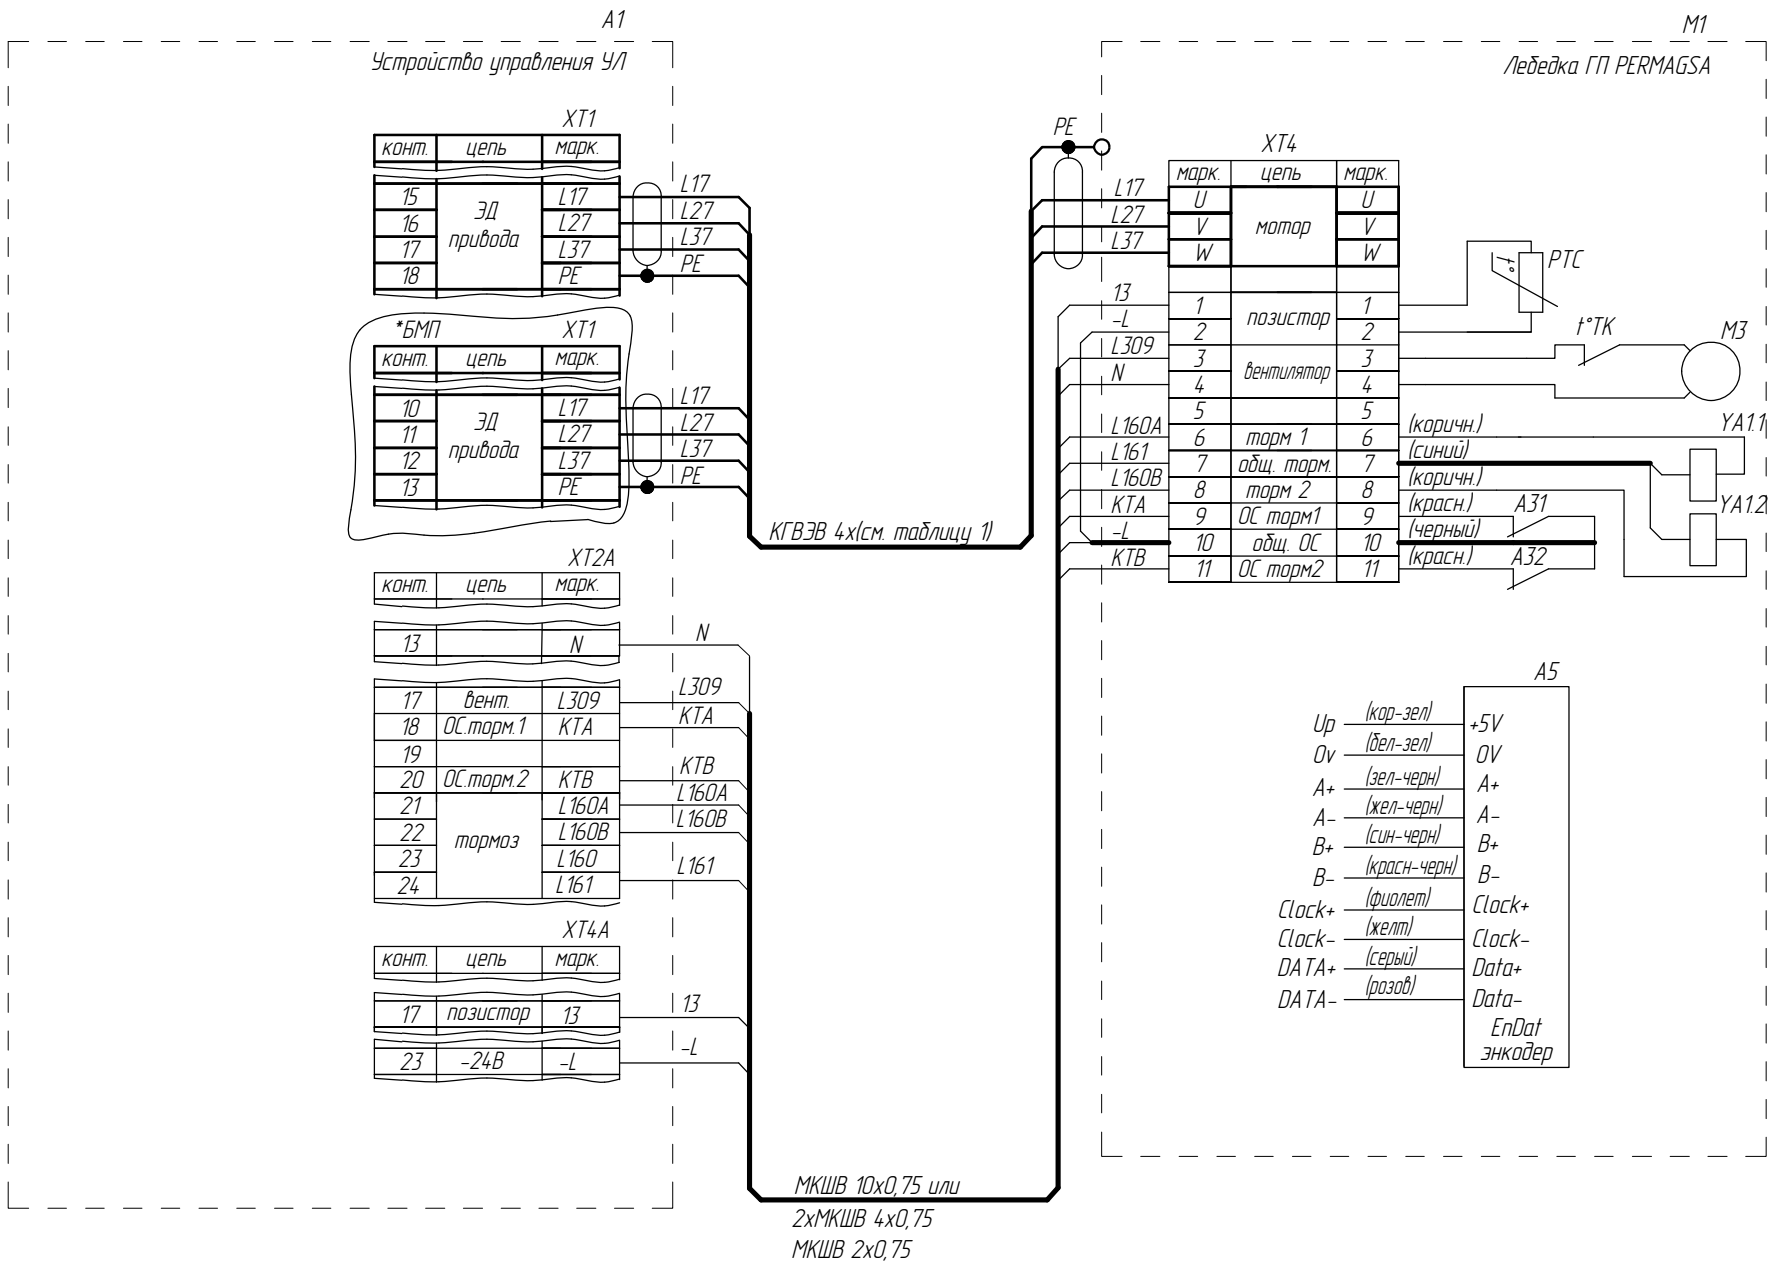

*БМП – Лифт без машинного помещения

Раму лебедки заземлить

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 5
7		186.014993-2026				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.


IPS ID: 116987561

Список цехов: расцеховок нет.


Копировал

Формат А3

Лебедка TORINDRIVE

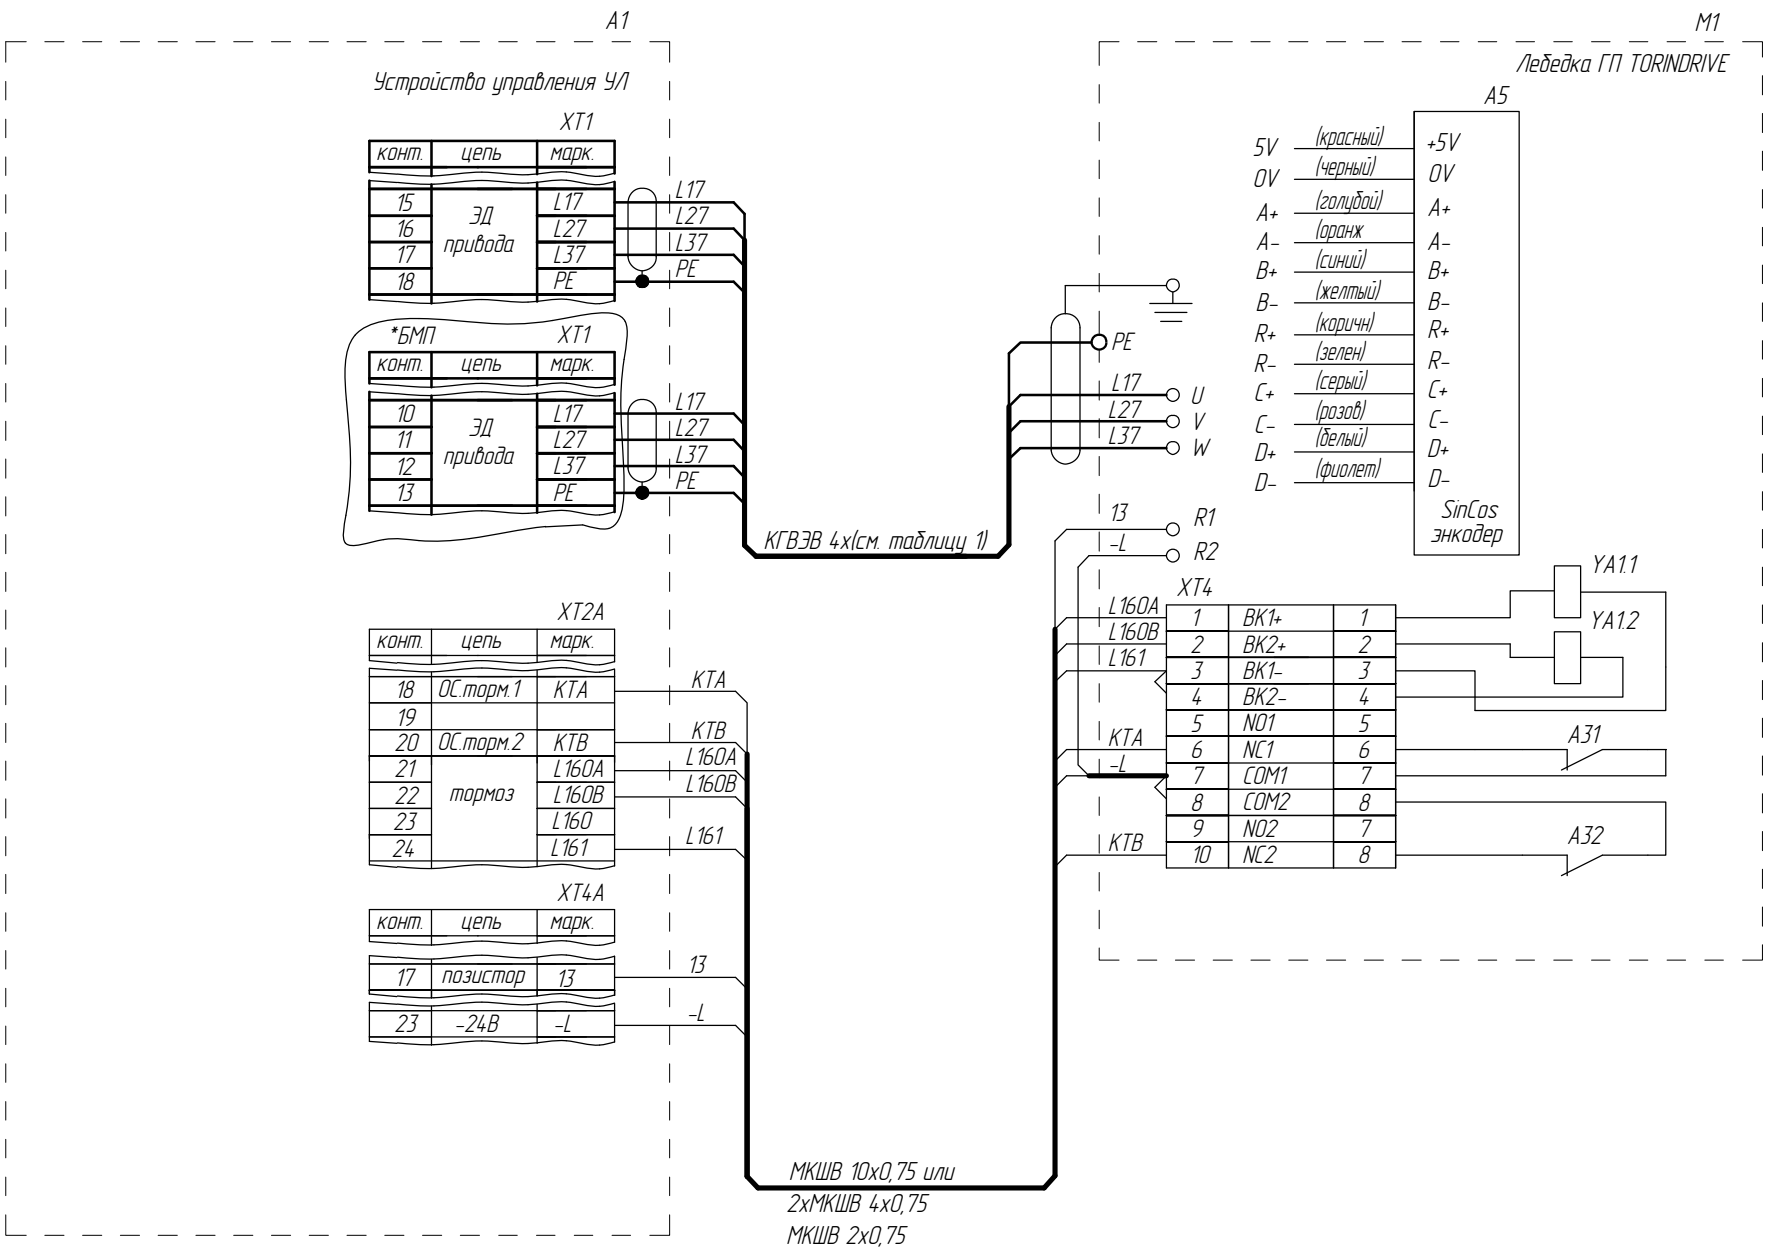

Лебедка MONADRIVE

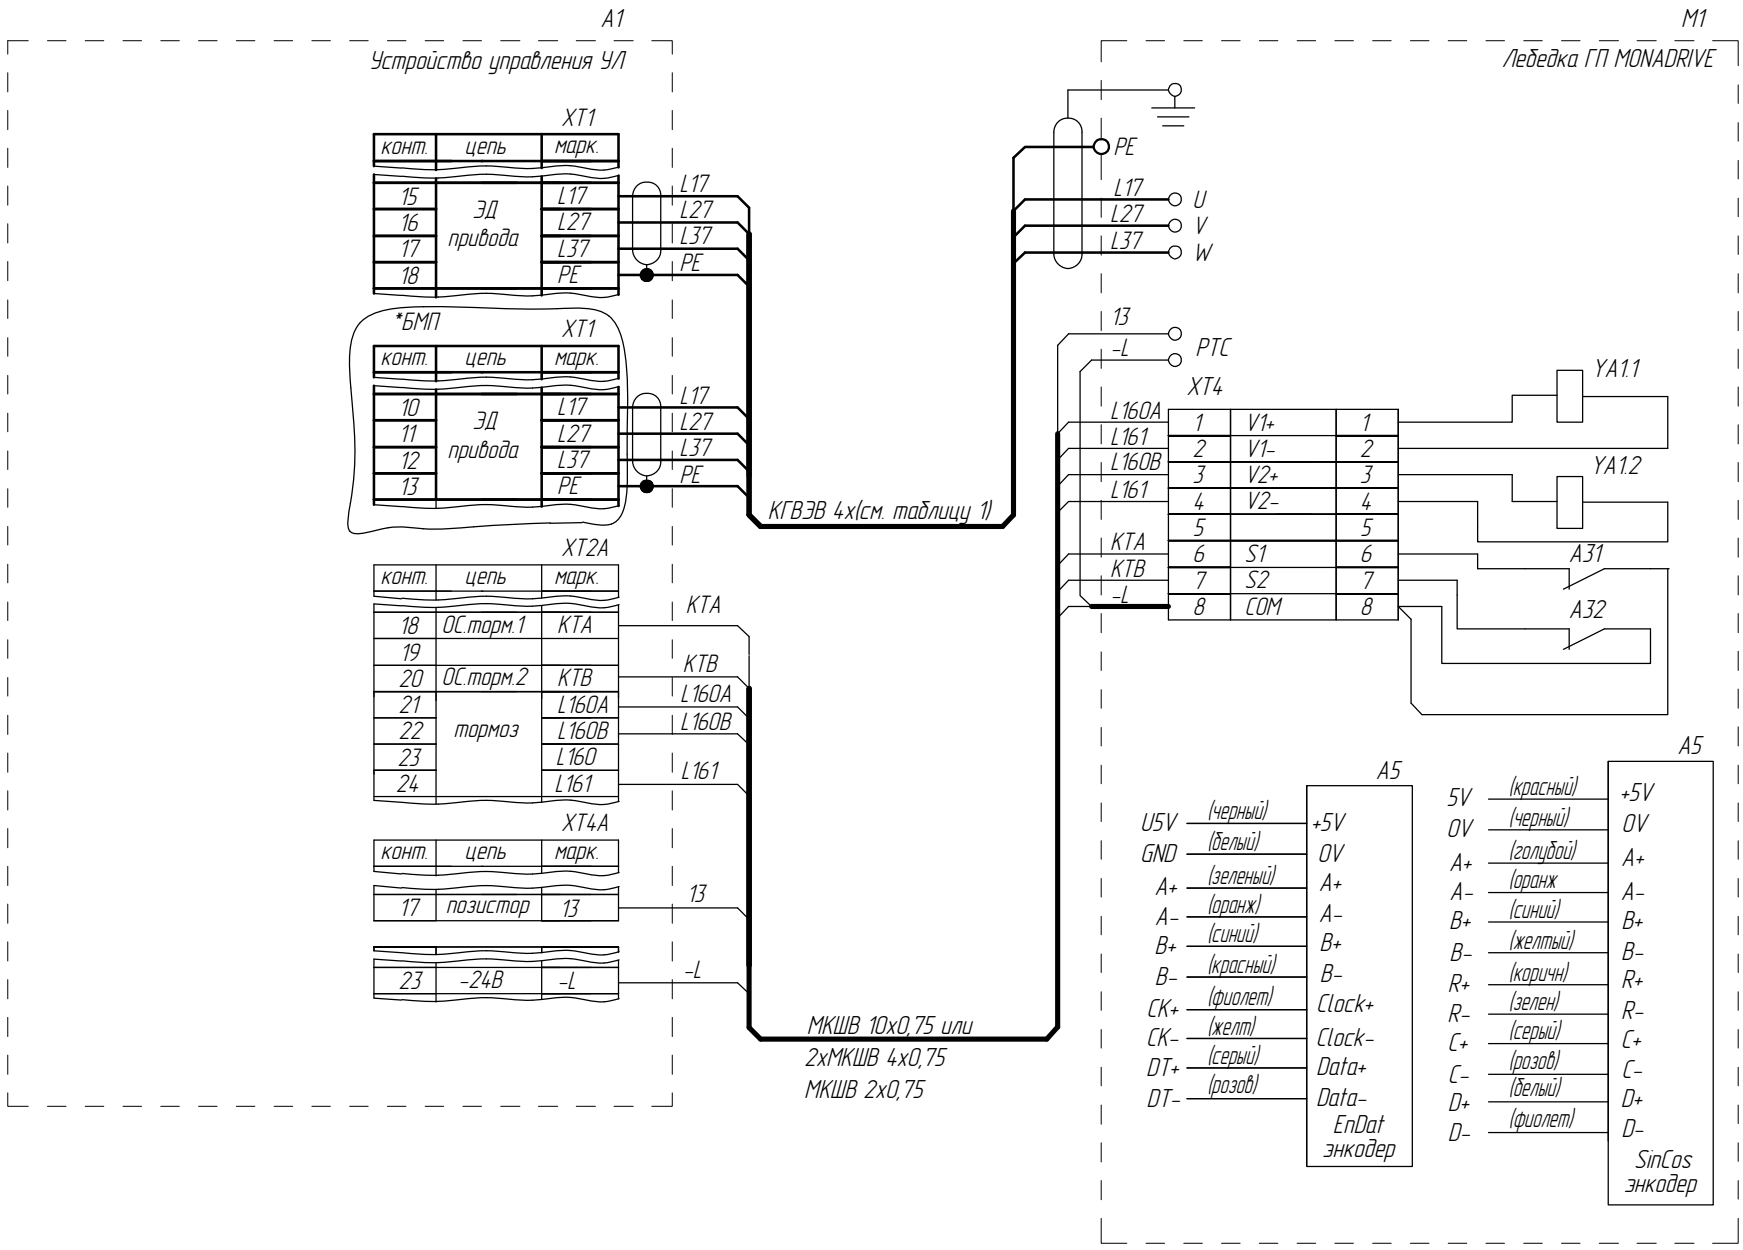


Раму лебедки заземлить

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	186.014993-2026	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 5а


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561
Список цехов-расцеховок нет.
Копировал
Формат А3

Асинхронный привод

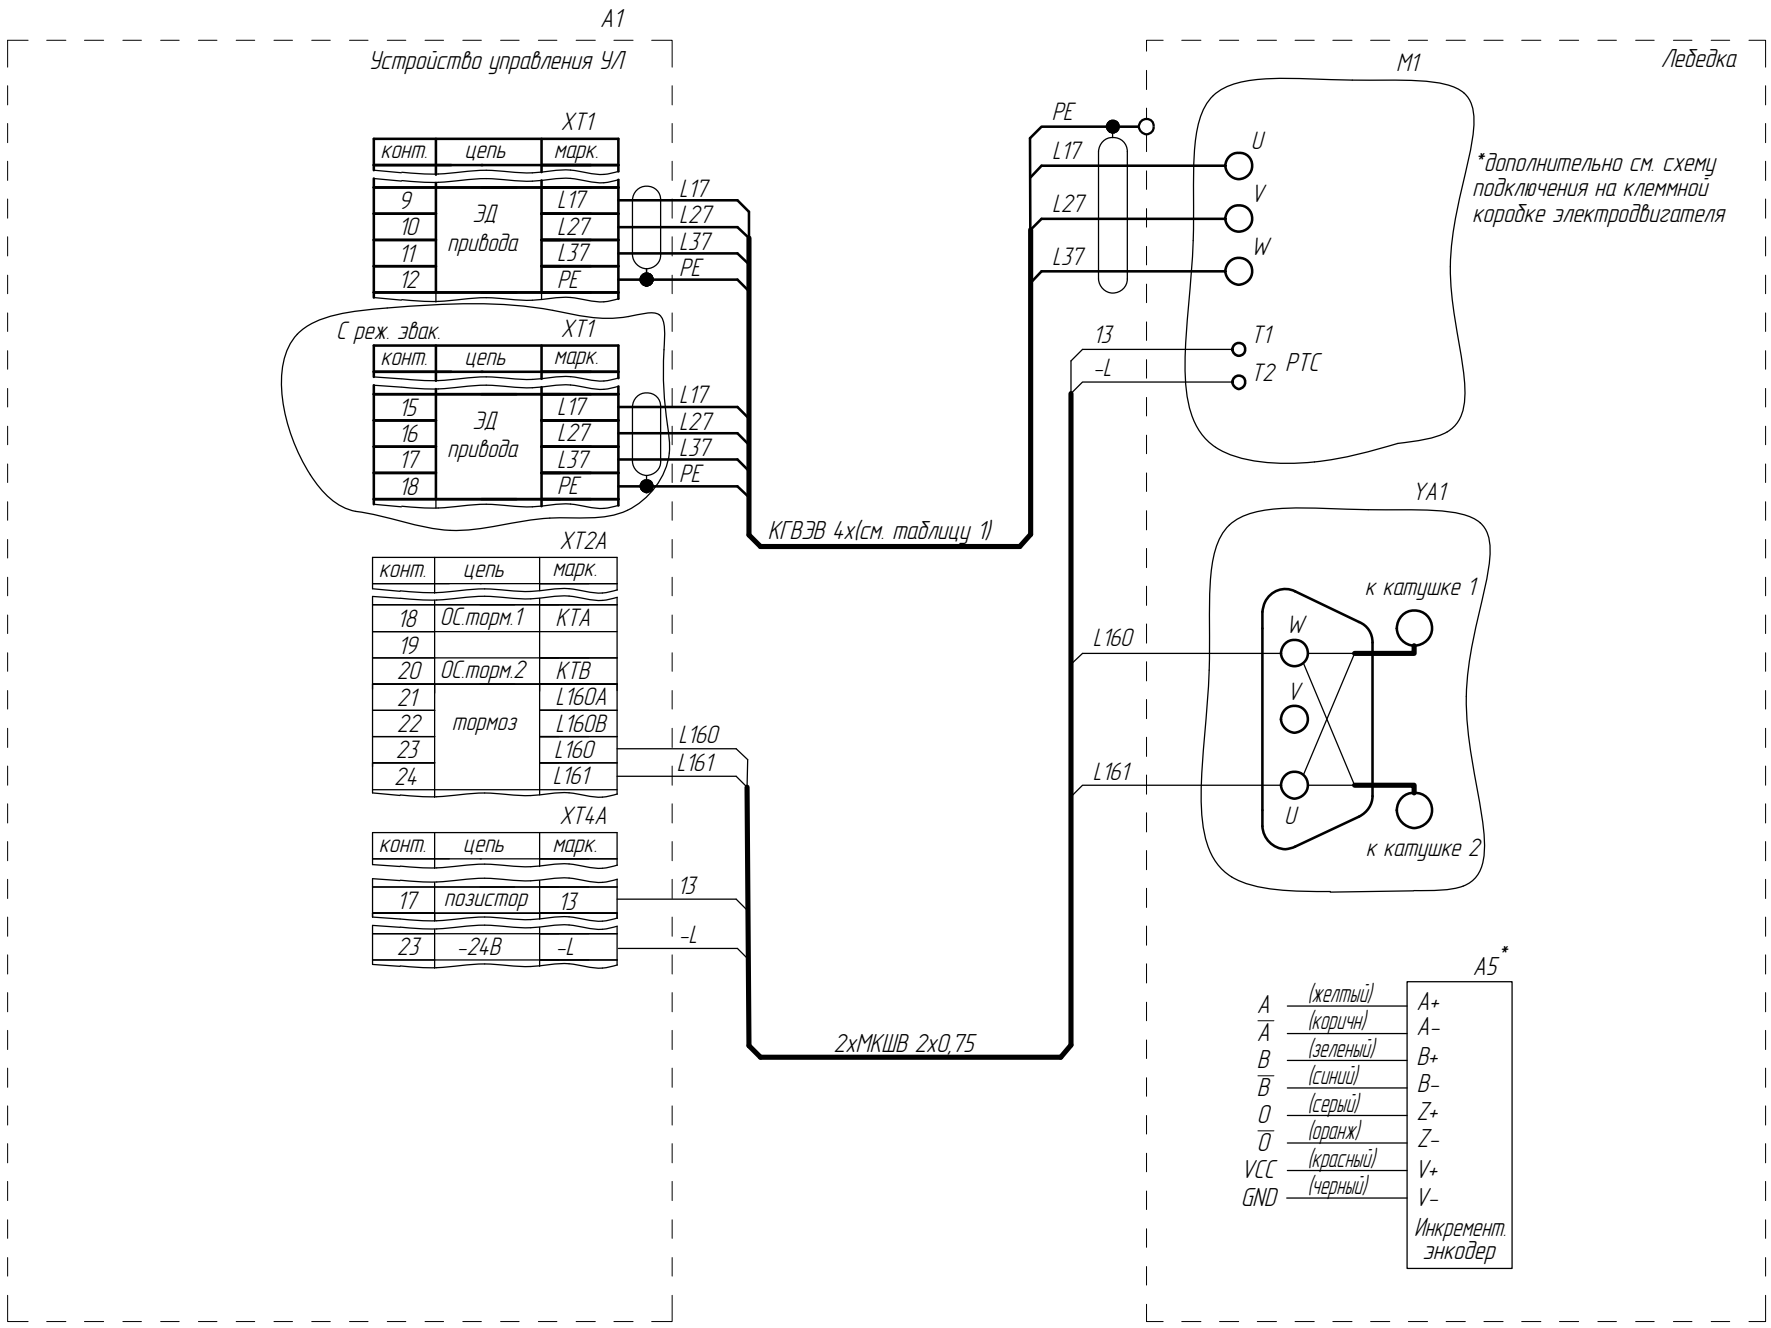

Асинхронный привод с тормозом TORIN на тихоходном валу

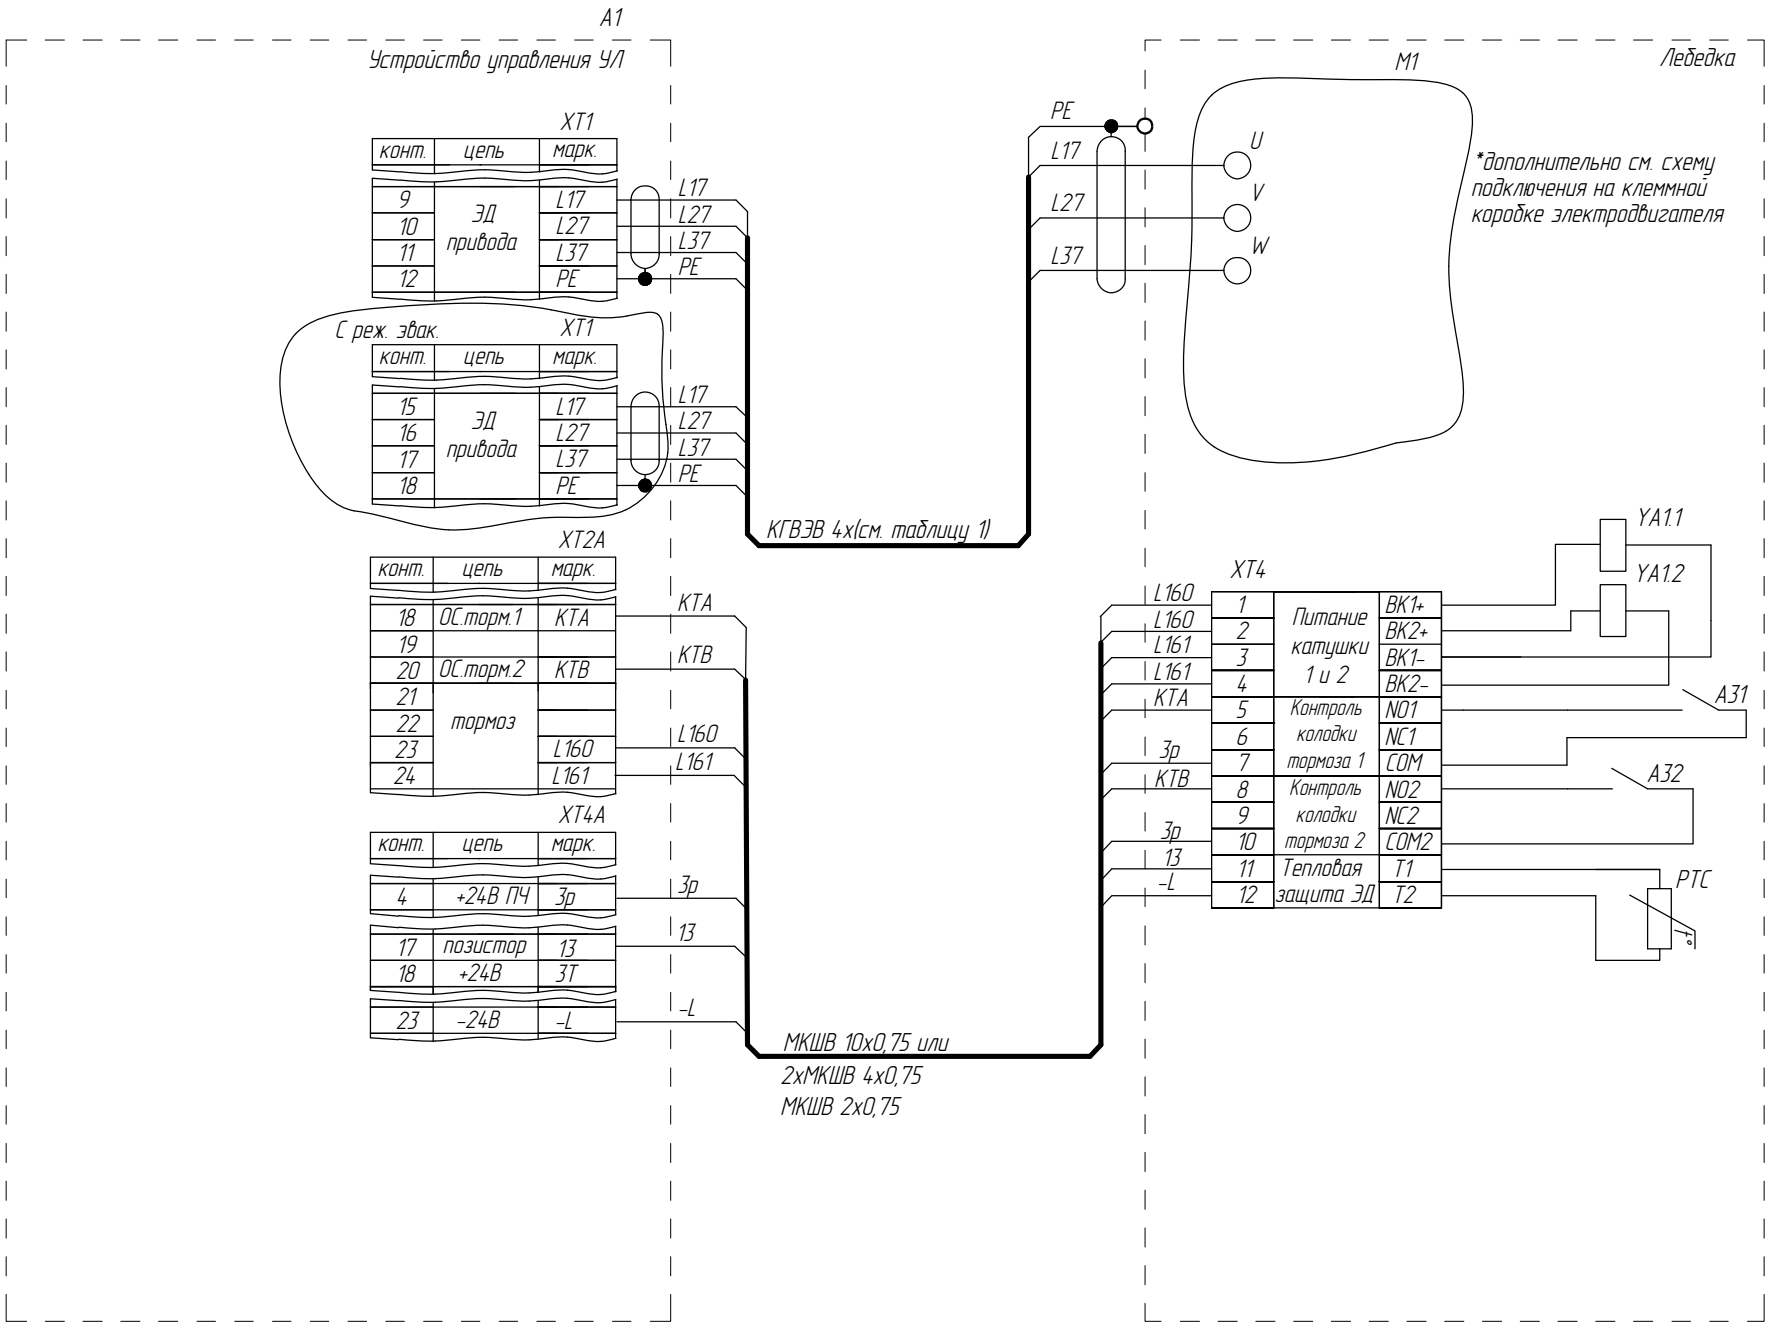

Раму лебедки заземлить

7		186.014993-2026			ФБИР.484430.046 Э4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист 5б

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.


IPS ID: 116987561

Список цехов-расцеховок нет.


Копировал

Формат А3

Асинхронный привод с тормозом SJEC на тихоходном валу

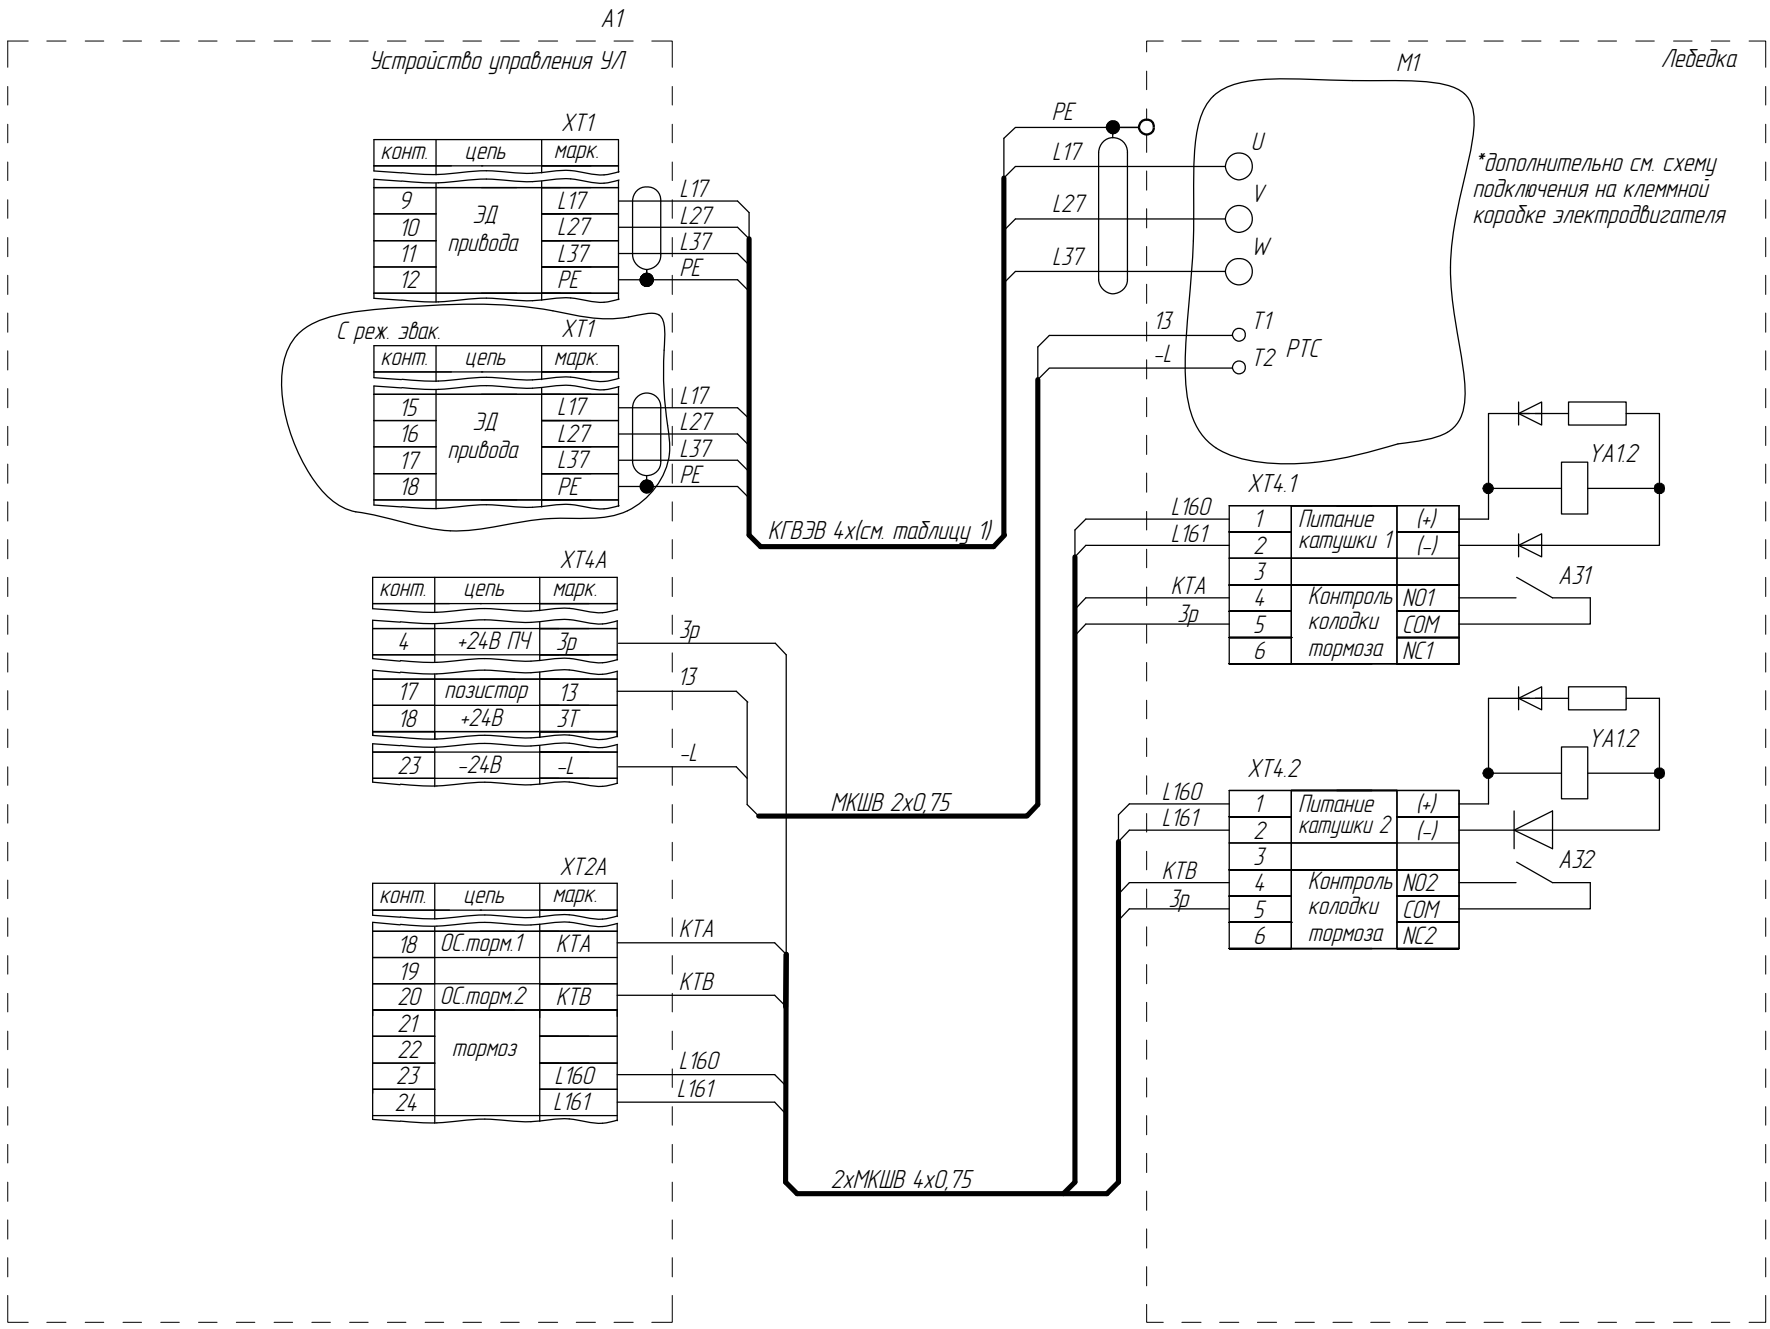

Лебедка БА (Могилёвлифтмаш)

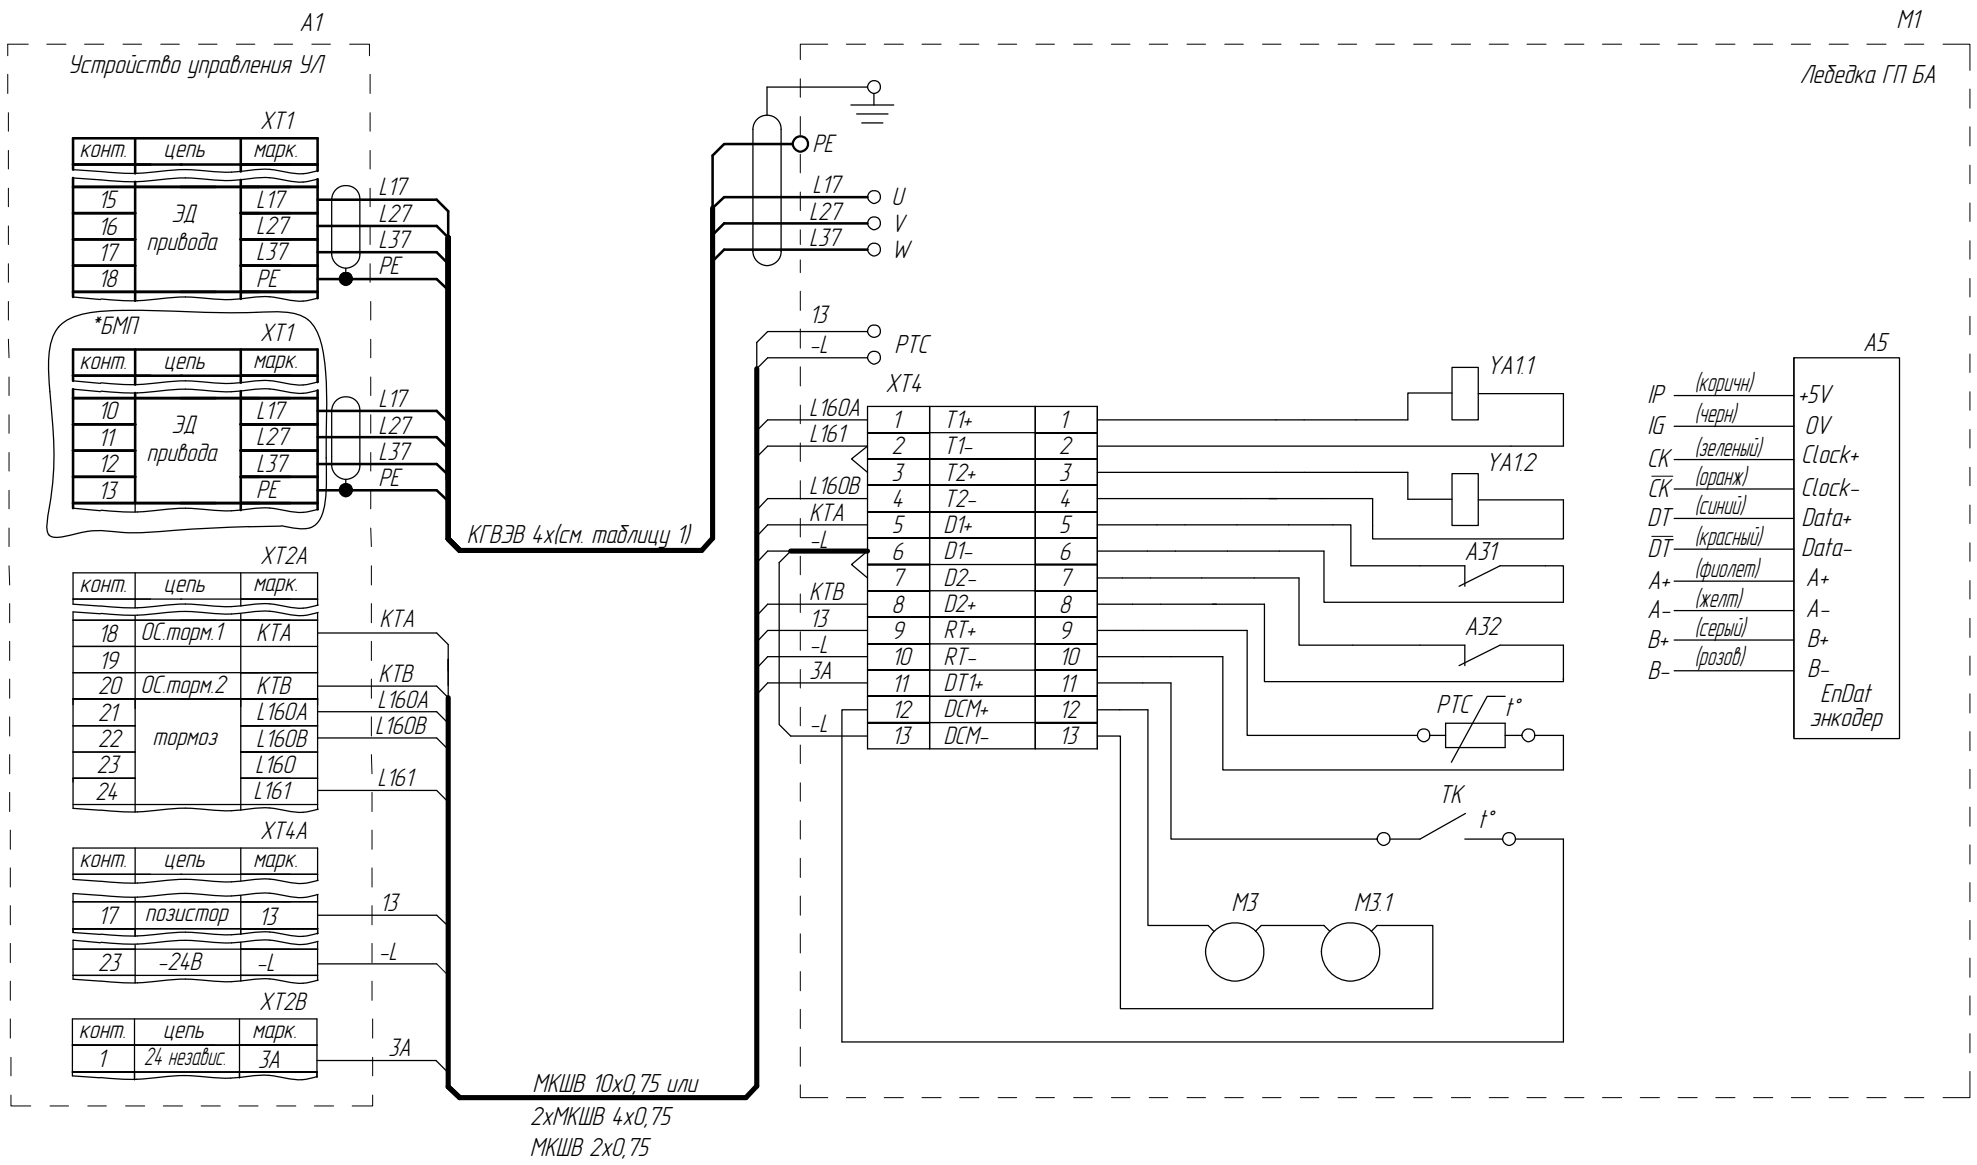


Раму лебедки заземлить


Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	186.014993-2026	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 58

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.


Лебедка SJEC

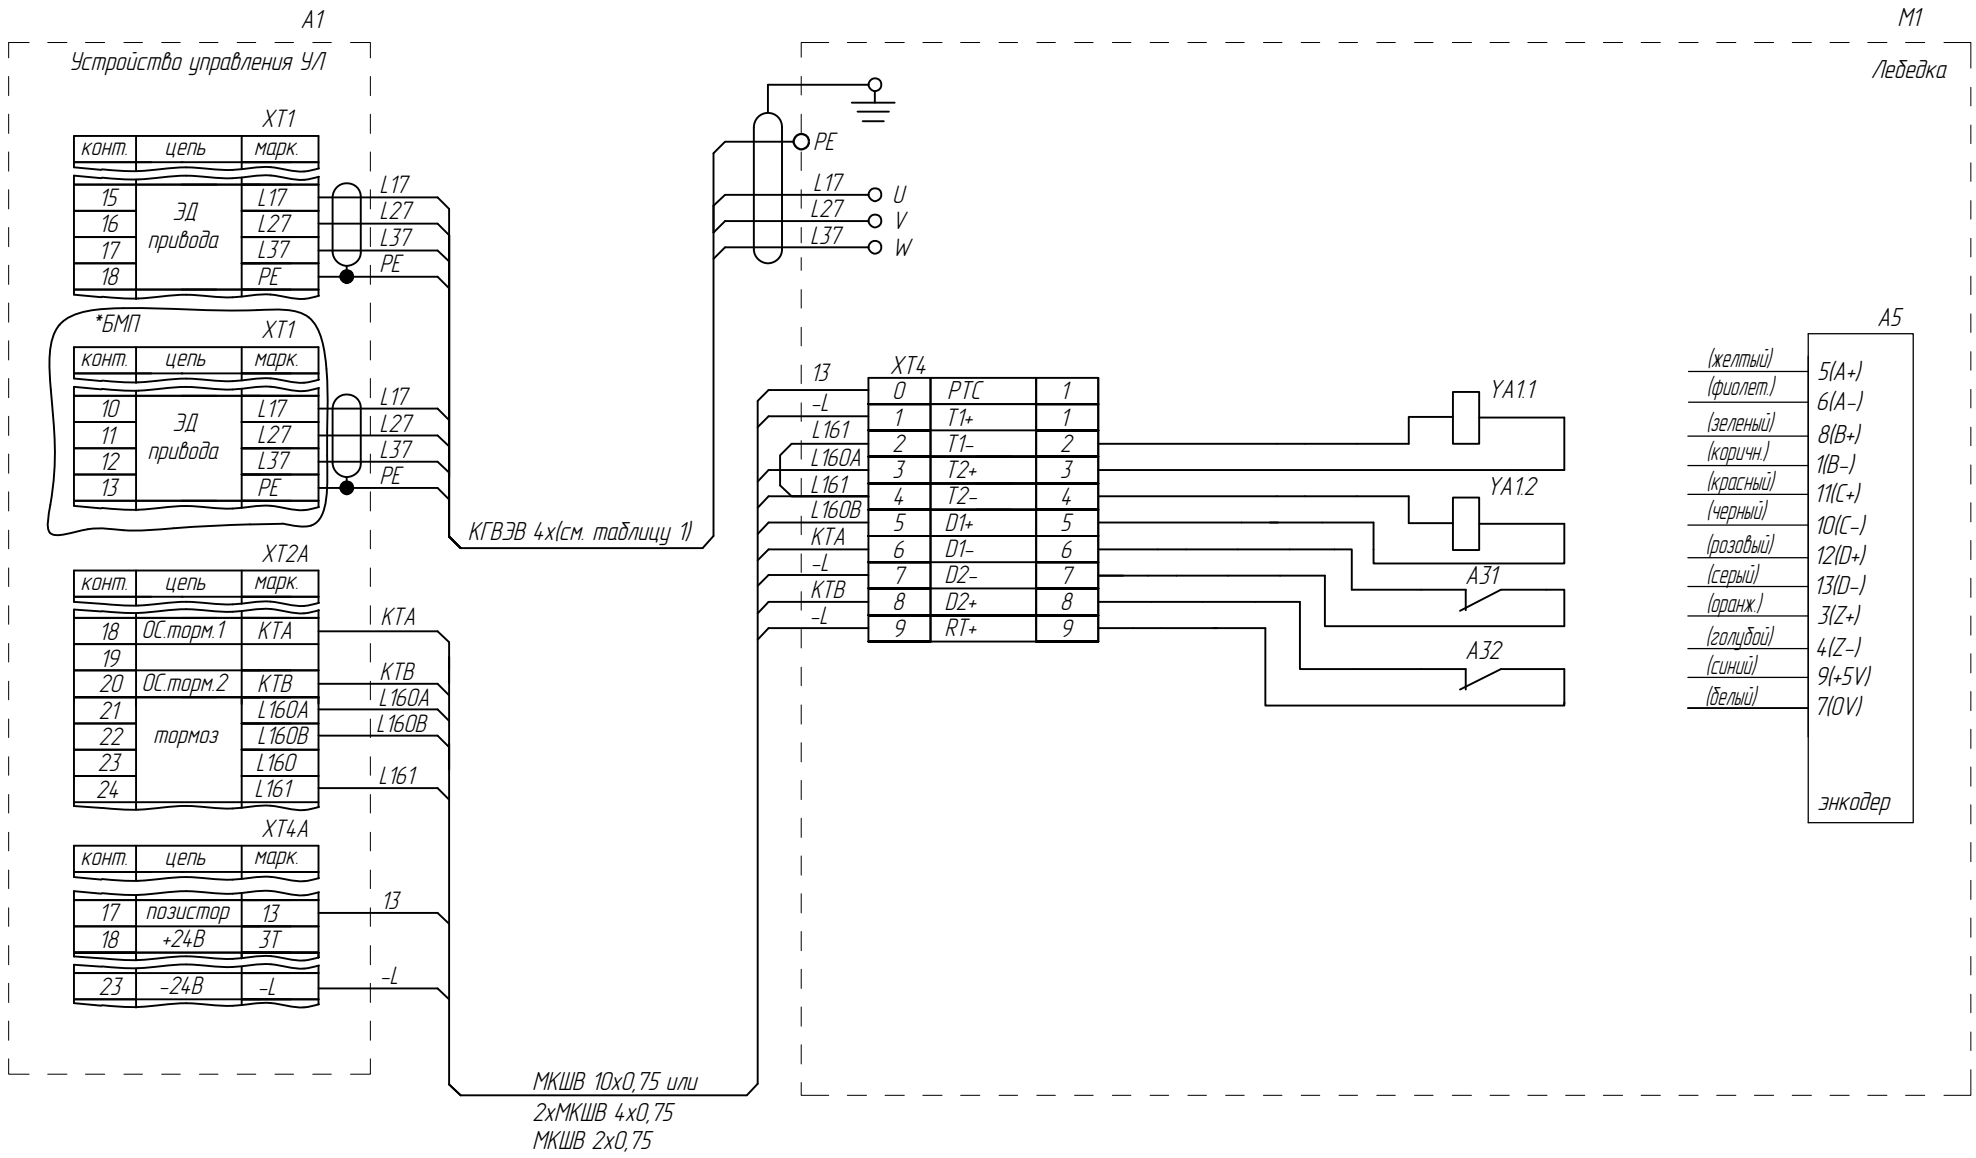

Ограничитель скорости ПБВ1010Г.07.00.000, ВК, СПК, ВКВ (лифт без машинного помещения)

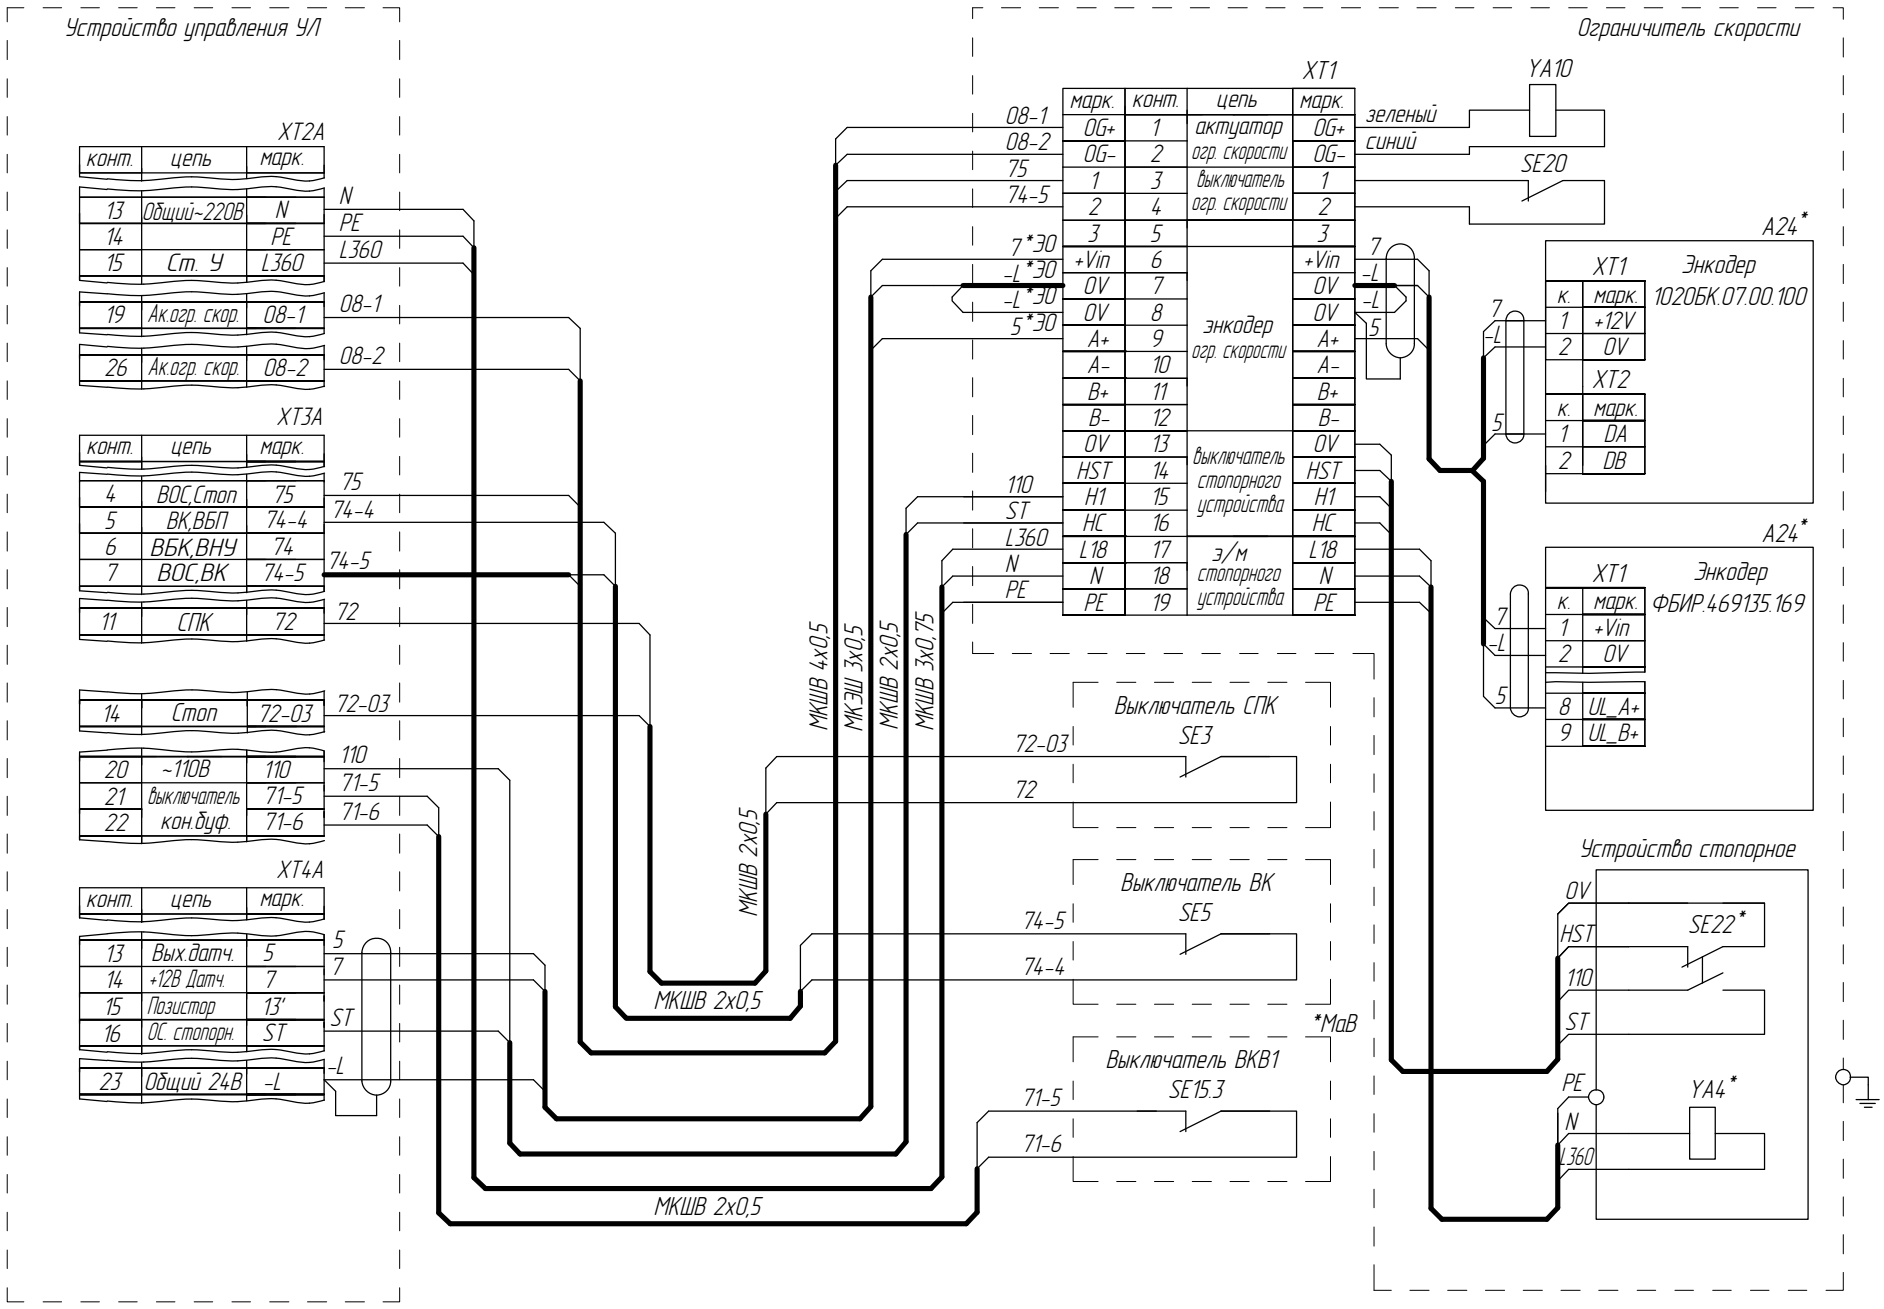

Ограничитель скорости ПБВ1010Г.07.00.000, ВК, СПК, ВШ, ВКВ (лифт с машинным помещением)

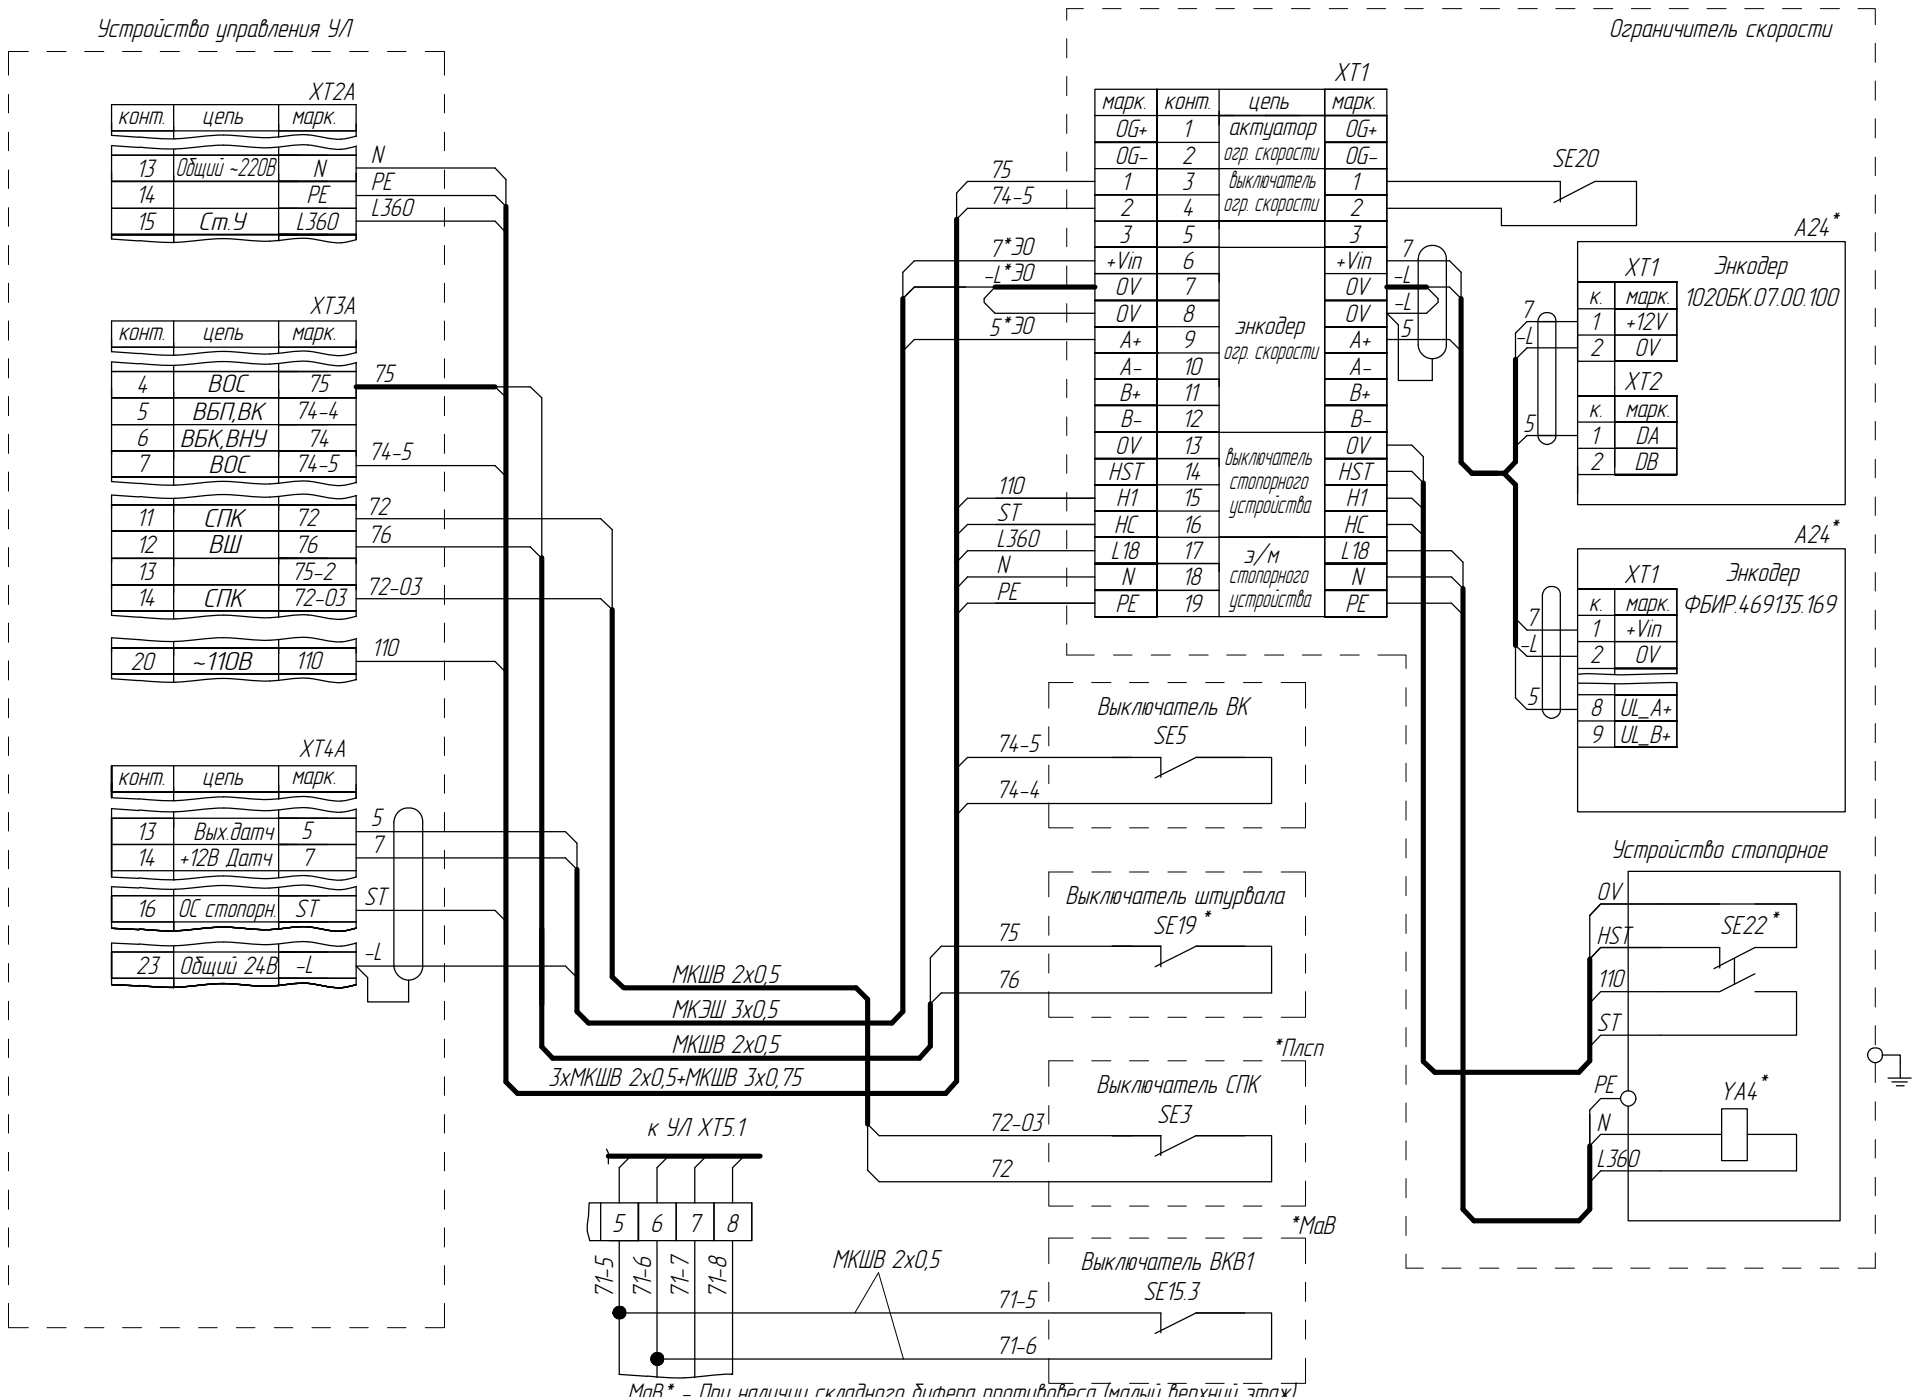


МаВ* – При наличии складного буфера противовеса (малый верхний этаж)
* – наличие зависит от исполнения
*Плсп – с полиспастом
*ЭО – при наличии энкодера на ограничителе скорости


Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 6
7		186.014993-2026				

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Ограничитель скорости 1020БК.17.00.200, ВК, СПК (лифт без машинного помещения)

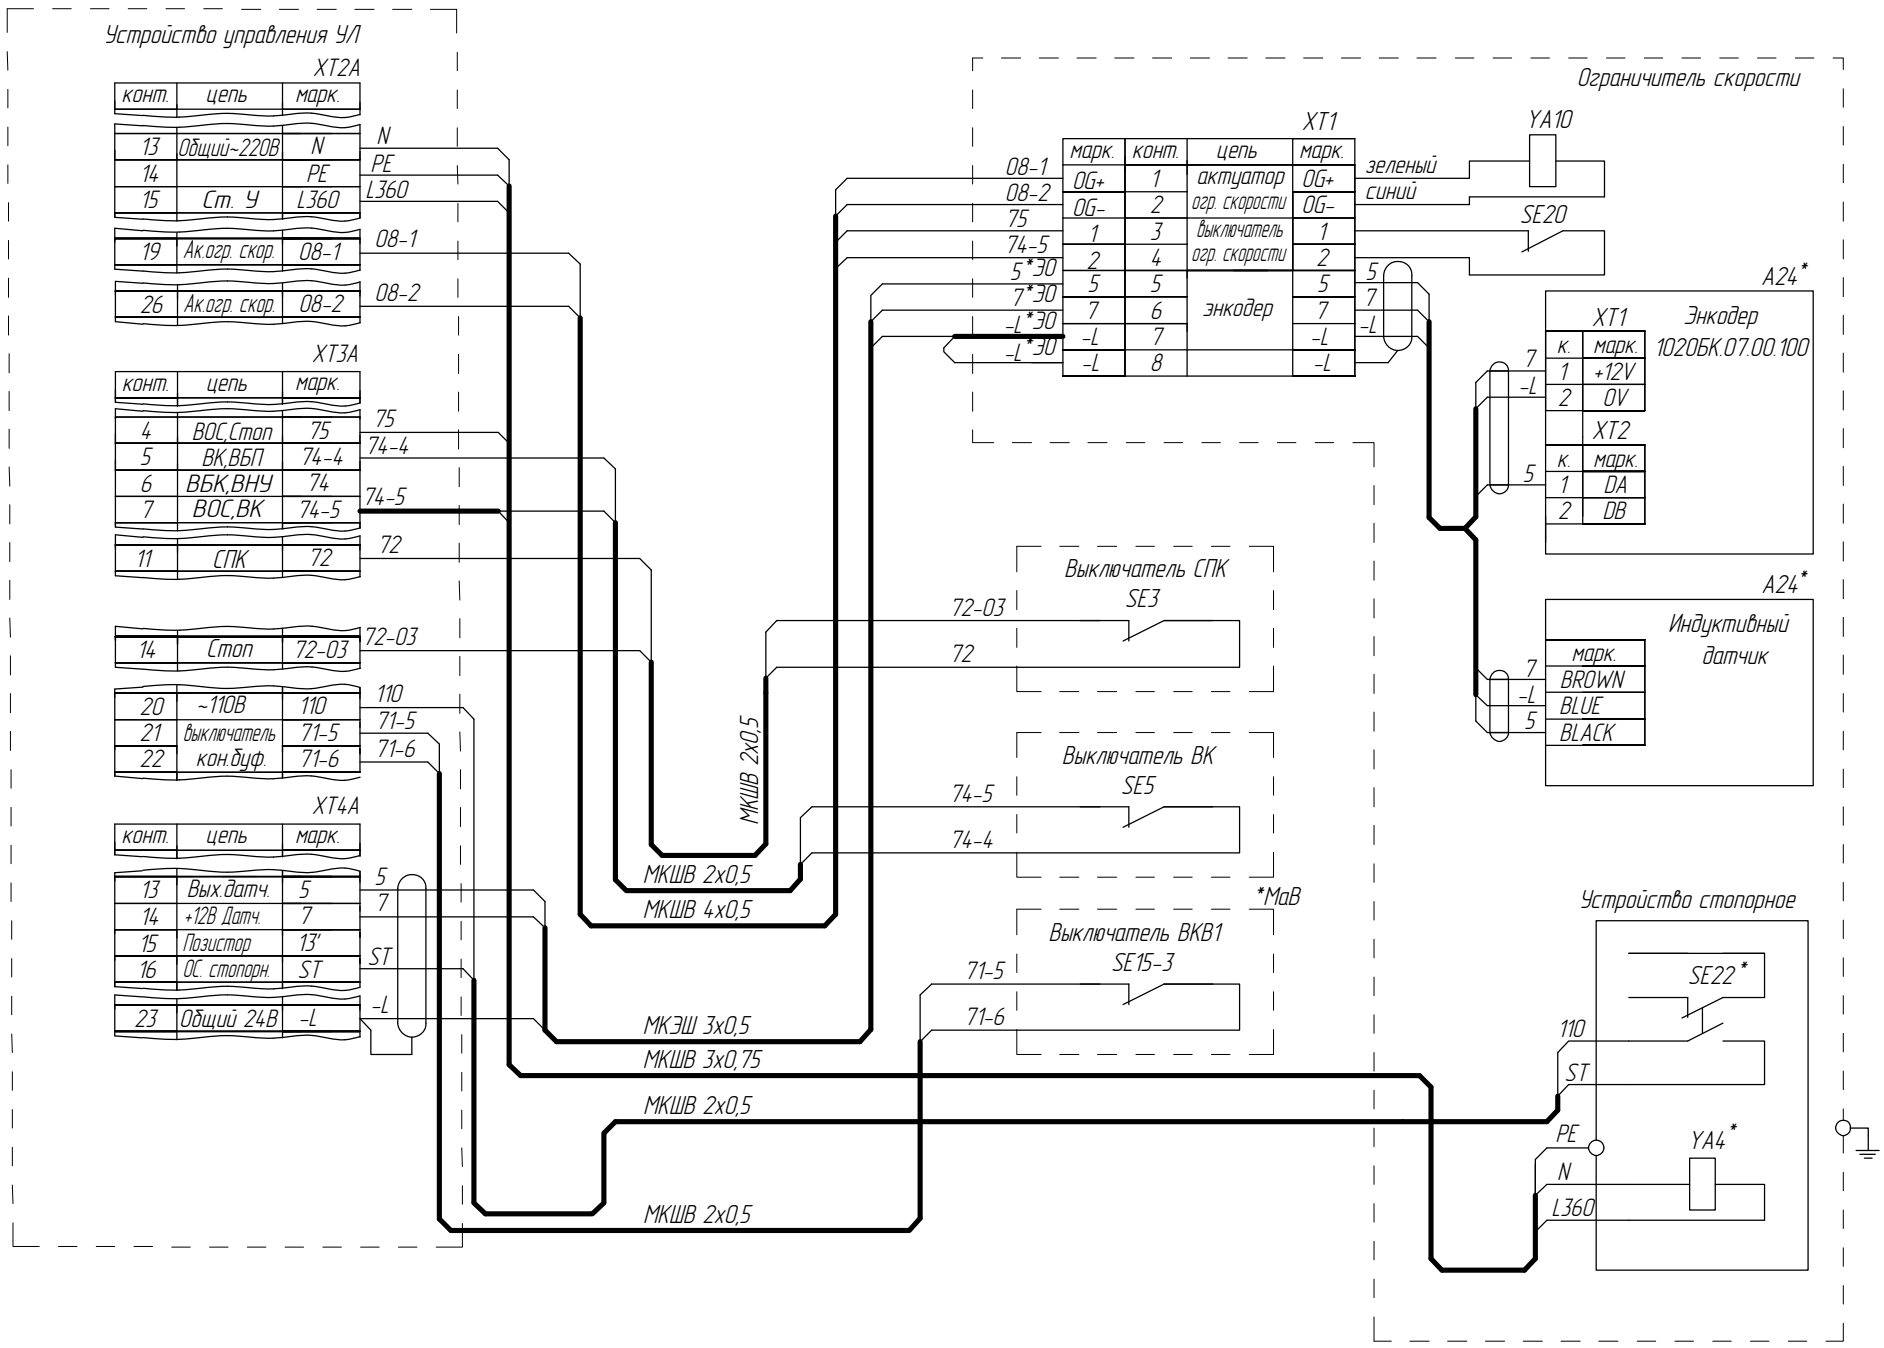

Ограничитель скорости 1020БК.17.00.200, ВК, СПК, ВШ (лифт с машинным помещением)

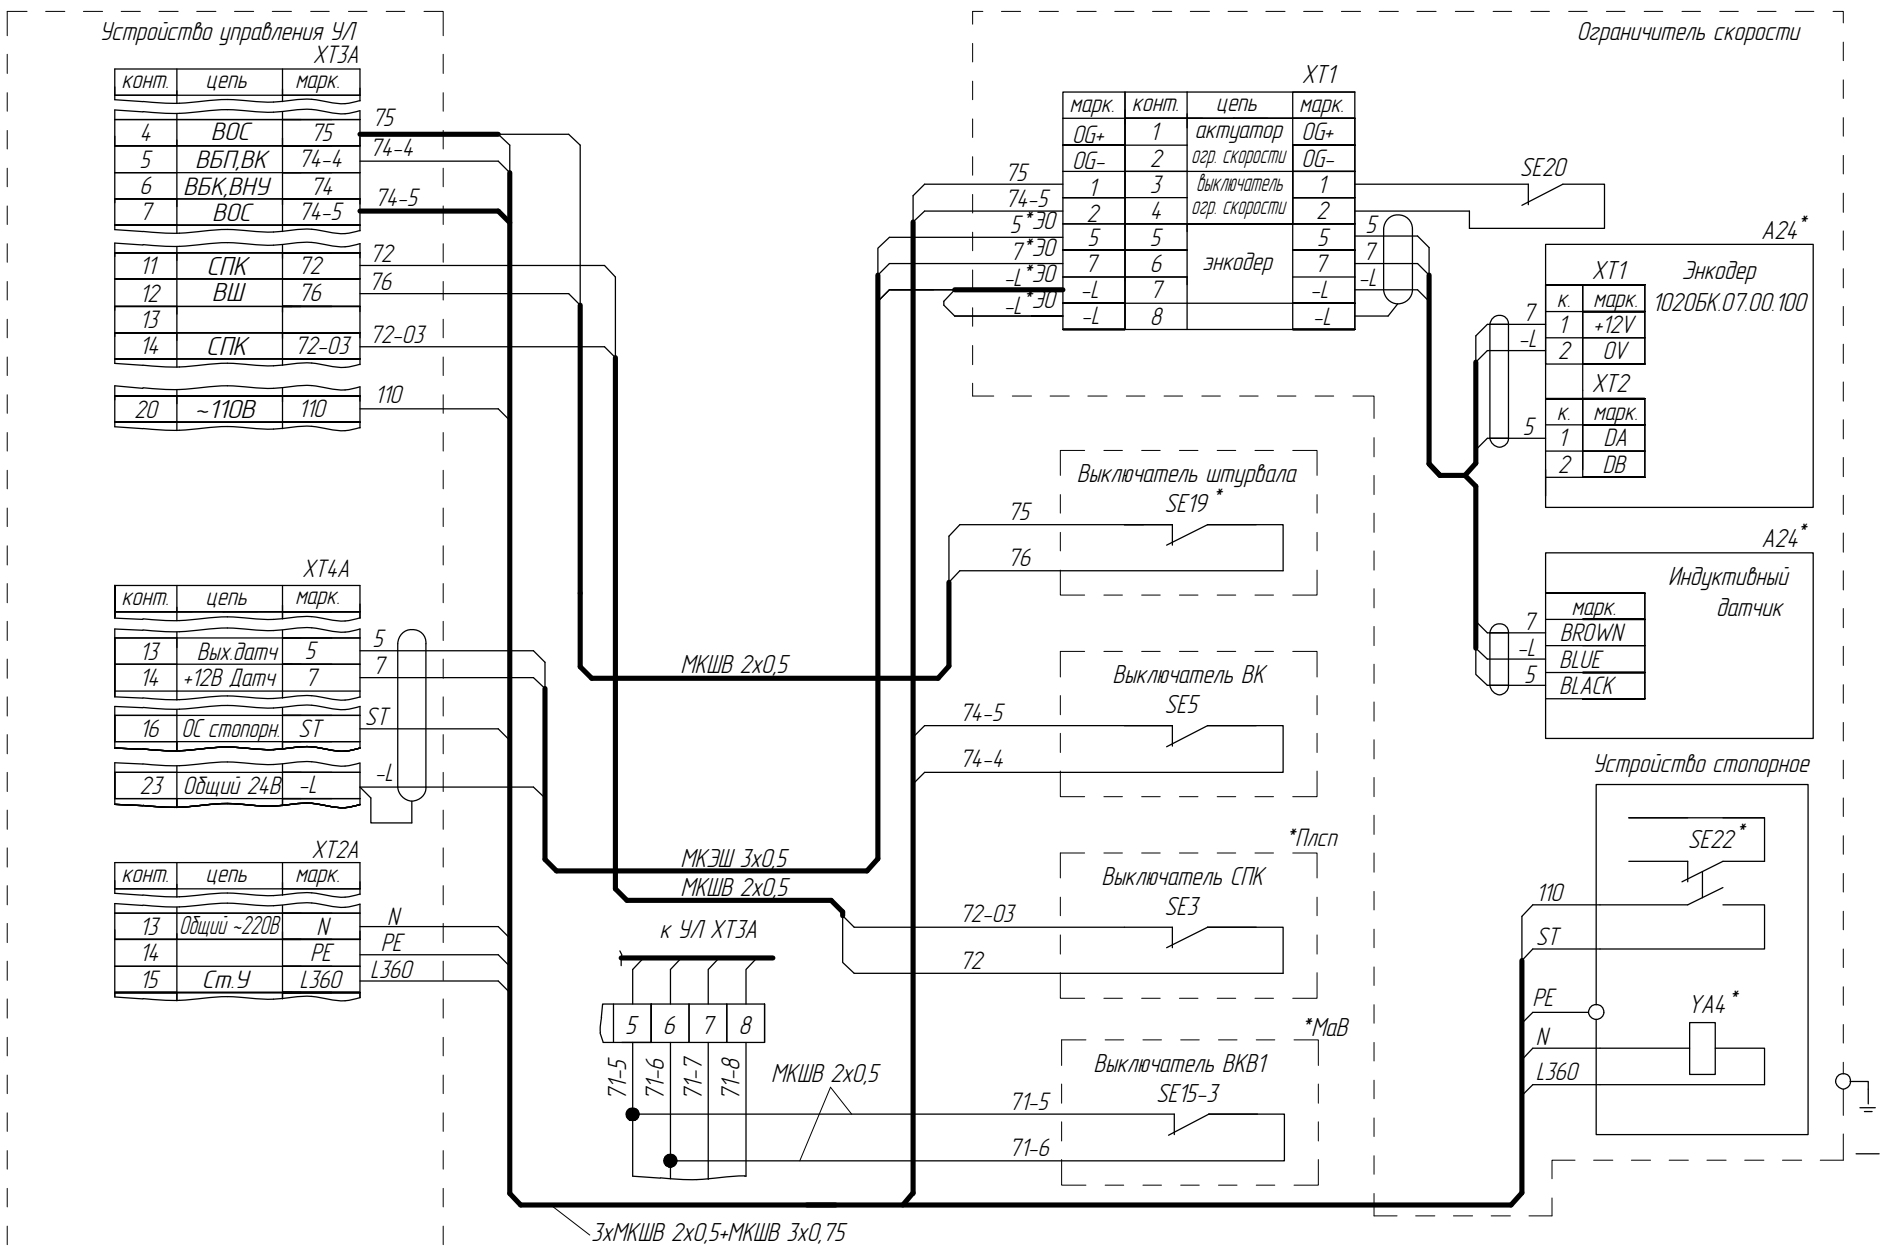

МаВ* – При наличии складного буфера противовеса (малый верхний этаж)
* – наличие зависит от исполнения
*Плсп – с полиспастом
*ЭО – при наличии энкодера на ограничителе скорости

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 6а
7		186.014993-2026				

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.


IPS ID: 116987561

Список цехов:расцеховок нет.

Копировал

Формат А3

Подключение устройства контроля скорости (УКС) 04.11.30.00.180, ВШ, ВК

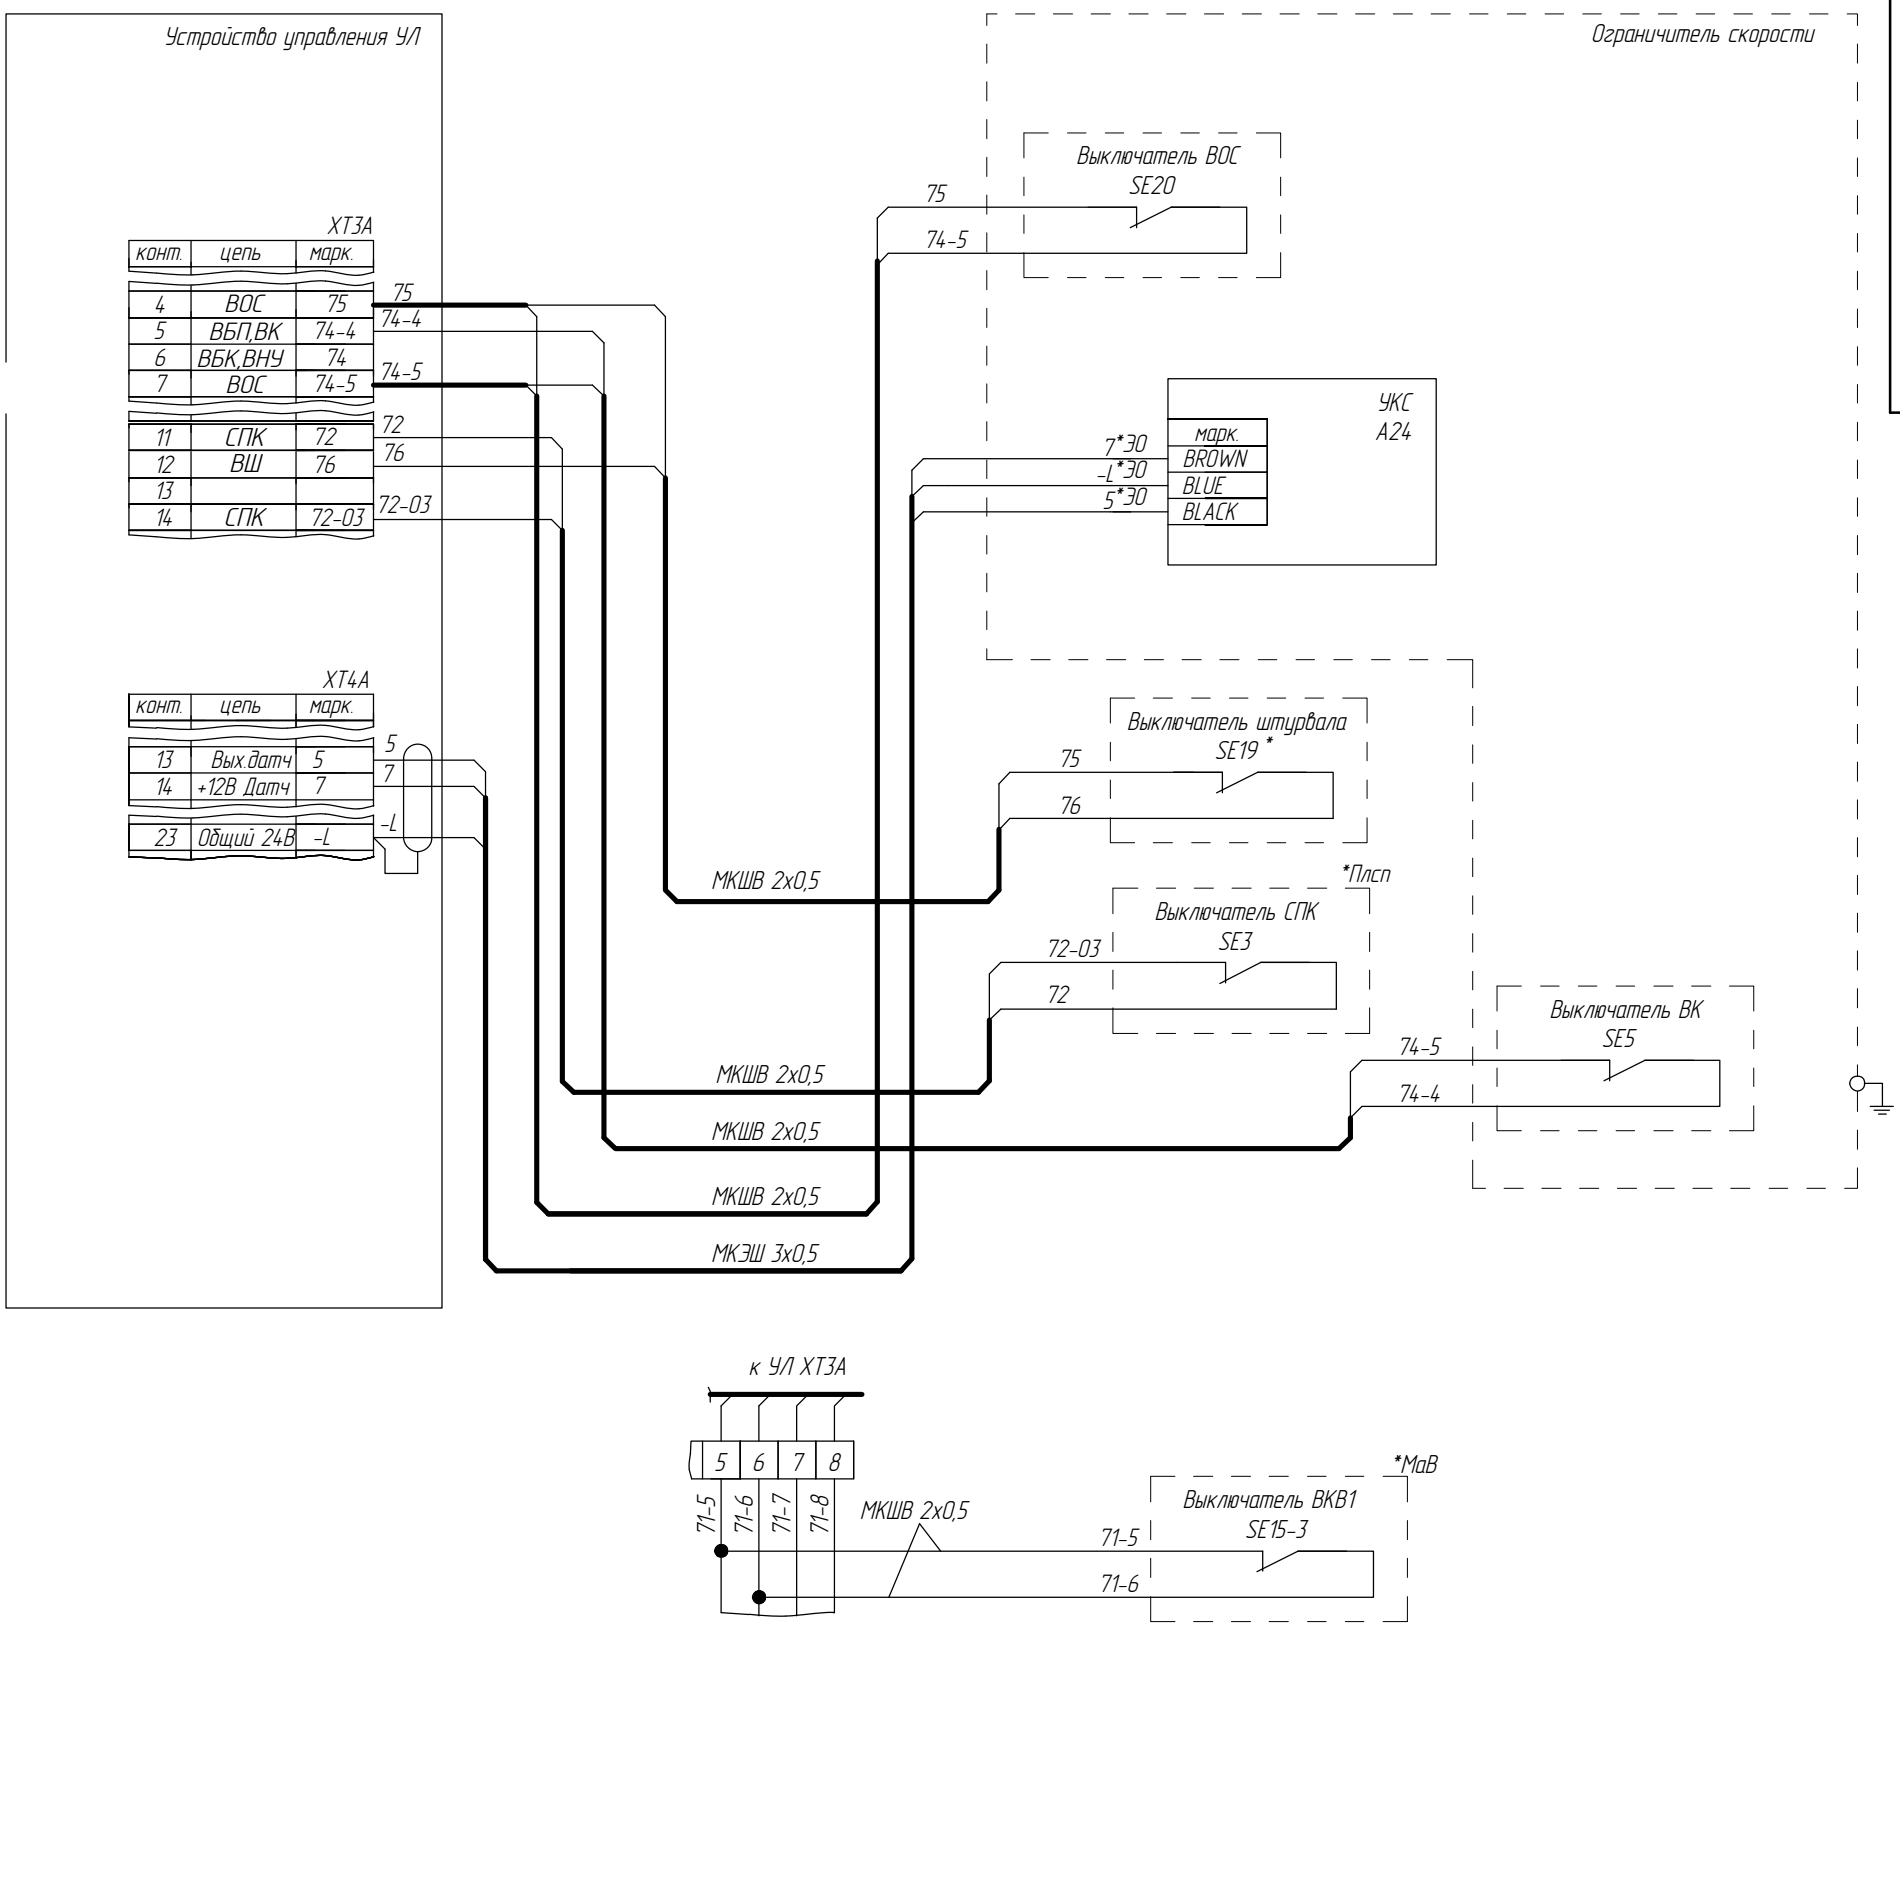

*ЭО – при наличии энкодера на ограничителе скорости
МаВ* – При наличии складного буфера противовеса (малый верхний этаж)
* – наличие зависит от исполнения
*Плсп – с полиспастом


Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 6б
7		186.014993-2026				

ФБИР.484430.046 Э4

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв.№ дубл.
Подп. и дата

IPS ID: 116987561
Список цехов: расцеховок нет.
Копировал
Формат А3

Подключение двух ограничителей скорости (кабины и противовеса)

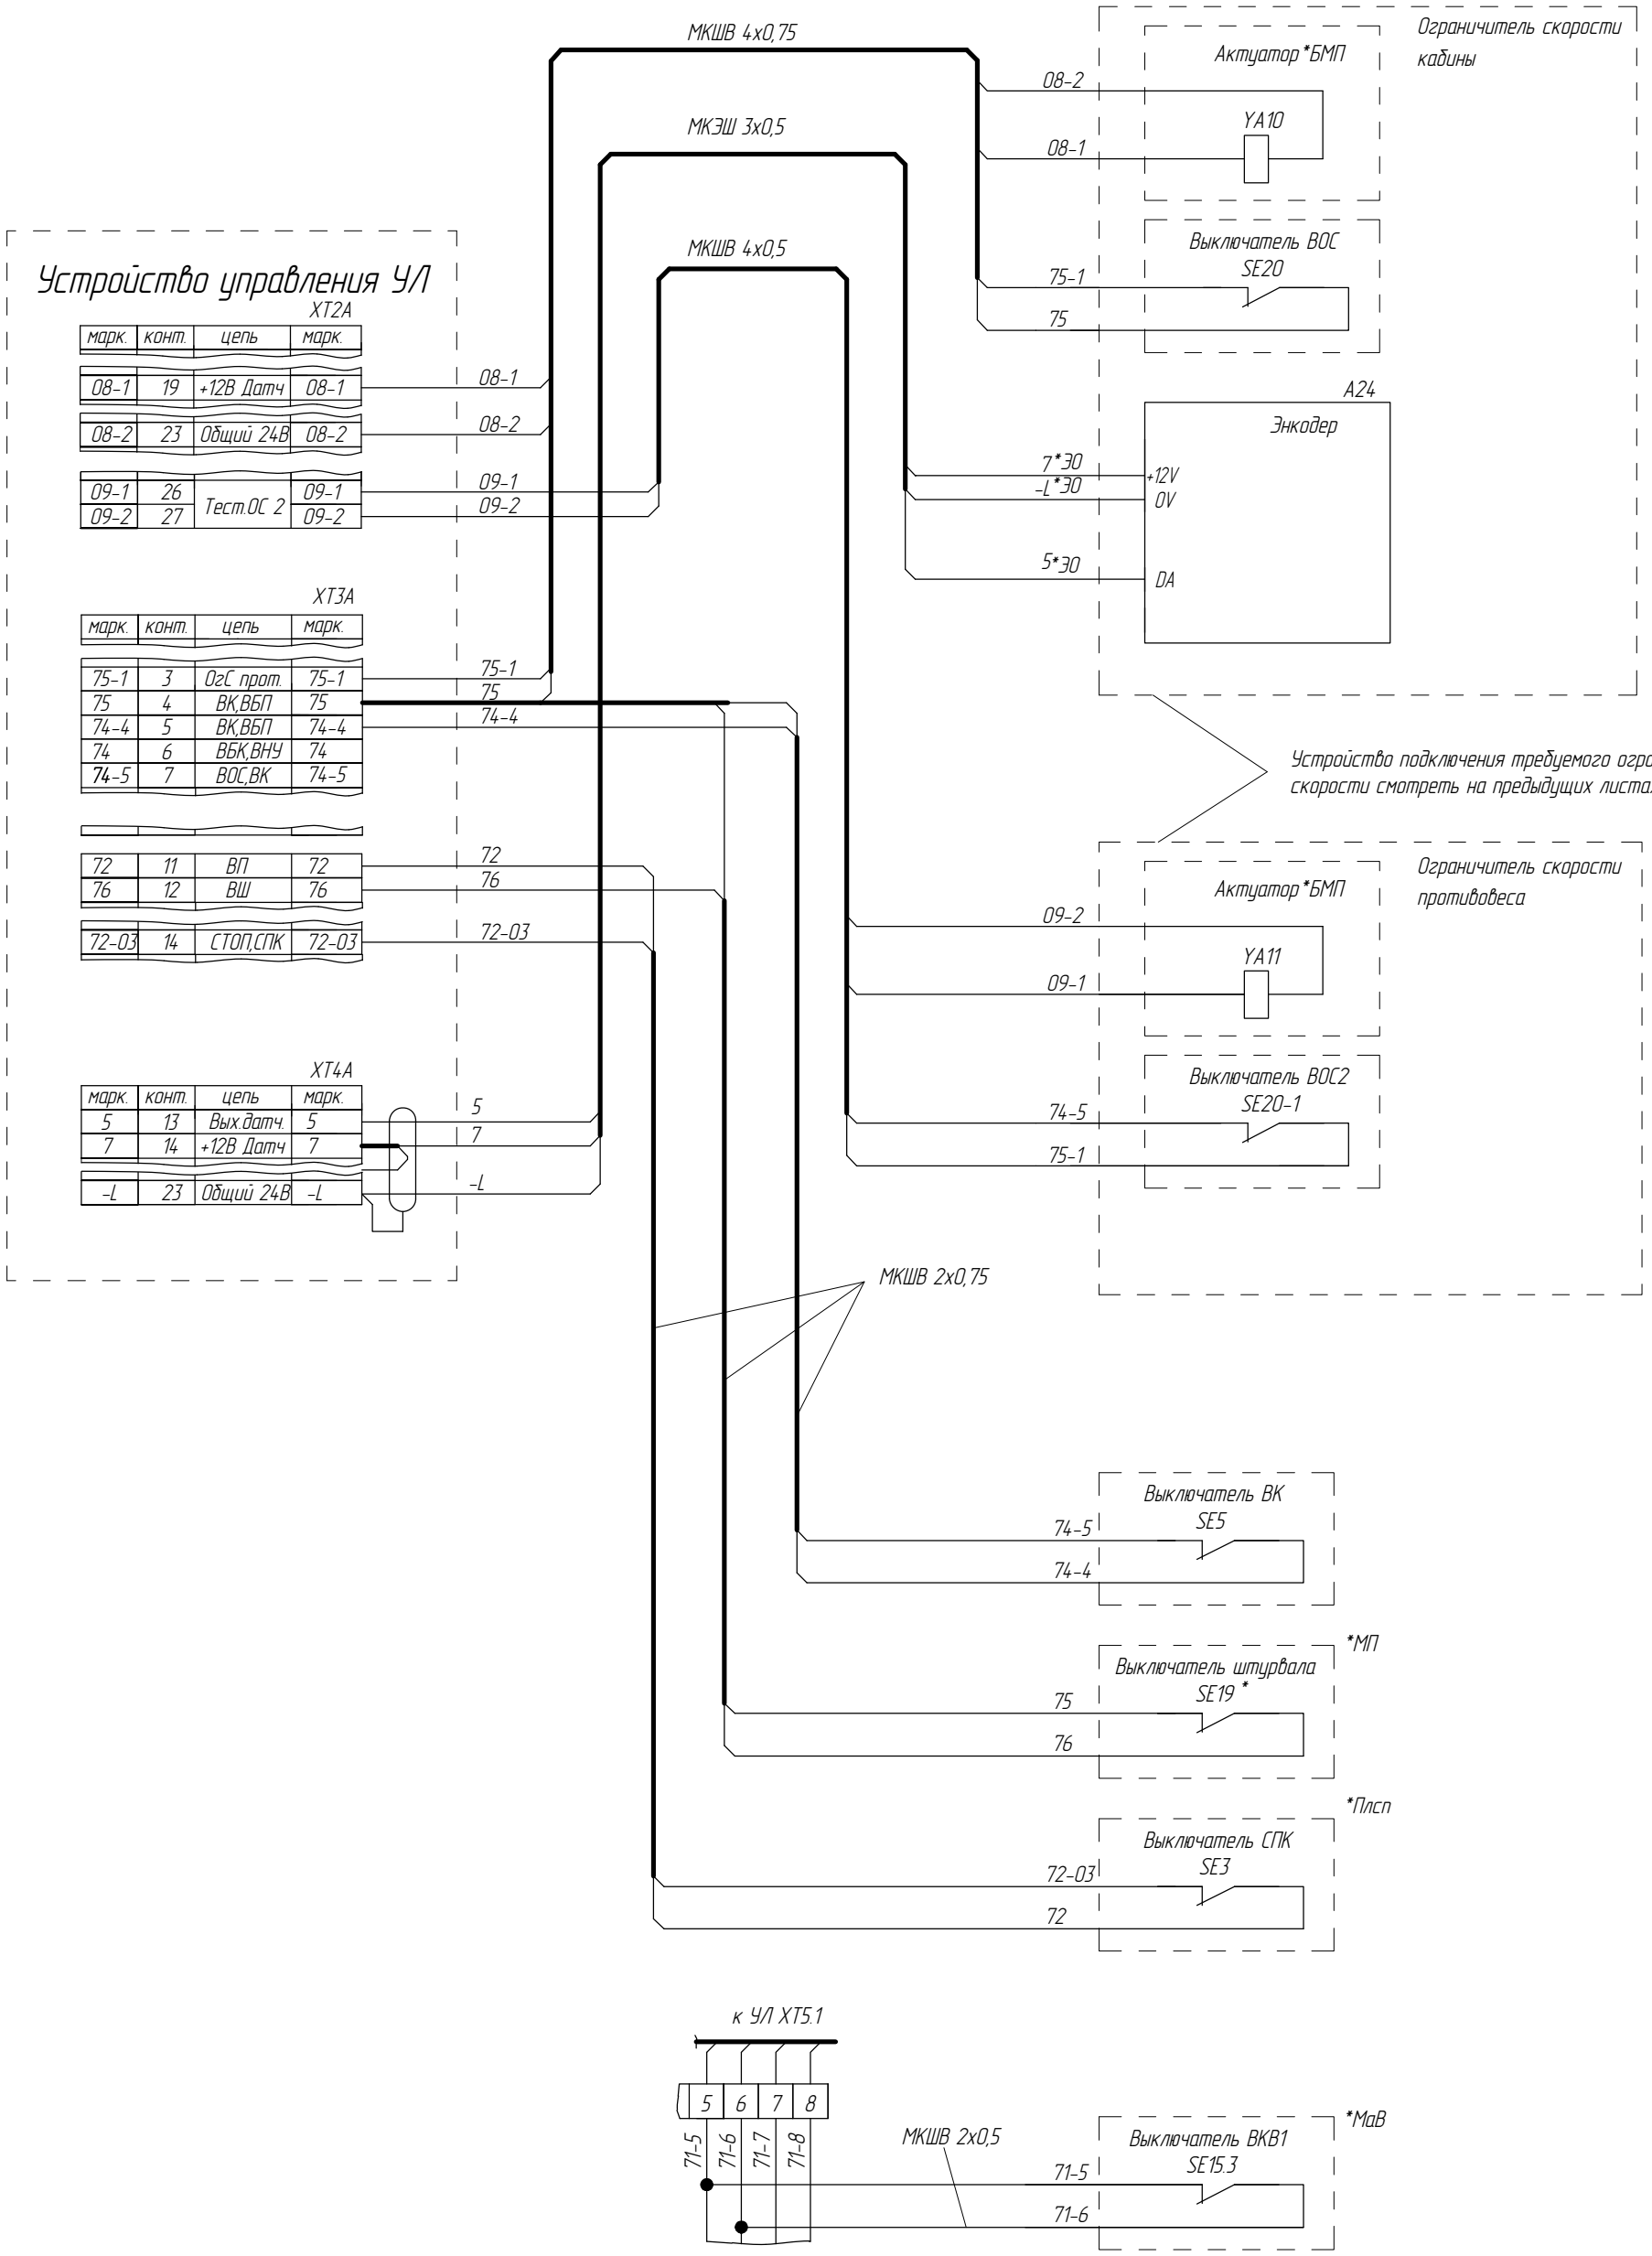


*Э0 – при наличии энкодера на ограничителе скорости
БМП* – только для лифтов без машинного помещения
МП* – Птолько для лифтов с машинным помещением
МаВ* – При наличии складного буфера противовеса (малый верхний этаж)
* – наличие зависит от исполнения
*Плсп – с полиспастом

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 68
7		186.014993-2026				

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Преобразователь частоты
Yaskawa L1000A

ФБИР.484430.046 Э4

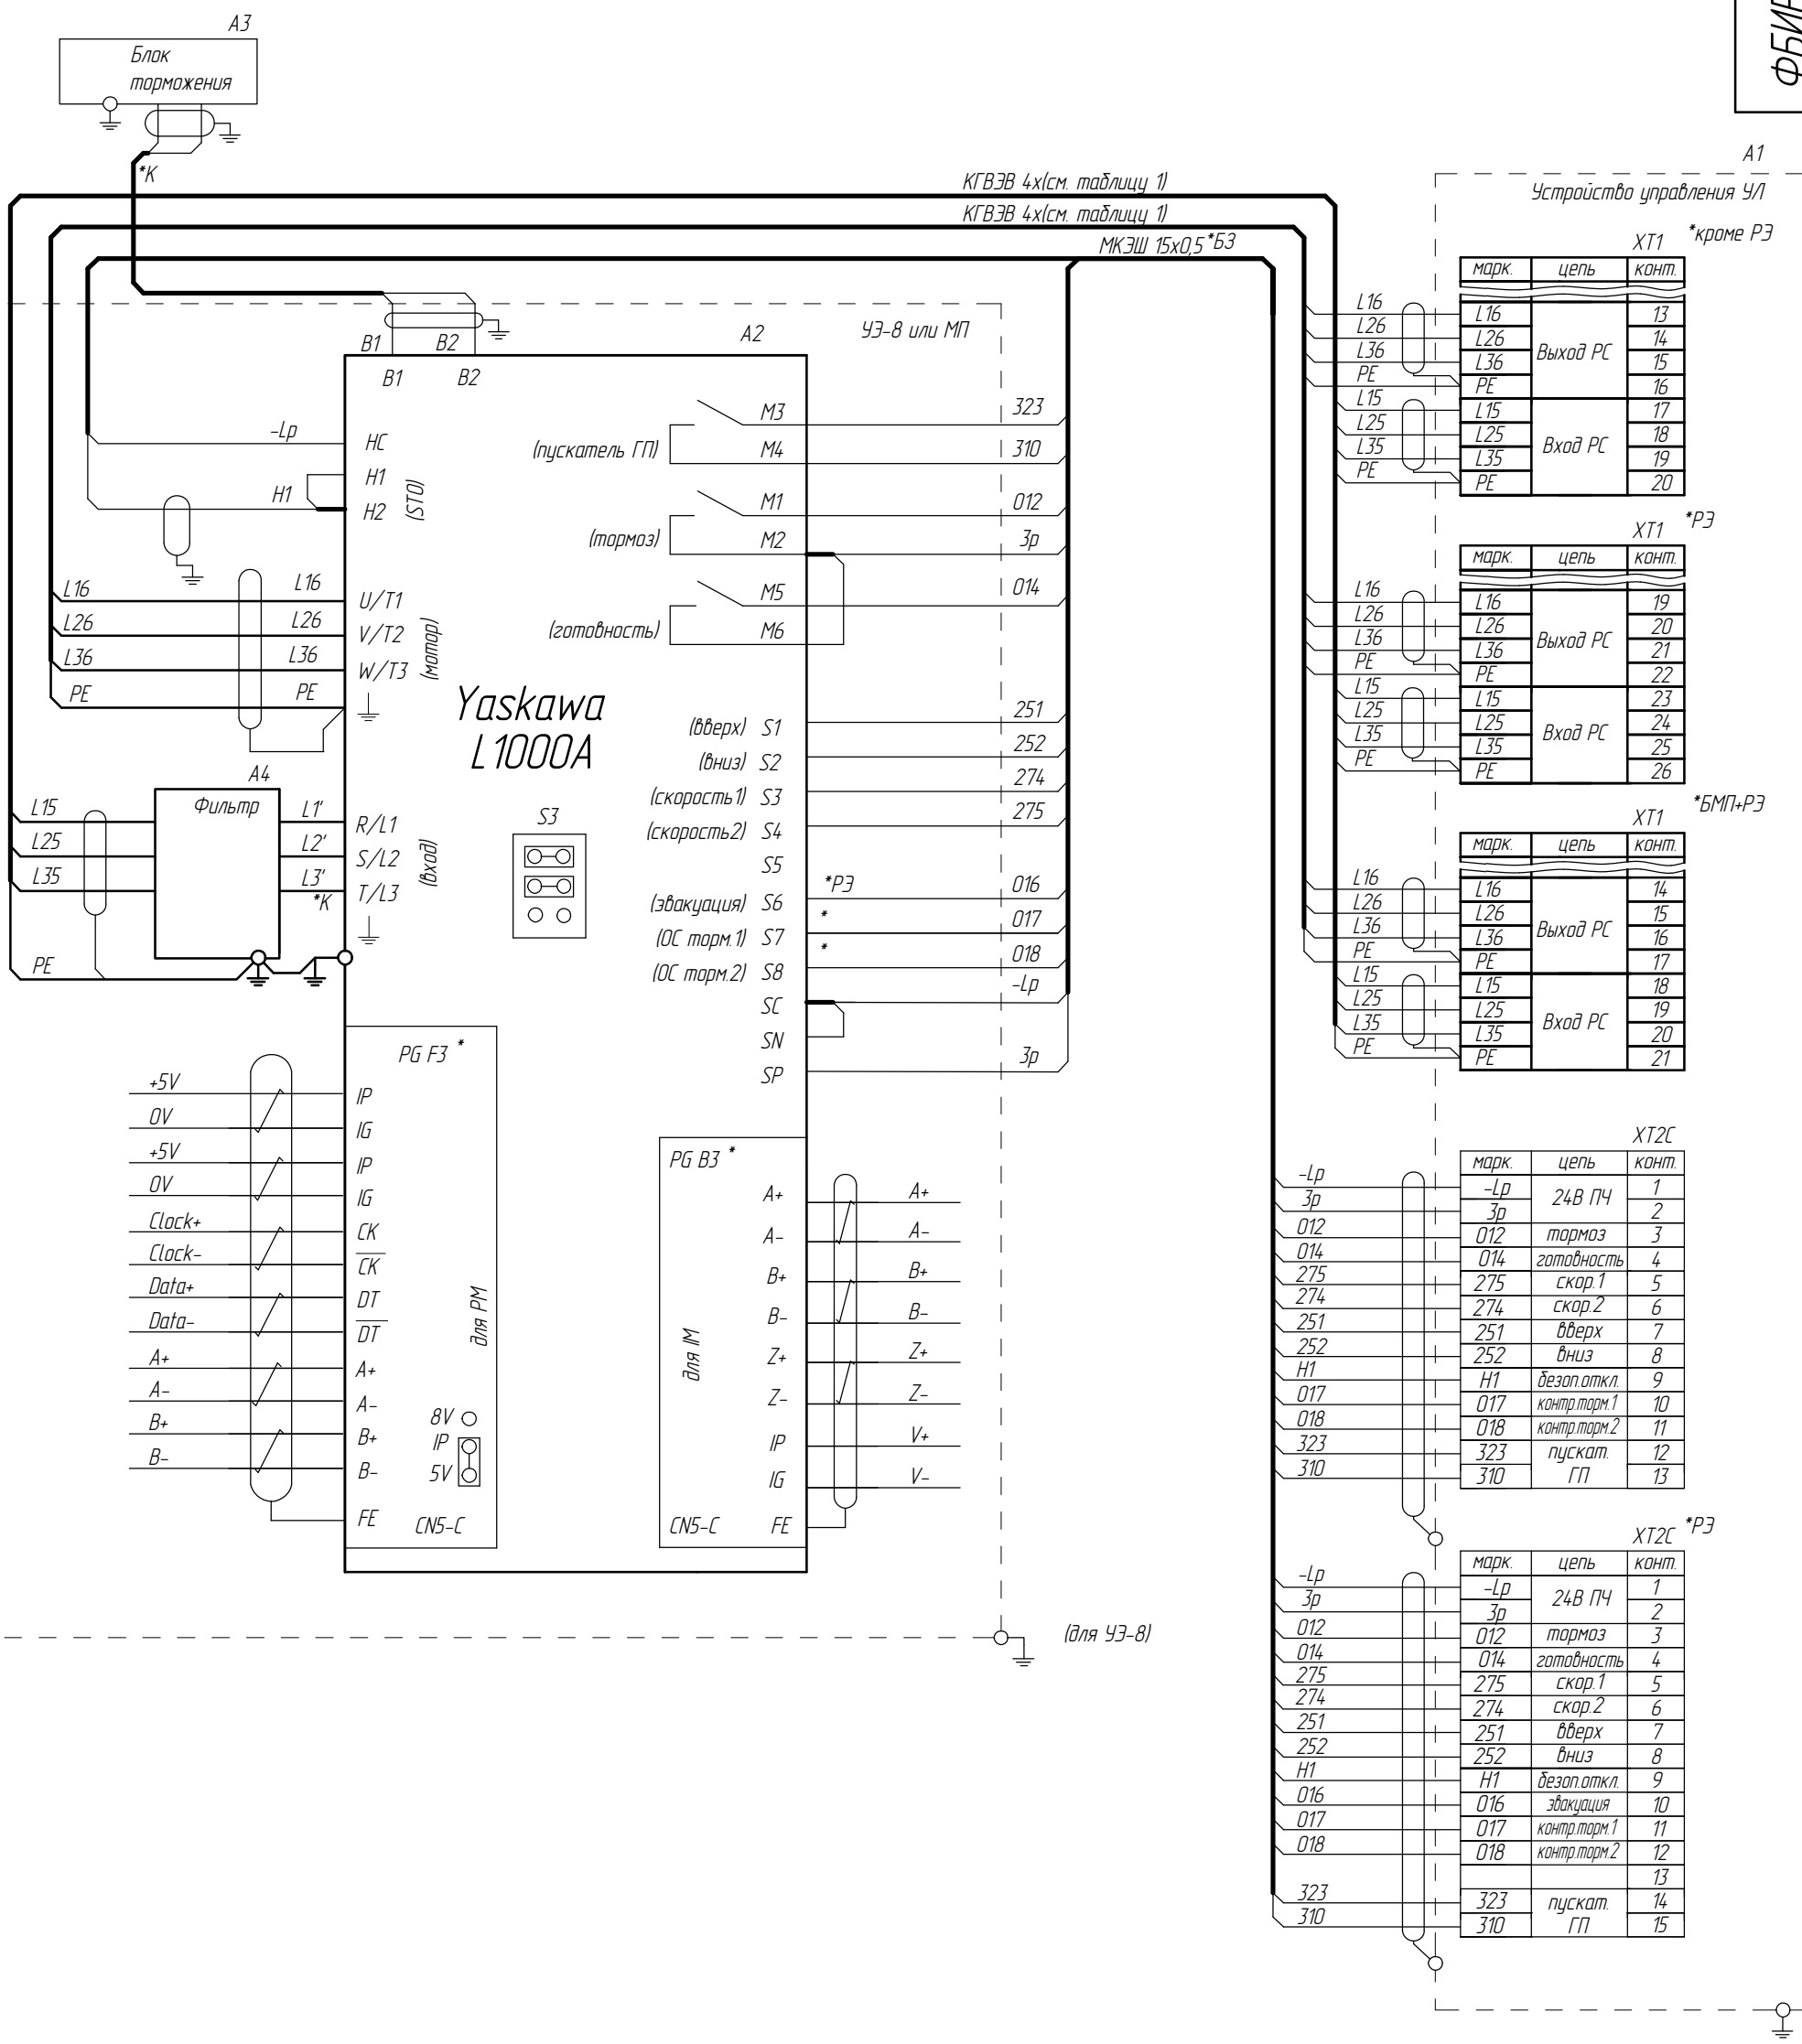


*K – Кабель в комплекте с устройством
*РЭ – Лифт с режимом эвакуации
*БМП – Лифт без машинного помещения
* – наличие зависит от исполнения
*Б3 – экран кабеля со стороны частотного преобразователя не заземлять

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 7
7		186.014993-2026				

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Преобразователь частоты
Delta VFD-ED

ФБИР.484430.046 Э4

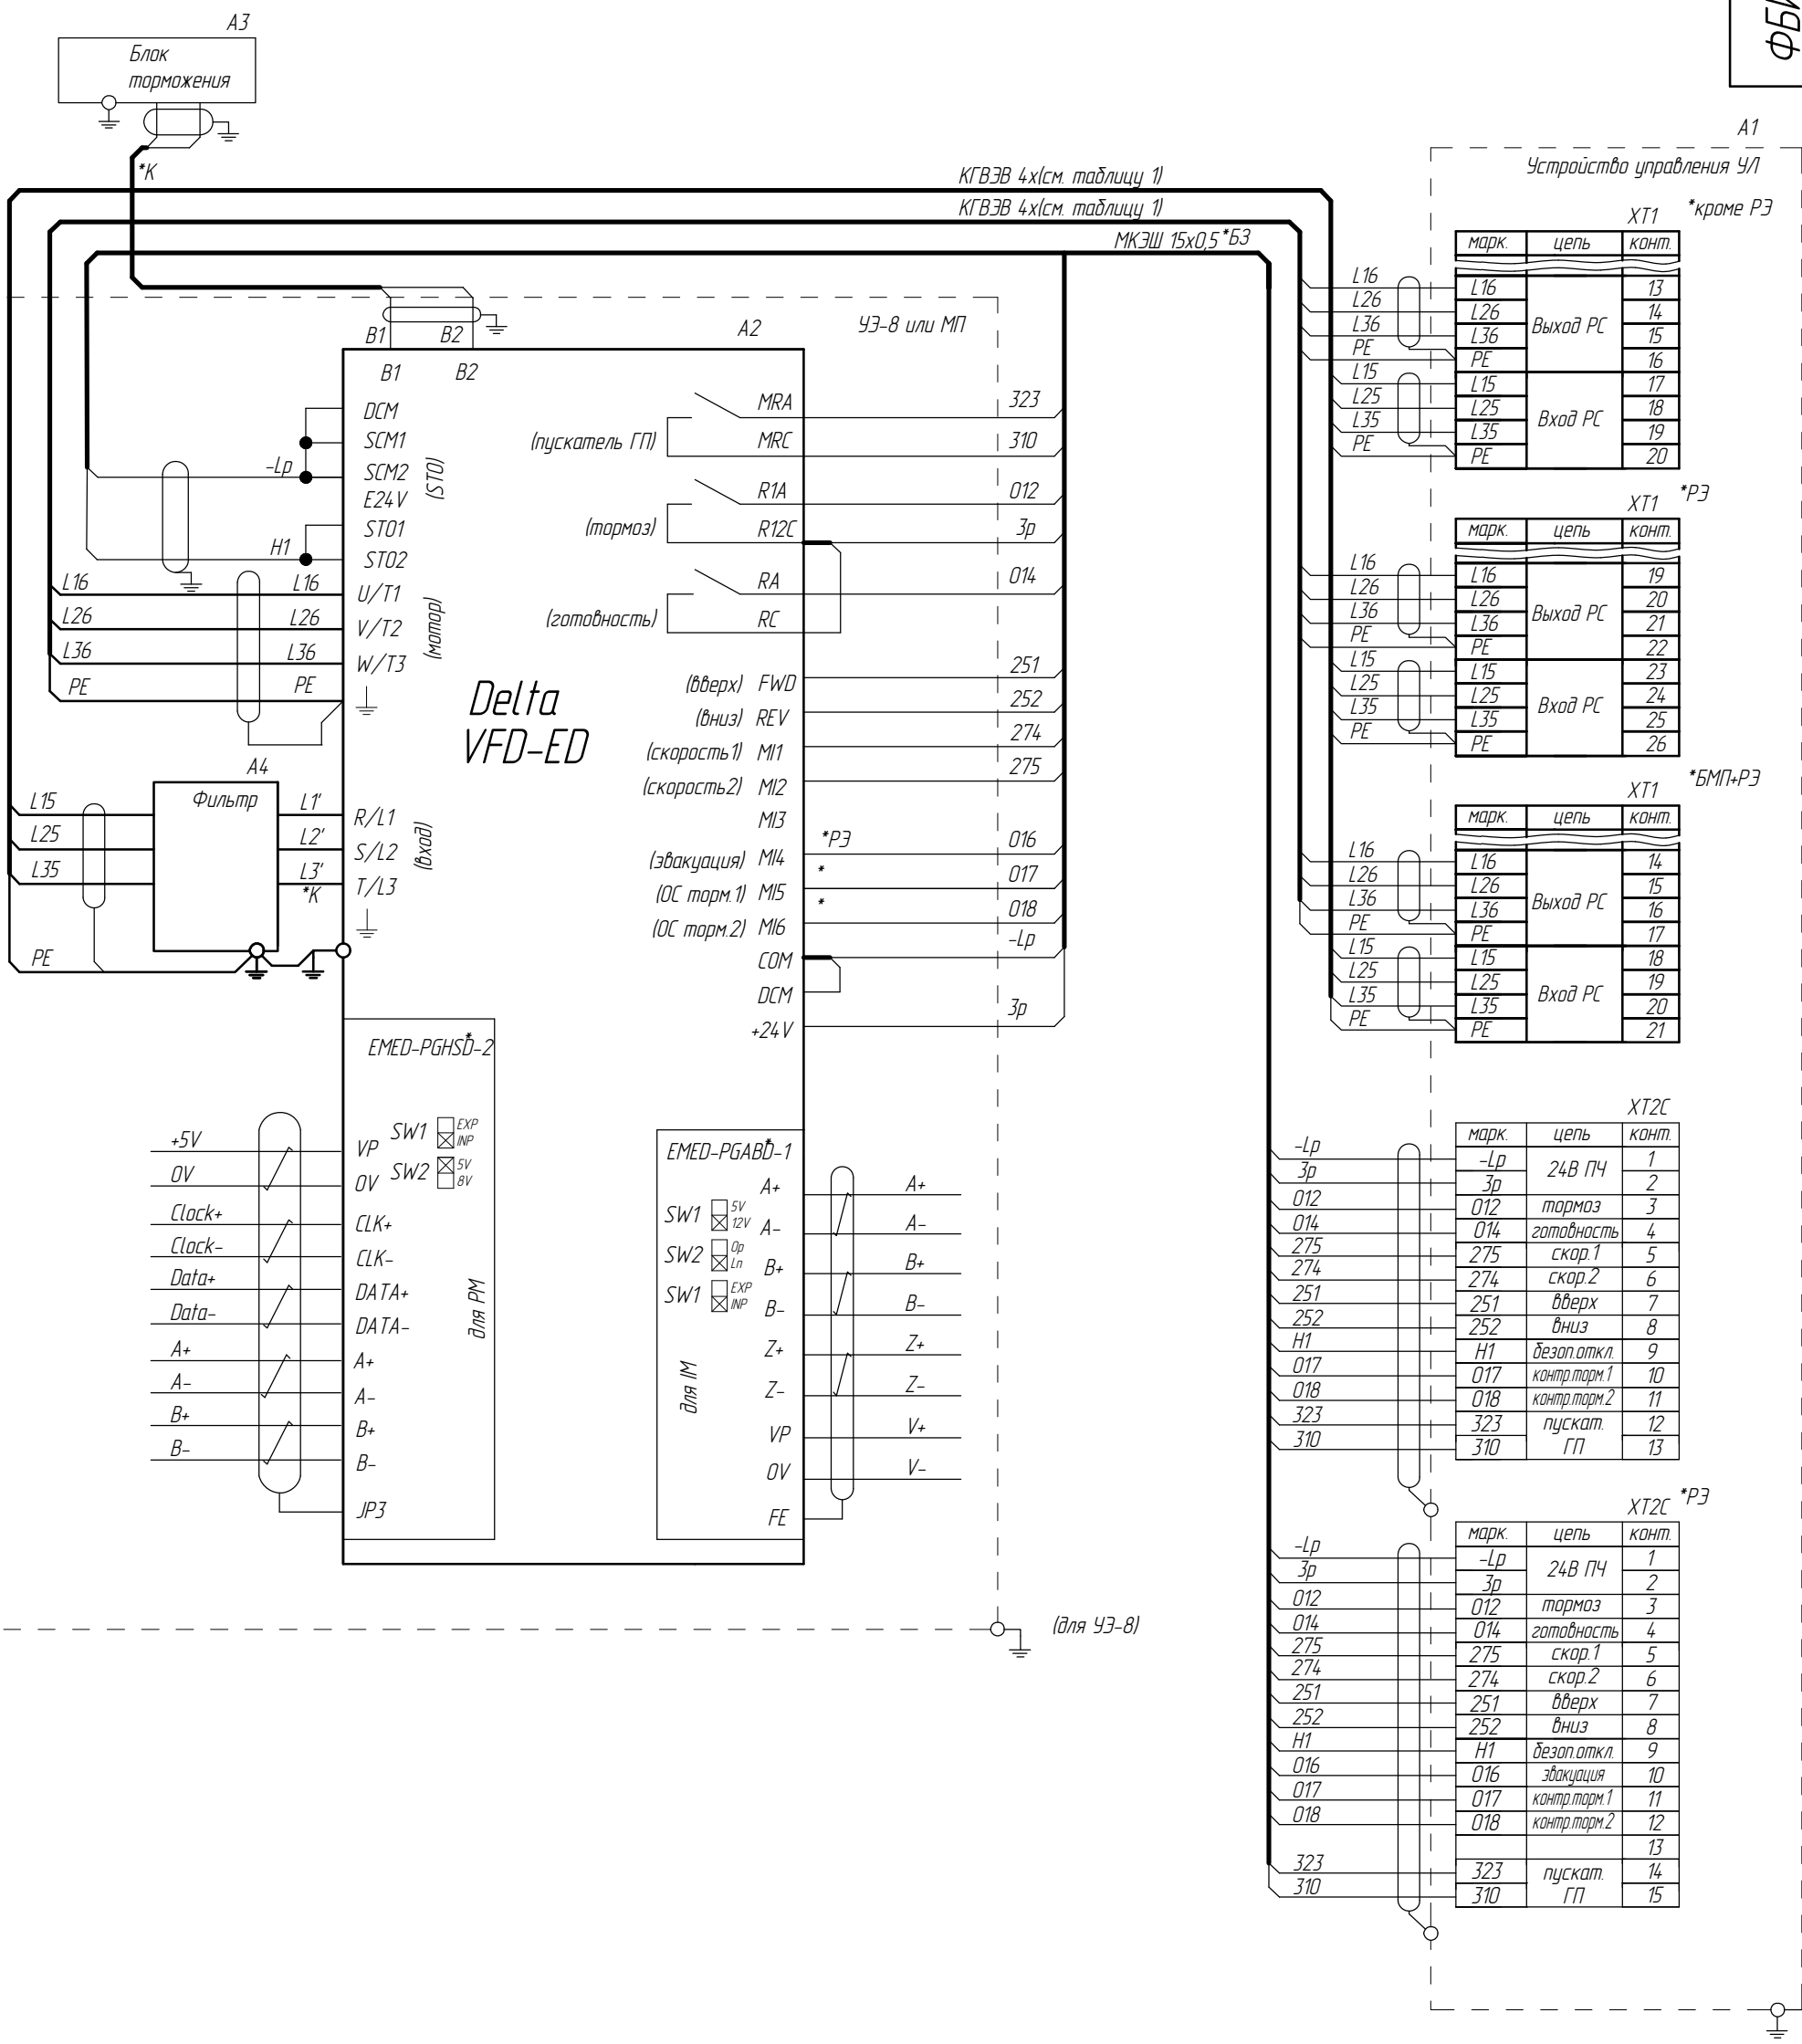

*К – Кабель в комплекте с устройством

*РЭ – Лифт с режимом эвакуации

*БМП – Лифт без машинного помещения

* – наличие зависит от исполнения

*Б3 – экран кабеля со стороны частотного преобразователя не заземлять

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
7		186.014993-2026		

ФБИР.484430.046 Э4

Лист 7а

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561


Список цехов-расцеховок нет.

Копировал

Формат А3

Преобразователь частоты HPMONT HD5L

ФБИР.484430.046 Э4

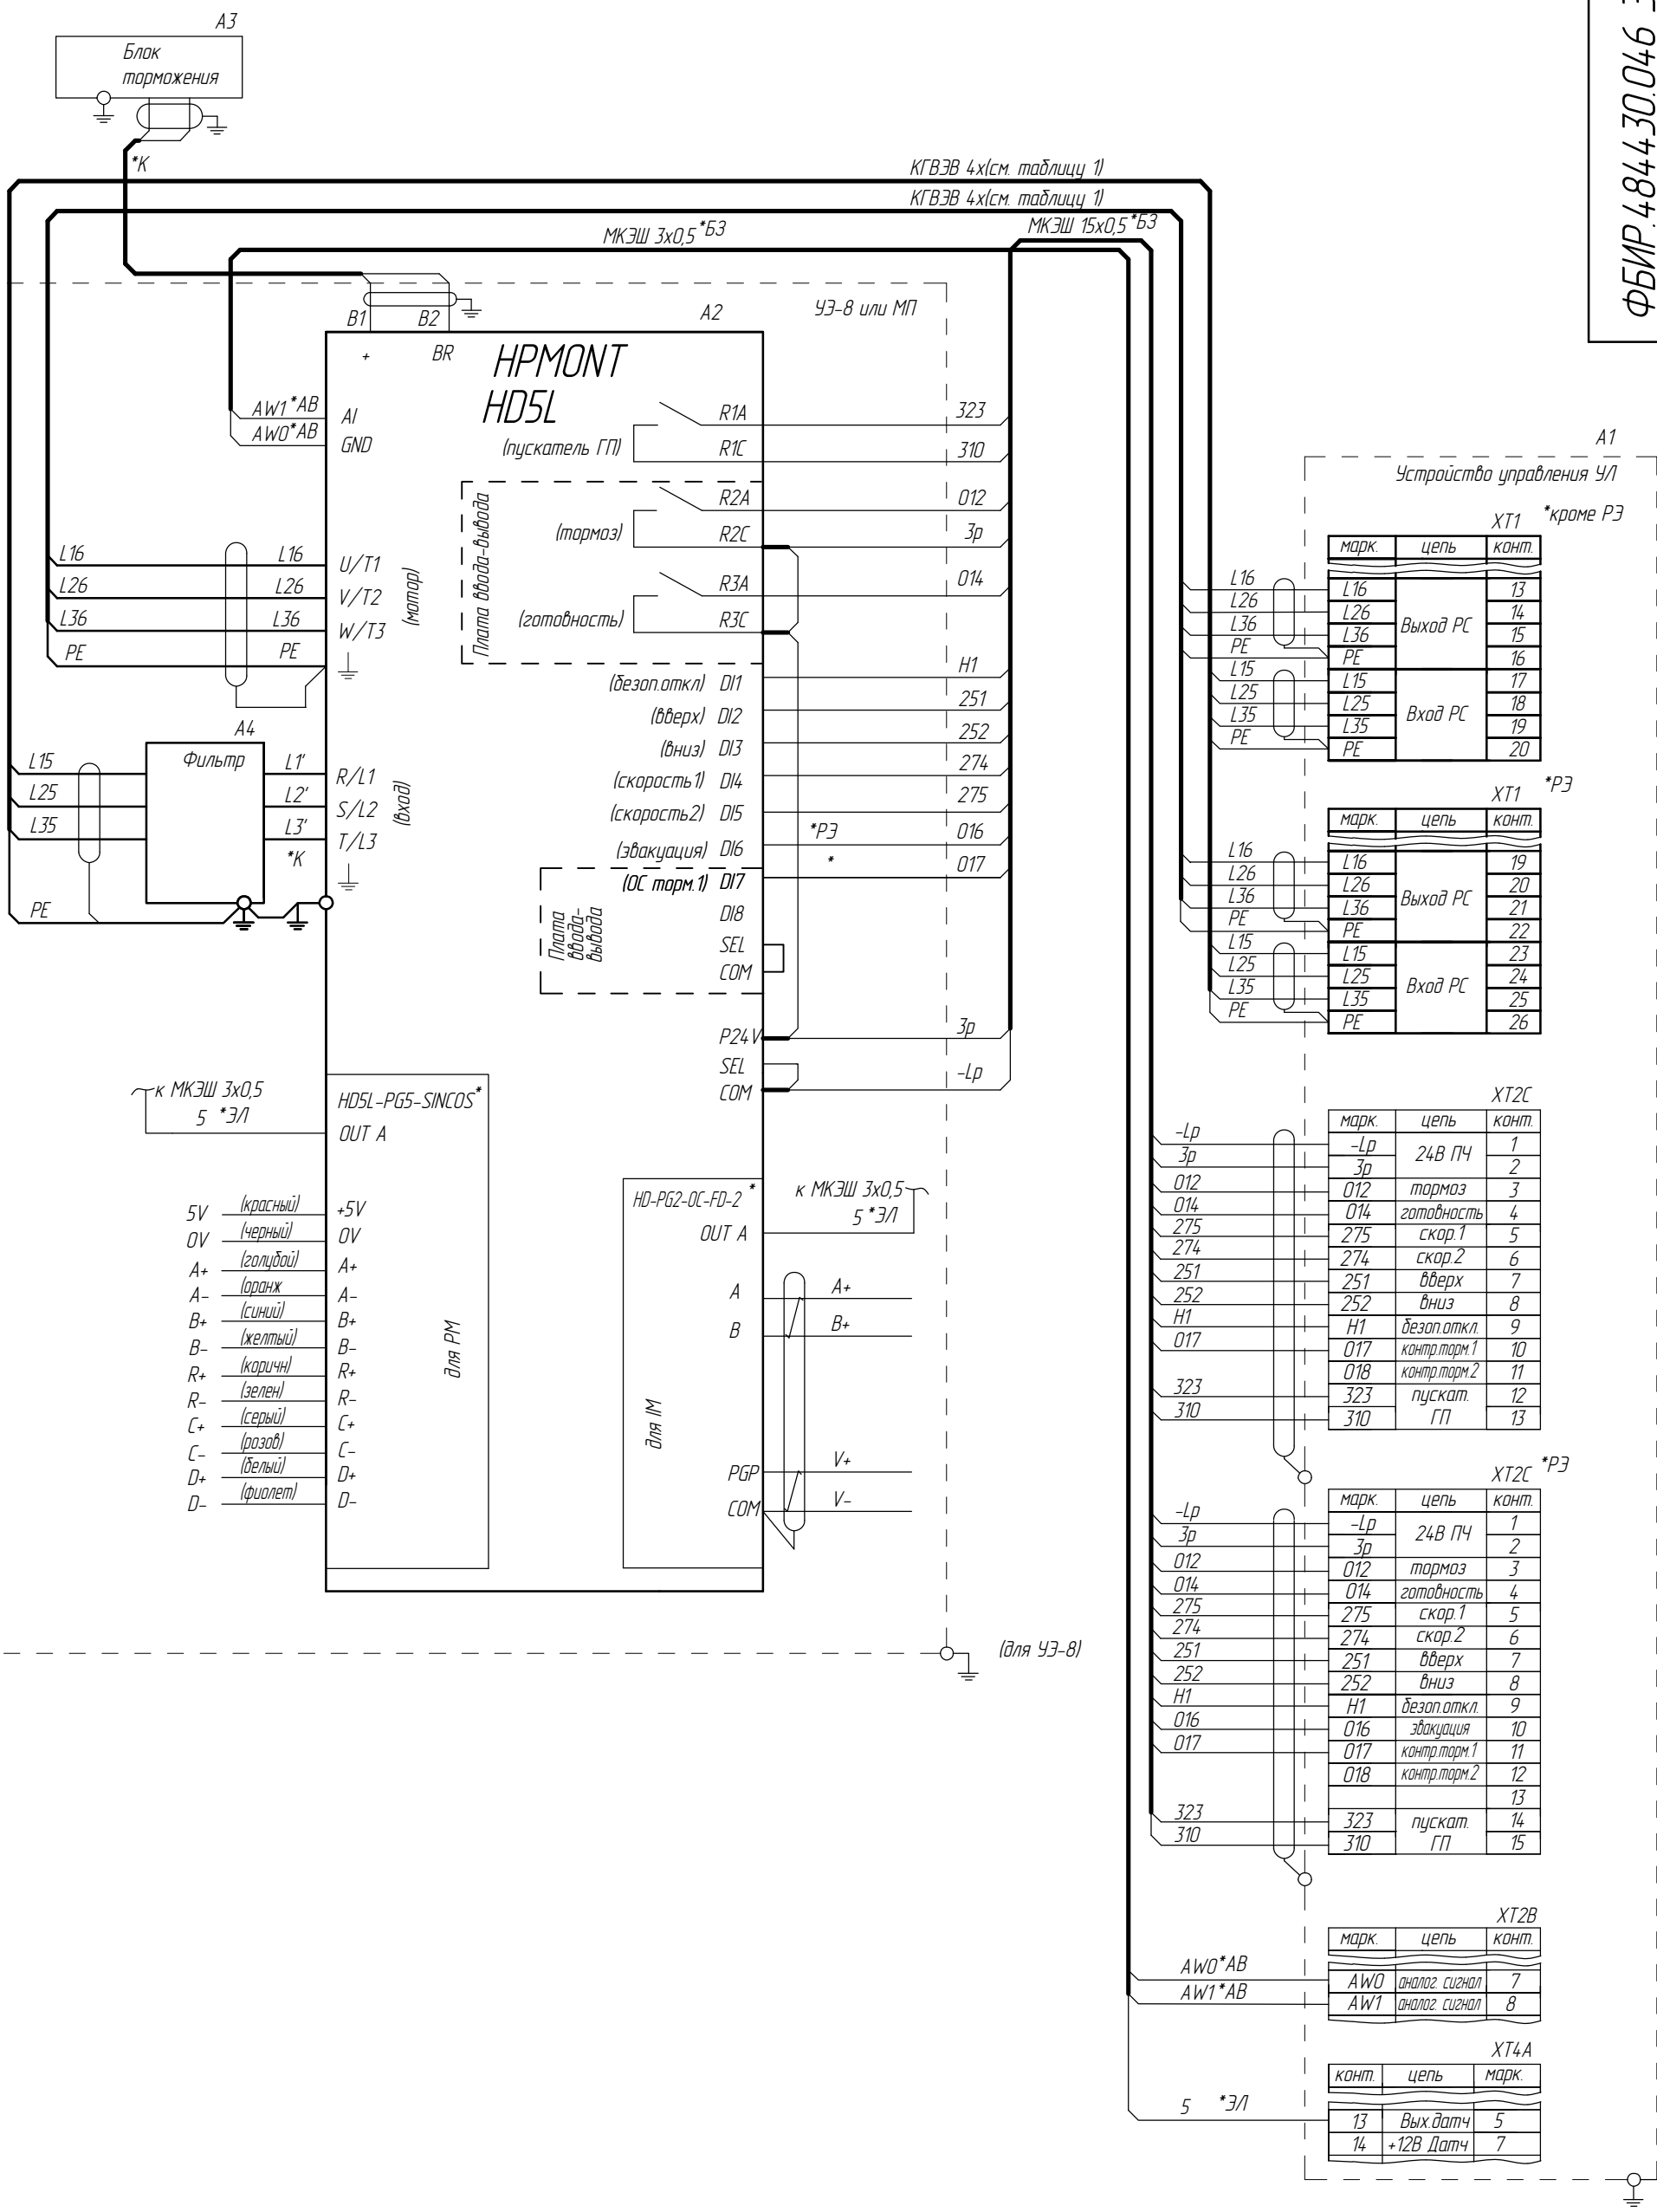

*ЭЛ – при использовании энкодера лебедки для позиционирования
*БМП – для лифтов без машинного помещения
*К – кабель в комплекте с устройством
*РЭ – для лифтов с режимом эвакуации
* – наличие зависит от исполнения аппаратов или устройст
*БЗ – экран кабеля со стороны частотного преобразователя не заземлять

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
7		186.014993-2026		

ФБИР.484430.046 Э4

Лист 7б

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Преобразователь частоты HPMONT HDL5L PLUS

ФБИР.484430.046 Э4

А3 Блок торможения

*К

КГВЭВ 4х(см. таблицу 1)

КГВЭВ 4х(см. таблицу 1)

МКЭШ 3х0,5 *БЗ

МКЭШ 15х0,5 *БЗ

УЭ-8 или МП

А2 HPMONT HD5L PLUS

B1 B2 BR + AW1*AB AW0*AB AI GND

L16 L26 L36 PE — U/T1 V/T2 W/T3 (мотор)

L15 L25 L35 PE — Фильтр — L1' L2' L3' *К — R/L1 S/L2 T/L3 (вход)

J1 1 2 3

Y1 (пускатель ГП) CM1 — 323 310

Y2 (тормоз) CM2 — 012 3р

Y3 (готовность) CM3 — 014

DI1 (безоп.откл) — H1

DI2 (вверх) — 251

DI3 (вниз) — 252

DI4 (скорость1) — 274

DI5 (скорость2) — 275

DI6 (эвакуация) — *РЭ 016

DI7 (ОС торм.1) — * 017

DI8 (ОС торм.2) — * 018

COM — -Lp

P24 — 3р

к МКЭШ 3х0,5 5 *ЭЛ — HD5L-PG5-SINCOS* OUT A — для РМ

5V (красный) +5V
0V (черный) 0V
A+ (голубой) A+
A- (оранж) A-
B+ (синий) B+
B- (желтый) B-
R+ (коричн) R+
R- (зелен) R-
C+ (серый) C+
C- (розов) C-
D+ (белый) D+
D- (фиолет) D-

HD-PG2-OC-FD-2* OUT A — для ІМ

к МКЭШ 3х0,5 5 *ЭЛ

A B — A+ B+

PGP COM — V+ V-

(для УЭ-8)

А1 Устройство управления УЛ

*кроме РЭ

XT1

марк.	цепь	конт.
L16	Выход РС	13
L26		14
L36		15
PE		16
L15	Вход РС	17
L25		18
L35		19
PE		20

*РЭ

XT1

марк.	цепь	конт.
L16	Выход РС	19
L26		20
L36		21
PE		22
L15	Вход РС	23
L25		24
L35		25
PE		26

XT2C

марк.	цепь	конт.
-Lp	24В ПЧ	1
3р		2
012	тормоз	3
014	готовность	4
275	скор.1	5
274	скор.2	6
251	вверх	7
252	вниз	8
H1	безоп.откл.	9
017	контр.торм.1	10
018	контр.торм.2	11
323	пускат. ГП	12
310		13

*РЭ

XT2C

марк.	цепь	конт.
-Lp	24В ПЧ	1
3р		2
012	тормоз	3
014	готовность	4
275	скор.1	5
274	скор.2	6
251	вверх	7
252	вниз	8
H1	безоп.откл.	9
016	эвакуация	10
017	контр.торм.1	11
018	контр.торм.2	12
		13
323	пускат. ГП	14
310		15

XT2B

марк.	цепь	конт.
AW0	аналог. сигнал	7
AW1	аналог. сигнал	8

AW0*AB AW1*AB

XT4A

конт.	цепь	марк.
13	Вых.датч	5
14	+12В Датч	7

5 *ЭЛ

*ЭЛ – при использовании энкодера лебедки для позиционирования
*АВ – при наличии аналогового сигнала взвешивающего устройства
*БМП – для лифтов без машинного помещения
*К – кабель в комплекте с устройством
*РЭ – для лифтов с режимом эвакуации
* – наличие зависит от исполнения аппаратов или устройст
*БЗ – экран кабеля со стороны частотного преобразователя не заземлять

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
7		186.014993-2026		

ФБИР.484430.046 Э4

Лист 76

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Преобразователь частоты
Invt Goodrive GD300L

ФБИР.484430.046 Э4

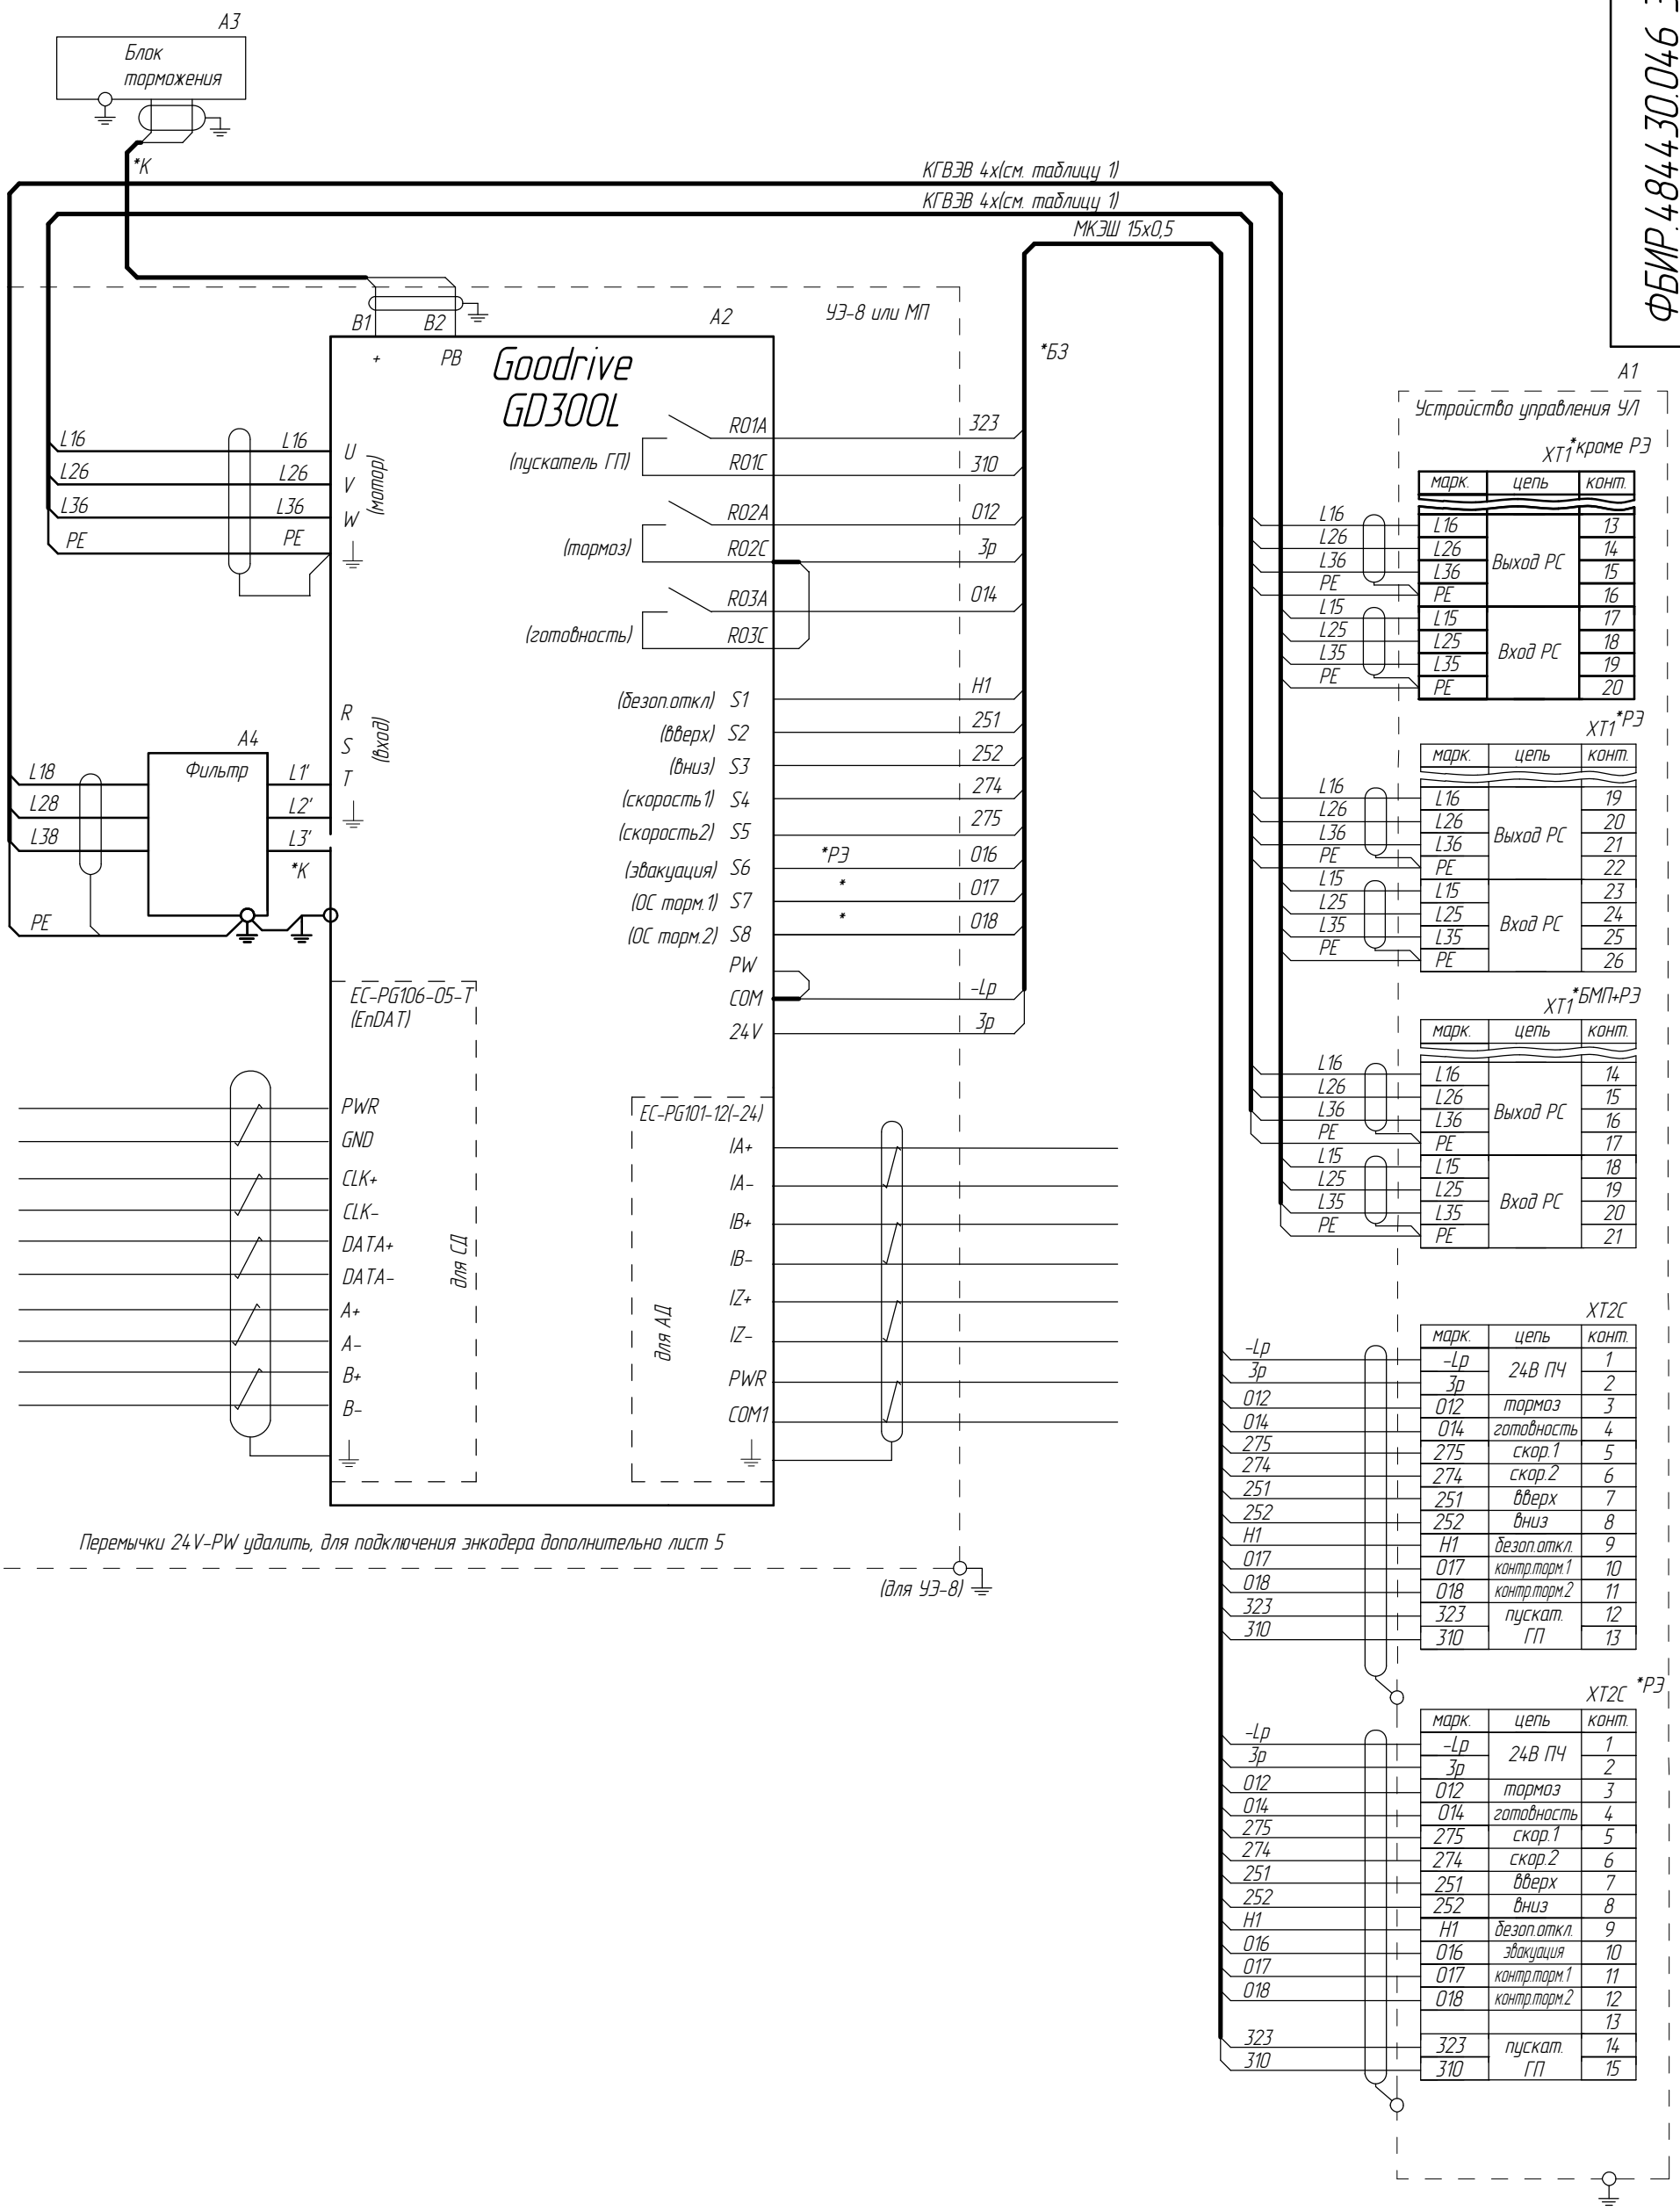

*Б3 - экран кабеля со стороны частотного преобразователя не заземлять
*БМП - для лифтов без машинного помещения
*К - кабель в комплекте с устройством
*РЭ - для лифтов с режимом эвакуации
*С - для синхронного привода
* - наличие зависит от исполнения аппаратов или устройст


Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	186.014993-2026	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 7г

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561
Список цехов-расцеховок нет.
Копировал
Формат А3

Преобразователь частоты
VF-302L Lift Drive

ФБИР.484430.046 Э4

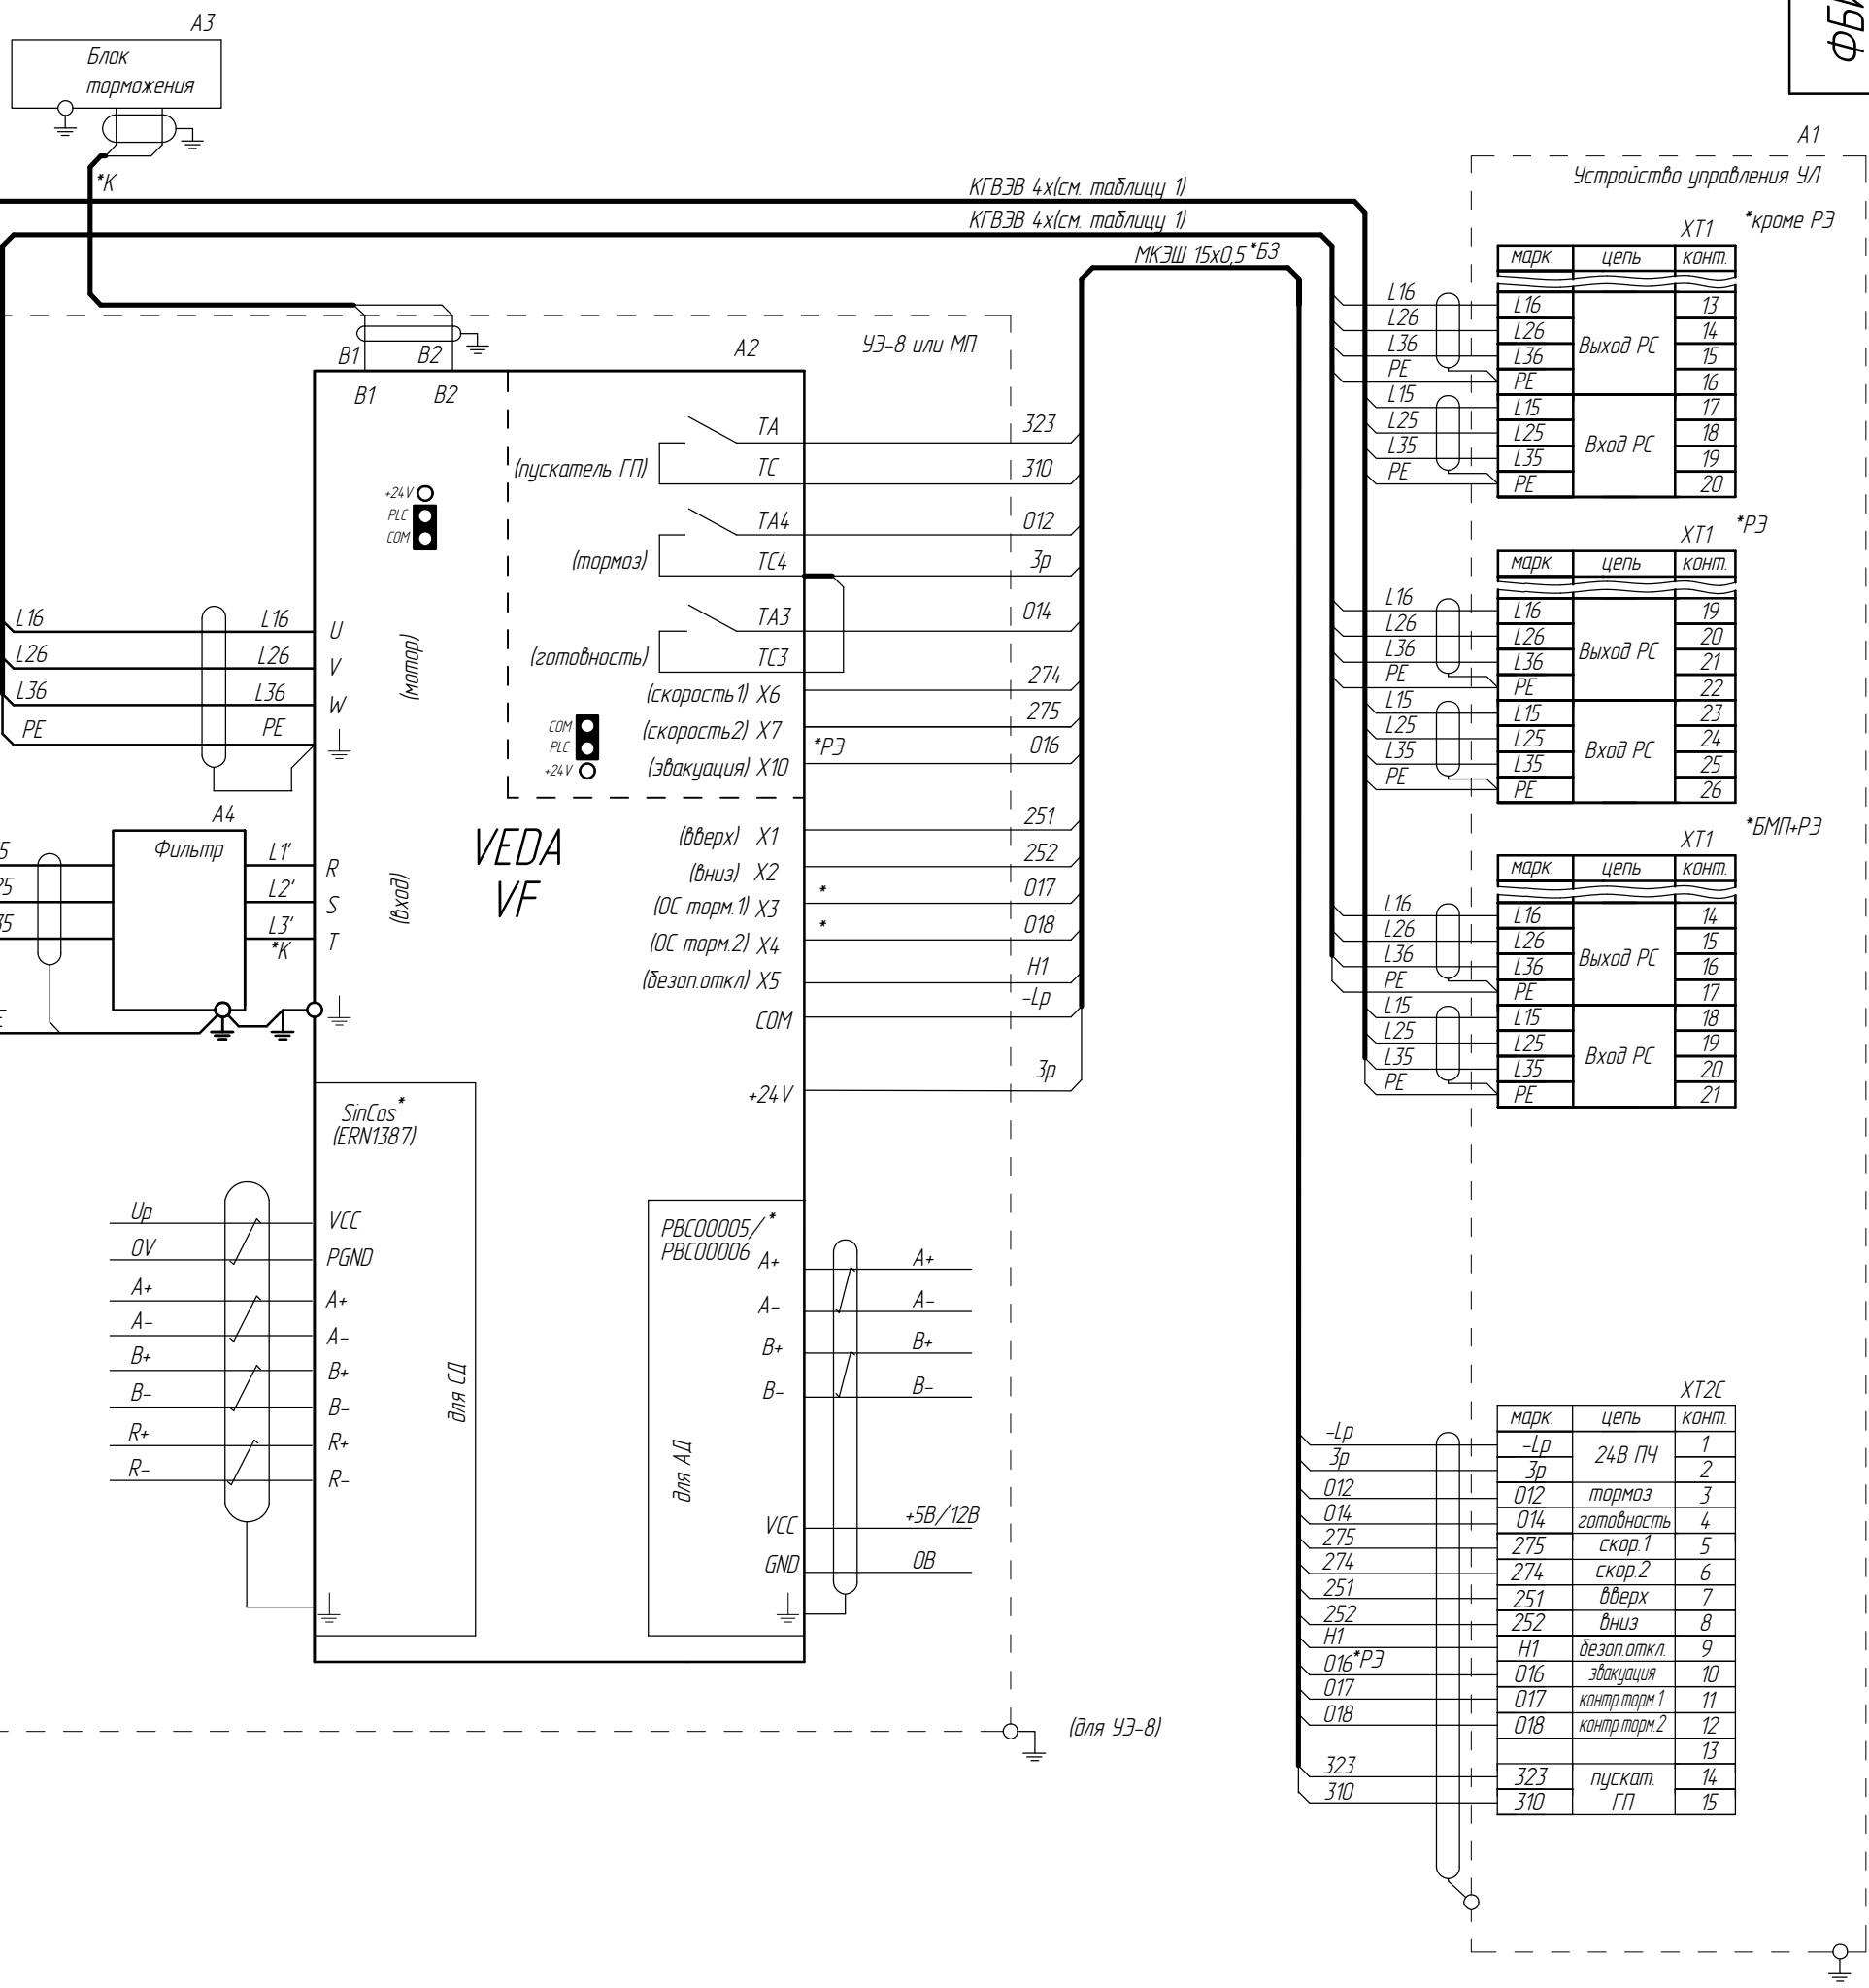


*К – Кабель в комплекте с устройством
*РЭ – Лифт с режимом эвакуации
*БМП – Лифт без машинного помещения
* – наличие зависит от исполнения
*БЭ – экран кабеля со стороны частотного преобразователя не заземлять

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 7е
7		186.014993-2026				

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561
Список цехов-расцеховок нет.
Копировал
Формат А3

Подключение кнопок вызовов

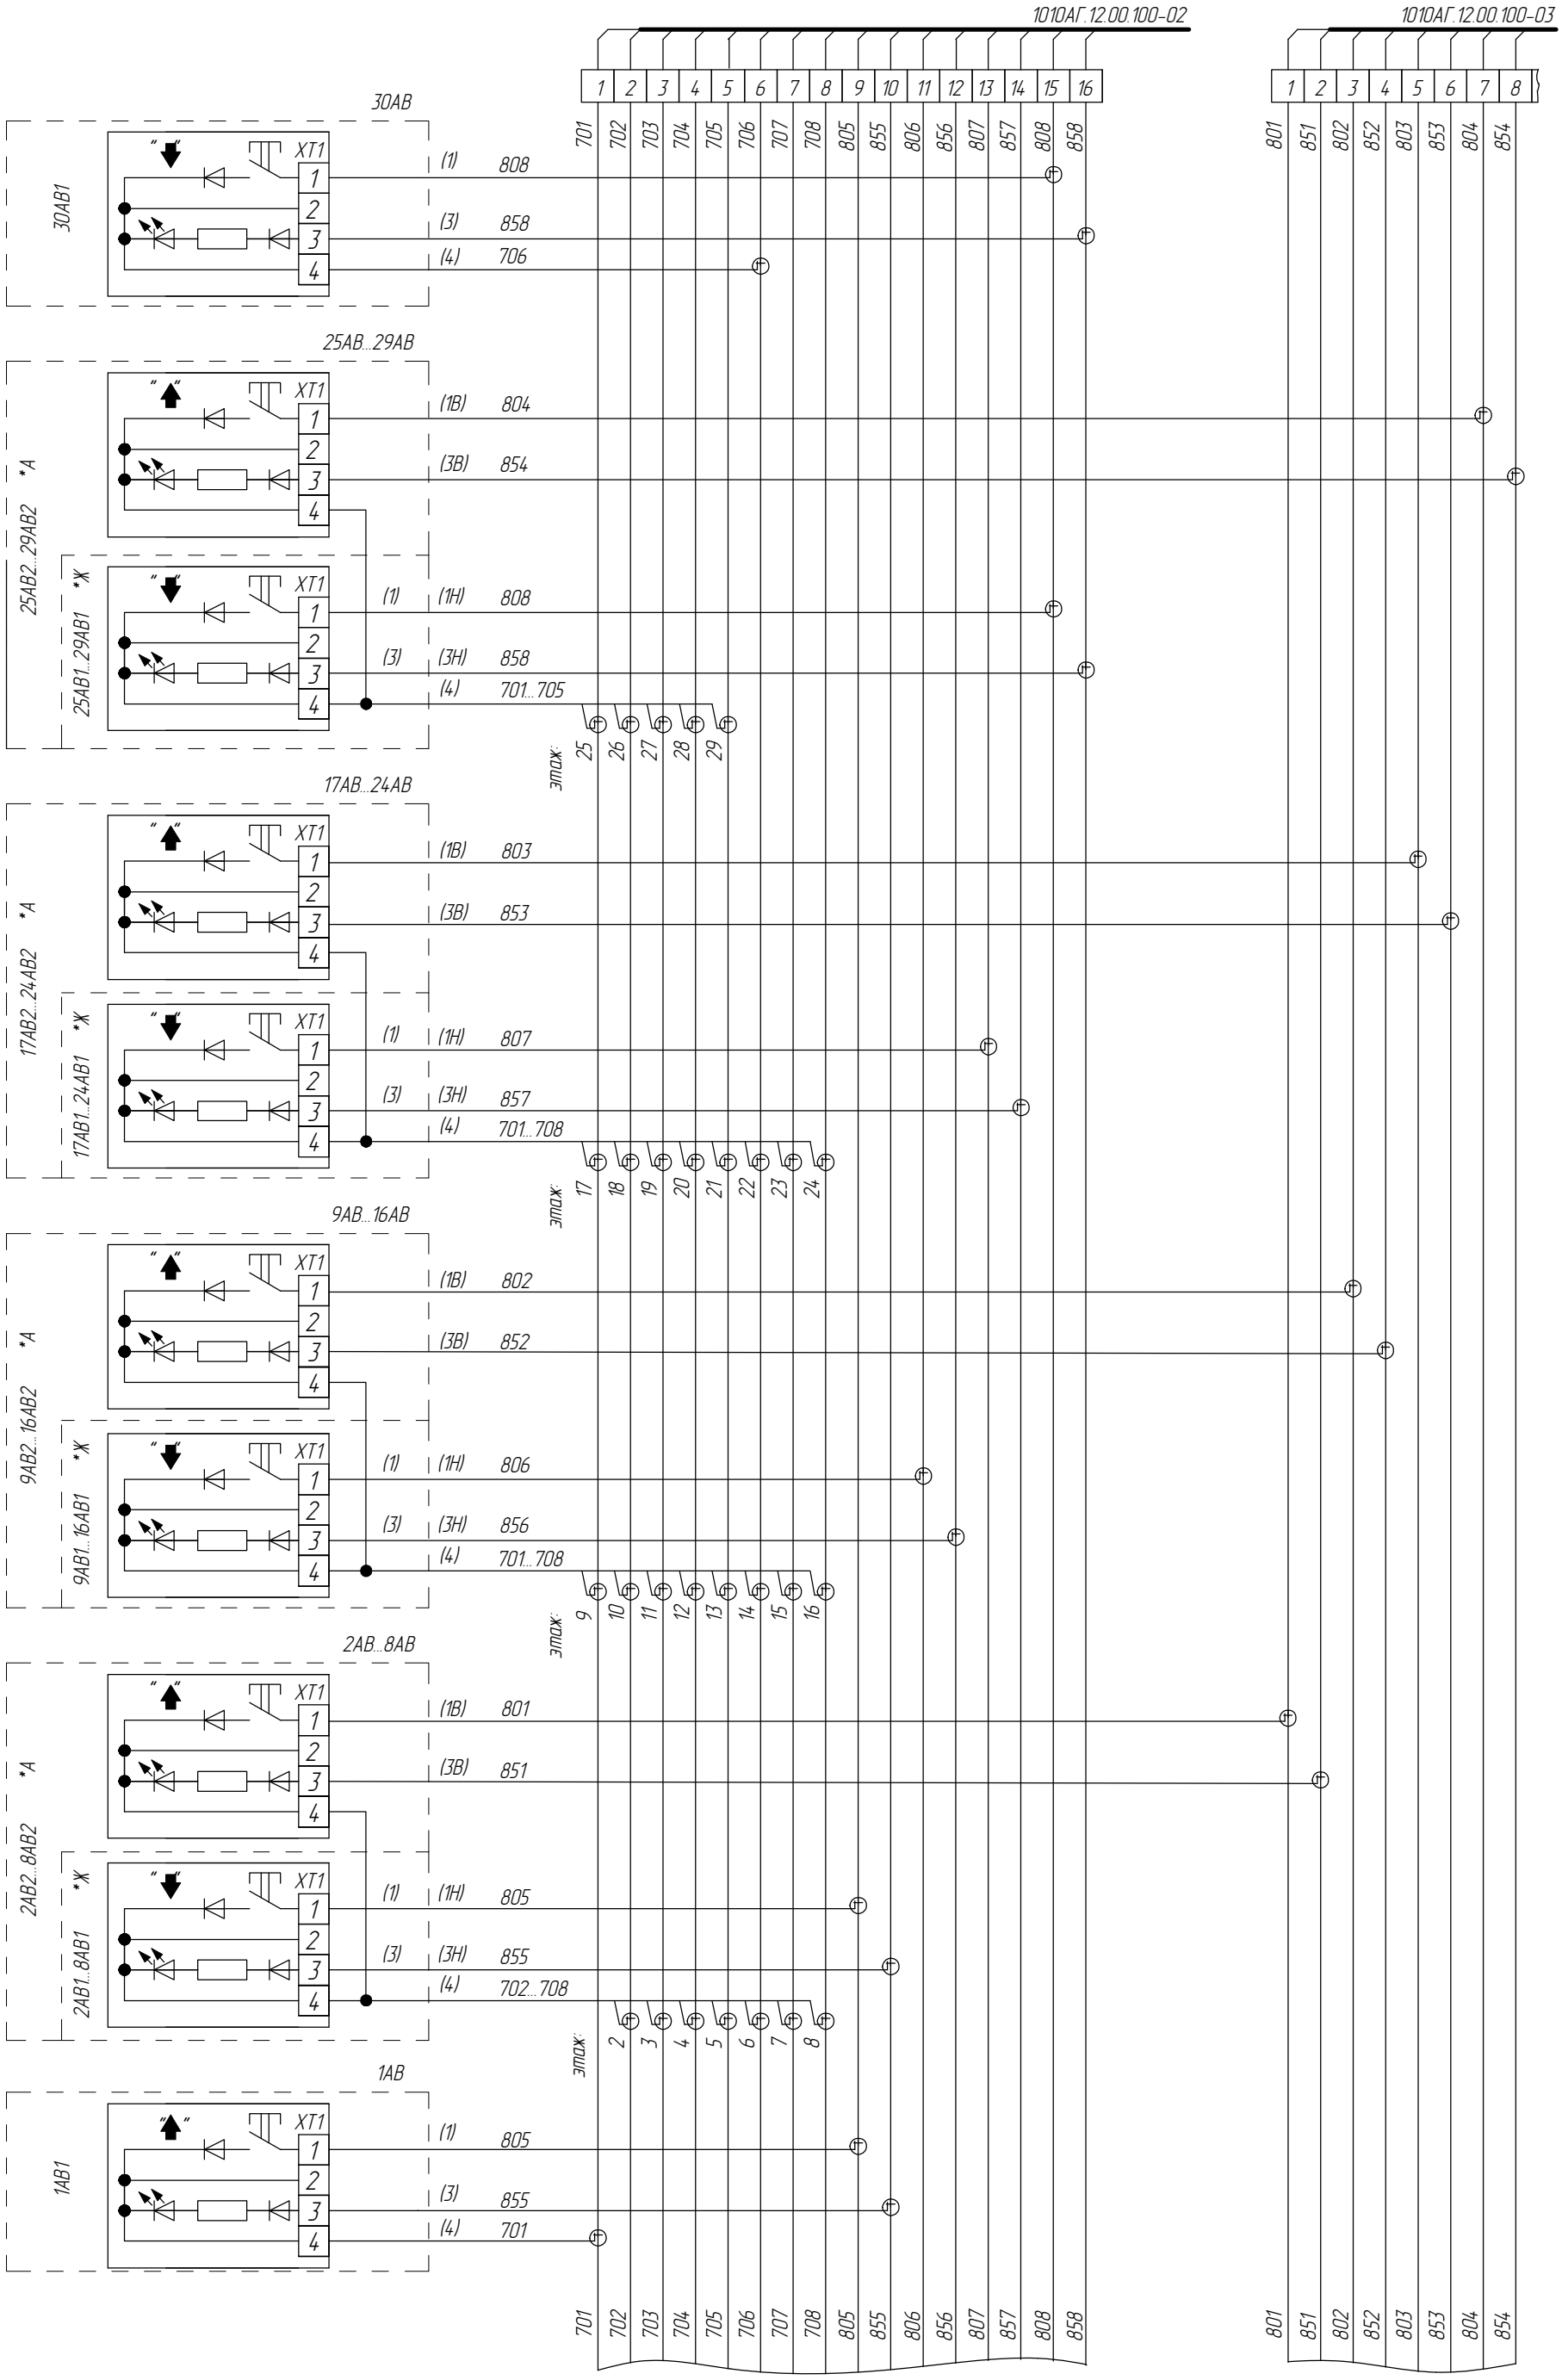

Кабели постов вызывных – в комплекте

*А – для административных зданий

*Ж – для жилых зданий

ФБИР.484430.046 Э4

Лист 8

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
7		186.014993-2026		

Список цехов: расцеховок нет.

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.

IPS ID: 116987561

Кабели постов вызывных, табло индикации и указателей направления - в комплекте

Список цехов-расцеховок нет.

Копировал


Формат А3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
7		186.01499-2026		


ФБИР.484430.046 Э4

Лист 9


Табло ТИ для Блока ФАИД 00509-ХХ

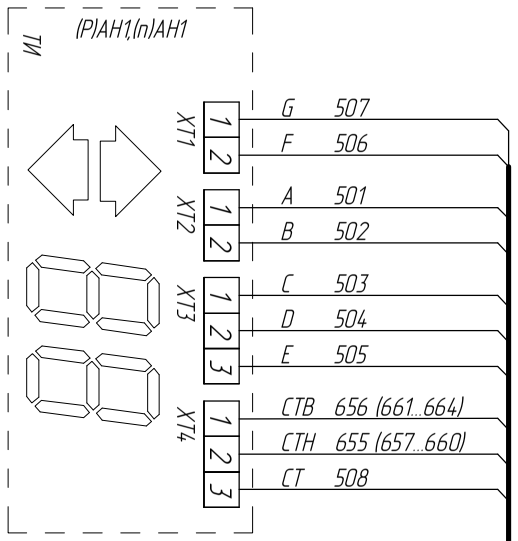


Табло ТИ

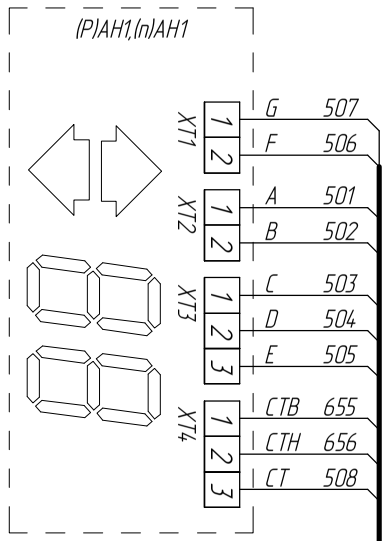

Указатели направления

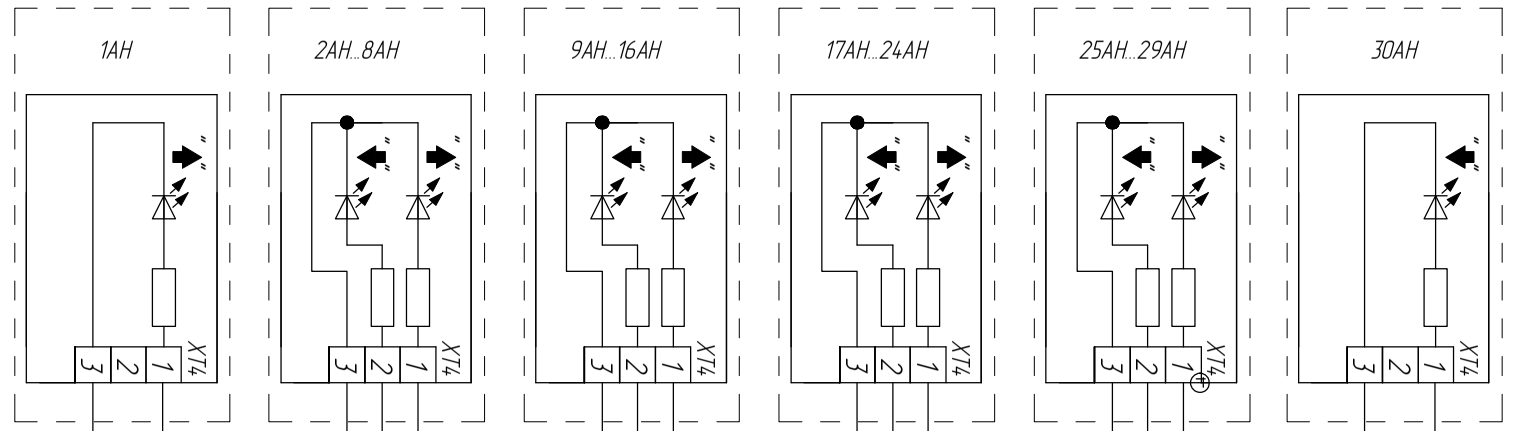

Индикация на этажах

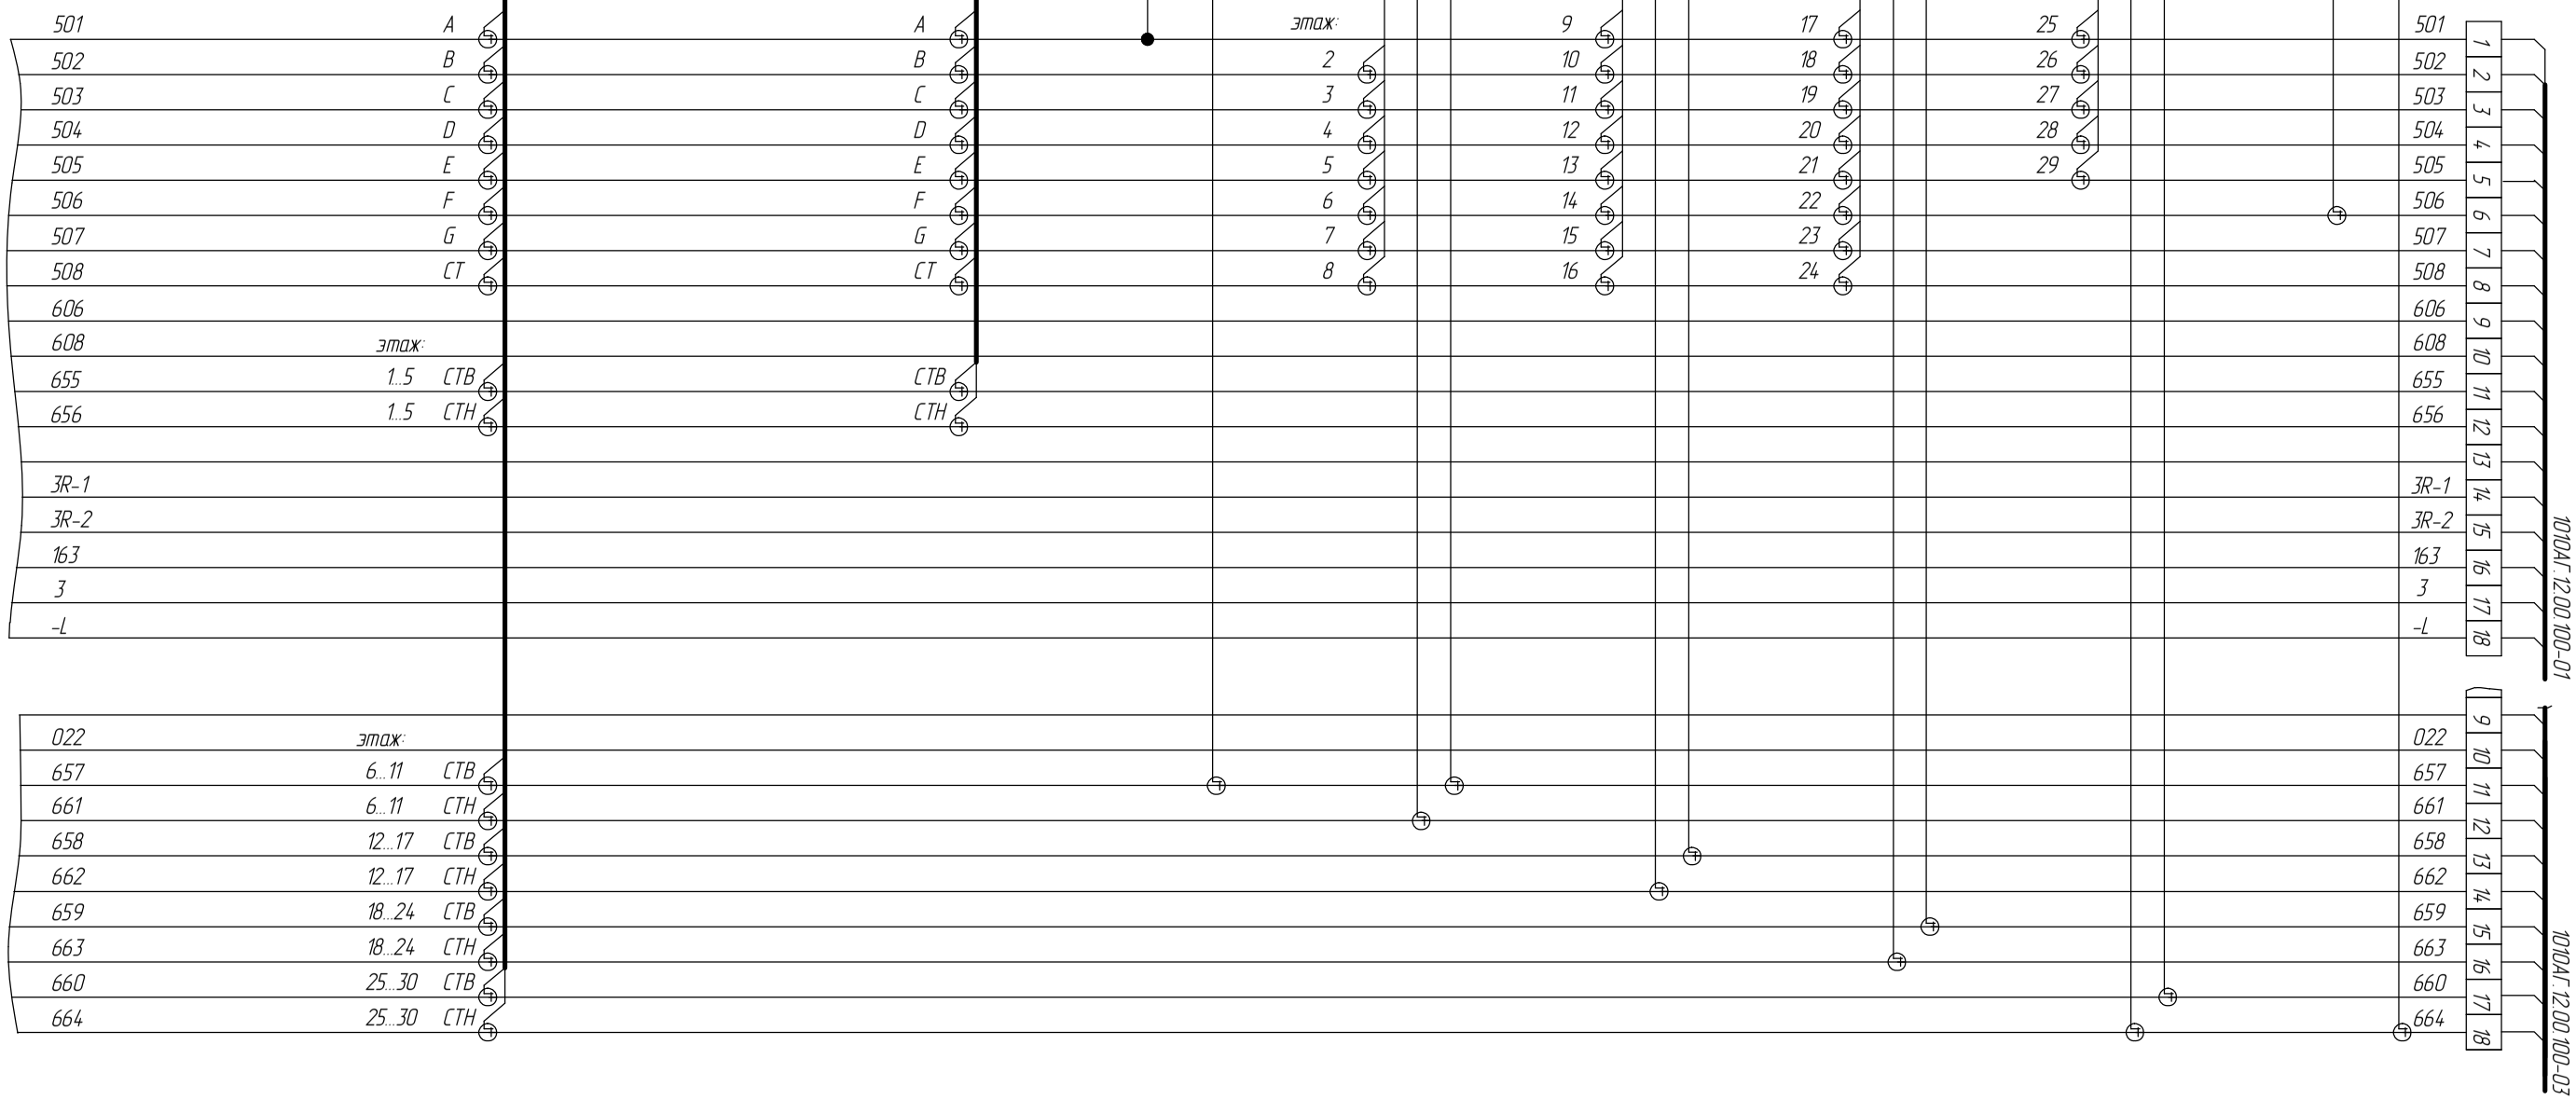

ФБИР.484430.046 Э4

Индикация на этажах

1010АГ.12.00.100-01

1010АГ.12.00.100-00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		16
501	502	503	504	505	506	507	508	606	608	655	656	ЗR-1	ЗR-2	163	3	-L			3А

Табло ТИМ2

(P)АН1,(n)АН1

XP1

1	
2	606
3	656
4	655
5	501
6	
7	
8	-L
9	3/3А *

Табло MLM LCD

(P)АН1,(n)АН1

XP2

1	3/3А *
2	-L
3	
4	501
5	606
6	655
7	656
8	

Табло ТИГ

(P)АН1,(n)АН1

LCD Graphic 320x240

X9	2	-L
	1	3/3А *
X8	2	
	1	
X16	3	
	2	
	1	
X6	2	
	1	
X5	2	
	1	
X4	2	656
	1	655
X3	2	606
	1	501

Vega 7"

(P)АН1,(n)АН1

LCD Color 800x480

XT

VCOM	-L
V	3/3А *
B/L	655
A/H	

Vega 5.7"

(P)АН1,(n)АН1

LCD Color 320x240

SD CARD

XT

VIN	3/3А *
GND	-L
DAT	655

Vega LCD 1XXX/2XXX

(P)АН1,(n)АН1

XT

DAT	655
GN	-L
U	3/3А *

SW1(B) 1 2 3 4

SW2(A) 1 2 3 4 5 6

501 502 503 504 505 506 507 508 606 608 655 656 ЗR-1 ЗR-2 163 3 -L 3А

SW1(B)

Функция	B1	B2	B3	B4
В кабине	off			
На этаже	on			
Громк.макс.		off	off	
Громк.сред.		off	on	
Громк.мин.		on	off	
Громк.выкл.		on	on	
St-by 10min				off
St-by off				on

SW2(A)

Этаж	A1	A2	A3	A4	A5	A6
"0"	off	off	off	off	off	off
"1"	on	off	off	off	off	off
"2"	off	on	off	off	on	off
"3"	on	on	off	off	off	off
"4"	off	off	on	off	off	off
"5"	on	off	on	off	off	off
"6"	off	on	on	off	off	off
"7"	on	on	on	off	off	off
"8"	off	off	off	on	off	off
...	...	...	...	...	...	...
"П"	on	off	off	on	on	on
"-1"	off	off	on	on	on	on
"-2"	on	off	on	on	on	on

Кабели табло индикации - в комплекте

*3А подключать вместо 3 при количестве табло больше 7

7		186.014993-2026			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ФБИР.484430.046 Э4

Лист 9а

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561

Список цехов расцеховок нет.

Копировал

Формат А3

Индикация на этажах


1010АГ.12.00.100-01

1010АГ.12.00.100-00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 16

501 502 503 504 505 506 507 508 606 608 655 656 ЗR-1 ЗR-2 163 3 -L | ЗА


Табло MLM LCD (послед. канал)

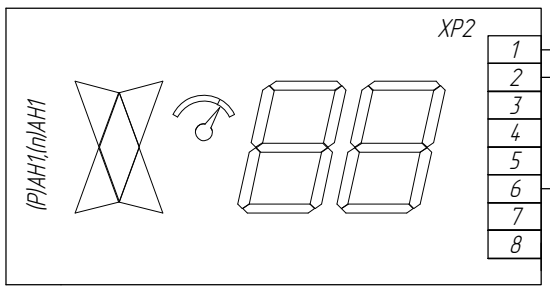


Зенит TL-D70 7"

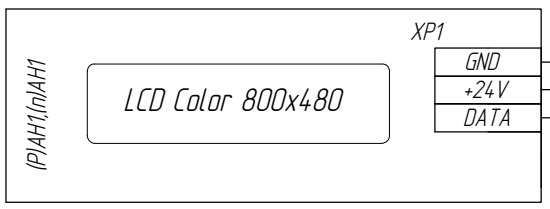

Табло Семисегментное

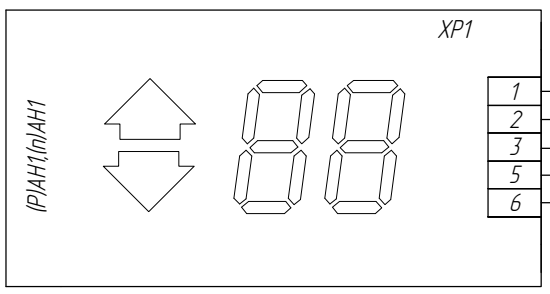

Табло Семисегментное (послед. канал)

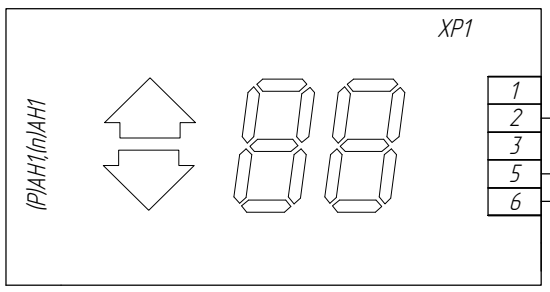

Кабели табло индикации – в комплекте

*ЗА подключать вместо 3 при количестве табло больше 7

7		186.014993-2026			ФБИР.484430.046 Э4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист 9б

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата | Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв.№ дубл.

IPS ID: 116987561

Список цехов-расцеховок нет.

Копировал

Формат А3

Вариатны постов с ограничением доступа на этаже (ВК-32 MF)

ФБИР.484430.046 Э4

1010АГ.12.00.100-01

1010АГ.12.00.100-02

1010АГ.12.00.100-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

701 702 703 704 705 706 707 708 805 855 806 856 807 857 808 858

1 2 3 4 5 6 7 8

801 851 802 852 803 853 804 854

17 18

3 -L

(n)АВ1-i

XT1 NC1 C1 NO1 NC2 C2 NO2

XT1 – + L1 L2

-L

3(+24В)

(1-1)

(1)

805..808*

855..858*

пост с одной кнопкой "▲" или "▼"

701...708*

(n)АВ2-i*А

801...804*

805...808*

(1В)

(1В-1)

(1Н)

(1Н-1)

855...858*

пост с кнопкой "▼"

701...708*

851..854*

пост с кнопкой "▲"

701...708*

(n)АВ1-i

"▼" XT1 1 2 3 4

(1-1)

(3)

(4)

(1)

801...804*

855..858*

701...708*

Кабели постов – в комплекте

Для подключения поста с дисплеем подключение дисплея см. согласно л.8а

*А – для административных зданий

*Вариант подключения для соответствующего этажа см. согласно схеме л.10

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 10
7		186.014993-2026				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561

Список цехов: расцеховок нет.


Копировал

Формат А3


Подключение системы OPENY

Кабина

Панель управления

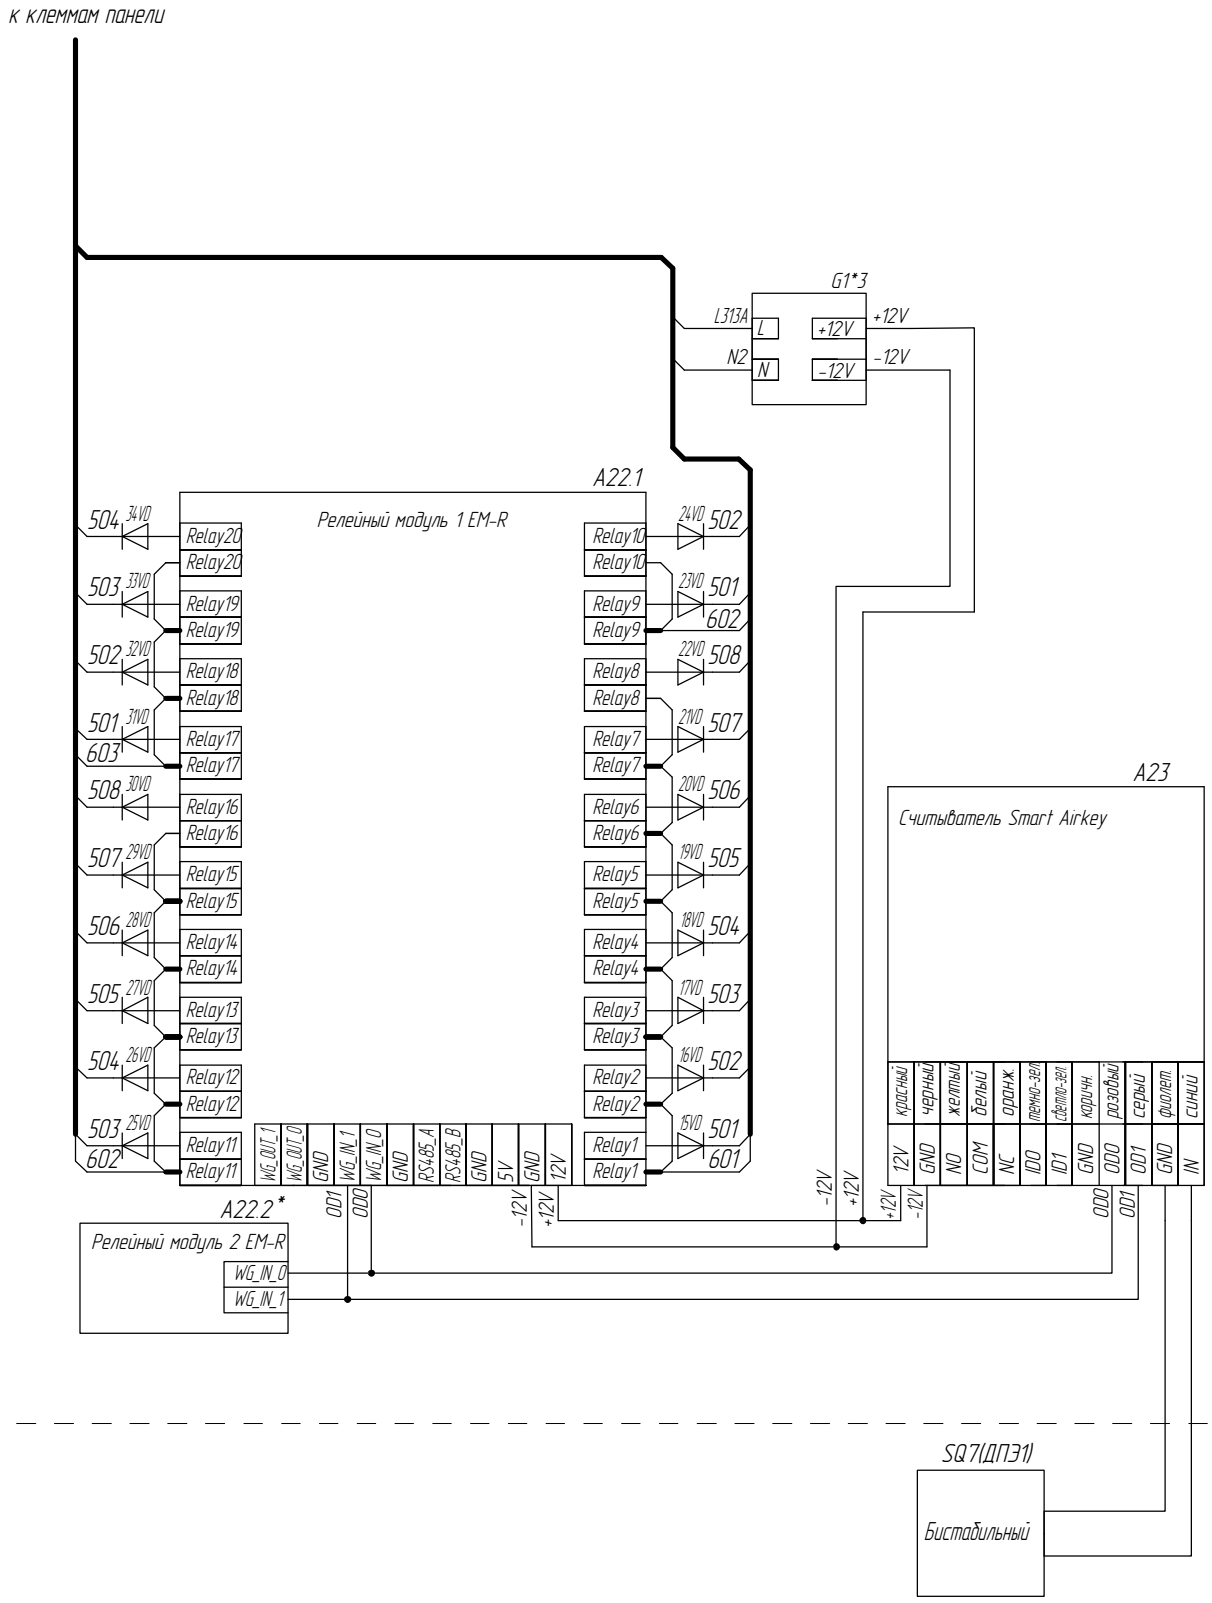

Основной посадочный этаж

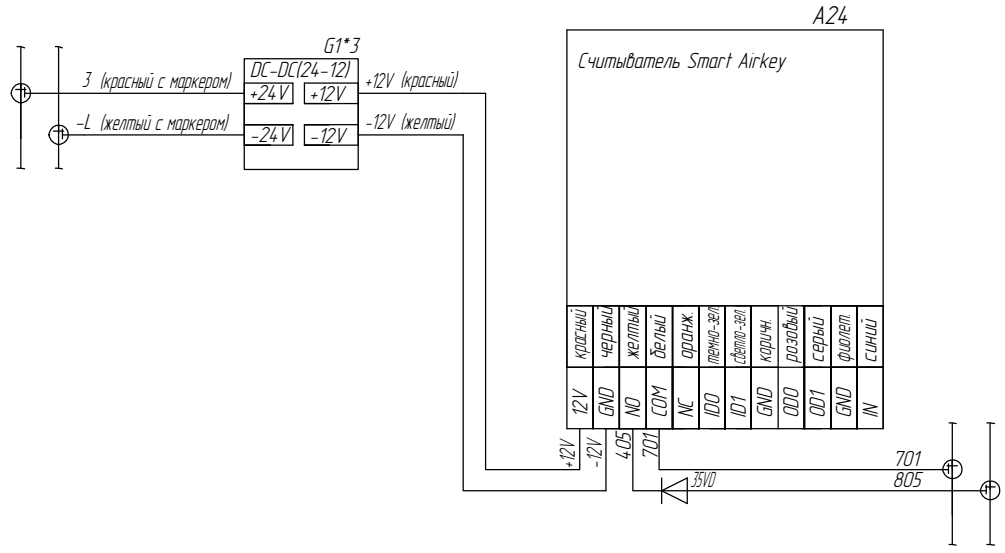

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	186.014993-2026	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 10а

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

1010АГ.12.00.100-01

508 бел.(-) 606 кр.(+)

1010АГ.12.00.100-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

501 502 503 504 505 506 507 508 606 608 655 656 ЗЯ-1 ЗЯ-2 163 3 -L

1010АГ.12.00.100-00

17 18

164 -L

Датчики положения (вариант размещения: в шахте)

магнитные датчики

SQ5(ДВЭ)

биостабильный

бел. кр.

508 606 (-) (+)

(-) белый (+) красный

SQ6(ДПЭ)

моностабильный

бел. кр.

506 608 (-) (+)

(-) белый (+) красный

SQ4(ДНЭ)

биостабильный

бел. кр.

508 608 (-) (+)

(-) белый (+) красный

датчики ВПЛ

SQ5(ДВЭ)

508 606 (-) (+)

SQ6(ДПЭ)

506 608 (-) (+)

SQ4(ДНЭ)

508 608 (-) (+)

Пост ПО (кулачковый)

AP2*

XT1

1 (1) 163

2 (2) -L

Пост ПО (Vega)

AP2*

XT1

NC (1) 163

C (2) -L

Контакты системы пожарной сигнализации здания

*Основной этаж

163 -L

*Альтернативный этаж

164 -L

Пост выбора режимов работы

к УЛ XT2 к УЛ XT5

10 17

022 3

A6*

Дист. откл.

SA5

XT1

3 022

1 3

8

Утро 1 НР 0 Вечер 2 SA6

8VD

608 608-D (1) (2) 504

608-D (8) (7) 503

Пост режима "с проводником"

A6.1*

SA7 XT1

1 (1) 7VD 608

2 (2) 507

Кабели – в комплекте

* – наличие зависит от исполнения

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 11
7		186.014993-2026				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Приоритетный вызов

Пост приоритетного вызова (вариант 1)

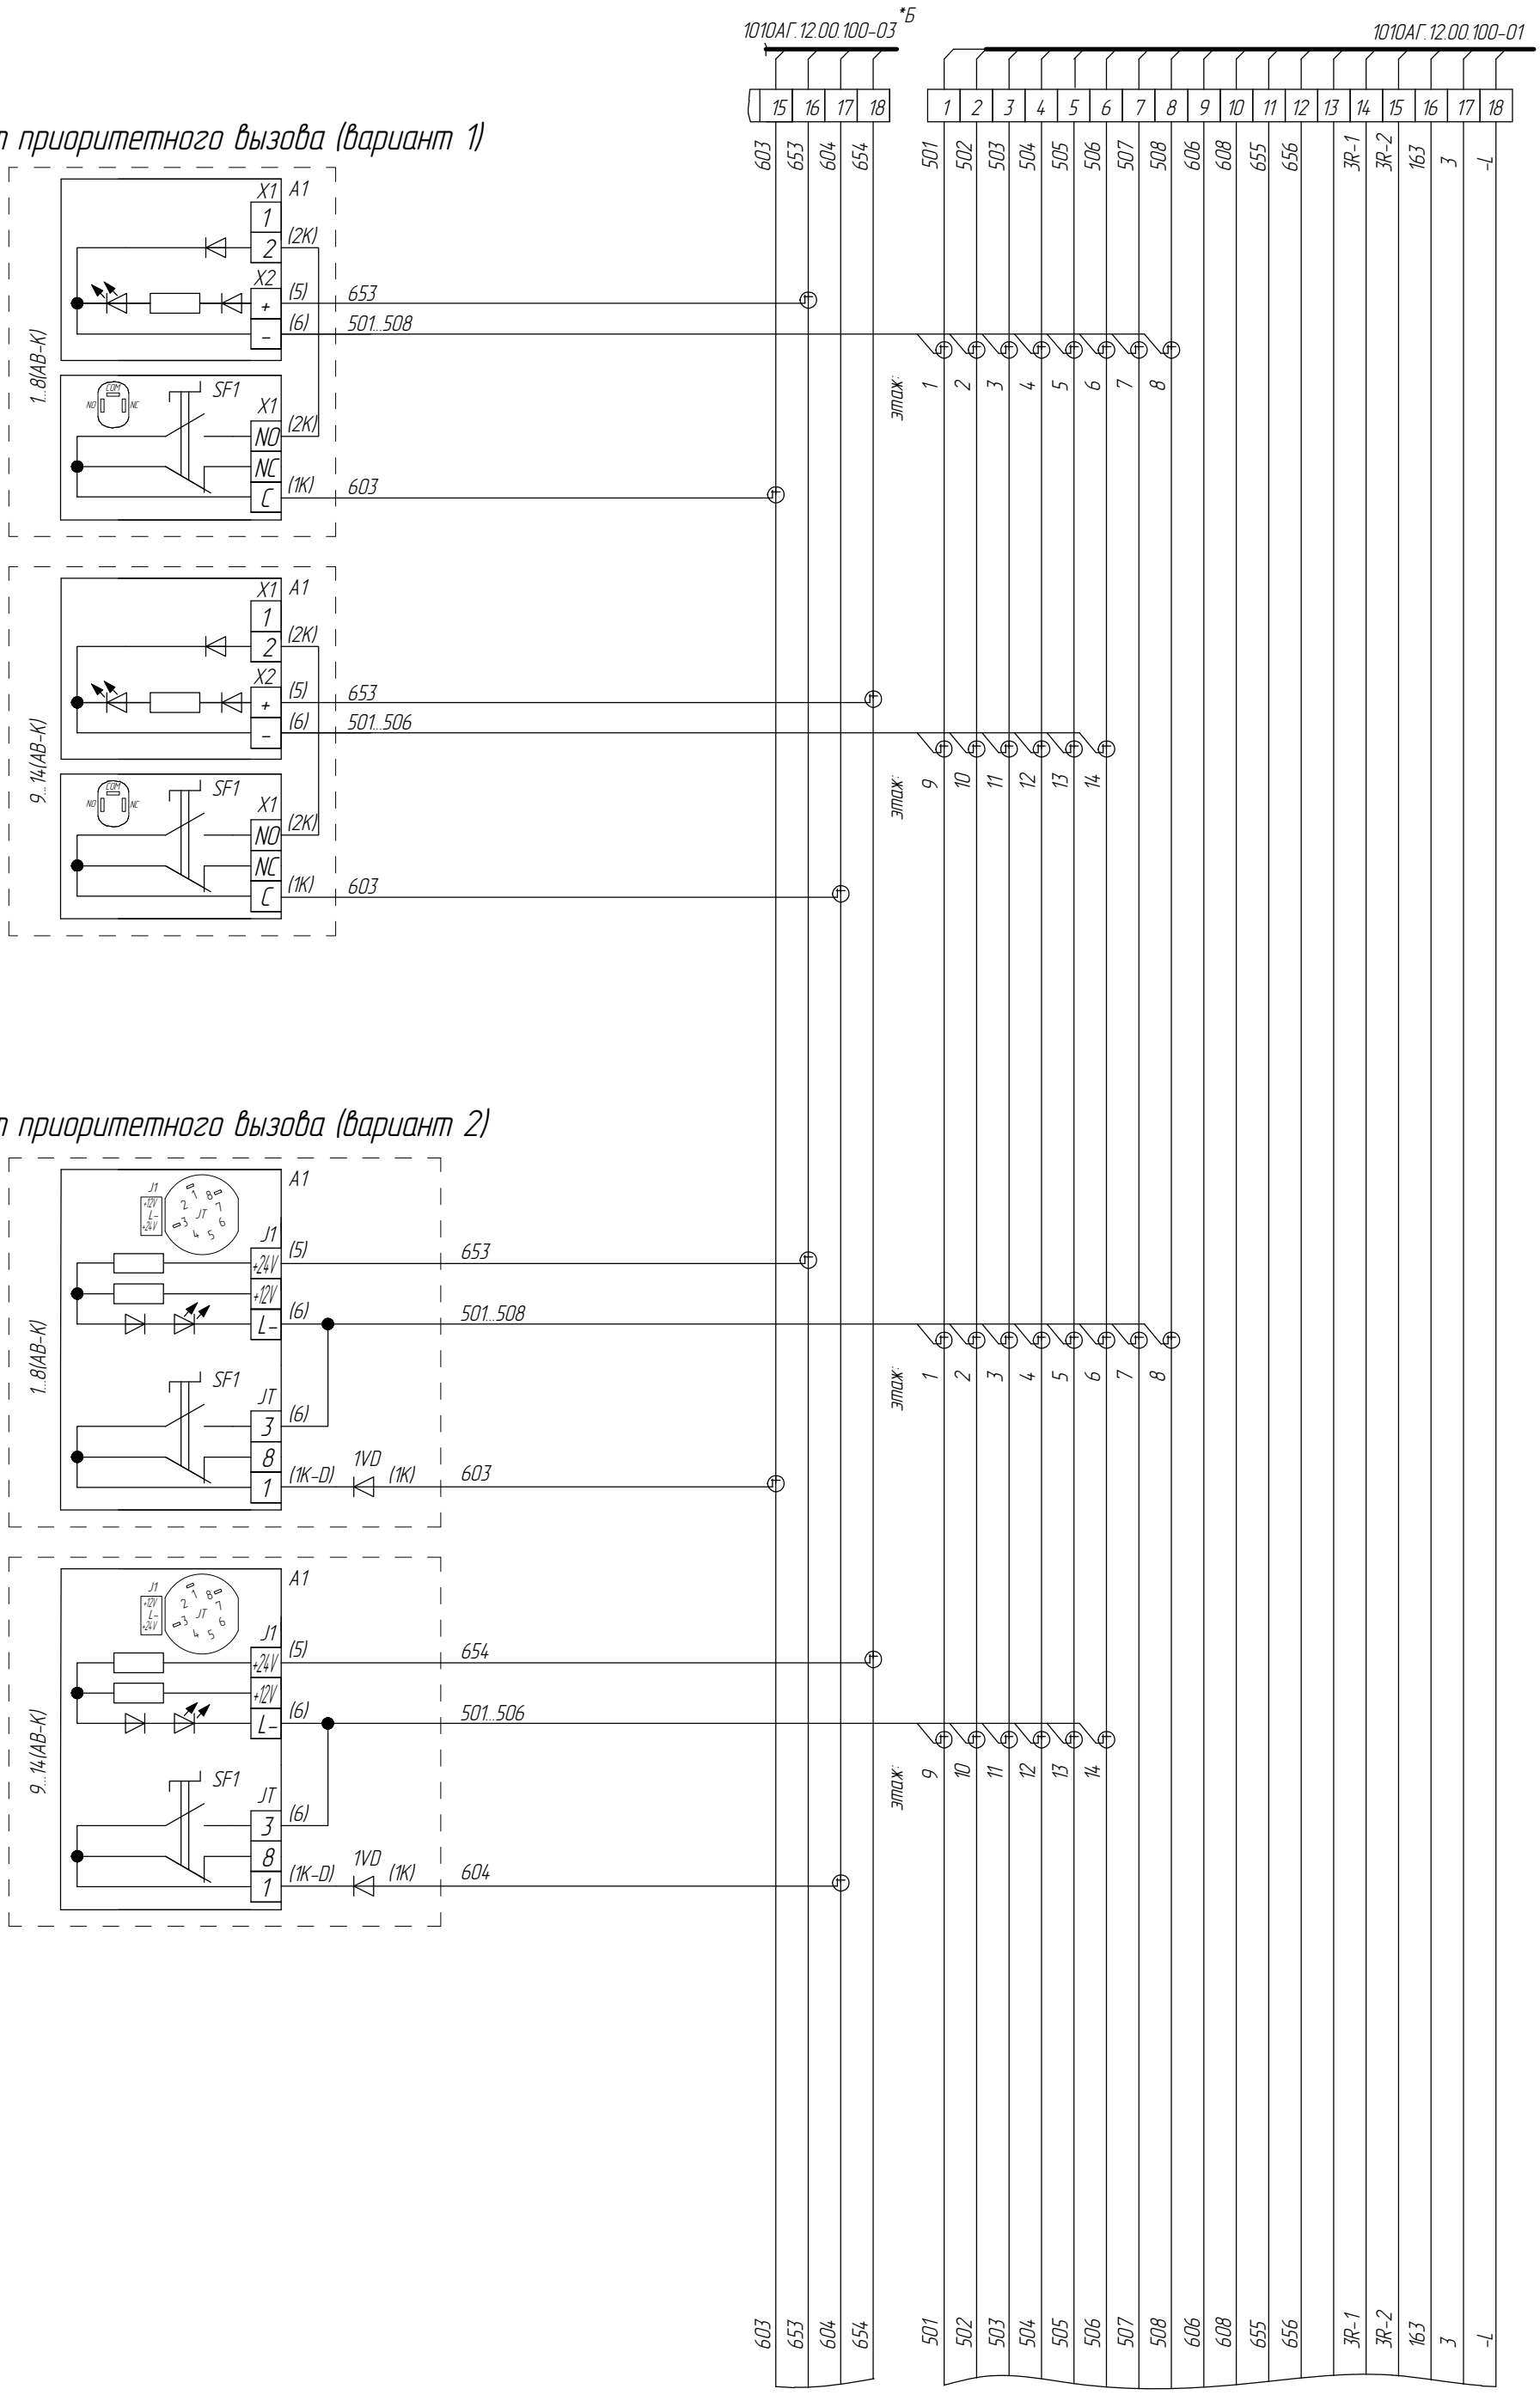

Пост приоритетного вызова (вариант 2)

Пост приоритетного вызова может быть совмещен с вызывным постом
Кабели – в комплекте
**Б Для больничного лифта*

7		186.014993-2026			ФБИР.484430.046 Э4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	


Лист 12

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561
Список цехов расцеховок нет.
Копировал
Формат А3

Цепь безопасности дверей шахты (кроме 1 этажа) IP20

Верхний этаж

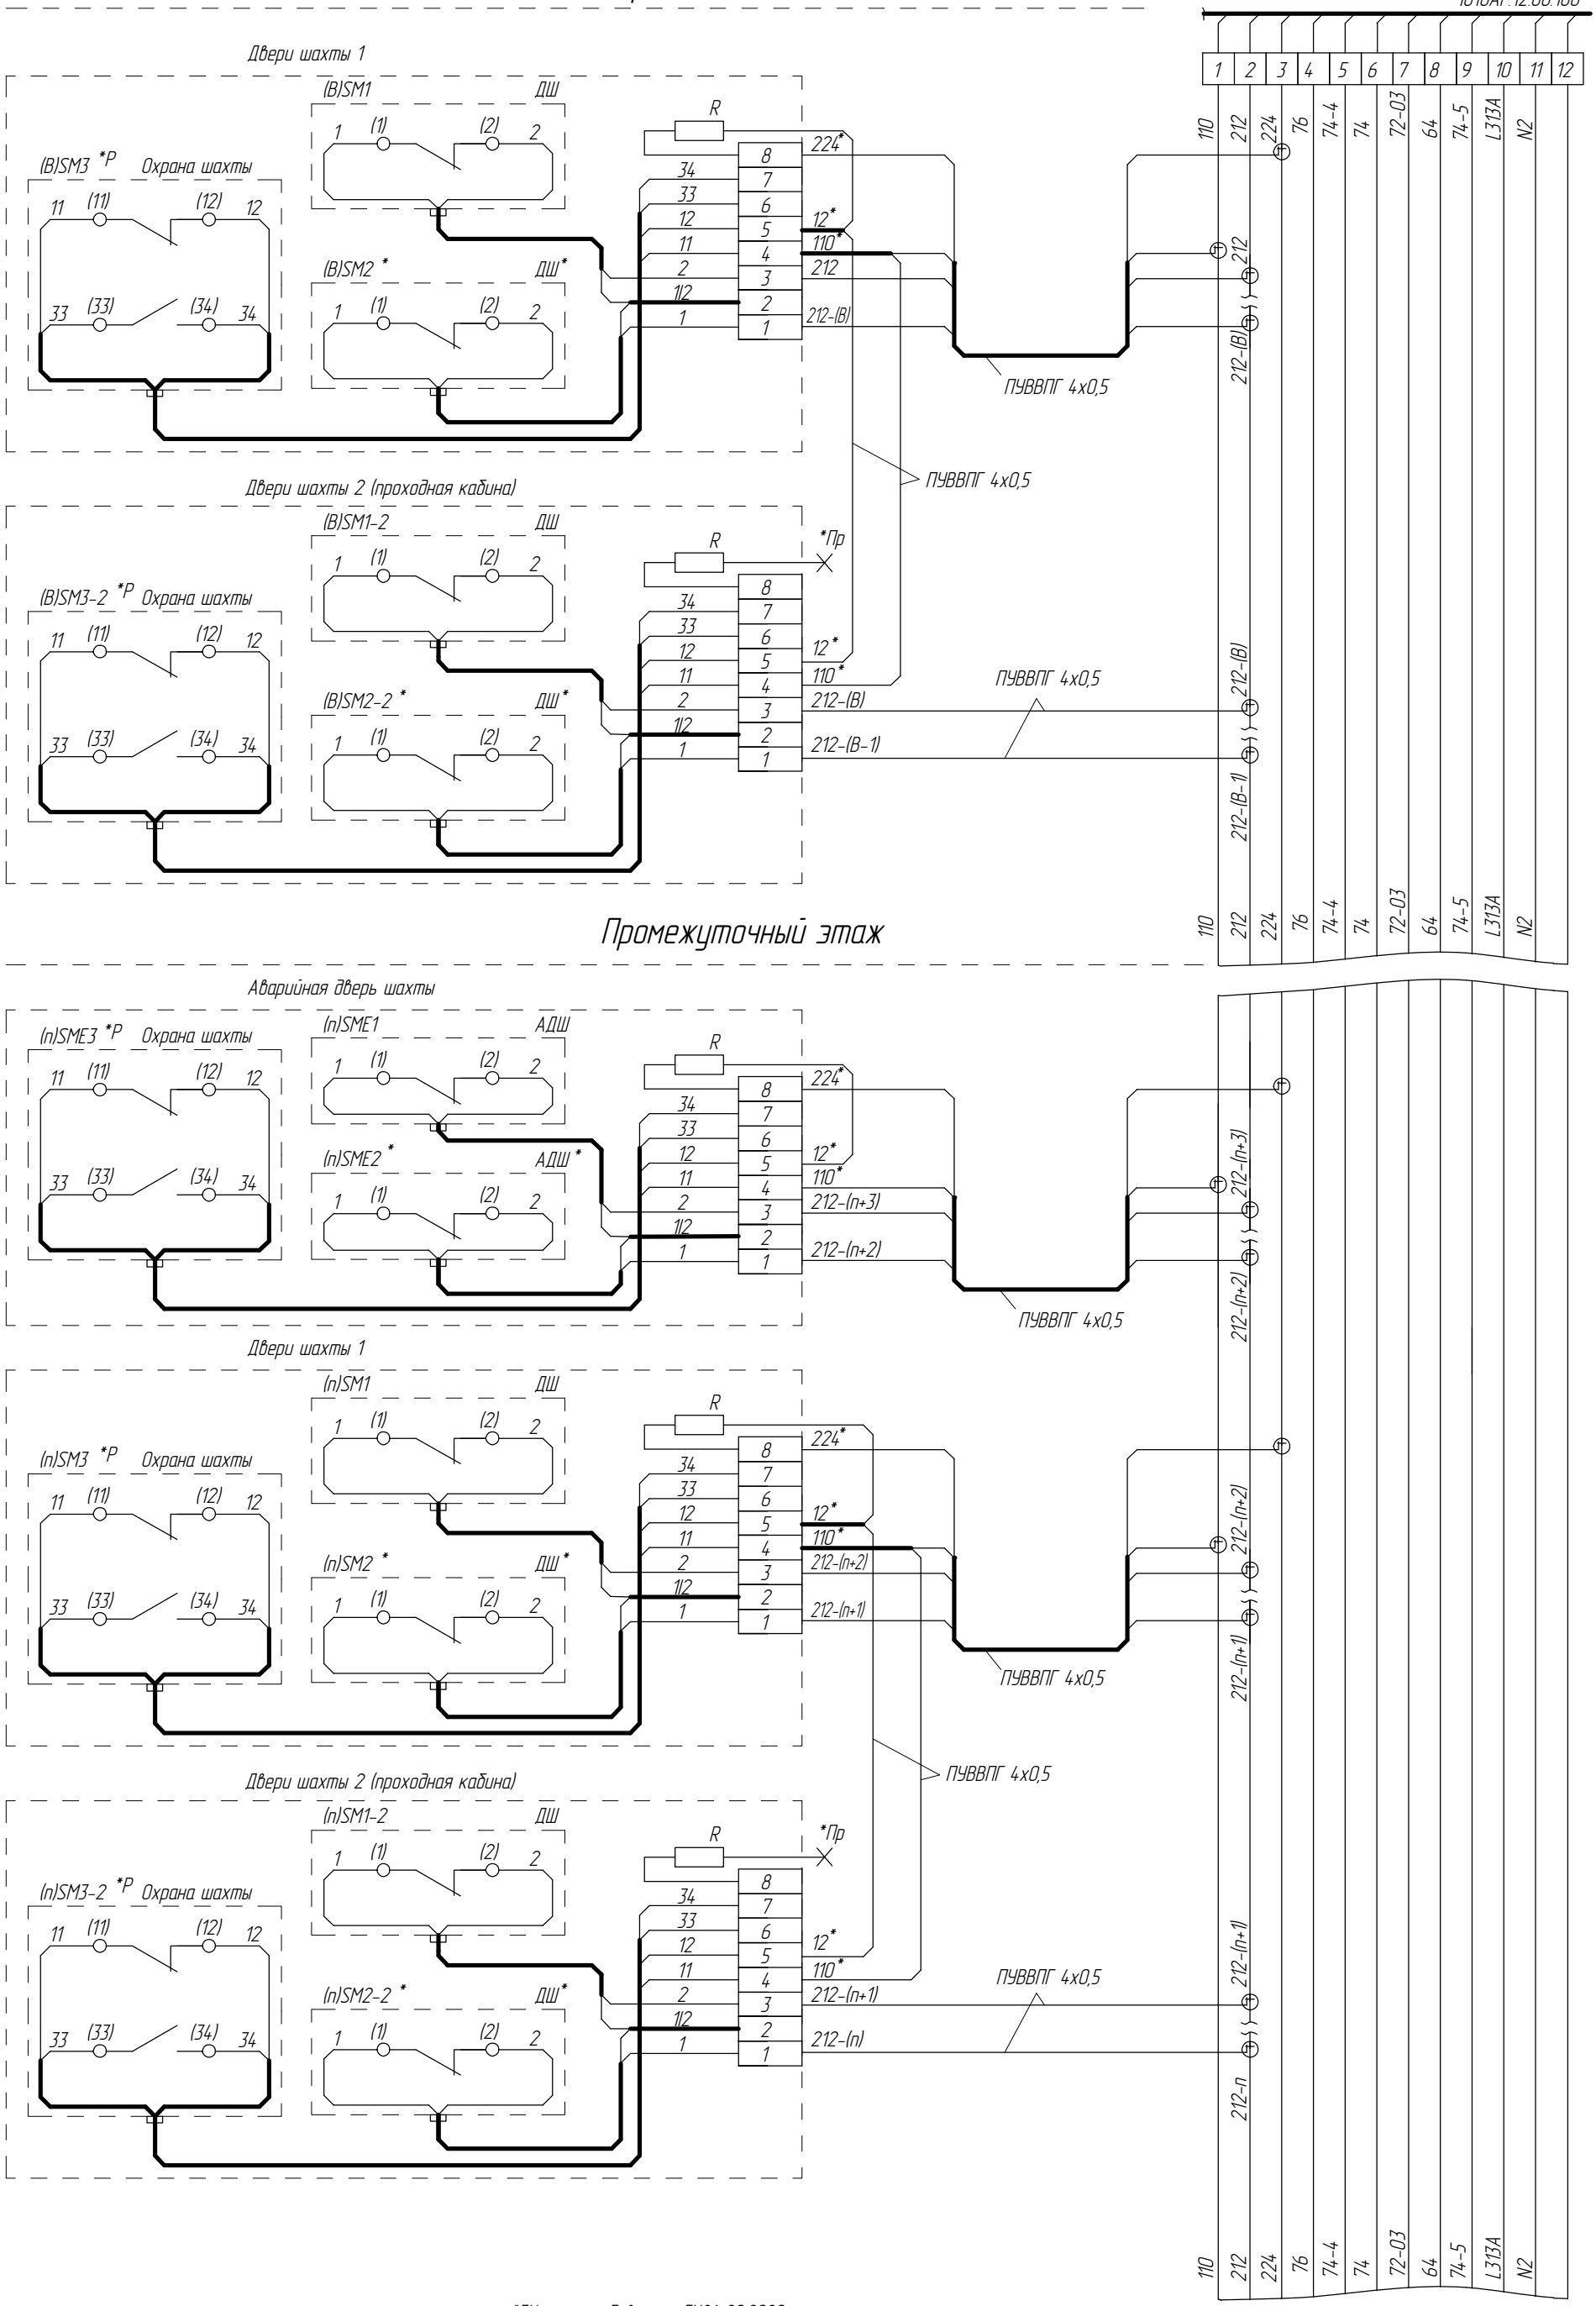


*EN – по требованиям EN81-20:2020
* – наличие зависит от исполнения
Р – охрана шахты только по ГОСТ 33984.1-2016
Пр – при одновременном открытии двух дверей резистор не подключать

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 13
7		186.014993-2026				

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Цепь безопасности дверей шахты (кроме 1 этажа) IP44

Верхний этаж

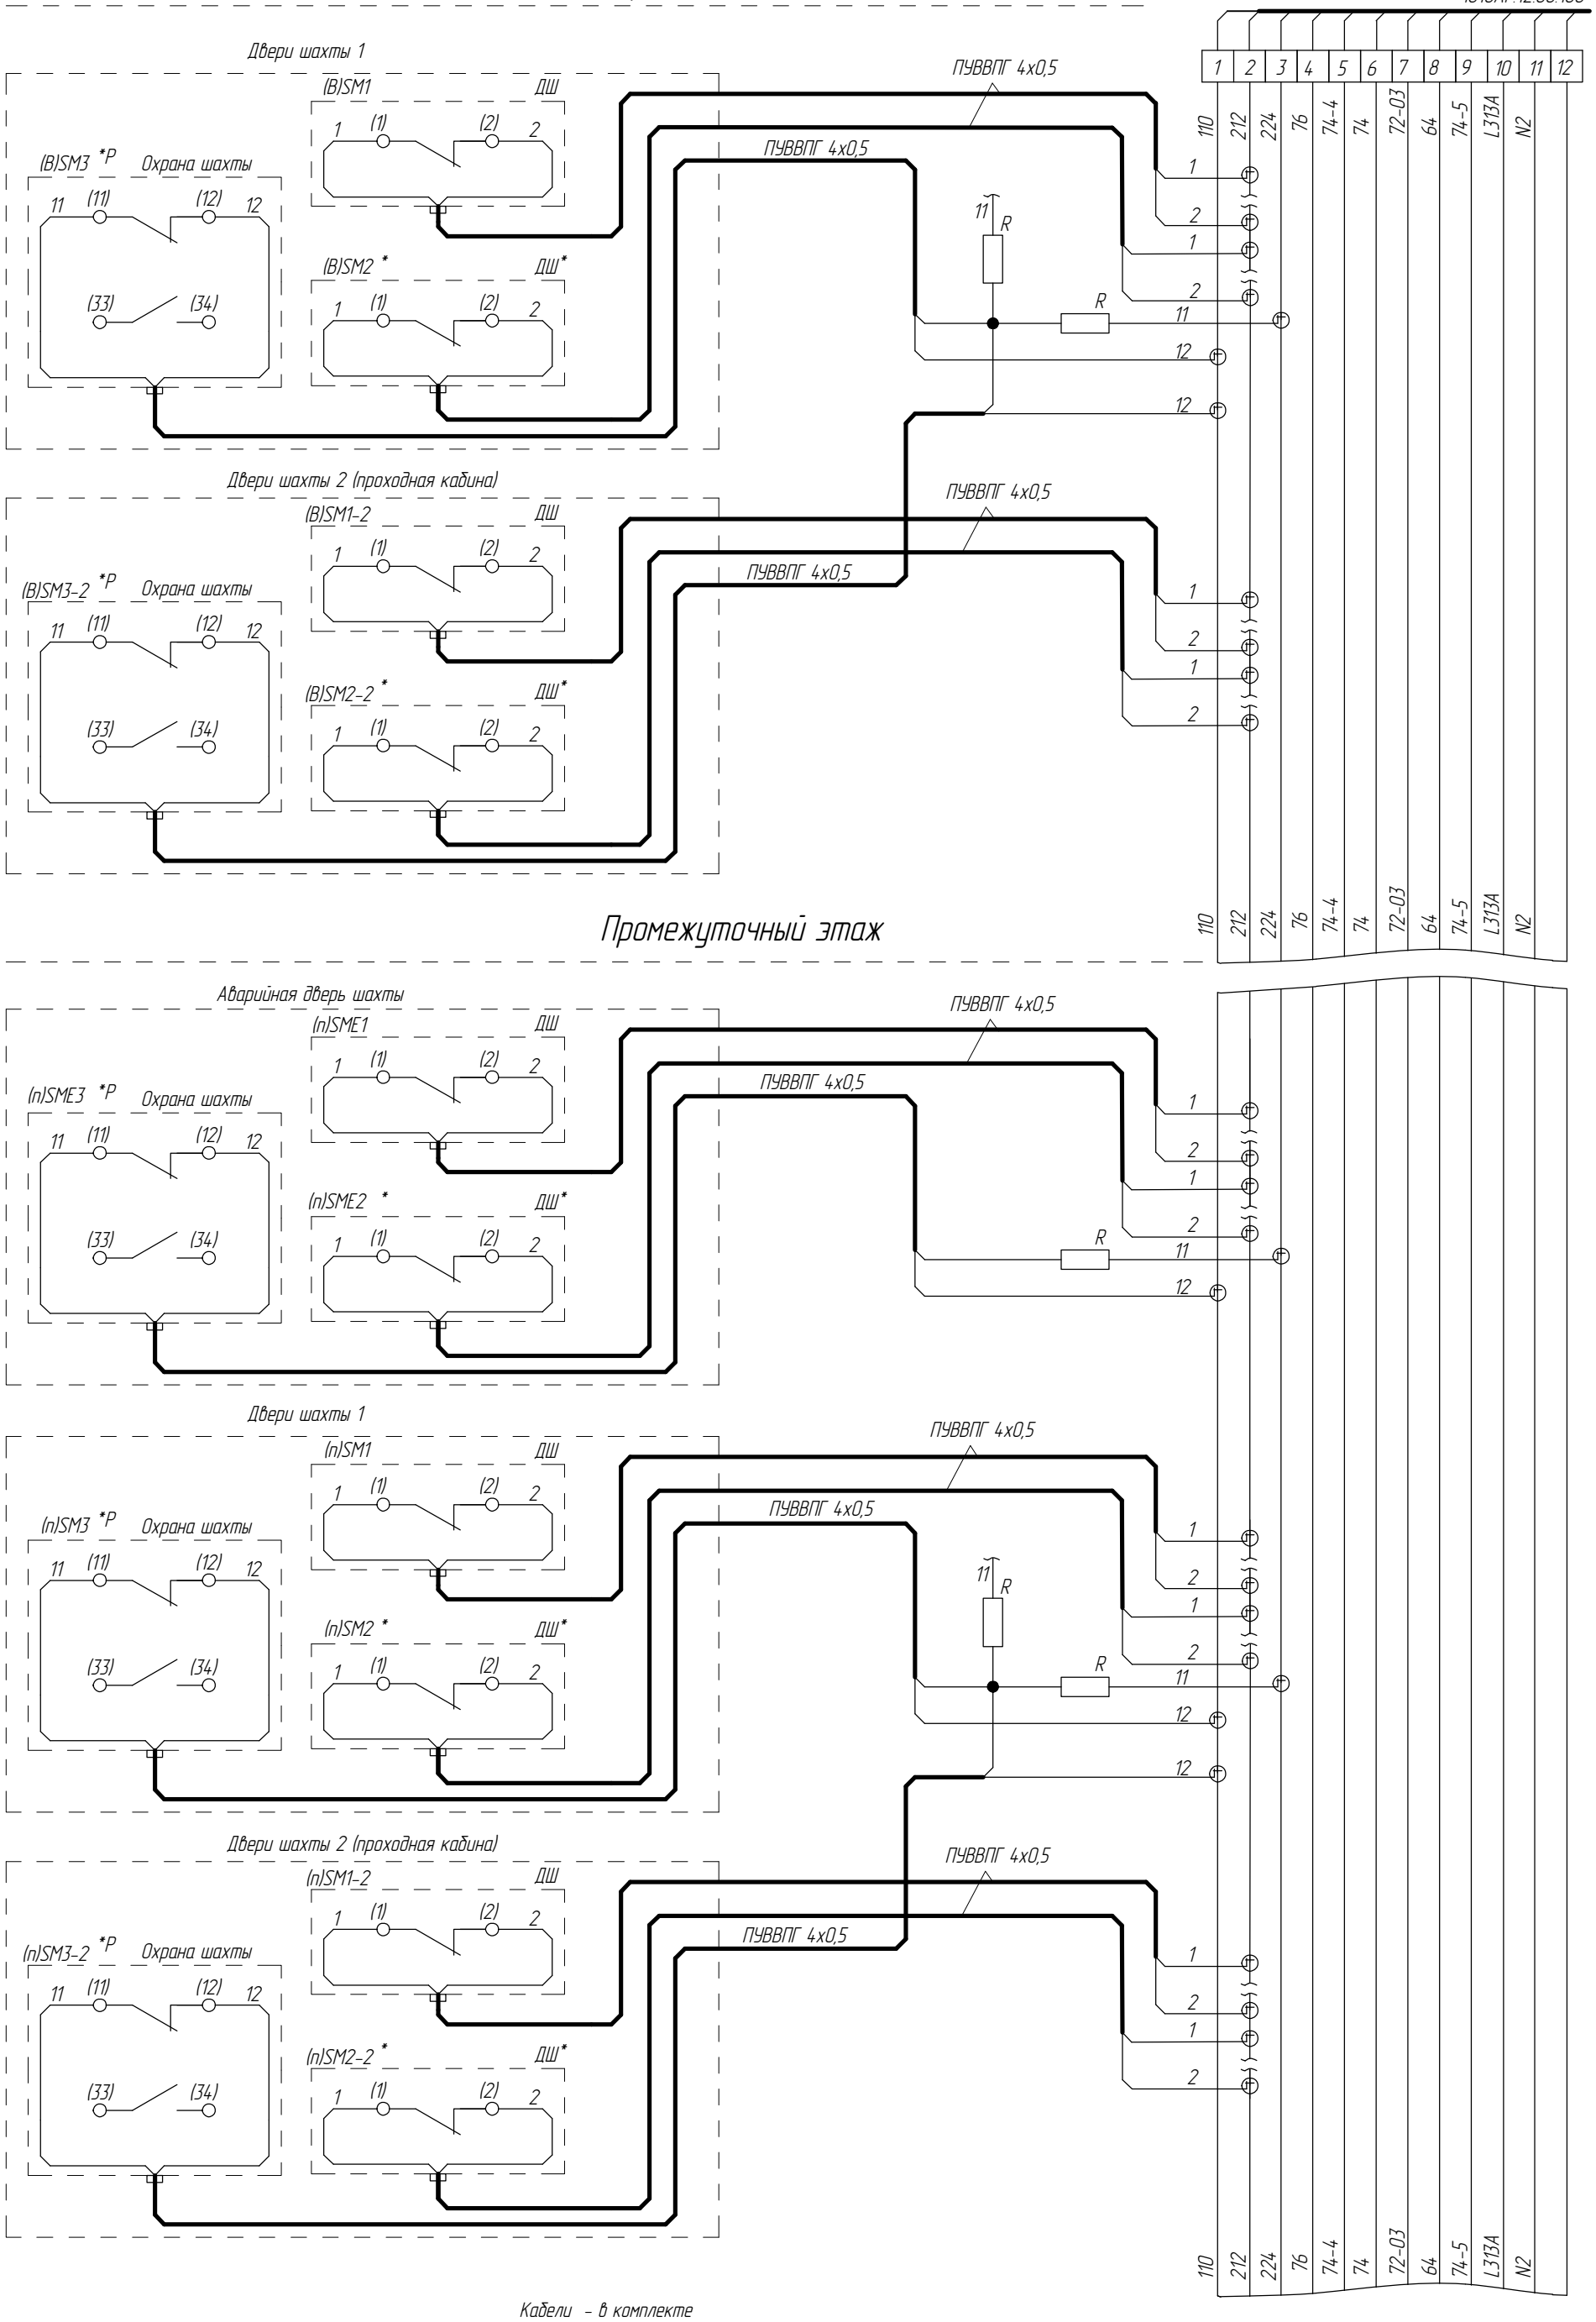

Кабели – в комплекте
*EN – по требованиям EN81-20:2020
* – наличие зависит от исполнения
Р – охрана шахты только по ГОСТ 33984.1-2016

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 12а
7		186.014993-2026				

ФБИР.484430.046 Э4

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.


IPS ID: 116987561
Список цехов-расцеховок нет.
Копировал
Формат А3

Подключение клеммной коробки приямка


ФБИР.484430.046 Э4

А7


Без малого приямка

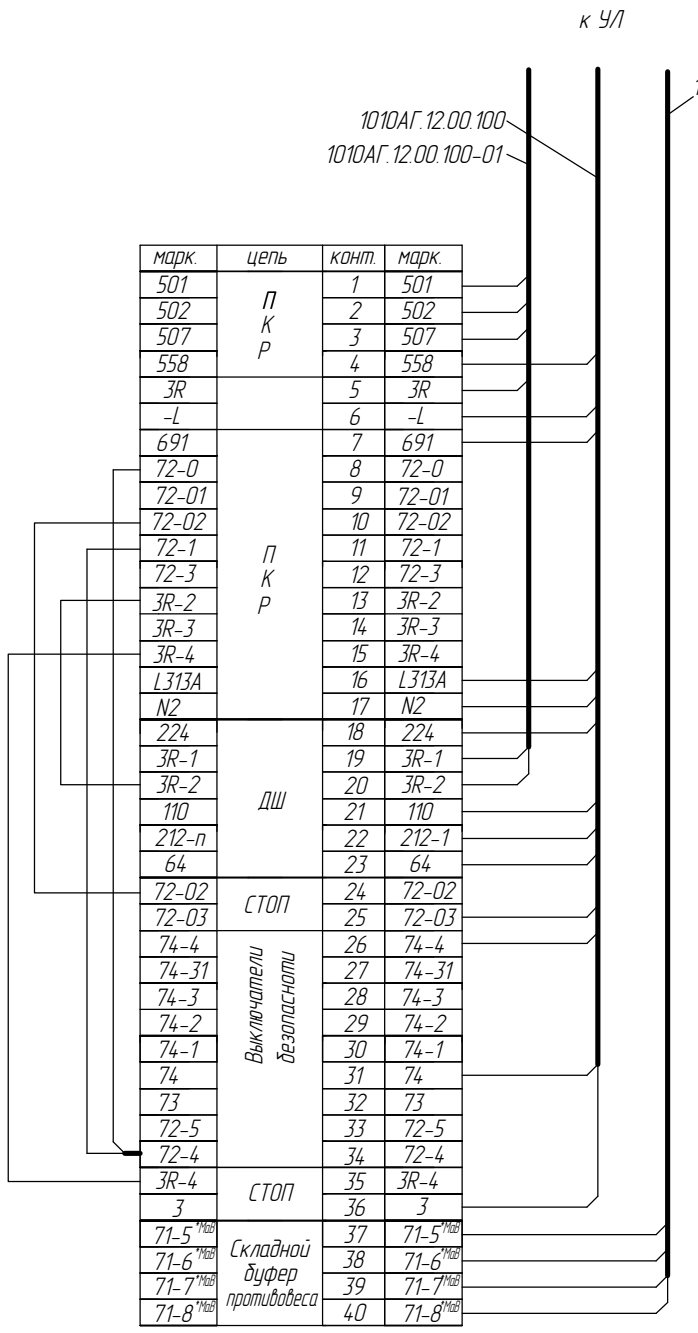


марк.	цепь	конт.	марк.
501	ПКР	1	501
502		2	502
507		3	507
558		4	558
ЗR		5	ЗR
-L		6	-L
691	ПКР	7	691
72-0		8	72-0
72-01		9	72-01
72-02		10	72-02
72-1		11	72-1
72-3		12	72-3
ЗR-2		13	ЗR-2
ЗR-3		14	ЗR-3
ЗR-4		15	ЗR-4
L313A		16	L313A
N2		17	N2
224	ДШ	18	224
ЗR-1		19	ЗR-1
ЗR-2		20	ЗR-2
110		21	110
212-п		22	212-1
64		23	64
72-02	СТОП	24	72-02
72-03		25	72-03
74-4	Выключатели безопасности	26	74-4
74-31		27	74-31
74-3		28	74-3
74-2		29	74-2
74-1		30	74-1
74		31	74
73		32	73
72-5		33	72-5
72-4		34	72-4
ЗR-4	СТОП	35	ЗR-4
3		36	3
71-5*МаВ	Складной буфер противовеса	37	71-5*МаВ
71-6*МаВ		38	71-6*МаВ
71-7*МаВ		39	71-7*МаВ
71-8*МаВ		40	71-8*МаВ

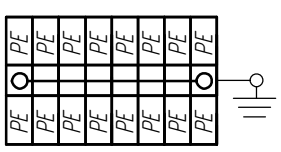

С малым приямком

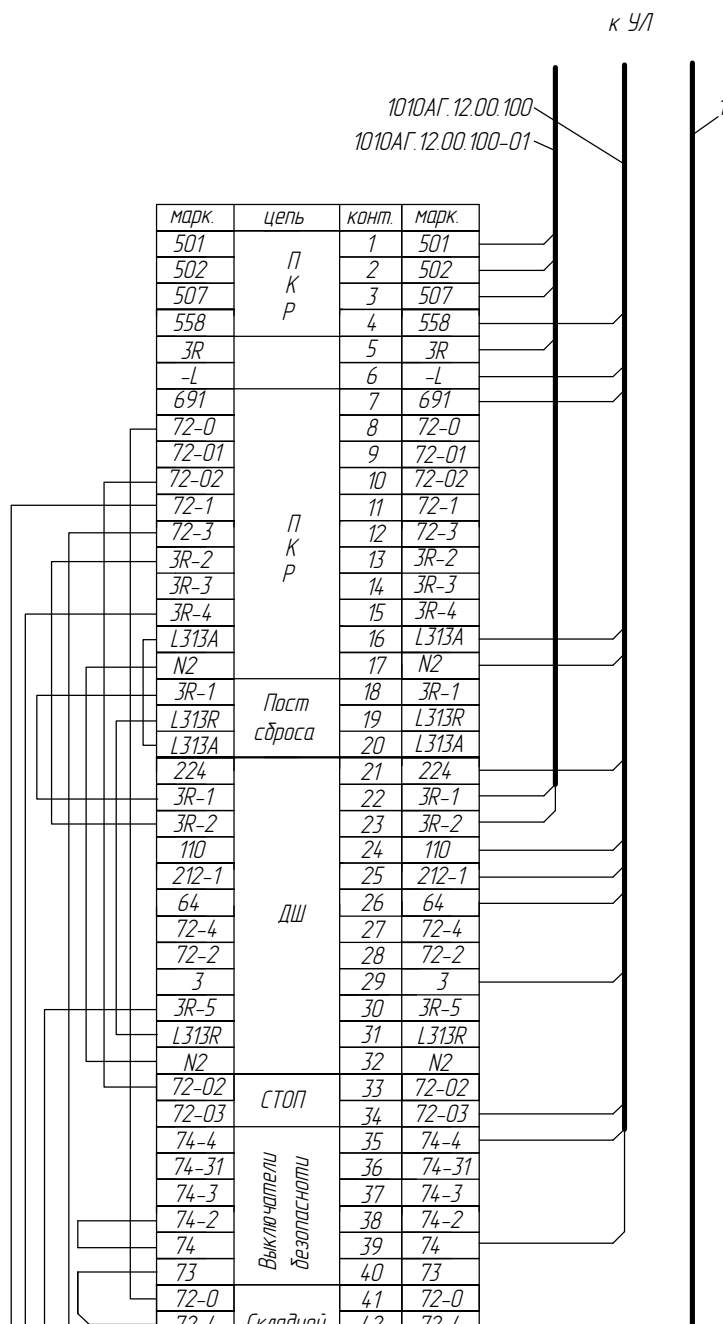

марк.	цепь	конт.	марк.
501	ПКР	1	501
502		2	502
507		3	507
558		4	558
ЗR		5	ЗR
-L		6	-L
691	ПКР	7	691
72-0		8	72-0
72-01		9	72-01
72-02		10	72-02
72-1		11	72-1
72-3		12	72-3
ЗR-2		13	ЗR-2
ЗR-3		14	ЗR-3
ЗR-4		15	ЗR-4
L313A		16	L313A
N2		17	N2
ЗR-1	Пост сброса	18	ЗR-1
L313R		19	L313R
L313A		20	L313A
224	ДШ	21	224
ЗR-1		22	ЗR-1
ЗR-2		23	ЗR-2
110		24	110
212-1		25	212-1
64		26	64
72-4		27	72-4
72-2		28	72-2
3		29	3
ЗR-5		30	ЗR-5
L313R		31	L313R
N2		32	N2
72-02	СТОП	33	72-02
72-03		34	72-03
74-4	Выключатели безопасности	35	74-4
74-31		36	74-31
74-3		37	74-3
74-2		38	74-2
74		39	74
73		40	73
72-0	Складной буфер кабины	41	72-0
72-4		42	72-4
72-3		43	72-3
72-1		44	72-1
ЗR-4	СТОП	45	ЗR-4
ЗR-5		46	ЗR-5
71-5*МаВ	Складной буфер противовеса	47	71-5*МаВ
71-6*МаВ		48	71-6*МаВ
71-7*МаВ		49	71-7*МаВ
71-8*МаВ		50	71-8*МаВ

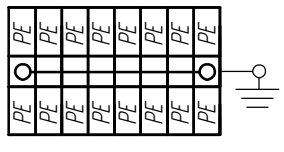

*МаВ – при наличии складного буфера противовеса (малый верхний этаж)

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 14
7		186.014993-2026				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.


IPS ID: 116987561

Список цехов-расцеховок нет.


Копировал

Формат А3

Подключение поста ревизии (приямок)

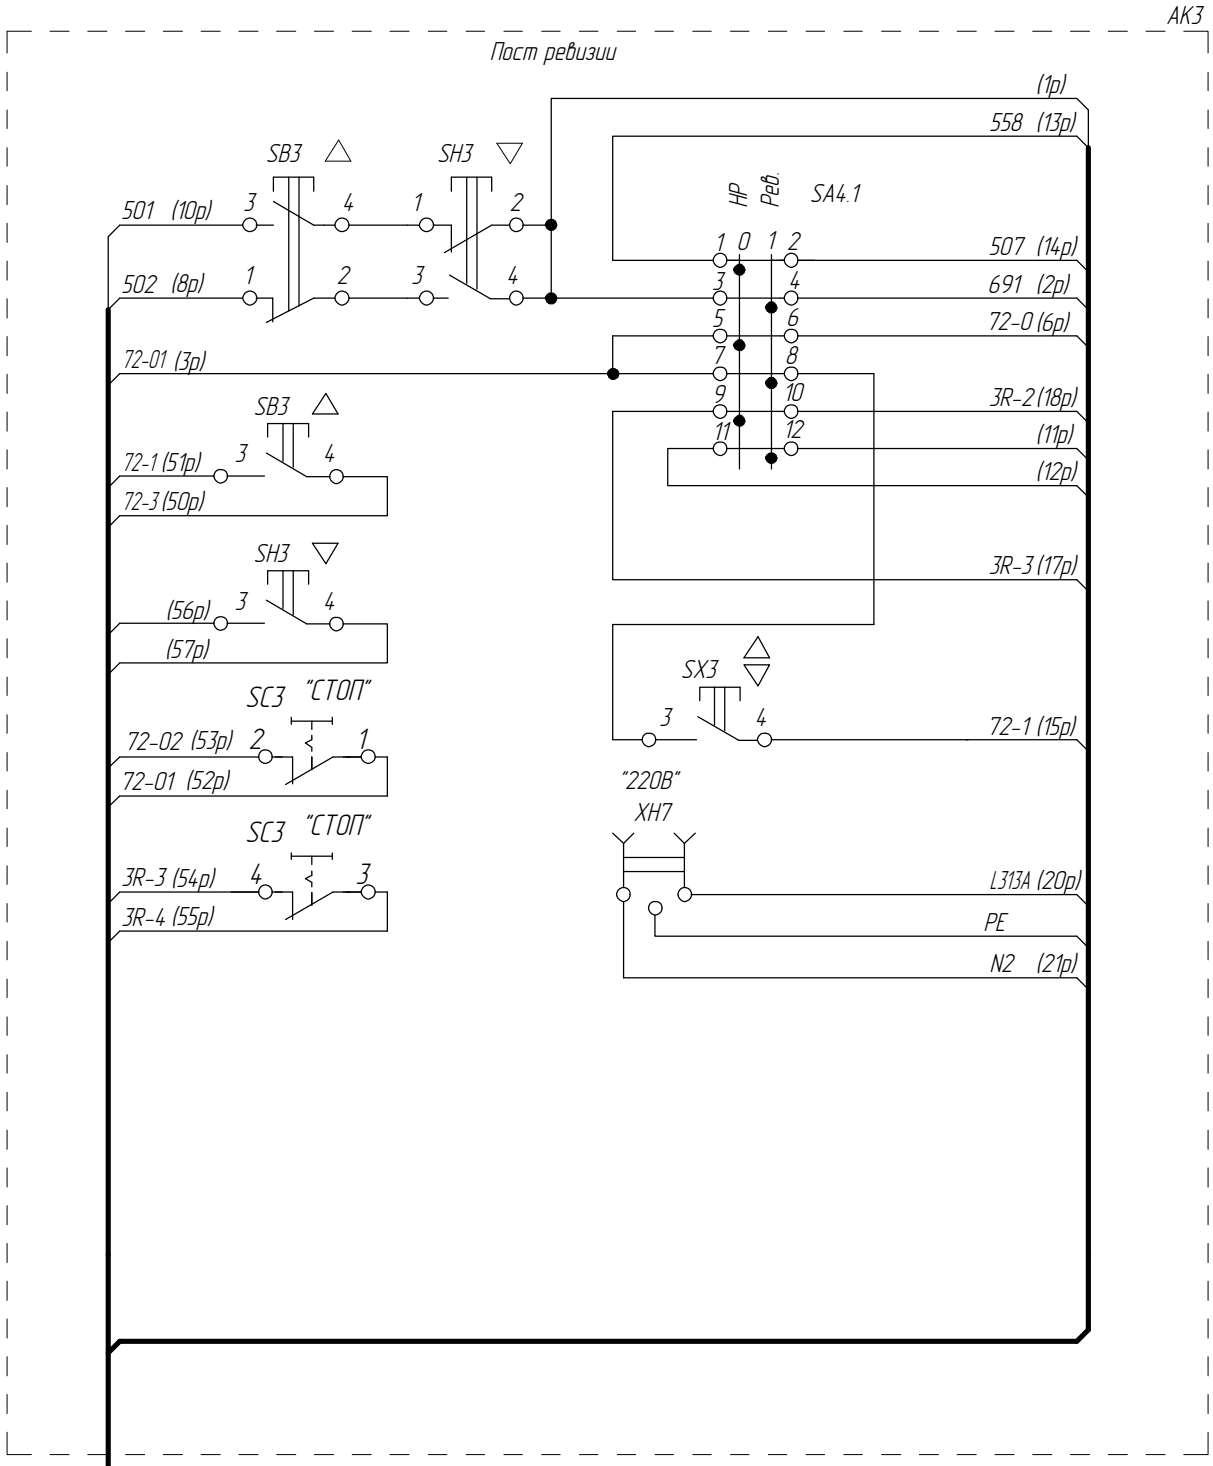

*К

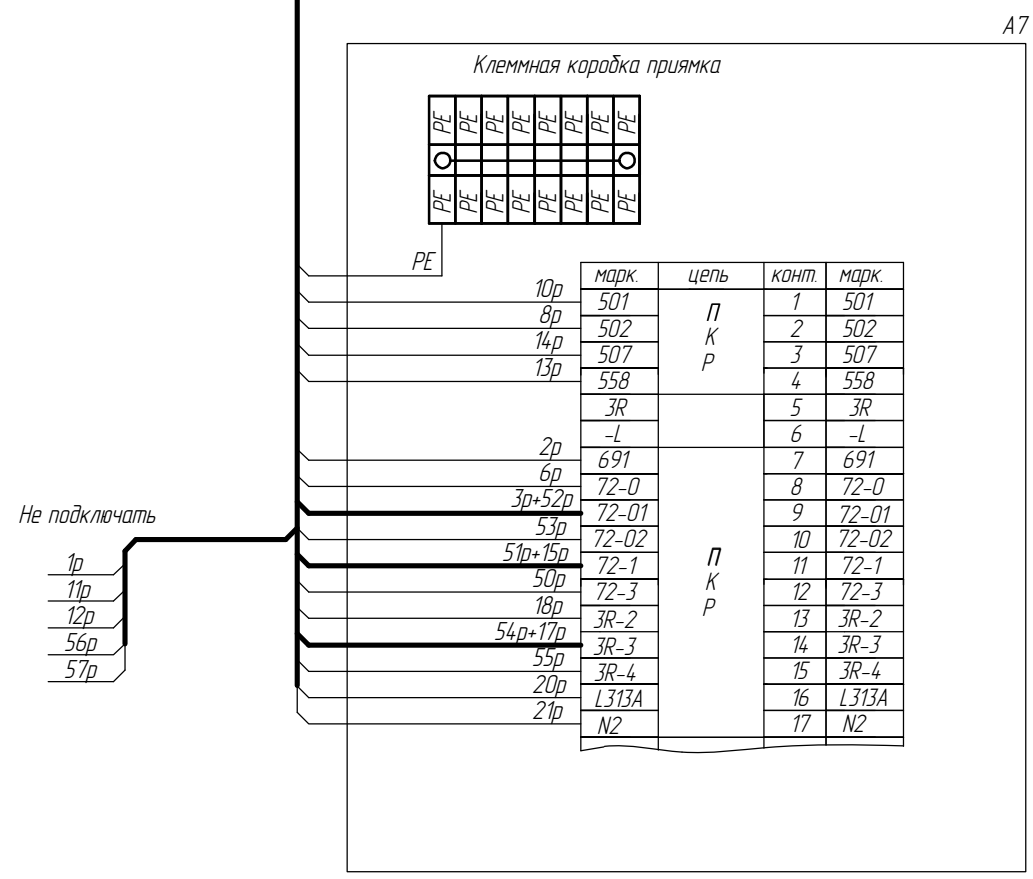

*К – Кабель в комплекте с устройством
* – наличие зависит от исполнения

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 15
7		186.014993-2026				

ФБИР.484430.046 Э4

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561


Список цехов:расцеховок нет.

Копировал


Формат А3

Цепь безопасности дверей шахты (первый этаж, непроходная кабина)

Стандартный приямок

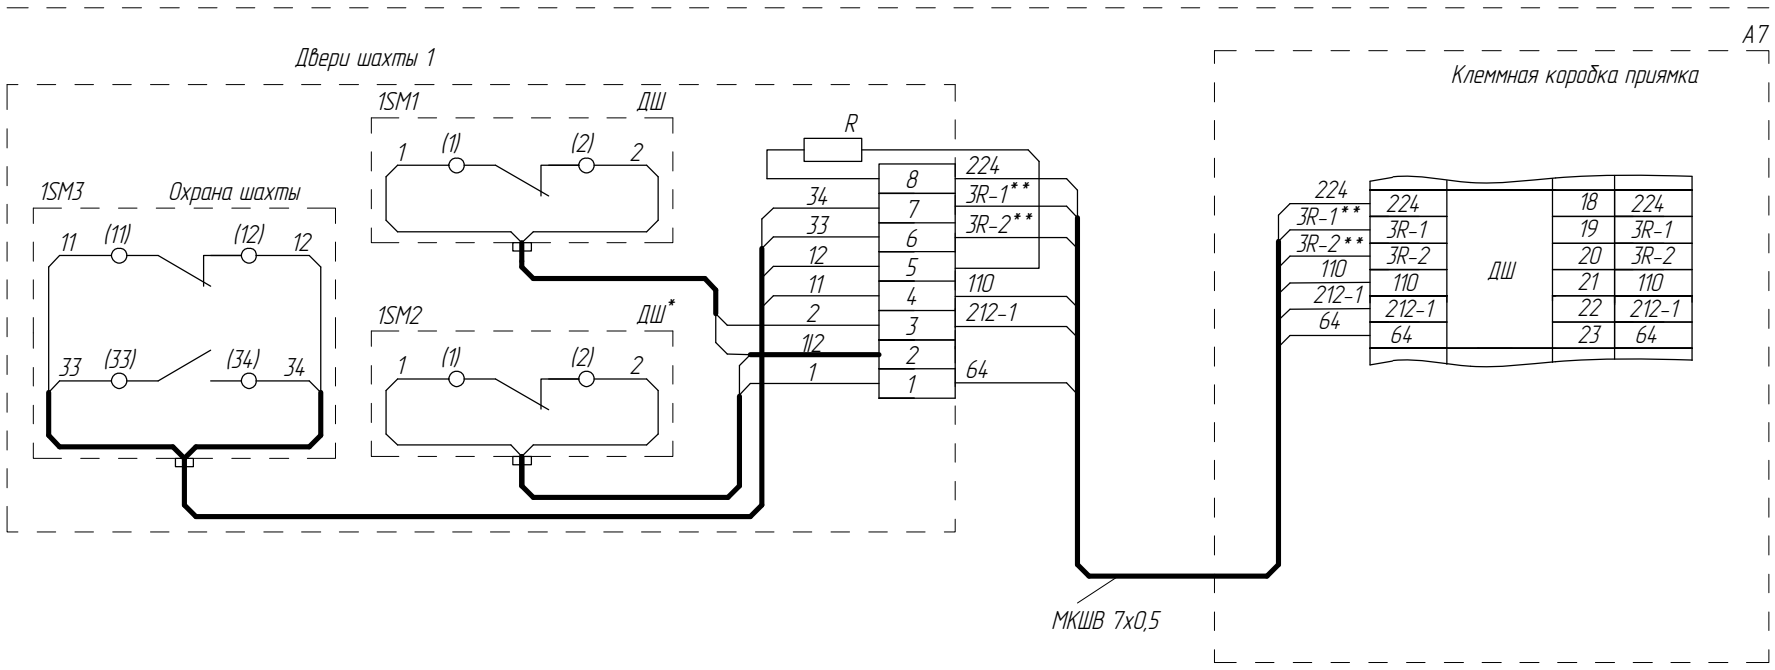

Малый приямок

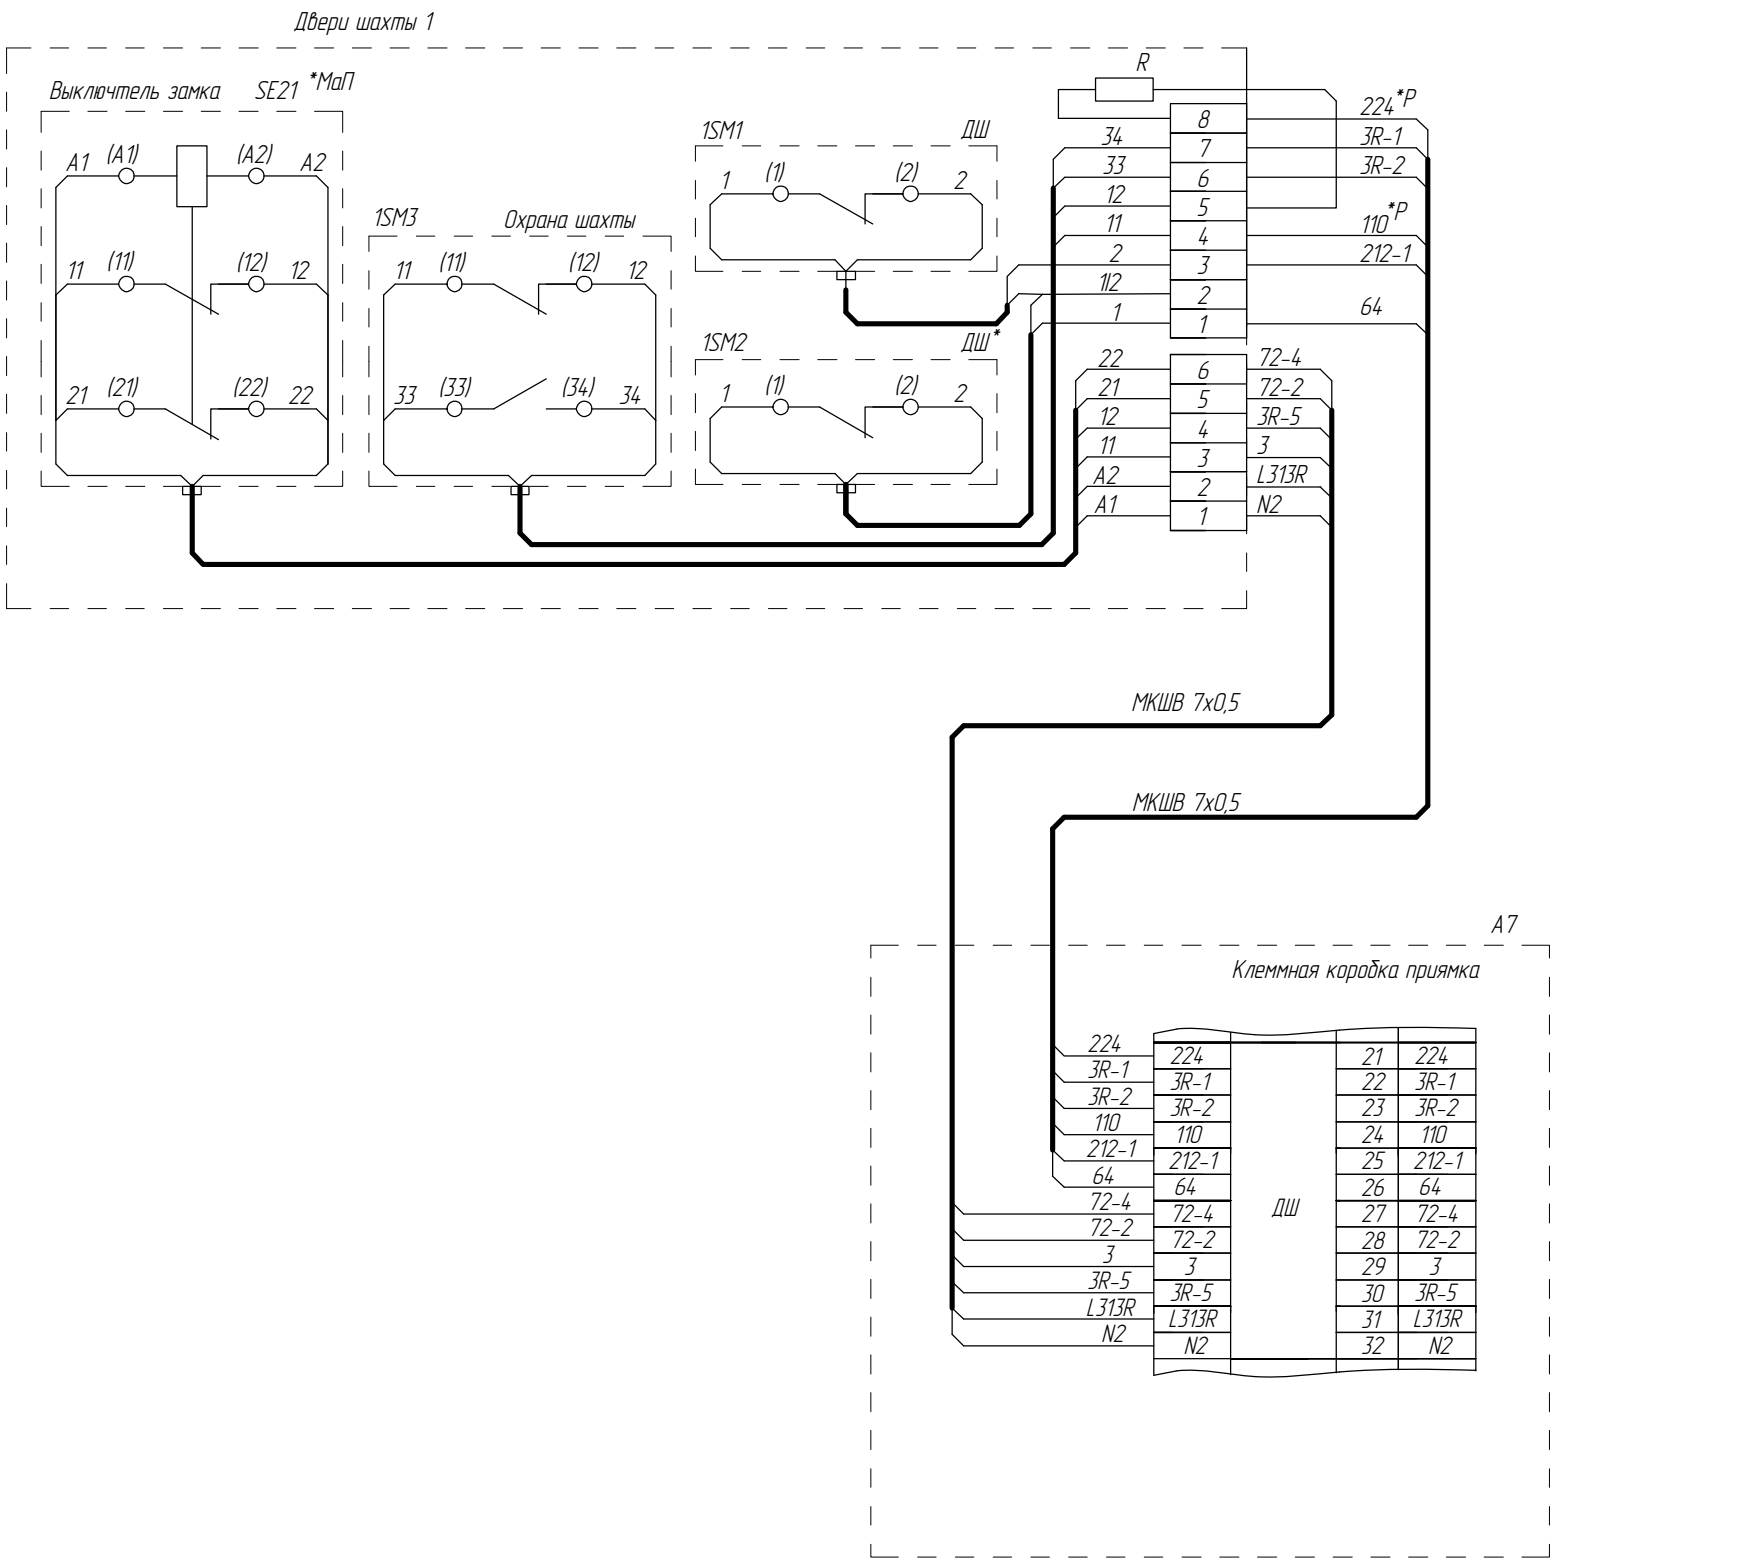


*МаП – при малой высоте приямка (складной буфер кабины)
Пр – при одновременном открытии двух дверей резистор не подключать
* – наличие зависит от исполнения
** – при наличии SE13 не подключать

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 16
7		186.014993-2026				


ФБИР.484430.046 Э4

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Цепь безопасности дверей шахты (первый этаж, проходная кабина)

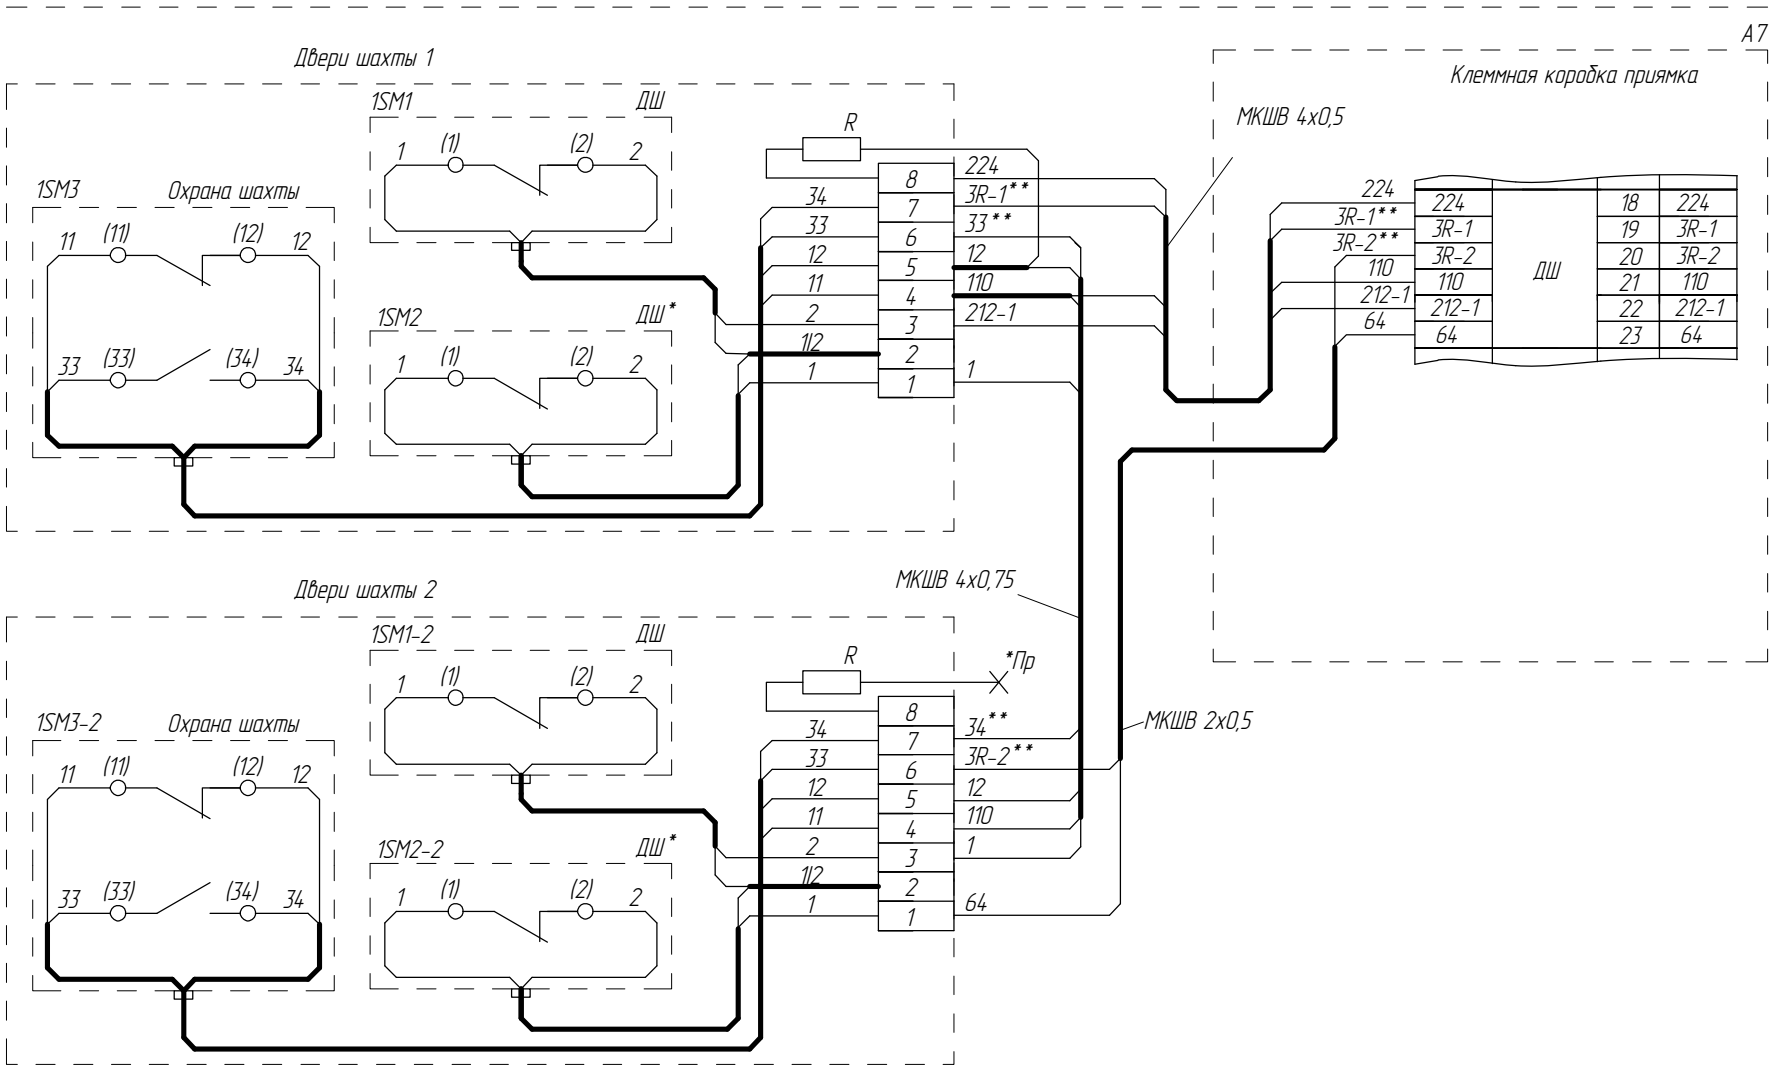

Малый приямок

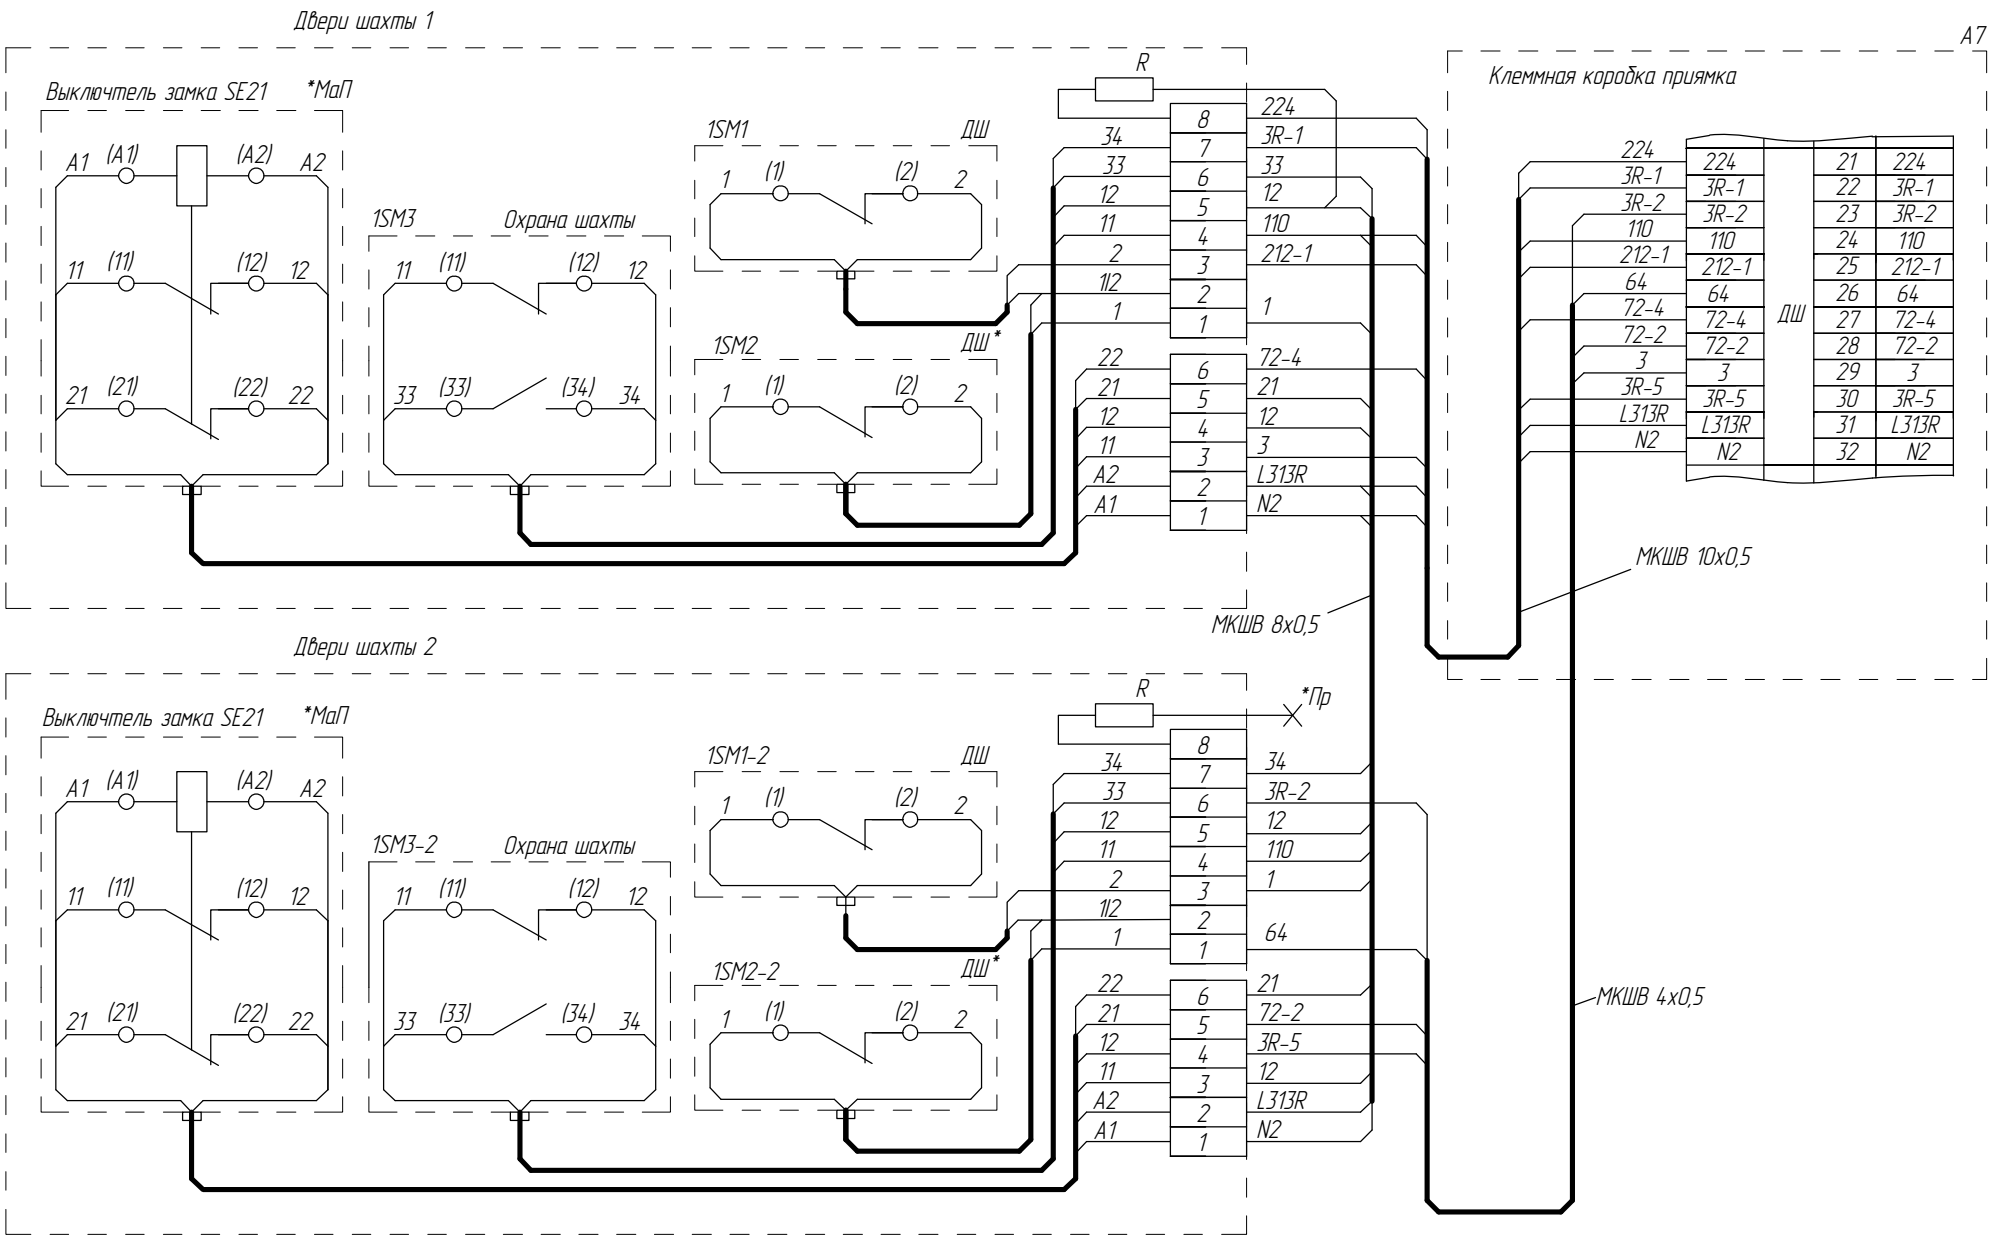

Кабели – в комплекте

**МаП – при малой высоте приямка (складной буфер кабины)*

**Пр – при одновременном открытии двух дверей резистор не подключать*

** – наличие зависит от исполнения*


*** – при наличии SE13 не подключать*

7		186.014993-2026			ФБИР.484430.046 Э4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 16а


Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561 | Список цехов: расцеховок нет. | Копировал | Формат А3

Цепь безопасности дверей шахты (первый этаж, непроходная кабина) IP44

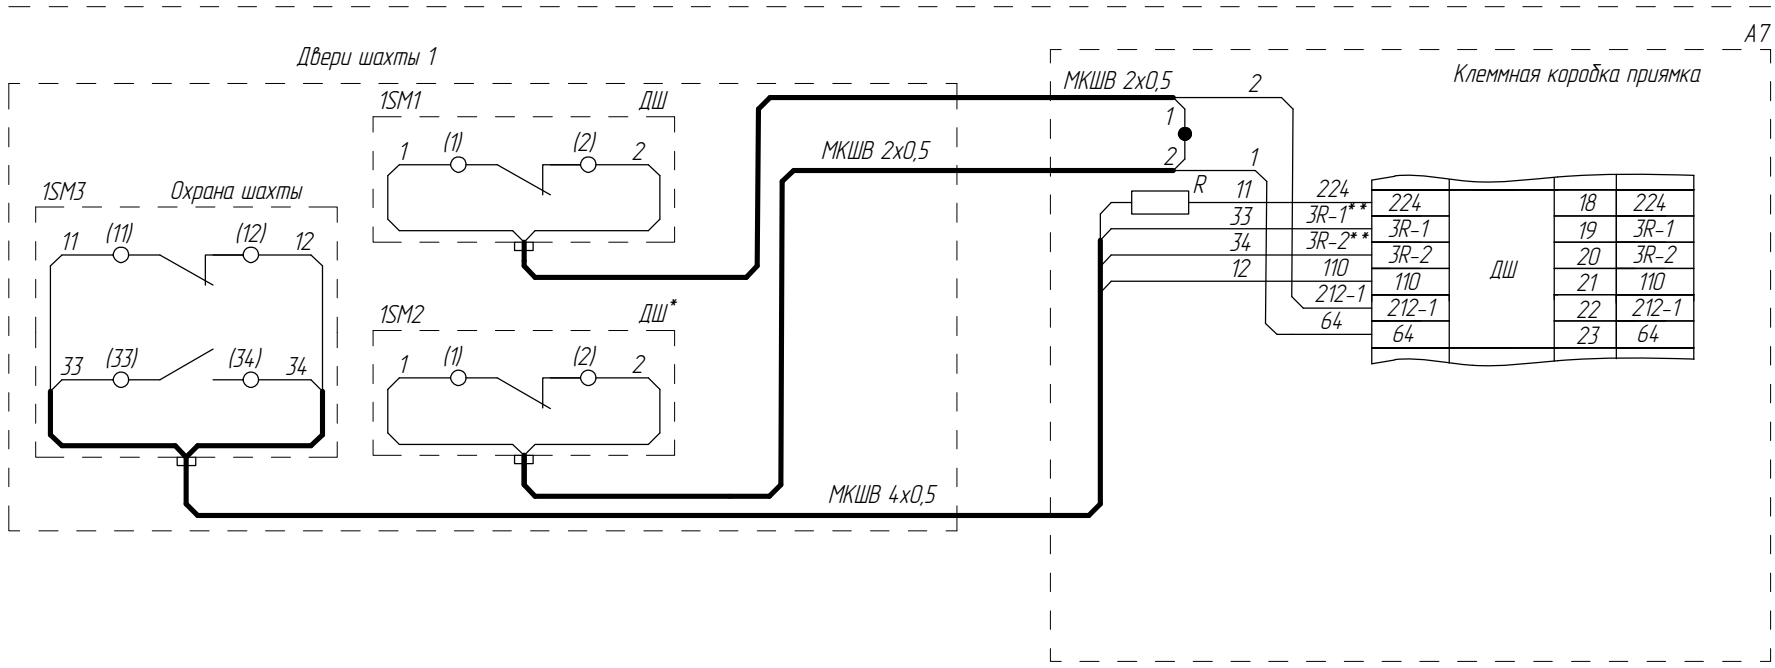

Малый приямок

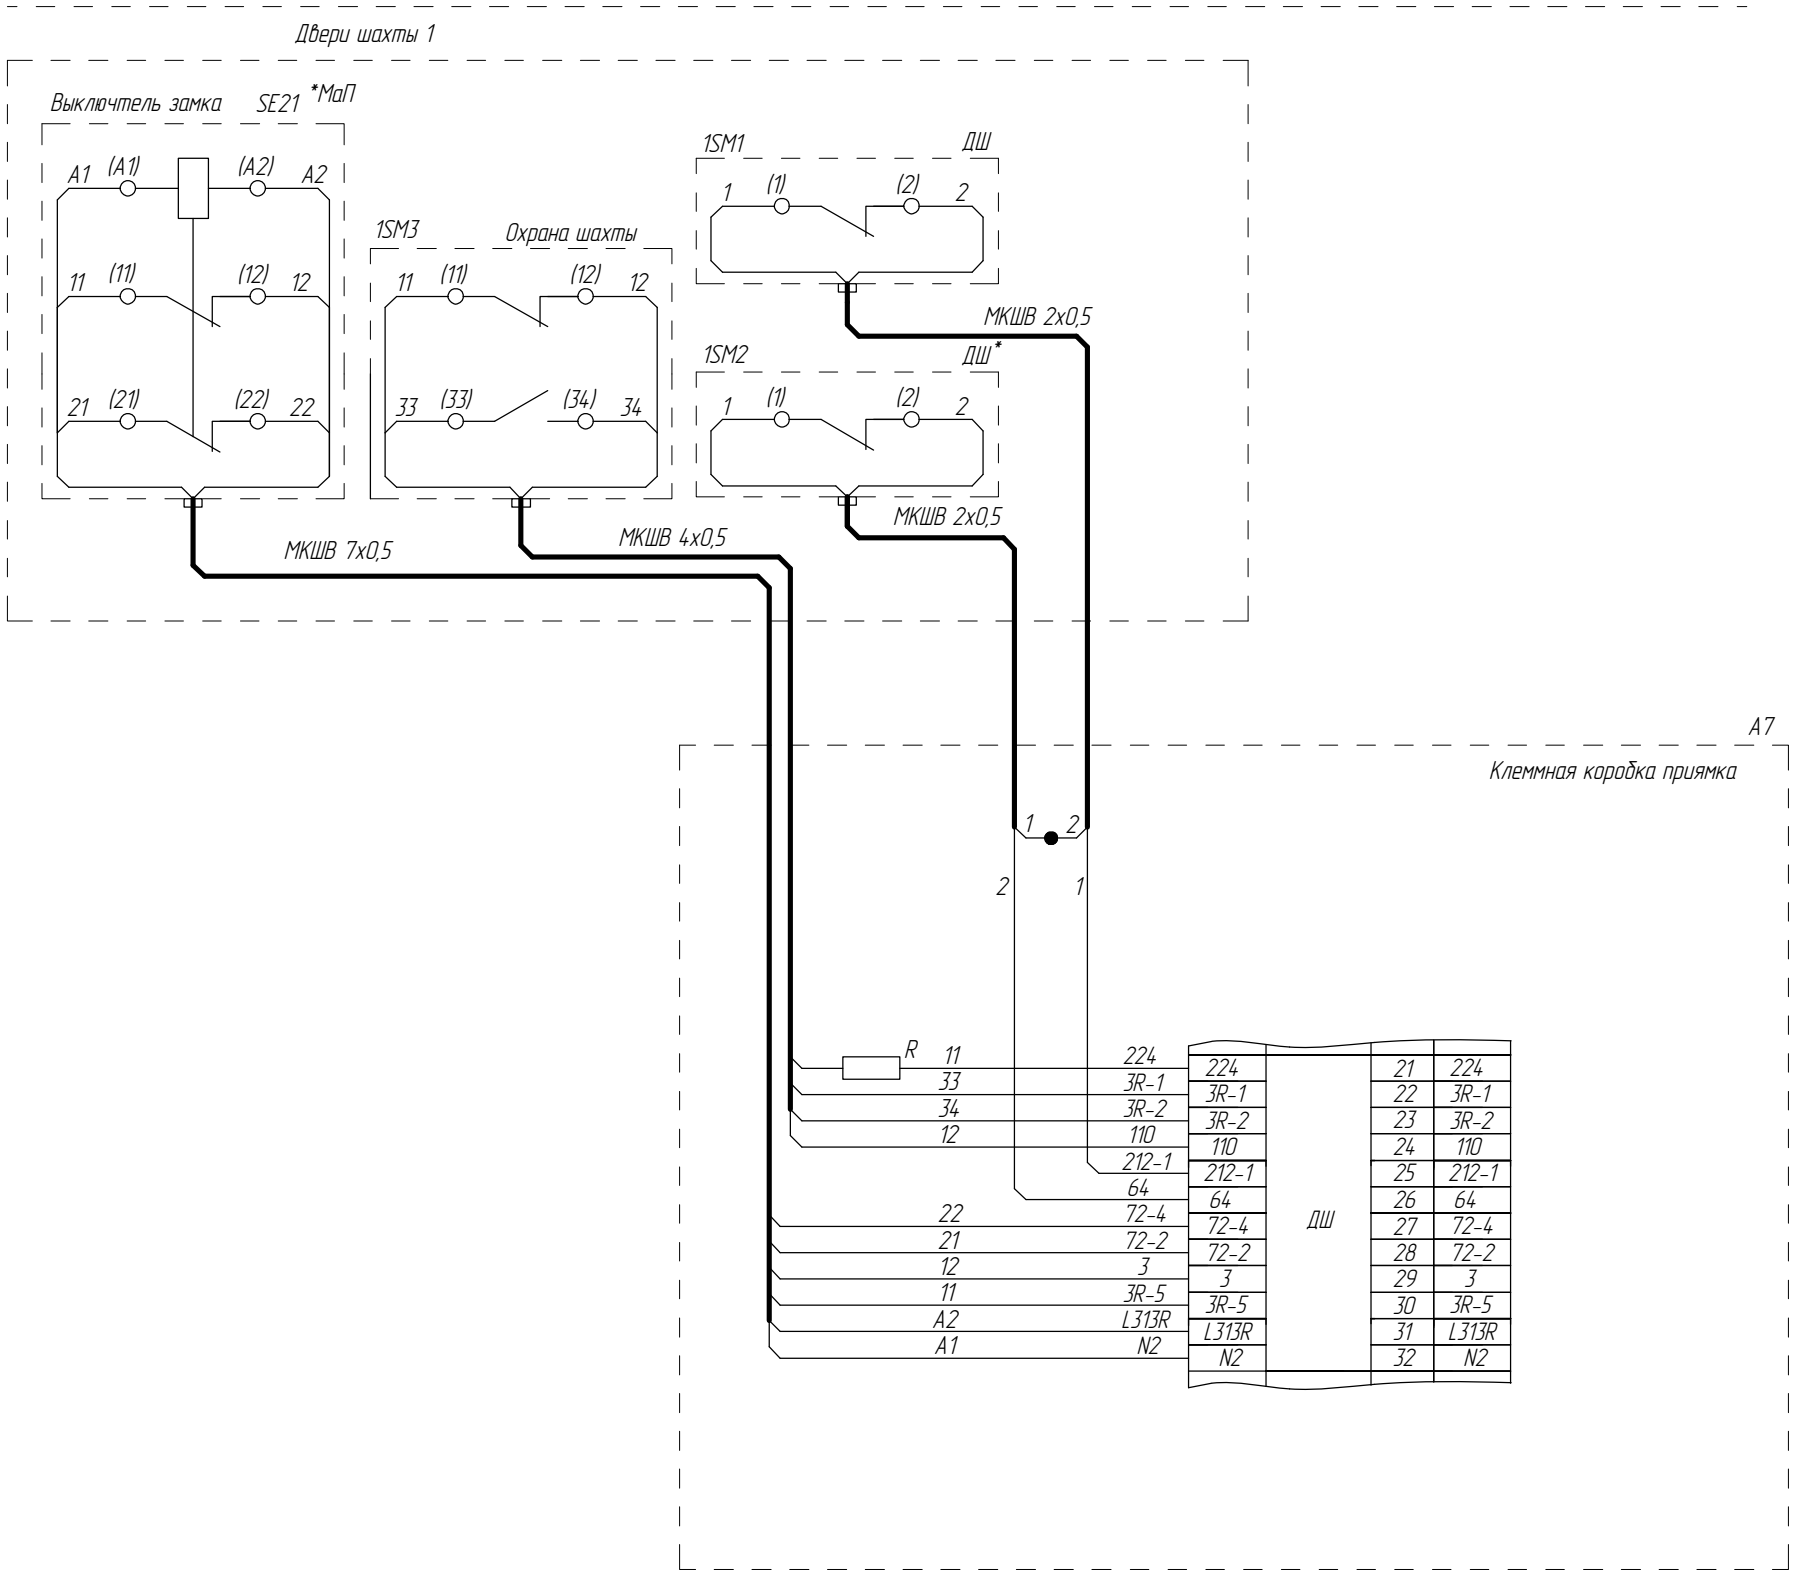


*МаП – при малой высоте приямка (складной буфер кабины)

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	186.014993-2026	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 16б


Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561 | Список цехов-расцеховок нет. | Копировал | Формат А3

Цепь безопасности дверей шахты (первый этаж, проходная кабина) IP44

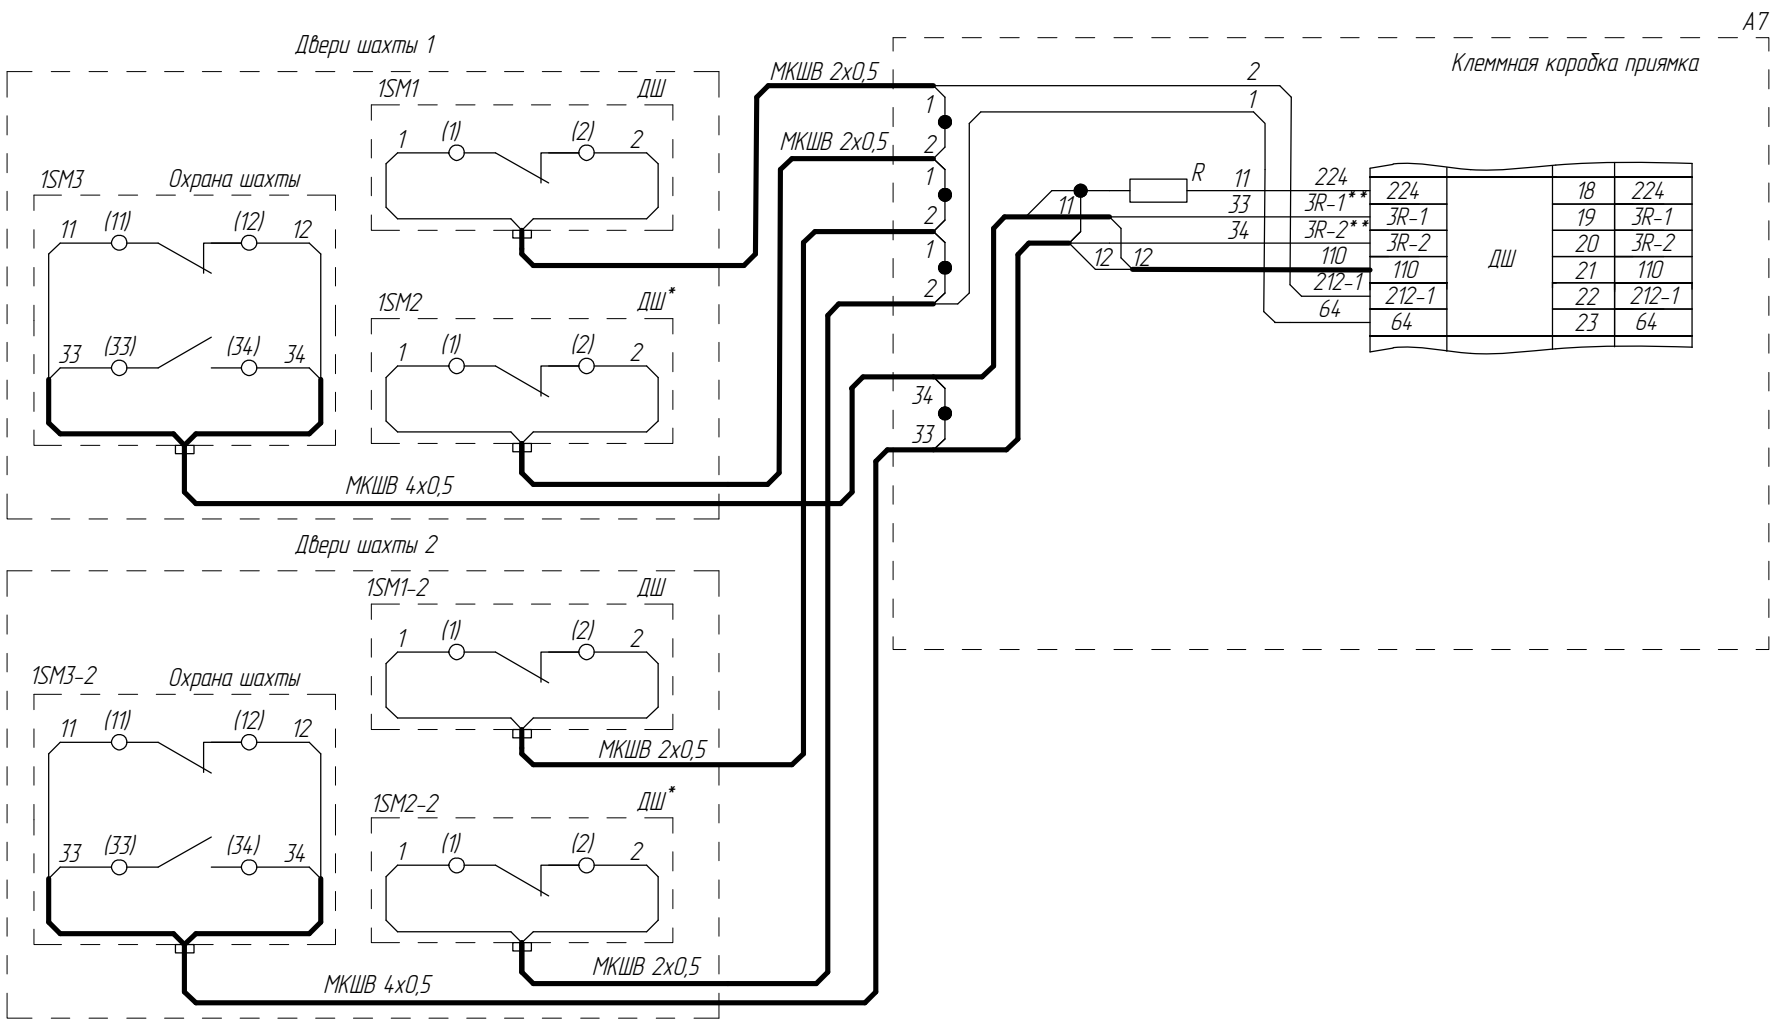

Малый приямок

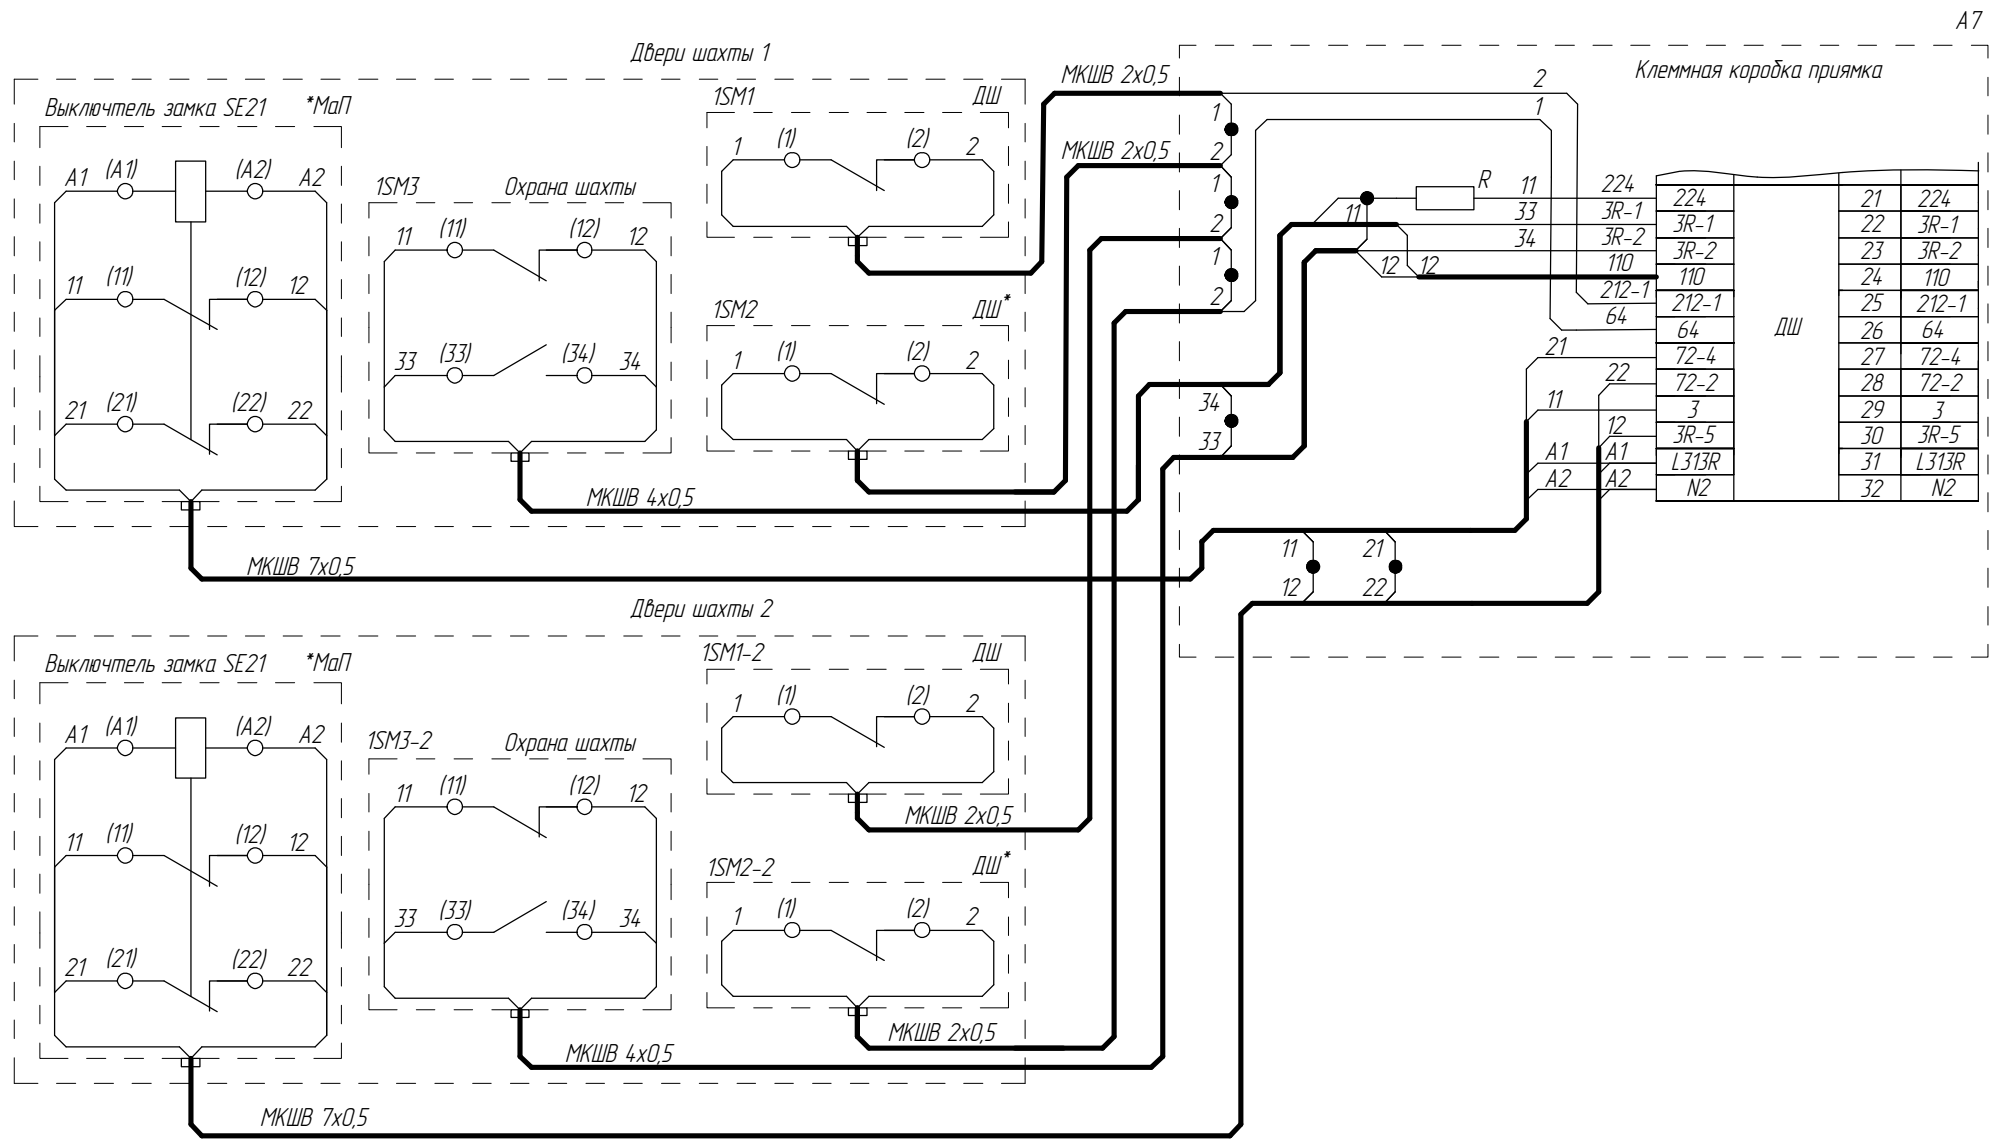

*МаП – при малой высоте приямка (складной буфер кабины)

7		186.014993-2026			ФБИР.484430.046 Э4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист 168

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Устройства безопасности приямка (Стандартный приямок)

ФБИР.484430.046 Э4

Пост сброса *(при отсутствии поста перемычки не устанавливать)

ОАК31(1АВ1-0)

XT1
1 — 3R-1
2 — L313A
3 — L313R
4 — 3R
5
6 — -L

*К

Не подключать: L313A, L313R

A7

Клеммная коробка приямка

3R	3R		5	3R
-L	-L		6	-L
	224		18	224
3R-1	3R-1		19	3R-1
3R-2	3R-2	ДШ	20	3R-2
	110		21	110
	212-п		22	212-1
	64		23	64
72-02	72-02		24	72-02
72-03	72-03		25	72-03
74-4	74-4		26	74-4
74-31	74-31		27	74-31
74-3	74-3		28	74-3
74-2	74-2	Выключатели безопасности	29	74-2
74-1	74-1		30	74-1
74	74		31	74
73	73		32	73
72-5	72-5		33	72-5
72-4	72-4		34	72-4
3R-4	3R-4		35	3R-4
	3	СТОП	36	3
71-5	71-5		37	71-5 МаВ
71-6	71-6 МаВ	Складной буфер противовеса	38	71-6 МаВ
71-7	71-7 МаВ		39	71-7 МаВ
71-8	71-8 МаВ		40	71-8 МаВ

Кнопка "СТОП" дополнительная — SC3-1*: 72-02, 72-03, 3R-4, 3 — МКШВ (А)-LS 4х0,5

Выключатель 1 буфера противовеса — SE8*: 74-4, 74-31 — МКШВ (А)-LS 2х0,5

Выключатель 2 буфера противовеса — SE9*: 74-31, 74-3 — МКШВ (А)-LS 2х0,5

Выключатель конечный нижний — SE23: 74-3, 74-2 — МКШВ (А)-LS 2х0,5

Выключатель 1 буфера кабины — SE10*: 74-2, 74-1 — МКШВ (А)-LS 2х0,5

Выключатель 2 буфера кабины — SE11*: 74-1, 74 — МКШВ (А)-LS 2х0,5

Выключатель натяжного устройства — SE4: 74, 73 — МКШВ (А)-LS 2х0,5

Выключатель двери приямка — SE13*: 73, 72-5, 3R-1, 3R-2 — МКШВ (А)-LS 4х0,5

Выключатель лестницы приямка — SE14: 72-5, 72-4 — МКШВ (А)-LS 2х0,5

Выключатель 1 складного буфера противовеса — SE15-1*: 71-5, 71-7 — МКШВ (А)-LS 2х0,5

Выключатель 2 складного буфера противовеса — SE15-2*: 71-6, 71-8 — МКШВ (А)-LS 2х0,5

*МаВ – при наличии складного буфера противовеса (малый верхний этаж)
*К – Кабель в комплекте с устройством
* При наличии. При отсутствии установить соответствующие перемычки.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
7		186.014993-2026		


ФБИР.484430.046 Э4

Лист 17

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561 | Список цехов:расцеховок нет. | Копировал | Формат А3

Устройства безопасности приямка (Малый приямок)

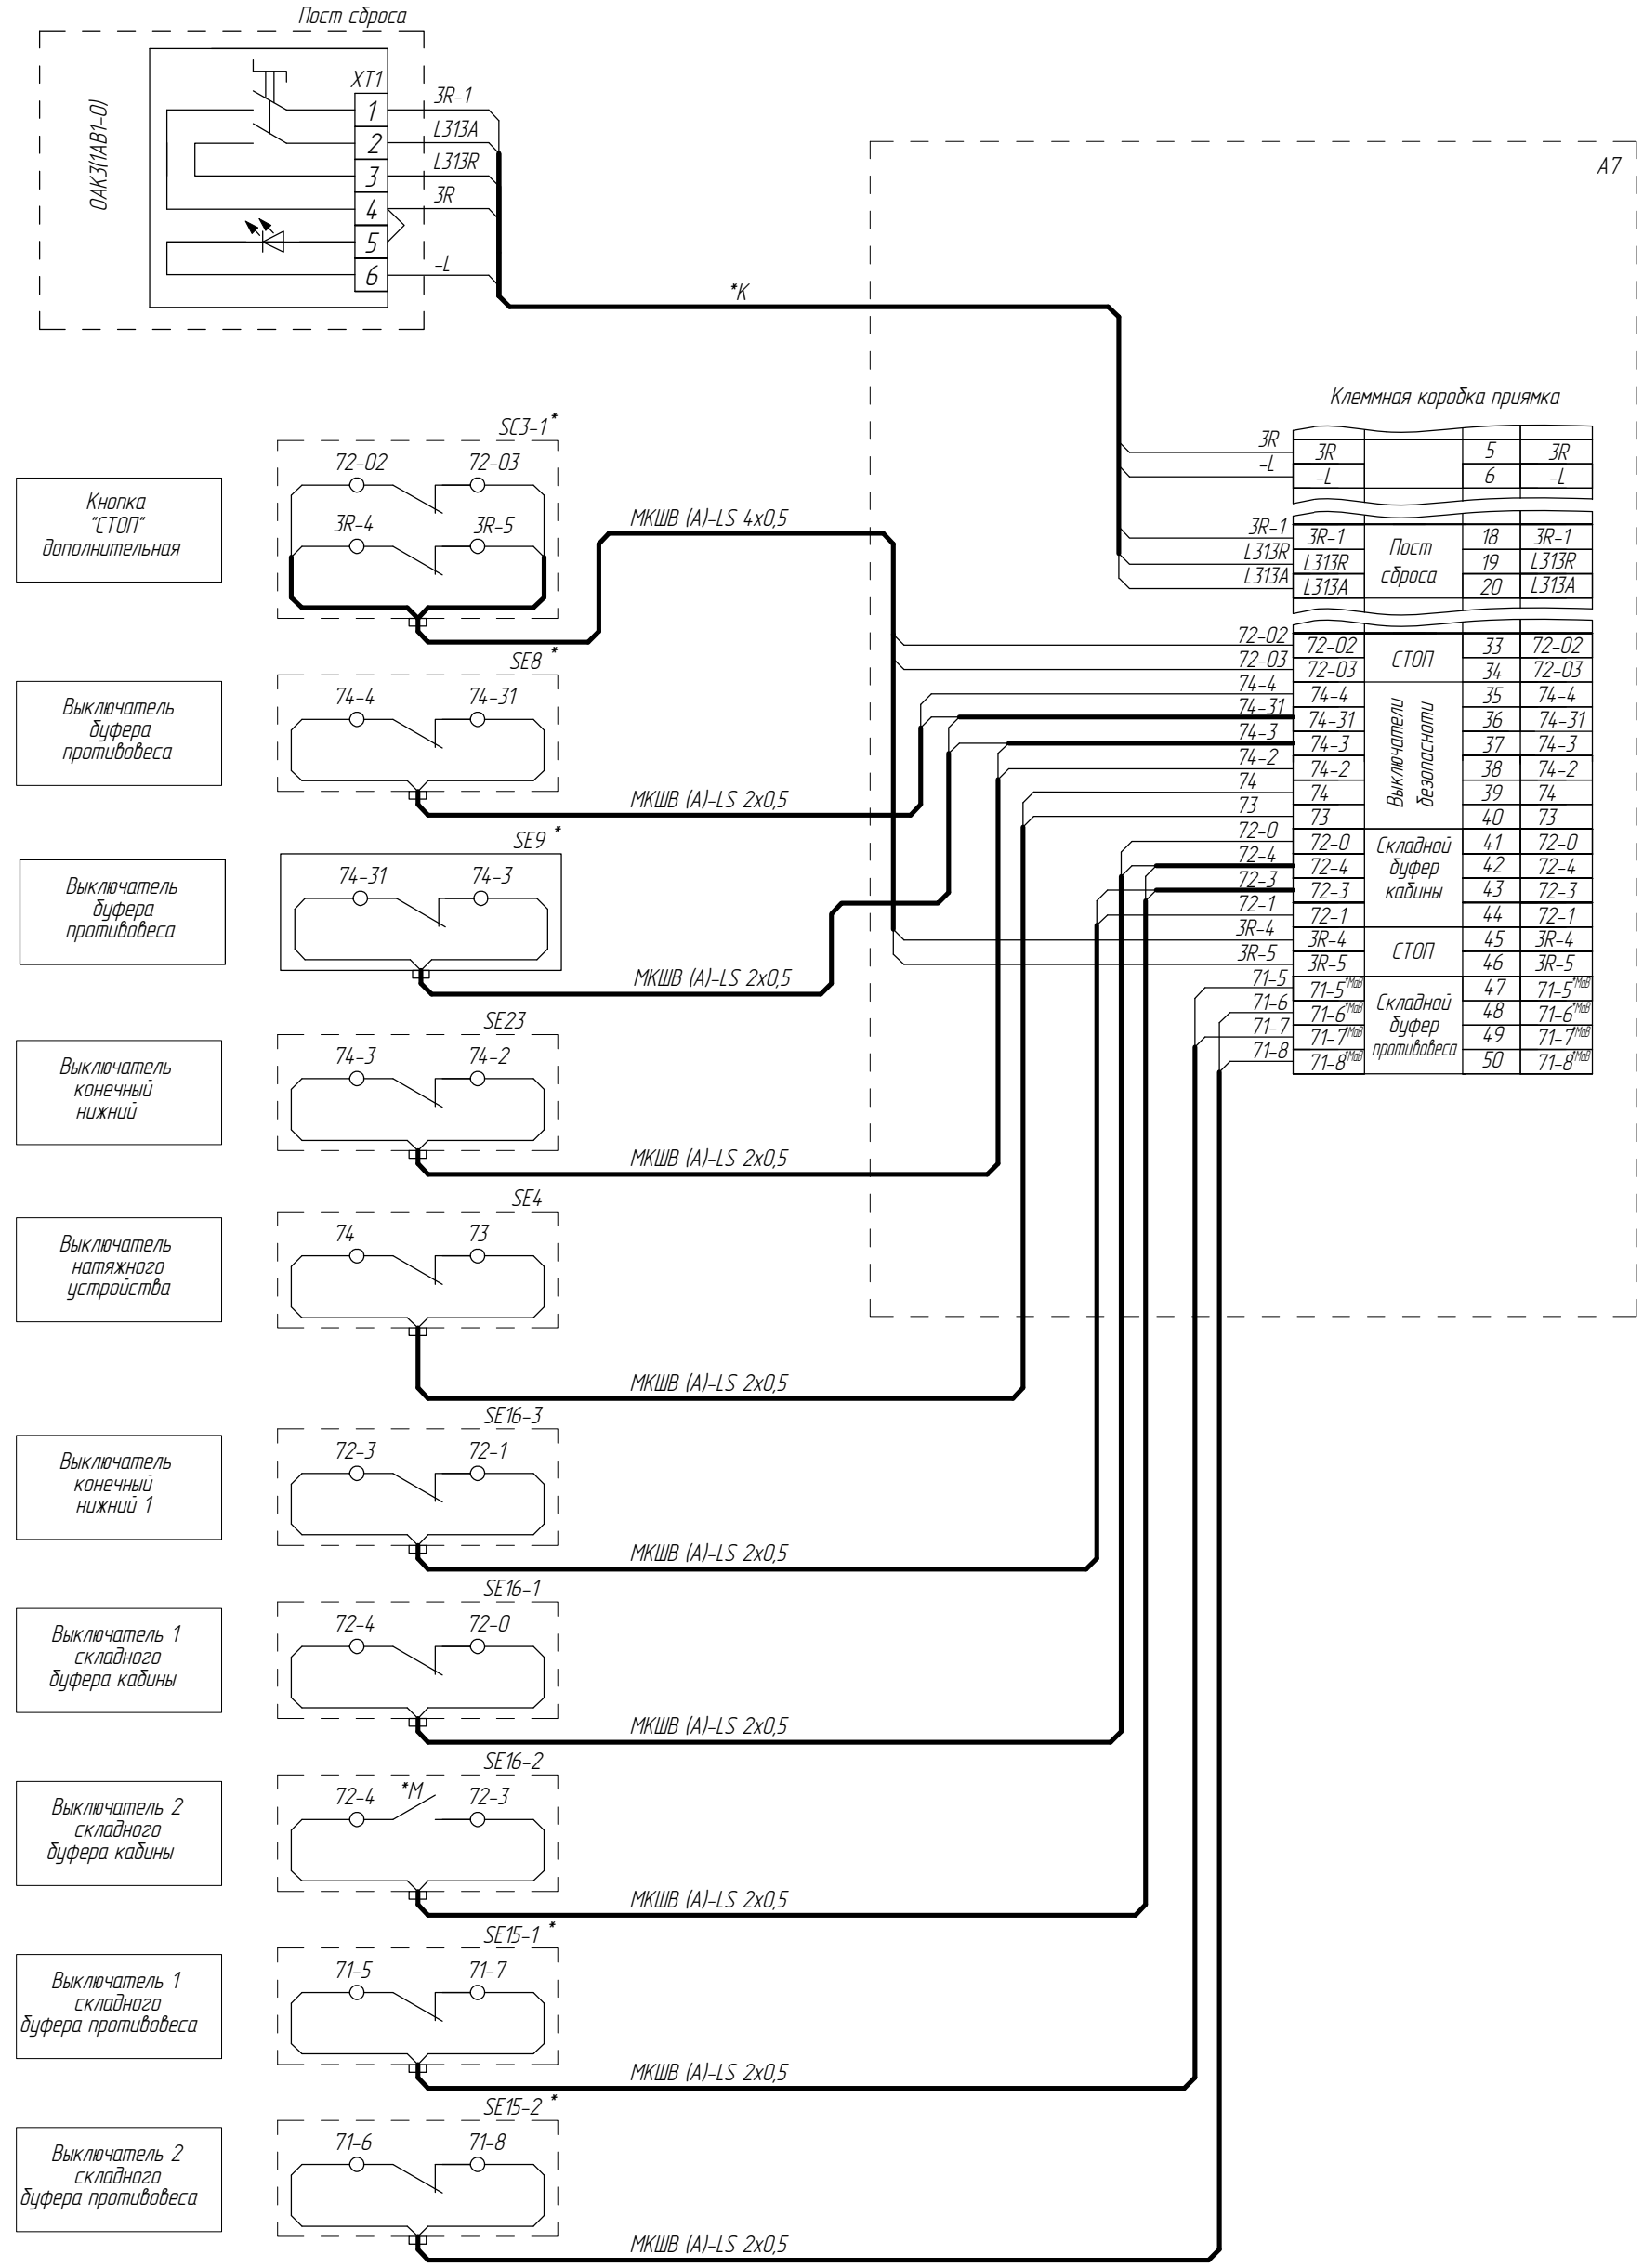

*МаВ – при наличии складного буфера противовеса (малый верхний этаж)
*К – Кабель в комплекте с устройством
* При наличии. При отсутствии установить соответствующие перемычки.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 17а
7		186.014993-2026				

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Подключение подвесных кабелей в БУК

А20

БУК

ФБИР.484430.046 Э4

XT30

601	1	601
601		601
602	2	602
602		602
603	3	603
603		603
604	4	604
604		604
605	5	605
605		605
605	6	605
605		605
606	7	606
606		606
606	8	606
606		606
651	9	651
651		651
652	10	652
652		652
653	11	653
653		653
654	12	654
654		654
655	13	655
655		655
656	14	656
656		656
607	15	607
607		607
608	16	608
608		608

601 601 602 602 603 603 604 604 605 605 606 606 651 652 653 654 655 656 607 608 → 1010АГ.12.00.300

651 652 653 654 655 656 607 608 → 1010АГ.12.00.300-01

XT31

501	1	501
501		501
501	2	501
501		501
502	3	502
502		502
502	4	502
502		502
503	5	503
503		503
503	6	503
503		503
504	7	504
504		504
504	8	504
504		504
505	9	505
505		505
505	10	505
505		505
506	11	506
506		506
506	12	506
506		506
507	13	507
507		507
507	14	507
507		507
508	15	508
508		508
508	16	508
508		508

501 501 502 502 503 503 504 504 505 505 506 506 507 507 508 508 → 1010АГ.12.00.300-02

XT32

92	1	92
92		92
92-1	2	92-1
92-1		92-1
92-2	3	92-2
92-2		92-2
557	4	557
557		557
691	5	691
691		691
692	6	692
692		692
AW0	7	AW0
AW0		AW0
AW1	8	AW1
AW1		AW1
443	9	443
443		443
696	10	696
696		696
GND	11	GND
GND		GND
FIRE	12	FIRE
FIRE		FIRE
CALL	13	CALL
CALL		CALL
CAN-P	14	CAN-P
CAN-P		CAN-P
CAN-L	15	CAN-L
CAN-L		CAN-L
CAN-H	16	CAN-H
CAN-H		CAN-H
CAN-G	17	CAN-G
CAN-G		CAN-G

557 691 692 AW0 AW1 696 CAN-P CAN-L CAN-H CAN-G → 1010АГ.12.00.300-04

PE

Не подключать

XT38*

71-5	1	71-5
71-5		71-5
71-6	2	71-6
71-7	3	71-7
71-8	4	71-8
71-15	5	71-15
71-16	6	71-16

71-5 71-6 71-7 71-8 → 1010АГ.12.00.300-08

XT33

331	1	331
331		331
332	2	332
332		332
333	3	333
333		333
334	4	334
334		334
3	5	3
3		3
3	6	3
3		3
	7	
3Z	8	3Z
3Z		3Z
3KW	9	3KW
3KW		3KW
273	10	273
273		273
3B	11	3B
3B		3B
-LB	12	-LB
-LB		-LB
	13	
-L	14	-L
-L		-L
-L	15	-L
-L		-L
-L	16	-L
-L		-L

331 332 333 334 3 3Z 273 -L → 1010АГ.12.00.300-02

XT37

72	1	72
72		72
71-2	2	71-2
71-2		71-2
71-3	3	71-3
71-3		71-3
	4	
71-05	5	71-05
71-05		71-05
71-5	6	71-5
71-5		71-5
71	7	71
71		71
213	8	213
213		213
71-1	9	71-1
71-1		71-1
71-07	10	71-07
71-07		71-07
71-06	11	71-06
71-06		71-06
212	12	212
212		212
64-3	13	64-3
64-3		64-3
64-2	14	64-2
64-2		64-2
64-1	15	64-1
64-1		64-1
64	16	64
64		64
64-0	17	64-0
64-0		64-0
64A	18	64A
64A		64A
N2	19	N2
N2		N2
N	20	N
N		N
PE	21	PE
PE		PE
L40	22	L40
L40		L40
L312	23	L312
L312		L312
L317	24	L317
L317		L317
L313A	25	L313A
L313A		L313A
70	26	70
70		70
70A	27	70A
70A		70A
437A	28	437A
437A		437A
3PP	29	3PP
3PP		3PP

72 71 213 212 64 64A N2 N PE PE L40 L312 L313A → 1010АГ.12.00.300-02

PE

к УЛ XT8

к УЛ XT6 XT7 XT9

* При наличии складного буфера противовеса и/или складных перил кабины (малый верхний этаж)

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
7		186.014993-2026		

ФБИР.484430.046 Э4

Лист 18

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Подключение поста ревизии (кабина, стандартный верхний этаж)

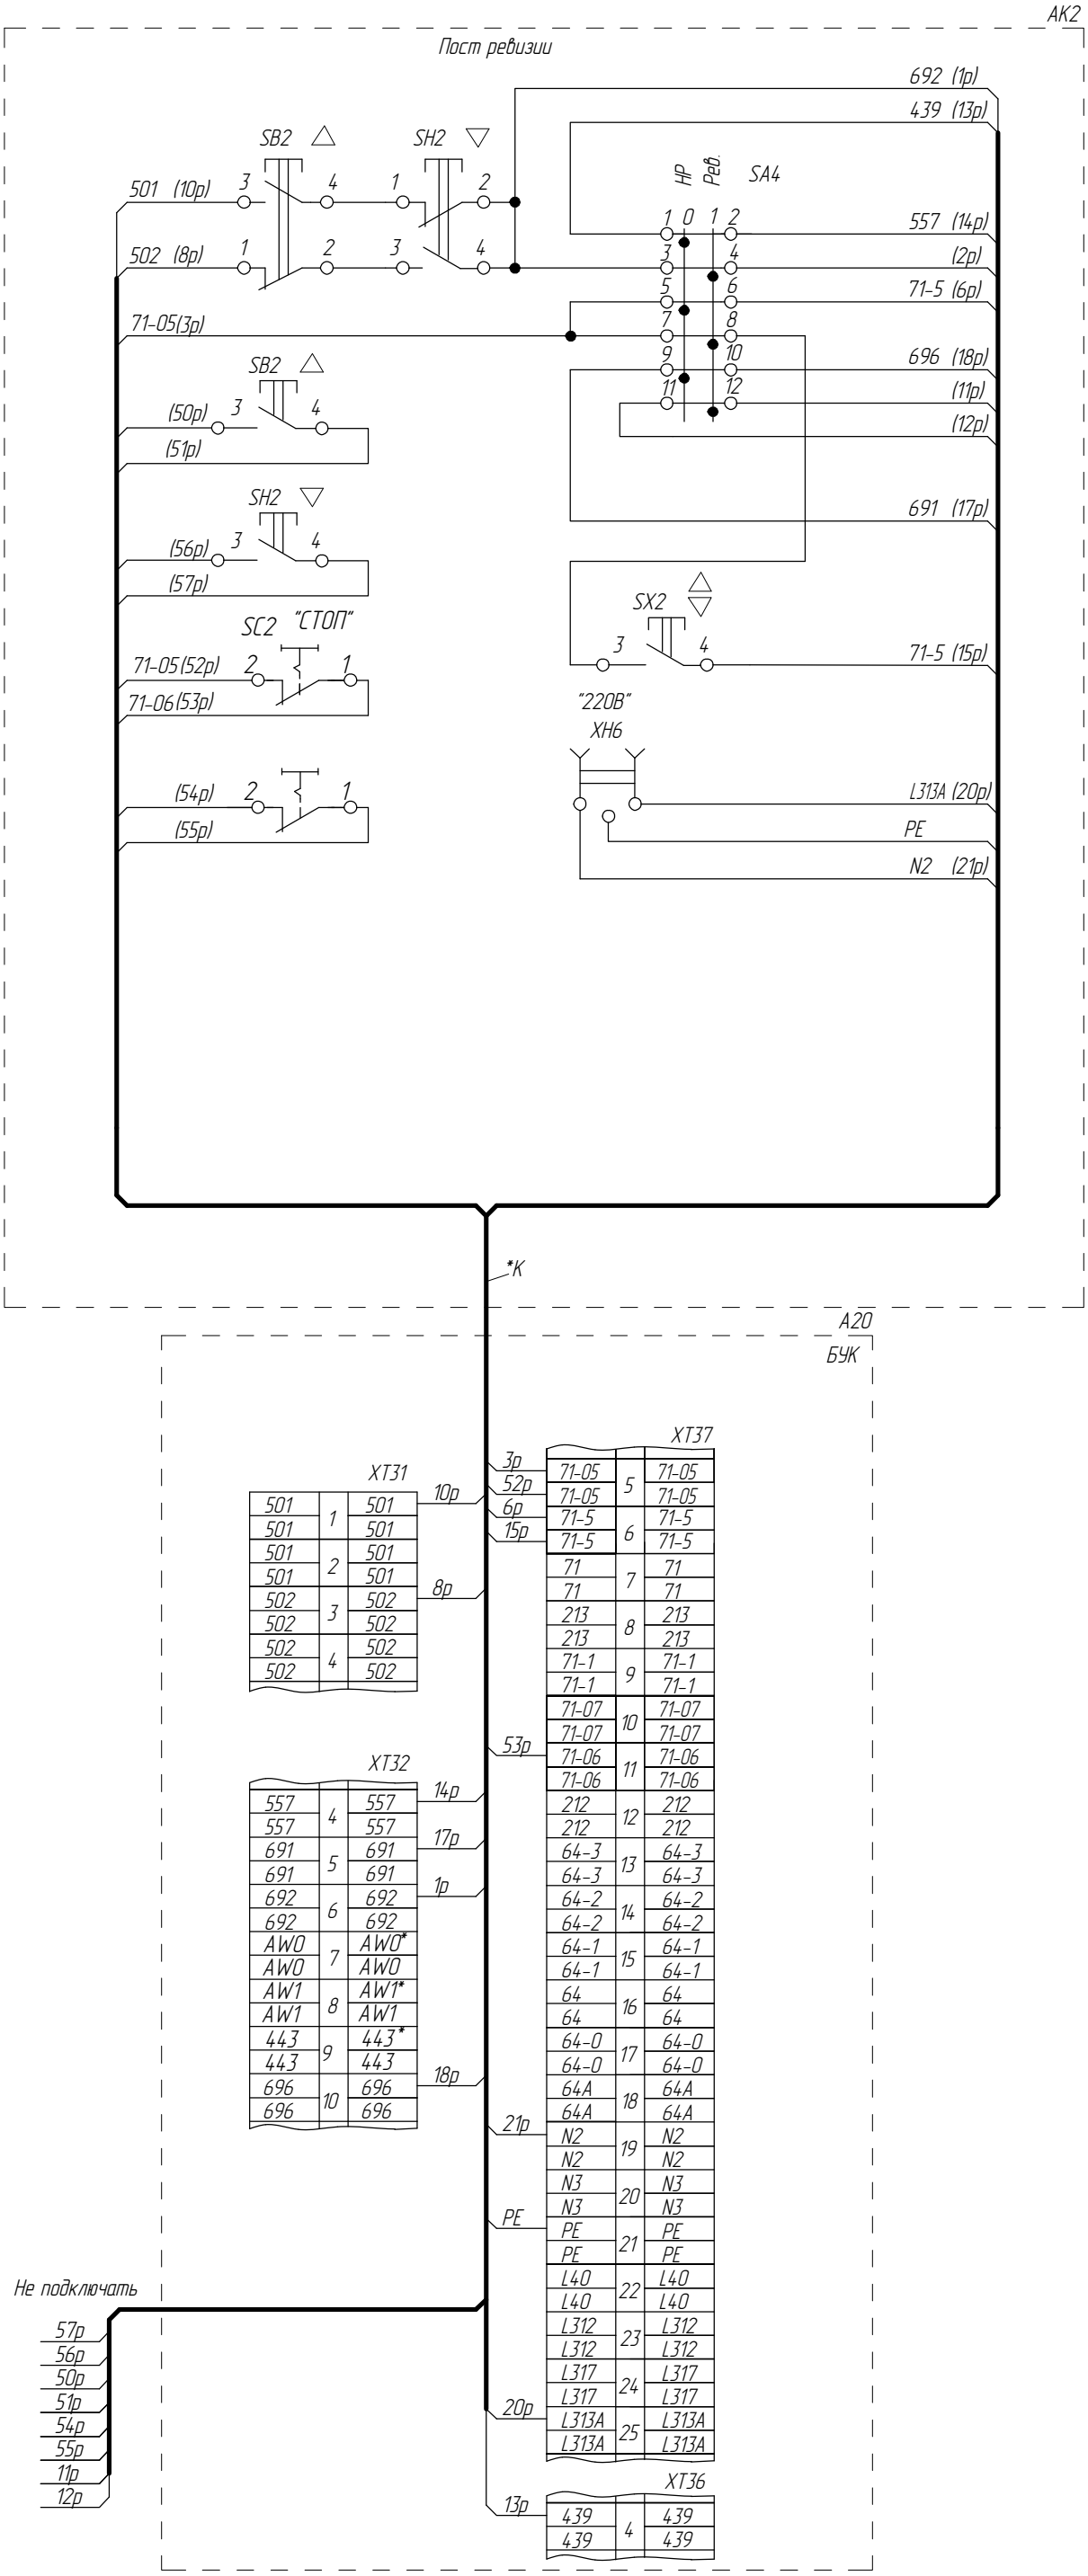

*K – Кабель в комплекте с устройством

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	186.014993-2026	Лист 19

ФБИР.484430.046 Э4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.


IPS ID: 116987561

Список цехов-расцеховок нет.

Копировал

Формат А3

Подключение поста ревизии (кабина, малый верхний этаж)

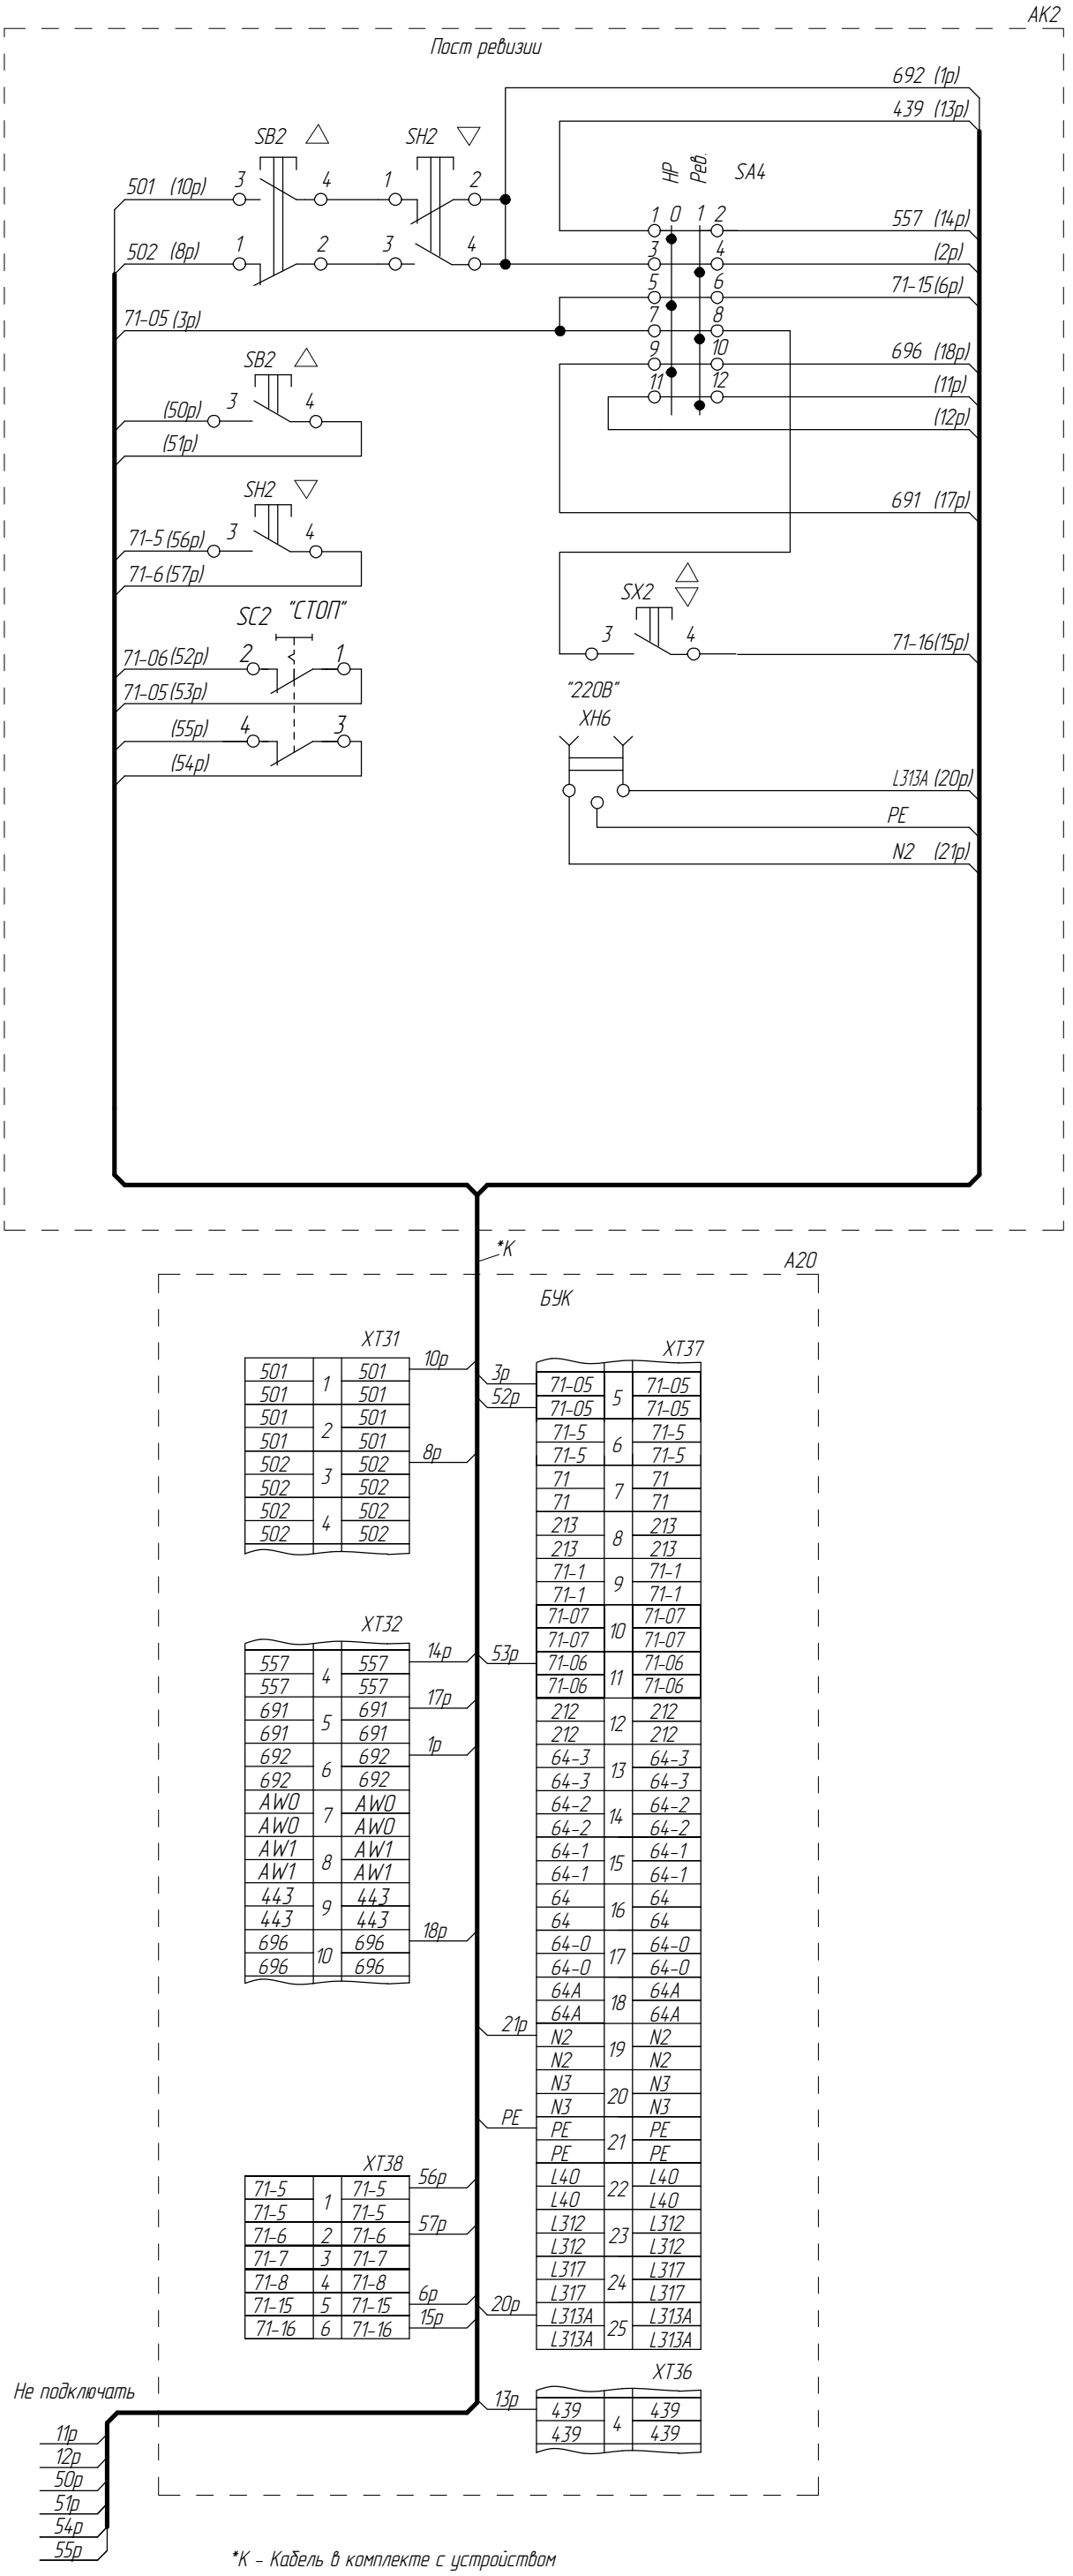

*К - Кабель в комплекте с устройством

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	186.014993-2026

ФБИР.484430.046 Э4

Лист 19а

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.


IPS ID: 116987561

Список цехов:расцеховок нет.

Копировал

Формат А3

Устройства безопасности кабины

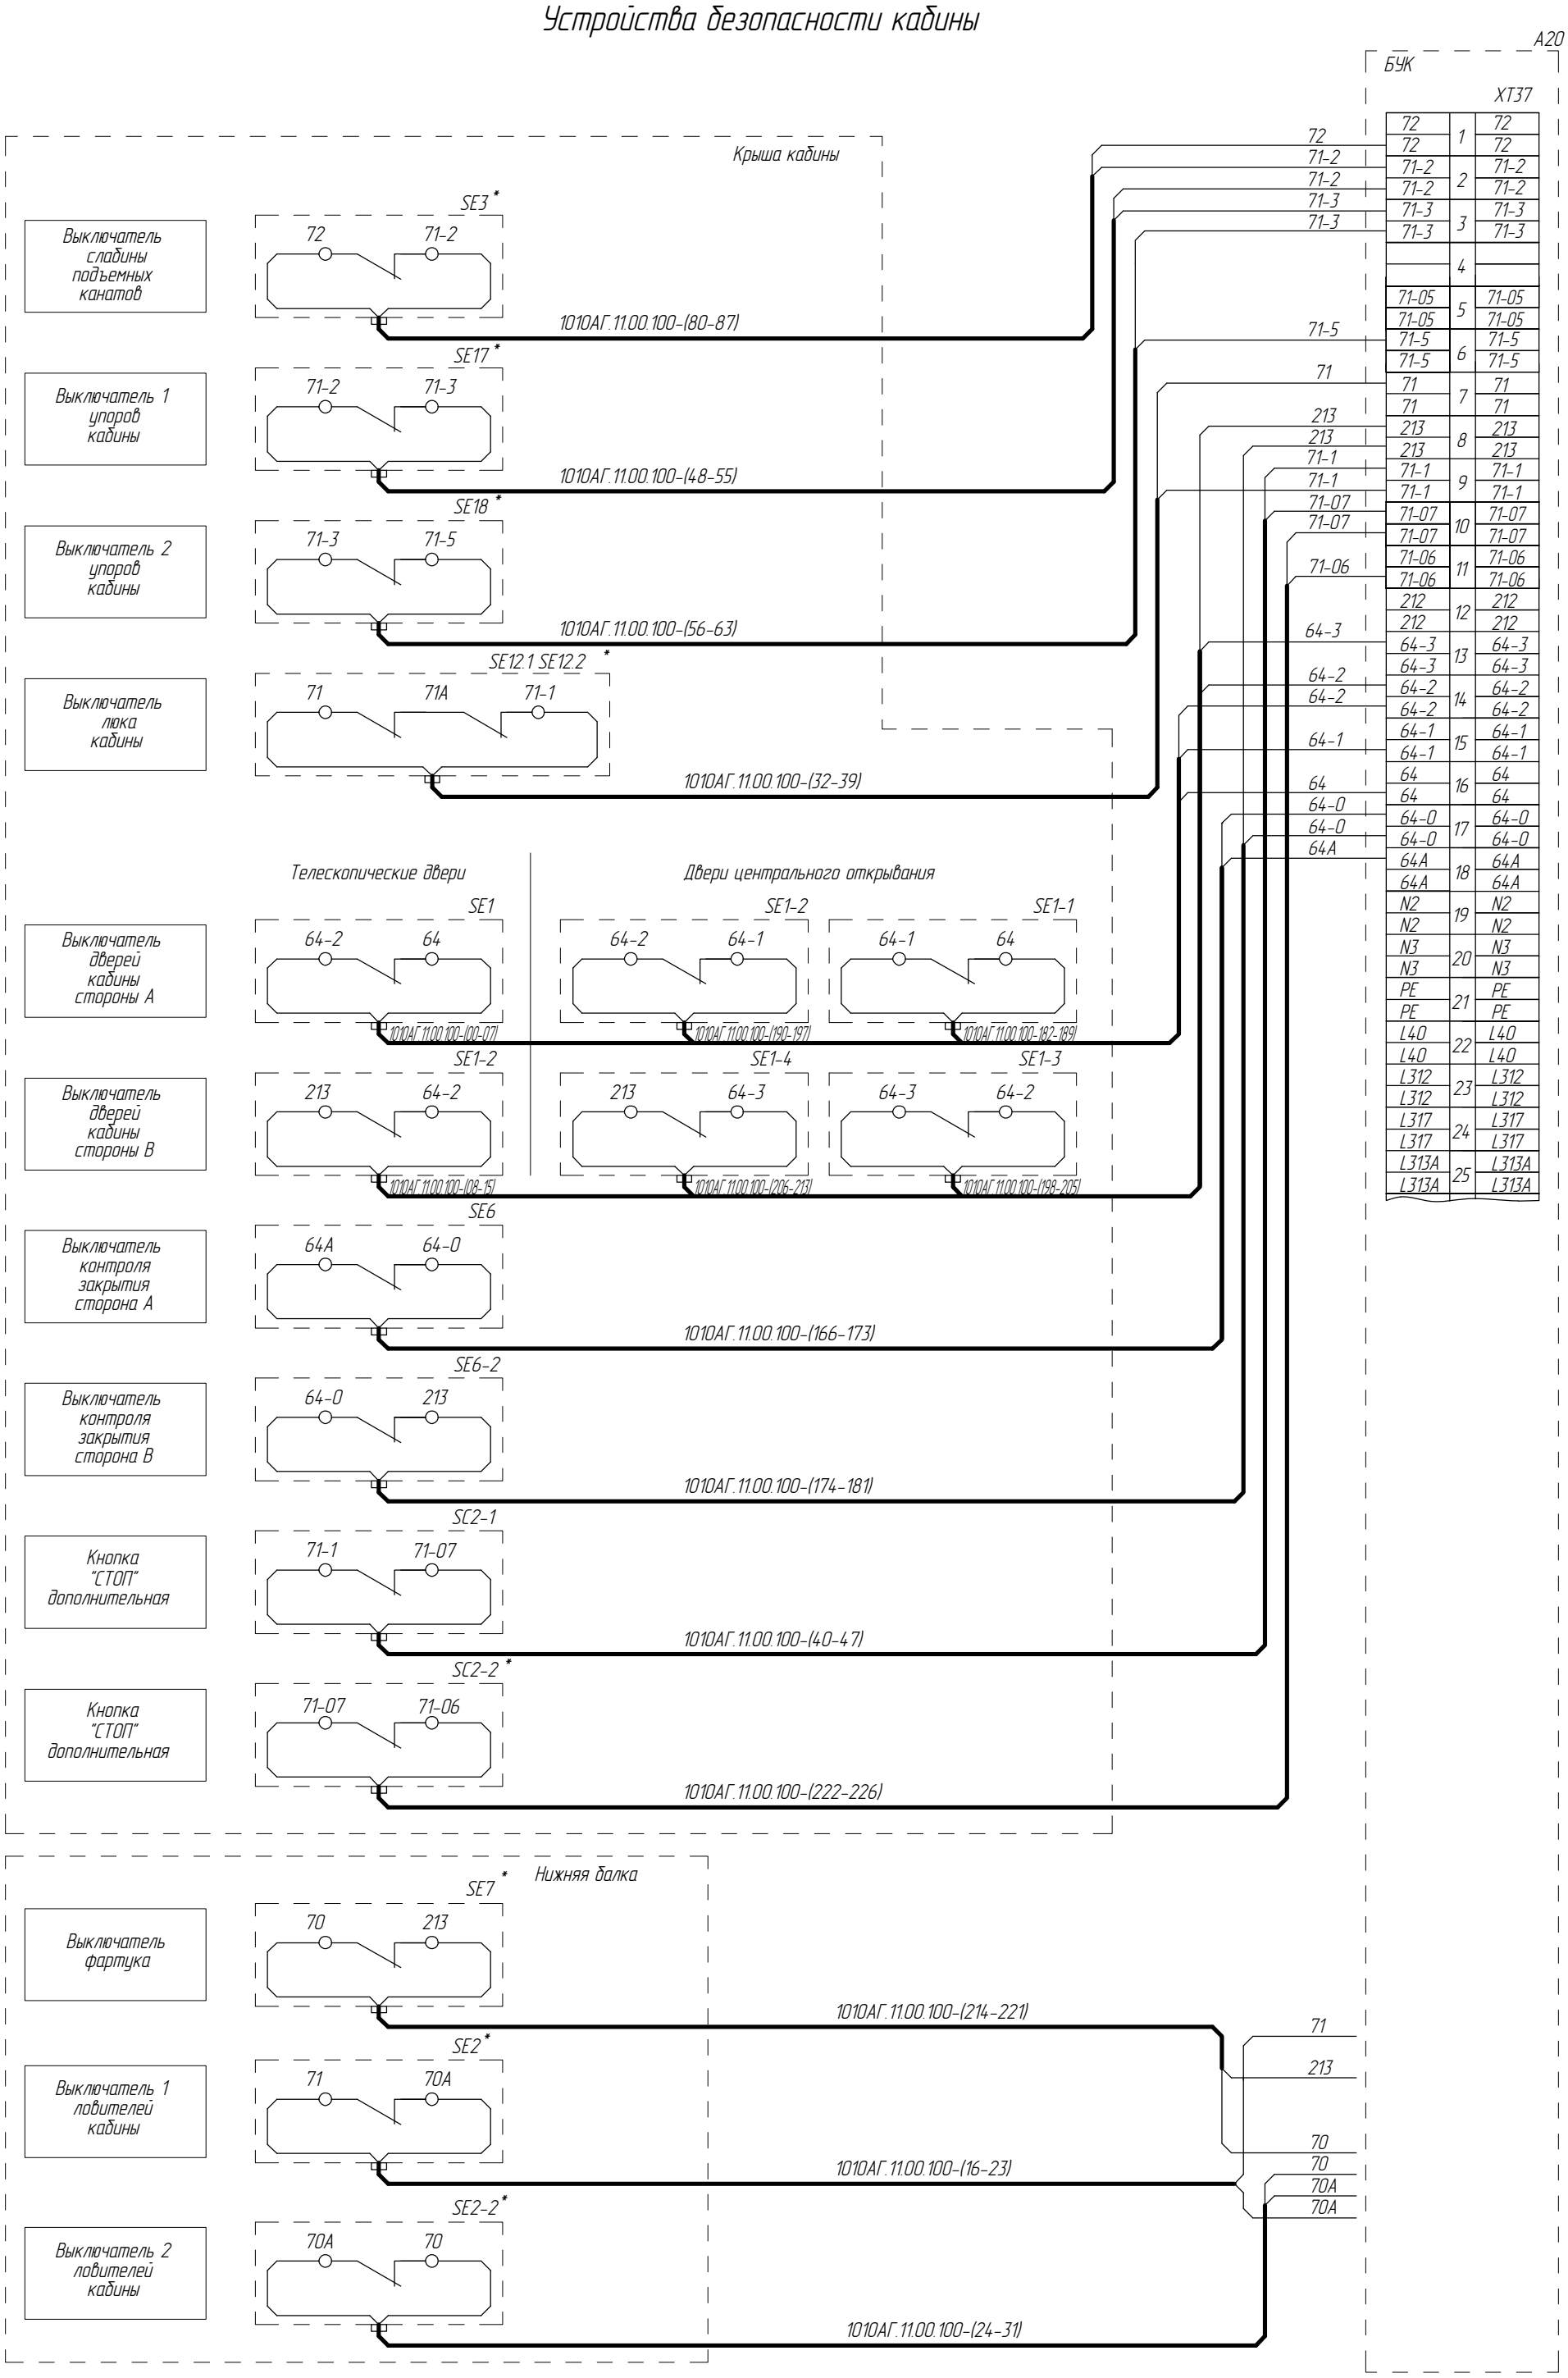

* – наличие зависит от исполнения

При отсутствии аппаратов установить соответствующие перемычки

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 20
7		186.014993-2026				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв.№ подл.


Подключение перил (крыша кабины)

ФБИР.484430.046 Э4


Вариант 1

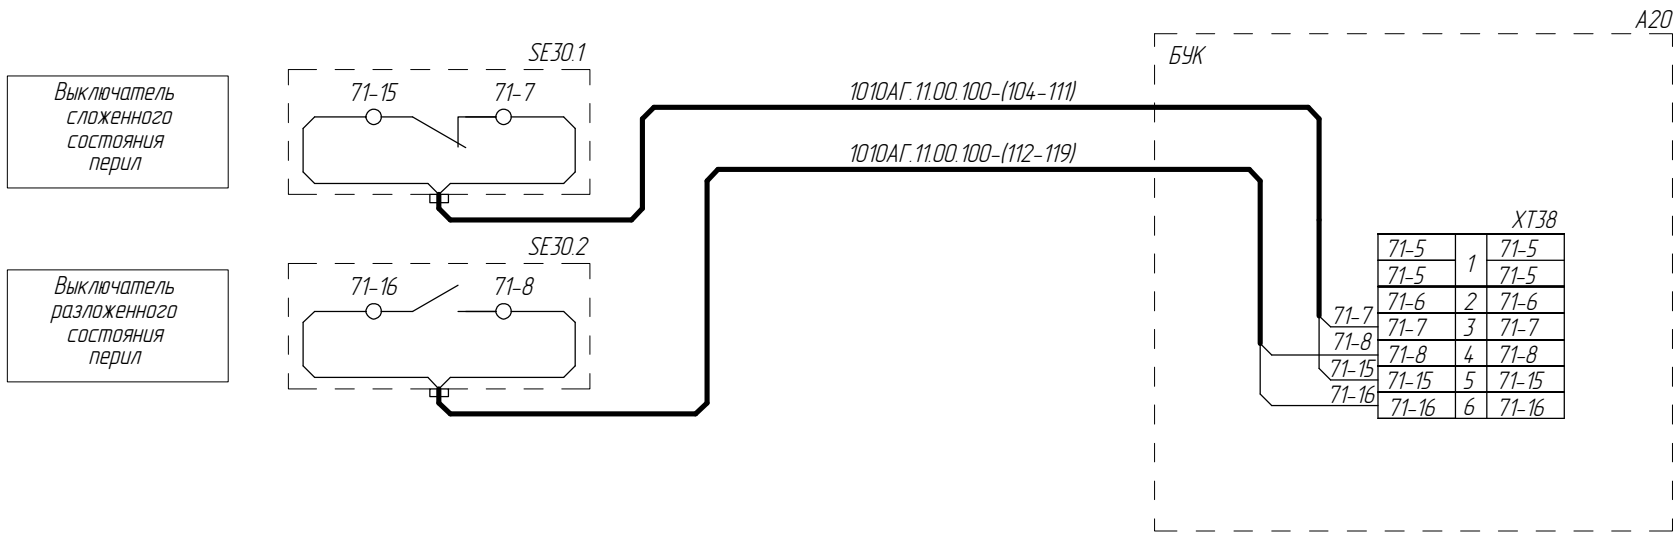

Вариант 2

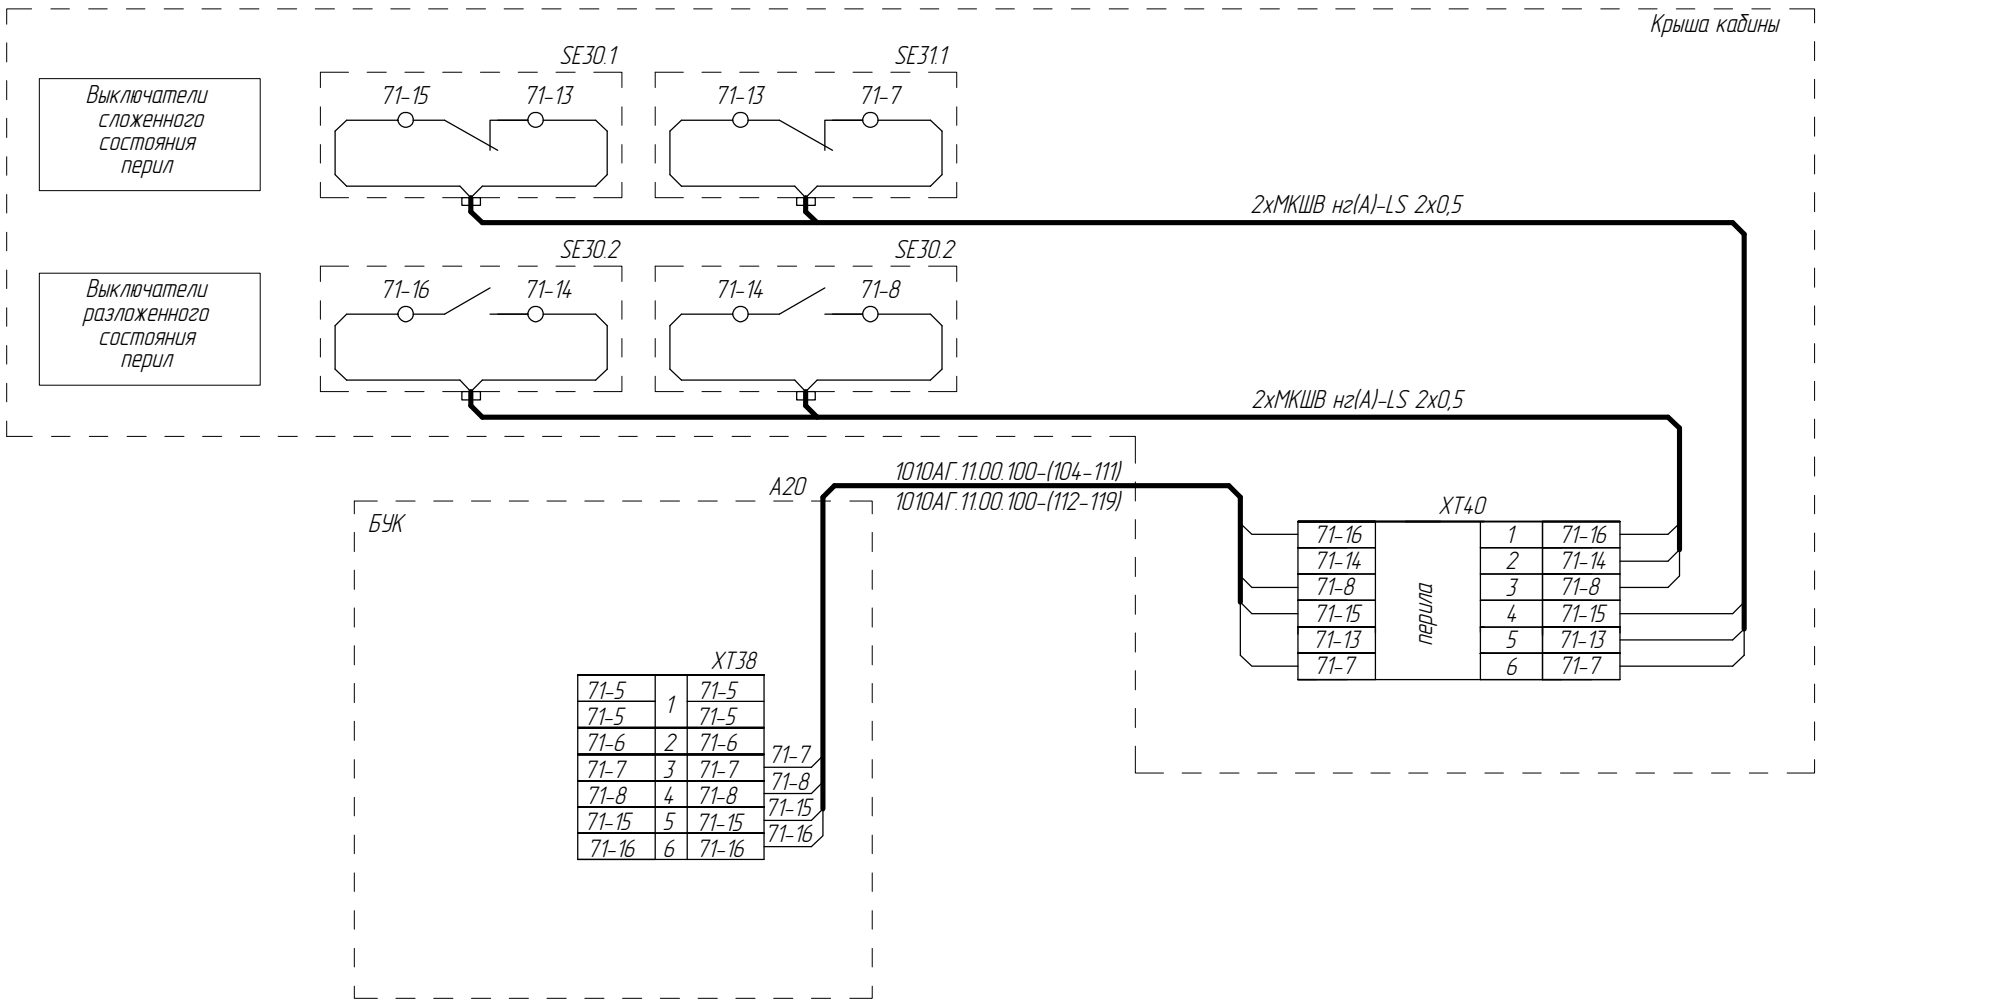

Вариант 3

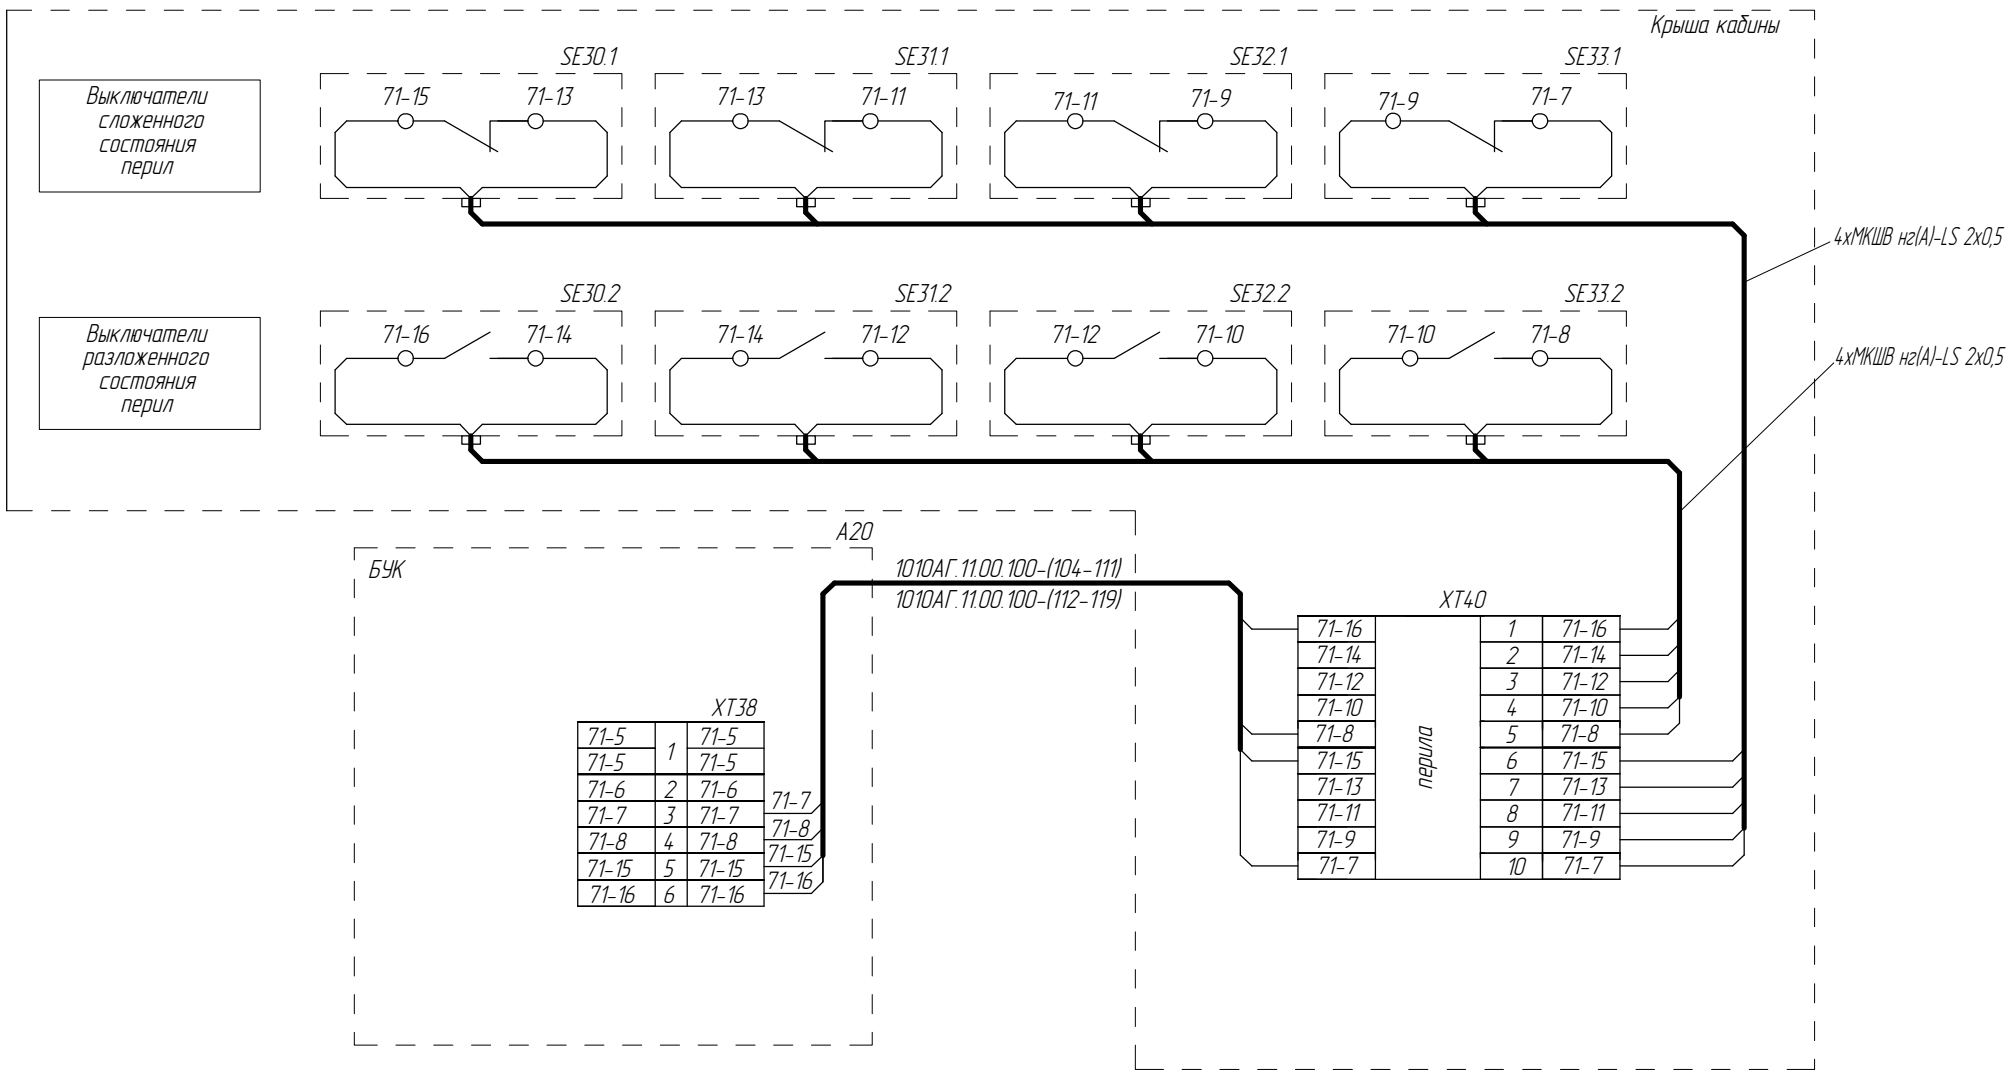

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 21
7		186.014993-2026				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561

Список цехов:расцеховок нет.

Копировал

Формат А3

Подключение освещения кабины

ФБИР.484430.046 Э4

Для светодиодных светильников 220V AC

Аварийное освещение кабины

Рабочее освещение кабины

Потолок

Декоративная подсветка кабины

EL10 *

+12В 0В G3 *

L312 N2

EL1 EL9 EL8 EL7 EL6 EL5 EL4 EL3 EL2

3В -LB

L312 N2

1010АГ.11.00.100-(96-103)

МКШВ 2х0.75

1010АГ.11.00.100-(64-71)

A20

XT37

N2 N2 — 19 — N2 N2

L312 L312 — 23 — L312 L312

XT33

3В 3В -LB -LB — 11 — 3В 3В -LB -LB — 12 — 3В 3В -LB -LB

*К

+67В -67В G2.1

+67В-1 -67В-1 G2.2

L N

БУК

Рабочее освещение кабины

**2х0,5

+67В -67В EL9.1 EL8.1 EL7.1 EL6.1

+БП +БП -БП -БП

1 2

EL9.2 EL8.2 EL7.2 EL6.2

EL1.3

+ + Авар.осв.- Авар.осв.-

Рядом с дополнительной панелью управления

3В -LB

Аварийное освещение кабины

Потолок 2

**2х0,5 Для светодиодных светильников 67V DC

+67В-1 -67В-1 EL5 EL4 EL3 EL2

EL1.2 EL1.1

В центре кабины

Рядом с основной панелью управления

3В 3В -LB -LB

Потолок 1

1. К одному блоку питания допускается подключать:
- не более 4-х длинных светодиодных линеек (см. потолок 1);
- не более 4-х пар коротких светодиодных линеек (см. потолок 2);
2. Допускается подключатель не более 4-х ламп аварийного освещения.

*К - Кабель в комплекте с устройством

** тип кабеля МКШВ (А)-LS или провод ПВ3 (А)-LS

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
7		186.014993-2026		

ФБИР.484430.046 Э4

Лист 22

IPS ID: 116987561

Список цехов-расцеховок нет.

Копировал

Формат А3

Подключение освещения кабины (24В)
Подключение освещения кабины (24В)

ФБИР.484430.046 Э4

Рабочее освещение кабины

**2х0,5

+24В -24В EL5 EL4 EL3 EL2

+БП +БП -БП -БП

\+ + Авар.осв.- Авар.осв.-

ЗВ ЗВ -LB

Аварийное освещение кабины

Рабочее освещение кабины

+24В -24В EL6 EL7 EL8 EL9

EL1.2 EL1.1

Рядом с дополнительной панелью управления

Аварийное освещение кабины

Для светодиодных светильников 24V DC

Вариант 2

*К

+67В -67В G2.1

L N

+24В -24В G2.2

А20

XT33

ЗВ 11 ЗВ

ЗВ ЗВ

-LB 12 -LB

-LB -LB

БУК

1010АГ.11.00.100-(96-103)

Рабочее освещение кабины

В центре кабины

Рядом с основной панелью управления

Аварийное освещение кабины

Вариант 1

1. К одному блоку питания допускается подключать:
- не более 4-х длинных светодиодных линеек (см. вариант 1);
- не более 8 коротких светодиодных линеек (см. вариант 2);

2. Допускается подключать не более 4-х ламп аварийного освещения.

*К - Кабель в комплекте с устройством

** тип кабеля МКШВ (А)-LS или провод ПВЗ (А)-LS

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
7		186.014993-2026		

ФБИР.484430.046 Э4

Лист 22а

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Инв.№ подл.


IPS ID: 116987561

Список цехов:расцеховок нет.

Копировал

Формат А3

Подключение привода дверей кабины (УПДКЛ 2.0)

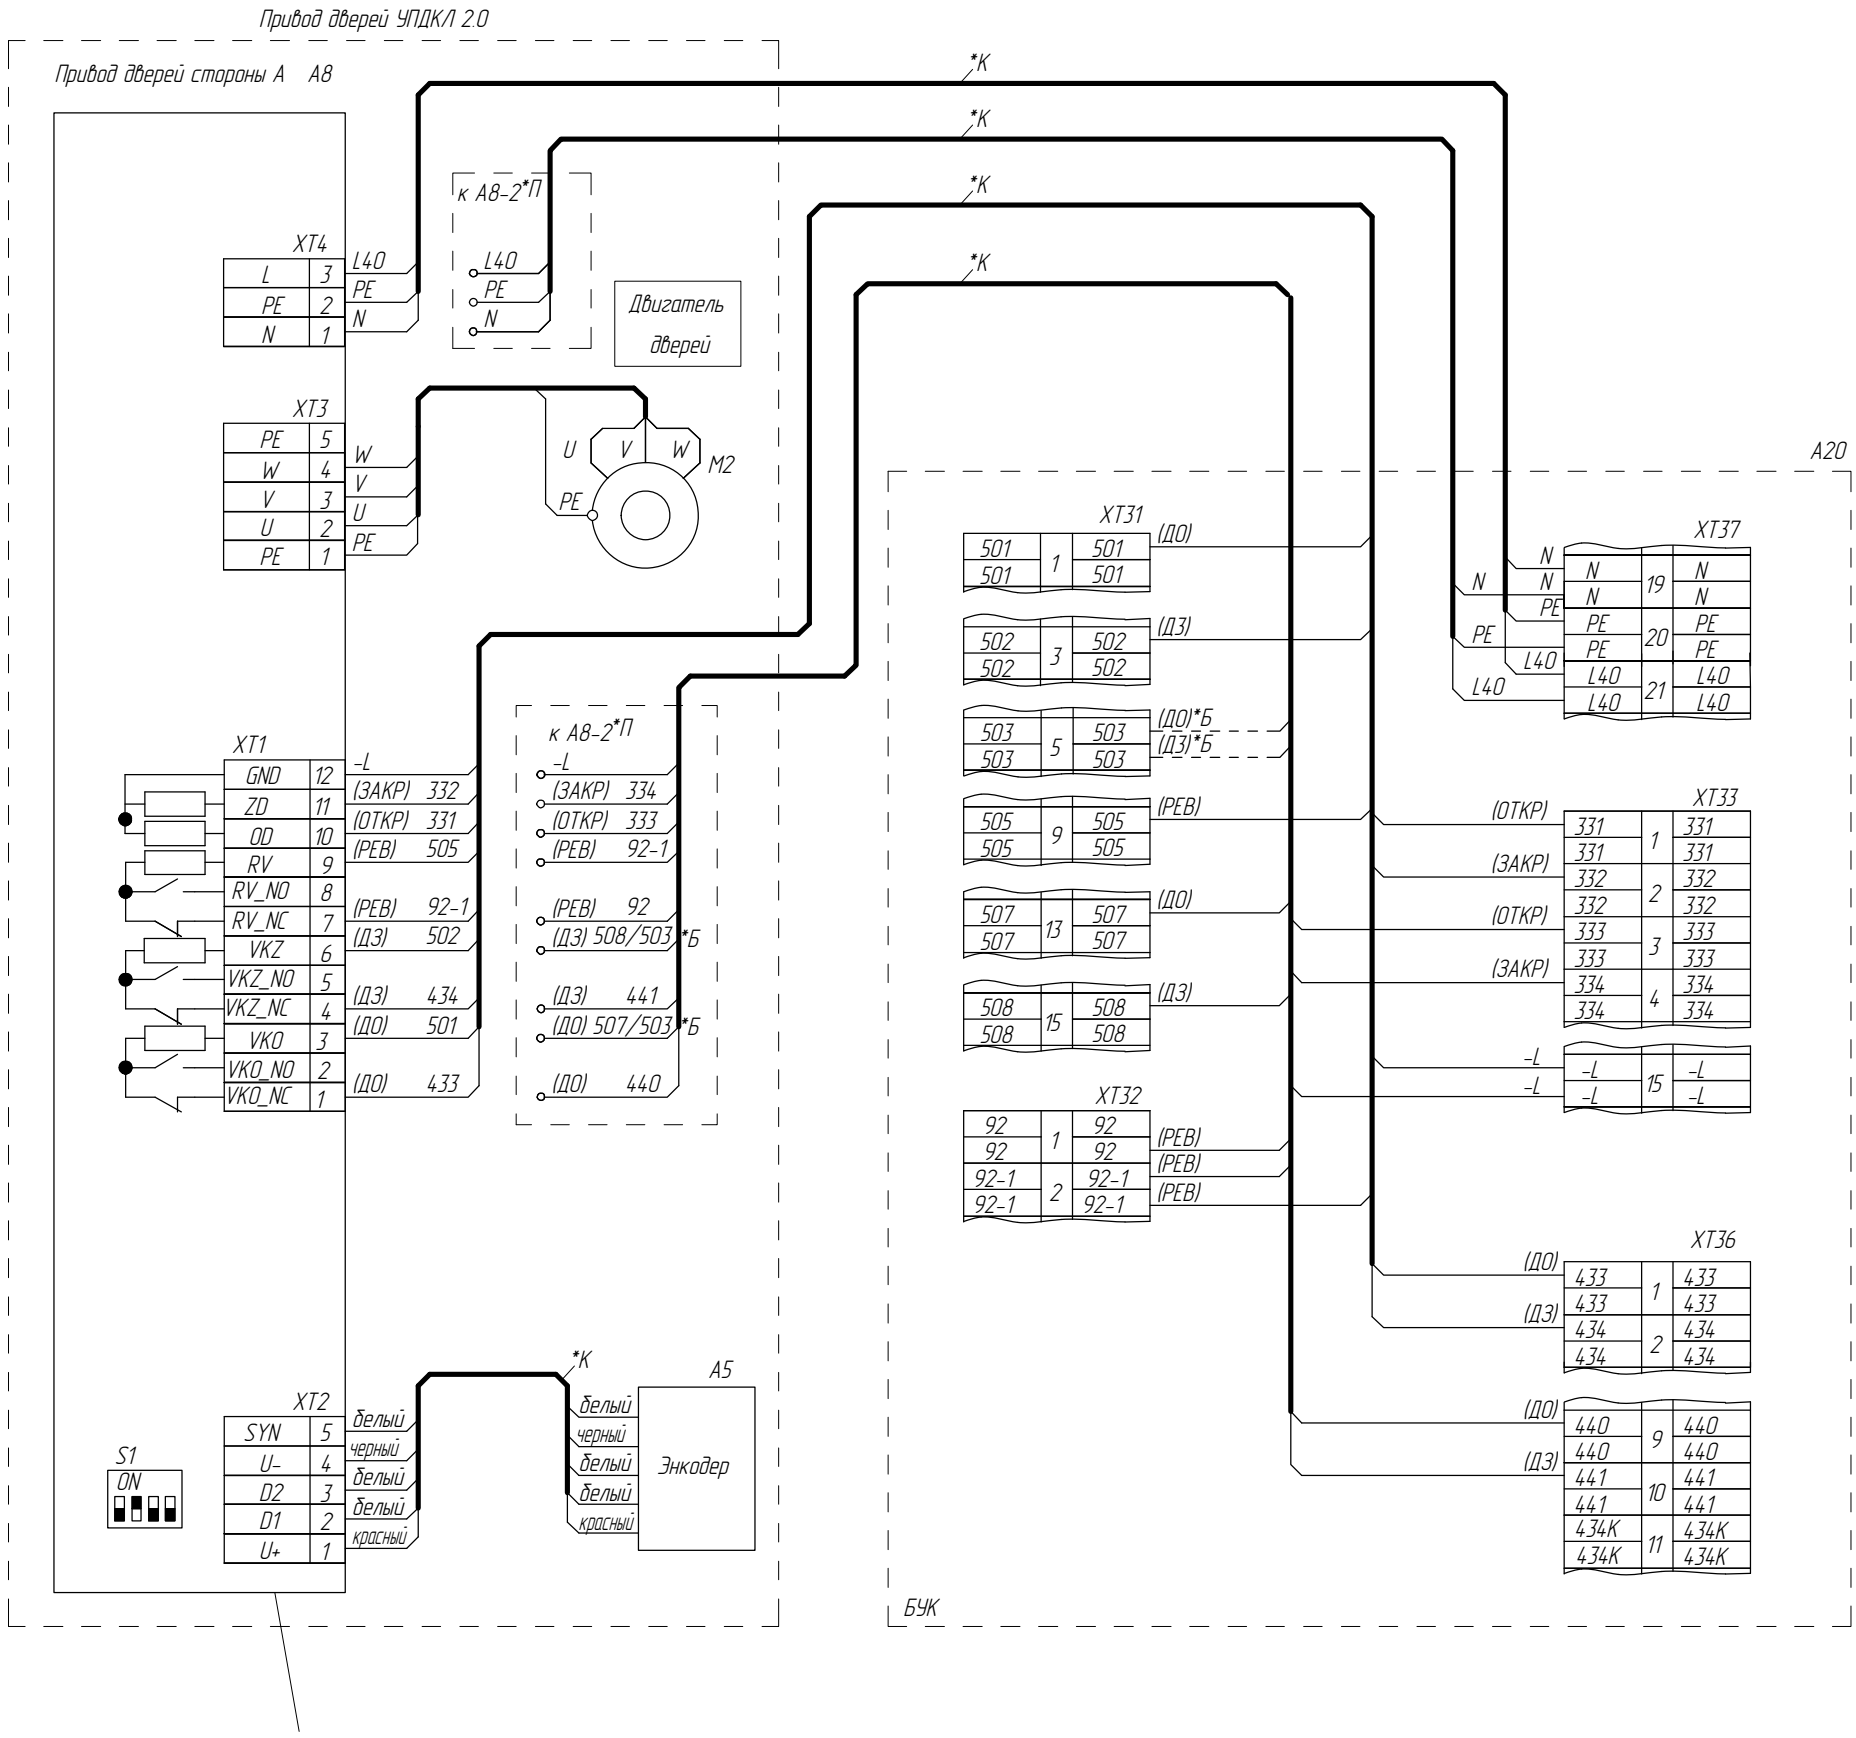

Вариант подключения для проходной кабины с одной панелью управления

Рисунок 1 - Цепь реверса

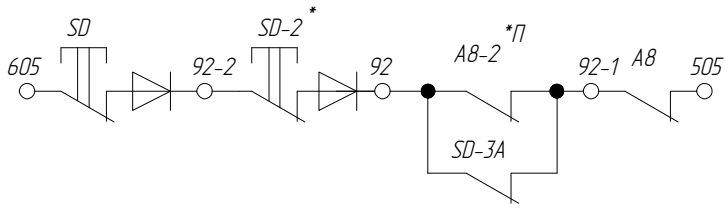


Таблица 1

Перемычка	Проходная кабина	Количество панелей управления
92-2—— 92-1	нет	1
92 —— 92-1	нет	2
92-2—— 92	да	1
не требуется	да	2


1. Для правильного подключения цепи реверса (см. рис. 1) установить в основной панели перемычки согласно таблице 1.
2. Для дверей центрального открывания с проемом 1200мм выключатель малой створки SD3-2 подключить на клеммы 92, 92-1 (см. рис. 1).
3. Маркировка собственных выводов кабелей указана в скобках

*К - Кабель в комплекте с устройством
*П - проходная кабина
* - устанавливать при наличии
*Б - больничный лифт

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	186.014993-2026	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 23

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Подключение привода дверей кабины (AD20)

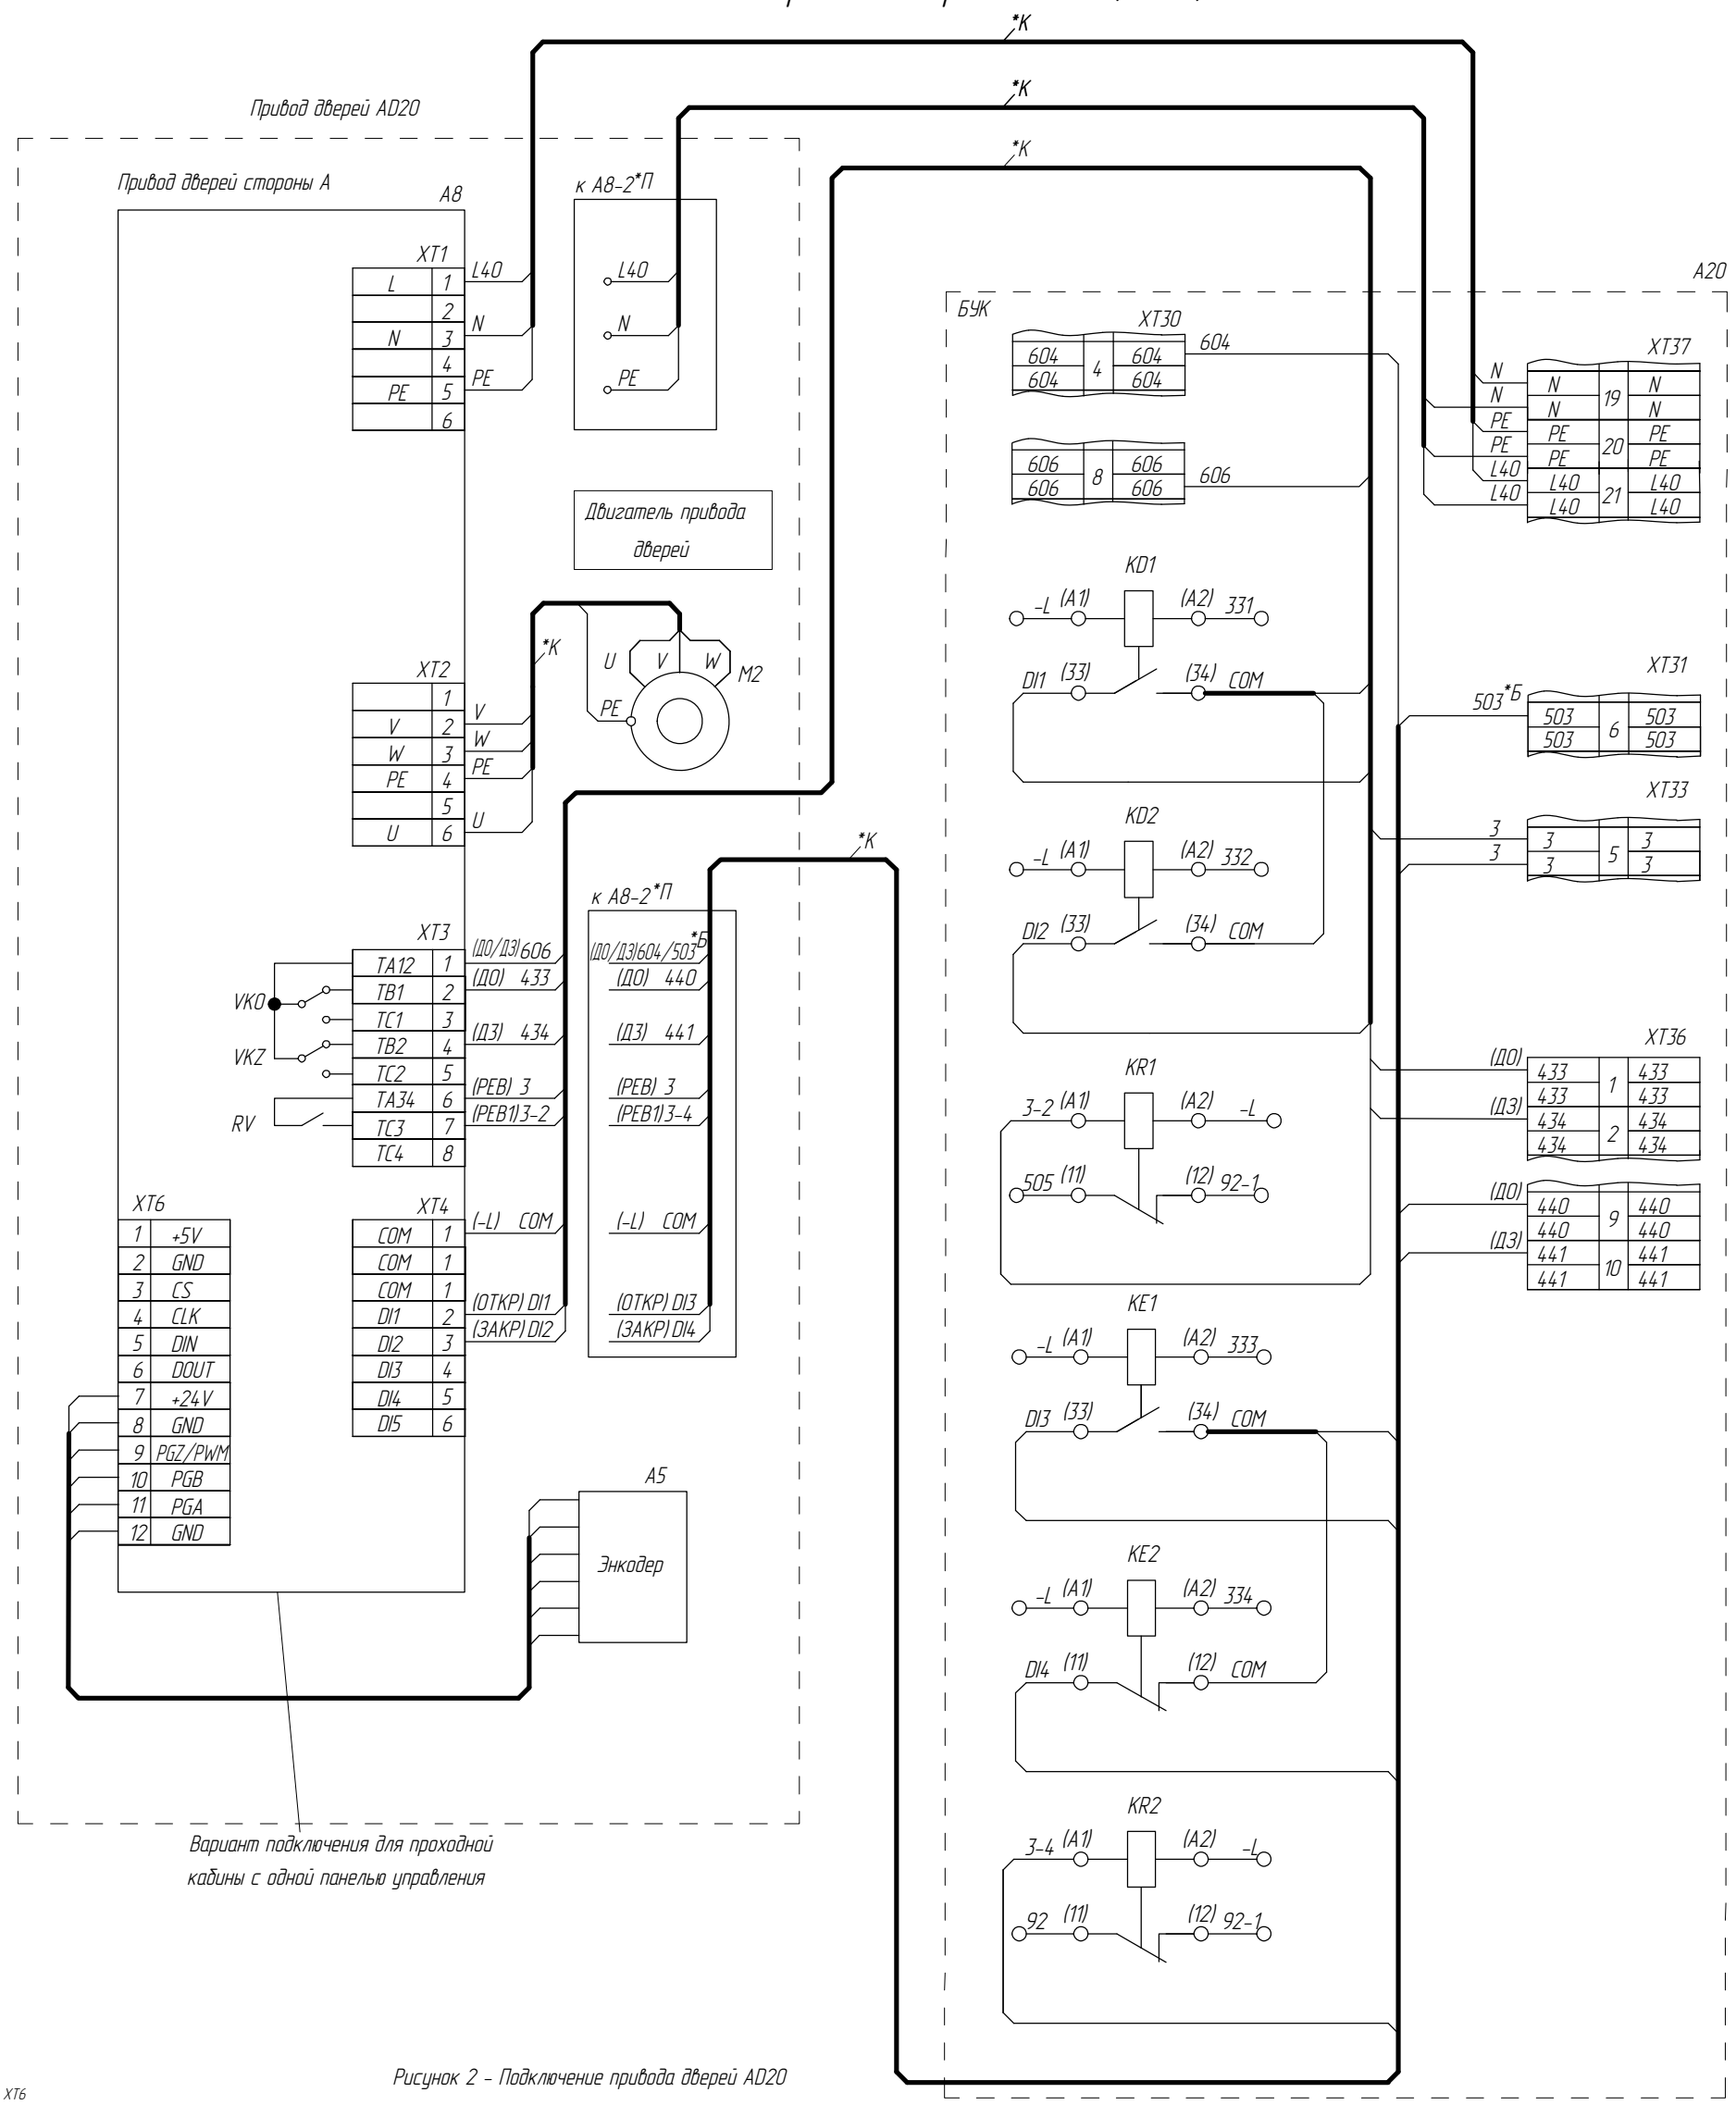

Вариант подключения для проходной кабины с одной панелью управления

Рисунок 2 – Подключение привода дверей AD20

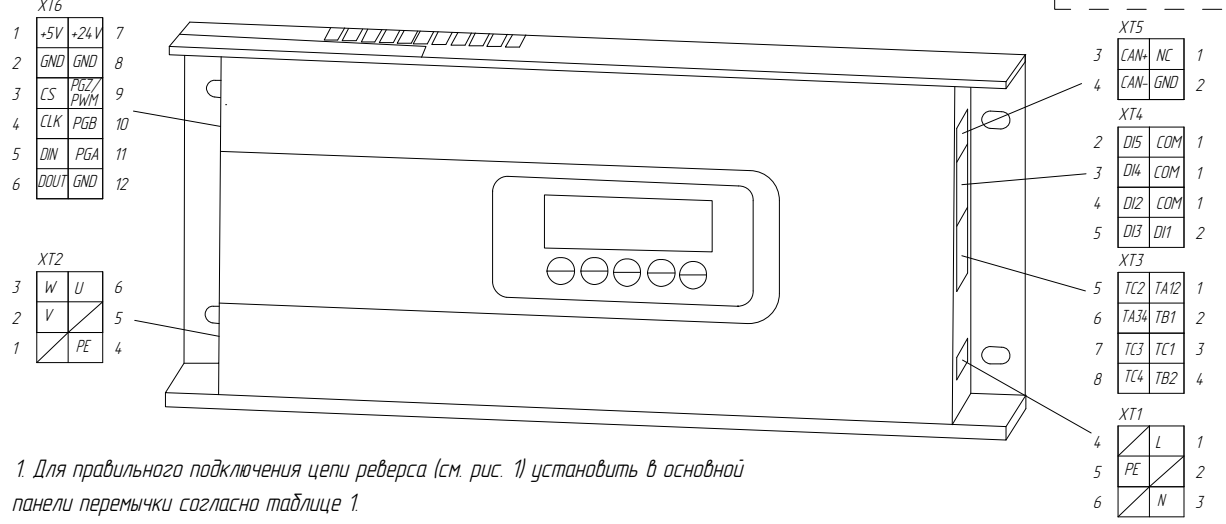


Рисунок 1 – Цепь реверса

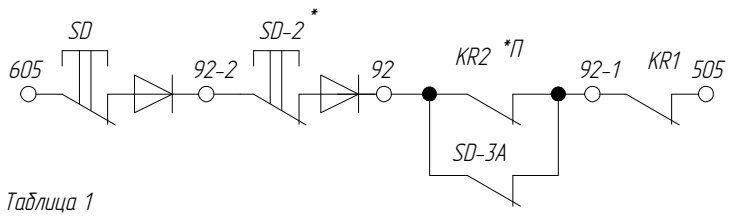


Таблица 1

Перемычка	Проходная кабина	Количество панелей управления
92-2—— 92-1	нет	1
92 —— 92-1	нет	2
92-2—— 92	да	1
не требуется	да	2

1. Для правильного подключения цепи реверса (см. рис. 1) установить в основной панели перемычки согласно таблице 1.
2. Для дверей центрального открывания с проемом 1200мм выключатель малой створки SD3-2 подключить на клеммы 92, 92-1 (см. рис. 1).
3. Назначение собственных выводов кабелей указана в скобках


*К – Кабель в комплекте с устройством
*П – проходная кабина
* – устанавливать при наличии
*Б – больничный лифт

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 23а
7		186.014993-2026				


ФБИР.484430.046 Э4

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Подключение датчиков замедления и точной остановки (ВПЛ)

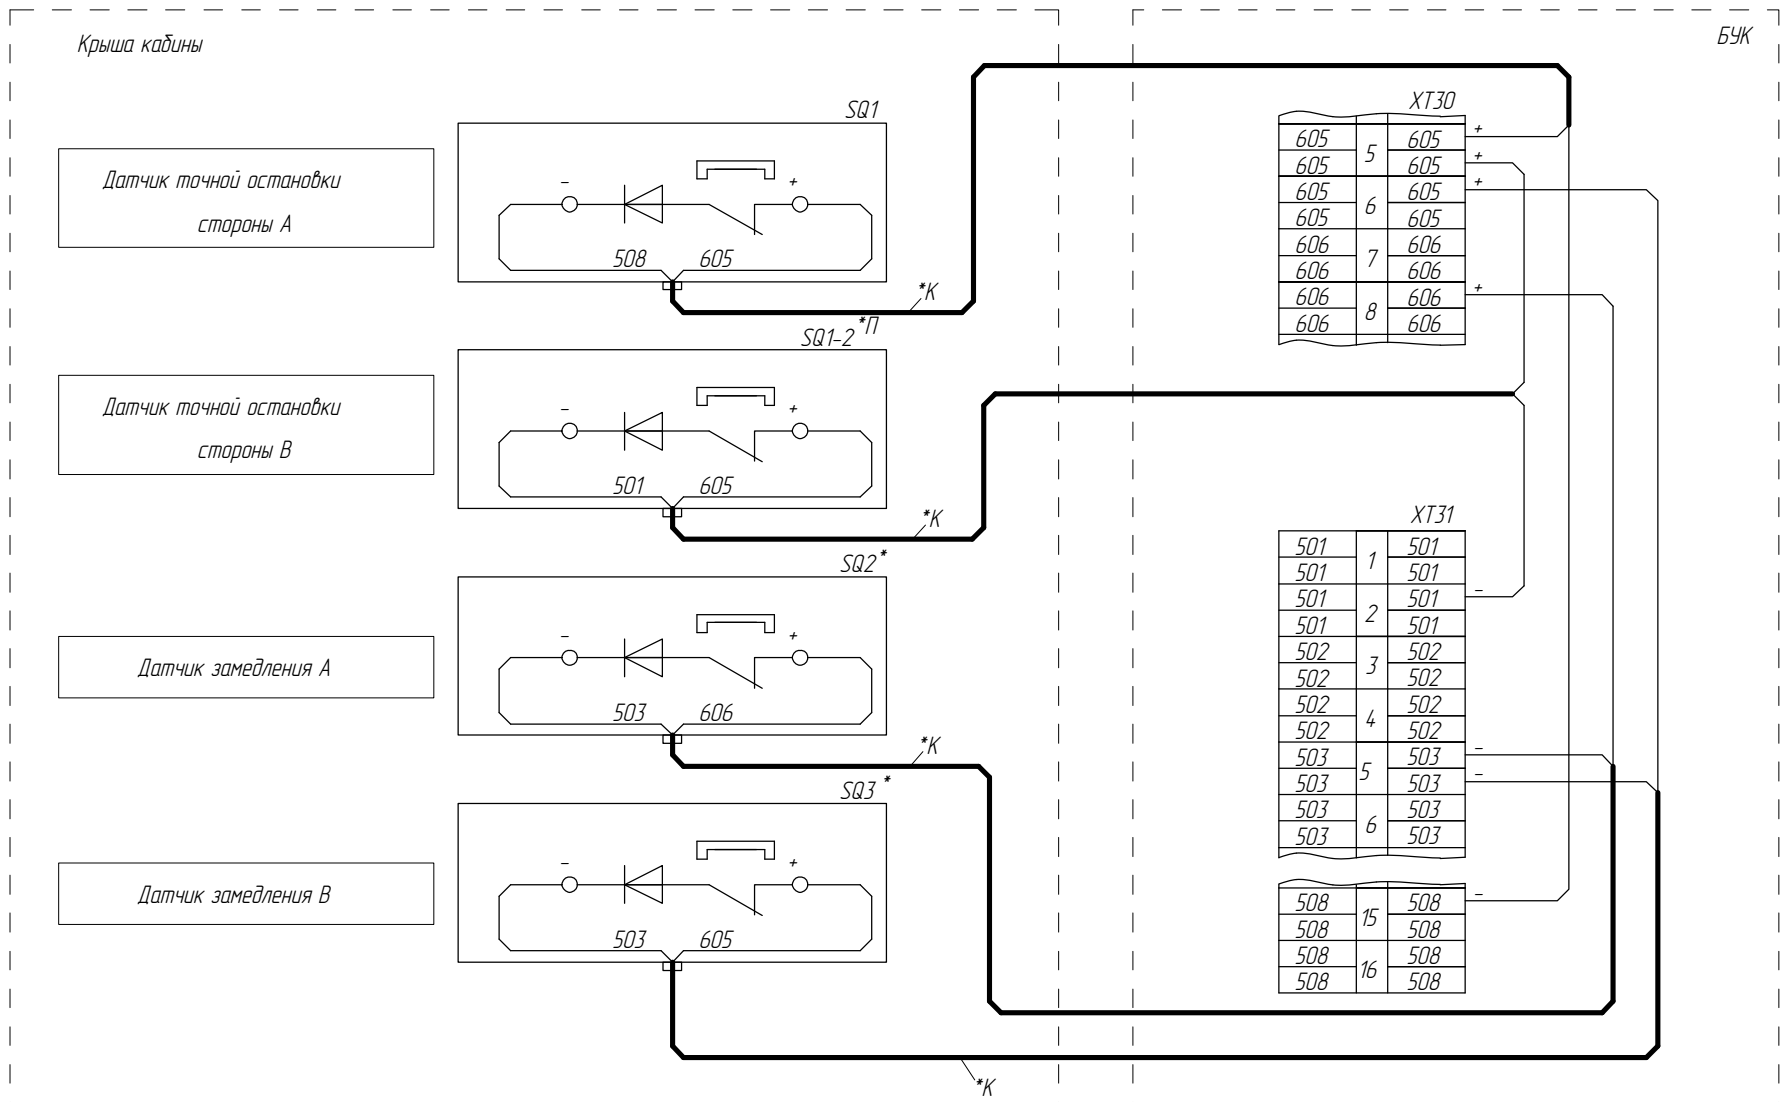

Подключение датчиков замедления, точной остановки, крайних этажей, основного посадочного этажа (магнитные датчики)

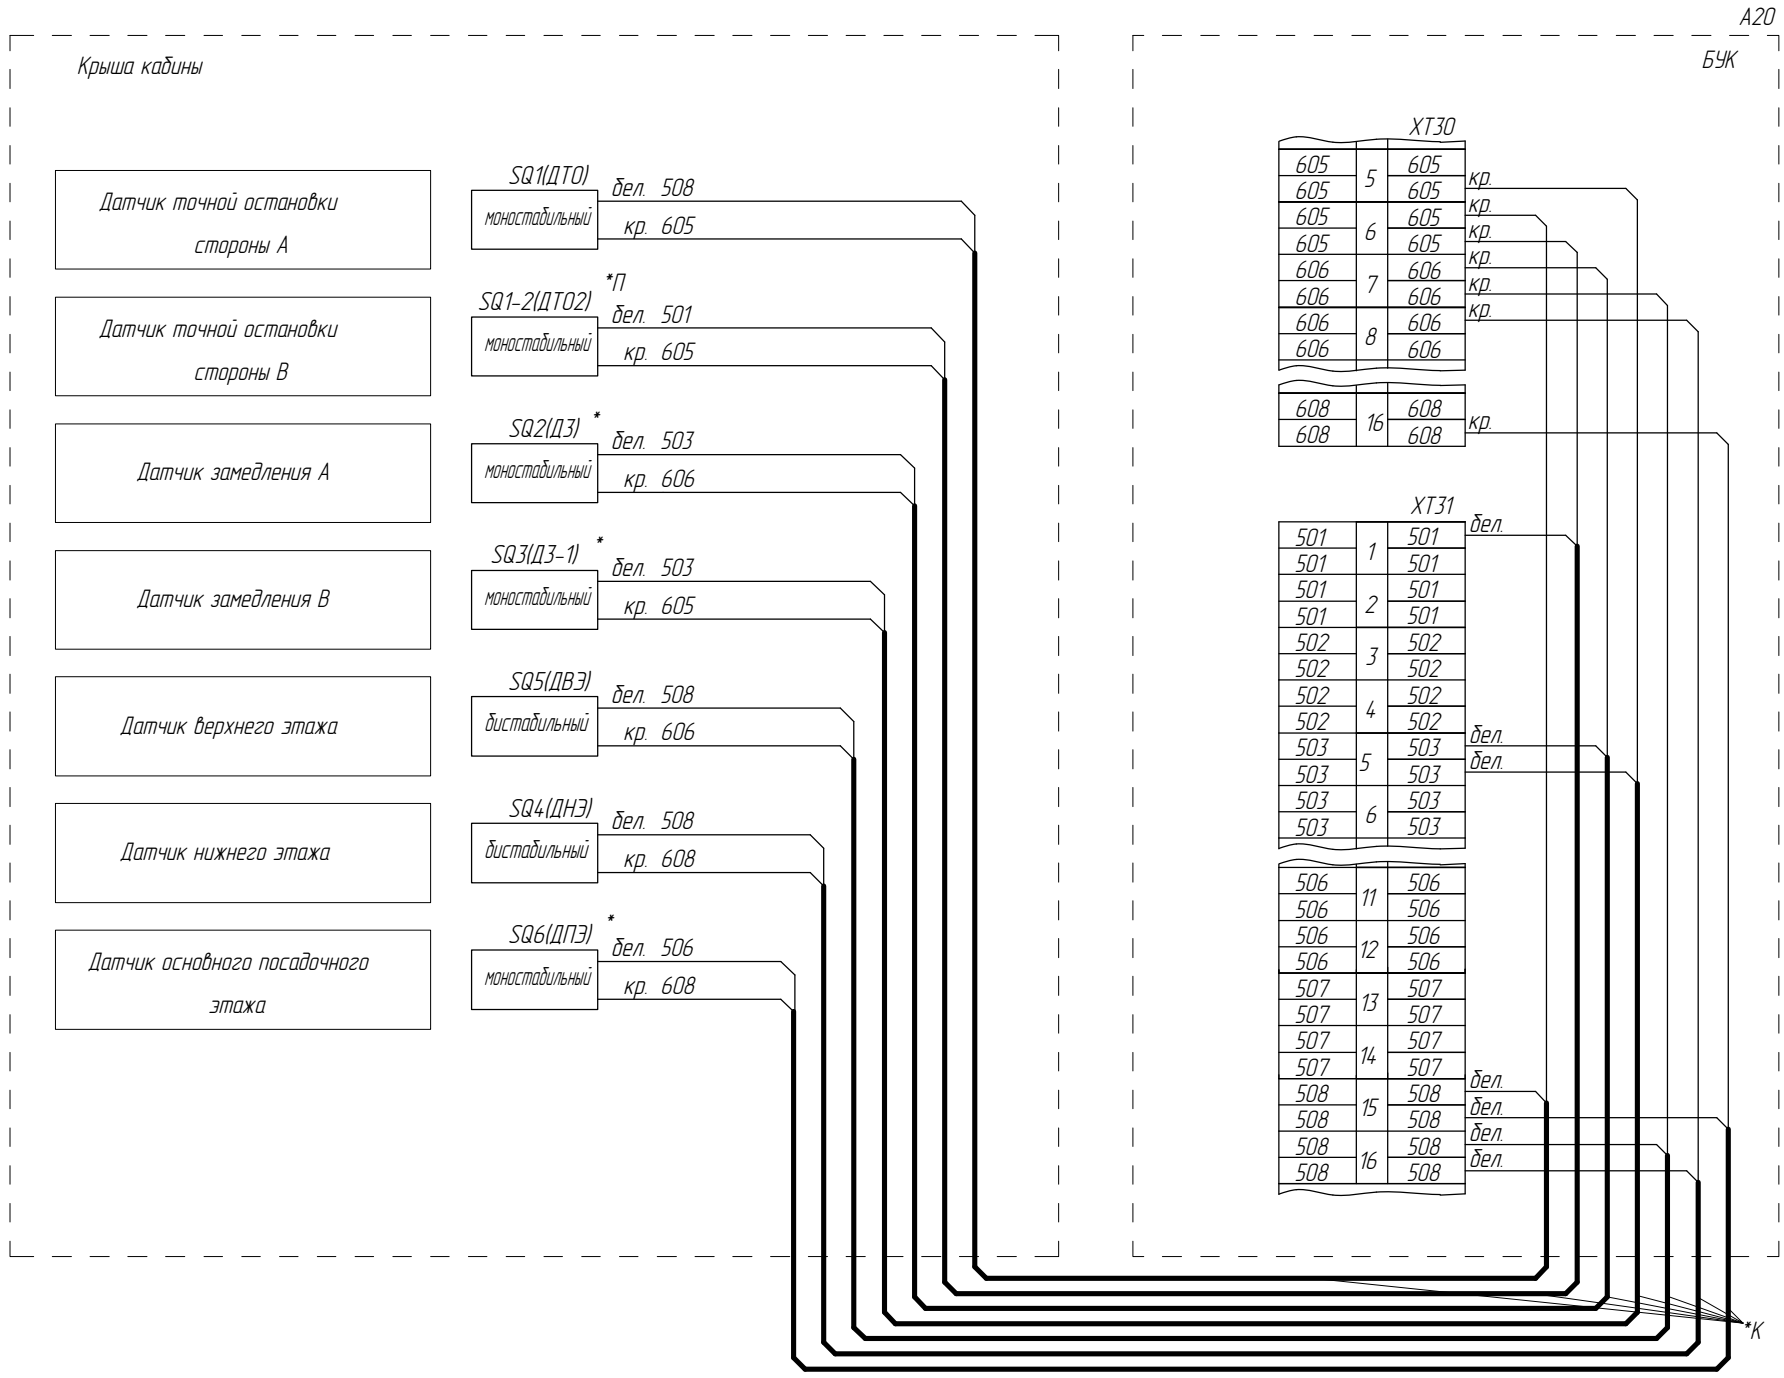

* – Наличие зависит от исполнения

*П – Проходная кабина

*К – Кабель в комплекте с устройством

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 24
7		186.014993-2026				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв.№ подл.

Подключение взвешивающего устройства

ФБИР.484430.046 Э4

Устройство грузовзвешивающее ГУ-01 "Зенит"

Устройство контроля загрузки УКЗ-ВТ

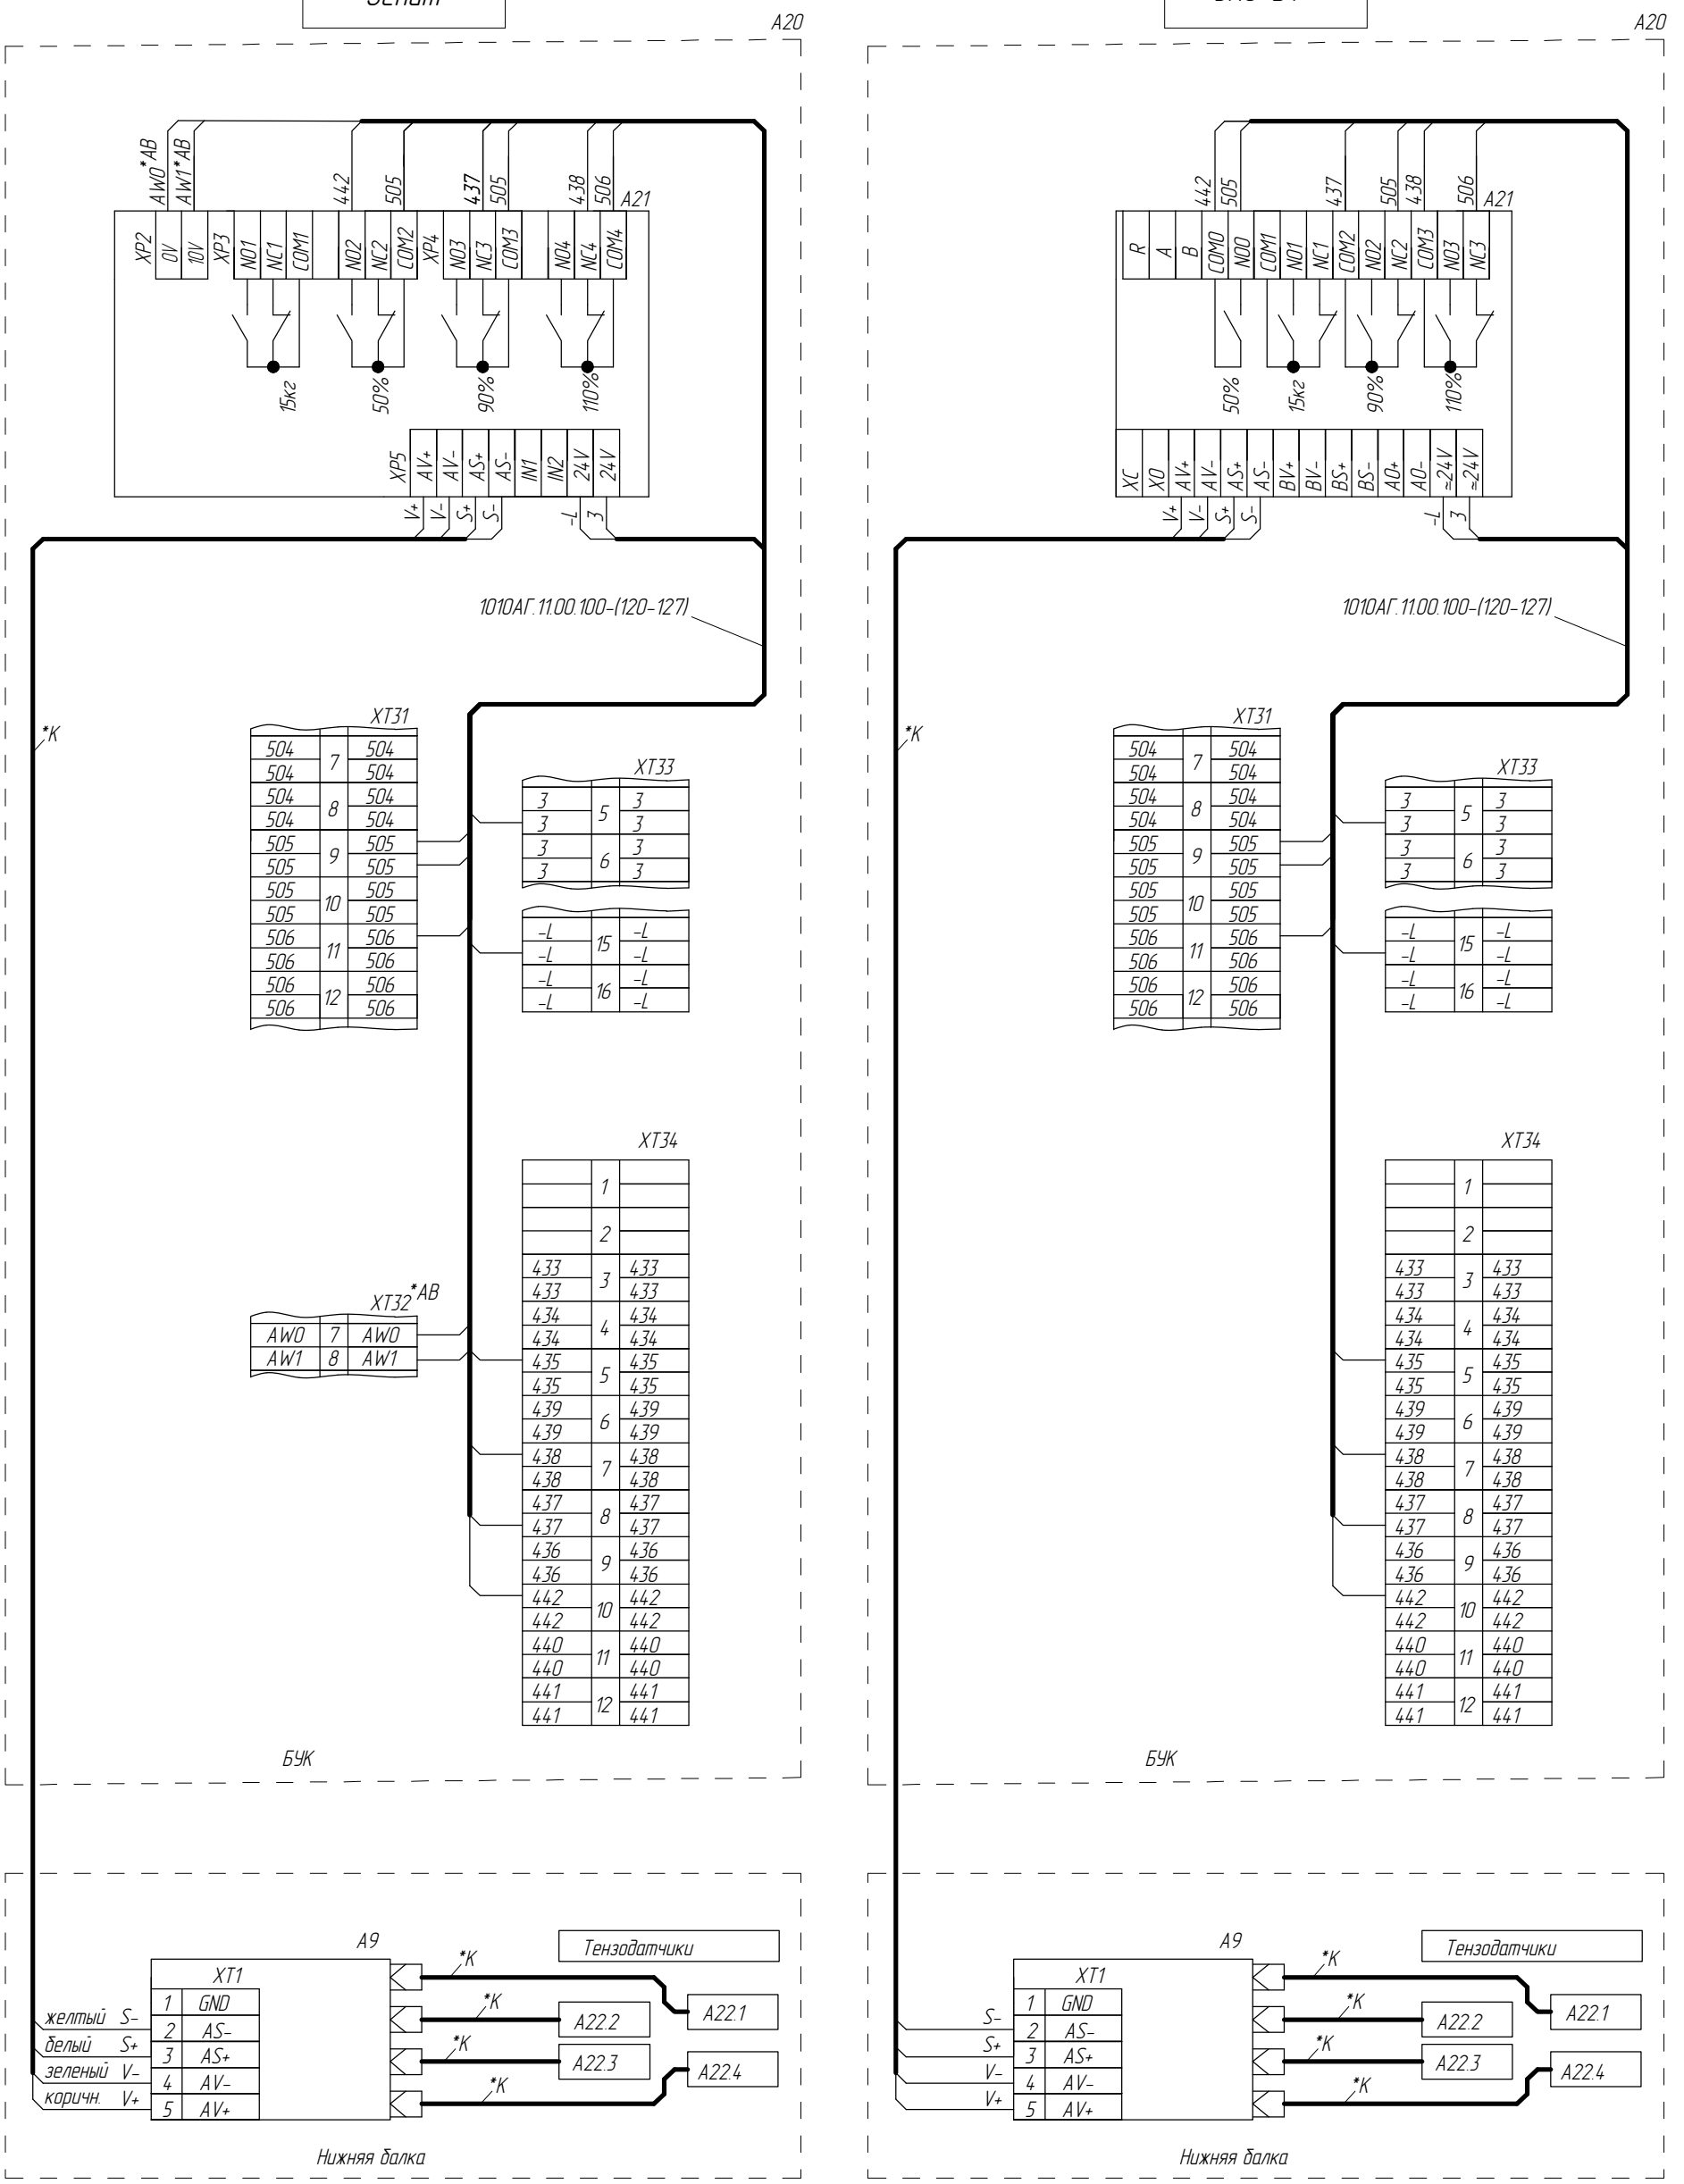

*К - Кабель в комплекте с устройством

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	186.014993-2026	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 25
7							

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561

Список цехов-расцеховок нет.

Копировал

Формат А3


Подключение взвешивающего устройства

ФБИР.484430.046 Э4


Устройство грузовзвешивающее "СЕНТА"


Устройство контроля загрузки УКЗ-ВТ


A20
БУК

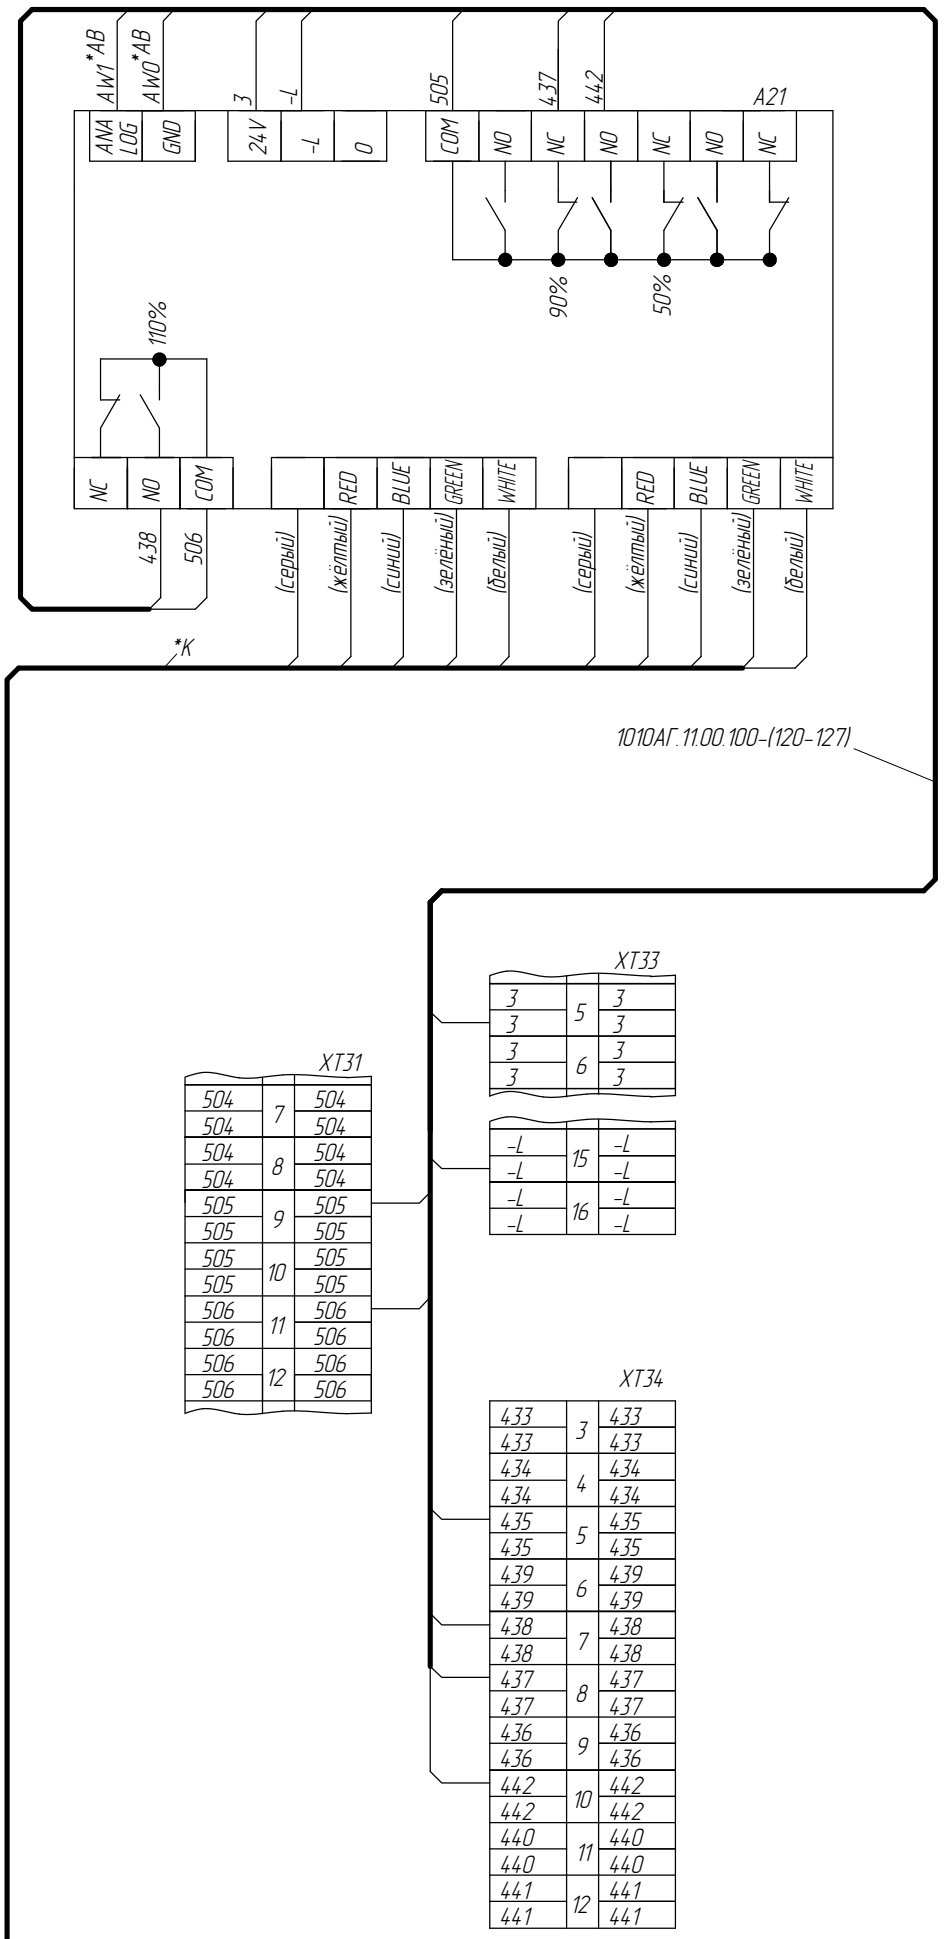

Шахта: верхний этаж

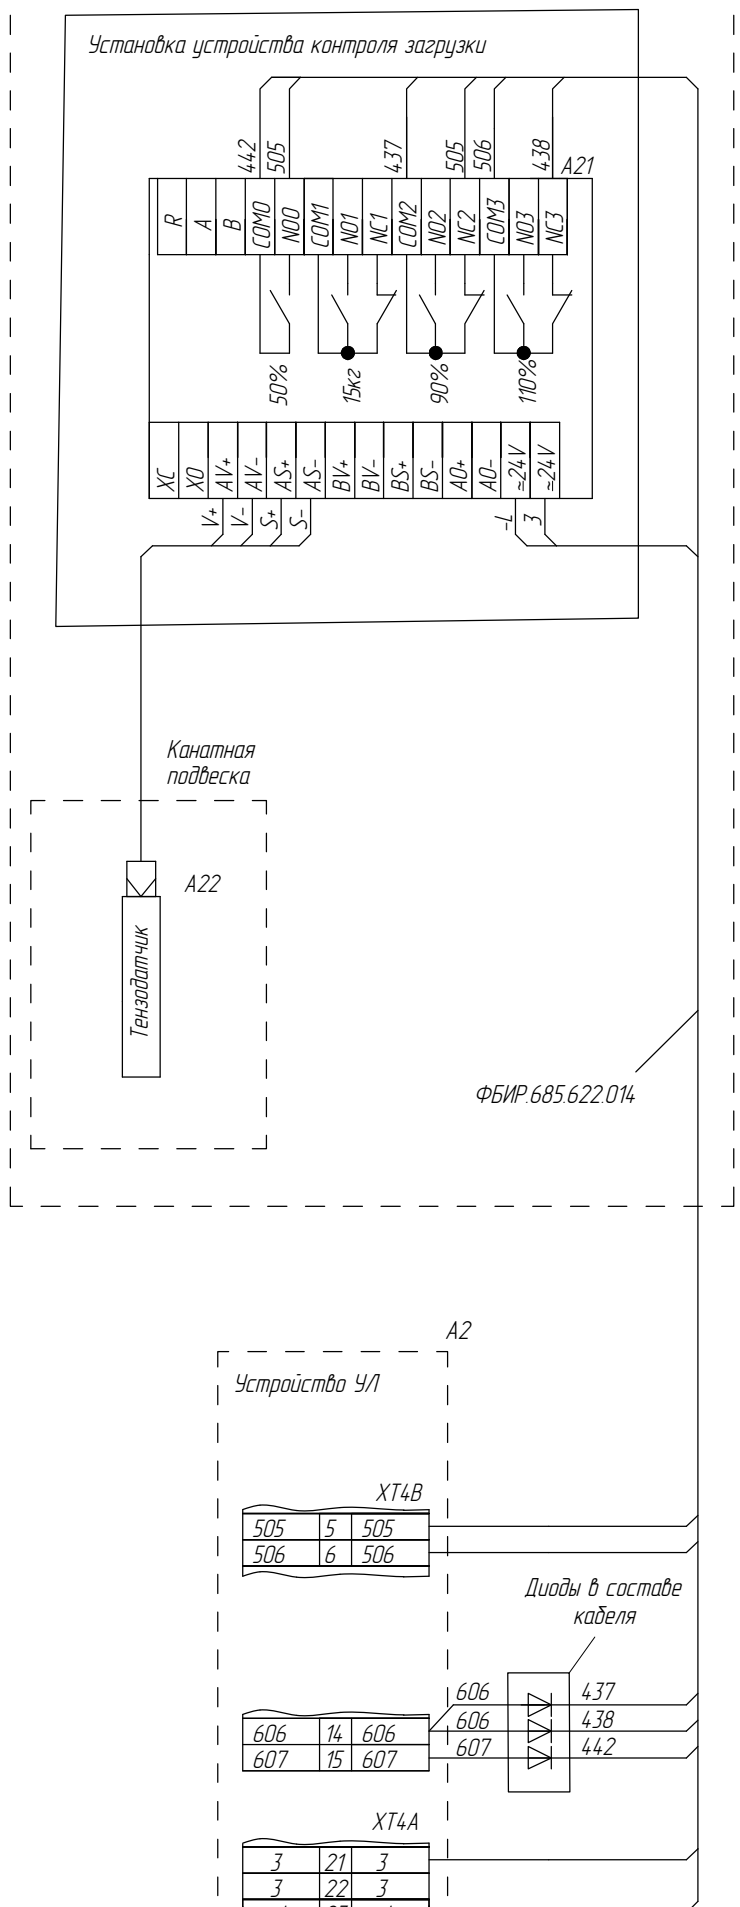

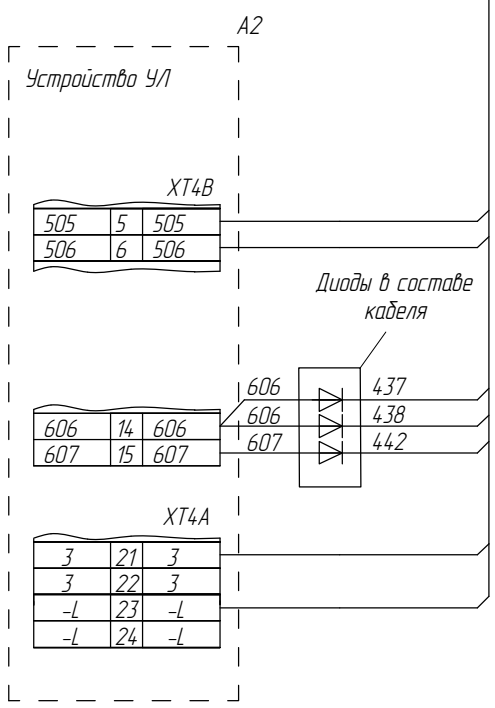

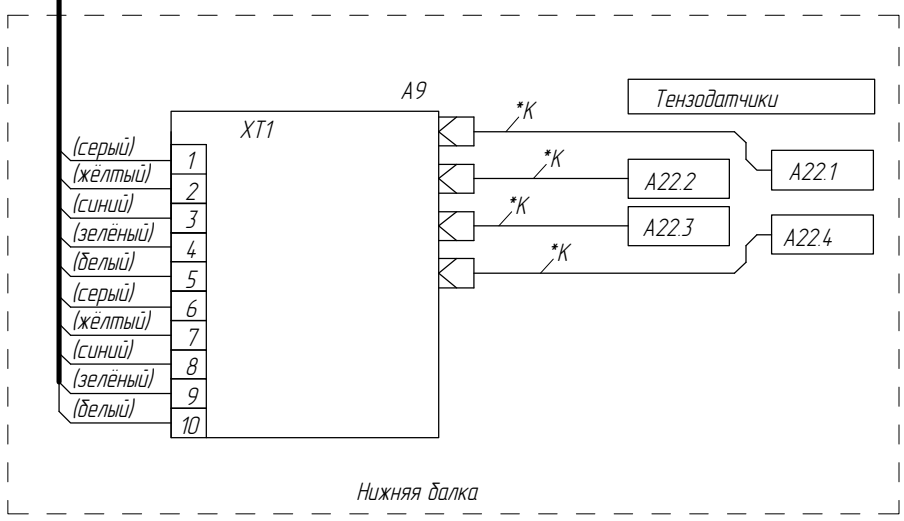

*К – Кабель в комплекте с устройством

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 25а
7		186.014993-2026				

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Подключение фотобарьера безопасности, вентилятора кабины и светозвукового устройства

ФБИР.484430.046 Э4

Ригель или потолок

M4*

L317
N2

L
N

Вентилятор кабины

1010АГ.11.00.100-(72-79)

A20

M4-2*

L317
N2

L
N

Вентилятор кабины

Фотобарьер стороны А

BL

RX/TX

RX/TX

XT2

220V
XT1

XT1

1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
L	G	N	DC IN	G	DC IN	COM1	NO1	NC1	COM2	NC2	IN1	IN2

XT37

N2	19	N2
N2		N2
L317	24	L317
L317		L317
L313A	25	L313A
L313A		L313A

*K

313A N2 3 -L 436 507 1010АГ.11.00.100-(88-95)

XT33

3	5	3
3		3
3	6	3
3		3
	7	
3Z	8	3Z
3Z		3Z

XT31

507	13	507
507		507
507	14	507
507		507

-L	15	-L
-L		-L
-L	16	-L
-L		-L

XT34

436	9	436
436		436

TX

Излучатель

Стенка левая

*K

RX

Приемник

Стенко правая

Нижняя балка

Светозвуковой оповещатель

A34

черный

красный

-L

3Z

1010АГ.11.00.100-(142-149)

XT32

443	9	443
443		443

Фотобарьер стороны Б

BL-2 *П

RX/TX

RX/TX

XT2

220V
XT1

XT1

1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
L	G	N	DC IN	G	DC IN	COM1	NO1	NC1	COM2	NC2	IN1	IN2

*K

313A N2 3 -L 443 507 1010АГ.11.00.100-(88-95)

TX-2 *П

Излучатель

Стенка левая

*K

RX-2 *П

Приемник

Стенка правая

БУК

* – наличие зависит от исполнения
*П – Проходная кабина
*К – Кабель в комплекте с устройством

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 26
7		186.014993-2026				

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561


Список цехов-расцеховок нет.

Копировал

Формат А3

Подключение фотобарьера безопасности VEGA, вентилятора кабины и светозвукового устройства

ФБИР.484430.046 Э4

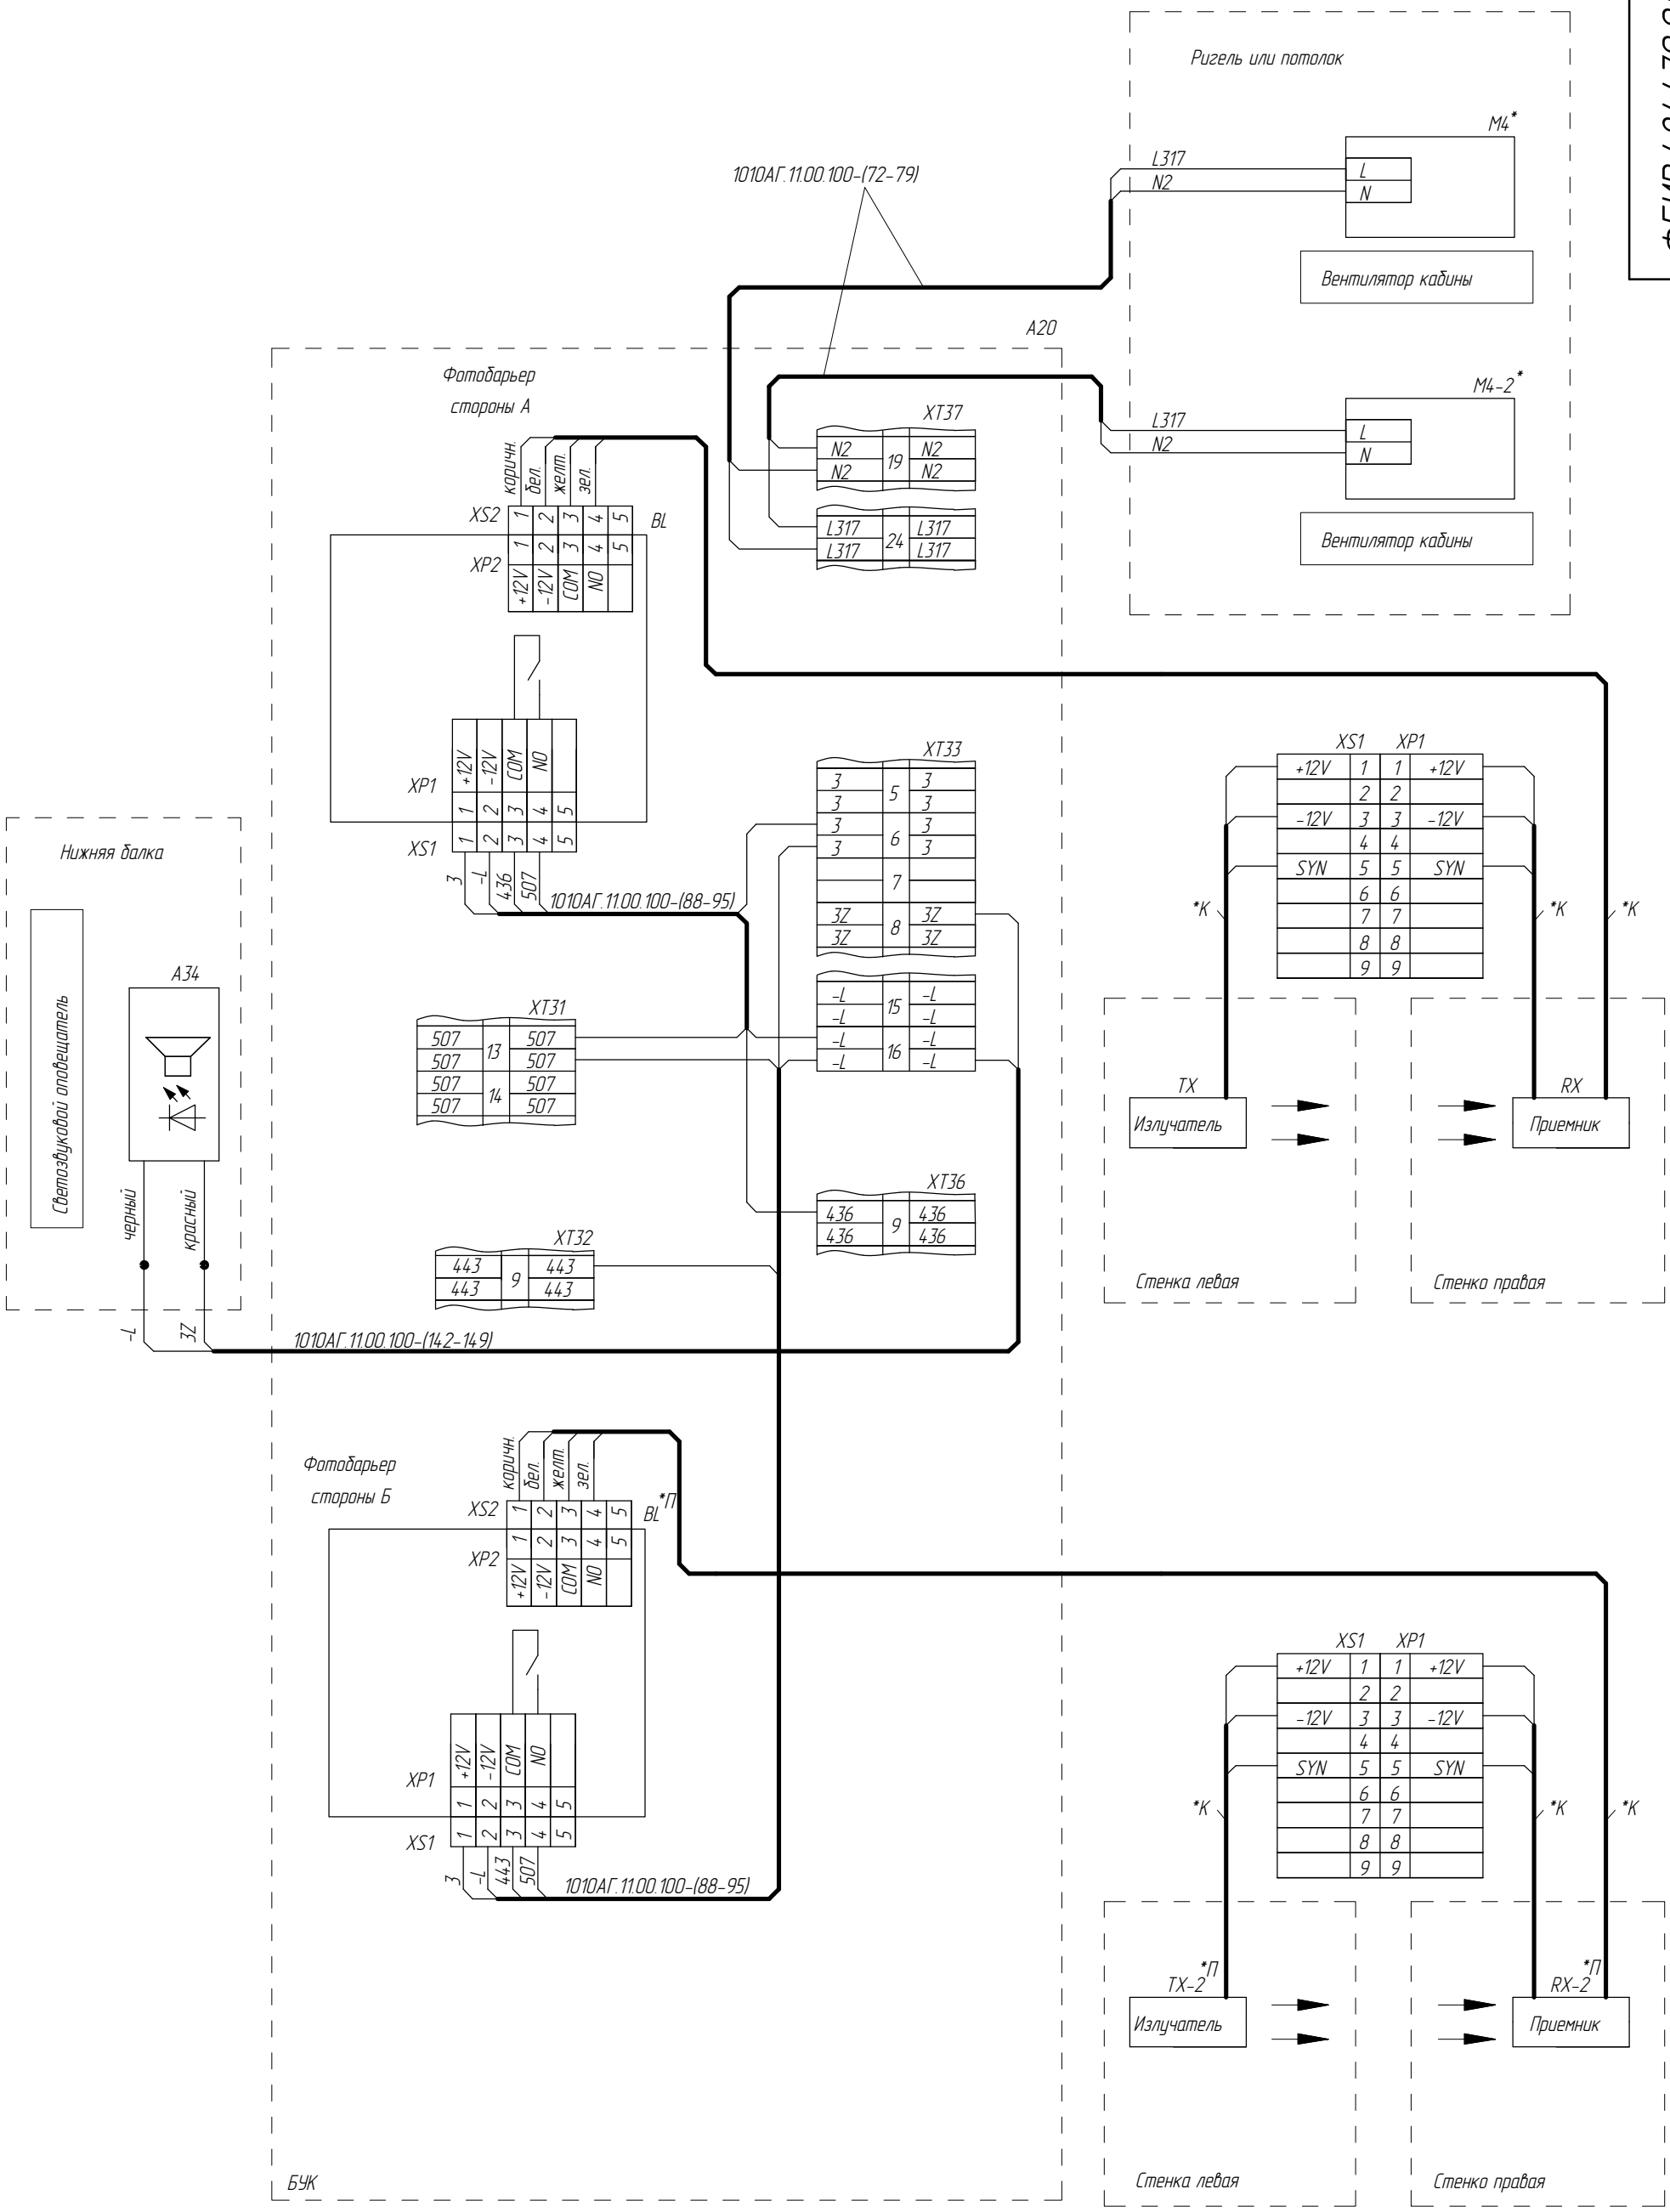

* – наличие зависит от исполнения

*П – Проходная кабина

*К – Кабель в комплекте с устройством

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 26а
7		186.014993-2026				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Подключение панелей управления к БУК без РППП ("Обь", "СП-01")

A20 — БУК

XT30

601	1	601	601
601		601	
602	2	602	602
602		602	
603	3	603	603
603		603	
604	4	604	604
604		604	
605	5	605	605
605		605	
605	6	605	
605		605	
606	7	606	606
606		606	
606	8	606	
606		606	
651	9	651	651
651		651	
652	10	652	652
652		652	
653	11	653	653
653		653	
654	12	654	654
654		654	
655	13	655	655
655		655	
656	14	656	656
656		656	
607	15	607	607
607		607	
608	16	608	
608		608	

XT33

331	1	331	
331		331	
332	2	332	
332		332	
333	3	333	
333		333	
334	4	334	
334		334	
3	5	3	3
3		3	
3	6	3	
3		3	
	7		
3Z	8	3Z	
3Z		3Z	
3KW	9	3KW	3KW
3KW		3KW	
273	10	273	273
273		273	
3B	11	3B	
3B		3B	
-LB	12	-LB	
-LB		-LB	
	13		
-L	14	-L	-L
-L		-L	
-L	15	-L	
-L		-L	
-L	16	-L	
-L		-L	

XT31

501	1	501	501
501		501	
501	2	501	
501		501	
502	3	502	502
502		502	
502	4	502	
502		502	
503	5	503	503
503		503	
503	6	503	
503		503	
504	7	504	504
504		504	
504	8	504	
504		504	
505	9	505	505
505		505	
505	10	505	
505		505	
506	11	506	506
506		506	
506	12	506	
506		506	
507	13	507	507
507		507	
507	14	507	
507		507	
508	15	508	508
508		508	
508	16	508	
508		508	

XT32

92	1	92	92*
92		92	
92-1	2	92-1	
92-1		92-1	
92-2	3	92-2	92-2*1
92-2		92-2	
557	4	557	
557		557	
691	5	691	
691		691	
692	6	692	
692		692	
AW0	7	AW0	
AW0		AW0	
AW1	8	AW1	
AW1		AW1	
443	9	443	
443		443	
696	10	696	
696		696	
GND	11	GND	GND
GND		GND	
FIRE	12	FIRE	
FIRE		FIRE	
CALL	13	CALL	CALL
CALL		CALL	
CAN-P	14	CAN-P	
CAN-P		CAN-P	
CAN-L	15	CAN-L	
CAN-L		CAN-L	
CAN-H	16	CAN-H	
CAN-H		CAN-H	
CAN-G	17	CAN-G	
CAN-G		CAN-G	

XT37

72	1	72	
72		72	
71-2	2	71-2	
71-2		71-2	
71-3	3	71-3	
71-3		71-3	
	4		
71-05	5	71-05	
71-05		71-05	
71-5	6	71-5	
71-5		71-5	
71	7	71	
71		71	
213	8	213	
213		213	
71-1	9	71-1	
71-1		71-1	
71-07	10	71-07	
71-07		71-07	
71-06	11	71-06	
71-06		71-06	
212	12	212	
212		212	
64-3	13	64-3	
64-3		64-3	
64-2	14	64-2	
64-2		64-2	
64-1	15	64-1	
64-1		64-1	
64	16	64	
64		64	
64-0	17	64-0	
64-0		64-0	
64A	18	64A	
64A		64A	
N2	19	N2	
N2		N2	
N3	20	N3	
N3		N3	
PE	21	PE	
PE		PE	
L40	22	L40	
L40		L40	
L312	23	L312	
L312		L312	
L317	24	L317	
L317		L317	
L313A	25	L313A	
L313A		L313A	
70	26	70	
70		70	
70A	27	70A	
70A		70A	
437A	28	437A	
437A		437A	
3PP	29	3PP	
3PP		3PP	

3 — 3 — 3KW — 273 — -L — L312 — L317 — 437A не подк — 3PP

AK1 — Панель управления основная

XP1 — XS1

651	1	1	651
652	2	2	652
653	3	3	653
654	4	4	654
655	5	5	655
656	6	6	656
-L	7	7	-L
3	8	8	3
3	9	9	3
3KW/-L	10	10	3KW/-L
3PP	11	11	3PP
CALL	12	12	CALL
GND	13	13	GND
92	14	14	92
92-2	15	15	92-2

ФБИР.685624.010-(15-19)

XP2 — XS2

501	1	1	501
502	2	2	502
503	3	3	503
504	4	4	504
505	5	5	505
506	6	6	506
507	7	7	507
508	8	8	508
601	9	9	601
602	10	10	602
603	11	11	603
604	12	12	604
605	13	13	605
606	14	14	606
607	15	15	607
273	16	16	273
437A/L317	17	17	437A/L317
L312	18	18	L312

ФБИР.685624.010-(00-04)

AK1-2 — Панель управления дополнительная

XP1 — XS1

651	1	1	651
652	2	2	652
653	3	3	653
654	4	4	654
655	5	5	655
656	6	6	656
-L	7	7	-L
3	8	8	3
3	9	9	3
3KW/-L	10	10	3KW/-L
3PP	11	11	3PP
CALL	12	12	CALL
GND	13	13	GND
92	14	14	92
92-2	15	15	92-2

ФБИР.685624.010-(15-19)

XP2 — XS2

501	1	1	501
502	2	2	502
503	3	3	503
504	4	4	504
505	5	5	505
506	6	6	506
507	7	7	507
508	8	8	508
601	9	9	601
602	10	10	602
603	11	11	603
604	12	12	604
605	13	13	605
606	14	14	606
607	15	15	607
273	16	16	273
437A/L317	17	17	437A/L317
L312	18	18	L312

ФБИР.685624.010-(00-04)

* – подключать при наличии кнопки SD в панели AK1 и отсутствии кнопки SD-2 в панели AK1-2

*1 – подключать при наличии доп. кнопки SD-2 в панели AK1-2

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 27
7		186.014993-2026				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Подключение панелей управления к БУК для РППП ("Обь", "СП-01")

A20 — БУК

XT30

601	1	601	601
601		601	
602	2	602	602
602		602	
603	3	603	603
603		603	
604	4	604	604
604		604	
605	5	605	605
605		605	
605	6	605	
605		605	
606	7	606	606
606		606	
606	8	606	
606		606	
651	9	651	651
651		651	
652	10	652	652
652		652	
653	11	653	653
653		653	
654	12	654	654
654		654	
655	13	655	655
655		655	
656	14	656	656
656		656	
607	15	607	607
607		607	
608	16	608	
608		608	

XT33

331	1	331	
331		331	
332	2	332	
332		332	
333	3	333	
333		333	
334	4	334	
334		334	
3	5	3	3
3		3	
3	6	3	
3		3	
	7		
3Z	8	3Z	
3Z		3Z	
3KW	9	3KW	3KW
3KW		3KW	
273	10	273	273
273		273	
3B	11	3B	
3B		3B	
-LB	12	-LB	
-LB		-LB	
	13		
-L	14	-L	-L
-L		-L	
-L	15	-L	
-L		-L	
-L	16	-L	
-L		-L	

XT31

501	1	501	501
501		501	
501	2	501	
501		501	
502	3	502	502
502		502	
502	4	502	
502		502	
503	5	503	503
503		503	
503	6	503	
503		503	
504	7	504	504
504		504	
504	8	504	
504		504	
505	9	505	505
505		505	
505	10	505	
505		505	
506	11	506	506
506		506	
506	12	506	
506		506	
507	13	507	507
507		507	
507	14	507	
507		507	
508	15	508	508
508		508	
508	16	508	
508		508	

XT32

92	1	92	92*
92		92	
92-1	2	92-1	
92-1		92-1	
92-2	3	92-2	92-2
92-2		92-2	
557	4	557	
557		557	
691	5	691	
691		691	
692	6	692	
692		692	
AW0	7	AW0	
AW0		AW0	
AW1	8	AW1	
AW1		AW1	
443	9	443	
443		443	
696	10	696	
696		696	
GND	11	GND	GND
GND		GND	
FIRE	12	FIRE	
FIRE		FIRE	
CALL	13	CALL	CALL
CALL		CALL	
CAN-P	14	CAN-P	
CAN-P		CAN-P	
CAN-L	15	CAN-L	
CAN-L		CAN-L	
CAN-H	16	CAN-H	
CAN-H		CAN-H	
CAN-G	17	CAN-G	
CAN-G		CAN-G	

XT34

444*	1	444	
444		444	
445*	2	445	
445		445	
433	3	433	
433		433	
434	4	434	
434		434	
435	5	435	
435		435	
439	6	439	
439		439	
438	7	438	
438		438	
437	8	437	
437		437	
436	9	436	
436		436	
442	10	442	
442		442	
440	11	440	
440		440	
441	12	441	
441		441	

XT34

601B	1	601B	601B
601B		601B	
602B	2	602B	602B
602B		602B	
603B	3	603B	603B
603B		603B	
604B	4	604B	604B
604B		604B	
605B	5	605B	605B
605B		605B	
DT01	6	DT01	DT01
DT01		DT01	
DT02	7	DT02	DT02
DT02		DT02	
SD1	8	SD1	SD1
SD1		SD1	
333A	9	333A	333A
333A		333A	

XT37

L313A	25	L313A	L313A
L313A		L313A	
70	26	70	70
70		70	
70A	27	70A	70A
70A		70A	
437A	28	437A	437A
437A		437A	
3PP	29	3PP	3PP
3PP		3PP	

AK1 — Панель управления основная с РППП

XP1 / XS1

651	1	1	651
652	2	2	652
653	3	3	653
654	4	4	654
655	5	5	655
656	6	6	656
-L	7	7	-L
3	8	8	3
445	9	9	445
3KW	10	10	3KW
3PP	11	11	3PP
CALL	12	12	CALL
GND	13	13	GND
444	14	14	444
92-2	15	15	92-2

ФБИР.685624.010-(20-24)

XP2 / XS2

501	1	1	501
502	2	2	502
503	3	3	503
504	4	4	504
505	5	5	505
506	6	6	506
507	7	7	507
508	8	8	508
601	9	9	601
602	10	10	602
603	11	11	603
604	12	12	604
605	13	13	605
606	14	14	606
607	15	15	607
273	16	16	273
437A	17	17	437A
	18	18	

ФБИР.685624.010-(05-09)

AK1-2 — Панель управления дополнительная с РППП

XP1 / XS1

651	1	1	651
652	2	2	652
653	3	3	653
654	4	4	654
655	5	5	655
656	6	6	656
-L	7	7	-L
3	8	8	3
3KW	9	9	3KW
GND	10	10	GND
CALL	11	11	CALL
92-2	12	12	92-2
92	13	13	92
	14	14	
	15	15	

ФБИР.685624.010-(25-29)

XP2 / XS2

501	1	1	501
502	2	2	502
503	3	3	503
504	4	4	504
505	5	5	505
506	6	6	506
507	7	7	507
508	8	8	508
601B	9	9	601B
602B	10	10	602B
603B	11	11	603B
604B	12	12	604B
605B	13	13	605B
606	14	14	606
607	15	15	607
273	16	16	273
437A	17	17	437A
	18	18	

ФБИР.685624.010-(10-14)

* – наличие зависит от исполнения панели

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 27а
7		186.014993-2026				

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561 | Список цехов: расцеховок нет. | Копировал | Формат А3

Подключение поста поручня (переговорная связь "Обь", "СП-01")

ФБИР.484430.046 Э4

Пост поручень

АК4

A5

XS1 XP1

MIC MIC

GND GND

SPC SPC

Модуль переговорной связи

A6

XP1

GLED GLED+

GND GLED-

YLED YLED+

GND YLED-

JP2 JP1

24V 24V

12V 12V

5V 5V

LED LED

Крыша кабины

Устройство переговорное 7.2

A40.3

XP1 XP2

CAN-P CAN-L CAN-H CAN-G

Приямок Кабина TRM

FIRE GLED YLED BAT GND CALL MIC SPC

XS2

1010АГ.11.00.100-(158-165)

A20

БУК

XT30

601 601	1	601 601
602 602	2	602 602
605 605	5	605 605
605 605	6	605 605
651 651	9	651 651
652 652	10	652 652

XT33

3 3	6	3 3
3KW 3KW	9	3KW 3KW

XT31

501 501	1	501 501
501 501	2	501 501
502 502	3	502 502
502 502	4	502 502
503 503	5	503 503
503 503	6	503 503
504 504	7	504 504
504 504	8	504 504
505 505	9	505 505
505 505	10	505 505
506 506	11	506 506
506 506	12	506 506
507 507	13	507 507
507 507	14	507 507
508 508	15	508 508
508 508	16	508 508
V+ V+	17	V+ V+
V- V-	18	V- V-

XT32

92 92	1	92 92
92-1 92-1	2	92-1 92-1
92-2 92-2	3	92-2 92-2
GND CM GND CM	11	GND CM GND CM
FIRE CL FIRE CL	12	FIRE CL FIRE CL
CALL CALL	13	CALL CALL

601 602 601 602 3 3KW

605 605 OD1*1

651 652 651 652

501 502 503 504 505 506 507 508

92 92-1 92-2 OD2*2 OD1*2

GND/CM CALL *K

8S XT1 8: 601 651 508 | 1 3 4 | 602 652 508
7S XT1 7: 601 651 507 | 1 3 4 | 602 652 507
6S XT1 6: 601 651 506 | 1 3 4 | 602 652 506
5S XT1 5: 601 651 505 | 1 3 4 | 602 652 505
4S XT1 4: 601 651 504 | 1 3 4 | 602 652 504
3S XT1 3: 601 651 503 | 1 3 4 | 602 652 503
2S XT1 2: 601 651 502 | 1 3 4 | 602 652 502
1S XT1 1: 601 651 501 | 1 3 4 | 602 652 501
16S XT1 16: 602 652 508 | 1 3 4
15S XT1 15: 602 652 507 | 1 3 4
14S XT1 14: 602 652 506 | 1 3 4
13S XT1 13: 602 652 505 | 1 3 4
12S XT1 12: 602 652 504 | 1 3 4
11S XT1 11: 602 652 503 | 1 3 4
10S XT1 10: 602 652 502 | 1 3 4
9S XT1 9: 602 652 501 | 1 3 4

SC XT1 ОТМЕНА: 605 | 1 | 506 | 4

SD XT1: OD1 | 1 | OD2 | 4

SW XT1: 3A | 1 | 3KW | 4

SX XT1: 605 | 1 | 502 | 4

SV XT1: CALL | 1 | GND/CM | 4

*1 – подключение кнопки "ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ" при отсутствии данной кнопки в основной панели управления.

*2 – подключение кнопки "ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ" при наличии данной кнопки в основной панели управления.

*К – Кабель в комплекте с устройством

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
7		186.014993-2026		

ФБИР.484430.046 Э4

Лист 28

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.


IPS ID: 116987561


Список цехов расцеховок нет.

Копировал

Формат А3

Подключение IP видеокамеры (при наличии)

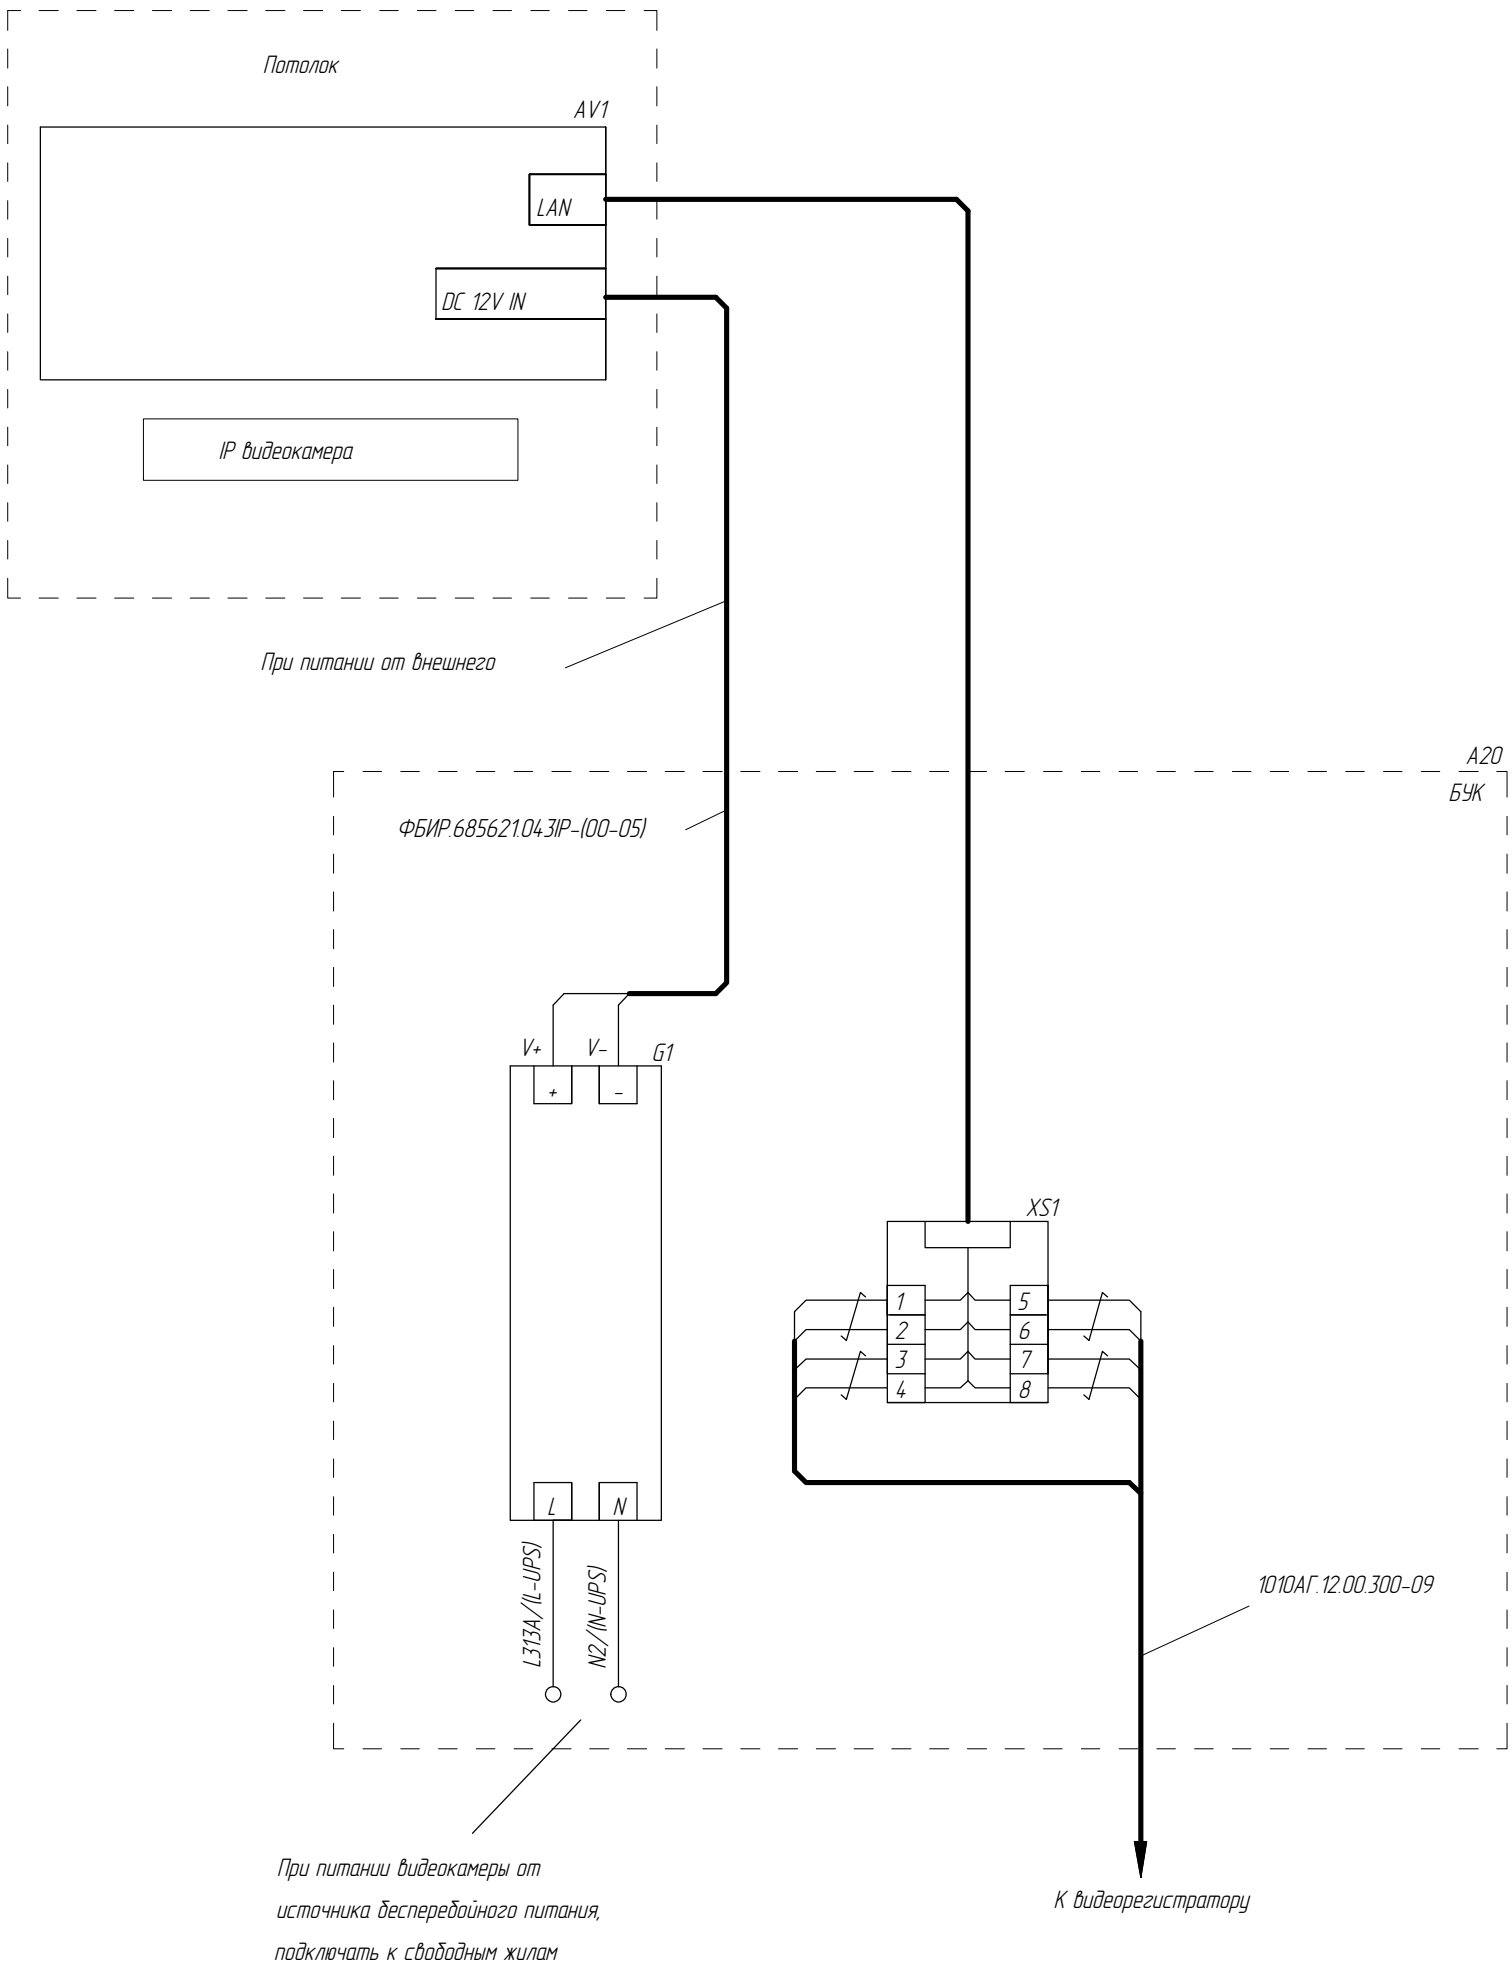

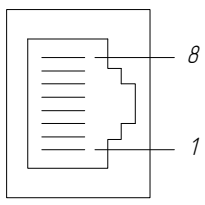Разъем RJ45	N	Сигнал	Функция	TIA/EIA-568 вариант B
	1	Rx+	Передача данных +	бело/оранжевый
	2	Rx-	Передача данных -	оранжевый
	3	Tx+	Прием данных 2 +	бело/зеленый
	4	резерв / DC+	--- / PoE питание +	синий
	5	резерв / DC+	--- / PoE питание +	бело/синий
	6	Tx-	Прием данных 2 -	зеленый
	7	резерв / DC-	--- / PoE питание -	бело/коричневый
	8	резерв / DC-	--- / PoE питание -	коричневый

Переговорная связь "Обь"

ФБИР.484430.046 Э4

1010АГ.11.00.300-04

Крыша кабины

A40.2 Устройство переговорное

XP1: CAN-P, CAN-L, CAN-H, CAN-G — Приямок, Кабина, TRM — XS1

XP2: FIRE, GLED, YLED, BAT, GND, CALL, MIC, SPC — XS2

A40.1 Устройства УЛ или машинное помещение

U2 — Ethernet; J2 — *K — Адаптер питания — ~220В

XP5 (CAN-P, CAN-L, CAN-H, CAN-G) — Лифтовый блок 7.2

XP2: 24В, RX, OB, TX — к плате ПУ-3 (ПУ-5) — МКШВ 4х0,5

Устройства УЛ

XT2E: МФК, CAN-P, CAN-L, CAN-H, CAN-G, DL-, DL+

A20 БУК

1010АГ.11.00.100-(136-141)

XT32: КР, GND, FIRE, CALL, CAN-P, CAN-L, CAN-H, CAN-G

1010АГ.11.00.100-(150-157)

AK1 Панель управления основная

A10: XS1, XP1 — MIC, GND, SPC — Модуль переговорной связи

SV: XT1 — CALL, GND

A11*: XP1 — GLED, GND, YLED, GND; JP2, JP1 — 24V, 12V, 5V, LED

1010АГ.11.00.100-(158-165)

AK1-2 Панель управления дополнительная

A10-2: XS1, XP1 — MIC, GND, SPC — Модуль переговорной связи

SV: XT1 — CALL, GND

A11-2*: XP1 — GLED, GND, YLED, GND; JP2, JP1 — 24V, 12V, 5V, LED

Приямок

A40.3 Устройство переговорное

XP1: CAN-P, CAN-L, CAN-H, CAN-G — Приямок, Кабина, TRM — XS1

XP2: FIRE, GLED, YLED, BAT, GND, CALL, MIC, SPC — XS2

1010АГ.12.00.200

Основной посадочный этаж

A40.4 Устройство переговорное (осн. посад. этаж)

XS2 / XP2: CALL, SPC, GND, MIC, GLED, YLED

МКШВ 7х0,5

*К – Кабель в комплекте с устройством

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 30
7		186.014993-2026				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561

Список цехов: расцеховок нет.

Копировал

Формат А3

Переговорная связь "СП-01" (ОАО "Зенит")

ФБИР.484430.046 Э4

1010АГ.11.00.300-04

Крыша кабины

A40.2 Устройство переговорное УПК

XP1: +10V, CAN L, CAN H, GND / CAN-P, CAN-L, CAN-H, CAN-G — XS1

XP2: FIRE, GLED, YLED, GND, CALL, MIC, SPC — XS2

A40.1 Устройство УЛ или машинное помещение

XP5: к. 1 +10V, 2 CAN L, 3 CAN H, 4 GND (CAN-P, CAN-L, CAN-H, CAN-G)

XP2: цепь +24 V, -24 V; к. 1, 2 — 3A, -LA — питание 24В

Лифтовый блок БПС-01

Устройство УЛ

XT2E: к. 9 МДФК, 10 CAN-P, 11 CAN-H, 12 CAN-G

A20 БУК

1010АГ.11.00.100-(136-141)

XT32: КР, GND, FIRE, CALL, CAN-P, CAN-L, CAN-H, CAN-G

1010АГ.11.00.100-(150-157)

АК1 Панель управления основная

A10: XS1 / XP1 — MIC, GND, SPC — Плата переговорной связи ППС-К

SV: XT1 1 CALL, 4 GND

A11*: XP1 — GLED, YLED, GND

1010АГ.11.00.100-(158-165)

АК1-2 Панель управления дополнительная

A10-2: XS1 / XP1 — MIC, GND, SPC — Плата переговорной связи ППС-К

SV: XT1 1 CALL, 4 GND

A11-2*: XP1 — GLED, YLED, GND

Приямок

A40.3 Устройство переговорное УПП

XP1: +10V, CAN L, CAN H, GND / CAN-P, CAN-L, CAN-H, CAN-G — XS1

XP2: Приямок Кабина TRM, GLED, YLED, GND, CALL, MIC, SPC — XS2

1010АГ.12.00.200

МКШВ 7х0,5

Основной посадочный этаж

A40.4 Блок основной пос. площадки Плата ППС-П

XS1 / XP1: SPC 1 SPC, GND 2 GND, MIC 3 MC

"Прием/передача": CALL, GND

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.046 Э4	Лист 30а
7		186.014993-2026				

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата | Инв.№ подл.

IPS ID: 116987561

Список цехов: расцеховок нет.

Копировал

Формат А3