


双驱适配指南

主板工程 'ProtocolHub' 默认是适配的四驱小车，如果购买的轮式底盘小车是双轮驱动版本的，运行某些案例可能效果会不太理想，所以本指南以亚博的L520双驱，轮式底盘小车为例，示范可以从何处修改来改善小车的效果。

两驱轮式小车底盘

L型520电机

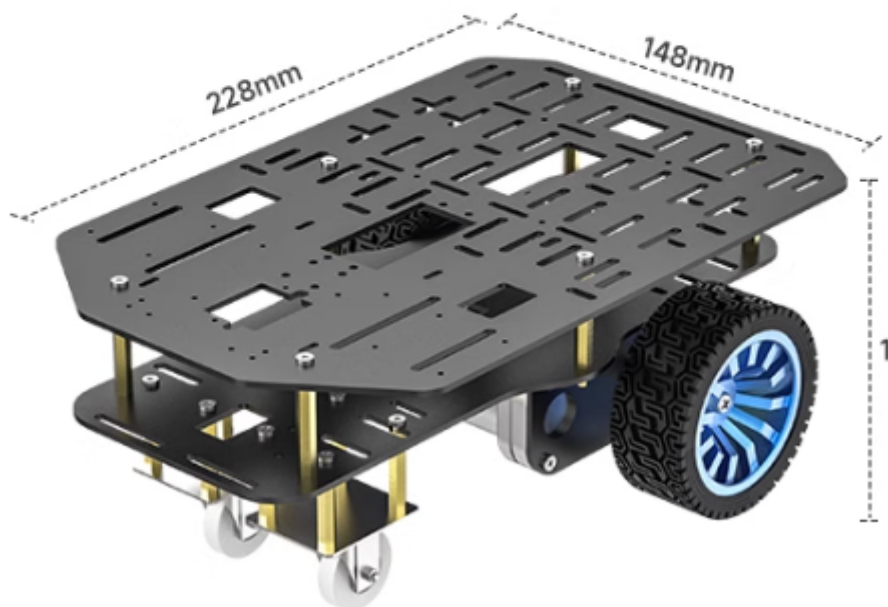

首先要修改的是电机的PID，轮式底盘小车套餐中搭配的是四路电机驱动板，我们需要通过串口给驱动板发送PID设置信息，这样就可以修改成功了。

```
[2025-06-06 18:56:50.736]# SEND ASCII>
$MPID:0.8,0.06,0.5#

[2025-06-06 18:56:51.039]# RECV ASCII>

Reset MCU
Motor_Version:1.7.3
```

如果不是使用亚博的四路电机驱动板的，需要自己寻找方法添加、修改自己的电机PID。

其次就是ProtocolHub 工程中的 app_motor.c 文件开头部分，有个设置PID的地方：

```
#define KP (12)
#define KI (0)
#define KD (0.1)
```

双驱所需要的P值一般都比四驱的少，所以往低了调，效果会稳定一些。

这里给出一套适配过双驱L520电机的PID做参考：

电机PID:1.9,0.2,0.8

app_motor.c 文件中的PID:3,0,0.1

其他的双驱类型电机的底盘，可以以这两个PID为参考，自行调整PID进行适配。