



1. העבירו כרטיס

או סירקו את
הברקוד



2. המתינו לאור ירוק




3. תלשו את השובר


בזהירות

(לא למשוך)




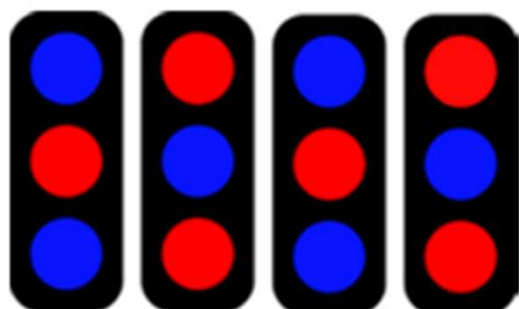


משתמש לא רשום

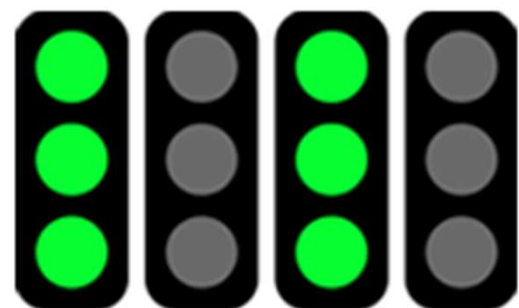


משתמש תקין

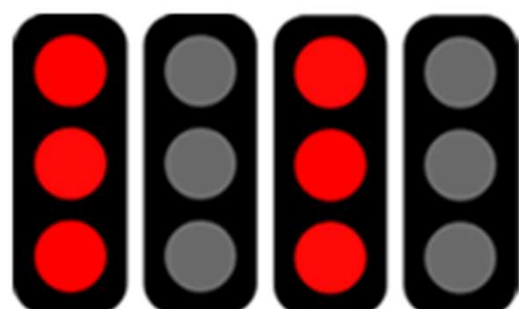


שגיאה כללית

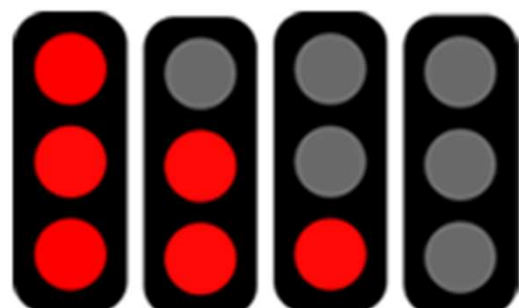


הזכאות נוצלה

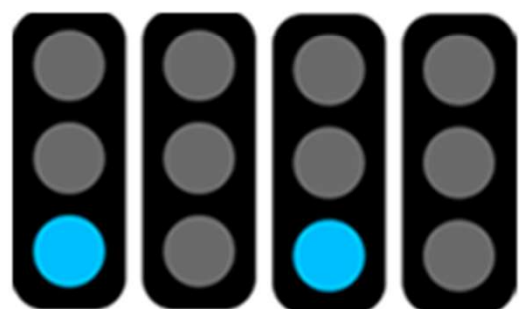


זמין ומוכן לשימוש

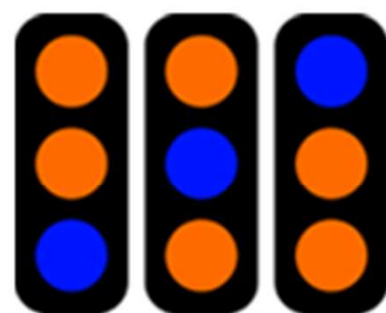


ממתין להגדרת wifi

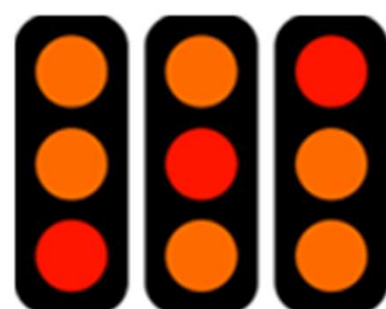

מתחבר לשרת

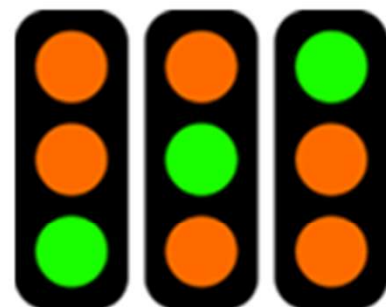

בודק משתמש

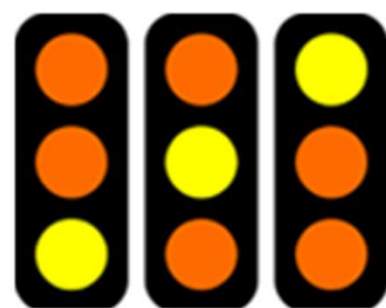

מתחבר לwifi