- S.Chinese -

EOS 600D

固件更新步骤

注意事项

- 固件写入操作过程中断电会导致相机无法使用。
 - ▶ 使用充满电的电池或专用交流电适配器套装(选购)进行固件更新。
 - ▶ 固件写入操作期间请勿关闭电源。
- 固件写入操作期间请勿按任何相机按钮。
- 固件写入操作期间请勿打开存储卡插槽盖。
- 在固件更新前,请取下镜头、外接闪光灯及相机的其他所有附件。

固件更新步骤

▶ 下列说明中的 x. x. x. 代表当前的固件版本或更新的固件版本。


(1) 准备更新固件所需的项目。


- 1. 机身
- 2. 专用电池(电池必须完全充满电)或专用交流电适配器套装(选购)
- 3. SD 卡 (64MB 或更大, 64GB 或更小)
- 4. 固件更新文件(可从佳能网站下载。)

▶ 如果使用 SD 读卡器,请从第(2)步开始操作。 如果不使用 SD 读卡器,请从第(3-1)步开始操作。

(2) 将固件更新文件复制到 SD 卡。

- 1. 将通过相机格式化的 SD 卡插入 SD 读卡器。
- 2. 将固件更新文件复制到打开 SD 卡时(根目录)出现的第一个窗口中。
- 3. 将 SD 卡从读卡器中取出。
 - *取出 SD 卡时,请务必按照计算机或读卡器说明中所述步骤操作。
 - *如果固件更新文件被放在 SD 卡的子文件夹下,则相机无法找到它。
- 4. 旋转模式转盘选择〈P〉模式(或创意拍摄区中的其他某个模式)。
- 5. 将带固件的 SD 卡插入相机。
- 6. 打开电源开关,然后按下<MENU>按钮显示菜单。

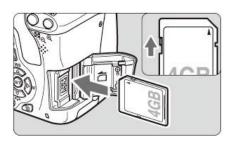

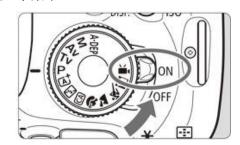

7. 按十字键选择"固件版本 x. x. x"项目(在"Set-up 3(黄色)"底部), 然后按〈SET〉按钮。





- 8. 出现固件更新屏幕。 按十字键选择[OK],然后按下<SET>按钮。 从第(4)步开始操作。
 - *如果液晶监视器上没有出现固件更新屏幕,则可能是因为固件更新文件没有正确复制到 SD 卡上,因此请从第(1)步开始再次尝试。



(3-1) 连接相机与计算机。

- 1. 旋转模式转盘选择〈P〉模式(或创意拍摄区中的其他某个模式)。
- 2. 将通过相机格式化的 SD 卡插入相机。
- 3. 用 USB 接口电缆连接相机和计算机,然后打开相机电源。

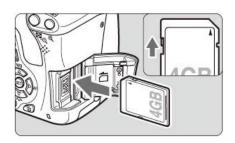

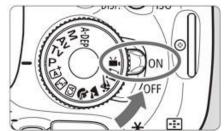

(3-2) 启动固件更新。

- 1. 启动 EOS Utility。
- 2. 单击[相机设定/遥控拍摄]按钮。




- 3. 单击[],然后单击[固件]。
- 4. 计算机上会显示固件更新屏幕。 单击[确定]。



- 5. 出现文件选择窗口,选择固件更新文件,然后单击[打开]。
- 6. 出现确认窗口,单击[确定]。




7. 出现显示有关更新注意事项信息的窗口,单击[确定]。

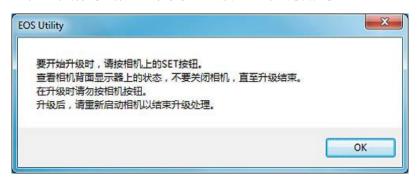


8. 从第(4)步开始操作相机

(4) 更新固件。


1. 此屏幕将出现在相机的液晶监视器中。

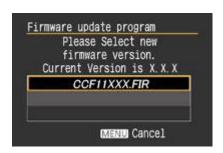


2. 如果按〈SET〉按钮,会出现确认屏幕,请查看所示的固件更新,按十字键选择[OK],再按〈SET〉按钮启动固件更新。

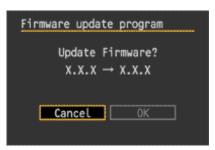

3. 更新期间会出现此消息。

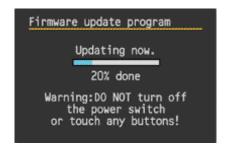

- 4. 更新完成后,此消息会显示在相机的液晶监视器上。
- 5. 按〈SET〉按钮完成固件更新。

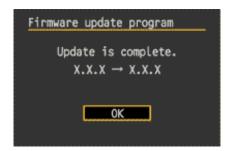

固件更新已完成。

固件更新操作完成后,请关闭相机并从相机中取出电池至少两秒钟。 重新放入电池并启动相机会使新固件生效。

再次使用SD卡之前请先格式化。

验证固件版本

- 1. 打开电源开关,然后按下〈MENU〉按钮。
- 2. 按十字键后将会看到"固件版本 X. X. X"(在"Set-up 3(黄色)"中显示设置的末端)。
- 3. 这是目前安装的固件版本的编号。



注意: 选择 P 模式(或创意拍摄区中的其他某个模式)。 固件版本不会显示在基本拍摄区内。

如果固件更新期间出现错误讯息

如果出现此屏幕,请取出电池并检查电量以及 SD 卡上的固件更新文件是否有问题。如果没有问题,请重复更新操作。如果问题仍然存在,请联系本地区的佳能热线中心。

