



Manuel d'utilisation du module RFID RC522

Cher client,

Merci d'avoir acheté notre produit.

Veuillez observer les instructions ci-dessous avant la première utilisation :



Utilisation avec un Arduino (ou compatible)

Connecter le module

Branchez le module LCD aux broches de l'Arduino comme représenté ci-dessous :

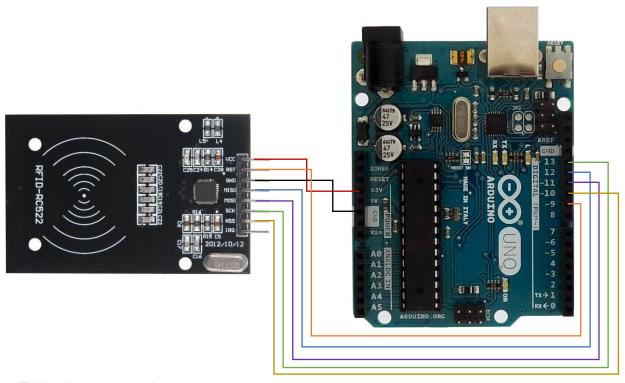


Table de correspondance :

| RFID RC522 | Arduino |
|------------|---------|
| VCC | +3,3V |
| RST | 9 |
| GND | GND |
| MISO | 12 |
| MOSI | 11 |
| SCK | 13 |
| NSS | 10 |
| IRC | / |







Installation de la bibliothèque

Pour pouvoir utiliser ce module, la bibliothèque MFRC522 doit être installée :

Ouvrez l'IDE Arduino et aller dans *Croquis → Inclure une bibliothèque →* Gérer les bibliothèques

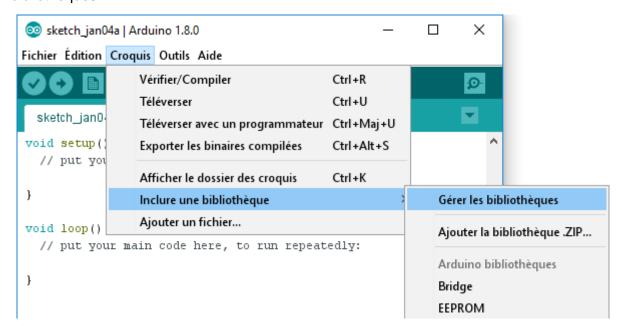

Dans le gestionnaire de bibliothèques, recherchez « MFRC522 » et installez MFRC522 :

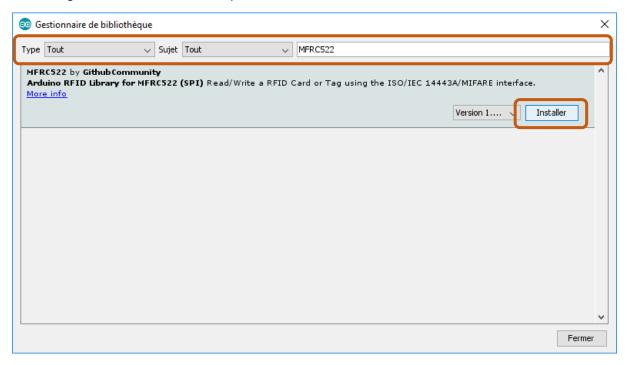

Fermez la fenêtre une fois l'installation terminée.





Exemple de programme

L'exemple de code suivant (à copier dans l'IDE Arduino) initialise le module RFID et affiche les données de la carte ou du badge présenté sur le moniteur série (*CTRL+MAJ+M* pour ouvrir le moniteur série) :

```
Test_RFID | Arduino 1.8.0
                                                                                                ×
Fichier Édition Croquis Outils Aide
  Test RFID
 #include <SPI.h>
#include < MFRC522.h >
// Affectation des broches
 #define RST_PIN 9
 #define SS_PIN 10
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
void setup() {
 // Initialisation du Module RFID
  Serial.begin(9600);
 while (!Serial);
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();
  mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial(); // Affichage des données de la bibliothèque
  Serial.println(F("Scan PICC to see UID, type, and data blocks..."));
}
void loop() {
 // Attente d'une carte RFID
 if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
   return;
  // Récupération des informations de la carte RFID
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
   return;
  // Affichage des informations de la carte RFID
 mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
```





Utilisation avec un Raspberry Pi

Connecter le module

Branchez le module LCD aux broches du Raspberry Pi comme représenté ci-dessous :

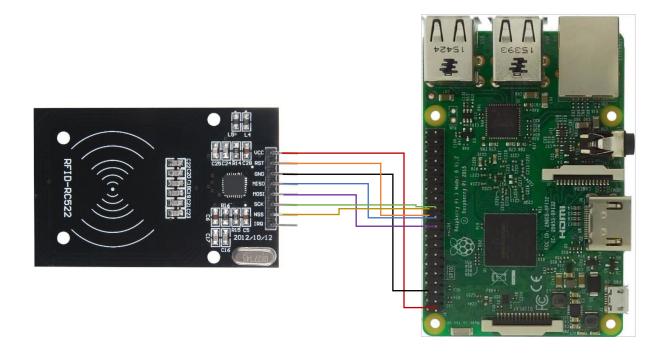


Table de correspondance :

| RFID RC522 | Raspberry Pi |
|------------|--------------------|
| VCC | PIN 1 (3V) |
| RST | PIN 22 (GPIO 25) |
| GND | PIN 6 (GND) |
| MISO | PIN 21 (SPI_MISO) |
| MOSI | PIN 19 (SPI_MOSI) |
| SCK | PIN 23 (SPI_CLK) |
| NSS | PIN 24 (SPI_CE0_N) |
| IRC | 1 |

Prérequis

Les explications et programmes qui suivent ont été créés et testés pour un Raspberry utilisant le système d'exploitation Raspbian.

Un guide d'installation est disponible ici :

http://www.gotronic.fr/userfiles/www.gotronic.fr/files/Raspberry/GuideRPi.pdf

Un guide de démarrage est disponible ici :

http://www.gotronic.fr/userfiles/www.gotronic.fr/files/Raspberry/Raspberry%20Joyit.pdf





Installation des bibliothèques

Pour installer les bibliothèques nécessaires, entrez les commandes ci-dessous dans LXTerminal :


Bibliothèque GPIO et Python:

sudo apt-get install python-pip python-dev build-essential sudo pip install RPi.GPIO sudo apt-get install python-imaging


Si ce n'est pas encore fait, il faut activer le bus SPI. Ouvrez les paramètres :

```
sudo raspi-config
```

Sélectionnez le menu des optons avancées « Advanced Option »

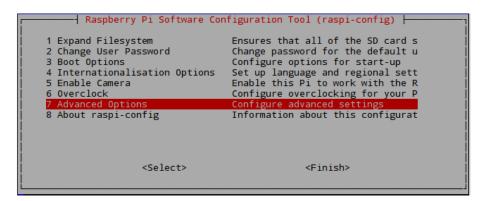

Et activez l'option SPI: « Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module »

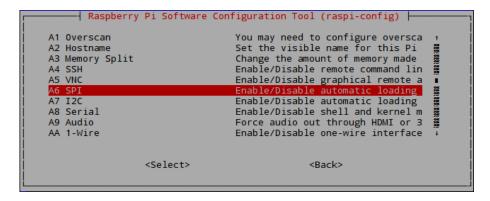

Redémarrez le Raspberry :

sudo reboot

Installation de l'extension

Pour nous pouvoir utiliser le module RFID facilement, nous utilisons une extension de **Louis Thiery et Connor Wolf**.





Vous pouvez la télécharger et l'installer en exécutant les commandes suivantes dans LXTerminal :

sudo apt-get install git python-def --yes git clone https://github.com/lthiery/SPI-Py.git cd SPI-Py sudo python setup.py install cd .. git clone https://github.com/mxgxw/MFRC522-python.git && cd MFRC522-python

Exemples de programmes

Des exemples de programmes en python sont disponibles dans le dossier de l'extension téléchargée (/home/pi/MFRC522-python).

Lecture

Pour exécuter le programme d'exemple de lecture de carte RFID, entrez la commande suivante dans LXTerminal :

sudo python Read.py

Vous devriez obtenir un message du type :

Card detected

Card read UID: 187,213,135,171

Size: 8

Ecriture

Pour exécuter le programme d'exemple d'écriture de carte RFID, entrez la commande suivante dans LXTerminal :

sudo python Write.py

Les données modifiables sur les cartes sont une série de 16 nombres que l'on peut entrer à la ligne 56 du programme :

```
# Variable for the data to write data = [114, 97, 115, 112, 98, 101, 114, 114, 121, 45, 116, 117, 116, 111, 114, 0]
```

Appuyez sur CTRL+C à tout moment pour arrêter le programme en cours.





GOTRONC ROBOTIQUE ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Si vous rencontrez des problèmes, merci de nous contacter par courriel à :

sav@gotronic.fr



Coordonnées du fabricant :



service@joy-it.net

+49 (0)2845 9360 - 50