



TELECOMS ENTREPRISES

4 Av. De Cambridge,

14200 Hérouville-Saint-Clair

NOTICE YEASTAR



Table des matières :

Logiciel de gestion YEASTAR	2
Créer un PBX.....	3
Extension et Trunk (Extension).....	3
Compte client Linkus.....	6
Extension et Trunk (Trunk).....	7
Contrôle des appels (Routage Entrant).....	10
Contrôle des appels (Routage Sortant).....	11
Paramètre du PBX (Messagerie vocal)	14
Fonctionnalités de l'appel (SVI)	14
Fonctionnalités de l'appel (File d'attente)	15
Fonctionnalités de l'appel (Boîte vocale).....	16
Maintenance (Sauvegarde et restauration)	17
SIP-T74U	19
Se connecter à l'interface web	19
DECT IP et Combiné :.....	20
Se connecter à l'interface web	21
Guide d'utilisation.....	21

Logiciel de gestion YEASTAR

Information : Le **PBX** n'est pas physique, il **se trouve dans un cloud**

Lien du PBX cloud : <https://ycm.yeastar.com/dashboard>

- Utilisateur : gpinto@telecoms-entreprises.com
- Mot de passe : Yeastar123!

Créer un PBX

Pour **créer un PBX**, accédez à :

- **Cloud PBX > PBX > Ajouter**

Vous **recevrez un e-mail** d'activation à l'adresse indiquée lors de la création.


Une fois le PBX activé vous devrez renseigner d'autre information

Exemple de configuration :

- Utilisateur : Testyeastar
- Mot de passe : Yeastar123!

Ce sont les informations qui vous serviront à vous connecter sur le PBX Cloud

Interface du "VRAI" PBX :

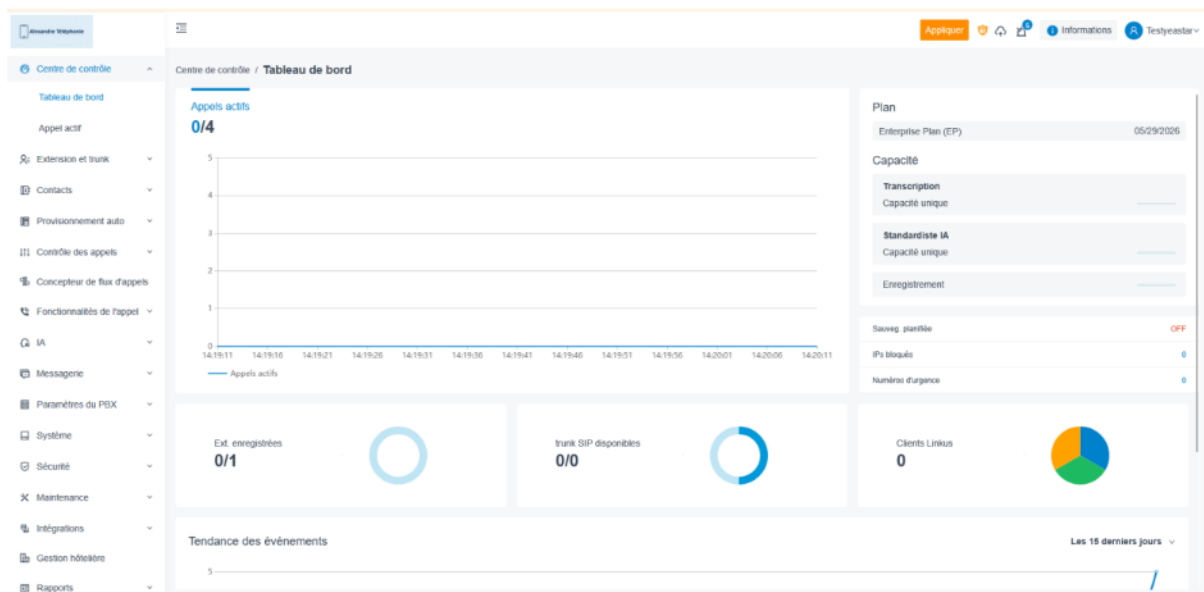

Extension et Trunk (Extension)

A quoi sert une extension ?

Une extension est un numéro attribué à un service, fonctionnant comme un raccourci. Sur le PBX Yeastar, il est possible de **créer des extensions avec des configurations spécifiques**.

Créer une extension :

- Allez dans **Extension et Trunk > Extension > Ajouter**.
- La configuration de base est suffisante, mais elle peut être modifiée pour un usage spécifique.
- Une fois la configuration de l'extension terminée, accédez à **Provisionnement auto > Téléphones**.
- **Ajoutez l'appareil** souhaité avec le bon **modèle** et son **adresse MAC** que vous retrouverez sur le téléphone ou au dos de l'appareil.
- Récupérez, dans les paramètres de l'appareil sur le PBX, **le lien de mise en service Provisionnement auto > Téléphone > (sélectionner l'appareil)**.

Exemple : <https://maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:443/api/autoprovision/PrknvYx43L2x2MH3>

Auto approvisionner :

- Connectez-vous à **l'interface web** (ex : http://@ip_du_telephone).
- Accédez à **Settings > Auto Provision**.
- Dans le champ **Server URL**, collez le **lien de mise en service** copié précédemment.
- Faites défiler vers le bas et cliquez sur **Confirm**, puis sur **Auto Provision Now**.

Si vous retournez dans le menu Auto Provision du PBX, **le statut de l'appareil doit apparaître en vert**.

La prochaine fois, allez dans **provisionnement auto > Téléphones**, sélectionner les appareils puis **mettre à jours la configuration**.

Provisionnement auto / **Téléphones**

Ajouter

Modifier

Importer

Exporter

Mettre à jour la configuration

Redémarrer

Micrologiciel

Options

Supp.

Rechercher

☒	Présence	Extension	Nom	Fournisseur	Modèle	Adresse IP	RPS PIN	Le mot de passe du téléphone	Référentiel or Template	Version du firmware	Opérations
☒	+	---	---	Yealink	SIP-W75DM	192.168.92.109	-	*****@	YSDP_YealinkW75DM	173.85.0.35	
☒		1001	1001	Yealink	SIP-T34W	192.168.92.107	-	-	YSDP_YealinkT3	124.85.0.115	
☒		1000	1000	Yealink	SIP-T74U	192.168.92.101	-	-	YSDP_YealinkT7	185.87.0.15	

Total: 3

1

20 / page

Touche de fonction (Renvoi d'appel) :

- Accédez à **BLF** dans les paramètres **des extensions** et cliquez sur **Ajouter**.
- Sélectionnez le **type de raccourci** correspondant au **renvoi d'appel**.
- Renseignez le **numéro à renvoyer** ainsi que **l'étiquette (Nom)**.
- Enregistrez, puis accédez à **Auto-approvisionnement > Téléphones**, **sélectionnez l'extension concernée et mettez à jour la configuration**.

Changer la langue :

Dans les paramètres des extensions aller dans **Modifier > Utilisateur** puis Défiler jusqu'à voir **Langue** et sélectionner les langues.

Il faut modifier un par un les extensions sur le **PBX**.

Extension et trunk / Extension / **Modifier (1000)**

Utilisateur	Présence	Boîte vocale	Fonctions	Avancé	Sécurité	Linkus Clients	Téléphones	BLF
-------------	----------	--------------	-----------	--------	----------	----------------	------------	-----

Prénom
1000

Adresse électronique
1000@yealink.fr

* Mot de passe de l'utilisateur
.....

Poste occupé

Nom de famille

Portable

Rôle de l'utilisateur
None

Langue

* Langue du courrier électronique de notification
Français (French)

* Langue des invites système
Française (French)

* Langue de la messagerie vocale
Française (French)

Une fois la modification faites il faudra auto approvisionner les appareils.

Ajouter

Modifier

Importer

Exporter

Mettre à jour la configuration

Réinitialiser

Micrologiciel

Options

Supp.

Rechercher

☒	Présence	Extension	Nom	Fournisseur s	Modèle	Adresse IP	RPS PIN	Le mot de passe du téléphone	Référentiel or Template	Version du firmware	Av	Opérations
☒	+	...	...	Yealink	SIP-W75DM	192.168.92.109	-	*****@	YSDP_YealinkW75DM	175.85.0.55	cr	
☒		1001	1001	Yealink	SIP-T34W	192.168.92.107	-	-	YSDP_YealinkT3	124.86.0.115	cr	
☒		1000	1000	Yealink	SIP-T74U	192.168.92.101	-	-	YSDP_YealinkT7	165.87.0.15	cr	

Compte client Linkus

Pour **créer un compte client Linkus**, rendez-vous **sur le PBX** dans l'onglet **Extension**, choisissez l'extension concernée, puis **attribuez-lui un e-mail (adresse électronique) et un mot de passe**.

Exemple :

- Utilisateur : 1002@yealink.fr
- Mot de passe : Yeastar123!
- Domaine : nom de domaine du PBX dans **Extension > Serveur Linkus** : *maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com*

Une fois cette étape réalisée, **Télécharger l'application**, et renseigner les informations du compte.

Application Linkus client :

- Renseignez l'**e-mail** et le **mot de passe** ainsi que le **nom de domaine du PBX** directement dans l'application.

Par QR code :

- Scannez le **QR code** avec votre téléphone via l'application **Linkus Client mobile**.

Par le lien de connexion :

- **Copiez le lien** et collez-le dans un navigateur web.

Extension et Trunk (Trunk)

Information nécessaire :

Informations fournies lors de la création du trunk :

Nom d'utilisateur

0990000425057

Mot de passe

rc6cJHV4

Numéro de souscription (Correspond au numéro de téléphone fournie par le trunk)

33974308959

Com. sim.

2

Com. sim. entrantes

2

Com. sim. sortantes

2

PCSCF

Sip2.openvno.net

IP du ProxyIP du PBX

Vous aurez besoin de **l'IP du proxy**, que vous trouverez **dans une capture de trames**. Elle devra être renseignée dans le champ **Register Endpoint** lors de la création du Trunk.

 *Attention il peut y avoir plusieurs **ProxyIP**, donc notez les tous.*

Procédure :

- Accédez à **Maintenance > Dépannage > outil de capture Ethernet** et démarrer
- **Enregistrez votre trunk** (voir explication ci-dessous).
- **Arrêtez la capture** de trames et **analysez les paquets SIP** dans Wireshark pour trouver l'IP du Proxy.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
556	3.396985	10.0.2.29	172.19.0.28	SIP	1195	Request: REGISTER sip:maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:5060
558	3.397515	172.19.0.28	10.0.2.29	SIP	679	Status: 401 Unauthorized
560	3.453877	10.0.2.29	172.19.0.28	SIP	1194	Request: REGISTER sip:maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:5060
566	3.454670	172.19.0.28	10.0.2.29	SIP	608	Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding)
570	3.454816	172.19.0.28	10.0.2.29	SIP	721	Request: NOTIFY sip:1003@10.0.2.29:5070
592	3.496644	10.0.2.29	172.19.0.28	SIP	442	Status: 200 OK (NOTIFY)
894	6.660772	172.19.0.28	10.0.2.29	SIP	528	Request: OPTIONS sip:1000@10.0.2.29:5070
900	6.696561	10.0.2.29	172.19.0.28	SIP	449	Status: 200 OK (OPTIONS)
3580	19.833020	172.19.0.28	10.0.1.102	SIP	590	Request: REGISTER sip:sip2.openvno.net:5060;transport=udp (
3718	19.836760	10.0.1.102	172.19.0.28	SIP	583	Status: 401 Unauthorized
3908	19.838852	172.19.0.28	10.0.1.102	SIP	814	Request: REGISTER sip:sip2.openvno.net:5060;transport=udp (
4217	19.853223	10.0.1.102	172.19.0.28	SIP	471	Status: 403 Forbidden
4601	22.957852	172.19.0.28	10.0.1.102	SIP	712	Request: REGISTER sip:sip2.openvno.net:5060;transport=udp (
4603	22.961004	10.0.1.102	172.19.0.28	SIP	583	Status: 401 Unauthorized
4605	22.961413	172.19.0.28	10.0.1.102	SIP	936	Request: REGISTER sip:sip2.openvno.net:5060;transport=udp (
4607	22.971770	10.0.1.102	172.19.0.28	SIP	471	Status: 403 Forbidden

[Resent Packet: False]	02
Message Header	02
> Via: SIP/2.0/UDP 10.0.2.29:5070;branch=z9hG4bK04e.21a40562.0	02
> Via: SIP/2.0/UDP 192.168.92.109:5060;rport=39193;received=45.84.55.52;branch=z9hG4bK2775439116	02
> From: "1003" <sip:1003@maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:5060>;tag=1344035169	02
SIP from display info: "1003"	02
> SIP from address: sip:1003@maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:5060	02
SIP from tag: 1344035169	02
> To: "1003" <sip:1003@maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:5060>	02
SIP to display info: "1003"	02
> SIP to address: sip:1003@maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:5060	02
Call-ID: 1_1344081866@192.168.92.109	02
[Generated Call-ID: 1_1344081866@192.168.92.109]	02
> CSeq: 2301 REGISTER	03
> PreMatch: 192.168.92.109:5060	03
> SourceAddr: 45.84.55.52:39193	03
> Contact: <sip:1003@10.0.2.29:5070>	03
> Contact URI: sip:1003@10.0.2.29:5070	03
> ProxyIp: 15.188.36.233	03
[Expert Info (Note/Undecoded): Unrecognised SIP header (proxyip)]	03
> Authorization [..]: Digest username="h8KATJTCr6", realm="YSAsterisk", nonce="1778507779/fff9961a360d954f839e2927f3e69050", uri	03
Authentication Scheme: Digest	03

Création d'un Trunk :

- Accédez à l'onglet **Extension et Trunk > Trunk**, puis cliquez sur **Ajouter**.
- Renseignez les informations aux emplacements appropriés.

(Optionnel) Sélectionnez un modèle ITSP ainsi que l'ITSP correspondant à votre trunk.

De base	
Nom TrunkAlphaLink	Statut du trunk Activé
Sélectionner un modèle de ITSP France	ITSP AlphaLink
Configuration détaillée	
Type de ligne Enregistrer le trunk	Transport UDP
Nom d'hôte sip2.openvno.net	Port 5060
Nom d'utilisateur 099000042507	Domaine sip2.openvno.net
Nom d'authentification 099000042507	Mot de passe *****
☐ Activer le proxy sortant	

- Dans la section **DDI / DDI's**, inscrivez le numéro de souscription fourni par le trunk.

Ajouter Importer Exporter Supp.			
☐ DID/DDI	Nom DID/DDI	Déplacer	Opérations
☐ 339/4308959			

Tout: 1

1

20 / n

Une fois toutes les étapes faites, vous pouvez valider la création du trunk et voir le status de celle-ci en vert sinon retourner à la procédure.

☐

Statut

☐

Contrôle des appels (Routage Entrant)

Pour recevoir des appels, vous devez configurer **le Routage Entrant** dans **Contrôle des appels > Routage Entrant**.

- Accédez à **configuration par défaut** (vous pouvez également créer plusieurs routes entrantes).
- Dans le champ **Ligne**, sélectionnez le trunk que vous avez créé.

The screenshot shows the 'Ligne' configuration interface. It has two main panels: 'Disponible' (Available) on the left and 'Sélectionné' (Selected) on the right. Both panels have a search bar labeled 'Recherche' and a table with columns 'Nom' and 'Type de ligne'. In the 'Disponible' panel, there is one item with a telephone icon. In the 'Sélectionné' panel, there is one item named 'Trunk/Alphalink' with the type 'Enregistrer le trunk'. Navigation arrows are located between the panels and on the right side of the 'Sélectionné' panel.

Vous pouvez également définir **la destination par défaut des appels entrants**.

Exemple de configuration dans la maquette :

Les appels entrants sont redirigés vers un SVI uniquement pendant les heures de bureau. En dehors de ces horaires, ils sont renvoyés vers une messagerie.

The screenshot shows the 'Destination par défaut' configuration form. It includes several settings: 'Condition de temps' is checked; 'Acheminement en fonction des périodes de temps' is set to 'Basé sur les heures de bureau'; 'Fuseau horaire' is set to 'Fuseau horaire par défaut [1 France (Nice, Paris)]'; 'Destination horaires d'ouverture' is set to 'SVI'; 'Destination en dehors des heures de bureau' is set to 'Jouer un message et raccrocher'; 'salutations' for both office and non-office hours are set to 'Fermé.wav'; and 'temps de jeu' (play time) is set to '1' for both scenarios.

Contrôle des appels (Routage Sortant)

Dans cette étape, **il faudra créer plusieurs routes sortantes selon** le type d'appel (**France, urgences, international, etc.**) situé dans l'onglet **Contrôle des appels > Routage Sortant**.

Ajouter une route sortant numéro français (+33) :

- Commencez par saisir votre numéro de souscription dans le champ **ID appel sortant**, précédé du signe +

Exemple : +33974308959

Vous aurez également besoin d'un **modèle de numérotation**.

- Ce modèle supprime le premier 0 et le remplace par +33

Modèle de numérotation

Paramètres de correspondance des numéros

* Modèle	Retirer	Ajouter	Opérations
0.	1	+33	
+ Ajouter			

- Ce modèle va retirer les 3 premier digit et le remplacer par +33

* Modèle	Retirer	Ajouter
+33.	3	+33

Pour finir, sélectionnez le trunk de sortie ainsi que les extensions qui utiliseront cette route.

Paramétrage des modèles de numérotation :

Les appels sortants qui correspondent à ce schéma de numérotation utiliseront cette voie de sortie.

Dans les modèles, les caractères suivants ont une signification particulière:

- X correspond aux numéros 0-9;
- Z correspond aux numéros 1-9;
- N correspond aux numéros 2-9;
- [12345-9] correspond aux numéros dans la plage (dans cet exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
- Le caractère générique "." correspond à un ou plusieurs numéros. Par exemple, "9011." correspond à tout ce qui commence par 9011 (à l'exception de 9011 lui-même);
- Le caractère générique "!" pour les extensions SIP ne correspond à aucun ou à plusieurs caractères. Par exemple, "9011" correspond à toute extension SIP commençant par 9011 (y compris le 9011 lui-même) ; pour les extensions FXS, il est utilisé pour la numérotation en chevauchement. Le PBX composera le numéro une fois que le numéro sera complet et dès qu'il y aura une correspondance non ambiguë. Par exemple, avec "9011 !", lorsque les extensions SXF composent le 9011, le PBX composera immédiatement.

le numéro : Le strip vous permet de spécifier le nombre de chiffres qui seront retirés du devant du numéro de téléphone avant que l'appel ne soit passé. Par exemple, si vous devez appuyer sur 0 avant de composer un numéro de téléphone, un chiffre doit être supprimé de la chaîne de numérotation avant que l'appel ne soit passé.

Prepend : ces chiffres seront ajoutés au numéro de téléphone avant que l'appel ne soit passé. Par exemple, si une ligne téléphonique nécessite une numérotation à 10 chiffres, mais que les utilisateurs sont plus à l'aise avec une numérotation à 7 chiffres, ce champ peut être utilisé pour ajouter un indicatif régional à 3 chiffres à tous les numéros de téléphone à 7 chiffres avant de passer l'appel.

Voici un autre exemple de modèle de numérotation pour les numéros d'urgence :

☐ Urgence	+33974308959	Z.	maquette...	Groupe de poste...			
* Modèle	Retirer	Ajouter					
Z.							

Voici un autre exemple de modèle de numérotation pour les numéros Internationaux :

Modèle de numérotation			
Paramètres de correspondance des numéros			
* Modèle	Retirer	Ajouter	Opérations
00.	2	+	
+ Ajouter			

Attention à l'ordre de priorité des routes sortantes.

Contrôle des appels / Routage Sortant

Ajouter

Importer

Exporter

Supp.

Nom/identification de l'appelant so Q

☐ Nom	Id. appel sortant	Modèle de numérotation	Ligne	Extension/Groupe	Déplacer	Opérations
☐ international	+33974308959	00.	alphanik	Groupe de poste...		
☐ fr	+33974308959	0. +33.	alphanik	Groupe de poste...		
☐ appel_urgent	+33974308959	1(578) 1100 ...	alphanik	Groupe de poste...		

Total: 3

< 1 >

20 / page

Contrôle des appels (Heures d'ouverture et fériés)

Pour configurer les heures de bureaux aller dans **Contrôle des appels > Heures d'ouverture et fériés**.

Ajoutez des plages horaires d'ouverture selon vos besoins.

- Définissez les **heures de début et de fin** (ex : 08h30–12h00 et 14h00–17h30).
- Sélectionnez les jours concernés (ex : du lundi au vendredi).
- Ces plages seront ensuite **disponibles comme raccourcis** dans les configurations de routage.

Horaires d'ouverture

Heure de Début	Heure de l'in	Opérations
08:30	12:00	
14:00	17:30	
+ Ajouter		

Paramètres de date

☒ Jour de Semaine ☐ Options avancées

☒ Tous

☐ Dimanche ☒ Lundi ☒ Mardi ☒ Mercredi ☒ Jeudi ☒ Vendredi ☐ Samedi

Paramètre du PBX (Messagerie vocal)

- Effectuez un enregistrement audio et récupérez le fichier au format .mp3, .wav, etc.
- Dans **l'interface du PBX**, accédez à **paramètre du PBX > Messagerie > Message personnalisé**.
- Téléversez le fichier audio correspondant.

Préférences de message

Messagerie système

Musique d'attente

Message personnalisé

Sonnerie personnalisée

Créer un nouveau message vocal

Télécharger

Supp

Rechercher

☐ Num	Type de message vocal	Opérations
☐ fddldgfggd.wav	Fichiers audio	
☐ eazscas.wav	Fichiers audio	
☐ z8az8az8az8.wav	Fichiers audio	
☐ 3598-tel-français.wav	Fichiers audio	

Total 4

<

1

>

20 / page

Fonctionnalités de l'appel (SVI)

Créer un SVI :

- Accéder à **Fonctionnalités de l'appel > SVI** puis ajouter un SVI attribuer lui un fichier audio correspondant dans **Message**.
- Dans les paramètres du **SVI > Activité Touche**. Vous pouvez choisir **lorsqu'un chiffre est composé**, de renvoyer dans différents services (technicien, administrateur...). Exemple ci-dessous :

Fonctionnalités de l'appel / SVI / **Modifier (6200)**

De base Activité touchée

[Paramètre avancé](#)

▼ Destination principale

> Appuyer 0

▼ Appuyer 1

Destination horaires d'ouverture

File d'attente 6400-déploiement1

☐ Permettre l'opt-out de

l'enregistrement des appels

Destination en dehors des heures de bureau

[Aucune]

Destination jour fériés

[Aucune]

☐ Ignorer la destination de

[Sauvegarder](#) [Annuler](#)

Fonctionnalités de l'appel (File d'attente)

- Dans **Fonctionnalités de l'appel** > **File d'attente** vous pouvez créer les services (technicien, administrateur...) en cliquant sur **Ajouter**.
- Pour ensuite choisir les paramètres qui nous conviennent
 - Exemple : au bout de 30sec l'appel sera basculé vers un autre service.

Fonctionnalités de l'appel / File d'attente / **Modifier (déploiement1)**

De base Membres Préférences Autorisations de panneau de file d'attente

De base

* Numéro 6400

* Nom déploiement1

☒ routage basé sur les compétences

* Stratégie de l'anneau du niveau égal de compétence Appeler tous

* Temps d'attente maximum 30

Destination de basculement File d'attente

* 6403-Accueil2

☒ Condition de temps

* Fuseau horaire Fuseau horaire par défaut [1 France (Nice, Paris)]


Destination en dehors des heures de bureau Raccrocher

Destination jour fériés Raccrocher

☐ Ignorer la destination de vacances


[Sauvegarder](#) [Annuler](#)

Dans les paramètres **File d'attente > Membres > Agents statiques** choisissez les extensions qui appartiendront à un service (technicien, administrateur...).

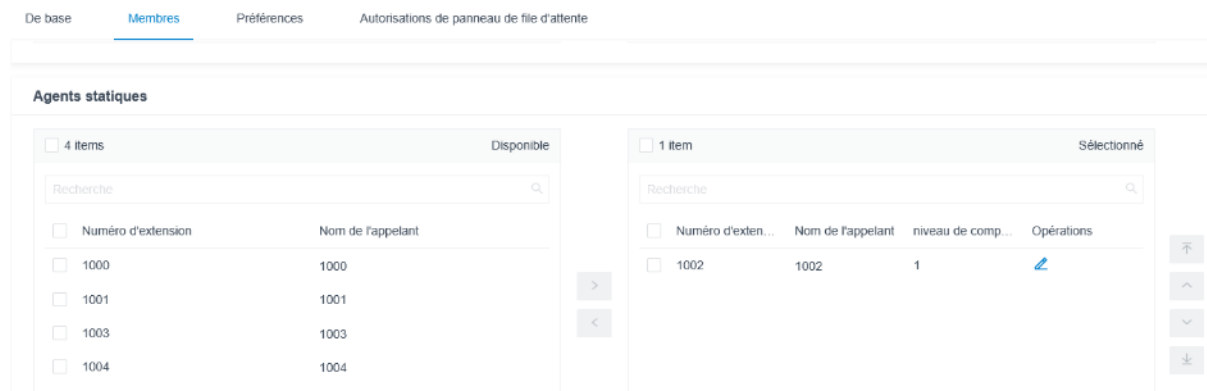

⚠ *La file d'attente n'existe pas tant que cette option n'est pas activée.*

Dans les paramètres **File d'attente > De Base > Option des agents** cocher la case **Sonner agent en ligne**.

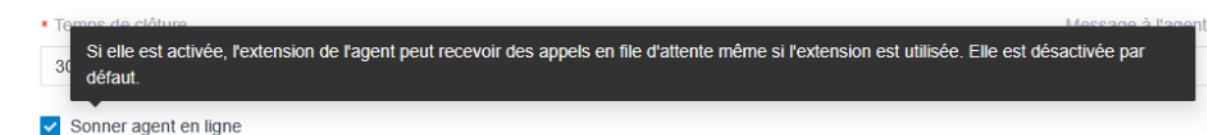


Fonctionnalités de l'appel (Boîte vocale)

Ajouter une nouvelle **Messagerie vocale de groupe** dans **Fonctionnalités de l'appel > Boîte vocale**.



Puis ajouter des **membres** qui posséderont la même boîte vocale.

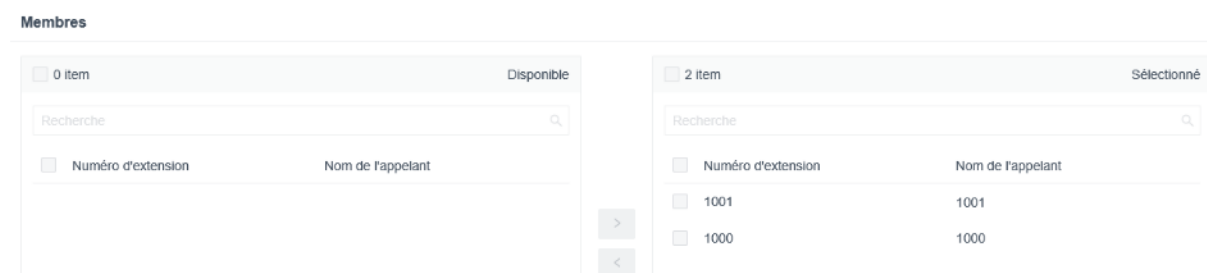

⚠ Pour pouvoir accéder à cette boîte vocale il faudra d'abord créer un raccourci **BLF** situé dans les **paramètres des extensions**, sélectionné le type “**Consulté la boîte vocale du groupe**” sur les postes souhaiter afin d’avoir accès à la boîte vocale de groupe.

Maintenance (Sauvegarde et restauration)

Sauvegarder une configuration :

Pour sauvegarder la configuration du PBX il suffit d'appuyer sur le bouton **Sauvegarde** (en haut à gauche de la page) > **Sauvegarder** dans l'onglet **Maintenance** > **Sauvegarde et restauration**.

The screenshot shows the 'Maintenance / Sauvegarde et restauration' interface. A modal titled 'Créer un nouveau fichier de sauvegarde' is open. The modal contains the following elements:

- Buttons at the top: 'Sauvegarde', 'Télécharger', and 'Calendrier de sauvegarde'.
- A list of existing backup files with checkboxes:
 - ☐ Nom du fichier
 - ☐ IPPBXCE-Backup-84.23.0.24-20260527090051.bak
 - ☐ IPPBXCE-Backup-84.22.0.139-20260526163406.bak
- A text input field for 'Nom du fichier' containing 'IPPBXCE-Backup-84.23.0.24-20260527090229'.
- A text input field for 'Commentaires'.
- A section titled 'Le fichier de sauvegarde comprendra :' with several checkboxes:
 - ☒ Configuration du système
 - ☒ Messages personnalisés
 - ☐ CDR
 - ☐ Paramètres des contacts et répertoires téléphoniques de l'entreprise
 - ☐ Données de chat pour le chat externe
 - ☐ Journaux de fax
- Buttons at the bottom: 'Annuler' and 'Sauvegarder'.

Restaurer une configuration :

Pour restaurer une configuration précédente il faut appuyer sur **Télécharger** puis **Naviguer** et choisir une sauvegarde dans vos fichiers, ensuite cliquer sur **Télécharger**.

Maintenance / Sauvegarde et restauration

Sauvegarde Télécharger Calendrier de sauvegarde Supp.

☐ Nom du fichier	Date et heure de sauvegarde
☐ IPPBXCE-Backup-84.23.0.24-20260527090051.bak	05/27/2026 09:00:53
☐ IPPBXCE-Backup-84.22.0.139-20260526163406.bak	

Télécharger un fichier de sauvegarde

Télécharger un fichier de sauvegarde


Naviguer

Commentaires

Annuler

Télécharger

SIP-T74U

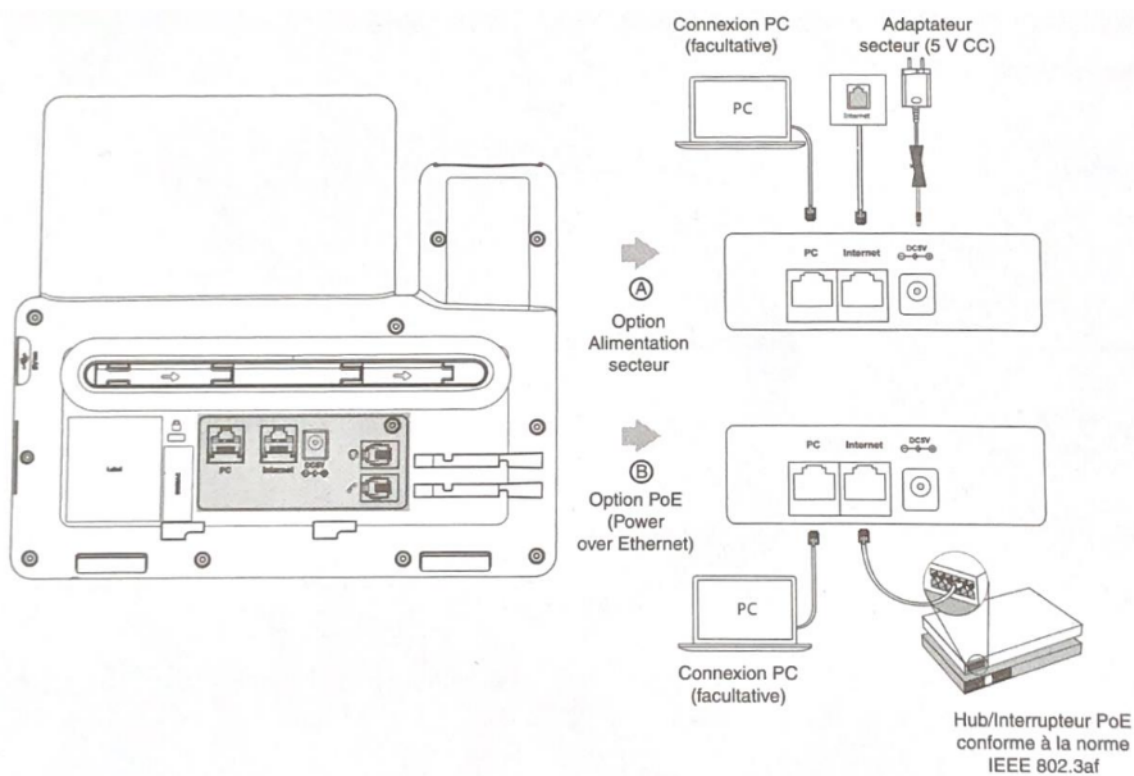

Se connecter à l'interface web

Prérequis :

- ☐ Le **poste** doit être sur le **même réseau que l'ordinateur**.
- ☐ L'**adresse IP** du poste peut être configurée en **DHCP ou manuellement**, directement sur l'appareil.
- ☐ **URL de connexion** : http://@IP_du_telephone Si l'IP est en DHCP, retrouvez-la via **Menu > Statut > IPv4 directement sur l'appareil** (uniquement après lui avoir **attribuer un mot de passe manuellement**).

Identifiants par défaut :

- Nom d'utilisateur : admin
- Mot de passe : admin

DECT IP et Combiné :

Se connecter à l'interface web

- Pour **trouver l'IP du DECT**, effectuez un scan réseau (**nmap**) afin d'identifier la bonne adresse (elle est attribuée de manière aléatoire).
- Pour accéder à l'interface web, saisissez l'URL suivante dans un navigateur :

http://@ip_du_dect

Le **provisionnement automatique** du DECT IP s'effectue de la même manière que pour les postes téléphoniques.

The screenshot displays the configuration interface for a DECT IP device. It is organized into several sections:

- Téléphone IP**: Contains dropdown menus for 'Fournisseur' (Yealink) and 'Modèle' (SIP-W75DM), and a text field for 'Adresse MAC' (c4:c2:22:63:44:c3).
- Options**: Includes a dropdown for 'Référéntiel or Template' (YSDP_YealinkW75DM), a text field for 'RPS PIN', and a checkbox for 'Authentification pour la première mise en service automatique'.
- Assigner une opportunité**: Features dropdowns for 'Plage d'identification de poignée' (1-29), 'Le numéro de départ' (1000-1000), and 'Le numéro de fin' (1003-1003), followed by a blue button labeled 'Assigner une opportunité'.
- Combiné**: A table with two columns, 'Combiné' and 'Extension'. The first row shows 'Combiné 1' with a checked checkbox and '1002-1002' in the extension field.

Synchroniser les combinés au DECT IP

- **Appuyez pendant 3 secondes** sur le bouton du DECT IP.
- Sur chaque combiné, **appuyez sur Enregistrer (ou Register)**.

Guide d'utilisation

Appeler un numéro français :

- Composez le numéro avec un 0 au début ou au format +33.
- Exemple : 07 25 65 69 87 ou +33 7 25 65 69 87

Appeler un numéro international :

- Composez 00 suivi de l'indicatif pays, puis du numéro.
- Exemple pour +3228086816 : 003228086816

Appeler un numéro d'urgence :

- Composez simplement le numéro d'urgence.
- Exemple : 112