

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL
HONG KONG



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




PAP 22
Raccolta Carta

58.03.009.0003

Reolink

OMVI 3i WiFi

Operational Instructions

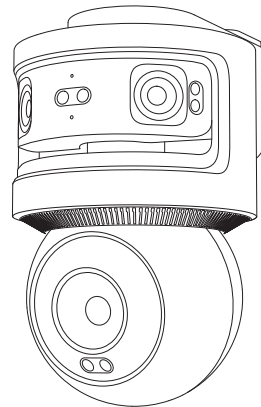

@ReolinkTech <https://reolink.com>

EN/DE/FR/IT/ES
Item No. : W931

Contents

01	What's in the Box	02
02	Device Overview	03
03	Set Up the Camera	05
04	Installation Tips	09
05	Install the Camera	11
06	Specifications	19
07	Important Safety Instructions	19
08	Troubleshooting	21
09	Legal Disclaimer	23
10	Notification of Compliance	24


01 What's in the Box



Camera



Mounting Bracket



Mounting Template



Power Adapter



4.5m Power
Extension Cable



Pack of Screws



Surveillance Sticker




Operational Instructions



NOTE:

Compatible with the Reolink junction box (sold separately)




What You Also Need *Not Included



02 Device Overview

- ① ⑤ ⑦ Infrared Light/Spotlight
- ② ④ Lens
- ③ Speaker
- ⑥ Status LED
- ⑧ Microphone

- ⑨ Power Port
- ⑩ Mounting Bracket
- ⑪ Mounting Base
- ⑫ Reset Button
- ⑬ microSD Card Slot

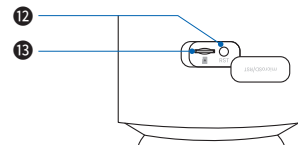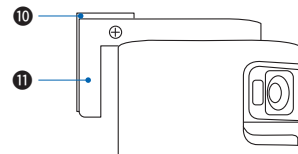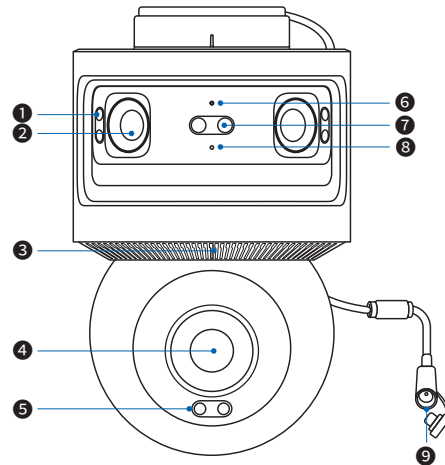

03 Set Up the Camera

Step 1. Download the Reolink App or Client

• On Smartphone




• On PC

Download the Reolink Client: Go to <https://reolink.com> > Support > Download Center > App & Client.

Step 2. Power on the Camera

Plug in the adapter to power the camera.

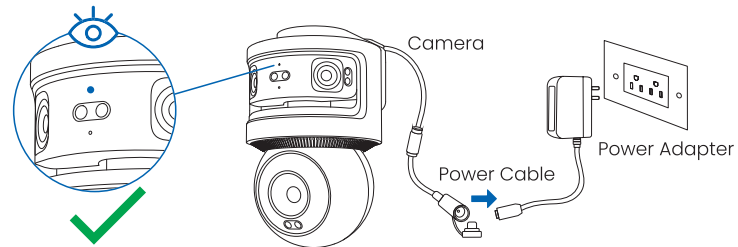

NOTE:

After powering on, the status light will turn blue and flash.



Light Status Indicators:

Flashing Blue:

- A. The device is powering on and initializing.
- B. The device has completed initialization but a network error is detected.




Solid Blue: Power on and the network connection succeeded.



No Light: No power.

Step 3. Initialize the Camera

Tap the "+" button in the top corner, scan the camera's QR code, and follow the on-screen instructions to complete the setup.

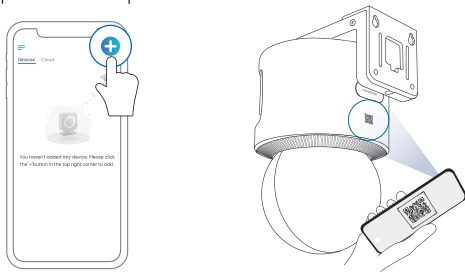


NOTE:

- This device uses Bluetooth for network pairing. Before starting, ensure your phone's Bluetooth is enabled.
- If you're using the Reolink Client, click "Add Device" and enter the camera's UID, which can be found below the QR code.
- After the initialization, the status light will change from flashing blue to solid blue.

Step 4. Insert the microSD Card (Optional)

Rotate the mounting base to access the microSD slot. Open the cover, insert the card (not included), and close it.

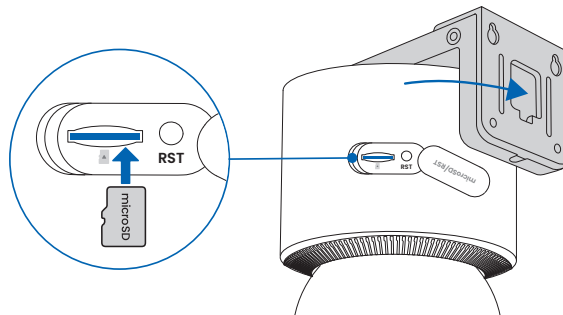

NOTE:

It is recommended to use a Class 10, 512GB microSD card for video storage.

04 Installation Tips

Tip 1. Proper Mounting Locations



For optimal image quality, ensure consistent lighting for both the camera and subject.



- Do not point the camera directly at light sources.



- Do not point the camera at windows*.

** Pointing cameras at windows may cause glare from infrared LEDs, status lights, or ambient lights.*



- Do not place the camera in a shaded area; point it towards a well-lit space.

Tip 2. Water and Dust Resistance



- Avoid exposing the power port to water or moisture.



- Keep the power port free from dirt and debris.

Tip 3. Regular Cleaning




- Periodically clean the lens with a soft cloth.

05 Install the Camera


Step 1. Choose a Mounting Location

Recommended height: 2.5–3.5 m (8–11 ft)

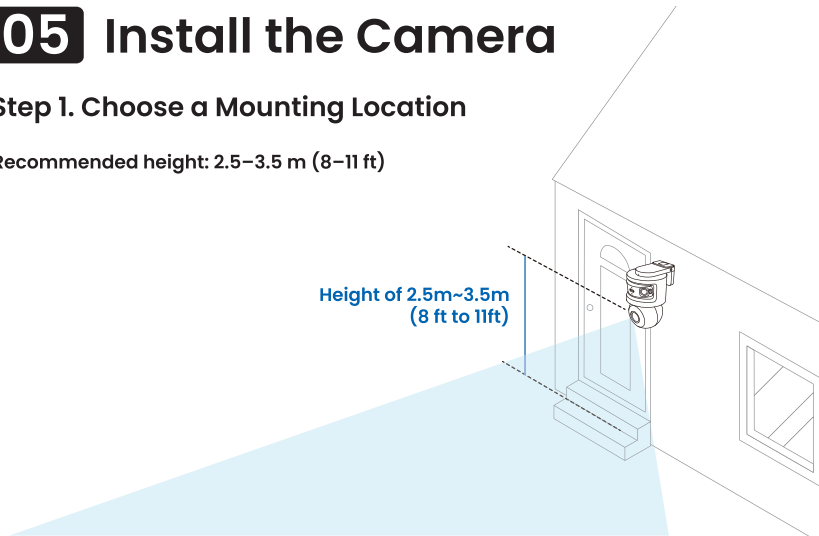

Mounting options


Ceiling Mounting

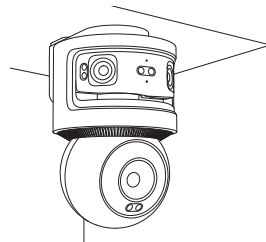

Wall Mounting




Corner Mounting

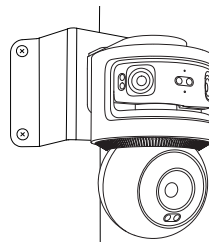

NOTE:

The corner bracket needs to be purchased separately.


Cable Routing Methods

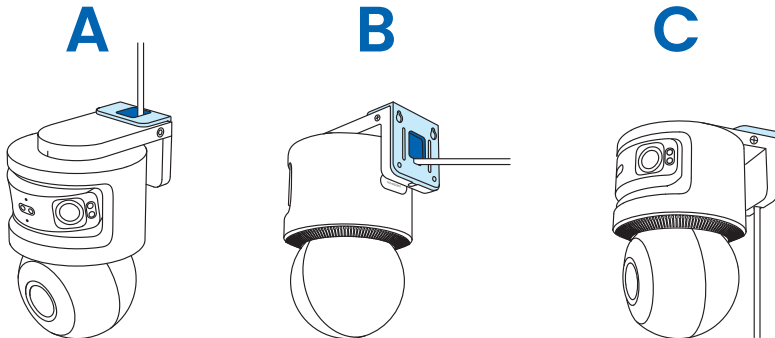


Step 2. Secure the Mounting Bracket

Drill holes as indicated in the mounting template. Use included long screws to secure the bracket.

A Wall Mounting

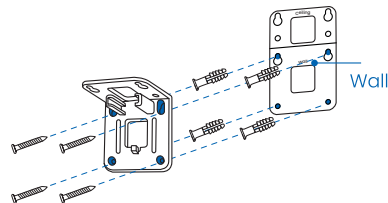


B Ceiling Mounting

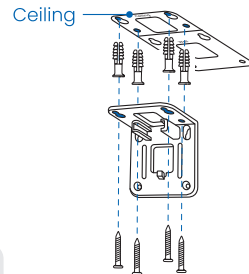

NOTE:

Use the included drywall anchors if needed.


Step 3. Secure the Camera

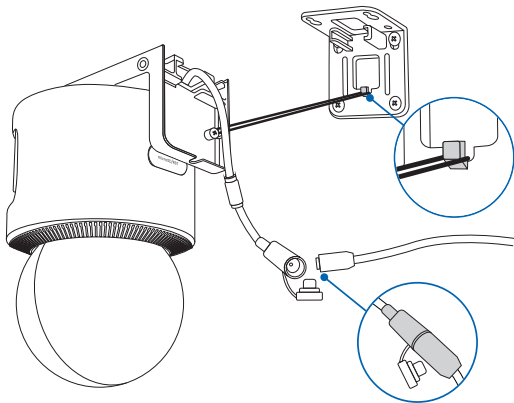

NOTE:


You can use a safety rope to hang the camera for easier operation when passing the wire through the top.

Align the camera with the bracket, slide it into place, and tighten the screws on both sides to secure it.

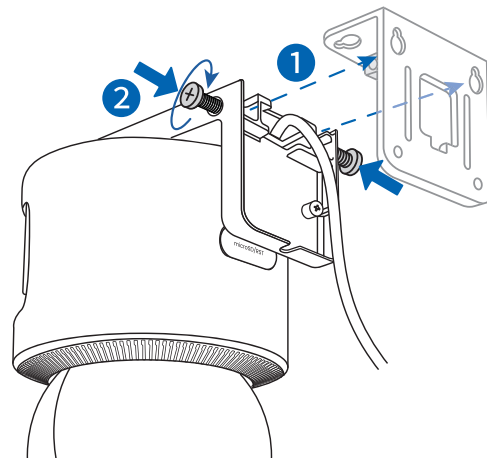


Step 4: Adjust the Camera Angles

The upper panoramic cam

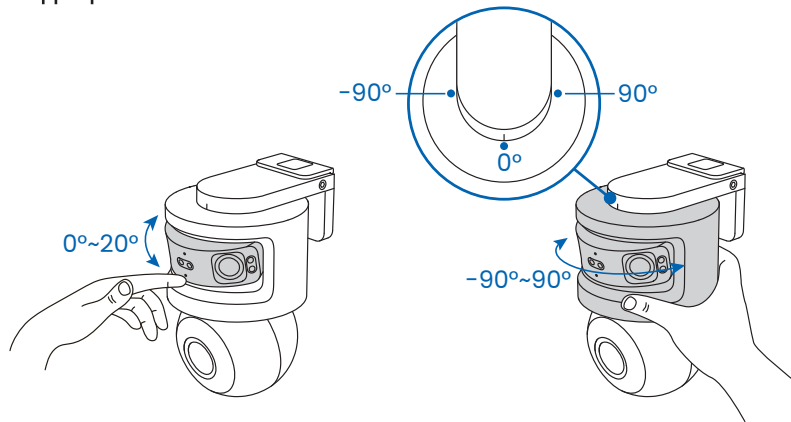

The lower PT cam

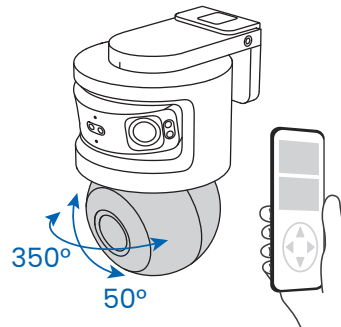

NOTE:

- Manually adjust the dual lenses to your preferred angle.
- The PTZ lens can be remotely controlled through the Reolink App, Client, or NVR.

06 Specifications

Operating Temperature: -10°C ~+55°C (14°F~131°F)

Operating Humidity: 10%~90%

Weight: 1.11 kg

For additional specifications, please visit <https://reolink.com/>.

07 Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.

4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.
8. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.

08 Troubleshooting

Camera Is Not Powering On

If your camera is not powering on, please try the following solutions:

- Plug the camera into another outlet.
- Use another 12V/2A power adapter to power up the camera.

If these won't work, contact Reolink Support <https://support.reolink.com/>

Wi-Fi Connection Failed During initial setup

If the camera failed to connect to Wi-Fi during setup, please try:

- Please ensure you have entered the correct Wi-Fi password.
- Put your camera close to your router to ensure a strong Wi-Fi signal.
- Change the encryption method of the WiFi network to WPA2-PSK/WPA-PSK (safer encryption) on your router interface.

- Change your Wi-Fi SSID or password and make sure that SSID is within 31 characters and password is within 64 characters.
- Set your password using only the characters on the keyboard.

If these won't work, contact Reolink Support <https://support.reolink.com/>

Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub

If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

09 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

10 Notification of Compliance



SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site: <https://reolink.com/product-compliance/>

- (a) the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode;
- (b) the power consumption of the equipment is likely to be higher than other equipment models meeting these functional requirements.

Wi-Fi Operating Frequency

Operating Frequency :
2412~2472MHz RF Power: ≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150~5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK/NL)



Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

Inhaltsverzeichnis

01	Lieferumfang	28
02	Geräteübersicht	29
03	Einrichten der Kamera	31
04	Installationstipps	35
05	Installation der Kamera	37
06	Spezifikationen	45
07	Wichtige Sicherheitshinweise	45
08	Fehlerbehebung	47
09	Gesetzlicher Haftungsausschluss	49
10	Konformitätserklärung	50


01 Lieferumfang



Kamera



Montagehalterung



Montageschablone



Netzadapter

4,5 m
StromverlängerungskabelPackung
Schrauben

Überwachungsaufkleber




Gebrauchsanleitung


**HINWEIS:**

Kompatibel mit der Reolink-Anschlussdose (separat erhältlich)

Was Sie außerdem benötigen *Nicht enthalten



Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2



Akkuschrauber



Leiter
(falls erforderlich)

02 Geräteübersicht

❶❷❸ Infrarot-LED/Spotlight

❹❺ Objektiv

❻ Lautsprecher

❼ Status-LED

❽ Mikrofon




❾ Stromanschluss

❿ Montagehalterung

⓫ Montagebasis

⓬ Resetknopf

⓭ microSD-Kartenslot

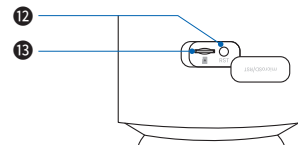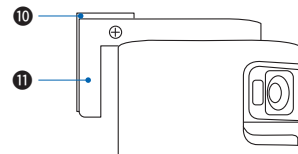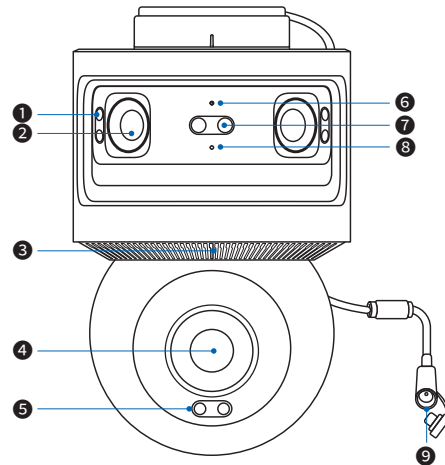

03 Einrichten der Kamera

Schritt 1. Reolink App oder Client herunterladen

- Auf dem Smartphone




- Auf dem PC

Reolink Client herunterladen: Gehen Sie auf <https://reolink.com> > Support > Download Center > App & Client.

Schritt 2. Kamera einschalten

Stecken Sie den Adapter ein, um die Kamera mit Strom zu versorgen.

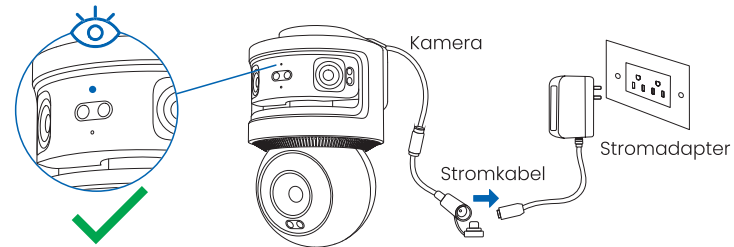

HINWEIS:

Nach dem Einschalten leuchtet die Status-LED blau und blinkt.



Status-LED-Anzeigen:

Dauerhaft Blau: Einschaltet und Netzwerkverbindung erfolgreich.

Blinkt blau:


A. Das Gerät wird eingeschaltet und initialisiert.

B. Das Gerät hat die Initialisierung abgeschlossen, aber es wurde ein Netzwerkfehler festgestellt.

☐ **Kein Licht:** Keine Stromversorgung.

Schritt 3. Kamera initialisieren

Tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen Ecke, scannen Sie den QR-Code der Kamera und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

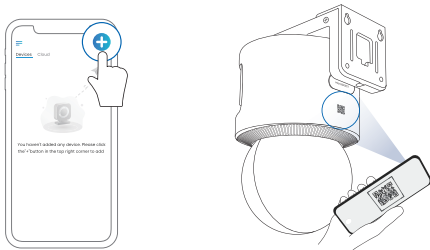


HINWEIS:

- Dieses Gerät verwendet Bluetooth für die Netzwerkkopplung. Stellen Sie vor dem Start sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
- Wenn Sie den Reolink Client verwenden, klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ und geben Sie die UID der Kamera ein, die sich unterhalb des QR-Codes befindet.
- Nach der Initialisierung wechselt die Status-LED von blinkendem Blau zu dauerhaft Blau.

Schritt 4. microSD-Karte einlegen (optional)

Drehen Sie die Montagebasis, um Zugang zum microSD-Steckplatz zu erhalten. Öffnen Sie die Abdeckung, legen Sie die Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und schließen Sie sie wieder.

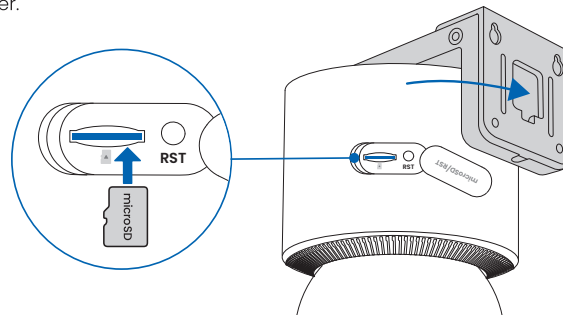

HINWEIS:

Für die Videospeicherung wird die Verwendung einer microSD-Karte der Klasse 10 mit 512 GB empfohlen.

04 Installationstipps

Tipp 1. Richtige Montageorte



Für optimale Bildqualität sorgen Sie für gleichmäßige Beleuchtung von Kamera und Motiv.



- Richten Sie die Kamera nicht direkt auf Lichtquellen.



- Richten Sie die Kamera nicht auf Fenster*.

Das Ausrichten der Kamera auf Fenster kann Reflexionen durch IR-LEDs, Statuslichter oder Umgebungslicht verursachen.



- Platzieren Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich; richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich.

Tipp 2. Wasser- und Staubschutz



- Setzen Sie den Stromanschluss keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.



- Halten Sie den Stromanschluss frei von Schmutz und Ablagerungen.

Tipp 3. Regelmäßige Reinigung




- Reinigen Sie das Objektiv regelmäßig mit einem weichen Tuch.

05 Installation der Kamera

Schritt 1. Einen Montageort wählen


Empfohlene Höhe: 2,5–3,5 m (8–11 ft)

Höhe von 2,5 m bis 3,5 m
(8 ft bis 11 ft)

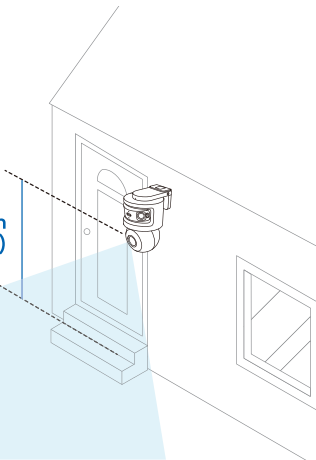

Montagemöglichkeiten


Deckenmontage

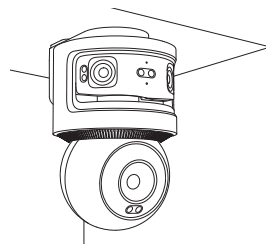

Wandmontage




Eckmontage

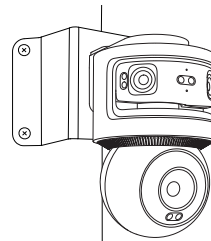

HINWEIS:


Die Eckhalterung muss separat erworben werden.

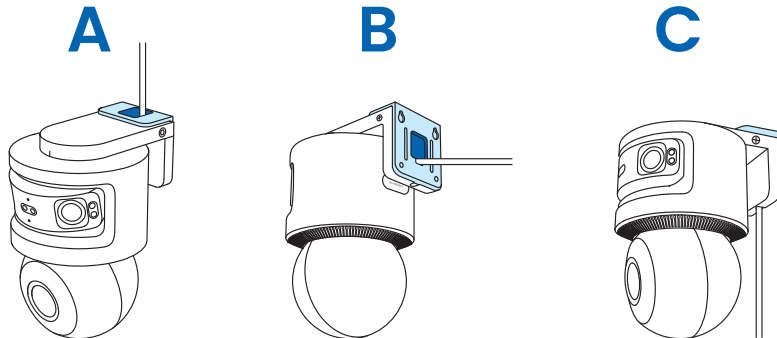


Schritt 2. Befestigen Sie die Halterung

Bohren Sie Löcher gemäß der Montageschablone. Verwenden Sie die beiliegenden langen Schrauben, um die Halterung zu befestigen.

A Wandmontage

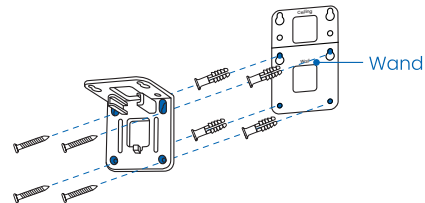


B Deckenmontage

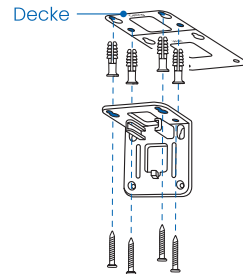

HINWEIS:

Verwenden Sie bei Bedarf die beiliegenden Dübel.


Schritt 3. Kamera sichern

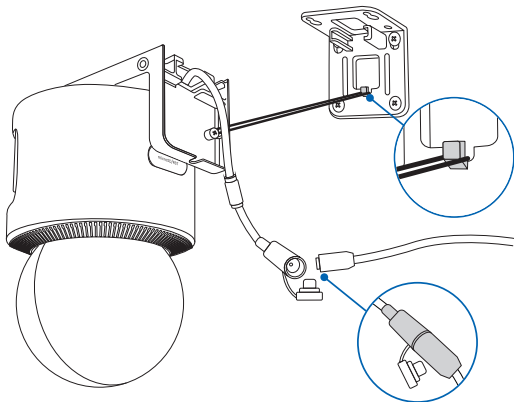

HINWEIS:


Sie können ein Sicherheitsseil verwenden, um die Kamera aufzuhängen, damit das Durchführen des Kabels von oben einfacher ist.

Richten Sie die Kamera an der Halterung aus, schieben Sie sie in Position und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten fest, um sie zu sichern.

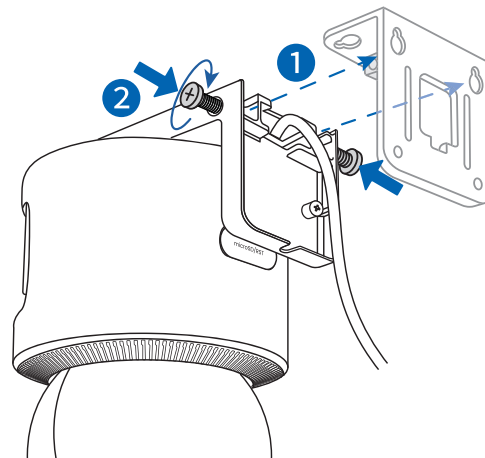


Schritt 4: Kamerawinkel anpassen

Die obere Panoramakamera

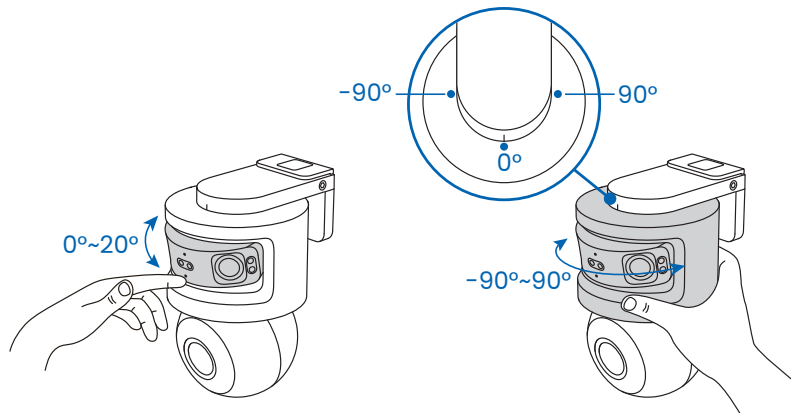

Die untere PT-Kamera

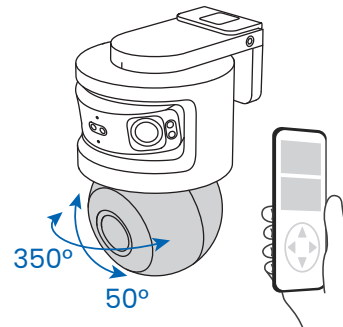

HINWEIS:

- Stellen Sie die beiden Objektive manuell auf den gewünschten Winkel ein.
- Das PTZ-Objektiv kann über die Reolink-App, den Client oder den NVR ferngesteuert werden.

06 Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % bis 90 %

Gewicht: 1,11 kg

Für weitere Spezifikationen besuchen Sie bitte <https://reolink.com/>.

07 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.

5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

08 Fehlerbehebung

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie bitte Folgendes:

- Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
- Verwenden Sie einen anderen 12V/2A Stromadapter, um die Kamera mit Strom zu versorgen.

Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>

Verbindung zum WLAN bei der Ersteinrichtung fehlgeschlagen

Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, versuchen Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
- Stellen Sie die Kamera näher an Ihren Router, um ein starkes WLAN-Signal

zu gewährleisten.

- Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode des WLAN-Netzwerks auf der Router-Schnittstelle auf WPA2-PSK/WPA-PSK (sicherere Verschlüsselung).
- Ändern Sie Ihre WLAN-SSID oder Ihr Passwort und stellen Sie sicher, dass die SSID nicht länger als 31 Zeichen und das Passwort nicht länger als 64 Zeichen ist.
- Richten Sie Ihr Passwort nur mit den auf der Tastatur verfügbaren Zeichen ein.

Wenn diese Maßnahmen nicht funktionieren, kontaktieren Sie den Reolink Support unter <https://supportreolink.com/>.

Die Kamera funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn sie zum Reolink NVR oder Home Hub hinzugefügt wird

Wenn Ihre Reolink-Kamera nach dem Hinzufügen zu einem NVR oder Home Hub nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie bitte sicher, dass die Firmware Ihrer Kamera, Ihres NVR und Ihres Hubs auf die neueste Version aktualisiert ist. Wenn das Problem nach der Aktualisierung weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>

09 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie sie sind“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

10 Konformitätserklärung



VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerätyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website <https://reolink.com/product-compliance/>

- (a) Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energieverwaltungsfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.
- (b) der Stromverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : (die maximale Sendeleistung)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ :
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150–5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt.



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Sommaire

01	Contenu de la boîte	54
02	Présentation de l'appareil	55
03	Configuration de la Caméra	57
04	Conseils d'Installation	61
05	Installation de la Caméra	63
06	Spécifications	71
07	Consignes de sécurité importantes	71
08	Résolution des problèmes	73
09	Mentions Légales	75
10	Avis de Conformité	76

01 Contenu de la boîte



Caméra

Support de
MontageGabarit de
montageAdaptateur
SecteurCâble d'Extension
d'Alimentation 4,5 m

Sac de vis

Autocollant de
Surveillance


Notice d'utilisation




REMARQUE :

Compatible avec la boîte de jonction Reolink (vendu séparément)

Ce Dont Vous Avez Aussi Besoin *Non Inclus



Tournevis cruciforme n° 1 et n° 2



Perceuse électrique



Échelle
(Si nécessaire)

02 Présentation de l'appareil

❶❷❸ Lumière Infrarouge / Spot-LED

❹❺ Objectif

❻ Haut-parleur

❼ LED de Statut

❽ Micro




❾ Port d'Alimentation

❿ Support de Fixation

⓫ Base de Fixation

⓬ Bouton de Réinitialisation

⓭ Fente pour Carte microSD

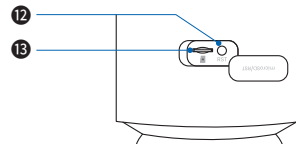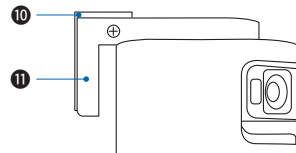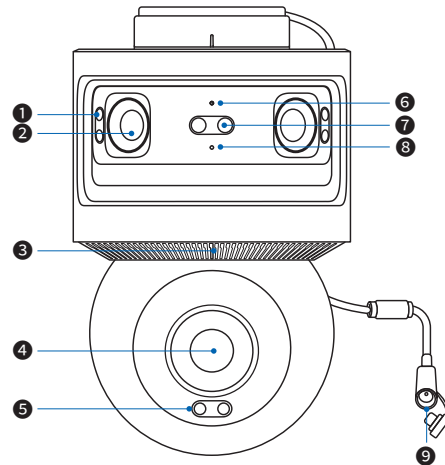

03 Configuration de la Caméra

Étape 1. Télécharger l'application ou le client Reolink

• Sur Smartphone




• Sur PC

Téléchargez le Client Reolink : Allez sur <https://reolink.com> > Support > Download Center > App & Client.

Étape 2. Allumez la Caméra

Branchez l'adaptateur pour alimenter la caméra.

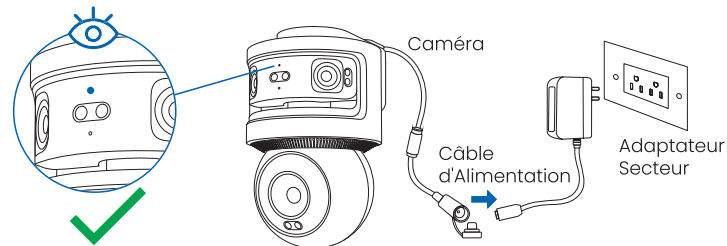

REMARQUE :

Après la mise sous tension, le voyant lumineux deviendra bleu et clignotera.

Indicateurs Lumineux :



Bleu Fixe : Alimentation activée et connexion réseau réussie.



Clignotement bleu :

A. L'appareil est en cours de mise sous tension et d'initialisation.


B. L'appareil a terminé l'initialisation, mais une erreur réseau a été détectée.



Aucun voyant : Pas d'alimentation.

Étape 3. Initialiser la Caméra

Appuyez sur le bouton "+" en haut de l'écran, scannez le QR code de la caméra et suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration.

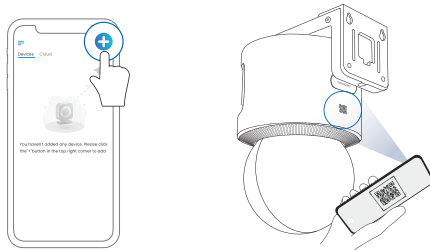


REMARQUE :

- Cet appareil utilise le Bluetooth pour l'appairage réseau. Avant de commencer, assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.
- Si vous utilisez le Client Reolink, cliquez sur "Ajouter un Appareil" et entrez l'UID de la caméra, qui se trouve sous le code QR.
- Après l'initialisation, le voyant lumineux passera du bleu clignotant au bleu fixe.

Étape 4. Insérez la carte microSD (Optionnel)

Tournez la base de montage pour accéder à la fente microSD. Ouvrez le couvercle, insérez la carte (non fournie) et refermez-le.

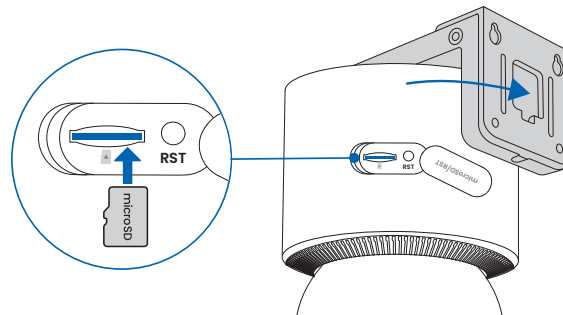

REMARQUE :

Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe 10 et d'une capacité de 512 Go pour le stockage des vidéos.

04 Conseils d'Installation

Conseil 1. Emplacements de Montage Appropriés



Pour une qualité d'image optimale, assurez un éclairage uniforme pour la caméra et la cible.



- Ne pointez pas la caméra directement vers des sources lumineuses.



- Ne pointez pas la caméra vers les fenêtres*.

** Pointer les caméras vers les fenêtres peut causer des reflets dus aux LED infrarouges, aux voyants lumineux ou à l'éclairage ambiant.*



- Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée ; pointez-la vers un espace bien éclairé.

Conseil 2. Résistance à l'Eau et à la Poussière



- Évitez d'exposer le port d'alimentation à l'eau ou à l'humidité.



- Veillez à ce que le port d'alimentation restent exempts de saleté et de débris.

Conseil 3. Nettoyage Régulier




- Nettoyez régulièrement l'objectif à l'aide d'un chiffon doux.

05 Installation de la Caméra

Étape 1. Choisir un emplacement de montage


Hauteur recommandée : 2,5 à 3,5 m (8 à 11 pieds)

Hauteur de 2,5 m à 3,5 m
(8 ft à 11 ft)

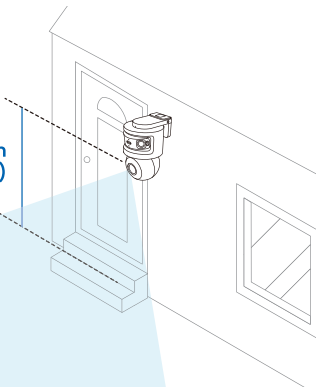

Options de montage


Montage au plafond

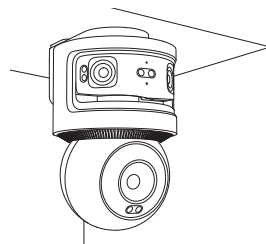

Montage Mural




Montage en angle

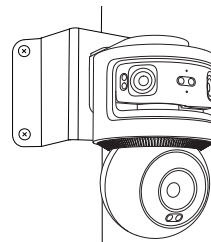

REMARQUE :

Le support d'angle doit être acheté séparément.


Méthodes d'acheminement des câbles

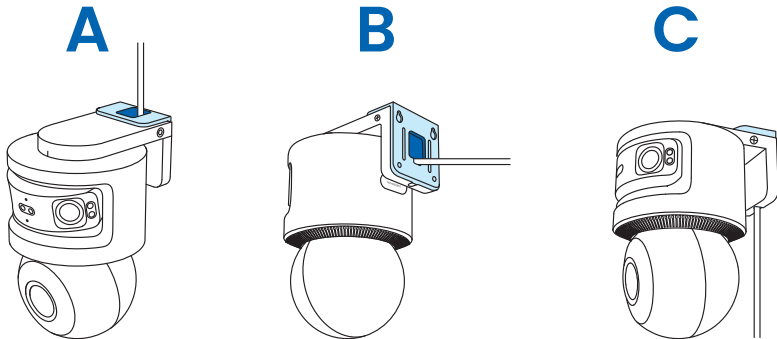


Étape 2. Fixez le support de montage

Percez des trous comme indiqué sur le gabarit de montage. Utilisez les longues vis incluses pour fixer le support.

A Montage Mural

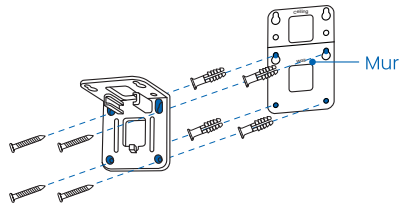


B Montage au plafond

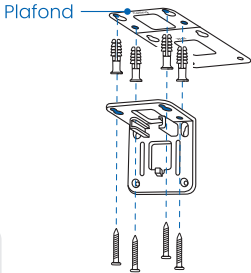

REMARQUE :
Utilisez les chevilles pour plâtre incluses si nécessaire.


Étape 3. Fixer la caméra

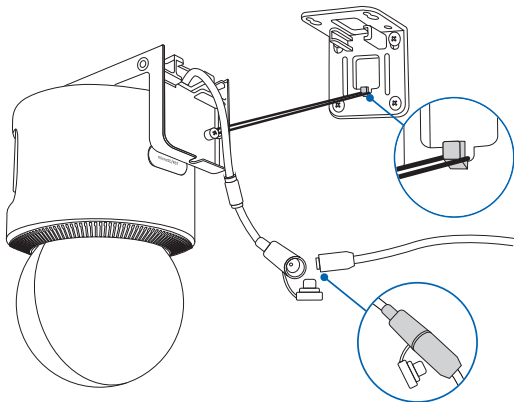

REMARQUE:


Vous pouvez utiliser une corde de sécurité pour suspendre la caméra afin de faciliter le passage du câble par le haut.

Alignez la caméra avec le support, glissez-la en place et serrez les vis des deux côtés pour la fixer.

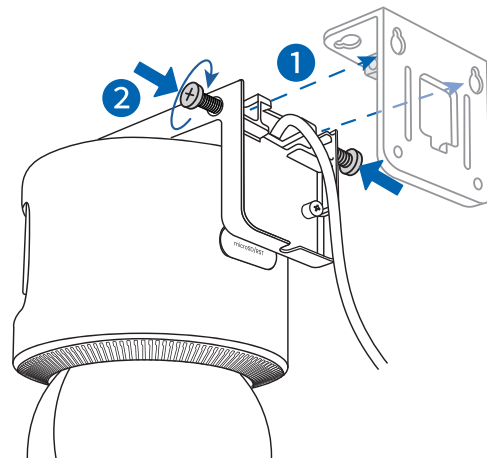


Étape 5 : Ajustez l'Angle de la Caméra

Caméra panoramique du haut

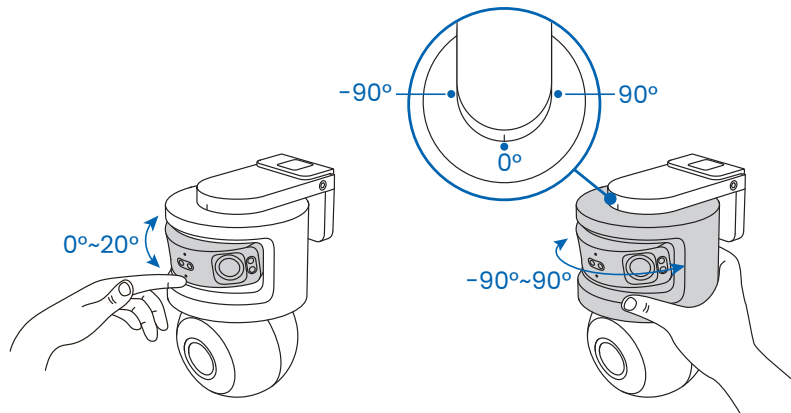

Caméra pivotante du bas

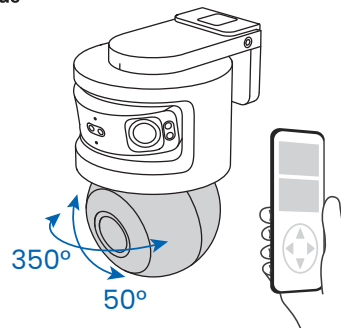

REMARQUE :

- Ajustez manuellement les deux objectifs selon l'angle que vous préférez.
- L'objectif PTZ peut être contrôlé à distance via l'application Reolink, Client ou NVR.

06 Spécifications

Température de fonctionnement : -10 °C ~+55°C (14 °F~131 °F)

Humidité de fonctionnement : 10 %~90 %

Poids : 1,11 kg

Pour des spécifications supplémentaires, veuillez consulter <https://reolink.com/>.

07 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage

recommandée.

3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.

08 Résolution des problèmes

La Caméra Ne S'allume Pas

Si votre caméra ne s'allume pas, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Branchez la caméra sur une autre prise électrique.
- Utilisez un autre adaptateur d'alimentation 12V/2A pour alimenter la caméra.

Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>

Échec de la connexion Wi-Fi lors de la configuration initiale

Si la caméra n'a pas réussi à se connecter au Wi-Fi pendant la configuration :

- Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe Wi-Fi.
- Placez votre caméra à proximité de votre routeur pour vous assurer un signal Wi-Fi fort.
- Changez la méthode de cryptage du réseau Wi-Fi en WPA2-PSK/WPA-PSK (cryptage plus

sûr) sur l'interface de votre routeur.

- Modifiez votre code SSID ou votre mot de passe Wi-Fi et assurez-vous que le code SSID ne dépasse pas les 31 caractères et que le mot de passe ne dépasse pas les 64 caractères.
- Définissez votre mot de passe en utilisant uniquement les caractères du clavier.

Si ces étapes ne fonctionnent pas, contactez le service-client Reolink à l'adresse. <https://supportreolink.com/>.

La caméra ne fonctionne pas correctement lorsqu'elle est ajoutée au NVR ou au Home Hub Reolink

Si votre caméra Reolink ne fonctionne pas correctement après avoir été ajoutée à un NVR ou à un Home Hub, veuillez vous assurer que le micrologiciel de votre caméra, NVR et Hub est mis à jour avec la dernière version. Si le problème persiste après la mise à jour, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

09 Mentions Légales

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits des tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

10 Avis de Conformité



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web <https://reolink.com/product-compliance/>

- (a) L'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent au regard des exigences d'efficacité énergétique, de la fonction de gestion de l'énergie ou de la capacité à désactiver le mode de connexion au réseau sans fil.
- (b) La consommation électrique de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipement répondant à ces exigences fonctionnelles.

Fréquence de fonctionnement du Wi-Fi

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : (la puissance maximale transmise)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Fréquence de fonctionnement du Bluetooth

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150~5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)).



Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Indice

01	Contenuto della Confezione	80
02	Panoramica del Dispositivo	81
03	Configurazione della Telecamera	83
04	Suggerimenti per l'Installazione	87
05	Installazione della Telecamera	89
06	Specifiche	97
07	Istruzioni di Sicurezza Importanti	97
08	Risoluzione dei Problemi	99
09	Disclaimer Legale	101
10	Notifica di Conformità	102


01 Contenuto della Confezione



Telecamera



Staffa di
Montaggio



Dima di
Montaggio



Adattatore di
Alimentazione



Cavo di Prolunga per
l'Alimentazione da 4,5 m



Confezione
di Viti



Cartello di
Sorveglianza




Istruzioni Operative




NOTA:

Compatibile con la scatola di giunzione Reolink (venduta separatamente).

Cos'Altro Ti Serve * Non Incluso



Cacciaviti PH n. 1 e n. 2



Trapano Elettrico



Scala
(Se necessario)

02 Panoramica del Dispositivo

❶❷❸ Luce a infrarossi/Faretto

❹❺ Obiettivo

❻ Altoparlante

❼ LED di Stato

❽ Microfono




❾ Porta di Alimentazione

❿ Staffa di Montaggio

⓫ Base di Montaggio

⓬ Pulsante di Reset

⓭ Slot per Scheda microSD

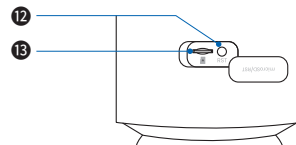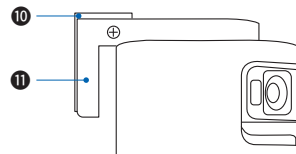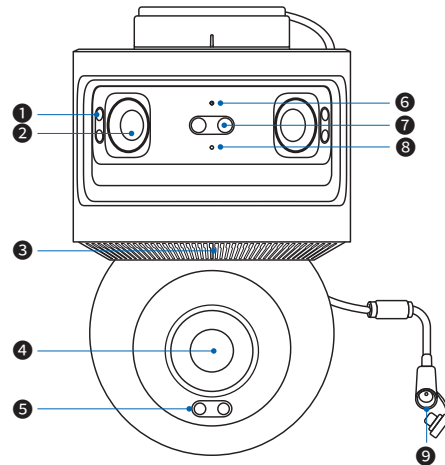

03 Configurazione della Telecamera

Passaggio 1. Scaricare l'app Reolink o il Client

- Su Smartphone




- Su PC

Scaricare il Client Reolink: Andare su <https://reolink.com> > Assistenza > Centro Scarica > App & Client.

Passaggio 2. Accendere la telecamera

Collegare l'adattatore per alimentare la telecamera.

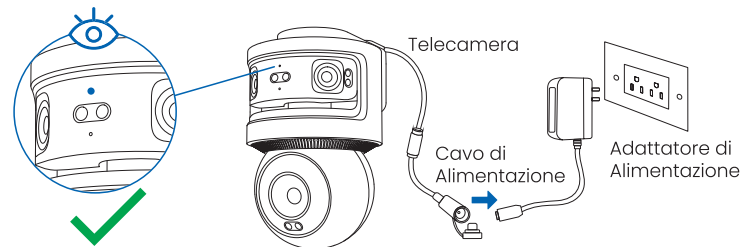

NOTA:


Dopo l'accensione, la spia luminosa diventerà blu e lampeggerà.

Spia Luminosa:

- **Blu Fissa:** Alimentata e connessione di rete riuscita.
- **Blu Lampeggiante:**
 - A. Il dispositivo si sta accendendo e inizializzando.
 - B. L'inizializzazione è completata, ma viene rilevato un errore di rete.
- **Nessuna Luce:** Nessuna alimentazione.

Passo 3. Inizializzare la Telecamera

Toccare il pulsante "+" all'angolo superiore, scansionare il codice QR della telecamera e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

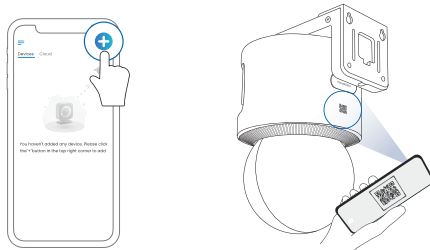


NOTA:

- Questo dispositivo utilizza il Bluetooth per la connessione alla rete. Prima di iniziare, assicurati che il Bluetooth del tuo smartphone sia attivato.
- Se utilizzi il Client Reolink, fai clic su "Aggiungi Dispositivo" e inserisci l'UID della telecamera, che si trova sotto il codice QR.
- Dopo l'inizializzazione, la luce di stato passerà da blu lampeggiante a blu fisso.

Passaggio 4. Inserire la Scheda microSD (Opzionale)

Ruotare la base di montaggio per accedere allo slot microSD. Aprire il coperchio, inserire la scheda (non inclusa) e richiuderlo.

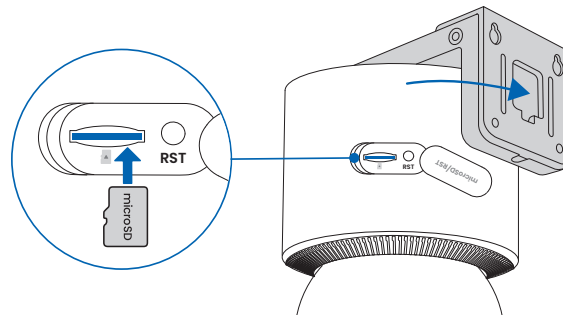

NOTA:

Si consiglia di utilizzare una scheda microSD Class 10 da 512 GB per l'archiviazione dei video.

04 Suggerimenti per l'Installazione

Consiglio 1. Luoghi di Montaggio Adatti



Per una qualità ottimale delle immagini, garantire un'illuminazione costante sia sulla telecamera che sul soggetto ripreso.



- Non puntare la telecamera direttamente verso fonti di luce.



- Non puntare la telecamera verso finestre*.

** Puntare la telecamera verso finestre potrebbe causare riflessi dei LED a Infrarossi, della spia luminosa o delle luci ambientali.*



- Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata. Puntarla invece verso un'area ben illuminata.

Consiglio 2. Resistenza all'Acqua e alla Polvere



- Evitare di esporre la porta di alimentazione all'acqua o all'umidità.



- Mantenere la porta di alimentazione libere da sporco e detriti.

Consiglio 3. Pulizia Regolare




- Pulire periodicamente gli obiettivi con un panno morbido.

05 Installazione della Telecamera


Passaggio 1. Scegliere una Posizione di Montaggio

Altezza consigliata: 2,5–3,5 m (8–11 piedi)

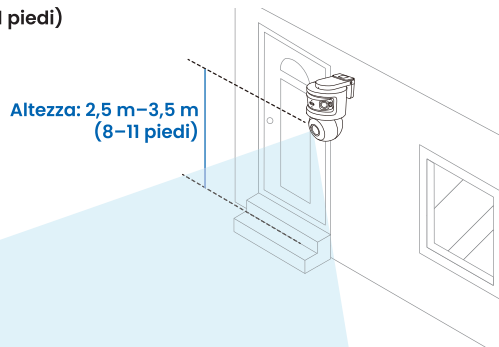

Opzioni di montaggio


Montaggio a soffitto

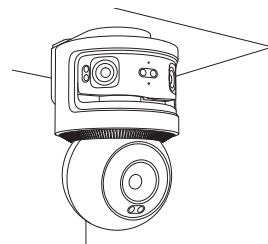

Montaggio a parete




Montaggio ad angolo

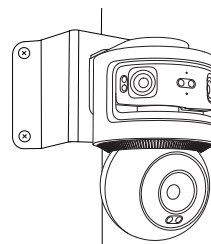

NOTA:

La staffa per montaggio ad angolo deve essere acquistata separatamente.


Metodi di instradamento dei cavi

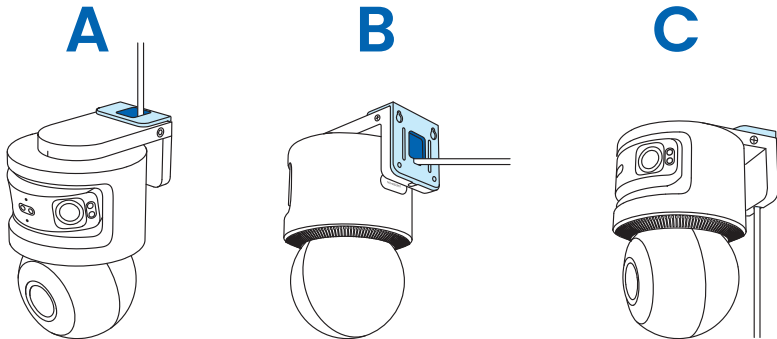


Passaggio 2. Fissare la Staffa di Montaggio

Praticare fori come indicato nella dima di montaggio. Utilizzare le viti lunghe fornite per fissare la staffa.

A Montaggio a Parete

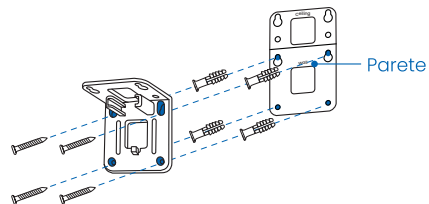


B Montaggio a Soffitto

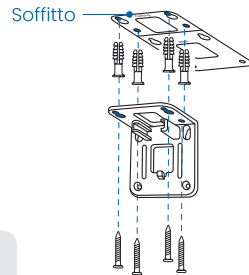

NOTA:

Se necessario, utilizzare i tasselli per cartongesso inclusi.


Passaggio 3. Fissare la Telecamera

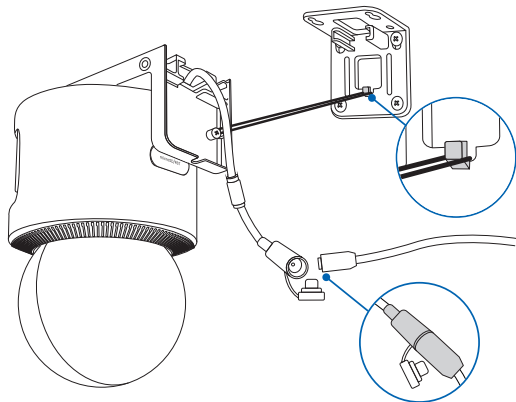

NOTA:


Puoi utilizzare una fune di sicurezza per appendere la telecamera e facilitare l'operazione quando fai passare il cavo attraverso la parte superiore.

Allineare la telecamera con la staffa, farla scorrere in posizione e serrare le viti su entrambi i lati per fissarla.

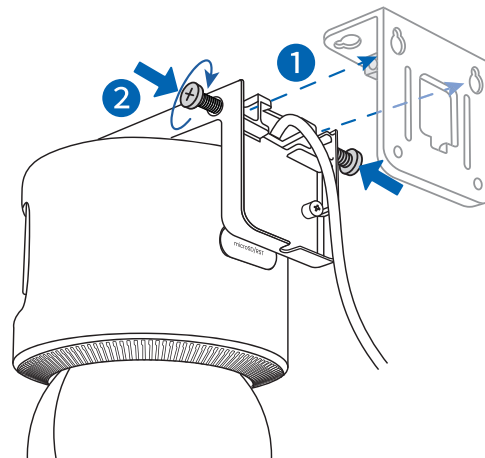


Passaggio 5: Regolare gli Angoli della Telecamera

La telecamera panoramica superiore

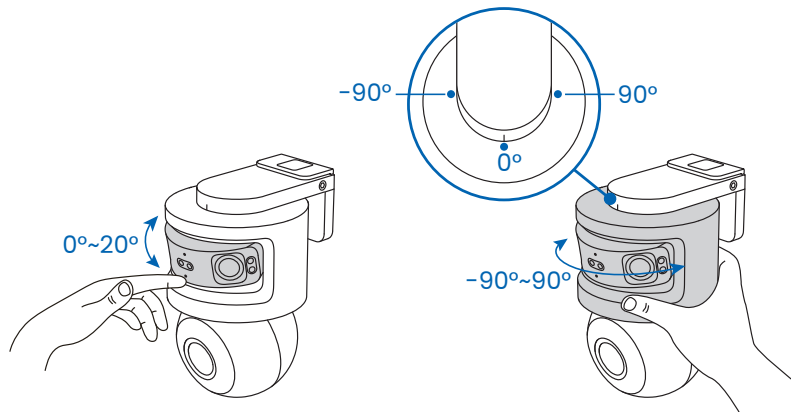

La telecamera PT inferiore

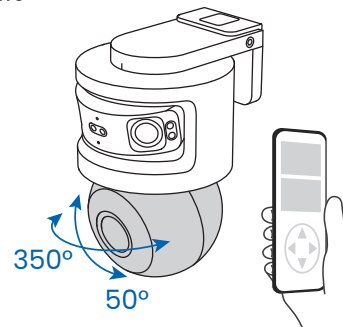

NOTA:

- Regolare manualmente i doppi obiettivi in base alle esigenze.
- L'obiettivo PTZ può essere controllato da remoto tramite l'app Reolink, il client o l'NVR.

06 Specifiche

Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)

Umidità di esercizio: 10% ~ 90%

Peso: 1,11 kg

Per ulteriori specifiche, visitare <https://reolink.com/>.

07 Istruzioni di Sicurezza Importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.

3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.

08 Risoluzione dei Problemi

La Telecamera Non Si Accende

Se la telecamera non si accende, provare le seguenti soluzioni:

- Collegare la telecamera a un'altra presa di corrente.
- Utilizzare un altro adattatore di alimentazione da 12V/2A per accendere la telecamera.

Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza Reolink all'indirizzo <https://support.reolink.com/>

Connessione Wi-Fi Fallita durante la Configurazione Iniziale

Se la telecamera non è riuscita a connettersi al Wi-Fi durante la configurazione, Provare:

- Assicurarsi di aver inserito la password Wi-Fi corretta.
- Avvicinare la telecamera al router per garantire un segnale Wi-Fi forte.
- Cambiare il metodo di crittografia della rete Wi-Fi in WPA2-PSK/WPA-PSK (crittografia

più sicura) sull'interfaccia del router.

- Cambiare l'SSID o la password Wi-Fi e assicurarsi che SSID sia lungo 31 caratteri e la password sia lunga 64 caratteri.
- Impostare la password usando solo i caratteri sulla tastiera.

Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza Reolink all'indirizzo <https://support.reolink.com/>.

La telecamera non funziona correttamente quando viene aggiunta al NVR Reolink o all'Home Hub

Se la telecamera Reolink non funziona correttamente dopo essere stata aggiunta a un NVR o a un Home Hub, assicurarsi che il firmware della telecamera, del NVR e dell'Hub sia aggiornato all'ultima versione. Se il problema persiste dopo l'aggiornamento, contattare l'assistenza Reolink all'indirizzo <https://support.reolink.com/>.

09 Disclaimer Legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

10 Notifica di Conformità



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni Operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web:
<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web <https://reolink.com/product-compliance/>

(a) L'apparecchiatura non dispone di una modalità standby né di un altro stato equivalente in termini di requisiti di efficienza energetica, funzione di gestione dell'energia o capacità di disattivare la modalità di connessione alla rete wireless.

(b) Il consumo energetico dell'apparecchiatura è probabilmente più elevato rispetto ad altri modelli di apparecchiature che soddisfano questi requisiti funzionali.

Frequenza operativa Wi-Fi

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO: (la potenza massima trasmessa)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Frequenza di esercizio Bluetooth

FREQUENZA DI ESERCIZIO:
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti locali radio (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso interno in tutti i paesi dell'Unione Europea. (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale. È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente. I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate. È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura. Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Supporto tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Contenido

01	Contenido del paquete	106
02	Vista general del dispositivo	107
03	Configuración de la cámara	109
04	Consejos para la instalación	113
05	Instalación de la cámara	115
06	Especificaciones	123
07	Instrucciones de seguridad importantes	123
08	Solución de problemas	125
09	Aviso legal	127
10	Notificación de cumplimiento	128


01 Contenido del paquete



Cámara



Soporte de montaje



Plantilla de montaje



Adaptador de corriente



Cable de extensión de alimentación de 4,5 m



Tornillos



Pegatina de vigilancia




Instrucciones de funcionamiento


NOTA:


Compatible con la caja de conexiones de Reolink (se vende por separado).

¿Qué más necesitas?

**No incluido*



#1 & #2 Destornilladores
de estrella



Taladro eléctrico



Escalera
(Si es necesario)

02 Vista general del dispositivo

❶❷❸ Luz Infraroja/Foco

❹❺ Lentes

❻ Altavoz

❼ LED de estado

❽ Micrófono




❾ Puerto de alimentación

❿ Soporte de montaje

⓫ Base de montaje

⓬ Botón de reinicio

⓭ Ranura de tarjeta microSD

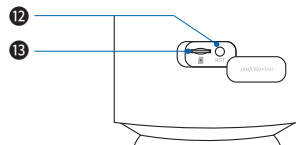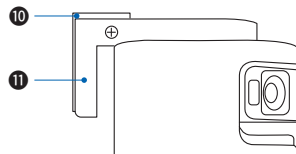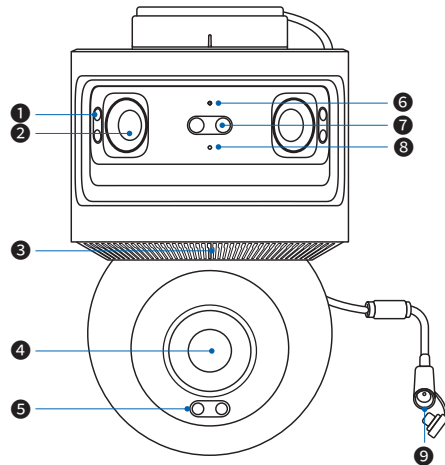

03 Configuración de la cámara

Paso 1. Descarga la aplicación Reolink o el cliente

En tu teléfono inteligente




En tu ordenador

Descarga el Client de Reolink: Ves a <https://reolink.com> > Soporte > Centro de descargas > App & Client.

Paso 2. Enciende la cámara

Conecta el adaptador para alimentar la cámara.

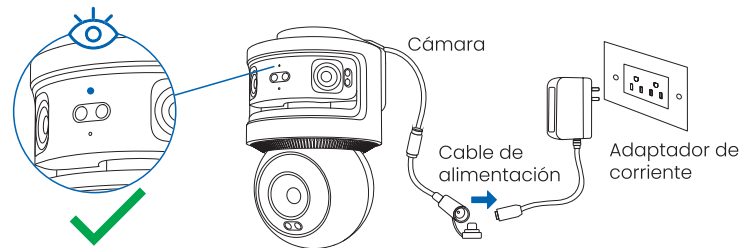

NOTA:


Después de encenderla, la luz de estado se pondrá azul y parpadeará.

Indicadores de estado de la luz:

- **Azul fijo:** encendido y conexión de red exitosa.
- **Azul parpadearante**
 - A. El dispositivo se está encendiendo e inicializando.
 - B. El dispositivo ha completado la inicialización, pero se ha detectado un error de red.
- **Sin luz:** Sin alimentación.

Paso 3. Inicializa la cámara

Pulsa el botón "+" en la esquina superior, escanea el código QR de la cámara y sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

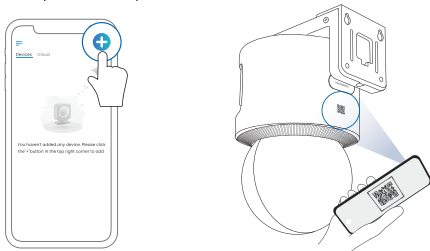


NOTA:

- Este dispositivo utiliza Bluetooth para la conexión a la red. Antes de comenzar, asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado.
- Si estás usando el Cliente de Reolink, haz clic en "Añadir dispositivo" e introduce el UID de la cámara, que puedes encontrar debajo del código QR.
- Después de la inicialización, la luz de estado cambiará de azul parpadeante a azul fijo.

Paso 4. Inserta la tarjeta microSD (opcional).

Gira la base del soporte para acceder a la ranura de la microSD. Abre la cubierta, inserta la tarjeta (no incluida) y ciérrala.

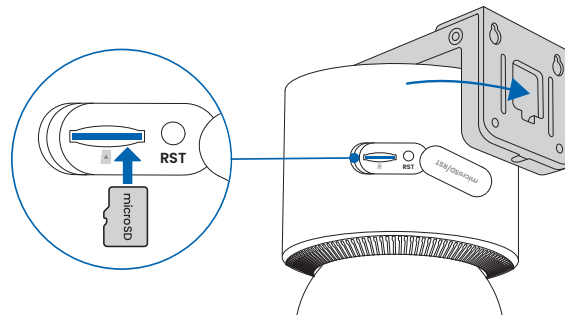

NOTA:

Se recomienda usar una tarjeta microSD de clase 10 y 512 GB para el almacenamiento de vídeo.

04 Consejos para la instalación

Consejo 1. Ubicaciones de montaje adecuadas



Para obtener una calidad de imagen óptima, asegúrate de que la iluminación sea uniforme tanto para la cámara como para el sujeto.



*** No apuntar la cámara directamente a fuentes de luz**



*** No apuntar la cámara a ventanas**

** Apuntar la cámara a ventanas puede causar reflejos por los LEDs infrarrojos, luces de estado o luz ambiental.*



*** Evita colocar la cámara en una zona sombreada; apúntala hacia un espacio bien iluminado.**

Consejo 2. Resistente al agua y el polvo



• Evita exponer el puerto de alimentación al agua o a la humedad.



• Mantén el puerto de alimentación libres de polvo y residuos.

Consejo 3. Limpieza periódica




• Limpia la lente periódicamente con un paño suave.

05 Instalación de la cámara

Paso 1. Selecciona un lugar de montaje


Altura recomendada: 2,5–3,5 m (8–11 pies)

Altura de 2,5 m a 3,5 m
(8 a 11 pies)

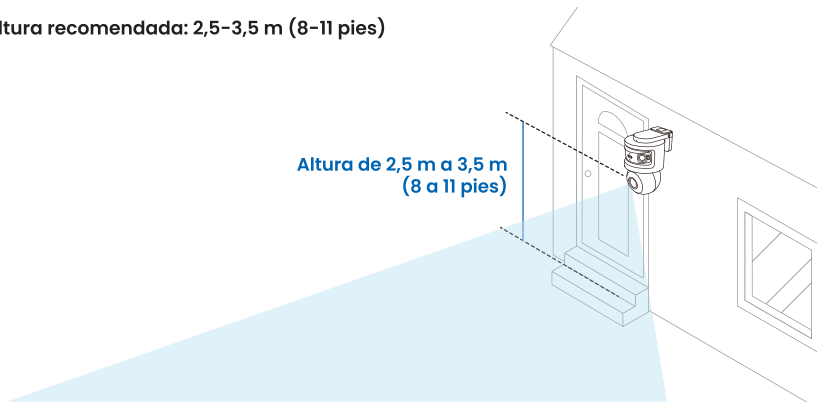

Opciones de montaje


Montaje en techo

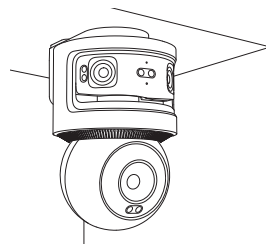

Montaje en pared




Montaje en esquina

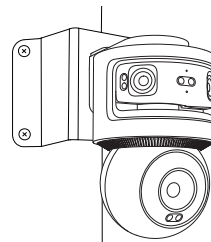

NOTA:


El soporte para esquina se vende por separado.

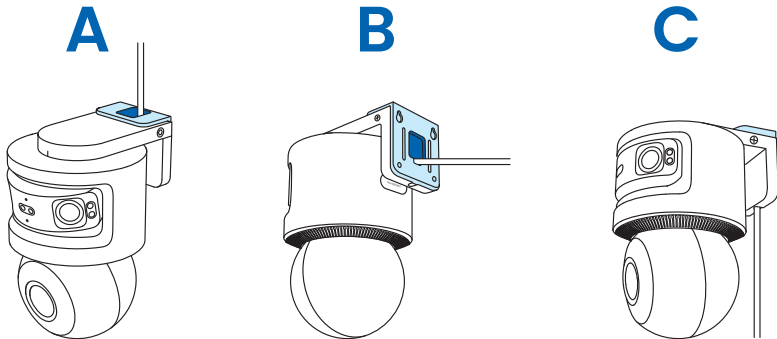


Paso 2. Fija el soporte de montaje

Taladra los agujeros según se indica en la plantilla de montaje. Utiliza los tornillos largos incluidos para fijar el soporte.

A Montaje en pared

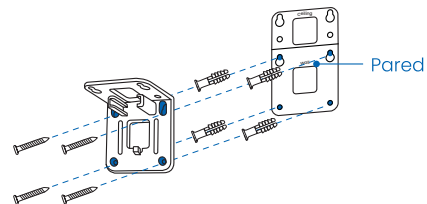


B Montaje en techo

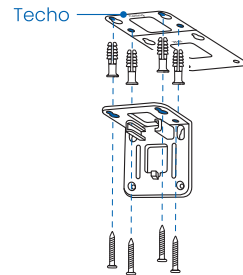

NOTA:

Utiliza los tacos para yeso incluidos si es necesario.


Paso 3. Asegura la cámara

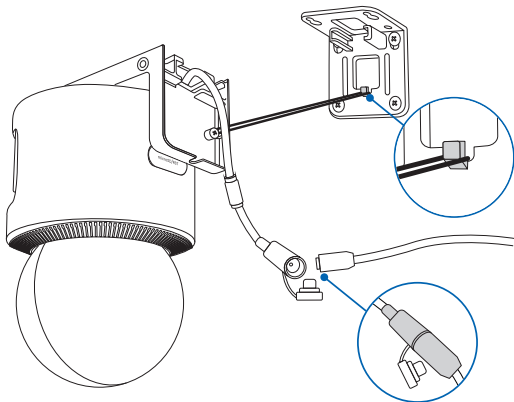

NOTA:


Puedes usar una cuerda de seguridad para sostener la cámara y facilitar la operación al pasar el cable por la parte superior.

Alinea la cámara con el soporte, deslízala hasta su posición y aprieta los tornillos de ambos lados para fijarla.

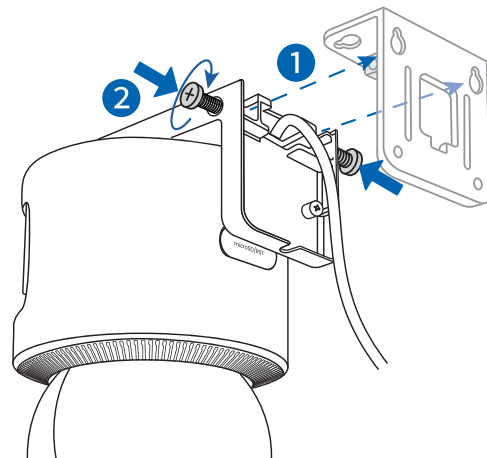


Paso 5: Ajusta los ángulos de la cámara

Cámara panorámica superior

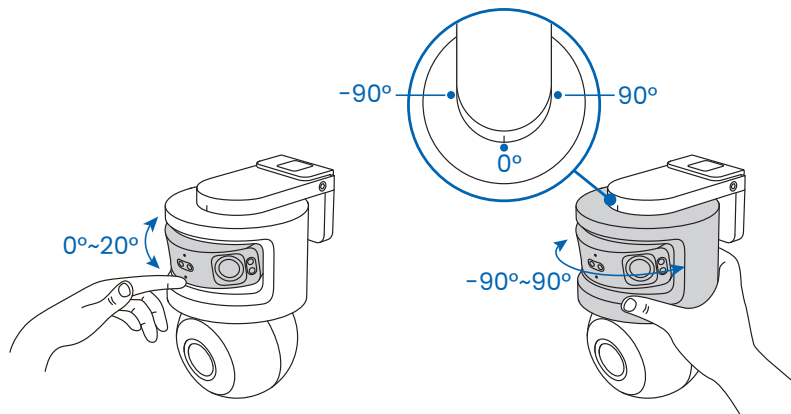

Cámara PT inferior

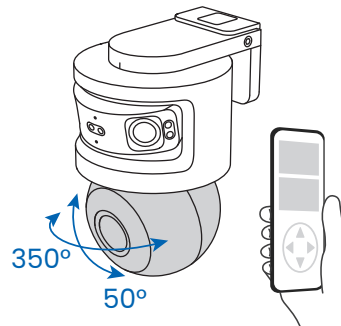

NOTA:

- Ajusta manualmente la doble lente al ángulo que prefieras.
- La lente PTZ se puede controlar de forma remota a través de la app Reolink, el cliente Reolink o un NVR.

06 Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)

Humedad de funcionamiento: 10 % a 90 %

Peso: 1,11 kg

Para más especificaciones, por favor visita <https://reolink.com/>.

07 Instrucciones de seguridad importantes

Por favor, lee detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.

3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.

08 Solución de problemas

La cámara no se enciende

Si tu cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:

- Conecta la cámara a otro enchufe.
- Usa otro adaptador de corriente 12V/2A para alimentar la cámara.

Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>

Fallo al conectar al Wi-Fi durante la configuración inicial

Si la cámara fracasó al conectarse al Wi-Fi, por favor, aplica las siguientes medidas:

- Asegúrate de haber introducido la contraseña Wi-Fi correcta.
- Coloca la cámara más cerca del router para garantizar una señal Wi-Fi potente.
- Cambia el método de encriptación de la red Wi-Fi a WPA2-PSK/WPA-PSK (cifrado más seguro) en la interfaz de tu router.
- Cambia el SSID o la contraseña de tu red Wi-Fi. El SSID debe tener menos de 31

- caracteres, mientras que la contraseña no debe superar los 64 caracteres.
- Establece tu contraseña utilizando solo los caracteres disponibles en el teclado.

Si el problema persiste, ponte en contacto en el equipo de asistencia de Reolink. <https://support.reolink.com/>.

La cámara no funciona correctamente al añadirse al NVR o Home Hub de Reolink

Si tu cámara Reolink no funciona correctamente después de añadirla a un NVR o Home Hub, asegúrate de que el firmware de la cámara, del NVR y del Hub esté actualizado a la última versión. Si el problema continúa después de la actualización, ponte en contacto con el soporte técnico de Reolink en <https://support.reolink.com/>.

09 Aviso legal

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos sus defectos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted por daños especiales, consecuentes, incidentales o indirectos, incluyendo, entre otros, daños por pérdida de beneficios comerciales, interrupción del negocio o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso de los productos y servicios de Reolink es bajo su propia responsabilidad y usted asume todos los riesgos asociados con el acceso a Internet. Reolink no se hace responsable del funcionamiento anormal, la filtración de datos privados u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad en Internet. No obstante, Reolink proporcionará asistencia técnica oportuna si fuera necesario.

Las leyes y normativas relacionadas con este producto varían según la jurisdicción. Por favor, compruebe todas las leyes y normativas pertinentes en su jurisdicción antes de utilizar este producto para asegurarse de que su uso se ajusta a la legislación y normativa aplicables. Durante el uso del producto, debe cumplir con las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado y sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la infracción de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, ni en caso de armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o fines contrarios a la humanidad. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

10 Notificación de cumplimiento



Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace:
<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permisible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web
<https://reolink.com/product-compliance/>

(a) Este aparato no cuenta con un modo de espera ni estados semejantes en términos de requisitos de eficiencia energética, gestión de alimentación o la capacidad de desactivar modo de la conexión inalámbrica.
(b) Es probable que el consumo de energía del equipo sea mayor que el de otros modelos de equipos que cumplan estos requisitos funcionales.

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO : (la potencia máxima transmitida)
2412~2472MHz RF Potencia : ≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Potencia : ≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Potencia : ≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Potencia : ≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Potencia : ≤14dBm(EIRP)

Frecuencia de operación Bluetooth

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO :
2402~2480MHz RF Power: ≤10dBm(EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150~5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)



Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad. Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos

eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra, pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.*

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.