

A76xx Series OpenSDK_ Audio_调试指导

LTE 模组

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

技术支持邮箱: support@simcom.com

官网: www.simcom.com



名称:	A76xx Series Open SDK_Audio_调试指导
版本:	V1.01
类别:	应用文档
状态:	已发布

版权声明

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司(简称:芯讯通)的技术信息。除非经芯讯通书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权,芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通,任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

邮箱: simcom@simcom.com 官网: www.simcom.com

了解更多资料,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

技术支持,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html 或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2024, 保留一切权利。

www.simcom.com 2 / 39



Version History

Version	Date	Owner	What is new
V1.00	2022-11-22		第一版
V/1 O1	2024-04-30		去掉API中的异常描述"仅适用
V 1.U I			于1603 OpenSDK"



www.simcom.com 3 / 39



About this Document

本文档适用于 A1803S open 系列、A1603 open 系列、A1606 open 系列。



www.simcom.com 4 / 39



目录

版权声	归		2
Version	n History	y	3
About 1	this Doc	eument	4
目录	•••••		5
缩略语.	•••••		7
1 音频系	系统概述.		8
1.1	音	频系统硬件框架	8
1.2	音	频系统软件框架	8
1.3	音	频系统采样率配置	9
3Audio	API 介绍	纽	12
3.1		udio 通用 API 接口	
	3.1.1	sAPI_AudioPlaySampleRate	12
	3.1.2	sAPI_AudioPlay	12
	3.1.3	sAPI_AudioPlayMp3Cont	
	3.1.4	sAPI_AudioStop	13
	3.1.5	sAPI_AudioRecord	13
	3.1.6	sAPI_AudioPcmPlay	14
	3.1.7	sAPI_AudioPcmStop	14
	3.1.8	sAPI_AudioSetVolume	15
	3.1.9	sAPI_AudioGetVolume	15
	3.1.10	sAPI_AudioStatus	15
	3.1.11	sAPI_AudRec	16
	3.1.12	sAPI_AudioSetAmrEncodeRate	16
	3.1.13	sAPI_AudioSetMicGain	
	3.1.14	sAPI_AudioGetMicGain	17
	3.1.15	sAPI_AudioMp3StreamPlay	
	3.1.16	sAPI_AudioMp3StreamStop	
	3.1.17	sAPI_AudioAmrStreamPlay	
	3.1.18	sAPI_AudioAmrStreamStop	
	3.1.19	sAPI_AudioPlayAmrCont	
	3.1.20	sAPI_AudioWavFilePlay	
	3.1.21	sAPI_AudioSetPlayPath	
	3.1.22	sAPI_AudioGetPlayPath	
3.2	Au	ɪdio Poc 函数接口	21



	3.2.1	sAPI_PocInitLib	21
	3.2.2	sAPI_PocPlaySound	21
	3.2.3	sAPI_PocStopSound	22
	3.2.4	sAPI_PocGetPcmAvail	22
	3.2.5	sAPI_PocCleanBufferData	22
	3.2.6	sAPI_PocStartRecord	23
	3.2.7	sAPI_PocStopRecord	23
	3.2.8	sAPI_PocPcmRead	23
4Audio	数据定义		25
4.1	AUI	D_SampleRate	25
4.2	AUI	D_Volume	25
4.3	AUI	D_RecordSrcPath	26
5Audio I	Demo		27



缩略语

PCM Pulse Code Modulation

MP3 Moving Picture Experts Group Audio Layer III

WAV Waveform Audio File Format

AMR Adaptive Multi-Rate

www.simcom.com 7 / 39



1 音频系统概述

Crane 参考设计的音频系统包括如下功能:

- 1) 通过控制模拟外设,进行打开和关闭外设,从而进行设置音量、静音等功能;
- 2) 设置通讯语音功能(下文称为 voice 功能),包括 2G/3G CS call、4G VoLTE call、以及通话中的 PCM streaming 功能
- 3) 多媒体音频功能(下文称为 audio 功能),包括对 MP3/AMR 等文件的编解码功能。

下面将通过对硬件和软件框架结构进行描述:

1.1 音频系统硬件框架

- 在 Crane 参考设计上,音频系统的硬件组成包括以下几个部分:
 - 1) 模拟音频外设,如麦克风和耳机;
 - 2) Audio Codec: 音频数字通路 (DFE), audio DAC/ADC、PGA, Headphone driver, RCV driver 等;
 - 3) CP(ARM Cortex R5)、DSP(CEVA X1)用于处理基带通讯和控制,包括音频编解码和语音增强。

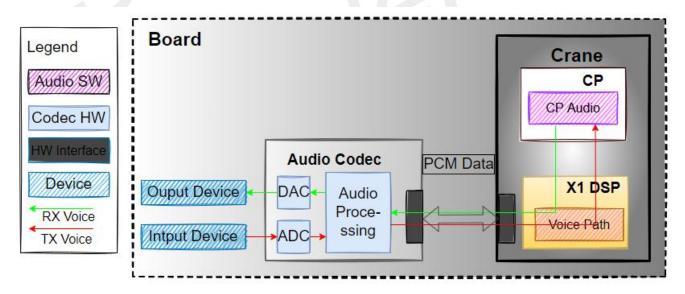


图 2-1 音频系统的硬件组成部件及其连接。

1.2 音频系统软件框架

下图描述了 Crane 的音频系统软件框架:

www.simcom.com 8 / 39



- 1) Platform: 提供 DIAG、NVM、FAT 等服务;
- 2) Mini GUI: 提供多媒体播放、录音等功能,以及多媒体编解码库;
- 3) CP Audio: 提供与 GUI 接口的 Audio HAL, 与 PS/DSP 接口的 AuC 以及音频校准模块;
- 4) X1 Audio: 提供电话相关的编解码,完成语音增强、操作 audio codec。

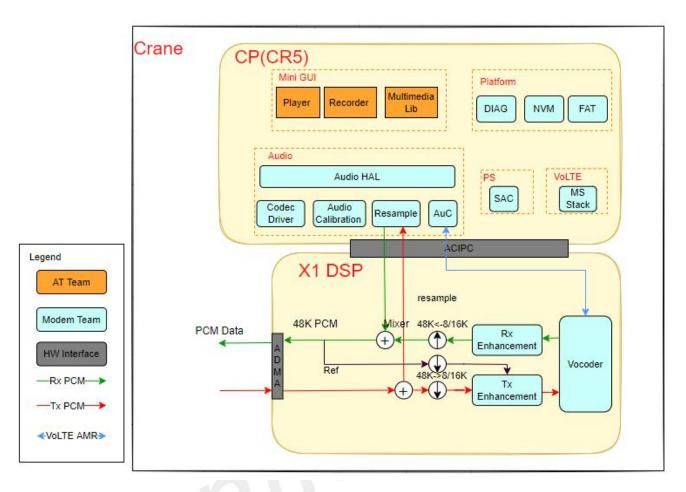


图 2.2 音频系统软件框架

1.3 音频系统采样率配置

由于音频系统涉及多个硬件和软件模块,根据应用场景不同,采样率可能不一样,如图 2-3 所示, Crane 平台的采样率配置如下:

- 1) Crane codec 的 DFE (Digital Front End,数值前端) 采用 48KHz,不论是 voice 还是 audio 场景:
- 2) DSP 的 voice enhancement 采用 8/16KHz, 根据 vocoder 配置确定是 8KHz 还是 16KHz;
- 3) DSP 和 CP 的录音 PCM 数据采用 16KHz, 不论是 voice 还是 audio 场景;
- 4) CP 和 DSP 的播放 PCM 数据采用 48KHz

如果 MMI 配置 Audio HAL 采用不同的录音采样率,Audio HAL 完成重采样后再写入 DSP 提供的地址。

www.simcom.com 9 / 39



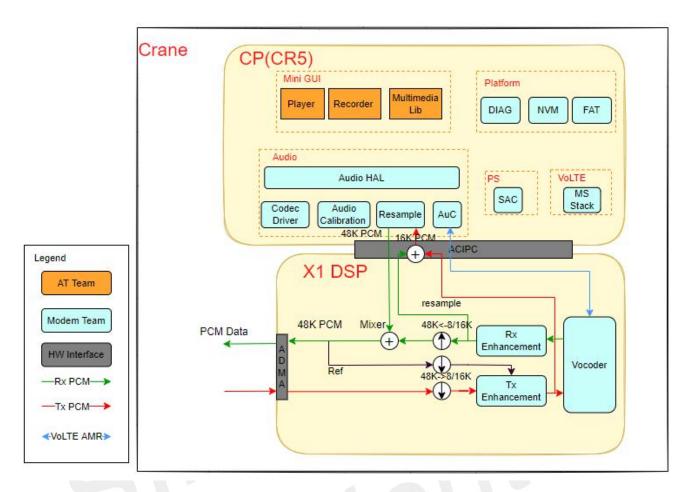


图 2.3 采样率配置

www.simcom.com



2Audio HAL

如图 2-2 所示音频系统软件框架,Audio HAL(Hardware Adaption Layer)为上层多媒体接口(MMI,Multi-Media Interface)提供操作底层硬件的接口,诸如打开/关闭外设,设置音量,静音,DTMF 按键音,多媒体录音/播放等功能。

控制:

Audio HAL 将高层的命令分解成具体的控制,并且下发给底层模块(codec 和 DSP)。数据:

Audio HAL 接收来自 DSP 的录音数据(可能需要重采样),写入 MMI 提供的地址; Audio HAL 把 MMI 提供的播放数据进行重采样,写入 DSP 提供的地址。

www.simcom.com 11 / 39



■3Audio API 介绍

头文件: #include "simcom_audio.h"

3.1 Audio 通用 API 接口

3.1.1 sAPI_AudioPlaySampleRate

此应用程序接口是设置音频播放的采样率。

接口:	void sAPI_AudioPlaySampleRate (AUD_SampleRate rate);	
输入:	rate: 采样率	
	SAMPLE_RATE_8K: 采样速率设置为 8K	
	SAMPLE_RATE_16K: 采样速率设置为 16K	
输出:	无	
返回值:	None	
NOTE:	无	

3.1.2 sAPI_AudioPlay

此应用程序接口是用来播放音频文件的。

接口:	BOOL sAPI_AudioPlay (char *file, BOOL direct, BOOL isSingle);
输入:	file: 文件路径和文件名,支持 PCM, WAV, AMR, MP3
	drect: 是否直接播放。(如果设置为"True",则停止当前播放,播放新的 PCM数据)
	isSingle:是否播放单个文件("FALSE"表示在一行中播放多个文件。)
输出:	无
返回值:	True:播放成功。

www.simcom.com 12 / 39



	False: 播放失败。
NOTE:	无

3.1.3 sAPI_AudioPlayMp3Cont

此应用程序接口是读取 Mp3 进行连续播放。

接口:	BOOL sAPI_AudioPlayMp3Cont (char *file, BOOL startplay, BOOL frame);
输入:	file: 文件路径和文件名,支持 MP3; startplay: 是否开始播放。(如果设置为"True",则继续播放 mp3 文件); frame: 删除 mp3 文件的前几帧(删除的帧数从 0 到 2);
输出:	无
返回值:	True: 播放或加载成功。 False: 播放或加载失败。
NOTE:	无

3.1.4 sAPI_AudioStop

此应用程序接口是停止音频文件的播放。

接口:	BOOL sAPI_AudioStop(void);
输入:	无
输出:	无
返回值:	True: 停止播放成功。
	False: 停止播放失败。
NOTE:	无

3.1.5 sAPI_AudioRecord

此应用程序接口是用来录制音频文件的。

www.simcom.com 13 / 39



sAPI_AudioRecord(BOOL enable, AUD_RecordSrcPath path, BOOL 接口: char *file); 输入: enable: 是否录制; 0 停止录制 1 开始录制 path: 录制路径, REC PATH LOCAL 为录制本地音频 文件的路径和名称;只能保存到"C:/", 只支持 WAV 和 AMR 格式 file: 输出: 无 返回值: True: 开始录音 False: 录音失败 NOTE: 无

3.1.6 sAPI_AudioPcmPlay

此应用程序接口用于直接播放 PCM 流。

接口:	BOOL sAPI_AudioPcmPlay (char *buffer, UINT32 len, BOOL direct);
输入:	buffer: PCM 流缓冲区 len: PCM 流缓冲区的长度 direct: 是否直接播放 (如果设置为"True",则停止当前播放,播放新的 PCM 数据)
输出:	无
返回值:	True: 播放成功 False: 播放失败
NOTE:	无

3.1.7 sAPI_AudioPcmStop

此应用程序接口用于停止 PCM 流。

接口:	BOOL sAPI_AudioPcmStop(void) ;
输入:	无

www.simcom.com 14 / 39



 输出:
 无

 返回值:
 True: 停止播放成功 False: 停止播放失败

 NOTE:
 无

3.1.8 sAPI_AudioSetVolume

此应用程序接口用于设置系统音量。

接口:	void sAPI_AudioSetVolume (AUD_Volume volume);
输入:	volume: 系统音量,取值范围为 0-11。
输出:	无
返回值:	无
NOTE:	无

3.1.9 sAPI_AudioGetVolume

此应用程序接口用于获取音量大小。

接口:	AUD_Volume sAPI_AudioGetVolume(void);
输入:	无
输出:	无
返回值:	音量数值等级;
NOTE:	无

3.1.10 sAPI_AudioStatus

此应用程序接口用于获取音频状态。

www.simcom.com 15 / 39



接口:	UINT8 sAPI_AudioStatus (void);
输入:	无
输出:	无
返回值:	0: 音频状态空闲 1: 音频状态繁忙
NOTE:	无

3.1.11 sAPI_AudRec

此应用程序接口用于设置录音时长。

接口:	BOOL sAPI_AudRec (UINT8 oper, char *file, UINT8 duration, sAPI_AudRecCallback callback);
输入:	oper: 录音操作,取值为:
	1 开始
	0 停止
	file: 文件名和路径,如 C:/test.wav
	duration: 设置录音时长; wav 音频文件的录音范围为 1 ~ 15s, amr 音频
	文件的录音时长为 1 ~ 180s
	callback: 获取录音状态的回调函数
输出:	无
返回值:	0: 开始录音
	1: 录音失败
NOTE:	无

3.1.12 sAPI_AudioSetAmrEncodeRate

此应用程序接口是设置使用 AMR 文件进行录音的编码率(这个 api 只适用 sAPI_AudioRecord)。

接口:	void sAPI_AudioSetAmrEncodeRate (AudioAmrEncodeRate rate);
输入:	rate:设置 AMR 编码速率;默认为 REC_AMR_MR122
	typedef enum {

www.simcom.com



REC_AMR_MR475,
REC_AMR_MR515,
REC_AMR_MR59,
REC_AMR_MR67,
REC_AMR_MR74,
REC_AMR_MR705,
REC_AMR_MR102,
REC_AMR_MR102,
REC_AMR_MR122,
} AudioAmrEncodeRate; //编码率数据

范回值: None

NOTE: 无

3.1.13 sAPI_AudioSetMicGain

此应用程序接口是设置麦克风增益。

接口:	void sAPI_AudioSetMicGain(UINT32 micgain);	
输入:	micgain: 麦克风增益范围 0-7。	
输出:	无	
返回值:	None	
NOTE:	无	

3.1.14 sAPI_AudioGetMicGain

此应用程序接口是用来获取麦克风增益。

接口:	int sAPI_AudioGetMicGain(void);
输入:	无
输出:	无
返回值:	麦克风增益等级

www.simcom.com 17 / 39



NOTE:

3.1.15 sAPI_AudioMp3StreamPlay

此应用程序接口用于播放 mp3 缓冲区数据。

接口:	BOOL sAPI_AudioMp3StreamPlay (char *buffer, UINT32 len, BOOL direct);
输入:	buffer: MP3 流缓冲区 len: MP3 流缓冲区的长度 direct: 是否直接播放 (如果设置为"True",则停止当前播放,播放新的 MP3 数据)
输出:	无
返回值:	True: 播放成功 False: 播放失败
NOTE:	无

3.1.16 sAPI_AudioMp3StreamStop

此应用程序接口用于停止 mp3 缓冲区数据播放。

接口:	BOOL sAPI_AudioMp3StreamStop (void);
输入:	无
输出:	无
返回值:	True: 停止播放成功
	False: 停止播放失败
NOTE:	无

3.1.17 sAPI_AudioAmrStreamPlay

此应用程序接口用于播放 AMR 缓冲区数据。

www.simcom.com 18 / 39



BOOL sAPI_AudioAmrStreamPlay(char *buffer, UINT32 len, BOOL

direct);

输入: buffer: AMR 流缓冲区。

len: AMR 流缓冲区长度。

direct: 是否直接播放。(如果设置为"True",则停止当前播放,播放新的 AMR

数据)

输出:

无

返回值: True: 播放 AMR 数据成功

False: 播放 AMR 数据失败

NOTE:

无

3.1.18 sAPI_AudioAmrStreamStop

此应用程序接口用于停止播放 AMR 缓冲区数据。

接口: BOOL **sAPI_AudioAmrStreamStop**(void); 输入:

1897

无

输出:

返回值: FLIE 停止播放 AMR 数据成功

False: 停止播放 AMR 数据失败

NOTE:

3.1.19 sAPI_AudioPlayAmrCont

此应用程序接口是读取 AMR 进行连续播放。

接口:
BOOL sAPI_AudioPlayAmrCont (char *file, BOOL startplay);
输入:
file: AMR 文件的路径和名称
startplay: 是否开始播放(如果设置为"True",开始播放 AMR 文件列表);

输出:

返回值: True: 播放或加载成功 False: 播放或加载失败

www.simcom.com 19 / 39



NOTE:

3.1.20 sAPI_AudioWavFilePlay

此应用程序接口用于播放除 8k 和 16k 采样率之外的其他 wav 文件。

接口:	BOOL	sAPI_AudioWavFilePlay (char *file, BOOL direct);
输入:	file : direct:	wav 文件的路径和名称 是否直接播放 (如果设置为"True",停止当前播放,播放新的文件);
输出:	无	
返回值:		播放 wav 文件成功
	False:	播放 wav 文件失败
NOTE:	无	

3.1.21 sAPI_AudioSetPlayPath

此应用程序接口用于设置播放 path 为 本地 或 远程。

接口:	BOOL sAPI_AudioSetPlayPath (UINT8 path);
输入:	path:播放路径; 0 本地 1 远程
输出:	无
返回值:	true: 设置成功 false: 设置失败
NOTE:	无

3.1.22 sAPI_AudioGetPlayPath

此应用程序接口用于获取播放 path 的 value。

www.simcom.com 20 / 39



接口:	UINT8 sAPI_AudioGetPlayPath (void);
输入:	无
输出:	无
返回值:	0 本地1 远程
NOTE:	无

3.2 Audio Poc 函数接口

3.2.1 sAPI_PocInitLib

此应用程序接口是用于初始化 Poc 函数。

接口:	int sAPI_PocInitLib(sAPI_NotifyBufStateCb callback);
输入:	callback: 注册回调函数来报告剩余数据
输出:	无
返回值:	0: 初始化成功 -1: 初始化失败
NOTE:	无

3.2.2 sAPI_PocPlaySound

此应用程序接口是用来播放 poc PCM 缓冲区数据。

接口:	int sAPI_PocPlaySound(const char *data, int length);
输入:	data: PCM 数据缓冲区 length: PCM 数据长度
输出:	无
返回值:	0 : 播放成功. -1 : 播放失败
NOTE:	无

www.simcom.com 21 / 39



3.2.3 sAPI_PocStopSound

此应用程序接口用于停止播放 poc PCM 缓冲区数据。

接口:	int sAPI_PocStopSound(void);
输入:	无
输出:	无
返回值:	0: 停止播放成功 -1: 停止播放失败
NOTE:	无

3.2.4 sAPI_PocGetPcmAvail

此应用程序接口用于获取可用的 Poc 数据空闲大小。

接口:	int sAPI_PocGetPcmAvail(void);
输入:	无
输出:	无
返回值:	剩余缓存的大小
NOTE:	无

3.2.5 sAPI_PocCleanBufferData

此应用程序接口用于清理缓冲区数据。

接口:	int	sAPI_PocCleanBufferData(void);
输入:	无	
输出:	无	
返回值:	0 : -1:	清除成功 清除失败

www.simcom.com 22 / 39



NOTE:

3.2.6 sAPI_PocStartRecord

此应用程序接口用于开始录音。

3.2.7 sAPI PocStopRecord

此应用程序接口用于停止录音。

接口:	int sAPI_PocStopRecord(void);
输入:	无
输出:	无
返回值:	0: 停止录音设置成功 -1: 停止录音设置失败
NOTE:	无

3.2.8 sAPI_PocPcmRead

此应用程序接口用于读取录音数据。

接口:	int sAPI_PocPcmRead(char *buffer,int dataLen);
输入:	dataLen: 只能是 320(8k16 比特)

www.simcom.com 23 / 39



输出: buffer: 录音数据缓冲区

返回值: 0: 读取录音数据成功 -1: 读取录音数据失败

NOTE:

无



www.simcom.com 24 / 39



4Audio 数据定义

4.1 AUD_SampleRate

```
typedef enum
{
    SAMPLE_RATE_8K = 0,
    SAMPLE_RATE_16K,
    SAMPLE_RATE_MAX
}AUD_SampleRate; // Audio 采样率设置
```

4.2 AUD_Volume

```
typedef enum
{
    AUDIO_VOLUME_MUTE = 0,
    AUDIO_VOLUME_1,
    AUDIO_VOLUME_2,
    AUDIO_VOLUME_3,
    AUDIO_VOLUME_4,
    AUDIO_VOLUME_5,
    AUDIO_VOLUME_6,
    AUDIO_VOLUME_7,
    AUDIO_VOLUME_8,
    AUDIO_VOLUME_9,
    AUDIO_VOLUME_10,
    AUDIO_VOLUME_11,
} AUD_Volume;

// Audio 音量调节设置
```

www.simcom.com 25 / 39



4.3 AUD_RecordSrcPath



www.simcom.com 26 / 39



5Audio Demo

```
#include "simcom_audio.h"
void AudioDemo(void)
{
    SIM_MSG_T optionMsg ={0,0,0,NULL};
    char audioFile[26] = {0};
    char fileNameInfo[MAX_VALID_USER_NAME_LENGTH] = {0};
    SCFILE* fh = NULL;
    static char *buffer = NULL;
    char tempBuffer[64];
    char recording_file[26] = {0};
    int len, opt = 0;
    AUD_SampleRate sampleRate = 0;
    AUD Volume volume;
    BOOL directPlay = 0;
    BOOL isSingle = 0;
    BOOL startplay = 0;
    BOOL frame = 0;
    BOOL ret = 0;
    int RateLevel;
    unsigned int gpioNum;
    UINT8 activeLevel;
    char *note = "\r\nPlease select an option to test from the items listed below.\r\n";
    char *optionsList[] = {
        "1. SampleRate",
        "2. Play file",
        "3. Stop play file",
        "4. Record",
        "5. Stop record",
        "6. Play PCM",
        "7. Stop PCM",
        "8. Set volume",
        "9. Get volume",
        "10. slxk record",
        "11, Play MP3 cont",
        "12. Set micgain",
        "13. Get micgain",
        "14. play mp3 buffer",
         "15, stop MP3 buffer",
```

www.simcom.com 27 / 39



```
"16. PA control config",
    "17. play amr buffer",
    "18, stop amr buffer",
    "19, Play amr cont",
    "20, Play WAV with high sampling rate",
    "21. get amr record frame",
    "22. stop amr frame",
    "23. set amr encoder rate",
    "24. Play Wav cont",
    "25. EchoSuppressionParameter",
    "26. EchoParaModeSet",
    "99. back",
};
buffer = sAPI_Malloc(100*1024);
while(1)
{
    PrintfResp(note);
    PrintfOptionMenu(optionsList,sizeof(optionsList)/sizeof(optionsList[0]));
    sAPI MsgQRecv(simcomUI msgq,&optionMsg,SC SUSPEND);
    if(SRV UART!= optionMsg.msg id)
    {
        printf("%s,msg id is error!!", func );
        break;
    }
    printf("arg3 = [%s]",(char *)optionMsg.arg3);
    opt = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    switch(opt)
    {
        case SC AUDIO DEMO SET SAMPLE RATE:
             PrintfResp("\r\nPlease input sample rate, 0(8K) or 1(16K)\r\n");
             optionMsg = GetParamFromUart();
             sampleRate = atoi(optionMsg.arg3);
             sAPI_Free(optionMsg.arg3);
             ret = sAPI_AudioPlaySampleRate(sampleRate);
             if(ret)
               printf("sAPI AudioPlaySampleRate: %d success !", sampleRate);
             else
               printf("sAPI AudioPlaySampleRate: %d failed !", sampleRate);
```

www.simcom.com 28 / 39



```
break;
}
case SC AUDIO DEMO PLAY FILE:
    UINT8 path;
    PrintfResp("\r\nPlease input File Name, like c:/test.wav\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    memset(audioFile, 0, sizeof(audioFile));
    strcpy(audioFile, optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    PrintfResp("\r\nPlease input direct or not, 1 or 0\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    directPlay = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    PrintfResp("\r\nPlease input is single file palyback, 1 or 0\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    isSingle = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    PrintfResp("\r\nPlease input playback path, 1(remote) or 0(local)\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    path = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    ret = sAPI_AudioSetPlayPath(path);
    printf("sAPI AudioSetPlayPath: play path set result %d ",ret);
    ret = sAPI_AudioPlay(audioFile, directPlay,isSingle);
    if(ret)
      printf("sAPI_AudioPlay: playing %s success ", audioFile);
       printf("sAPI_AudioPlay: playing %s failed", audioFile);
    sAPI_TaskSleep(1);
    printf("sAPI_AudioStatus: %d", sAPI_AudioStatus());
    break;
}
case SC AUDIO DEMO STOP PLAY FILE:
{
    ret = sAPI_AudioStop();
       printf("sAPI AudioStop: stop %s success ", audioFile);
    else
```

www.simcom.com 29 / 39



```
printf("sAPI_AudioStop: stop %s failed", audioFile);
    sAPI_TaskSleep(1);
    printf("sAPI_AudioStatus: %d", sAPI_AudioStatus());
    break;
}
case SC AUDIO DEMO RECORD:
    PrintfResp("\r\nPlease input File Name.\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    strcpy(recording file,optionMsg.arg3);
    sAPI Free(optionMsg.arg3);
    ret = sAPI_AudioRecord(1, REC_PATH_LOCAL, recording_file);
    if(ret)
      printf("sAPI AudioRecord: record to %s success ",recording file);
      printf("sAPI AudioRecord: record to %s failed",recording file);
    sAPI_TaskSleep(1);
    printf("sAPI AudioStatus: %d", sAPI AudioStatus());
    break;
}
case SC AUDIO DEMO RECORD STOP:
    PrintfResp("\r\nPlease input File Name.\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    strcpy(recording_file,optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    ret = sAPI_AudioRecord(0, REC_PATH_LOCAL, recording_file);
    if(ret)
      printf("sAPI_AudioRecord: stop success ");
    else
      printf("sAPI_AudioRecord: stop failed");
    sAPI TaskSleep(1);
    printf("sAPI_AudioStatus: %d", sAPI_AudioStatus());
    break:
}
case SC AUDIO DEMO PLAY PCM:
{
    UINT8 path;
    PrintfResp("\r\nPlease input File Name to test, like test.wav\r\n");
```

www.simcom.com 30 / 39



```
optionMsg = GetParamFromUart();
    memset(audioFile, 0, sizeof(audioFile));
    strcpy(audioFile,optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    PrintfResp("\r\nPlease input direct or not, 1 or 0\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    directPlay = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    memset(fileNameInfo,0,sizeof(fileNameInfo));
    memcpy(fileNameInfo, "c:/", strlen("c:/"));
    strcat(fileNameInfo, audioFile);
    printf("fileNameInfo[%s]",fileNameInfo);
    PrintfResp("\r\nPlease input playback path, 1(remote) or 0(local)\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    path = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    ret = sAPI_AudioSetPlayPath(path);
    printf("sAPI AudioSetPlayPath: play path set result %d ",ret);
    fh = sAPI_fopen(fileNameInfo, "rb");
    //buffer = sAPI_Malloc(100*1024);
    if(buffer == NULL && fh != NULL)
    {
         printf("sAPI_Malloc fail !");
    else
         len = sAPI_fread(buffer, 1,100*1024, fh);
         printf("sAPI_FsFileRead len:%d!", len);
        if(len > 44)
        {
             ret = sAPI_AudioPcmPlay(&buffer[44], (len - 44), directPlay);
             printf("sAPI_AudioPcmPlay ret:%d !", ret);
        }
    sAPI fclose(fh);
    sAPI_TaskSleep(1);
    printf("sAPI_AudioStatus: %d", sAPI_AudioStatus());
    break;
}
case SC AUDIO DEMO STOP PLAY PCM:
```

www.simcom.com 31 / 39



```
PrintfResp("\r\nPlease input any key.\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    ret = sAPI_AudioPcmStop();
    if(ret)
      printf("sAPI AudioPcmStop: stop success !");
      printf("sAPI_AudioPcmStop: stop failed !");
    sAPI_TaskSleep(1);
    printf("sAPI_AudioStatus: %d", sAPI_AudioStatus());
    break;
}
case SC AUDIO DEMO SET VOLUME:
{
    PrintfResp("\r\nPlease input volume: 0~11.\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    volume = (AUD_Volume)atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    sAPI_AudioSetVolume(volume);
    printf("sAPI_AudioSetVolume!");
    break:
}
case SC_AUDIO_DEMO_GET_VOLUME:
    volume = sAPI AudioGetVolume();
    snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "\r\nvolume = %d\r\n", volume);
    PrintfResp(tempBuffer);
    printf("sAPI AudioGetVolume: %d !", volume);
    break;
}
case SC_AUDIO_DEMO_CUS_AUDREC:
    int duration, oper;
    PrintfResp("\r\nPlease input oper, 1(start record)/0(stop record)\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    oper = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    PrintfResp("\r\nPlease input file name, like C:/test.amr\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
```

www.simcom.com 32 / 39



```
memset(audioFile, 0, sizeof(audioFile));
    strcpy(audioFile, optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    PrintfResp("\r\nPlease input record time amr(1-180s),wav/pcm(1-15s)\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    duration = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    ret = sAPI_AudRec(oper, audioFile,duration,recordCallBac_Test);
      printf("sAPI AudRec: %d operate success", ret);
    else
      printf("sAPI AudRec: %d operate failed", ret);
    sAPI_TaskSleep(1);
    printf("sAPI_AudioStatus: %d", sAPI_AudioStatus());
    break;
}
case SC AUDIO DEMO PLAY MP3 CONT:
{
    do
         PrintfResp("\r\nPlease input File Name, like c:/test.mp3\r\n");
        optionMsg = GetParamFromUart();
         memset(audioFile, 0, sizeof(audioFile));
        strcpy(audioFile, optionMsg.arg3);
        sAPI Free(optionMsg.arg3);
         PrintfResp("\r\nPlease input startplay or not, 1 or 0\r\n");
        optionMsg = GetParamFromUart();
        startplay = atoi(optionMsg.arg3);
        sAPI Free(optionMsg.arg3);
         PrintfResp("\r\nPlease input is frame, 0 ~ 2\r\n");
        optionMsg = GetParamFromUart();
        frame = atoi(optionMsg.arg3);
        sAPI Free(optionMsg.arg3);
         ret = sAPI_AudioPlayMp3Cont(audioFile, startplay,frame);
         if(ret)
           printf("sAPI_AudioPlayMp3Cont: load %s success ", audioFile);
        else
           printf("sAPI_AudioPlayMp3Cont: load %s failed", audioFile);
    }while(!startplay);
```

www.simcom.com 33 / 39



```
printf("sAPI_AudioPlayMp3Cont%s: start play!", audioFile);
    sAPI_TaskSleep(1);
    printf("sAPI_AudioStatus: %d", sAPI_AudioStatus());
    break;
}
case SC AUDIO DEMO SET MICGAIN:
    int micgain;
    PrintfResp("\r\nPlease input micgain(0-7)\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    micgain = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI Free(optionMsg.arg3);
    if(micgain < 0 || micgain > 7)
    {
         PrintfResp("\r\nparameter error\r\n");
         break;
    }
    sAPI_AudioSetMicGain(micgain);
    printf("sAPI AudioSetMicGain !");
    PrintfResp("\r\nset parameter OK\r\n");
    break;
}
case SC AUDIO DEMO GET MICGAIN:
{
    int ret = sAPI_AudioGetMicGain();
    printf("sAPI_AudioGetMicGain ret = %d !", ret);
    break;
}
case SC_AUDIO_DEMO_PLAY_MP3_BUFFER:
{
    PrintfResp("\r\nPlease input File Name to test, like c:/test.mp3\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    memset(audioFile, 0, sizeof(audioFile));
    strcpy(audioFile,optionMsg.arg3);
    sAPI Free(optionMsg.arg3);
    PrintfResp("\r\nPlease input direct or not, 1 or 0\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    directPlay = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI Free(optionMsg.arg3);
    memcpy(fileNameInfo, audioFile, strlen(audioFile));
    printf("fileNameInfo[%s]",fileNameInfo);
```

www.simcom.com 34 / 39



```
fh = sAPI fopen(fileNameInfo, "rb");
    //buffer = sAPI_Malloc(100*1024);
    if(buffer == NULL || fh == NULL)
         printf("sAPI_Malloc fail !");
    }
    else
        len = sAPI_fread(buffer, 1,100*1024, fh);
         printf("sAPI_FsFileRead len:%d !", len);
        if(len > 0)
        {
             ret = sAPI_AudioMp3StreamPlay(buffer, len, directPlay);
             printf("sAPI_AudioMp3StreamPlay ret:%d !", ret);
        }
    }
    sAPI fclose(fh);
    sAPI_TaskSleep(1);
    printf("sAPI_AudioStatus: %d", sAPI_AudioStatus());
    break;
}
case SC AUDIO DEMO STOP MP3 BUFFER:
    ret = sAPI_AudioMp3StreamStop();
    printf("sAPI_AudioMp3StreamStop ret:%d !", ret);
    sAPI TaskSleep(1);
    printf("sAPI_AudioStatus: %d", sAPI_AudioStatus());
    break;
}
case SC_AUDIO_DEMO_PA_CONFIG:
{
    PrintfResp("\r\nPlease input gpio number.\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    gpioNum = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI Free(optionMsg.arg3);
    PrintfResp("\r\nPlease input active level.
                                               0:low 1:high.\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    activeLevel = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI Free(optionMsg.arg3);
    ret = sAPI_AudioSetPaCtrlConfig(gpioNum, activeLevel);
    if(ret != SC_GPIORC_OK)
```

www.simcom.com 35 / 39



```
printf("sAPI AudioSetPaCtrlConfig failed.");
    else
         printf("sAPI_AudioSetPaCtrlConfig success.");
    PrintfResp("\r\noperation successful!\r\n");
    break;
}
case SC AUDIO DEMO PLAY AMR BUFFER:
{
    PrintfResp("\r\nPlease input File Name to test, like c:/test.amr\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    memset(audioFile, 0, sizeof(audioFile));
    strcpy(audioFile,optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    PrintfResp("\r\nPlease input direct or not, 1 or 0\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    directPlay = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    memcpy(fileNameInfo, audioFile, strlen(audioFile));
    printf("fileNameInfo[%s]",fileNameInfo);
    fh = sAPI_fopen(fileNameInfo, "rb");
    //buffer = sAPI_Malloc(100*1024);
    if(buffer == NULL || fh == NULL)
         printf("sAPI_Malloc fail !");
    }
    else
         len = sAPI fread(buffer, 1,100*1024, fh);
         printf("sAPI_FsFileRead len:%d!", len);
         if(len > 0)
         {
             ret = sAPI_AudioAmrStreamPlay(buffer, len, directPlay);
             printf("sAPI AudioAmrStreamPlay ret:%d !", ret);
         }
    }
    sAPI_fclose(fh);
    sAPI_TaskSleep(1);
    printf("sAPI AudioStatus: %d", sAPI AudioStatus());
    break;
}
```

www.simcom.com 36 / 39



```
case SC_AUDIO_DEMO_STOP_AMR_BUFFER:
    ret = sAPI_AudioAmrStreamStop();
    printf("sAPI_AudioAmrStreamStop ret:%d !", ret);
    sAPI TaskSleep(1);
    printf("sAPI AudioStatus: %d", sAPI AudioStatus());
    break;
}
case SC AUDIO DEMO PLAY AMR CONT:
    do
    {
         PrintfResp("\r\nPlease input File Name, like c:/test.amr\r\n");
         optionMsg = GetParamFromUart();
         memset(audioFile, 0, sizeof(audioFile));
        strcpy(audioFile, optionMsg.arg3);
         sAPI_Free(optionMsg.arg3);
         PrintfResp("\r\nPlease input startplay or not, 1 or 0\r\n");
        optionMsg = GetParamFromUart();
         startplay = atoi(optionMsg.arg3);
         sAPI_Free(optionMsg.arg3);
         ret = sAPI_AudioPlayAmrCont(audioFile, startplay);
         if(ret)
           printf("sAPI AudioPlayAmrCont: load %s success ", audioFile);
           printf("sAPI_AudioPlayAmrCont: load %s failed", audioFile);
    }while(!startplay);
    printf("sAPI_AudioPlayAmrCont %s: start play!", audioFile);
    sAPI TaskSleep(1);
    printf("sAPI_AudioStatus: %d", sAPI_AudioStatus());
    break;
}
case SC AUDIO DEMO PLAY WAV FILE:
{
    PrintfResp("\r\nPlease input File Name, like c:/test.wav\r\n");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    memset(audioFile, 0, sizeof(audioFile));
    strcpy(audioFile, optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    PrintfResp("\r\nPlease input direct or not, 1 or 0\r\n");
```

www.simcom.com 37 / 39



```
optionMsg = GetParamFromUart();
    directPlay = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    ret = sAPI_AudioWavFilePlay(audioFile, directPlay);
    if(ret)
      printf("sAPI AudioWavFilePlay: playing %s success ", audioFile);
      printf("sAPI_AudioWavFilePlay: playing %s failed", audioFile);
    sAPI_TaskSleep(1);
    printf("sAPI_AudioStatus: %d", sAPI_AudioStatus());
    break;
}
case SC AUDIO DEMO GET AMR FRAME:
{
    ret = sAPI_AmrStreamRecord(GetAmrFrame);
    if(ret)
        printf("sAPI_AmrStreamRecord: start record!");
    else
        printf("sAPI AmrStreamRecord: fail record!");
    break;
}
case SC AUDIO DEMO STOP AMR FRAME:
{
    ret = sAPI_AmrStopStreamRecord();
    if(ret)
        printf("sAPI_AmrStreamRecord: stop record!");
    else
        printf("sAPI_AmrStreamRecord: stop failed!");
    break;
}
case SC AUDIO DEMO AMR ENCODE RATE:
{
    PrintfResp("\r\nPlease input is amr encoder rate, 0 \sim 7 \ln ");
    optionMsg = GetParamFromUart();
    RateLevel = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    sAPI_AudioSetAmrRateLevel(RateLevel);
    printf("RateLevel = %d", RateLevel);
    break;
}
```

www.simcom.com 38 / 39



```
case SC_AUDIO_DEMO_PLAY_WAV_CONT:
             do
             {
                 PrintfResp("\r\nPlease input File Name, like c:/test.WAV\r\n");
                 optionMsg = GetParamFromUart();
                 memset(audioFile, 0, sizeof(audioFile));
                 strcpy(audioFile, optionMsg.arg3);
                 sAPI_Free(optionMsg.arg3);
                 PrintfResp("\r\nPlease input startplay or not, 1 or 0\r\n");
                 optionMsg = GetParamFromUart();
                 startplay = atoi(optionMsg.arg3);
                 sAPI_Free(optionMsg.arg3);
                 ret = sAPI_AudioPlayWavCont(audioFile, startplay);
                 if(ret)
                    printf("sAPI_AudioPlayWavCont: load %s success ", audioFile);
                 else
                    printf("sAPI_AudioPlayWavCont: load %s failed", audioFile);
             }while(!startplay);
             printf("sAPI_AudioPlayWavCont%s: start play!", audioFile);
             sAPI_TaskSleep(1);
             printf("sAPI_AudioStatus: %d", sAPI_AudioStatus());
             break;
        }
        case SC_AUDIO_DEMO_MAX:
        {
             return;
        }
    }
}
```

www.simcom.com 39 / 39