# 1、实验名称及目的

基于最大模板的环境风模块故障注入的原理:对最大模板的环境风模块故障建模,将故障建模的模型导出为 DLL 文件,再通过 CopterSim 加载 DLL 文件,最后通过 udp 模式 (python/matlab 形式)注入故障码进行故障注入仿真。

## 2、实验效果

CopterSim 导入 DLL 文件后,成功注入电机故障并完成仿真。



## 3、文件目录

文件夹/文件名称	说明	
MulticopterModel.slx	故障注入模块的最大模板模型文件。	
MulticopterModelHITL.bat	copterModelHITL.bat 硬件在环仿真批处理文件。	
MulticopterModelSITL.bat	MulticopterModelSITL.bat 软件在环仿真批处理文件。	
GenerateModelDLLFile.p	DLL 格式转化文件。	
Init.m	动力学模型相关参数。	
MavLinkStruct.mat	初始化参数的工作区数据文件。	
MulticopterModelLib.slx	故障模块模型库。	

注:本例程需要通过基础版中 RflySimAPIs\7.RflySimPHM\0.ApiExps\e4\_FaultInjectAPI Test\_py 文件进行故障注入。

### 4、运行环境


序号	软件要求	硬件要求	
		名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 <sup>①</sup>	1
2	RflySim 平台免费版		
3	MATLAB 2020A 及以上版本		

① : 推荐配置请见: <a href="https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html">https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html</a>

## 5、实验步骤


### Step 1:

打开"Init.m" 文件并运行。

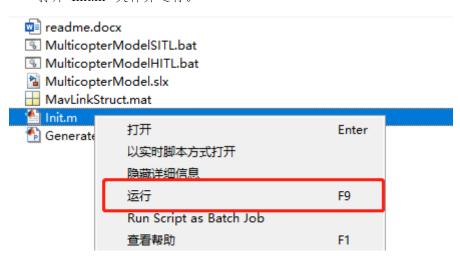

#### Step 2:


打开"MulticopterModel.slx"Simulink 文件,点击 Build Model 按钮生成代码。

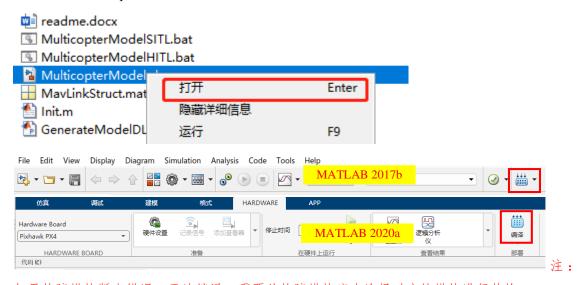

如果故障模块版本错误,无法编译,需要从故障模块库中选择对应的模块进行替换。

## Step 3:

代码生成完毕后,在 matlab 中右键"GenerateModelDLLFile.p"文件,点击运行,生成 DLL 文件。

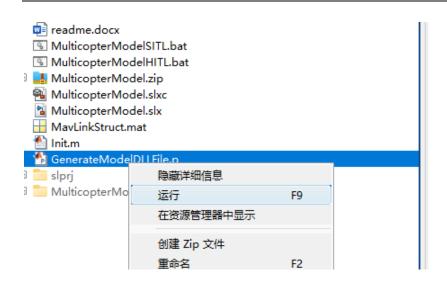

#### Step 4:

以管理员身份运行软件在环脚本。



## **Step 5:**

打开 Visual Studio Code,选择打开文件夹,打开文件夹 RflySimAPIs\7.RflySimPHM\0. ApiExps\e4\_FaultInjectAPITest\_py。



## Step 6:

对 FaultInjectAPITest.py 其中的故障注入代码按照 RflySimAPIs\7.RflySimPHM\0.ApiEx

ps\e4\_FaultInjectAPITest\_py 中的 FaultInjectAPITest\_py 中的故障注入代码更改为环境风模块故障(环境风模块故障注入代码可以查看参考文献),并对故障参数进行修改。(具体修改方法可以参考 e4\_FaultInjectAPITest\_py 文件夹中的 readme)

```
# silInt[0:2]=[123450,123450]
# silFloat[0:4]=[0,0,0,0]

silInt[0:1]=[123540]
silFloat[0:2]=[15,0]
```

注:环境风故障包括常风故障、阵风故障、紊乱风故障、切向风故障四种 每种故障对应的故障参数需要自己去设置,可以参考 e4\_FaultInjectAPITest\_py 文件夹中的 readme。

### **Step 7:**

对 FaultInjectAPITest.py 进行调试,即可在 RflySim3D 中观察到无人机起飞,并发生故障。



### 6、参考文献

故障 ID	故障类型	故障参数
123450	电机执行效率故障	#1~#x 号电机执行效率比(0~
		1)
123451	螺旋桨故障	#1~#x 号螺旋桨执行效率比(0
		~1)
123452	电池失效故障	无
123453	低电压故障	电压失效比(0~1)
123454	低电量故障	电量失效比(0~1)
123455	负载故障	重量泄露比(0~1)
123456	负载漂移故障	重量泄露比+x,y,z的泄露因子
		(0~1)
123457	负载泄露故障	重量泄露比+泄露因子(0~1)
123458	常风故障	X,y,z 轴的风速
123459	阵风故障	阵风强度+风到达时间
123540	紊流风故障	紊流风强度
123541	切向风故障	切向风强度
123542	加速度计噪声干扰	噪声增益

123543	陀螺仪噪声干扰	噪声增益
123544	磁力计噪声干扰	噪声增益
123545	气压计噪声干扰	噪声增益
123546	GPS 故障	噪声增益+3D 方式+星数