



5.1 Estabelecer prontidão operacional



AVISO!

Ligar e desligar áreas do transportador por comando exterior

- A máquina que alimenta e controla esta área deve ser colocada em funcionamento para a ativação de cada área por comando exterior de segmentos do transportador.
- A máquina que alimenta e controla esta área deve ser colocada fora do funcionamento para a desativação de cada área por comando exterior de segmentos do transportador.



Em seguida, são descritos os passos de ação essenciais para a operação do transportador.

Os passos de ação para a operação de outras máquinas podem ser encontrados nas respectivas instruções de operação. Isso se aplica a:

- *Máquinas na linha de enchimento que alimentam e controlam os segmentos do transportador; ver “capítulo Estrutura” e função, seção “Áreas.”*
- *Máquinas que são montadas como componentes integrados no transportador; ver capítulo “Informações gerais”, seção “Componentes integrados”.*



Pessoal:

■ Funcionários área de manutenção

- Executar as atividades necessárias para a manutenção.
- Verifique os dispositivos de proteção, de aviso e de comando quanto à montagem correta e ao funcionamento.
- Remova resíduos de materiais de processo e corpos estranhos da área da máquina.
- Assegure o abastecimento da máquina com os fluidos e energias necessários.



ATENÇÃO!

Ativação e desligamento inadequado da alimentação de tensão elétrica

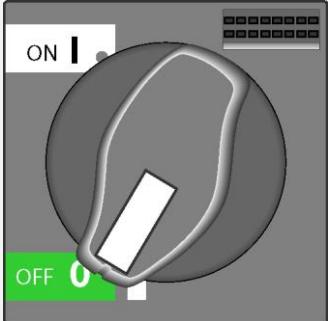
- Certifique-se de que não haja nenhuma pessoa na área de perigo da máquina.
- A alimentação de tensão elétrica no armário de distribuição só deve ser ativada ou desligada por um eletricista qualificado.
- Se necessário, informar o técnico.



Pessoal:

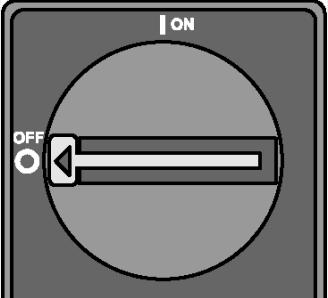
■ Funcionários da área de manutenção

- Ligue a fonte de alimentação elétrica através da chave geral (interruptor principal) no quadro elétrico / junto ao quadro elétrico.

Elemento de comando	Descrição
 [Chave geral (interruptor principal)]	Ligar a alimentação de tensão para a máquina: ■ Comutar o interruptor para a posição [ON-I].

⇒ A máquina está conectada à fonte de alimentação elétrica.

1. Ligar a fonte de alimentação ininterrupta (UPS).

Elemento de comando	Descrição
 [Chave de UPS]	Ligar a fonte de alimentação ininterrupta (UPS): ■ Comutar o interruptor para a posição [ON-I].