



5.1.1 Testar a direção de rotação de um motor de acionamento

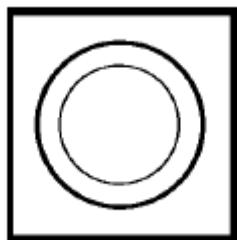


Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Elemento de comando no transportador de recipientes

Denominação	Funcionamento
MOTOR TEST XXXTAXX	Para testar o sentido de rotação do motor.

O sentido de rotação do motor pode ser testado com o elemento de comando.

Pessoal:

- Profissionais da área de manutenção

1. Desligar a área de ligação pertencente ao motor.
2. Pressionar o botão [MOTOR TEST XXXTAXX].
⇒ O motor é ligado. O sentido de rotação do motor pode ser reconhecido.
3. Voltar a ligar a área de ligação pertencente ao motor.