


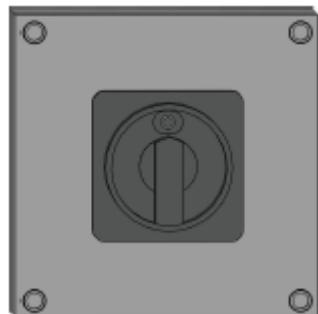

#### 1.1.1.1 Interruptor de reparo

##### Estrutura



*Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Interruptor de reparo*

##### Funcionamento

Desligar o interruptor de reparo protege os operadores de energias elétricas.

Desligar o interruptor de reparo interrompe o fornecimento de energia para a máquina.

Uma trava protege o interruptor de reparo contra religação após ser desligado.

Local de instalação: O interruptor de reparo está localizado na área principal de trabalho; consulte o capítulo “Manutenção”, seção “Isolamento e bloqueio de energias”.