



1.1.1 Console de operação

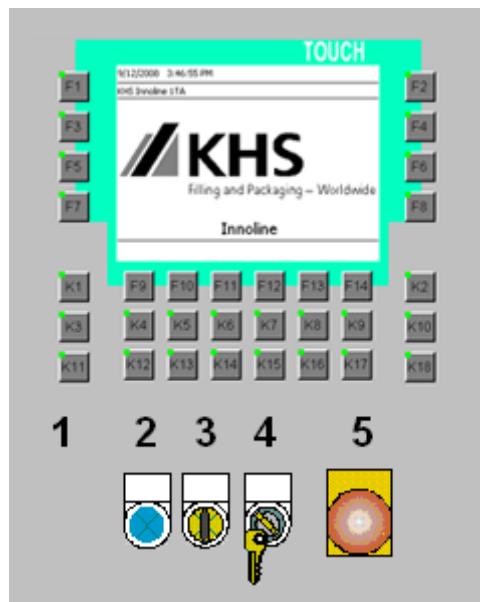


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-1: Console de comando

Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Reserva	2	Confirmação de Falha
3	Tensão de Comando	4	Liberação da Tensão de Comando
5	Botão de parada de Emergência		



1.1.1.1 Interface gráfica do usuário

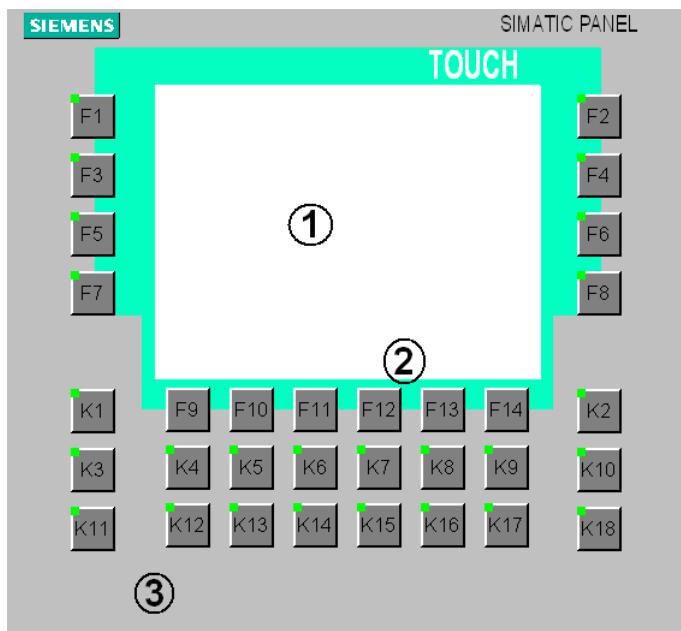


Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-2: Interface gráfica do usuário

Nº	Tipo	Descrição
1	Visor touch screen	Todos os avisos, falhas, mensagens e a ajuda são indicadas no visor, de oito linhas, em forma de texto. A tela é do tipo touch screen, ao apertar os botões na tela ela irá para o local selecionado. Mais adiante haverá a explicação de cada tela
2	Teclas sem lâmpadas de estado (F1 – F14)	Com as teclas F1 até F8 podem-se executar as funções variáveis cuja disponibilidade está indicada no visor
3	Teclas com lâmpadas de estado (K1 - K18)	Com as teclas K1 até K10 podem-se executar as funções fixas e independentes do visor.



1.1.1.2 Tela principal

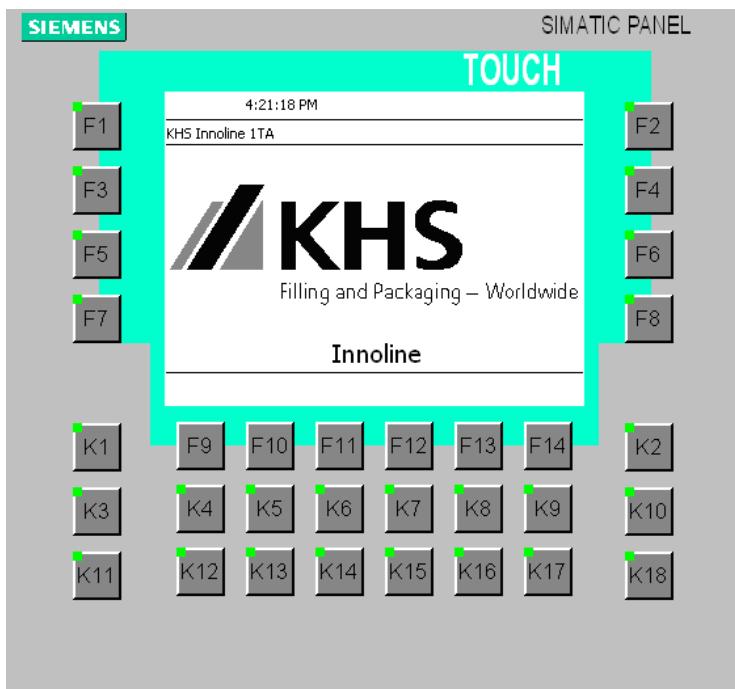


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-3: Tela Principal

Quando o interruptor principal no armário elétrico estiver ligado, porém a tensão de controle ainda não estiver ligada, aparecerá à logomarca da KHS ou a tela principal da máquina no visor do painel de controle (monitor).

- O painel de operação (monitor) serve para o controle da máquina e mostra informações sobre o seu estado.
- O monitor sensível ao toque (Touch Screen) contém vários sensores que permitem reconhecer o toque de uma caneta ou de um dedo.
- O toque no monitor (semelhante a um clique de um mouse) é entendido como um comando para executar as funções de um programa de máquina.



Observe que a tela principal do monitor aparecerá sempre após a reinicialização da máquina/do equipamento. Não é possível voltar, durante a operação da máquina/do equipamento, para a tela principal do monitor.



1.1.1.3 Visor (monitor)

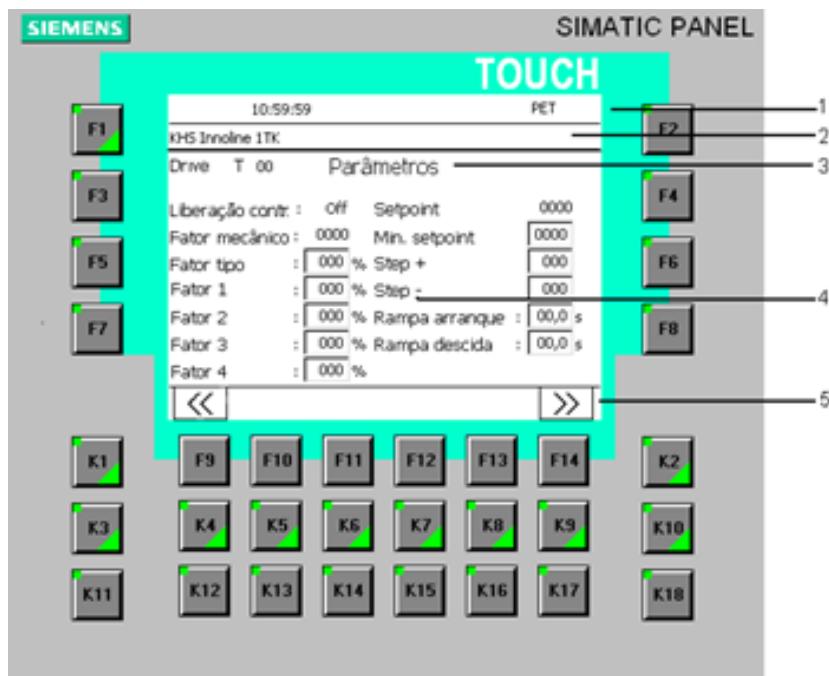


Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-4: Visor

O visor mostra os textos necessários para a operação e a observação da máquina (falhas, avisos, ajuda e advertências).

Na parte superior há duas linhas para a indicação de avisos (1) e de falhas (2). Caso existam dois ou mais avisos, os mesmos serão alternados num intervalo de 5 segundos. Se não há nenhum aviso, mostra-se na primeira linha a data, a hora e o tipo de garrafa atualmente processado.

Na área central informa o título (3) acima do menu selecionado (4) sobre o conteúdo. Trata-se aqui, por exemplo, de imagens da máquina, indicações de parâmetros ou de outros menus a serem selecionados.

Na parte inferior do monitor há (caso existam) símbolos (5) que indicam a alocação das teclas funcionais aqui mostradas e que informam sobre menus adicionais.



Manual de Instruções

Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.

Ícone	Significado
	Voltar uma tela
	Avançar para próxima tela
	Seleção direta, tela 1 até 4
	Mudar o modo de operação
	Parâmetros
	Ajustes de rendimento
	Valores atuais

1.1.1.4 Teclas de menus e de funções

1.1.1.4.1 Tecla de função F1

Ícone	Significado
	Com a tecla F1 finaliza-se uma sessão de um nível protegido por senha. Pressione esta tecla após a finalização de uma função ou de um menu protegido por senha.



1.1.1.4.2 Teclas de menu K1 até K10

Com as teclas K1 até K10 selecionam-se menus ou funções alocados às respectivas teclas.

As seguintes teclas possuem alocações de menus específicas à máquina:

Ícone	Tecla	Descrição
	K5	Liberação das funções
	K6	Seleção do tipo
	K7	Funções especiais
	K8	Estatística
	K9	Dados sobre a produção e o estado da máquina (imagem da máquina)

Todas as outras teclas não estão alocadas.



1.1.1.4.3 Símbolos teclas K5 até K9

Ícone	Significado
	Com a tecla K5 selecionam-se as páginas com as liberações das funções. Nestas páginas pode-se liberar ou bloquear diferentes funções do programa.
	Com a tecla K6 seleciona-se o menu “Seleção do tipo”.
	Com a tecla K7 seleciona-se o menu “Funções especiais”. Nestas telas abrem-se diferentes submenus de ajustes e de controle, por exemplo, para controlar agregados do equipamento e para modificar ajustes de valores nominais e valores limites.
	Com a tecla K8 seleciona-se o menu “Estatística”. Este menu mostra relatórios estatísticos sobre a operação do equipamento.
	Com a tecla K9 exibem-se dados sobre a produção e o estado da máquina / do equipamento, e pode-se acessar a outras funções da máquina.

As teclas de menu K1 até K10 possuem, na parte superior ao lado esquerdo, lâmpadas de estado que sinalizam a alocação de funções às respectivas teclas.



1.1.1.5 Estrutura do programa

A estrutura do programa indica, de maneira geral, quais são os menus disponíveis e como eles podem ser ativados.

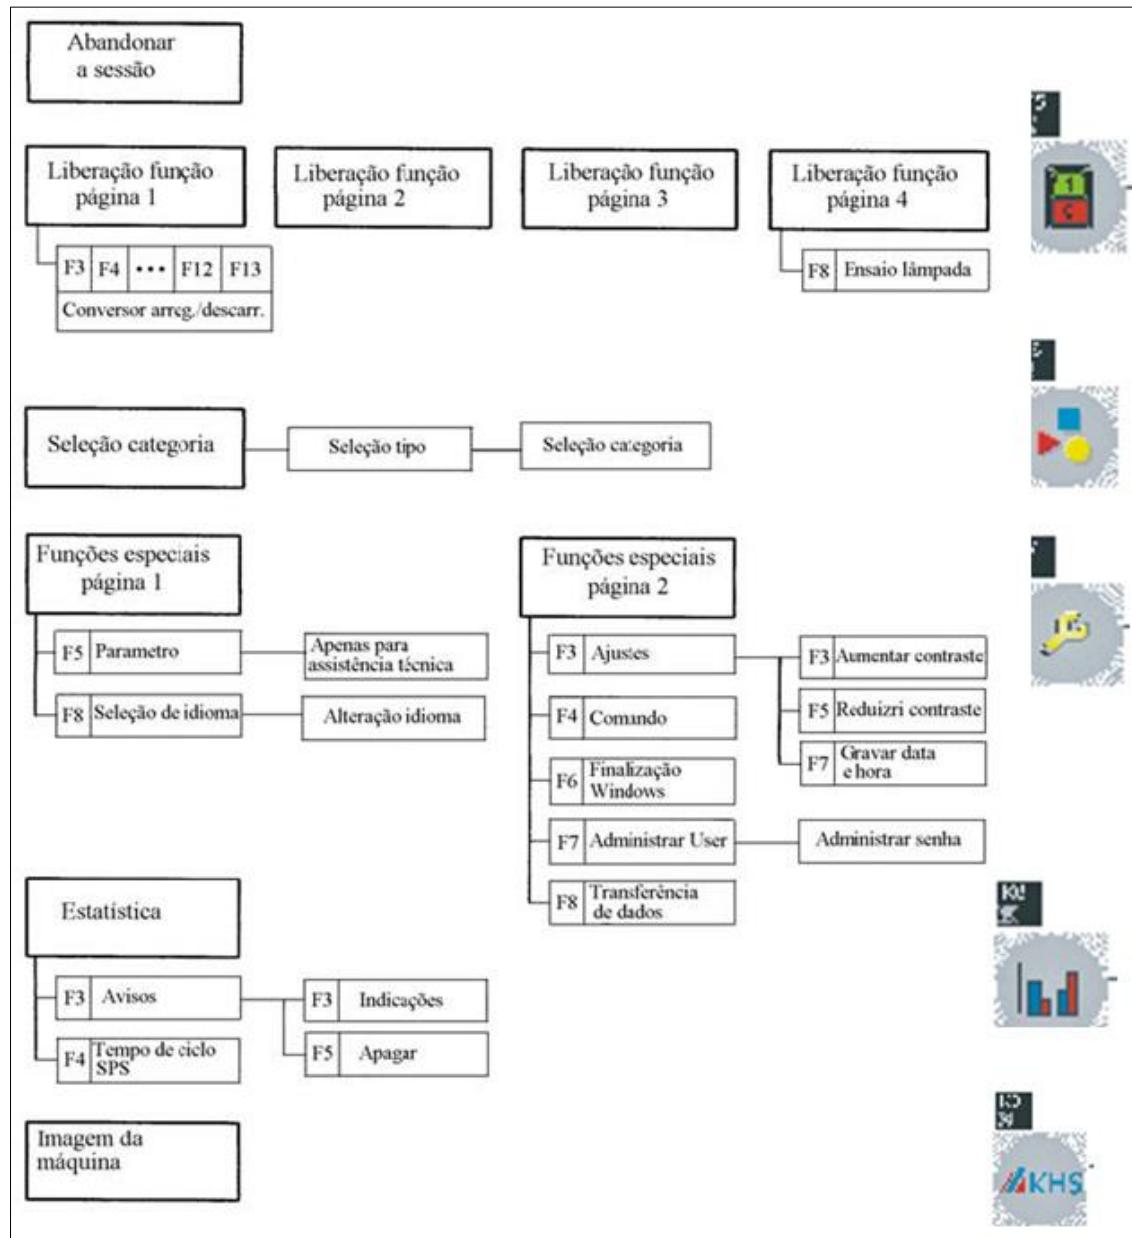


Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-5: Estrutura do programa



1.1.1.6 Liberação das funções



Com a tecla de função K5 pode-se liberar ou bloquear funções. Para isto, pressione no menu a respectiva tecla ao lado da descrição da função.

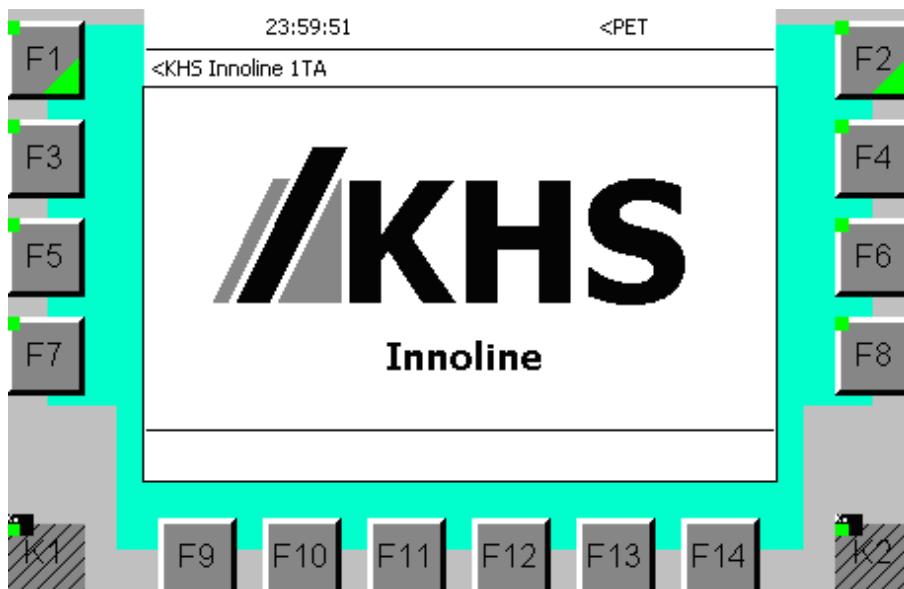


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-6: Tela Principal**

Pressione a tecla K5 na tela principal, para que a tela de “Liberação função” página 1 apareça:

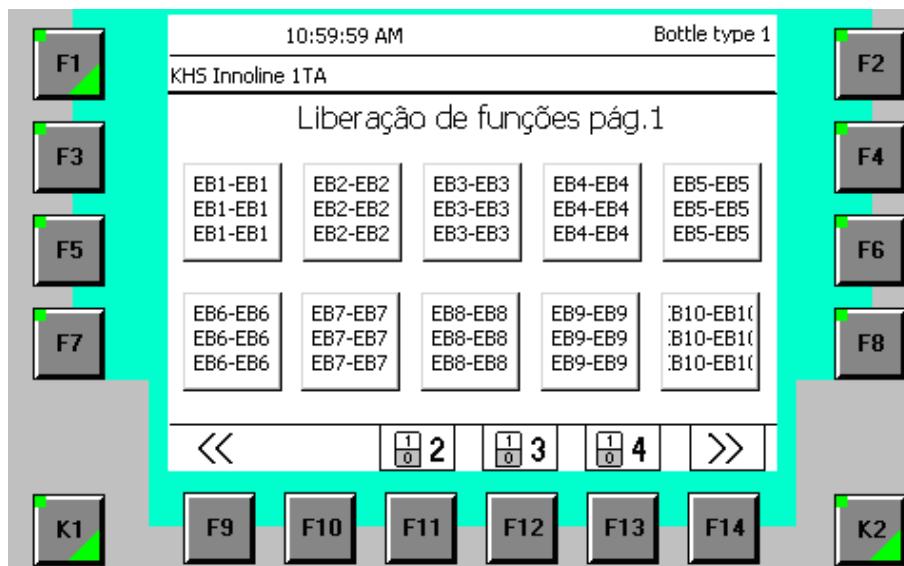


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-7: Liberação função** página 1/4

Para liberar ou bloquear a função “Conversor carreg./descarr.”, pressione a tecla respectiva no visor da IHM.



Manual de Instruções

Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.



Navegue com a tecla com o símbolo até a Liberação função página 2.



Para voltar à tela principal toque no símbolo .



Pressione a tecla com o símbolo para chegar até Liberação função página 2:

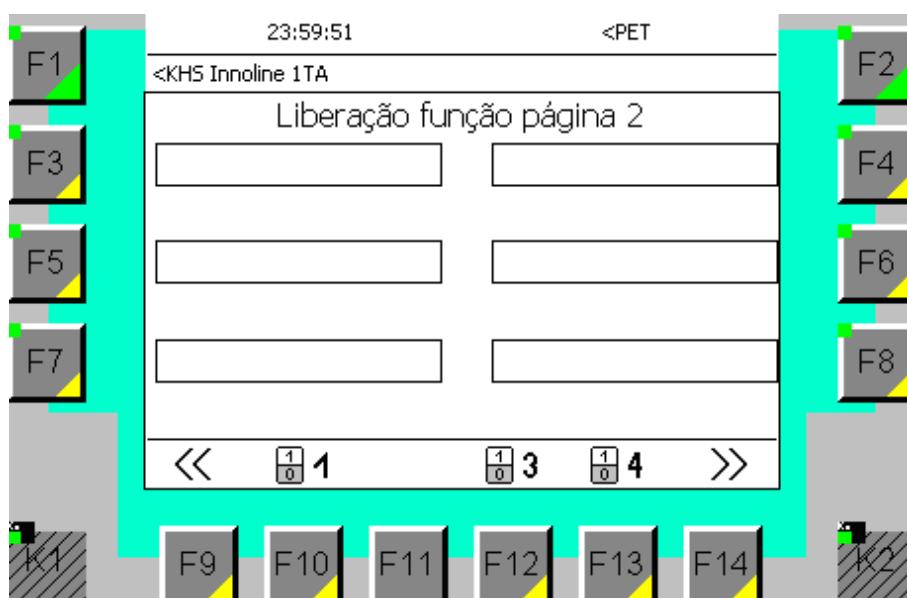


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-8: Liberação de função página 2/4



Os símbolos na barra de navegação indicam que é possível abrir outros submenus do menu “Liberação função”. Volte com a tecla com o símbolo até o menu Liberação função página 1.



Pressione a tecla com o símbolo duas vezes para chegar até Liberação função página 4:



Manual de Instruções

Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.

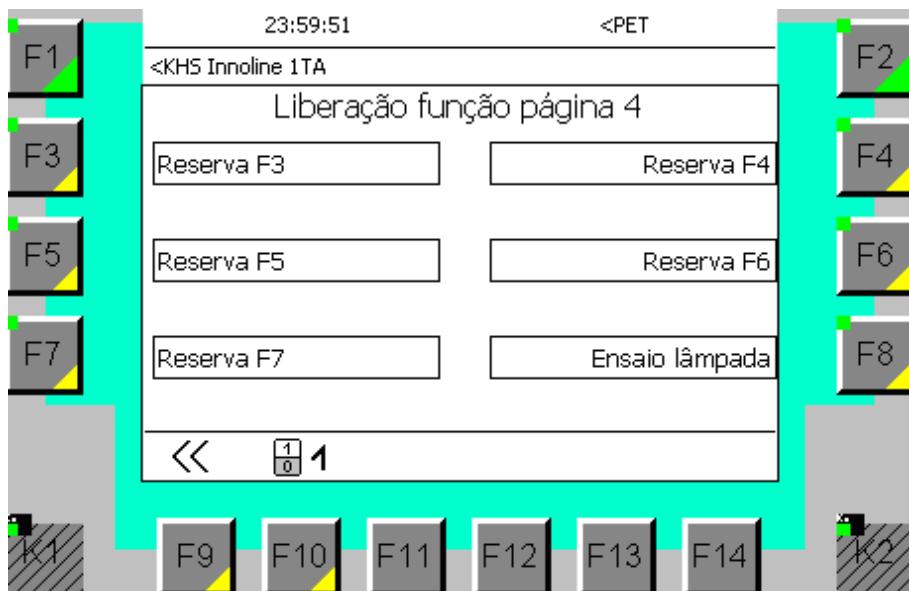


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-9: Liberação função página 4/4

Pressione a tecla em que está escrito Ensaio lâmpada, para acender todas as lâmpadas de controle da máquina. Assim é possível detectar lâmpadas e indicadores de controle defeituosos as quais devem ser trocadas imediatamente.

Com esta função ativada, a cor do primeiro plano muda de preto para branco e a cor do fundo de branco para preto.



Volte com a tecla com o símbolo até o menu “Liberação função” página 1.



1.1.1.7 Funções especiais



Com a tecla K7 selecionam-se os submenus do menu “*Funções especiais*”. Nestas telas abrem-se diferentes submenus de ajustes e de controle, por exemplo, para controlar agregados do equipamento e para modificar ajustes de valores nominais e valores limites.

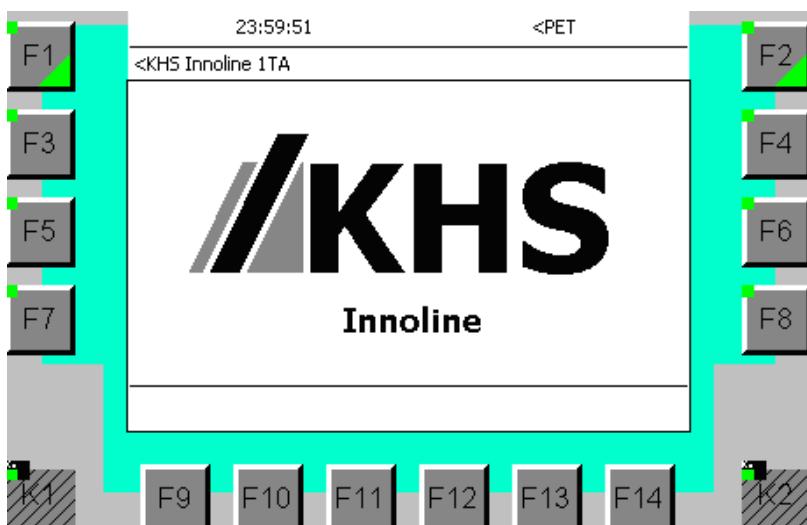


Figura *Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-10: Tela principal*



Pressione a tecla K7 na tela principal, para que a tela “*Funções especiais*” página 1 apareça:



Figura *Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-11: Funções especiais página 1/2*

Aqui aparecerão as seguintes funções especiais:

- Parâmetros
- Serviços



Manual de Instruções

Erro! Nenhum texto com o estilo
especificado foi encontrado no
documento.

- Seleção de idioma



1.1.1.8 Menu Alteração idioma

Pressione na opção Alteração idioma no menu “Funções especiais” página 1, para que a seguinte tela apareça:



Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-12: Alteração idioma

Para alterar o idioma do painel de operação, pressione sobre a figura da bandeira do país do idioma desejado.



Volte com a tecla com o símbolo para o menu “Funções especiais” página 1.



Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-13: Funções especiais página 1/2



Manual de Instruções

Erro! Nenhum texto com o estilo
especificado foi encontrado no
documento.



Manual de Instruções

Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.



Pressione o símbolo **»** para chegar até a tela de “Funções Especiais” página 2.

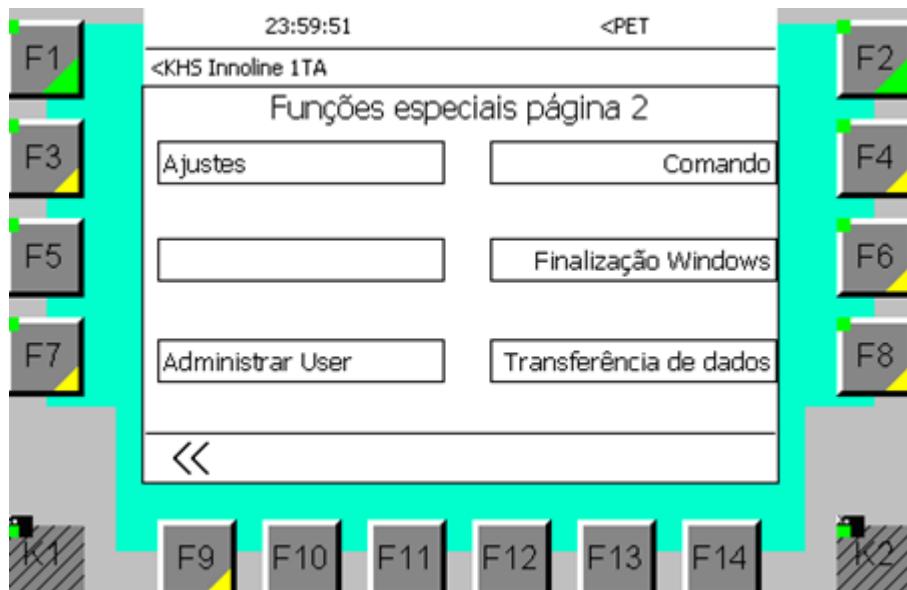


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-14: Funções especiais página 2/2**

Aqui aparecerão as seguintes funções especiais:

- Ajustes
- Comando
- Finalização Windows
- Administrar usuário
- Transferência de dado



Para retornar à tela de “Funções especiais” página 1 clique no símbolo **«**.



1.1.1.9 Funções especiais (página 1)

1.1.1.9.1 Menu Parâmetros

Pressione no ícone na tela inicial ou na opção “Parâmetros” na tela de funções especiais, para que o seguinte menu apareça:

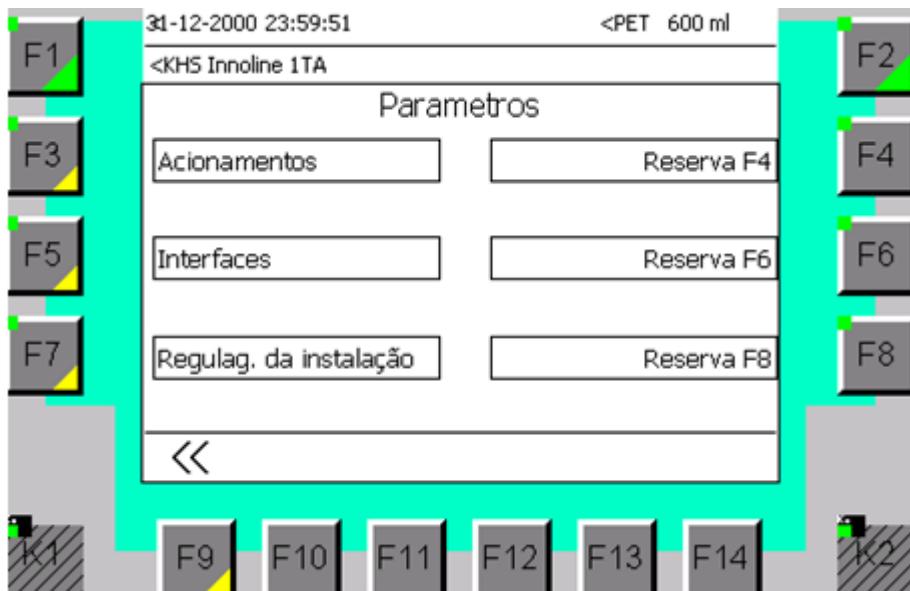


Figura *Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.*-15: Parâmetros

Aqui é possível ajustar os seguintes parâmetros para:

- Acionamentos
- Interfaces
- Regulagem da instalação (opção)
- Reserva



Manual de Instruções

Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.

Pressione no local correspondente na tela para mudar para o menu “Seleção de acionamento”:



Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-16: Seleção de acionamento

Pressione na tela sobre o item correspondente para mudar para o menu “Interface”:

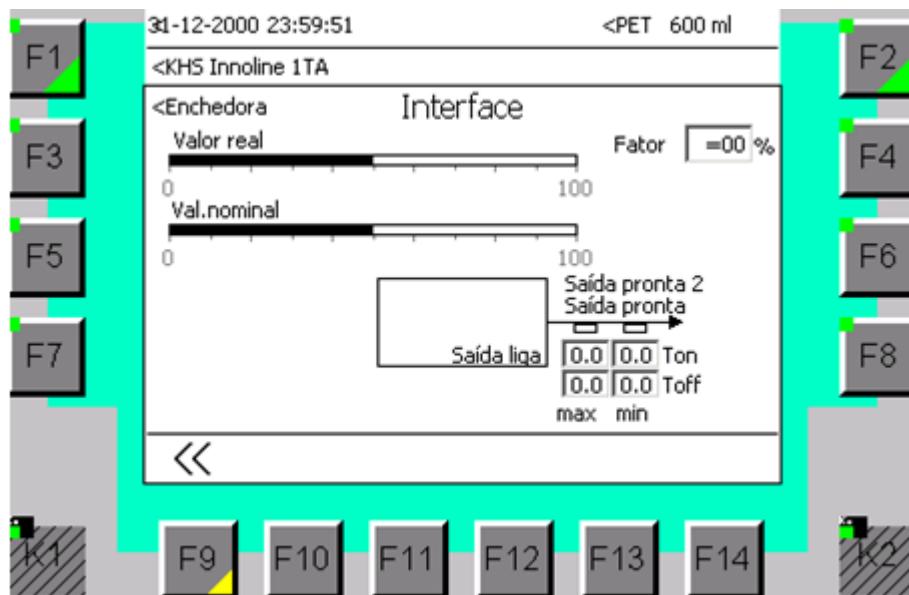


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-17: Interface



Manual de Instruções

Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.

Pressione na tela no local correspondente para mudar para o menu “Regulagem da Instalação”.

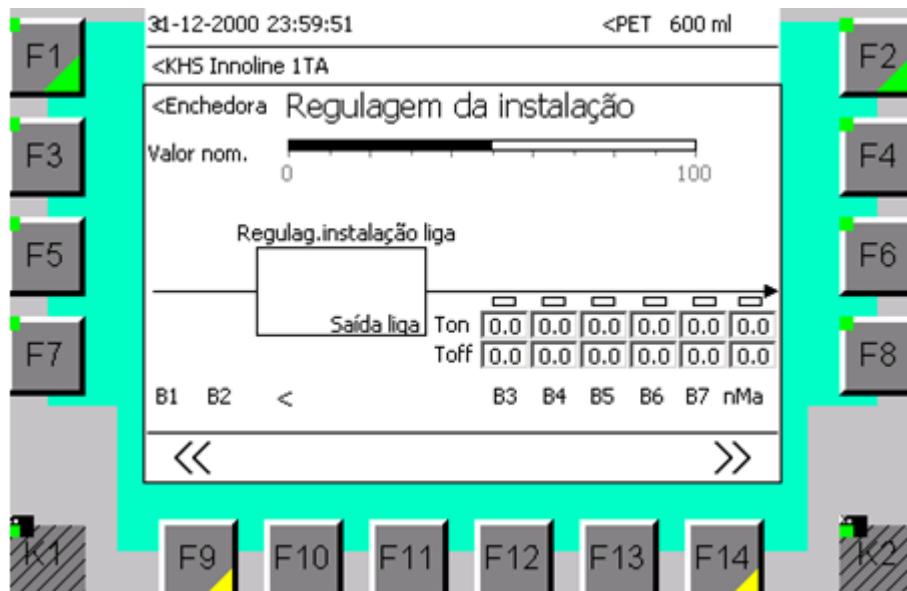


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-18: Regulagem da instalação ½

Pressione sobre o símbolo na tela para mudar para o próximo menu “Regulagem da instalação”.

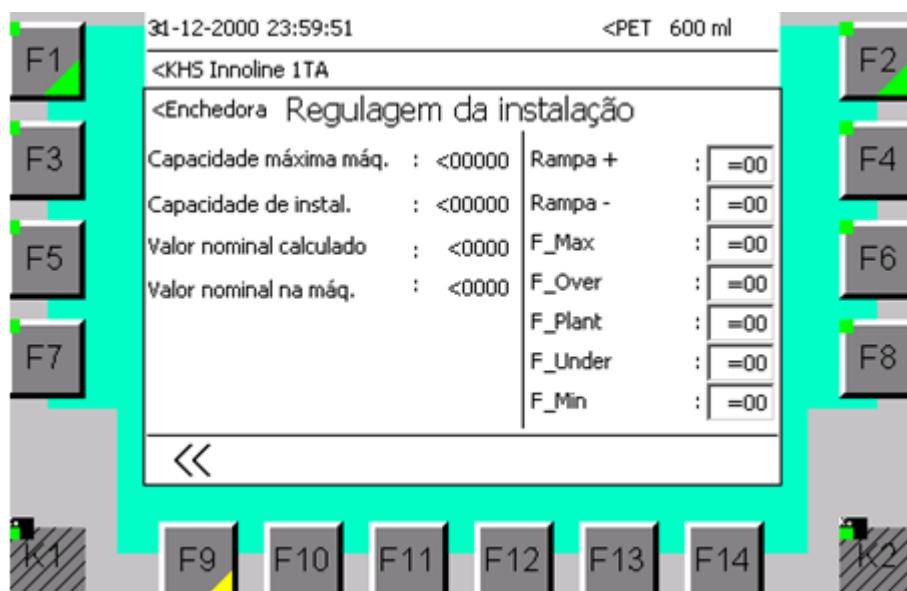


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-19: Regulagem da instalação 2/2



Volte com a tecla .



Manual de Instruções

Erro! Nenhum texto com o estilo
especificado foi encontrado no
documento.



1.1.1.10 Funções especiais (página 2)

1.1.1.10.1 Ajustes

Pressione na tela sobre o menu “Ajustes” no menu “Funções especiais” página 2, para que ele apareça:

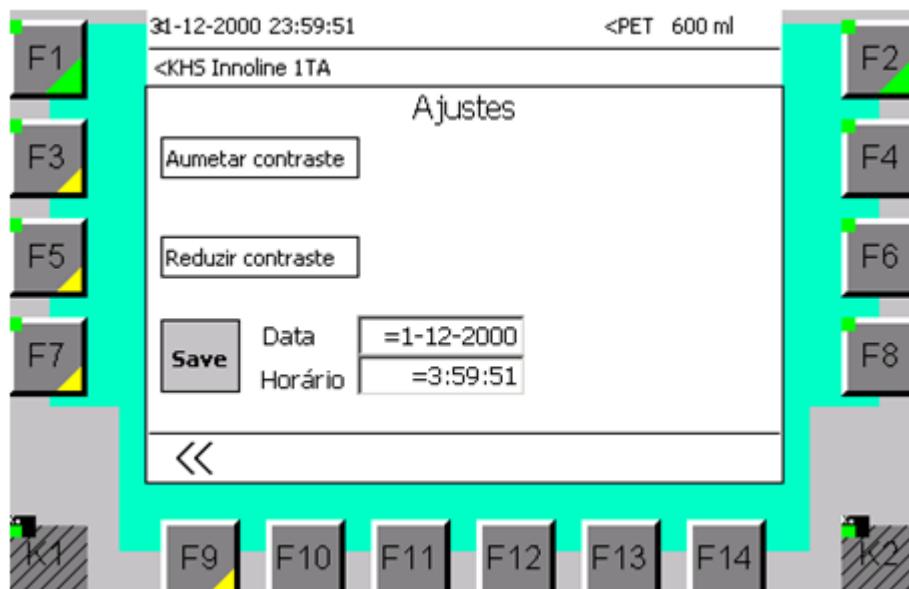


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-20: Seleção de açãoamento

Aqui é possível selecionar os seguintes ajustes:

- Aumentar contraste
- Reduzir contraste
- Gravar a data/hora

1.1.1.10.2 Ajustar a data/hora

Pressione sobre os campos data e horário para ajustá-los.

Aparecerá um teclado para entrar com os valores correspondentes. Após preenchê-los clique na tecla **←** e salve os valores pressionando a tecla [SAVE].



1.1.1.11 Sistema de Controle



O Sistema de Controle pode ser ativado somente com autorização de acesso.

O sistema de Controle é ativado e acessado no menu de Funções Especiais, Página 2:



Para a IHM trocar os sistemas operacionais: Pressione a tela no local correspondente.

1.1.1.12 Finalização Windows



A função de Finalização Windows pode ser ativada somente com autorização de acesso

A função finalização Windows ativado no menu de Funções Especiais, Página 2:



Para fechar o GUI e desligar o sistema operacional: Pressione a tela no local correspondente.



1.1.1.13 Menu Administrar senha

Pressione a tela na opção do menu “*Funções especiais*” página 2 “Administrar senha” a seguinte tela aparecerá:

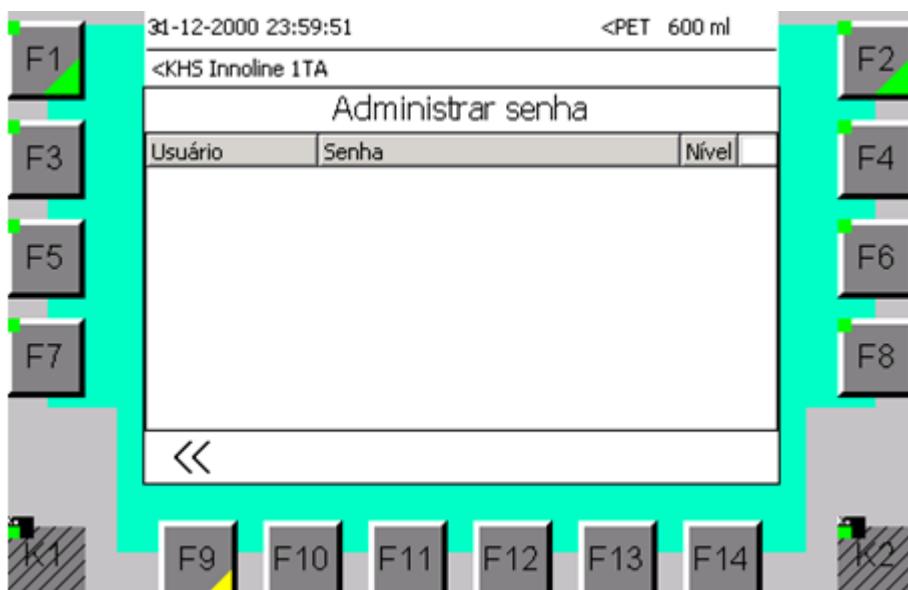


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-21: Administrar senha

As pessoas com autorização de acesso adequada podem, neste menu, acrescentar, alterar e apagar senhas.

1.1.1.14 Transferência de Dados



A *Transferência de Dados* pode ser ativada somente com autorização de acesso.

A transferência de Dados é ativada no menu de “*Funções Especiais*”, Página 2:



Para ativar o menu “*Transferência de Dados*”: Pressione a tela na opção correspondente.

Com a ajuda deste menu, podem-se transmitir dados ou programas de dispositivos externos para o painel de controle através de uma interface serial. Tenha em mente que estes dados ou programas irão substituir a versão existente no painel de comando.



1.1.1.15 Estatística



Com a tecla K8 seleciona-se o menu “Estatística”. Este menu mostra relatórios estatísticos sobre a operação do equipamento.

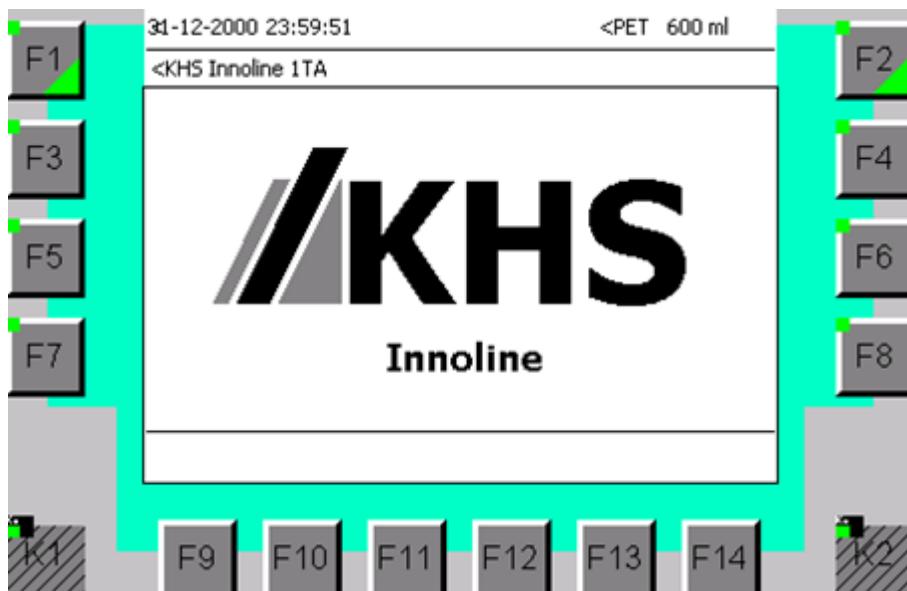


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-22: Tela principal



Pressione a tecla K8 na tela principal, para que o menu “Estatística” apareça:



Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-23: Estatística



Aqui aparecerão as seguintes funções de estatística:

- Avisos
- Tempo de ciclo SPS (tempo de ciclo da CPU do CLP).



Para voltar à tela principal, toque no símbolo .

1.1.1.16 Menu Mensagens

No menu Mensagens pode-se exibir e apagar todos os avisos de operação e de falha.

Pressione a tela no menu “Estatística” para que o submenu “Mensagens” apareça:

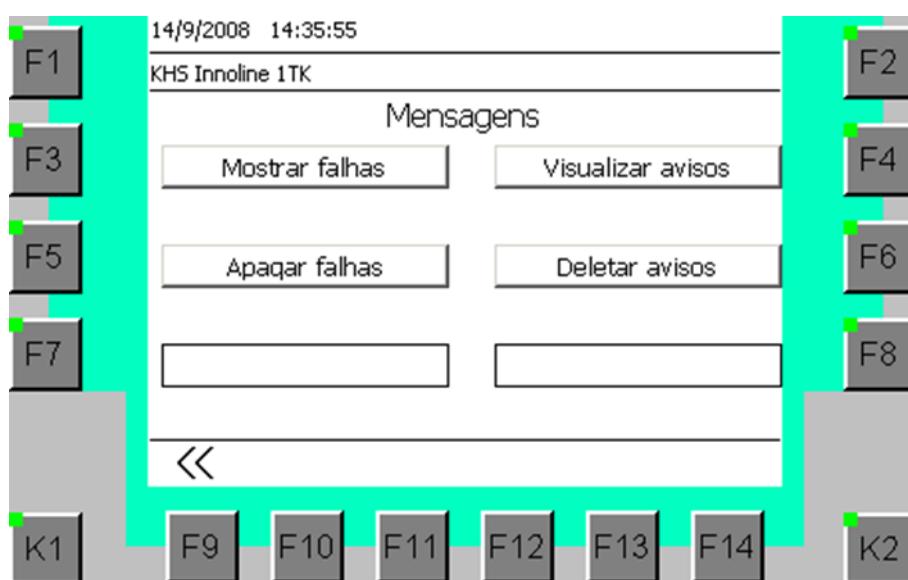


Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-24: Avisos

Aqui existem duas funções para os avisos:

- Indicações
- Apagar



Pressione sobre o símbolo para abandonar o menu Mensagens e voltar para o menu Estatística.



1.1.1.16.1 Apagar avisos/ falhas

Para apagar todos os avisos, pressione a tela na opção apagar avisos no menu “Mensagens”. Aparecerá o seguinte diálogo:

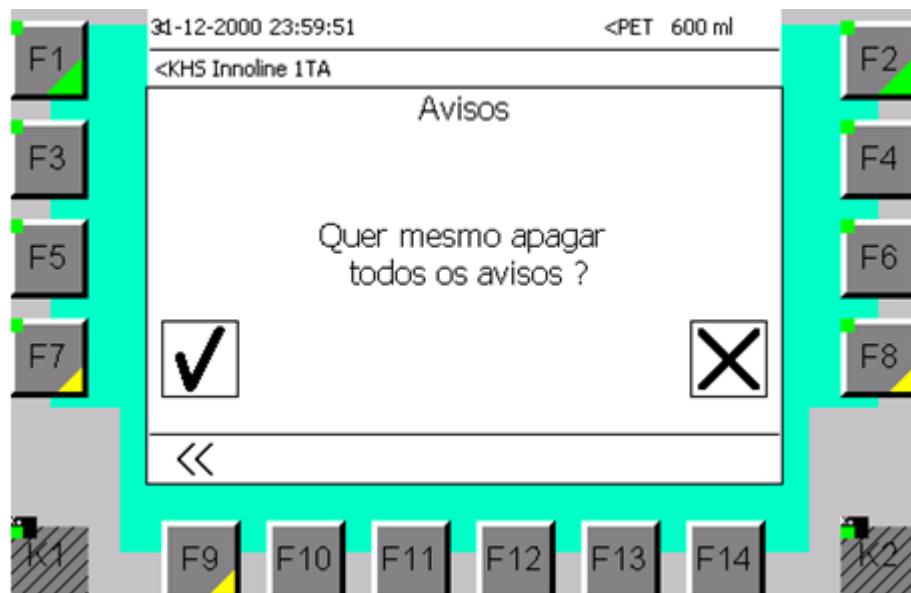


Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-25: Apagar avisos

Confirmar



Cancelar



Para apagar todos os avisos, confirme com a tecla .

Para cancelar, pressione a tecla .

O mesmo procedimento deve ser feito para apagar as falhas.



1.1.1.16.2 Menu Tempo de ciclo SPS (CLP)

Pressione a tela no menu “Estatística” na opção “Tempo de ciclo SPS (CLP)” para que o submenu apareça:



Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento. -26: Tempo de ciclo do SPS

Este submenu indica o tempo atual, mínimo e máximo de ciclo do CLP.



Pressione a tecla para voltar para o menu “Estatística”.



1.1.1.17 Imagem da máquina



Com a tecla K9 muda-se para a imagem da máquina / do equipamento mostrando os dados sobre a produção e o estado da máquina / do equipamento. Além disso, haverá acesso a outras funções da máquina. Ao reiniciar a máquina / o equipamento aparecerá no painel de operação OP177B, a tela principal:

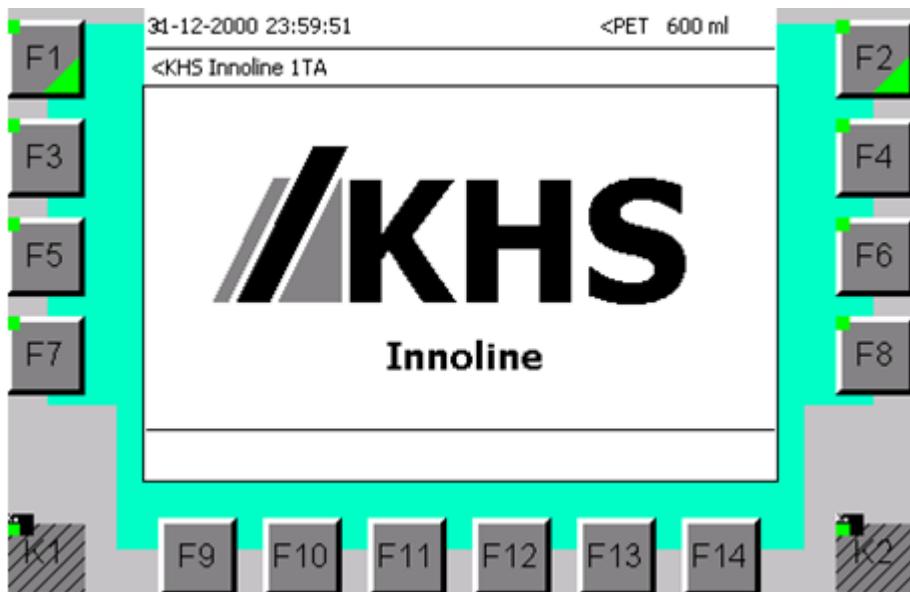


Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-27: Tela principal

Na tela principal do monitor aparecerão a logomarca da KHS e o tipo da máquina.



Manual de Instruções

Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.



Para mostrar a imagem da máquina / do equipamento, pressione a Tecla K9 na tela principal:

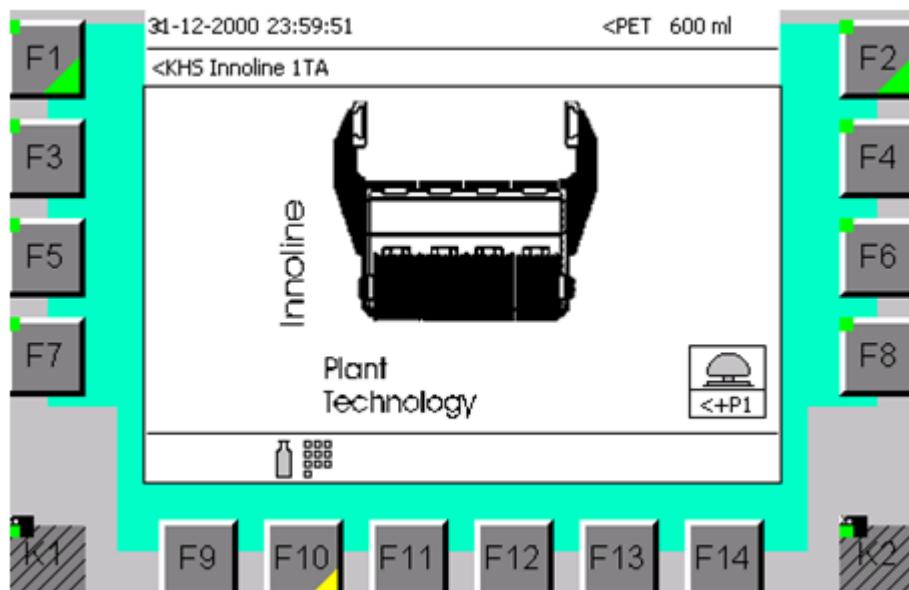



Figura **Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-28: Imagem da máquina



Para acessar as outras funções da máquina, pressione na tela a figura .



1.1.1.18 Parâmetros



Pressione a tecla com a figura para que o menu “Parâmetros” página 1 apareça:

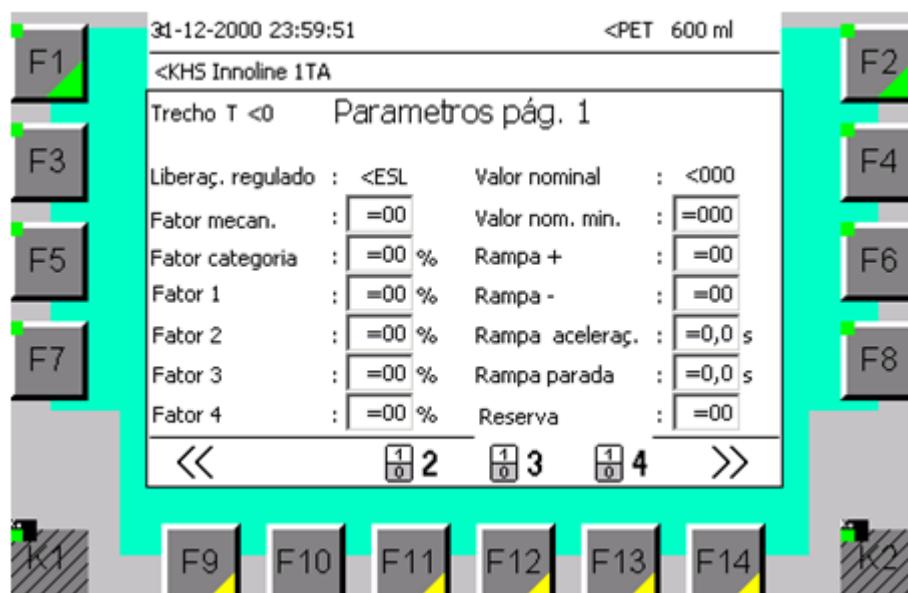


Figura **Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.**-29: Parâmetros

Estes submenus mostram parâmetros / valores que podem ser ajustados somente pelo operador durante a produção.



Parâmetros página 1 e 2 = Valores atuais e nominais



Parâmetros página 3 e 4 = Valores atuais (apenas para conversor Danfoss)

Ao clicar-se nas Figuras de botão com o número ao lado muda-se para outras páginas de parâmetros.



Para voltar para a imagem da máquina, pressione a tecla .

Os parâmetros específicos da produção e da máquina são ajustados em submenus, através de listas de opções e de campos de entrada de dados.



1.1.1.19 Menu Tempo de ciclo SPS (CLP)

Pressione a tela no menu “Estatística” na opção “Tempo de ciclo SPS (CLP)” para que o submenu apareça:

1.1.1.19.1 Selecionar uma opção

Listar de opções

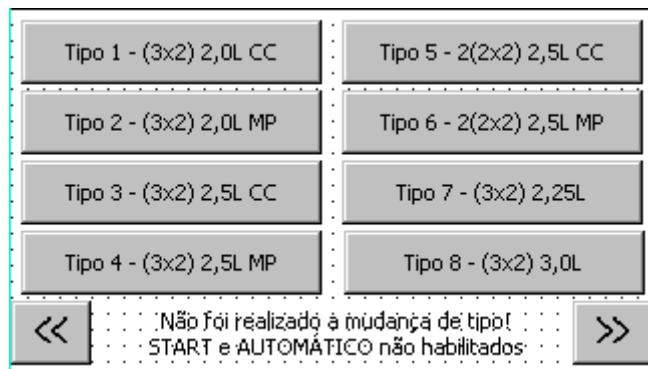


Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-30: Lista de opções

Para selecionar outras opções de ajuste de uma lista clique sobre a caixa com flecha para baixo e selecione o tipo desejado. Clique depois no botão Salvar tipo atual.

1.1.1.19.2 Entrar valores

Acionamento atual	:T	<input type="text" value="<0"/>
New Drive	:T	<input type="text" value="=0"/>

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-31: Campo de entrada de dados

Para entrar parâmetros, siga o seguinte procedimento:

Clique sobre a caixa do novo acionamento. Aparecerá um teclado. Digite o número correspondente do acionamento que deseja alterar os dados, clique na tecla .

Após isto, a imagem do teclado fechará. Clique no botão para prosseguir.