



5.1.1 Console "P10"

Estrutura

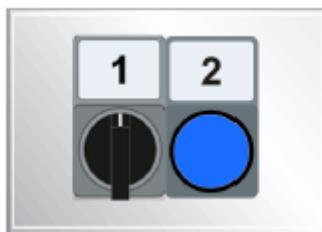


Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Elemento de comando "P10"

Elemento	Descrição
Chave seletora [STOP/START]	<ul style="list-style-type: none">■ Posição Start: Liga o acionamento■ Posição Stop: Desliga o acionamento
Botão de pressão luminoso [Confirmar falha]	<ul style="list-style-type: none">■ Aceso: Existe uma falha.■ Intermitente: A causa da falha foi eliminada e a falha pode ser confirmada.■ Não acende: Não existe nenhuma falha.

Confirmar falha

Requisito: Há uma falha no transportador.

O botão luminoso [Confirmar falha] acende.

1. Determinar a causa da falha.
2. Verificar se existe a qualificação necessária para a eliminação da falha.
3. Se existir a qualificação necessária: eliminar a falha.
 - ⇒ O botão luminoso [Confirmar falha] pisca.
4. Pressionar o botão luminoso [Confirmar falha].
 - ⇒ O transportador é iniciado.



Manual de Instruções

Erro! Nenhum texto com o estilo
especificado foi encontrado no
documento.

O botão luminoso [Confirmar falha] não está mais aceso.