



3.1.1.1 Mesa Free-Flow

Estrutura

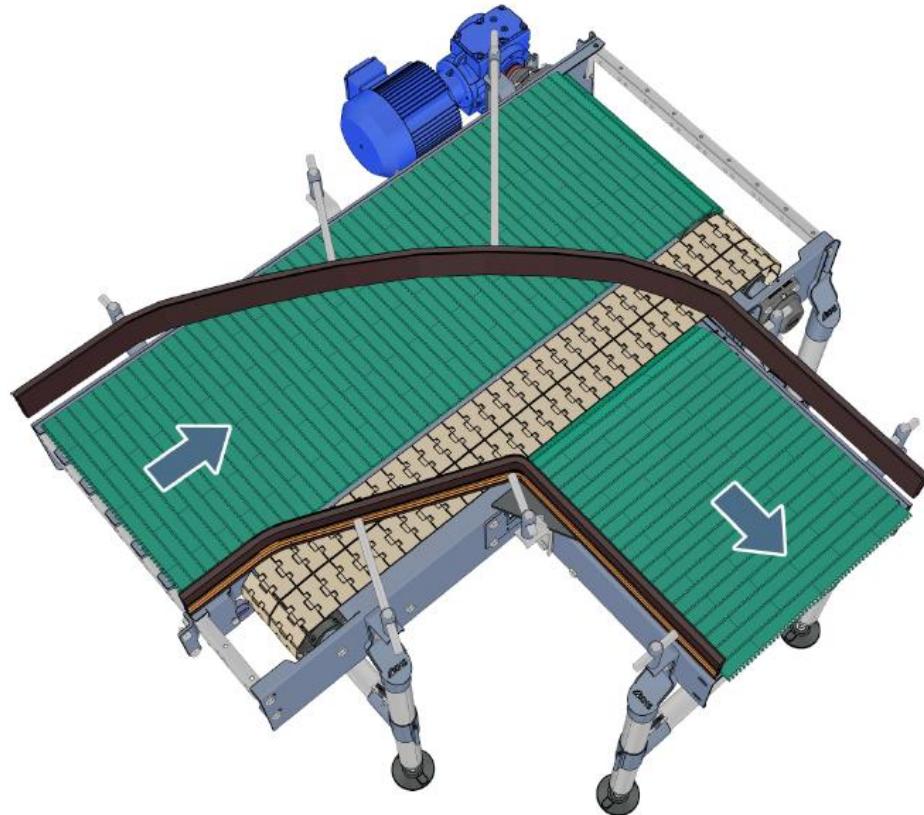


Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Estação Freeflow

Funcionamento

A mesa Free-Flow tem função de realizar a transferência do trecho acionado para o trecho seguinte em um ângulo de 90°. Esta é instalada onde a aplicação de uma curva é impossibilitada por conta de condições de carga e comprimento do trecho acionado.