



1.1.1 Destravamento de fuga

Estrutura

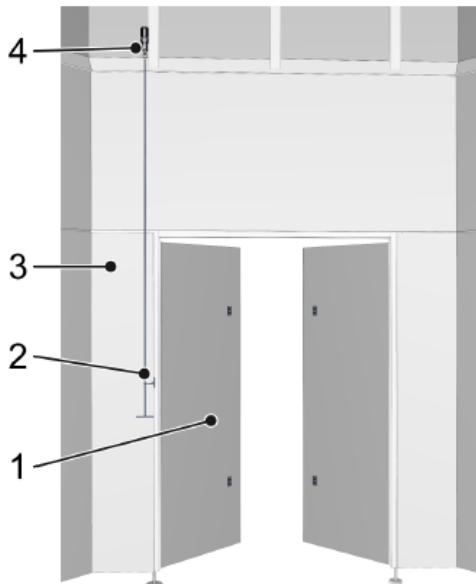


Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Interruptor com haste

Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Porta	2	Botão de acionamento da haste
3	Carenagem da máquina	4	Interruptor

Funcionamento

Ao acionar a haste, todas as portas sem contato com o piso são bloqueadas. O período de abertura mínimo é de 30 segundos. Só depois as portas podem ser novamente bloqueadas e confirmadas.

Por motivos de segurança (manipulação), a máquina não pode ser iniciada durante 10 minutos após o acionamento do destravamento de fuga. O comando da máquina interrompe as funções da máquina. É exibida uma mensagem de erro no monitor.

Local: na carenagem da máquina, encontra-se uma haste em cada área de proteção para o destravamento das portas no caso de fuga.

A carenagem da máquina é dividida em diferentes áreas de proteção. As áreas de detecção estão distribuídas de forma que o operador possa vê-las e alcançá-las. As portas são atribuídas a essas áreas.