


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA URINARIO

DIMENSIONES DE PRODUCTOS


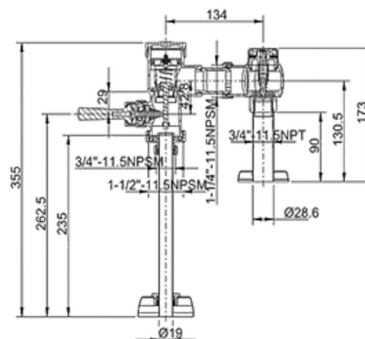


PARA URINARIO

INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO

1. Como se muestra en la imagen 1a y 1b

- Colocar en la entrada principal de agua el tubo decorativo, la roseta y la LLAVE DE PASO DE SUMINISTRO (1).
- Acoplar la VÁLVULA DE DESCARGA (2) a la LLAVE DE PASO DE SUMINISTRO (1). Lubricar el O'ring (3) con agua si es necesario.
- Apretar ligeramente la TUERCA DE ACOPLAMIENTO (4) a la llave de suministro.

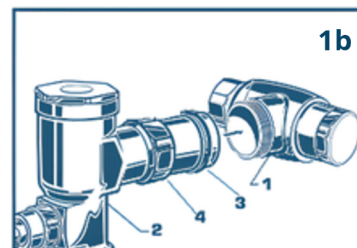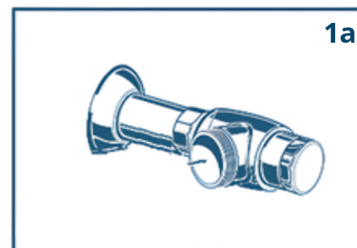

Importante: No utilice lubricantes (excepto agua) ni ningún tipo de pasta o cinta selladora de roscas.


Nota: Normalmente estas piezas viene pre-acoplada.

2. Como se muestra en la imagen 1c

- Alinear la VÁLVULA DE DESCARGA (2) directamente sobre el TUBO DE DESCARGA (6) y la TUERCA DE ACOPLAMIENTO (5). Asegúrese de que la GOMA (9) esté instalada.

Nota: Hay una tolerancia de 113 mm (1 1/2) para la dimensión de 121 mm (4-3/4) (Imagen 1c).

- Llevar el TUBO DE DESCARGA (6) hacia arriba para que se encuentre con la CONEXIÓN rosca DE LA VÁLVULA DE DESCARGA (7) y apriete a mano la TUERCA DE ACOPLAMIENTO (5) al cuerpo de la válvula. Alinear todos los componentes del conjunto de la válvula de descarga (Imagen 1c).
- Apretar ligeramente, primero la conexión de la TUERCA DE ACOPLAMIENTO (4) a la llave de suministro, luego la TUERCA DE ACOPLAMIENTO (5) al cuerpo de la válvula y, finalmente, la TUERCA DE ACOPLAMIENTO DEL SPUD (8). Una vez alineados correctamente, utilice una herramienta que no dañe en recubrimiento y pueda ajustar las conexiones y evitar fugas de agua (Imagen 1c).

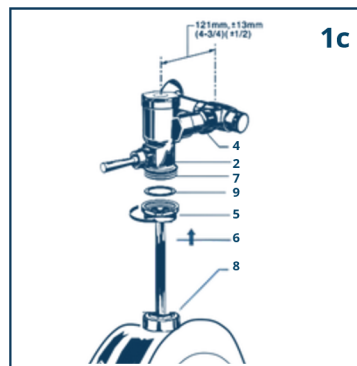

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para usar en piezas de inodoro y urinario con entrada de agua superior.
- Las válvulas de presión incluyen sellos de goma.

VÁLVULA DE PISTÓN	Auto limpiante, anti obstrucciones y de bajo mantenimiento
PRESIÓN DE OPERACIÓN:	20-80 psi
PRESIÓN RECOMENDADA DE TRABAJO:	35 psi
REQUISITO DE FLUJO:	0,5 gpf/1,9 lpf para urinarios

ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL FLUXÓMETRO

Se deben instalar los siguientes elementos



1. Inodoro/Urinario
2. Línea de drenaje
3. Línea de suministro de agua

IMPORTANTE

- Los fluxómetros deben instalarse de acuerdo con las regulaciones
- La línea de suministro de agua debe tener el tamaño adecuado para proporcionar el volumen de agua de cada accesorio.
- Purgar toda la línea de agua antes de la operación. Ya que la suciedad y los residuos pueden hacer que la válvula no funcione correctamente.
- Con la excepción de la rosca de la entrada de agua principal, ¡NO use teflón o sellador de tuberías en ningún componente o acoplamiento de la válvula!
- Estos productos contienen componentes mecánicos que están sujetos a desgaste normal. Estos componentes deben revisarse periódicamente y reemplazarse según la necesidad para mantener el fluxómetro operativo.
- Proteja el cromado o acabado de la pieza, no use herramientas dentadas en estas superficies para instalar o realizar el mantenimiento. Consulte la sección de mantenimiento en la parte posterior para mayor información.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE PISTÓN (IMÁGEN 2)

- 1.Retirar la TAPA (1) de la LLAVE DE SUMINISTRO (2). Asegúrese de que la llave de suministro esté cerrada (giro de la llave como muestra la imagen 2).
- 2.Retirar la TAPA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA (3). Extraiga el PISTÓN (4).
- 3.Vuelva a colocar la TAPA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA (3) sin el pistón y apriétela.
- 4.Con un destornillador de punta plana, abrir la LLAVE DE SUMINISTRO (2) para limpiar la línea de cualquier residuo o sedimento (giro de la llave como muestra la imagen 2).
- 5.Cerrar la LLAVE DE SUMINISTRO (2). Retirar la TAPA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA (3), vuelva a colocar el PISTÓN (4). Vuelva a colocar la TAPA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA (3) y apretar.

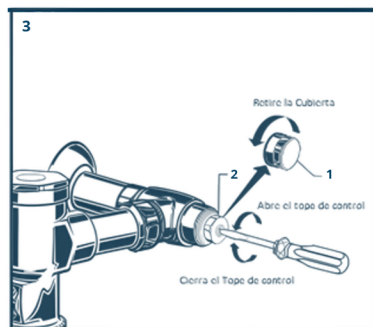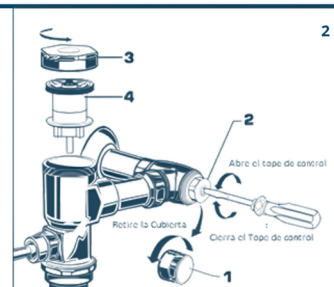

AJUSTE DE LA LLAVE DE PASO DE SUMINISTRO (IMÁGEN 3)

- 1.Retirar la TAPA (1) de la LLAVE DE PASO DE SUMINISTRO (2). Abrir el suministro de agua de 1/4 de vuelta a 1/2 vuelta (en sentido anti horario) y comprobar si hay fugas.

Nota: El Fluxómetro puede descargar durante aproximadamente 5 a 10 segundos cuando se abre el agua por primera vez.

- 2.Accionar la VÁLVULA DE DESCARGA presionando la manija hacia abajo.
- 3.Ajustar la LLAVE DE PASO DE SUMINISTRO (2) después de cada descarga hasta que se alcance el volumen de descarga indicado, no se produzcan salpicaduras y el accesorio esté bien limpio.
- 4.Cuando se complete el ajuste, volver a colocar la CUBIERTA (1) y apretar para garantizar la resistencia al vandalismo.

Importante: Para evitar desbordamientos, la LLAVE DE PASO DE SUMINISTRO (2) nunca debe abrirse hasta el punto máximo de apertura del tornillo de la válvula, para que no exceda la capacidad de descarga.

REEMPLAZO DE CUERPO DE FLUXÓMETRO MANUAL (IMAGEN 4)

- 1.Retirar la CUBIERTA (1) de la LLAVE DE PASO DE SUMINISTRO (2) si está instalada (Imagen 4a).
- 2.Cerrar el suministro de agua (Imagen 4a).
- 3.Aflojar la TUERCA DE ACOPLÉ (3), Desenroscar la TUERCA DE ACOPLAMIENTO (4) y la TUERCA DE ACOPLAMIENTO (5). Retirar la VÁLVULA DE DESCARGA (6) (Imagen 4a).
- 4.Limpiar todas las conexiones roscadas antes de instalar la nueva válvula de descarga (Imagen 4b).
- 5.Verificar las secciones 4, 5 y 6 para completar la instalación de un nuevo cuerpo (Imagen 4c).


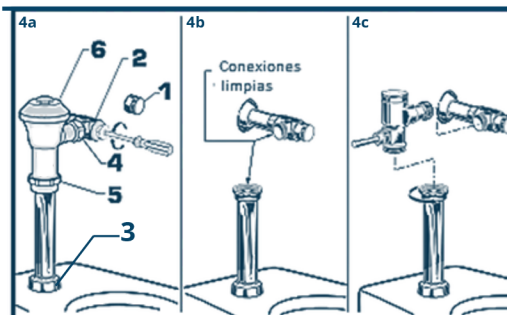


IMAGEN 4

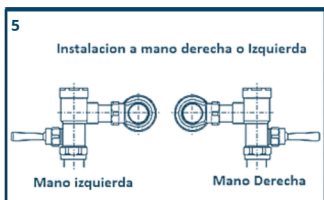


INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA O DERECHA (IMAGEN 5)

1. La VÁLVULA DE DESCARGA se puede instalar a mano derecha o izquierda.
2. Orientar la VÁLVULA DE DESCARGA como se muestra en la imagen 5 a la posición deseada para una instalación a mano izquierda o derecha.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para preservar los acabados cromados del fluxómetro, se recomienda lo siguiente.

- 1.No utilizar limpiadores abrasivos ni fibras, ni productos químicos (incluido el cloro) para limpiar, ya que pueden opacar el brillo cromado.
- 2.No utilizar objetos afilados para limpiar espacios pequeños, ya que pueden rayar el cromado.
- 3.Se recomienda utilizar solo agua y una toalla limpia.

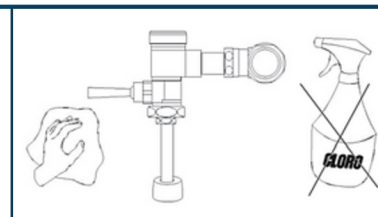



FLUXÓMETRO PARA URINARIO 0,5 GPF; 1,9 LPF

SG0011863061CV

MEDIDAS

252,5 x 120,5 x 131,2 mm

USOS

Para usar en nuestros Urinarios:

- HILTON SC0075171321CV
- ELIPSO SC0077571321CV

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Para usar en urinarios con entrada de agua superior.
- Las válvulas de presión incluyen sellos de goma.

CUERPO	Latón
ACABADO:	Cromado
TIPO DE DESCARGA:	Manual
TIPO DE CARTUCHO:	Pistón

ESPECIFICACIONES

VÁLVULA DE PISTÓN	Auto limpiante, anti obstrucciones y de bajo mantenimiento
REQUISITO DE FLUJO:	0,5 gpf/1,9 lpf para urinarios

PESO NETO:	2,101 Kg
PESO BRUTO:	2,283 Kg
CONSUMO DE AGUA:	1,9 Litros - 0,5 Gpf
DIAMETRO DE ENTRADA (VÁLVULA DE CIERRE)	3/4" en NPT
DIAMETRO DE SALIDA (SPUD)	3/4" en NPT
TOLERANCIA DIMENSIONAL (ANCHO)	+13,0 mm (108- 134 mm)
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	20 a 80 psi
PRESIÓN RECOMENDADA	35 psi

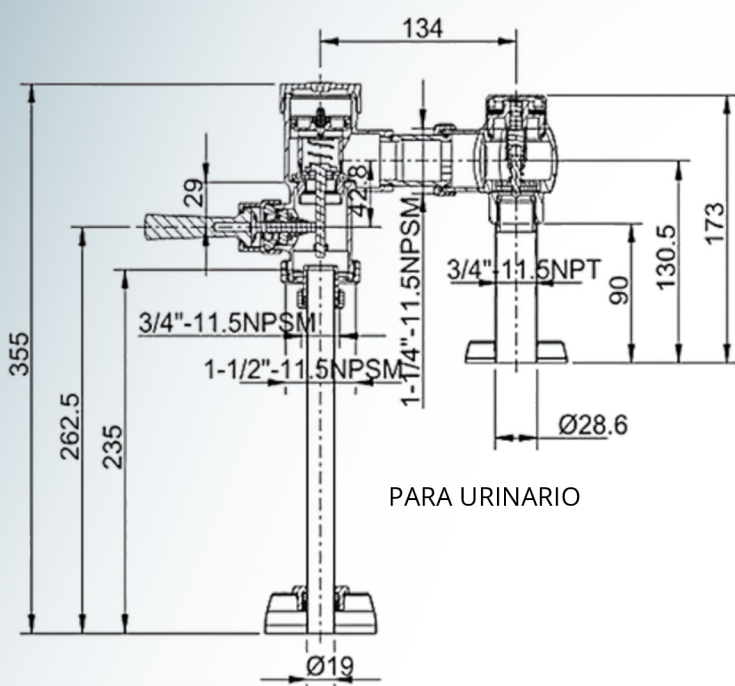

PARA URINARIO

REPUESTOS	
SG0011910001CG	Piston laton p/flux ur vencer- (0,5 gpf)
SG0011933061CG	Kit. tuercas, campanas y gomas p/flux. ur
SG0011953061BO	Kit. de tubo p/fluxometro de urinario
SG0011960001CG	Kit. de cierre p/valvula de inod/ur
SG0011893061CG	Palanca p/flux. manual (ur /inodoro)

1 AÑO DE CALIDAD GARANTIZADA

@venceramicave

www.venceramica.com

LÍNEA DE PLÁSTICOS

HERRAJES

tu baño es...

vencerámica

J-00007610-3