


# BAXI

---


## NUVOLA<sup>®</sup> COMFORT

### Высокопроизводительные настенные газовые котлы

**Руководство по установке  
и эксплуатации**

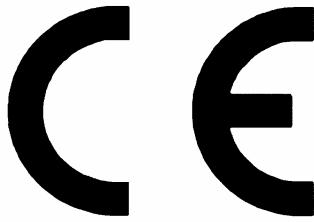

0051

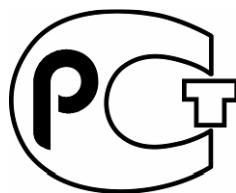

МП02



Компания **BAXI S.p.A.** - один из европейских лидеров по производству отопительных и водонагревательных систем для домашнего пользования (настенных газовых котлов, напольных котлов, электрических водонагревателей). Компания имеет сертификат CSQ, удостоверяющий соответствие нормам UNI EN ISO 9001. Стандарты, предусмотренные в нормах UNI EN ISO 9001, охватывают все этапы организации производства. Сертификат UNI EN ISO 9001 гарантирует Вам следующее. Система контроля качества, применяемая на заводе BAXI S.p.A. в городе Bassano del Grappa (Бассано дель Грappa), где изготовлен ваш котел, отвечает самым строгим мировым стандартам.

## **Уважаемый покупатель!**

Мы убеждены, что приобретенное Вами изделие будет соответствовать всем Вашим требованиям. Приобретение одного из изделий **BAXI** отвечает вашим ожиданиям: хорошая работа, простота и легкость пользования.

Сохраните это руководство, и пользуйтесь им в случае возникновения какой-либо проблемы. В данном руководстве Вы найдете полезные сведения, которые помогут Вам правильно и эффективно использовать Ваше изделие.

Элементы упаковки (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) необходимо беречь от детей, т.к. они представляют собой потенциальный источник опасности.

Хотя это руководство мы готовили с большой тщательностью, в нем могут быть некоторые неточности. Если Вы их заметите, просим вас сообщить о них, чтобы в будущем мы могли исправить данные неточности.

На котлах **BAXI** нанесена маркировка CE. Котлы соответствуют требованиям, изложенным в следующих нормативах:

- Газовый норматив 90/396/CEE
- Норматив по производительности 92/42/CEE
- Норматив по электромагнитной совместимости 89/336/CEE
- Норматив по низким напряжениям 73/23/CEE

---

Компания BAXI S.p.A., постоянно работая над усовершенствованием предлагаемой продукции, оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию. Настоящее руководство поставляется в качестве информативной поддержки и не может считаться контрактом в отношении третьих лиц.

---

**BAXI S.p.A.**  
36061 Bassano del Grappa (VI) Italia  
Via Trottetti, 20  
Tel. 0424 517111  
Telefax 0424 38089

**Компания «БАКСИ»**  
Представительство в России  
Тел./факс +7 095 101-39-14  
E-mail: [service@baxi.ru](mailto:service@baxi.ru)  
Сайт: [www.baxi.ru](http://www.baxi.ru)



## СОДЕРЖАНИЕ

### **Руководство для пользователя**

стр

1.	Подготовка к установке.....	4
2.	Подготовка к первому пуску.....	4
3.	Пуск котла.....	5
4.	Специальные функции.....	10
5.	Заполнение системы .....	12
6.	Выключение котла.....	13
7.	Перевод котла на другой тип газа.....	13
8.	Выключение на длительный период. Защита от замерзания.....	13
9.	Система безопасности: индикаторы и срабатывание.....	13
10.	Указания по уходу.....	13
		14

### **Руководство для технического персонала**

11.	Общие сведения.....	15
12.	Проверки перед установкой котла.....	15
13.	Установка котла.....	16
14.	Габариты котла.....	17
15.	Комплект поставки.....	17
16.	Установка дымохода и воздуховода .....	18
17.	Установка выносной панели управления .....	22
18.	Перевод котла на другой тип газа и настройки давления.....	24
19.	Вывод параметров электронной платы на дисплей котла (функция «info»).....	27
20.	Установка параметров.....	29
21.	Устройства регулирования и предохранительные устройства.....	30
22.	Расположение электрода зажигания и электрода-датчика пламени.....	31
23.	Контроль отходящих газов.....	31
24.	Характеристики расход/напор.....	32
25.	Слив воды из бойлера.....	32
26.	Расширительный бак системы ГВС (поставляется отдельно).....	32
27.	Присоединение датчика уличной температуры.....	33
28.	Электрическое присоединение зонального оборудования.....	35
29.	Функциональные схемы.....	36-37
30.	Схемы электрических соединений.....	38-39
31.	Выписка из норм и правил ЕС для газовых котлов.....	40
32.	Технические данные .....	42



## Руководство для пользователя

### 1. Подготовка к установке

Котел предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмосферном давлении. Он подключается к системе отопления и к системе приготовления горячей воды в соответствии с его характеристиками и мощностью. Котел должен устанавливаться квалифицированным специалистом.

До установки котла необходимо:

- а) Проверить, что котел настроен на работу с данным типом газа. Данная информация приведена на упаковке и на заводской табличке (шильдике) котла.
- б) Убедиться, что в дымоходе имеется достаточная тяга, отсутствуют сужения, и нет поступления посторонних продуктов сгорания, за исключением тех случаев, когда дымоход специально спроектирован для обслуживания нескольких устройств.
- в) При присоединении дымоотводящего патрубка к уже имеющемуся дымоходу проверить, что дымоход полностью очищен, т.к. при работе котла частицы сажи могут оторваться от стенок дымохода и закрыть выход продуктов сгорания, создав тем самым опасную ситуацию.
- г) Кроме того, чтобы сохранить действие гарантии на аппарат и для поддержания его правильного функционирования, необходимо применять следующие меры предосторожности:

#### 1. Контур ГВС:

- 1.1 если жесткость воды выше значения 20° F (где 1° F = 10 мг CaCO<sub>3</sub> на 1 литр воды), следует установить полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды, (магнитный, электромагнитный преобразователь).
- 1.2 тщательно промыть оборудование после его установки и перед началом эксплуатации.
- 1.3 для надежной работы и удобства обслуживания настоятельно рекомендуется устанавливать на входной трубе холодного водоснабжения запорный кран с фильтром.

#### 2. Контур отопления

##### 2.1 новое оборудование:

Перед установкой котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено, чтобы убрать возможные отложения или загрязнения, используя для этого вещества, имеющиеся в свободной продаже. Вещества, использующиеся для очистки оборудования, не должны содержать концентрированную кислоту или щелочь, которые могут разъедать металл и повреждать части оборудования из пластика и резины (например, SENTINEL X300 или X400 и FERNOX Rigeneratore для отопительного оборудования). При использовании очищающих веществ необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.

##### 2.2 эксплуатируемое оборудование:

Перед установкой котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено от грязи и отложений, используя вещества, имеющиеся в свободной продаже (см.пункт 2.1)

Для защиты оборудования от накипи необходимо использовать вещества-ингибиторы, такие как SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo для отопительного оборудования. При использовании данных веществ необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.

Напоминаем Вам, что наличие отложений в тепловом оборудовании приводит к проблемам в работе котла (перегрев, шумность горелки и т.п.)

**2.3 Рекомендуется установить запорные краны на трубах подачи и возврата системы отопления, а также фильтр на трубе возврата ("обратки").**

---

**При несоблюдении данных рекомендаций аппарат снимается с гарантийного обслуживания.**

---

### 2. Подготовка к первому пуску

Первый пуск котла должен производиться квалифицированным специалистом. Необходимо убедиться в следующем:

- а) Параметры котла по электропитанию, воде и газу соответствуют имеющимся системам электро-, водо-, и газоснабжения.
- б) Установка произведена в соответствии с действующими нормативами
- в) Аппарат правильно подключен к электропитанию и заземлению

При несоблюдении вышеперечисленных требований гарантия от завода-изготовителя теряет свою силу. Перед первым пуском снимите с котла целлофановую защитную пленку. Чтобы не повредить окрашенные поверхности, во время мытья и чистки поверхностей, не используйте жесткие инструменты или абразивные моющие средства.



### 3. Пуск котла

Гарантийные обязательства, выполняются организацией, осуществившей первый пуск котла. Данная организация должна иметь установленные законом лицензии. Начало гарантийного срока наступает с момента первого пуска. Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания котла рекомендуем Вам обращаться в авторизованные сервисные центры BAXI ("БАКСИ"). Адреса и телефоны сервисных центров спрашивайте в торгующей организации.

**Зная местные условия, параметры электро-, газо-, и водоснабжения, обслуживающая организация вправе требовать установку дополнительного оборудования (стабилизатор напряжения, умягчитель воды и т.д.)**

Для правильного зажигания горелки нужно:

- подключить котел к электросети
- открыть газовый кран
- нажать кнопку съемной панели управления, чтобы установить режим работы котла (см. параграф 3.2).

**Внимание:** при установке режима работы ЛЕТО () котел работает только на производство горячей бытовой воды.

- установить необходимые значения температуры в системах отопления и ГВС, действуя кнопками +/- (см. параграф 3.3).


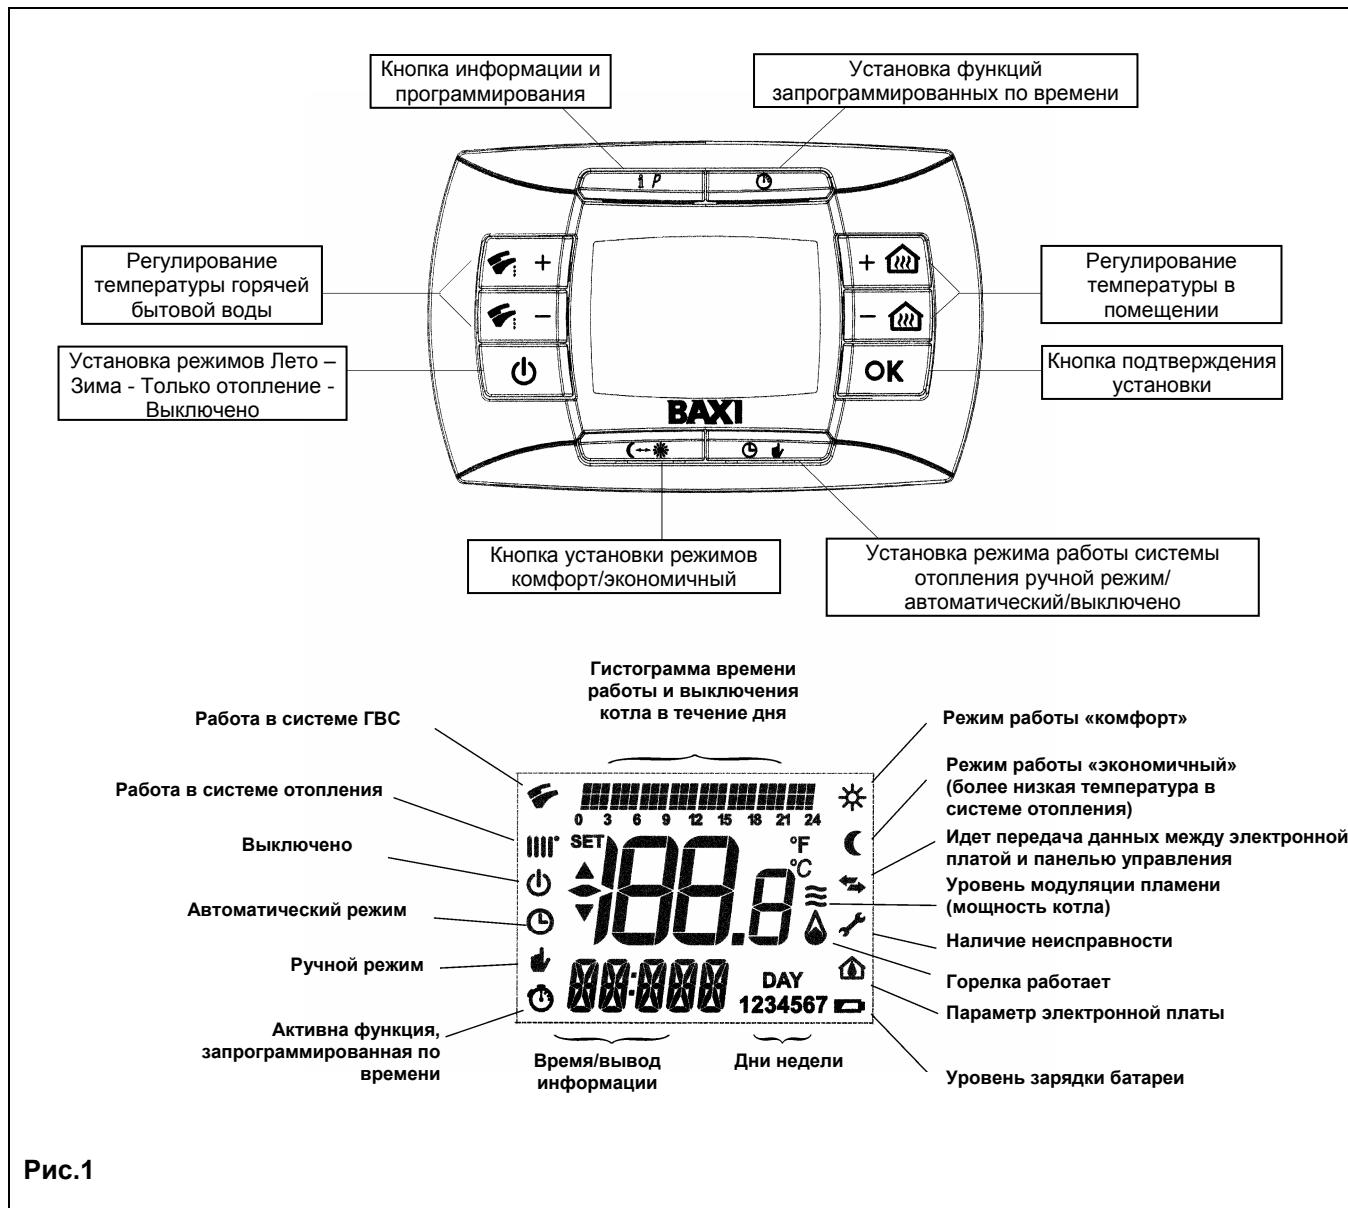


Рис.1



### 3.1. Значение символа

Во время работы котла, в зависимости от степени модуляции пламени, на дисплее панели управления могут быть показаны 4 различных уровня мощности котла (см. рис.2)

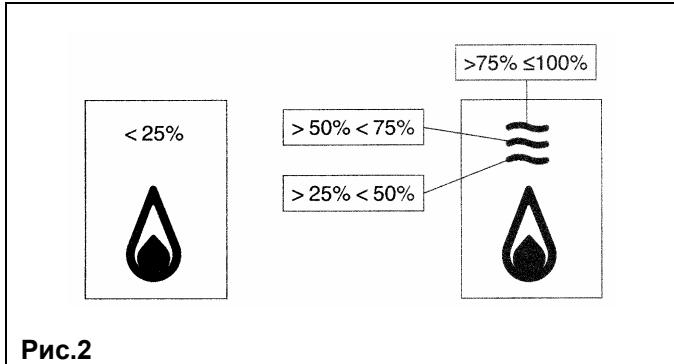

### 3.2 Описание кнопки (Лето – Зима – Только отопление – Выключено)

Нажимая эту кнопку, можно установить следующие режимы работы котла:

- ЛЕТО
- ЗИМА
- ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
- ВЫКЛЮЧЕНО

При работе котла в режиме **ЛЕТО** на дисплее появляется символ . Котел работает только на приготовление горячей воды (функция «защита от замерзания» остается активна).

При работе котла в режиме **ЗИМА** на дисплее появляются символы . Котел работает как на отопление, так и на приготовление горячей воды (функция «защита от замерзания» активна).

При работе котла в режиме **ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ** на дисплее появляется символ . Котел работает только на систему отопления (функция «защита от замерзания» активна).

При режиме **ВЫКЛЮЧЕНО** на дисплее отсутствуют оба символа . Котел не работает, остается активна только функция «защита от замерзания».

### 3.3 Описание кнопки (автоматический режим - ручной режим - выключено)

С помощью данной кнопки устанавливают один из режимов работы котла на систему отопления: АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - РУЧНОЙ РЕЖИМ - ВЫКЛЮЧЕНО.

#### **АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ** (на дисплее символ )

Эта функция включает суточную программу работы котла на систему отопления. Температура воды на подаче в систему отопления в течение дня зависит от установленной программы (комфортная температура в помещении или пониженная комнатная температура ). Для установки суточной программы работы котла смотри параграф 3.6.

#### **РУЧНОЙ РЕЖИМ** (на дисплее символ )

Эта функция отключает суточную программу работы котла на систему отопления. Температура воды на подаче в систему отопления зависит от значения температуры в помещении, установленного с помощью кнопок +/- .

#### **ВЫКЛЮЧЕНО** (на дисплее символ )

Установив панель управления на «Off» на дисплее появляется символ и прекращается работа котла на систему отопления (функция «защита от замерзания» остается активна)



## 3.4 Регулирование комнатной температуры и температуры горячей санитарной воды.

Регулирование температуры в помещении (☰) и температуры горячей санитарной воды (🚿) осуществляется с помощью кнопок +/- (см. рис.1).

Наличие пламени на горелке показано на дисплее символом (🔥) как описано в параграфе 3.1.

### СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Во время работы котла на систему отопления на дисплее (рис.1) появляется символ (☰) и температура в помещении (°C).

Во время регулирования температуры в помещении вручную на дисплее появляется надпись «AMB».

### СИСТЕМА ГВС

Во время работы котла на систему ГВС на дисплее (рис.1) появляется символ (🚿) и температура в помещении.

Во время регулирования температуры горячей санитарной воды вручную на дисплее появляется надпись «HW SP».

**ВНИМАНИЕ:** при подсоединенном бойлере во время работы котла на систему ГВС, на дисплее появляется символ (🚿) и температура в помещении (°C).

#### 3.4.1. Съемная панель управления установлена на котле.

Когда съемная панель управления установлена на котле, кнопки +/- (☰) регулируют значение температуры воды на подаче в систему отопления. На дисплее показана температура в помещении.

## 3.5 Программирование (PROG)

### УСТАНОВКА ДАТЫ - ВРЕМЕНИ

Нажать кнопку **IP**: на дисплее появится надпись **PROGR** и часы на дисплее начнут мигать.

**Внимание:** если не будут нажаты какие-либо кнопки, функция автоматически завершится через 1 мин.

- действуя кнопками +/- (☰) установить часы;
- нажать кнопку **OK**;
- действуя кнопками +/- (☰) установить минуты;
- нажать кнопку **OK**;
- действуя кнопками +/- (☰) установить день недели «Day» (1...7 соответствуют Понедельнику...Воскресенью)

Нажать кнопку **IP** чтобы выйти из функции установки ДАТЫ - ВРЕМЕНИ.

## 3.6 Почасовая программа работы котла на систему отопления.

Активировать функцию почасового программирования работы котла на систему отопления, нажав кнопку **Θ** (на дисплее панели управления появится символ **Θ**).

Почасовое программирование дает возможность установить автоматическую работу котла на систему отопления в определенное время и определенные дни недели.

Программирование работы котла возможно как на **отдельные дни**, так и на **несколько дней** подряд.

#### 3.6.1. Программирование на отдельные дни.



Для каждого выбранного дня имеется 4 программируемых периода работы котла (4 периода включения и прекращения работы котла на систему отопления, могут различаться в течение недели), как приведено в следующей таблице.



ЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ЗАВОДЕ								
	On 1	Of 1	On 2	Of 2	On 3	Of 3	On 4	Of 4
MONDY	DAY 1	(понедельник)						
TUEDI	DAY 2	(вторник)						
WEDDY	DAY 3	(среда)						
THUDY	DAY 4	(четверг)	06:00	08:00	11:00	13:00	17:00	23:00
FRIDY	DAY 5	(пятница)						
SATDY	DAY 6	(суббота)						
SUNDY	DAY 7	(воскресенье)						
								24:00

Для того чтобы установить программируемый период, действовать следующим образом:

- 1) Нажать кнопку **IP** и следом за ней кнопку **OK**;
- 2) выбрать день недели (1...7), нажав несколько раз кнопки **+/-**
- 3) нажать кнопку **OK**;
- 4) на дисплее появится надпись **on 1** и замигают четыре цифры на часах дисплея, как показано на следующем рисунке;
- 5) действуя кнопками **+/-** установить время включения котла;
- 6) нажать кнопку **OK**;
- 7) на дисплее появится надпись **of 1** и замигают четыре цифры на часах дисплея;
- 8) действуя кнопками **+/-** установить время прекращения работы котла;
- 9) нажать кнопку **OK**;
- 10) повторить операции, указанные в пунктах 4 - 9 для следующих 3-х программируемых периодов;
- 11) нажать кнопку **IP** для выхода из данной функции.

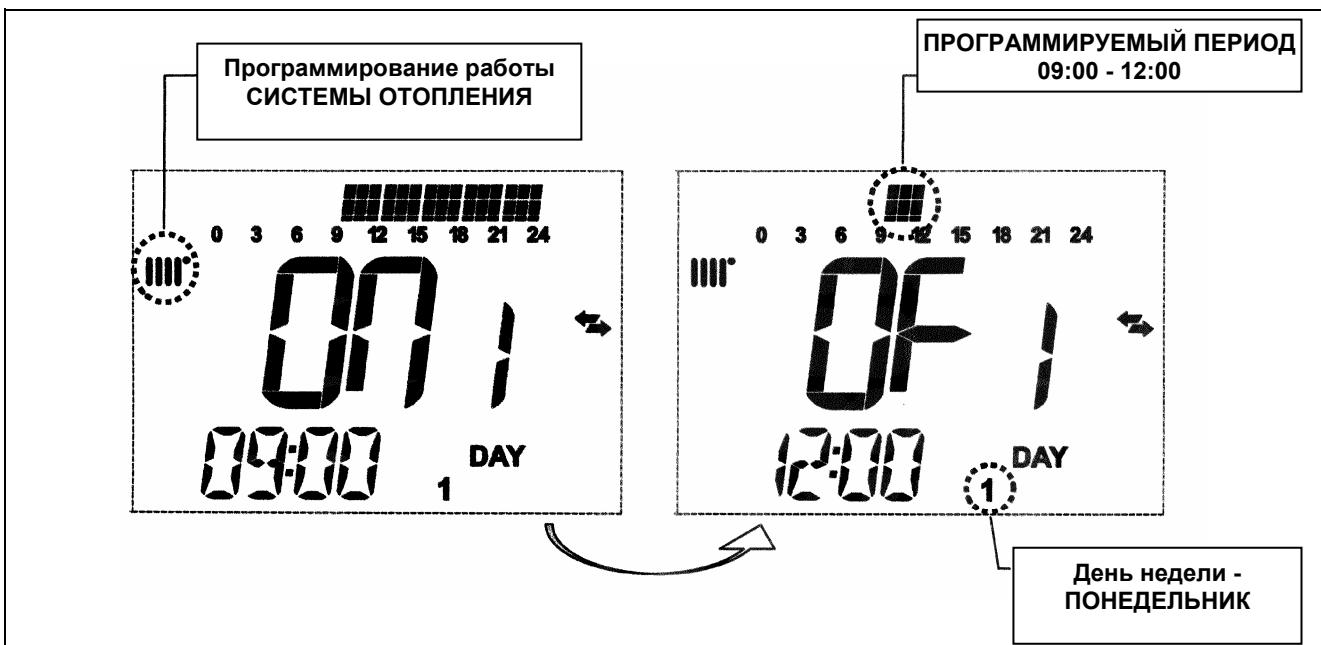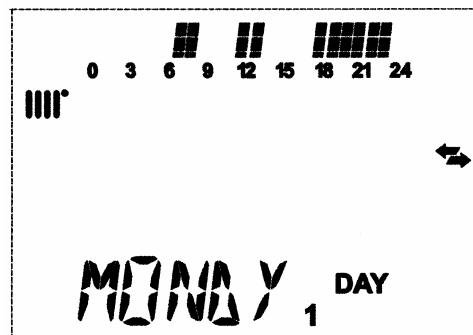

**Внимание:** если время включения **on** совпадает со временем прекращения работы котла **of**, данный программируемый период аннулируется и программа переходит к следующему периоду работы. (Пример: **on 1 =09:00 - of 1 =09:00** программа «перепрыгивает» 1 программируемый период работы, продолжая с **on 2..**)



### 3.6.2. Программирование на определенную группу дней.

Данная функция дает возможность запрограммировать 4 периода включения и прекращения работы котла на систему отопления в течение суток на определенную группу дней или целую неделю (см. следующую таблицу).

Для того чтобы установить программируемый период, необходимо действовать следующим образом:

- 1) Нажать кнопку **IP** и следом за ней кнопку **Θ**;
- 2) выбрать ГРУППУ дней, нажав несколько раз кнопки **+/-**;
- 3) нажать кнопку **OK**;
- 4) повторить операции, описанные в пунктах 4 - 10 параграфа 3.6.1.

**Сводная таблица программируемых групп дней**


			<b>Значения, установленные на заводе</b>
Группа «МО-FR»	DAY 1 2 3 4 5	с понедельника до пятницы	как в таблице параграфа 3.6.1.
Группа «SA-SU»	DAY 6 7	суббота и воскресенье	07:00 - 23:00
Группа «МО-SA»	DAY 1 2 3 4 5 6	с понедельника до субботы	как в таблице параграфа 3.6.1.
Группа «МО-SU»	DAY 1 2 3 4 5 6 7	все дни недели	как в таблице параграфа 3.6.1.

## 3.7 Почасовая программа работы котла на систему ГВС (только для котлов с внешним бойлером).


Данная функция дает возможность запрограммировать на неделю 4 периода включения и прекращения работы котла на систему ГВС в течение суток (программируемые периоды одинаковы во все дни недели).

Для того чтобы установить программируемый период работы котла на систему ГВС, необходимо действовать следующим образом:

- 1) Нажать кнопку **IP** и следом за ней кнопку **Θ**, чтобы войти в функцию программирования (системы отопления и ГВС);
- 2) выбрать программу работы системы ГВС «HW PR», нажав несколько раз кнопки **+/-**;
- 3) нажать кнопку **OK**;
- 4) установить программируемые периоды, в течение которых котел работает на систему ГВС, для этого повторить операции, описанные в пунктах 4 - 10 параграфа 3.6.1. ( заводское значение 06:00 - 23:00).

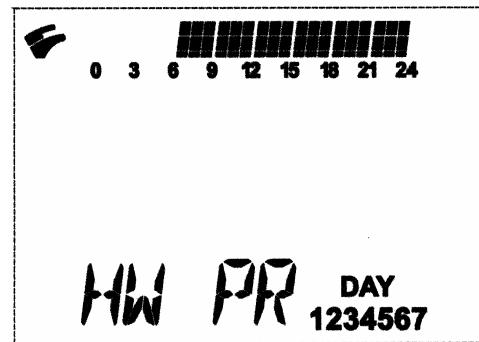

**ВАЖНО:** для активирования функции программирования на неделю необходимо, чтобы квалифицированный специалист установил параметр «HW PR» = 2, как описано в параграфе 19.1.

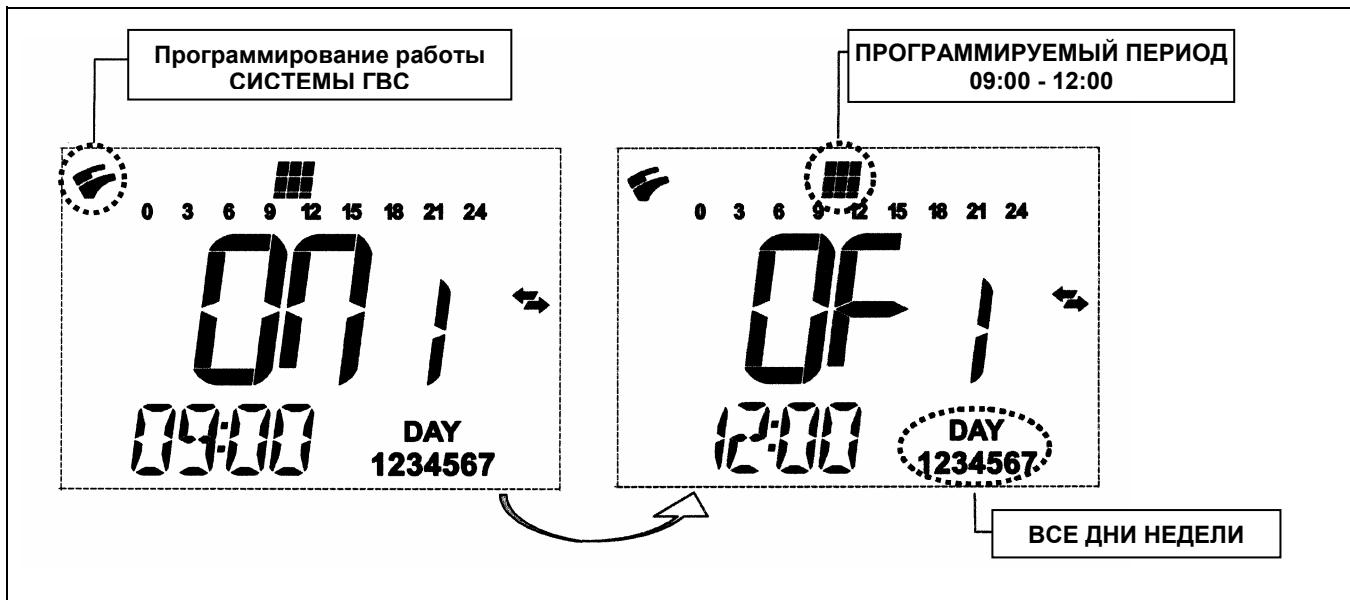

## 4. Специальные функции.

### 4.1 Функция эконом - комфорт $\leftrightarrow \ast$ .

Данная функция позволяет установить два различных значения температуры в помещении: **ECONOMY/COMFORT**. Рекомендуем установить для режима ECONOMY более низкое значение температуры, чем для режима COMFORT.

Нажмите кнопку  $\leftrightarrow \ast$ , чтобы установить необходимое значение температуры в помещении:

- надпись «**ECONM**» означает, что установлена более низкая температура в помещении: на дисплее появляется символ  $\ast$ ;
- надпись «**COMFR**» означает, что установлена более высокая, комфортная температура в помещении: на дисплее появляется символ  $\ast$ .

Временно изменить значение температуры в помещении можно с помощью кнопок  $+$ -

 или следуя параграфу 4.3. Данная функция может осуществляться в ручном или автоматическом режимах:

#### АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (на дисплее символ $\Theta$ )

Установленная температура в помещении зависит от почасовой программы работы котла на систему отопления. Во время программируемого периода температура в помещении соответствует значению «COMFORT», между программируемыми периодами температура в помещении - «ECONOMY». Нажимая кнопку  $\leftrightarrow \ast$  можно временно изменить значение температуры в помещении (от COMFORT к ECONOMY и наоборот) до следующей смены программируемого периода.

#### РУЧНОЙ РЕЖИМ (на дисплее символ

Нажать кнопку  $\Theta$  и перевести котел в ручной режим управления.

Нажимая кнопку  $\leftrightarrow \ast$  можно временно изменить значение температуры в помещении (от COMFORT к ECONOMY и наоборот) до следующего нажатия на данную кнопку.



## 4.2 Функция душ (shower).

Функция «душ» обеспечивает больший комфорт при использовании горячей санитарной воды, например, во время пользования душем. Данная функция позволяет осуществлять отбор горячей санитарной воды с более низкой температурой по отношению к установленному значению.

Для изменения максимального значения температуры, соответствующего функции «душ», следуйте указаниям параграфа 4.3.

Данная функция может быть активирована в ручном режиме следующим образом:

- нажать одну из двух кнопок +/- (水流) и затем кнопку **OK** (на дисплее появится надпись **HW SS** и следом за ней **SHOWR**);
- нажать кнопку **OK**, в это время на дисплее мигает значение температуры на подаче и символ **水流**;
- длительность данной функции **60 минут** (в это время на дисплее мигает символ **水流**). По окончании этого периода времени температура горячей санитарной воды возвращается к значению, установленному ранее (символ **水流** на дисплее не мигает).

**Примечание:** для выхода из данной функции до окончания 60 минут необходимо:

- нажать одну из двух кнопок +/- (水流) и затем кнопку **OK**;
- нажать кнопку **OK**, на дисплее появится надпись **HW S^**.

## 4.3 Изменение значения температуры для функций, связанных с кнопкой **↔\***.

Для изменения значения температуры действовать следующим образом:

- Нажать кнопку **IP** чтобы войти в функции программирования **PROGR**;
- действуя кнопкой **↔\***, пройти по списку изменяемых функций, как показано в нижеследующей таблице:

Функция	На дисплее	Описание функции
<b>COMFR</b>	Мигает значение установленной температуры (значение, установленное на заводе = <b>20°C</b> )	Работа котла на систему отопления при комфортной температуре в помещении
<b>ECONM</b>	Мигает значение установленной температуры (значение, установленное на заводе = <b>18°C</b> )	Работа котла на систему отопления при пониженной температуре в помещении
<b>NOFRS</b>	Мигает значение установленной температуры (значение, установленное на заводе = <b>5°C</b> )	Работа котла на систему отопления в соответствии с функцией защиты от замерзания
<b>SHOWR</b>	Мигает значение установленной температуры (значение, установленное на заводе = <b>40°C</b> )	Работа котла на систему ГВС при установленной температуре.

- изменить значение выбранной функции, нажимая кнопки +/- (水流);
- для выхода из функции программирования нажать кнопку **IP**.


## 4.4. Функции, запрограммированные по времени (кнопка **①**).

### 4.4.1 Временное выключение котла (программа «каникулы»).

С помощью данной функции временно, на некоторый период времени, отключается почасовая программа работы котла (параграф 3.6). В этой фазе котел работает только на функцию «защита от замерзания», поддерживая минимальное значение температуры в помещении ( заводское значение = **5°C**, для изменения см. параграф 4.3. строка **NOFRS**).

Для активации данной функции действовать следующим образом:

- нажать кнопку **①水流** чтобы войти в функцию «AUTO» (символ **①**);
- нажать кнопку **①**, на дисплее появится надпись **MM 60** и замигают символы **①水流**.

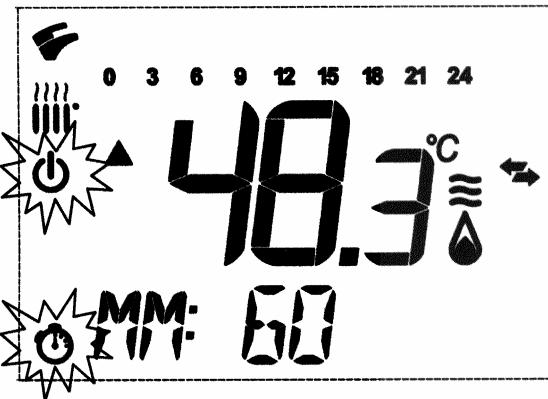

На данном рисунке функция длится 60 минут

Действуйте кнопками +/- для регулирования длительности данной функции, интервал регулирования равен 10 минутам. Функция может длиться от 10 минут до 45 дней.

При нажатии кнопок +/- сверх значения **90 минут**, на дисплее появится надпись **HH 02**: в этом случае время исчисляется в часах. Интервал охватывает промежуток между 2 и 47 часами.

При нажатии кнопок +/- сверх значения **47 часов**, на дисплее появится надпись **DD 02**: в этом случае время исчисляется в днях. Интервал охватывает промежуток между 2 и 45 днями (интервал регулирования равен 1 дню).

**ВНИМАНИЕ:** после установки этой функции убедитесь, что не была случайно нажата какая-либо другая кнопка. Нажав некоторые из кнопок панели управления, можно ошибочно активировать функцию ручного режима управления (на дисплее мигает символ и функция «Временное выключение котла» будет отключена. В этом случае необходимо повторить процедуру активации функции, как описано в начале этого параграфа.

#### 4.4.2 Временный ручной режим управления (PARTY)

Данная функция позволяет установить временное значение температуры в помещении. По окончании установленного периода температура в помещении возвращается к установленному ранее значению.

Для активации данной функции действовать следующим образом:

- нажать кнопку чтобы войти в функцию «**MANUALE**» (символ );
- нажать кнопку , на дисплее появится надпись **MM 60** и замигают символы ;
- установите длительность функции в соответствии с параграфом 4.4.1;
- для изменения значения температуры в помещении нажмите кнопку **OK** (на дисплее появится надпись «**AMB**») и действуйте кнопками +/- .

## 5. Заполнение системы

**Важно!** Регулярно проверяйте по манометру (рис.3), чтобы давление находилось в пределах от 0,7 до 1,5 бар при холодной системе отопления. При превышении давления откройте сливной клапан. Если давление ниже нормы откройте кран заполнения (рис.3).

Советуем открывать кран очень медленно для облегчения стравливания воздуха.

Необходимо, чтобы во время этой операции котел находился в режиме **OFF** (Выключено), для этого нажмайте кнопку (см. рис.1).

**Примечание:** Котел оборудован гидравлическим прессостатом, который блокирует работу котла при недостатке воды.

**Если давление падает часто, пусть ваш котел проверит квалифицированный специалист.**

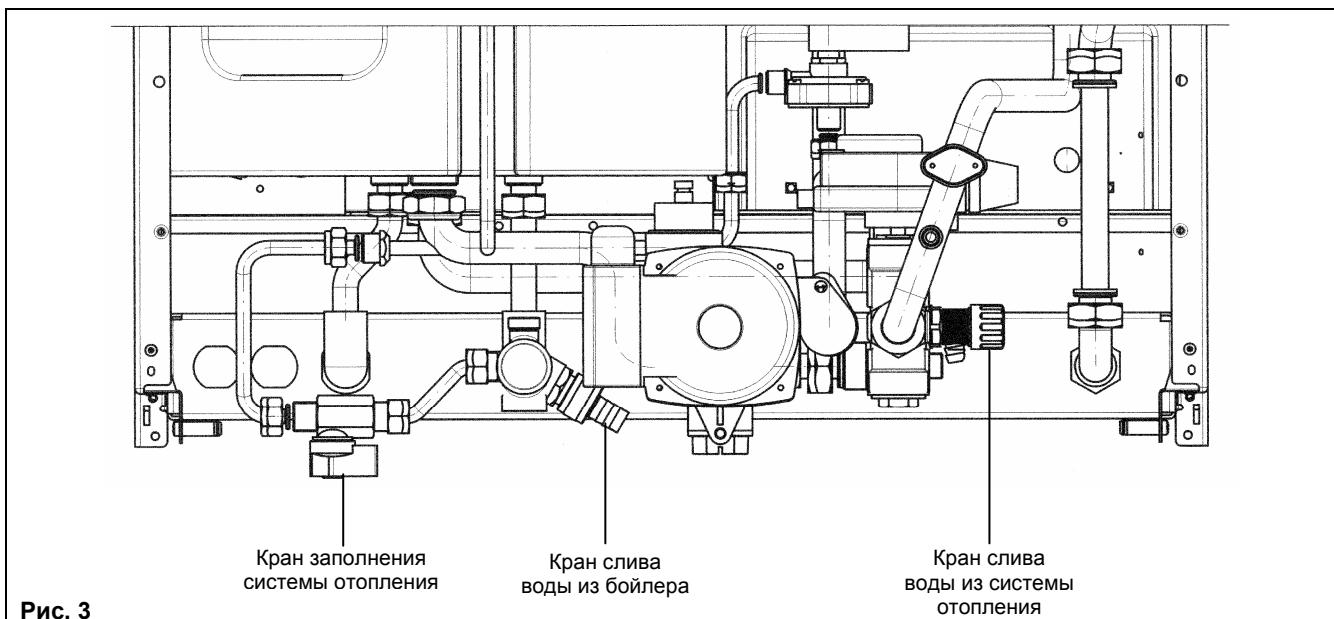


Рис. 3

## 6. Выключение котла

Для выключения котла необходимо отключить электропитание прибора. Когда переключатель режимов находится в положении «OFF» котел выключается (см. параграф 3.2), но электрический контур котла остается под напряжением и активизируется функция «защита от замерзания» (параграф 8).

## 7. Перевод котла на другой тип газа

Котел может работать как на природном, так и на **сжиженном газе**. Перевод котла на другой тип газа выполняет только квалифицированный специалист.

## 8. Выключение на длительный период. Защита от замерзания

Рекомендуется избегать частых сливов воды из системы отопления, т.к. частая замена воды приводит к ненужным и вредным отложениям накипи внутри котла и теплообменников.

Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы. В инструкциях производителя антифриза должно быть указано, что данный антифриз предназначен именно для систем отопления. При использовании антифриза необходимо строго соблюдать рекомендации производителя. Для двухконтурных котлов рекомендуется использовать антифризы на базе пропиленгликоля. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 °C до -20 °C.

В котле работает функция «защита от замерзания», которая при температуре воды на подаче системы отопления менее 5 °C включает горелку; горелка работает до достижения температуры 30 °C на подаче.

Данная функция работает, если:

- котел подключен электрически;
- в сети есть газ;
- давление в системе отопления соответствует установленным параметрам;
- котел не блокирован.

## 9. Система безопасности: индикаторы и срабатывание

На дисплее высвечивается два типа сигнализации системы безопасности: **НЕИСПРАВНОСТЬ** и **БЛОКИРОВКА**.

### **НЕИСПРАВНОСТЬ**

При возникновении неисправности на дисплее появляются символы и мигает надпись **<ERROR>**.

Неисправность идентифицируется с помощью кода, который высвечивается на дисплее перед буквой **E** и не может быть устранена пользователем.  
Обратитесь в обслуживающую организацию






## БЛОКИРОВКА

При блокировке котла на дисплее появляются символы и мигает надпись **>>>OK**, которая каждые 2 секунды сменяется надписью **<ERROR>**.

Неисправность идентифицируется с помощью кода, который высвечивается на дисплее перед буквой E.

Нажмите кнопку **OK** чтобы перезагрузить электронную плату и перезапустить котел.

На дисплее появляется надпись **<RESET>** и следом за ней надпись **>>>OK**.

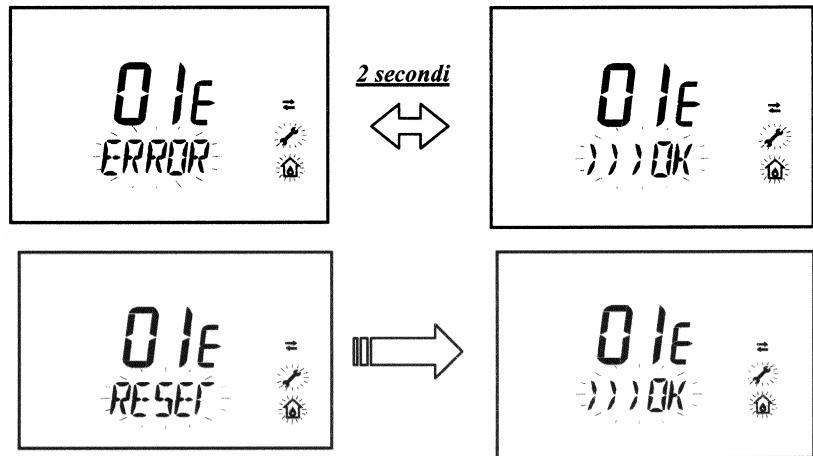

Код неисправности	Описание неисправности	Меры по устранению
<b>01E</b>	Отсутствие зажигания	Нажать кнопку <b>OK</b> . В случае повторного срабатывания данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию.
<b>02E</b>	Сработал предохранительный термостат перегрева	Нажать кнопку <b>OK</b> . В случае повторного срабатывания данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию
<b>03E</b>	Сработал предохранительный термостат (датчик тяги)/ прессостат – датчик тяги	Обратиться в обслуживающую организацию
<b>04E</b>	Ошибка из-за частого отсутствия пламени	Обратиться в обслуживающую организацию
<b>05E</b>	Неисправен датчик температуры системы отопления	Обратиться в обслуживающую организацию.
<b>06E</b>	Неисправен датчик температуры системы ГВС	Обратиться в обслуживающую организацию.
<b>11E</b>	Сработал предохранительный термостат перегрева низкотемпературного контура (при его наличии)	Обратиться в обслуживающую организацию.
<b>12E</b>	Нет сигнала от дифференциального гидравлического прессостата	Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям (см. параграф 5). Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию.
<b>13E</b>	Поврежден контакт дифференциального гидравлического прессостата	Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям (см. параграф 5). Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию.
<b>25E</b>	Отсутствие циркуляции воды	Обратиться в обслуживающую организацию
<b>31E</b>	Ошибка в передаче данных между электронной платой и съемной панелью управления	Нажать кнопку <b>OK</b> . В случае повторного срабатывания данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию
<b>35E</b>	Ошибка пламени (паразитное пламя)	Нажать кнопку <b>OK</b> . В случае повторного срабатывания данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию
<b>80E-96E</b>	Неисправность панели управления	Обратиться в обслуживающую организацию
<b>98E</b>	Неисправность электронной платы	Обратиться в обслуживающую организацию
<b>99E</b>	Неисправность электронной платы	Обратиться в обслуживающую организацию

## 10. Указания по уходу

Для поддержания эффективной и безопасной работы Вашего котла в конце каждого сезона его должен проверить квалифицированный специалист. Качественное обслуживание обеспечивает долгий срок службы и экономичную работу системы. Внешнее покрытие котла нельзя чистить абразивными, едкими или легковоспламеняющимися моющими средствами (такими как бензин, спирт и т.п.). Перед чисткой всегда отключайте агрегат от сети (см. параграф 6 "Выключение котла").



## Руководство для технического персонала

### 11. Общие сведения

Ниже следующие указания и замечания составлены для того, чтобы помочь квалифицированному специалисту проводить без ошибок установку и техническое обслуживание. Указания относительно розжига котла и его работы приведены в разделе "Руководство для пользователя".

Установка, техническое обслуживание и проверка работы домашних газовых устройств должны производиться только квалифицированным персоналом и в соответствии с действующими нормами.

Обратите внимание:

- этот котел можно подключать к любому типу радиаторов и теплообменников, используя однотрубную, двухтрубную или лучевую систему. Вы можете располагать секции в системе отопления обычным образом, учитывая при этом данные из раздела "Характеристики расход/напор".
- части упаковки (пластиковые мешки, пенопласт и пр.) держите вне досягаемости детей, поскольку они являются источником потенциальной опасности
- первый пуск котла должен проводить квалифицированный специалист.

Гарантийные обязательства, выполняются организацией, осуществившей первый пуск котла. Данная организация должна иметь установленные законом лицензии. Начало гарантийного срока наступает с момента первого пуска. Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания котла рекомендуем Вам обращаться в авторизованные сервисные центры BAXI ("БАКСИ"). Адреса и телефоны сервисных центров спрашивайте в торгующей организации.

Зная местные условия, параметры электро-, газо-, и водоснабжения, обслуживающая организация вправе требовать установку дополнительного оборудования (**стабилизатор напряжения, умягчитель воды и т.д.**)

### 12. Проверки перед установкой котла

Котел предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмосферном давлении. Он подключается к системе отопления и к системе приготовления горячей воды в соответствии с его характеристиками и мощностью.

До установки котла необходимо:

- а) Проверить, что котел настроен на работу с данным типом газа. Данная информация приведена на упаковке и на заводской табличке (шильдике) котла.
- б) Убедиться, что в дымоходе имеется достаточная тяга, отсутствуют сужения, и нет поступления посторонних продуктов сгорания, за исключением тех случаев, когда дымоход специально спроектирован для обслуживания нескольких устройств.
- в) При присоединении дымоотводящего патрубка к уже имеющемуся дымоходу проверить, что дымоход полностью очищен, т.к. при работе котла частицы сажи могут оторваться от стенок дымохода и закрыть выход продуктов сгорания, создав тем самым опасную ситуацию.

**Внимание!** Модель котла 1.140i должна быть снабжена дымоходом с вертикальной секцией  $\geq 1$  м.

г) Кроме того, чтобы сохранить действие гарантии на аппарат и для поддержания его правильного функционирования, необходимо применять следующие меры предосторожности:

#### 1. Система ГВС:

- 1.1 если жесткость воды выше значения  $20^{\circ} F$  (где  $1^{\circ} F = 10$  мг CaCO<sub>3</sub> на 1 литр воды) следует установить полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды, которая соответствует действующим нормативам.
- 1.2 система ГВС должна быть тщательно промыта после установки аппарата и перед его использованием.
- 1.3 для надежной работы и удобства обслуживания настоятельно рекомендуется устанавливать на входной трубе холодного водоснабжения запорный кран с фильтром.

#### 2. Система отопления

##### 2.1 новое оборудование:

Перед установкой котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено, чтобы убрать возможные отложения или загрязнения (кусочки обшивки, спайки, и т.п.), используя для этого вещества, имеющиеся в свободной продаже. Вещества, использующиеся для очистки оборудования, не должны содержать концентрированную кислоту или щелочь, которые могут разъедать металл и повреждать части оборудования из пластика и резины (например, SENTINEL X300 или X400 и FERNOX Rigeneratore для отопительного оборудования).



## 2.2 эксплуатируемое оборудование:

Перед установкой котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено от грязи и отложений, используя вещества, имеющиеся в свободной продаже (см.пункт 2.1)

Для защиты оборудования от накипи необходимо использовать вещества-ингибиторы, такие как SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo для отопительного оборудования. При использовании данных веществ необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.

Напоминаем Вам, что наличие отложений в тепловом оборудовании приводит к проблемам в работе котла (перегрев, шумность горелки и т.п.)

**2.3 Рекомендуется установить запорные краны на трубах подачи и возврата системы отопления и фильтра на трубе возврата ("обратки").**

**При не соблюдении данных рекомендаций аппарат снимается с гарантийного обслуживания.**

## 13. Установка котла

Выберите местоположение котла, затем прикрепите имеющийся шаблон к стене.

Подведите трубы к входным отверстиям воды и газа, размеченным в нижней части шаблона. Мы советуем установить на вход в центральную систему отопления и возврат из нее два запорных крана G3/4" (поставляются по требованию); эти краны позволят производить работы в системе, не сливая из нее воду полностью.

**Настоятельно рекомендуется установить сетчатый фильтр и отстойную емкость ("грязевик") на трубе возврата из системы, чтобы туда собирались отложения, которые могли остаться в системе после очистки.**

Присоедините дымоход и воздуховод согласно инструкции, данной в последующих разделах.

При установке котла модели **240 i - 280 i** (с открытой камерой сгорания) соедините его с дымоходом при помощи металлической трубы, устойчивой с течением времени к механической нагрузке, нагреву и воздействию продуктов сгорания и конденсата.


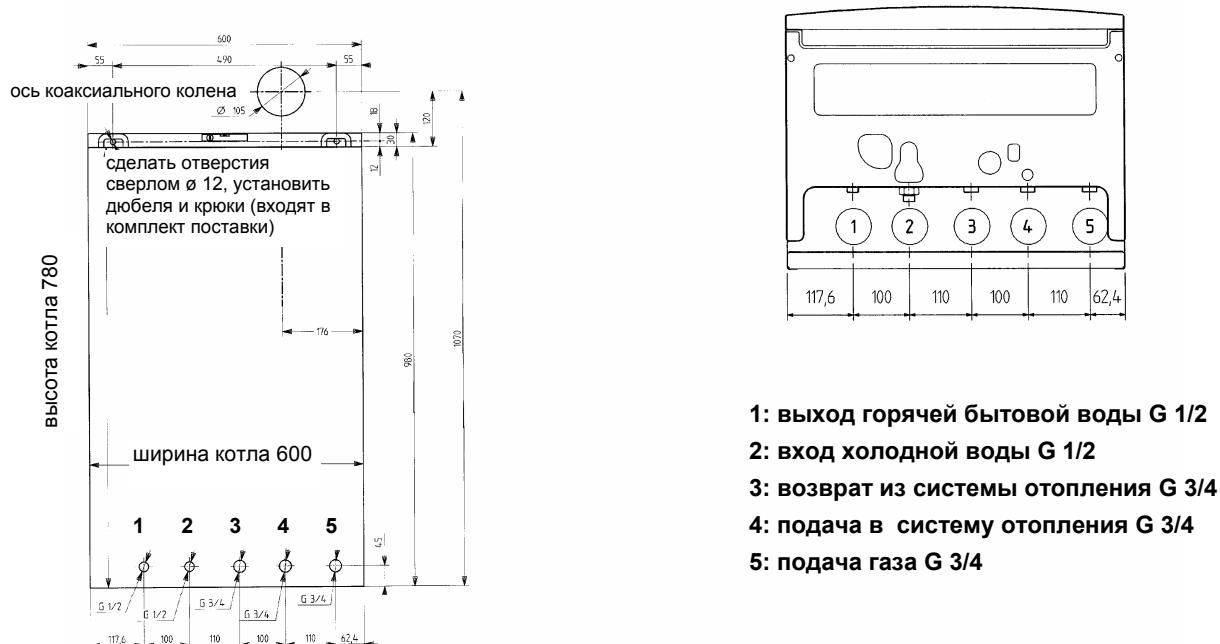


Рис.5




## 14. Габаритные размеры котла

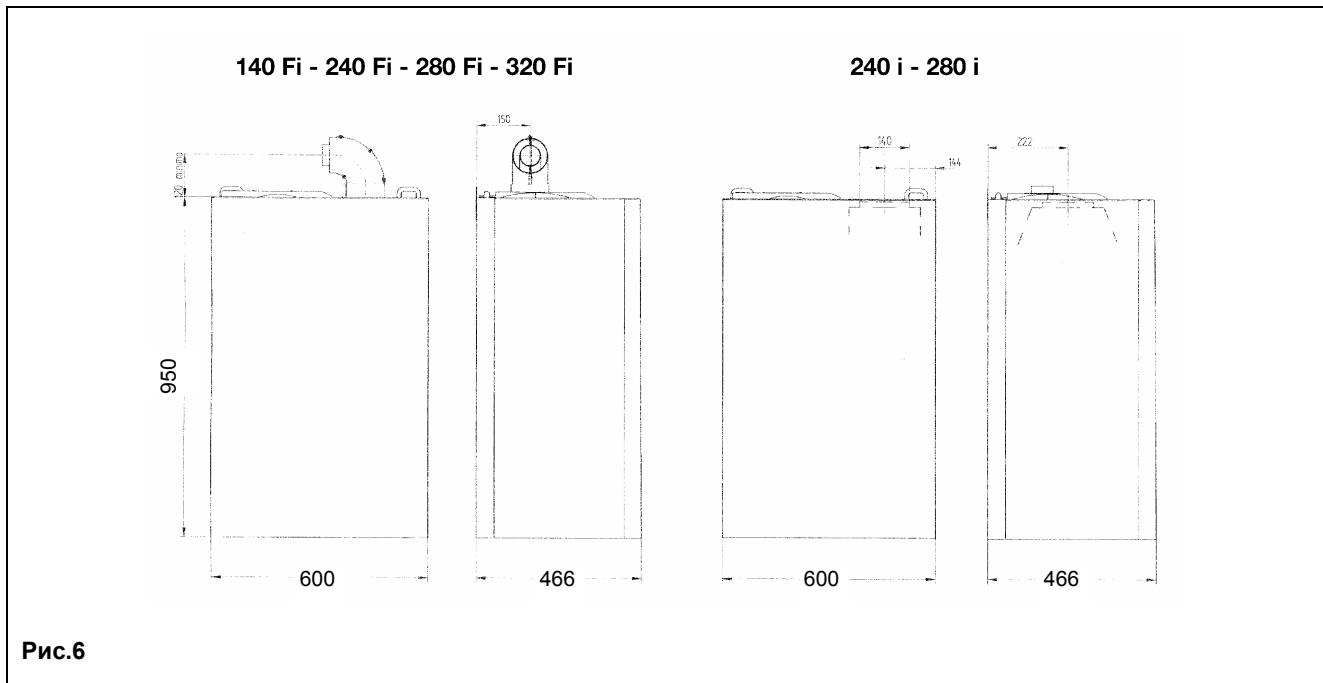

## 15. Комплект поставки

- крепежный шаблон
- газовый кран (1)
- кран на входе из магистрали водоснабжения (2)
- уплотнительные прокладки
- трубопроводные муфты
- дюбели 12 мм и крюки

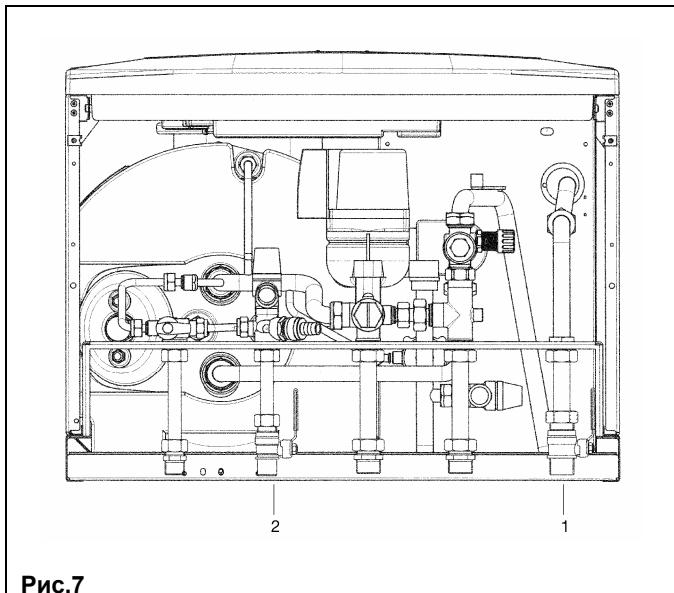



## 16. Установка дымохода и воздуховода

Ниже описываются поставляемые в качестве аксессуаров трубы и крепления для котлов с закрытой камерой горения и принудительной вытяжкой.

Котел специально спроектирован для присоединения к дымоходу и воздуховоду коаксиальной трубой. Возможно также использование раздельных труб при помощи разделительного комплекта. При использовании раздельных труб возможно также объединение их на конечном участке специальным коаксиальным наконечником (терминалом).

**Используйте только аксессуары, поставляемые данным производителем.**

### ...коаксиальный дымоход (концентрический).

Этот тип трубопровода позволяет отводить сгоревшие газы наружу и забирать воздух для горения снаружи здания, а также присоединяться к общему дымоходу (LAS - система).

90° коаксиальный изгиб позволяет присоединять котел к дымоходу в любом направлении, поскольку он может поворачиваться на 360°. Кроме того, он может использоваться в качестве дополнительного в сочетании с коаксиальной трубой или с 45° изгибом.

**ВНИМАНИЕ:** для безопасной работы котла необходимо, чтобы трубы отвода продуктов сгорания были хорошо зафиксированы на стенах с помощью специальных кронштейнов.

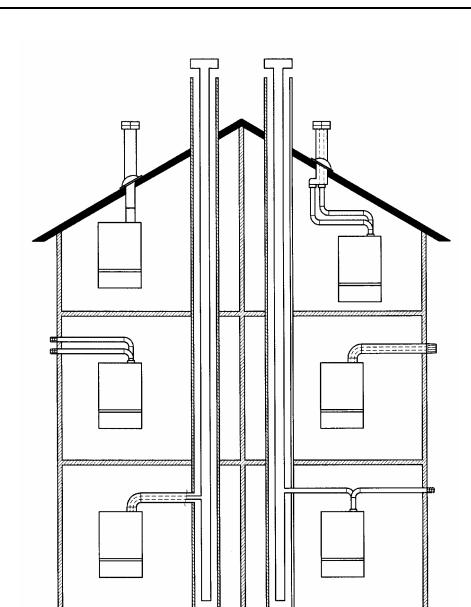


Рис.8

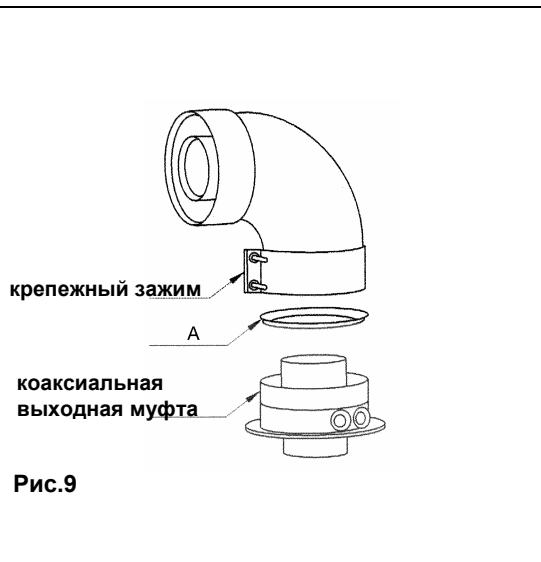


Рис.9

Модель котла	Максимальная длина (м)	Использовать ДИАФРАГМУ на ВОЗДУХОВОДЕ (мм) <span style="font-size: 2em; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 0 5px;">A</span>
NUVOLA 3 140 Fi	0 ÷ 2,5	73
	2,5 ÷ 5	НЕТ
NUVOLA 3 240 Fi	0 ÷ 0,5	73
	0,5 ÷ 2	80
	2 ÷ 4	НЕТ
NUVOLA 3 280 Fi	0 ÷ 1	76
	1 ÷ 4	НЕТ
NUVOLA 3 320 Fi	0 ÷ 1	80
	1 ÷ 3	НЕТ

Если выход дымохода расположен снаружи, воздуховод должен выступать из стены не менее чем на 18 мм с тем, чтобы на него герметично установить алюминиевую погодную насадку во избежание попадания воды.


Обеспечьте наклон трубы в сторону улицы - 1 см на каждый метр ее длины.

**90° изгиб сокращает возможную полную длину трубы на 1 м.**


**45° изгиб сокращает возможную полную длину трубы на 0,5 м.**



### 16.1 Варианты горизонтальной установки наконечника дымохода

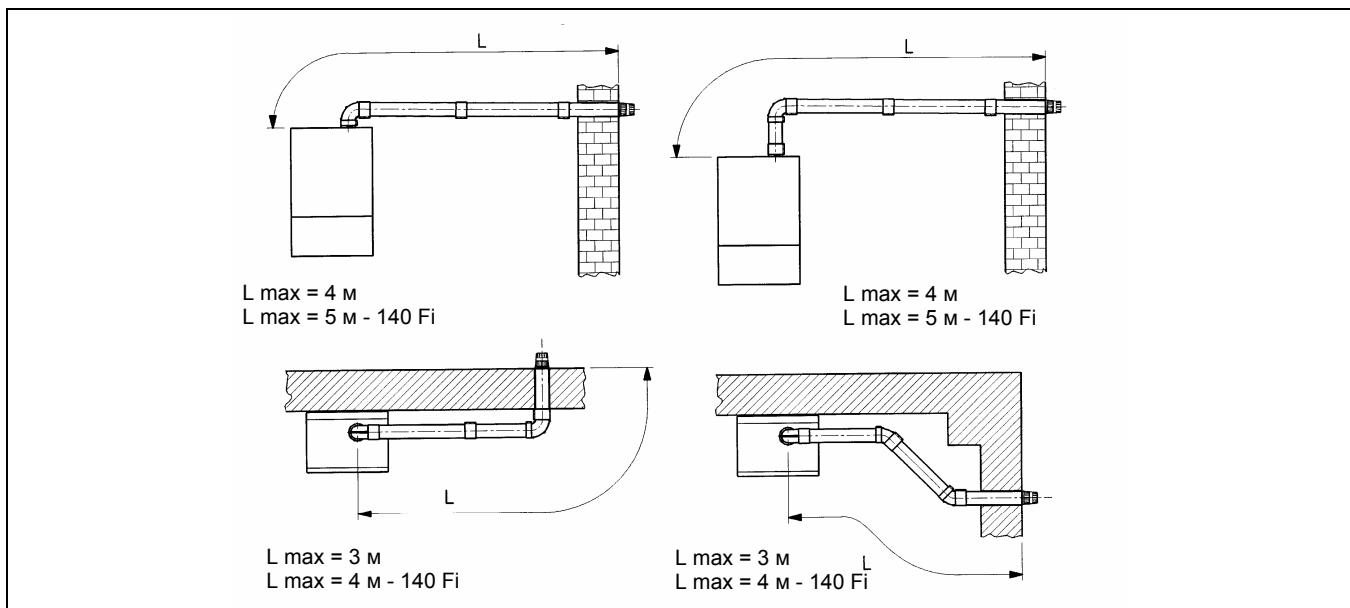


### 16.2 Варианты установки при присоединении к общему дымоходу (LAS - система)

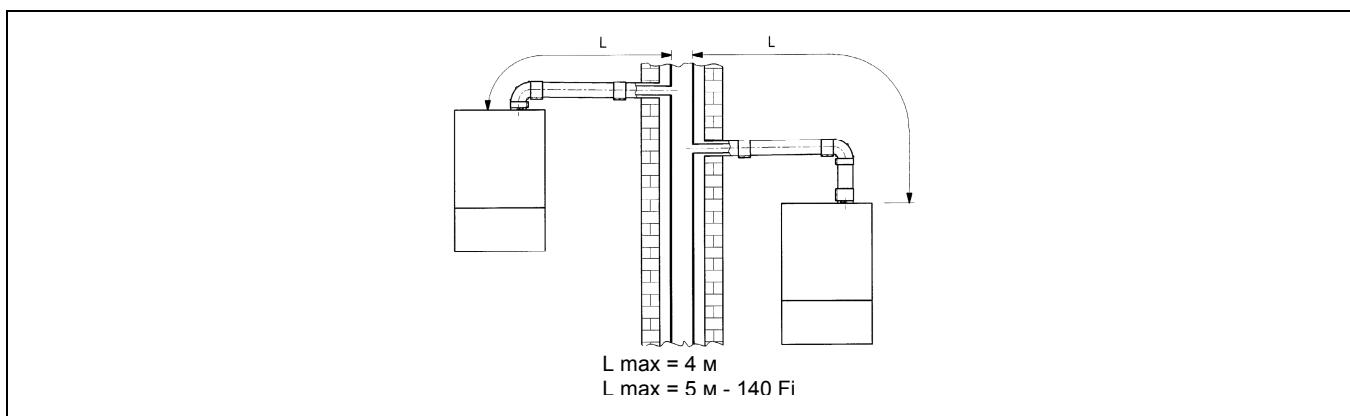

### 16.3 Варианты вертикальной установки наконечника дымохода


Такая установка может быть выполнена как на плоской, так и на наклонной крыше путем закрепления наконечника с соответствующей погодной насадкой и рукавом (дополнительные аксессуары поставляются по требованию). Подробные инструкции об установке аксессуаров см. в прилагаемых к ним технических документах.

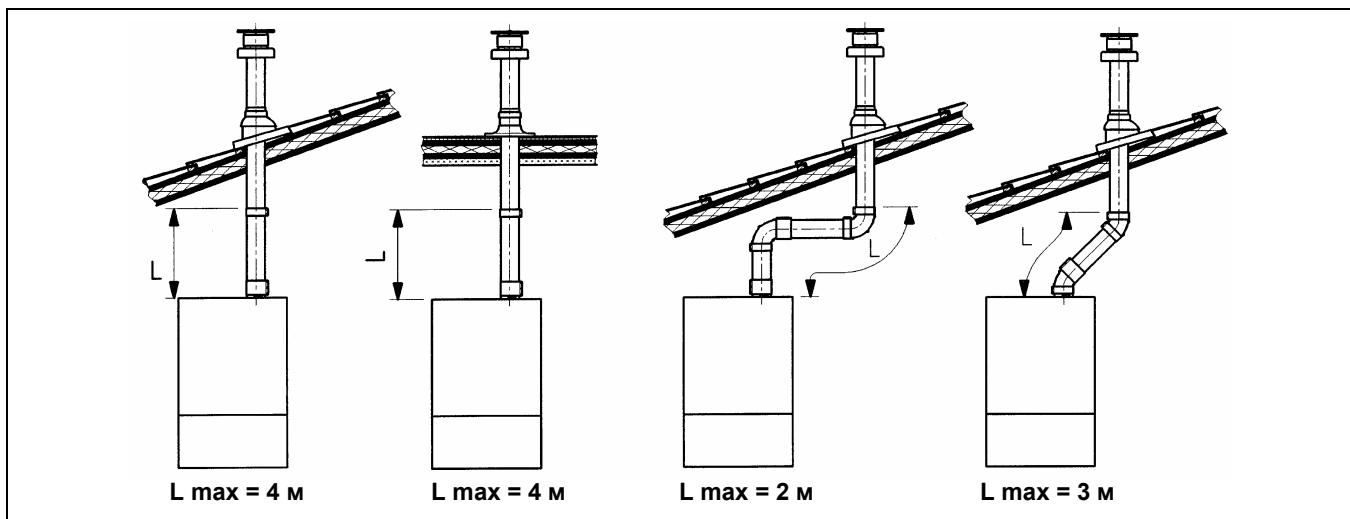



## ... система притока воздуха и отвода продуктов сгорания по двум отдельным трубам.

Этот тип установки позволяет отводить продукты сгорания, как через стену, так и в коллективный дымоход. Приток воздуха для сгорания может осуществляться также с другой стороны, чем та, куда выходит дымоход. Разделительный комплект состоит из дымоходного переходника (100/80) и переходника для воздуховода. Переходник для воздуховода закрепите винтами с уплотнителями, вынутыми ранее из дымового колпака.

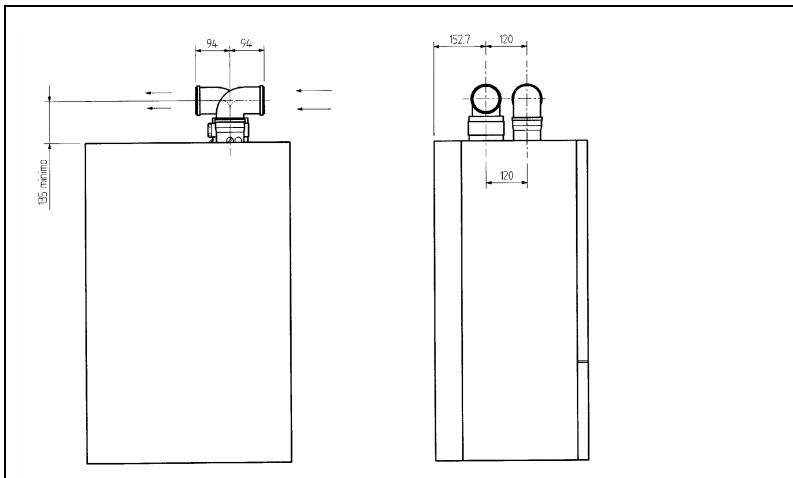

При установке системы с раздельными трубами забора воздуха - отвода продуктов сгорания ограничитель (диафрагму) следует удалить.

**Примечание:** Первое колено в 90° не учитывать при подсчете максимально допустимой длины.

Колено 90° позволяет присоединять котел к трубам забора воздуха - отвода продуктов сгорания в любом направлении благодаря возможности вращения на 360°. Данное колено может быть также использовано как дополнительный элемент при сборке системы или вместе с коленом на 45°.

- Колено 90° сокращает максимальную общую длину труб на 0,5 м.
- Колено 45° сокращает максимальную общую длину труб на 0,25 м.

### Регулировка проема в трубе забора воздуха

Данная настройка нужна для повышения производительности котла и параметров сгорания. Муфту забора воздуха можно поворачивать для регулировки потока воздуха в зависимости от суммарной длины воздуховода и дымохода.

Для уменьшения потока воздуха поверните муфту по часовой стрелке, для увеличения потока воздуха против часовой стрелки.

Для оптимальной настройки можно использовать анализатор продуктов сгорания, измеряющий содержание CO<sub>2</sub> в продуктах сгорания при максимальной мощности. Если содержание CO<sub>2</sub> низкое, подачу воздуха постепенно регулируют, добиваясь содержания CO<sub>2</sub>, приведенного в таблице.

Для правильного подключения и использования анализатора воспользуйтесь прилагаемым к нему руководством.


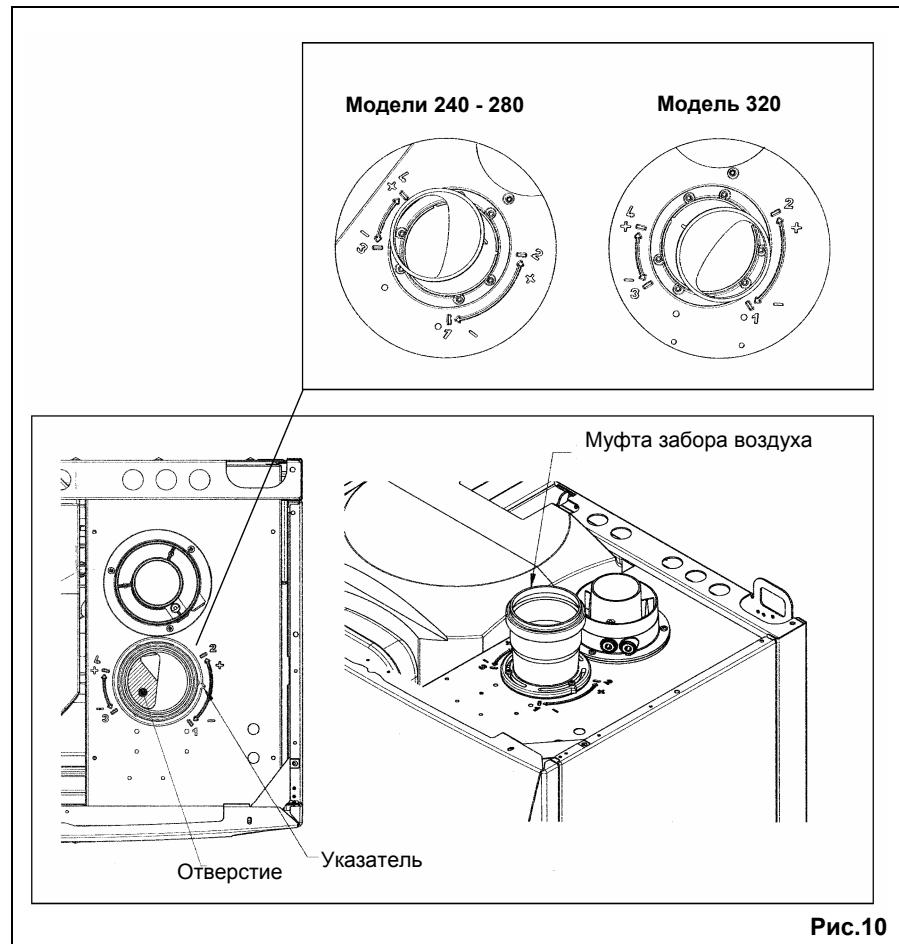


Рис.10

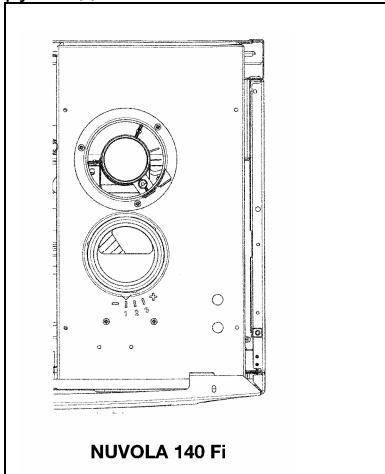

Модель котла	Максимальная длина (L1+ L2) (м)	Положение регулятора	Содержание CO <sub>2</sub> , %		
		AFR	Метан G.20	Пропан G.30	Бутан G.31
NUVOLA3 140 Fi	0 ÷ 10	1	3,9	-	4,3
	10 ÷ 30	2			
	20 ÷ 30	3			
NUVOLA3 240 Fi	0 ÷ 20	1	6,7	8,7	8,7
	20 ÷ 30	2			
NUVOLA3 280 Fi	0 ÷ 20	1	6,0	8,0	8,0
	20 ÷ 30	2			
NUVOLA3 320 Fi	0 ÷ 10	3	6,5	-	7,6
	10 ÷ 25	4			

**Важно:** При расположении труб типа **C52** наконечники для притока воздуха и выхода продуктов сгорания никогда не должны находиться на противоположных сторонах здания. Общая длина труб притока воздуха (при горизонтальной установке) не должна превышать 10 метров.

При длине дымохода более 6 м комплект для сбора конденсата (поставляется дополнительно) должен монтироваться в непосредственной близости от котла.


**Обратите внимание!** При установке дымохода убедитесь, что труба хорошо изолирована (напр., стекловолокном) в месте прохода трубы сквозь стену здания.

Подробные инструкции об установке труб смотрите в руководствах, прилагаемых к комплектам.

#### 16.4 Варианты дымоотводящей системы по раздельным трубам с горизонтальными наконечниками


**Обратите внимание!** Необходимо обеспечить горизонтальный наклон труб в наружную сторону не менее 1 см на каждый метр длины.

При установке комплекта для сбора конденсата дренажная труба должна быть наклонена в сторону котла.

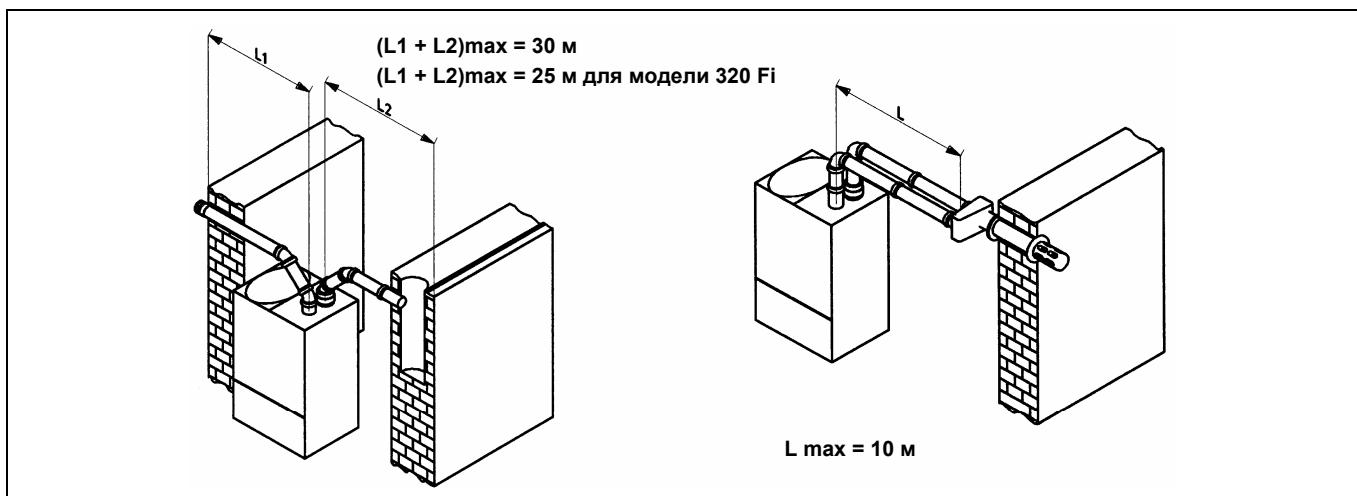



## 16.5 Варианты дымоотводящей системы по раздельным трубам с вертикальными наконечниками.

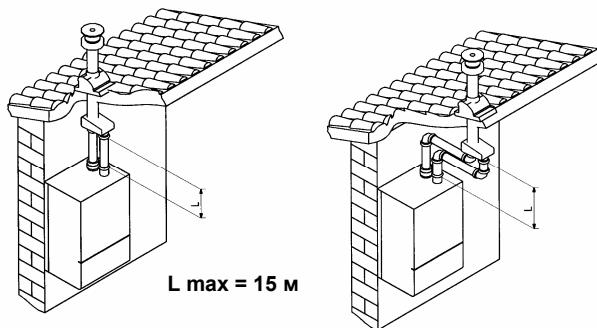

## 17. Установка выносной панели управления.

Выносная панель управления может быть установлена на передней панели котла или на стене.

### 17.1 Установка выносной панели управления на передней панели котла.

Для установки панели управления внутри приборного щитка передней панели котла, необходимо действовать следующим образом:

1. Отвинтить два винта (а - б рис.11), которые фиксируют корпус котла;
2. Приподнять слегка корпус и рукой выдавить наружу крышку передней панели (рис.11);
3. Через отверстие, предназначенное для панели управления, проложить красный провод, идущий от клеммной колодки M2 (расположена за корпусом);
4. Открыть корпус панели управления (безвинтовое крепление), обрезать и подсоединить красный провод, как показано на рис.11.3.

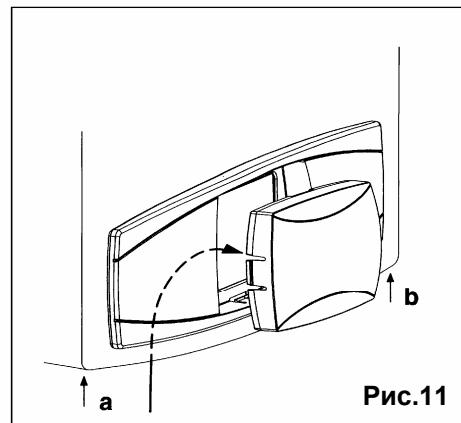


Рис.11

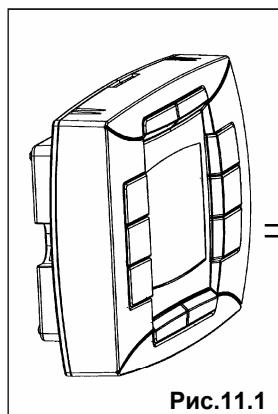


Рис.11.1

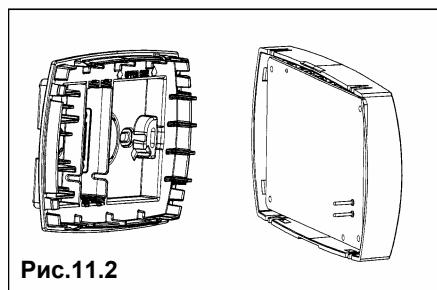


Рис.11.2

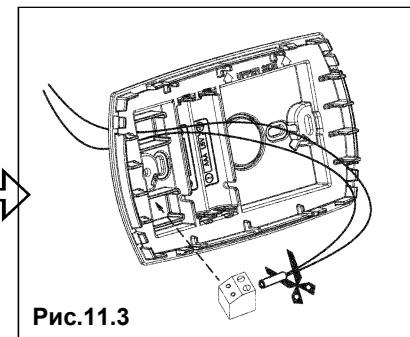


Рис.11.3

5. Осторожно вставить панель управления внутрь специального углубления на приборном щитке передней панели котла;
6. Закрыть корпус котла, завинтить два винта, которые его фиксируют (рис.11).

**Внимание:** выносная панель управления - прибор низкого напряжения, его нельзя подсоединять к электросети напряжением 230 В. Для осуществления электрических подсоединений смотри параграфы 27 и 32.



## УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

- установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными **0**, как описано в параграфе 19.1;
- установите параметр **F10 = 00** в случае, если к котлу не подключен дополнительный комнатный термостат;  
**F10 = 02** в случае, если к котлу подключен дополнительный комнатный термостат;

## ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА

- откройте доступ к клеммам подключения электропитания (рис.10),
- подключите двухпроводной кабель, идущий от термостата, к клеммам (1) и (2);
- включите электропитание котла.

**ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КНОПКИ ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА.**

В данном случае кнопка не действует так, как было описано в параграфе 3.4 (функция ECONOMY-COMFORT). Котел работает на систему отопления только когда идет одновременный запрос от комнатного термостата и установленной почасовой программы работы котла.

Нажимая кнопку можно запустить работу котла на систему отопления при запросе только от комнатного термостата, при отсутствии запроса установленной почасовой программы («взлом» в ручном режиме). В этом случае на дисплее панели управления появляется мигающий символ . Функционирование котла в ручном режиме прекращается при наступлении следующего периода почасовой программы без запроса тепла на систему отопления.

## 17.2 Установка выносной панели управления на стене.

Для установки выносной панели управления на стене необходимо действовать следующим образом:

- Отвинтить два винта (**a - b** рис.11), которые фиксируют корпус котла;
- открыть доступ к клеммной колодке **M2** как показано на рис.12;
- отсоединить два красных провода от клемм **1-2** и подсоединить два провода, идущих от панели управления

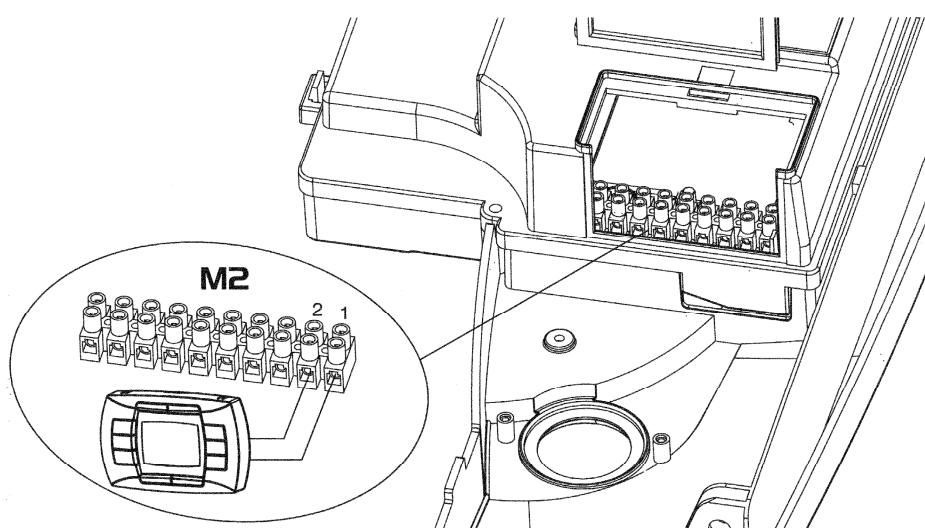


Рис.12

**Внимание:** подключение дополнительного комнатного термостата возможно только при наличии релейной платы зонального управления (приобретается отдельно – см.параграф 27) .  
установить значение параметра **F10** :

- F10 = 00** в случае, если к котлу не подключен дополнительный комнатный термостат;  
**F10 = 02** в случае, если к котлу подключен дополнительный комнатный термостат;

**ВАЖНО:** по завершении установки выносной панели управления включите электропитание котла и проверьте работу панели управления.



## 18. Порядок перевода котла на другой тип газа и настройки давления

### 18.1. ПРОВЕРКА ВХОДНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА.

- Открутить винт на штуцере (**P<sub>a</sub>**, рис. 12а) и присоединить к штуцеру (**P<sub>a</sub>**) манометр.
- Открыть газовый кран и нажимая кнопку (глава 3.2) установить переключатель режимов в положение «зима» и подождать до включения котла.
- Проверить динамическое входное давление газа (штуцер **P<sub>a</sub>**, рис. 12а). Номинальные давления: **20 мбар** для природного газа, **37 мбар** для пропана или **30 мбар** для бутана.
- Выключить котел и закрыть газовый кран.
- Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере **P<sub>a</sub>**.

### 18.2. НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГОРЕЛКЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ

#### Настройка максимального давления

- На котлах с закрытой камерой сгорания необходимо снять переднюю панель, отвинтив соответствующие крестовые винты (для того, чтобы избежать погрешности в измерениях, связанный с герметичной камерой сгорания). Аналогичные результаты измерений можно получить при подсоединении отрицательного входа дифференциального манометра через тройниковый отвод к компенсационному выходу газового клапана **P<sub>c</sub>**.
- Открутить винт на штуцере **P<sub>b</sub>** (рис. 12а) и присоединить к штуцеру **P<sub>b</sub>** манометр. Для моделей 240 i/Fi использовать штуцер (3) расположенный на трубе подачи газа (Рис.12 б).
- Открыть газовый кран и нажимая кнопку (глава 3.2) установить переключатель режимов в положение «зима» и подождать до включения котла. Убедиться, что котел работает на максимальной мощности.
- Проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости снять крышку модулятора и поворачивать латунный винт ключом до достижения давления, указанного в таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.

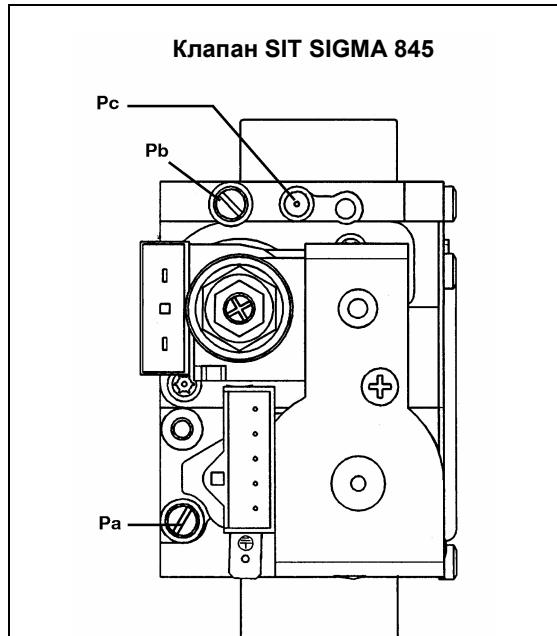


Рис.12а

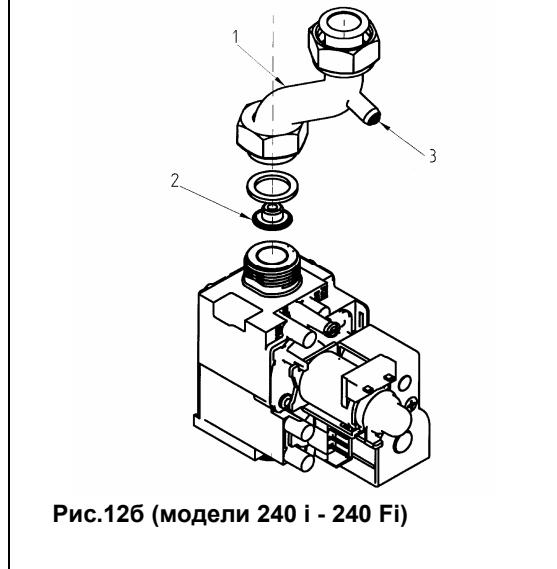


Рис.12б (модели 240 i - 240 Fi)

#### Настройка минимального давления

- Отсоединить провод питания модулятора. Котел перейдет в режим минимальной мощности. Проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости поворачивать красный винт до достижения давления, указанного в таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.
- Присоединить на место провод питания модулятора и установить на место крышку модулятора.
- Выключить котел и закрыть газовый кран.
- Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере



### 18.3. ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА

Котлы могут быть переведены на другой тип газа (G20 - метан, G30 - сжиженный газ - бутан, G31- сжиженный газ - пропан) техническими специалистами обслуживающей организации.

Для перевода котла на другой тип газа необходимо выполнить следующие операции:

- Открыть и снять переднюю панель котла.
- Заменить форсунки горелки. При замене форсунок горелки следите за тем, чтобы они были затянуты до упора с использованием соответствующих медных прокладок; при замене форсунок изучите приведенную ниже таблицу 2 для нужного типа газа.
- Заменить диафрагму (для котлов 240 i и 240 Fi), для этого:
  - 1) снять трубку подачи газа (поз.1 на Рис.12б);
  - 2) заменить диафрагму, установленную на газовом клапане (поз.2 на Рис.12б);
  - 3) установить на место трубку подачи газа.
- Изменить напряжение на модуляторе, установив параметр **F02** в зависимости от типа газа, как описано в главе 21.
- Выполнить все операции по настройкам давления газа, указанные в § 18.1 и 18.2.
- Закрыть электрическую коробку.
- Наклеить на котел этикетку, соответствующую используемому типу газа и выполненной регулировке.
- Установить на место переднюю панель.

#### Заключительные проверки

- Закройте панель управления.
- Уберите манометры и закройте точки отбора давления.
- Наклейте новую табличку с указанием типа газа и характеристик проведенной настройки.
- Установите на место переднюю панель.

**Таблица 1. Давление на горелках - Полезная тепловая мощность - Параметры форсунок**

Тип газа	240 i			240 Fi			280 i			280 Fi			320 Fi	
	G20	G30	G31	G20	G30	G31	G20	G30	G31	G20	G30	G31	G20	G31
Диаметр форсунок (мм)	1,18	0,69	0,69	1,18	0,69	0,69	1,18	0,69	0,69	1,18	0,69	0,69	1,18	0,77
Давление на горелке (мбар*) <b>минимальная мощность</b>	1,6	3,9	6,9	1,7	3,9	6,9	1,6	3,9	6,9	1,6	3,8	5,7	1,7	3,8
Давление на горелке (мбар*) <b>максимальная мощность</b>	7,7	19,8	25,6	8,1	20,6	26,3	7,7	19,8	25,3	10,3	27,6	35,4	13,5	29,9
№1 диаметр диафрагмы (мм)	4,5	3,5	3,5	4,5	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Число форсунок	18													

1 мбар = 10,197 мм H<sub>2</sub>O

Тип газа	140 Fi	
	G20	G31
Диаметр форсунок (мм)	1,18	0,77
Давление на горелке (мбар*) <b>минимальная мощность</b>	1,8	4,2
Давление на горелке (мбар*) <b>максимальная мощность</b>	8,5	18,8
Число форсунок	10	

1 мбар = 10,197 мм H<sub>2</sub>O



Таблица 2. Потребление газа (при 15°C, 1013 мбар)

Тип газа	240 i			280 i		
	G20 метан	G30 бутан	G31 пропан	G20 метан	G30 бутан	G31 пропан
При макс. давлении	2,87 м <sup>3</sup> /ч	2,14 кг/ч	2,11 кг/ч	3,29 м <sup>3</sup> /ч	2,45 кг/ч	2,42 кг/ч
При мин. давлении	1,26 м <sup>3</sup> /ч	0,94 кг/ч	0,92 кг/ч	1,26 м <sup>3</sup> /ч	0,94 кг/ч	0,92 кг/ч
Теплотворная способность	34,02 МДж/м <sup>3</sup>	45,60 МДж/кг	46,30 МДж/кг	34,02 МДж/м <sup>3</sup>	45,60 МДж/кг	46,30 МДж/кг

Тип газа	240 Fi			280 Fi		
	G20 метан	G30 бутан	G31 пропан	G20 метан	G30 бутан	G31 пропан
При макс. давлении	2,78 м <sup>3</sup> /ч	2,07 кг/ч	2,04 кг/ч	3,18 м <sup>3</sup> /ч	2,37 кг/ч	2,34 кг/ч
При мин. давлении	1,26 м <sup>3</sup> /ч	0,94 кг/ч	0,92 кг/ч	1,26 м <sup>3</sup> /ч	0,94 кг/ч	0,92 кг/ч
Теплотворная способность	34,02 МДж/м <sup>3</sup>	45,60 МДж/кг	46,30 МДж/кг	34,02 МДж/м <sup>3</sup>	45,60 МДж/кг	46,30 МДж/кг

Тип газа	320 Fi		140 Fi	
	G20 метан	G31 пропан	G20 метан	G31 пропан
При макс. давлении	3,65 м <sup>3</sup> /ч	2,68 кг/ч	1,62 м <sup>3</sup> /ч	1,19 кг/ч
При мин. давлении	1,26 м <sup>3</sup> /ч	0,92 кг/ч	0,73 м <sup>3</sup> /ч	0,54 кг/ч
Теплотворная способность	34,02 МДж/м <sup>3</sup>	46,30 МДж/кг	34,02 МДж/м <sup>3</sup>	46,30 МДж/кг



## 19. Вывод параметров электронной платы на дисплей котла.

### 19.1 Порядок вывода информации и предварительные установки.

Для входа в функцию «вывод информации и предварительные установки» необходимо не менее 3 сек нажимать кнопку **IP**; на дисплее появится бегущая надпись «**INFO**».

Для того, чтобы выйти из данной функции, достаточно кратко нажать кнопку **IP**.

Для просмотра информации нажать кнопку **OK**; когда на дисплее появятся большие мигающие цифры, можно изменить их значение с помощью кнопок **+/-**.

#### **ВНИМАНИЕ**

Передача данных между электронной платой котла и дистанционной панелью управления не происходит мгновенно. Иногда необходимо подождать некоторое время (в зависимости от вида информации), прежде чем выполнится требуемая команда.

#### СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

- «CH SL» максимальное заданное значение (set point) в системе отопления, значение задается с помощью кнопок **+/-**. **Внимание:** нажимая кнопку **↔ \*** можно изменить шкалу измерения температуры из °C в °F.
- «ETX°c» действующее значение температуры на улице (при подсоединенном датчике уличной температуры);
- «CH O>» действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления
- «CH R<» действующее значение температура воды на возврате из системы отопления (не предусмотрено)
- «CH S^» заданное значение температуры воды в системе отопления
- «CH MX» максимальное установленное значение в системе отопления
- «CH MN» минимальное установленное значение в системе отопления

#### СИСТЕМА ГВС

- «HW O>» действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер
- «HW S^» заданное значение воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок **+/-**.
- «HW MX» максимальное установленное значение в системе ГВС
- «HW MN» минимальное установленное значение в системе ГВС

#### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- «PWR %» уровень мощности/модуляции пламени (%);
- «P BAR» давление воды в системе отопления (бар)
- «F L/M» напор воды на выходе из системы ГВС (литры/мин)

#### УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- «K REG» Коэффициент регулирования (0,5...9,0) температуры на подаче в систему отопления (значение, установленное на заводе = 3, см. параграф 25 - график 3).  
Значение устанавливается с помощью кнопок **+/-**. Высокое значение коэффициента позволяет повысить температуру на подаче в систему отопления. Установите нужное значение коэффициента регулирования, и при изменениях уличной температуры температура в помещении останется на заданном значении.
- «BUILD» Параметр, устанавливаемый в зависимости от размеров здания (1...10, заводское значение = 5). Значение задается с помощью кнопок **+/-**. Высокое значение параметра устанавливают для зданий/систем отопления с высокой тепловой инерцией, низкое значение относится к маленьким зданиям или оборудованию с низкой тепловой инерцией (термоконвекторы).
- «YSELF» Включение/выключение функции автокоррекции температуры на подаче в систему отопления ( заводское значение =1). Коэффициент **K REG** изменяется для достижения более комфортной температуры в помещении. При значении, равном 1 - функция включена, при значении, равном 0 - выключена. Данная функция работает только при подсоединенном датчике уличной температуры.  
Для изменения параметра нажать кнопки **+/-**



- «AMBON» Включение/выключение датчика комнатной температуры выносной панели управления. При значении, равном 1, датчик включен, при значении, равном 0, выключен ( заводское значение =1). При включенном датчике температура в помещениях зависит от установленной температуры на подаче в систему отопления («CH SL»). Если выносная панель управления установлена на котле, необходимо отключить данную функцию.

Для изменения параметра нажать кнопки +/-

**Примечание:** смотри таблицу возможных комбинаций параметров AMBON и MODUL.

- «MODUL» Включение/выключение Модуляции температуры на подаче в систему отопления в зависимости от температуры в помещении( при включенном датчике комнатной температуры) и уличной температуры (при наличии датчика уличной температуры). Значение, установленное на заводе, равно 1. Значение, равное 1 включает модуляцию температуры на подаче, значение, равное 0, отключает данную функцию.

Для изменения параметра нажать кнопки +/-

**Примечание:** смотри таблицу возможных комбинаций параметров AMBON и MODUL.

Таблица возможных комбинаций параметров AMBON и MODUL.

AMBON	MODUL	ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КНОПОК +/-
1	1	Регулирование температуры в помещении (температура на подаче модулируется)
0	1	<u>С датчиком уличной температуры:</u> Выбор кривой K REG <u>Без датчика уличной температуры:</u> регулирование скользуированной температуры на подаче (рекомендуем установить MODUL = 0)
0	0	Регулирование установленного значения температуры на подаче
1	0	Регулирование температуры в помещении (температура на подаче фиксирована)

- «HW PR» Включение программатора системы ГВС (0-1-2), заводское значение - 1.
  - 0: Выключено
  - 1:Всегда включено
  - 2: Включено с недельной программой работы котла на систему ГВС («HW PR», см.параграф 3.7)
- «NOFR» Включение/выключение функции «Защиты от замерзания» котла ( заводское значение = 1). Значение, равное 1 включает функцию «Защита от замерзания», значение, равное 0, отключает данную функцию.

**Внимание:** всегда оставляйте включенной (1) данную функцию

- «COOL» Включение/выключение регулирования температуры в помещении летом ( заводское значение = 0). Функция включена при значении равном 1, котел переходит в новый режим работы, не указанный в главе 3.2:

#### ЛЕТО - ЗИМА - ЛЕТО+ОХЛАЖДЕНИЕ - ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ - ВЫКЛЮЧЕНО

Для включения данной функции нажать несколько раз кнопку до тех пор, пока на дисплее справа от часов не появится символ .

Данная функция позволяет использовать дистанционную панель управления для управления в летний период одним или несколькими внешними устройствами охлаждения (например, кондиционерами воздуха). В данном режиме работы релейная плата котла включает внешние кондиционеры когда температура в помещении превысит значение, установленное на панели управления. Во время работы в данном режиме на дисплее мигает символ . Для подсоединения релейной платы смотреть Руководство по установке и эксплуатации котла.

## 19.2 Дополнительная информация.

Для получения дополнительной информации обратитесь к «ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ».



## 20. Установка параметров.

Для установки параметров котла действовать следующим образом:


- нажимать не менее 3 сек кнопку **IP**;
- нажать и держать нажатой кнопку **①** и затем нажать **②** (см. рисунок сбоку).

Когда функция активна, на дисплее появится надпись «**F01**» и значение выбранного параметра.

### Изменение параметров:

- для просмотра параметров действовать кнопками **+/ - ⌂**;
- для изменения единичного параметра действовать кнопками **+/ - ⌂**.

**Примечание:** измененное значение автоматически запоминается через 3сек, не нажимать какие-либо кнопки, пока на дисплее мигает изменяемый параметр.

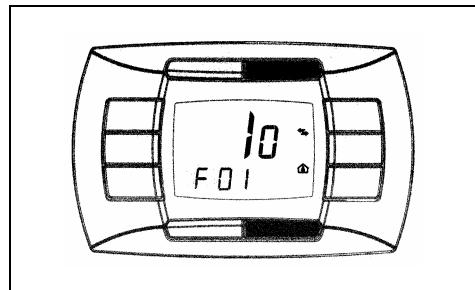

	Описание параметров	Значение, установленное на заводе					
		140 Fi	240 Fi	280 Fi	320 Fi	240 i	280 i
<b>F01</b>	Тип котла: 10 - с закрытой камерой сгорания 20 - с открытой камерой сгорания			10		20	
<b>F02</b>	Тип используемого газа: 00 = природный газ (метан) 01 = сжиженный газ (пропан)			00 или 01			
<b>F03</b>	Гидравлическая система:			06			
<b>F04</b>	Установка программируемого реле 1			02			
<b>F05</b>	Установка программируемого реле 2 13 = функция «cool» для внешнего охлаждающего оборудования (См. инструкции по ОБСЛУЖИВАНИЮ)			04			
<b>F06</b>	Конфигурация входного устройства датчика уличной температуры (См. инструкции по ОБСЛУЖИВАНИЮ)			00			
<b>F07...F09</b>	Информация производителя			00			
<b>F10</b>	00 = без дополнительного комнатного термостата (параграф 17.2) 01 = не используется 02 = с дополнительным комнатным термостатом (параграф 17.1)			00			
<b>F11...F12</b>	Информация производителя			00			
<b>F13</b>	Максимальная полезная мощность системы отопления ( <b>0 - 100%</b> )			100			
<b>F14</b>	Максимальная полезная мощность системы ГВС ( <b>0 - 100%</b> )			100			
<b>F15</b>	Минимальная полезная мощность системы отопления ( <b>0 - 100%</b> )			00			
<b>F16</b>	Установка максимальной температуры (°C) системы отопления <b>00 = 85°C - 01 = 45°C</b>			00			
<b>F17</b>	Время постциркуляции насоса системы отопления <b>(01 - 240 мин)</b>			03			
<b>F18</b>	Время ожидания горелки между двумя включениями <b>(01 - 10 мин) - 00=10 сек</b>			03			
<b>F19</b>	Информация производителя			07			
<b>F20</b>	Информация производителя			00			
<b>F21</b>	Функция анти-легионелла: 00 - выключено 01 - включено			00			
<b>F22</b>	Информация производителя			00			
<b>F23</b>	Максимальная температура горячей санитарной воды			65			
<b>F24</b>	Информация производителя			35			
<b>F25</b>	Предохранительное устройство - недостаток воды			01			
<b>F26...F29</b>	Информация производителя (параметры только для чтения)			--			
<b>F30</b>	Информация производителя			10			
<b>F31</b>	Не используются			00			
<b>F32...F41</b>	Диагностика (См. инструкции по ОБСЛУЖИВАНИЮ)			--			
<b>Последний параметр</b>	Активация функции калибровки (См. инструкции по ОБСЛУЖИВАНИЮ)			0			

**Внимание:** не изменяйте значения параметров «Информация производителя».



## 21. Устройства регулирования и предохранительные устройства

Котел спроектирован в полном соответствии с европейскими нормами и содержит следующие устройства:

- **Датчик тяги (пневмореле) (в моделях 140 Fi – 240 Fi – 280 Fi – 320 Fi)**  
Данное устройство (позиция 17 - Рис.20) обеспечивает включение горелки при условии исправной работы вытяжного дымохода.  
Датчик тяги срабатывает при следующих неисправностях:  
- загорожен выход дымохода;  
- засорена трубка Вентури;  
- не работает вентилятор;  
- нет контакта между трубкой Вентури и датчиком тяги.  
Котел остается в режиме ожидания, на дисплей выводится код неисправности 03 E (см. таблицу параграфа 9).
- **Термостат – датчик тяги (модели 240 i – 280 i)** данное устройство (позиция 15 - Рис.21)- расположен в левой части вытяжного колпака, и перекрывает подачу газа к основной горелке, если засорился дымоход или нет тяги по другой причине.  
При этом котел останавливается и на дисплей выводится код неисправности 03E (параграф 9).  
Для немедленного повторного включения горелки, после устранения причин, вызвавших блокировку, см. таблицу параграфа 9.

### Запрещается отключать данное предохранительное устройство!

- **Термостат перегрева** - благодаря датчику, установленному на выходной трубе первичного теплообменника, в случае перегрева воды первичного контура прекращается подача газа в горелку. При этом котел останавливается. После устранения причины, вызвавшей блокировку, возможно повторное включение (см. таблицу параграфа 9).

### Запрещается отключать данное предохранительное устройство!

- **Датчик ионизации пламени.**  
Электрод для определения наличия пламени, расположенный с правой части горелки, гарантирует безопасность работы при нарушении подачи газа или неполном горении основной горелки. В этих условиях котел блокируется после 3-х попыток запуска.  
Для возобновления нормальной работы см. таблицу параграфа 9.
- **Гидравлический прессостат.**  
Данное устройство позволяет включить основную горелку, только если давление в системе выше 0,5 бар.
- **Постциркуляция насоса контура отопления**  
Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин (параметр F17 - параграф 20), когда котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного терmostата.
- **Постциркуляция насоса контура ГВС**  
Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 30 сек, когда котел находится в режиме приготовления бытовой горячей воды и осуществляется в системе ГВС при каждом выключении горелки.
- **Устройство защиты от замерзания (контура отопления и ГВС)**  
Электронная система управления котла имеет функцию защиты «от замерзания» в контуре отопления и в контуре ГВС, которая при температуре воды на подаче ниже 5°C включает горелку до достижения на подаче температуры, равной 30°C.
- **Отсутствие циркуляции воды в первичном контуре (возможная блокировка насоса или наличие воздуха)**  
В случае отсутствия или недостаточности циркуляции воды в первичном контуре, работа котла останавливается и дисплее котла выводится код неисправности 25E (см. параграф 9)
- **Защита от блокировки насоса**  
Если котел не работает в течение 24 часов подряд (на контур отопления и приготовления бытовой горячей воды), насос включается автоматически на 10 сек. Данная функция работает, если к котлу подключено электропитание.



- Защита от блокировки трехходового клапана.**

Если котел не работает на контур отопления в течение 24 часов подряд, трехходовой клапан осуществляет одно полное переключение. Данная функция работает, если к котлу подключено электропитание.

- Водяной сбросной клапан системы отопления** - настроен на давление 3 бар и установлен в системе отопления.

Сбросной клапан должен быть присоединен к дренажной системе через воронку. Категорически воспрещается использовать его для слива воды из системы отопления.

- Функция «анти-легионелла»**

Функция «анти-легионелла» НЕ активна.

Для активации данной функции установите параметр F21 = 01 (см. параграф 20). Когда функция активна, электронное управление котла раз в неделю нагревает воду, содержащуюся в бойлере, до температуры выше 60°C (функция работает, только если вода в бойлере в предыдущие 7 дней не нагревалась выше 60°C).

**Примечание:** В случае поломки датчика температуры NTC системы ГВС (поз.5 - рис.20-21) производство горячей санитарной воды, тем не менее, продолжается. В этом случае контроль температуры осуществляется посредством датчика на подаче.

## 22. Расположение электрода зажигания и электрода-датчика пламени.

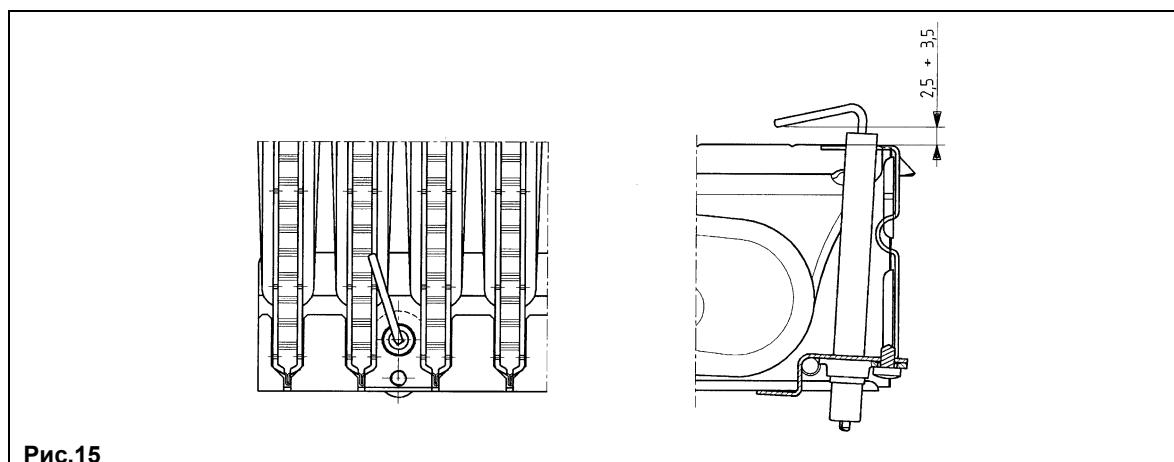


Рис.15

## 23. Контроль отходящих газов

При необходимости контроля отходящих газов котлы с принудительной тягой имеют две точки замера.

Одна из них находится на вытяжном дымоходе и позволяет контролировать соответствие отходящих газов гигиеническим нормам.

Вторая точка замера находится на трубе забора воздуха и позволяет определить наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе при использовании коаксиальной системы труб.

В точках замера определяют:

- температуру продуктов сгорания
- содержание кислорода ( $O_2$ ) или, наоборот, двуокиси углерода ( $CO_2$ )
- содержание окси углерода ( $CO$ )

Температура подаваемого воздуха определяется в точке замера на трубе подачи воздуха, вставив датчик примерно на 3 см.

Если необходим контроль отходящих газов в моделях с естественной тягой в, то в дымоходе следует проделать отверстие на расстоянии от котла, равном двум внутренним диаметрам трубы.

В точке замера определяют:

- температуру продуктов сгорания
- содержание кислорода ( $O_2$ ) или, наоборот, двуокиси углерода ( $CO_2$ )
- содержание окси углерода ( $CO$ )

Замер температуры поступающего воздуха проводится рядом с местом входа воздуха в котел.

Отверстие проделывается установщиком при первоначальной установке агрегата и должно быть затем герметично заделано, чтобы избежать просачивания продуктов сгорания при нормальной работе.



## 24. Характеристики расход/напор

Высокопроизводительный насос подходит для установки в любой отопительной однотрубной или двухтрубной системе. Встроенный в него клапан воздухоотводчик позволяет эффективно удалять находящийся в отопительной системе воздух.

**Модели 140 - 240**

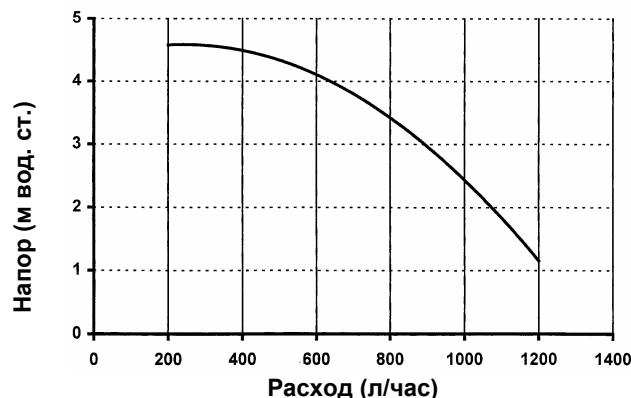


График 1

**Модели 280 - 320**

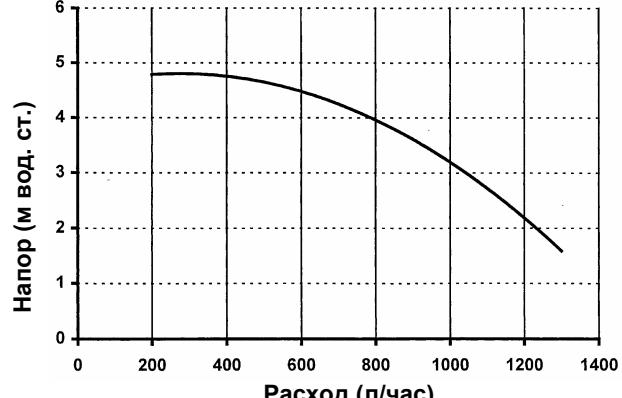


График 2

Примечание: В модели Nuvola 3 240 может быть установлен насос увеличенной мощности с характеристиками, аналогичными характеристикам насоса для модели Nuvola 3 280.

## 25. Слив воды из бойлера.

Для слива воды из бойлера необходимо:

- закрыть кран на входе холодной воды в котел;
- открыть кран горячей воды смесителя;
- открыть кран слива бойлера (Рис.15);
- плавно отвернуть гайку на выходной трубе ГВС бойлера.

## 26. Расширительный бак системы ГВС (заказывается отдельно).

В комплект расширительного бака входят:

- 1 стальной расширительный бак;
- 1 крепление для расширительного бака;
- 1 гибкий шланг;
- 1 трубка Ø 8 для подсоединения расширительного бака системы ГВС.

Подсоедините гибкий шланг (входит в комплект поставки) к местам подсоединений **A** и **B** как показано на Рис.15.



Рекомендуем установить расширительный бак системы ГВС в следующих случаях:

- давление в системе водоснабжения превышает 4 бар и требуется установка редуктора давления;
- на входе холодной воды в котел установлен обратный клапан;
- общая протяженность сети холодного водоснабжения недостаточна для расширения воды, содержащейся в бойлере, и необходимо использовать расширительный бак системы ГВС.

#### Рекомендация:

Для эффективной работы расширительного бака давление в системе водоснабжения должно быть ниже 4 бар. В противном случае установите редуктор давления. Он должен быть отрегулирован так, чтобы давление холодной воды на входе в котел было ниже 4 бар.

Если жесткость воды выше значения  $25^{\circ} F$  (где  $1^{\circ} F = 10 \text{ мг CaCO}_3$  на 1 литр воды) следует установить полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды, которая соответствует действующим нормативам.

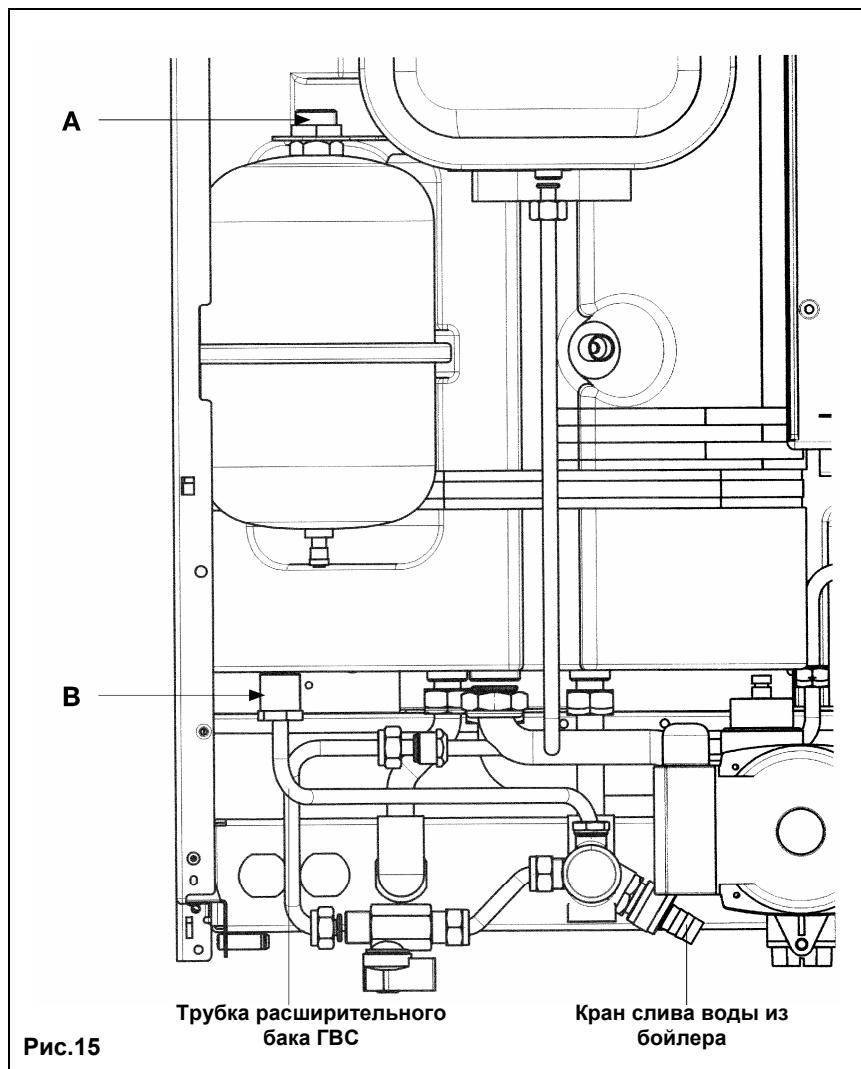


Рис.15

## 27. Присоединение датчика уличной температуры

В котле предусмотрена возможность присоединения датчика наружной температуры (поставляется отдельно). Для присоединения руководствуйтесь приведенным ниже рисунком (клеммы 3-4) и инструкцией, прилагаемой к датчику.

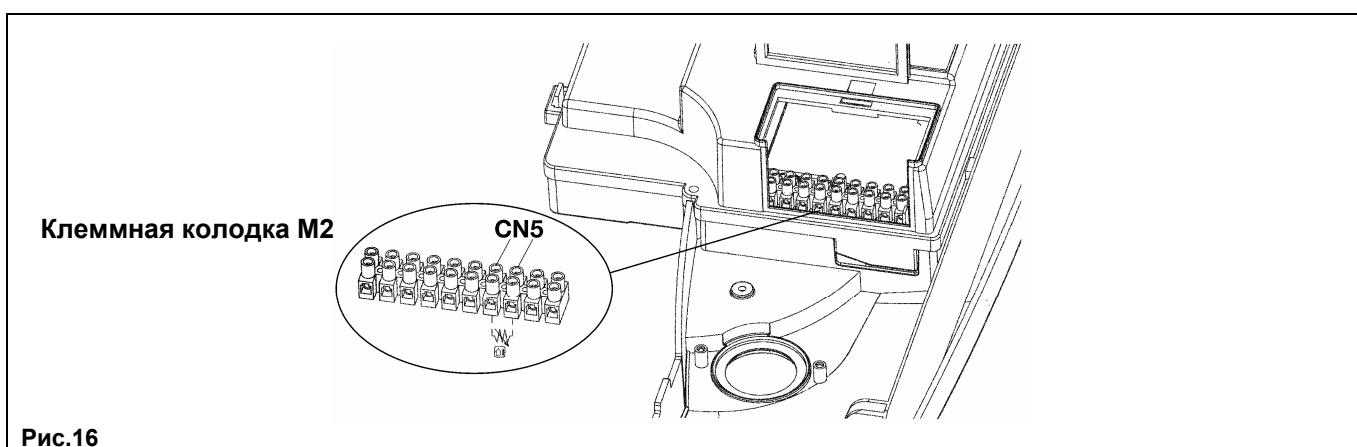


Рис.16

При подсоединенном датчике уличной температуры регулирование температуры на подаче в систему отопления можно осуществлять двумя разными способами.

В случае, когда съемная панель управления установлена на котле (параграф 17.1), регулирование температуры на подаче в систему отопления зависит от кривой **K REG** (график 3), которую устанавливают в ручном режиме с помощью кнопок **+/-**.



В случае, когда съемная панель управления установлена на стене (параграф 17.2), регулирование температуры на подаче в систему отопления осуществляется автоматически. Электронное управление котла устанавливает в автоматическом режиме климатическую кривую в зависимости от уличной температуры и заданной температуры в помещении (см. параграф 19.1).

**Внимание:** Значение температуры на подаче **T<sub>m</sub>** зависит от значения параметра F16 (параграф 20). Таким образом, максимальная установленная температура может быть 85 или 45°C.

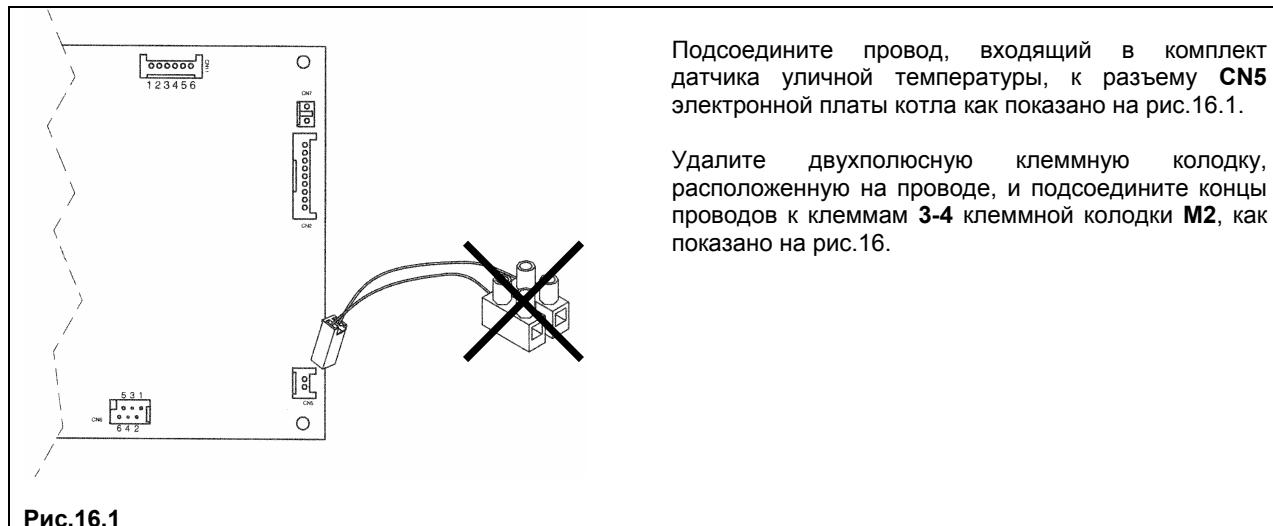


Рис.16.1

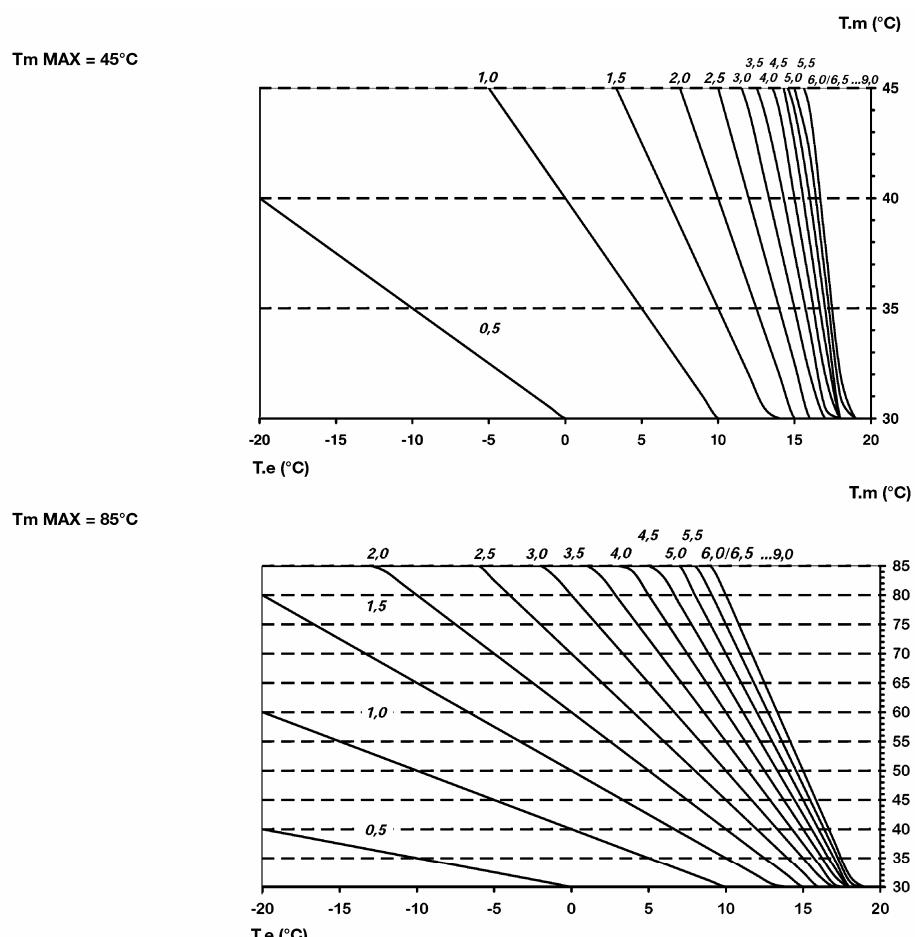


График 3




## 28. Электрическое присоединение зонального оборудования.

### 28.1 Присоединение релейной платы (поставляется отдельно).

Релейная плата не входит в комплект поставки котла и заказывается отдельно.

Соедините коннекторы **CN6** электронной платы котла и релейной платы с помощью прилагающегося кабеля FLAT.


Присоедините клеммы 1-2-3 коннектора **CN1** к клеммам 10-9-8 клеммной колодки **M2** котла (Рис.18).

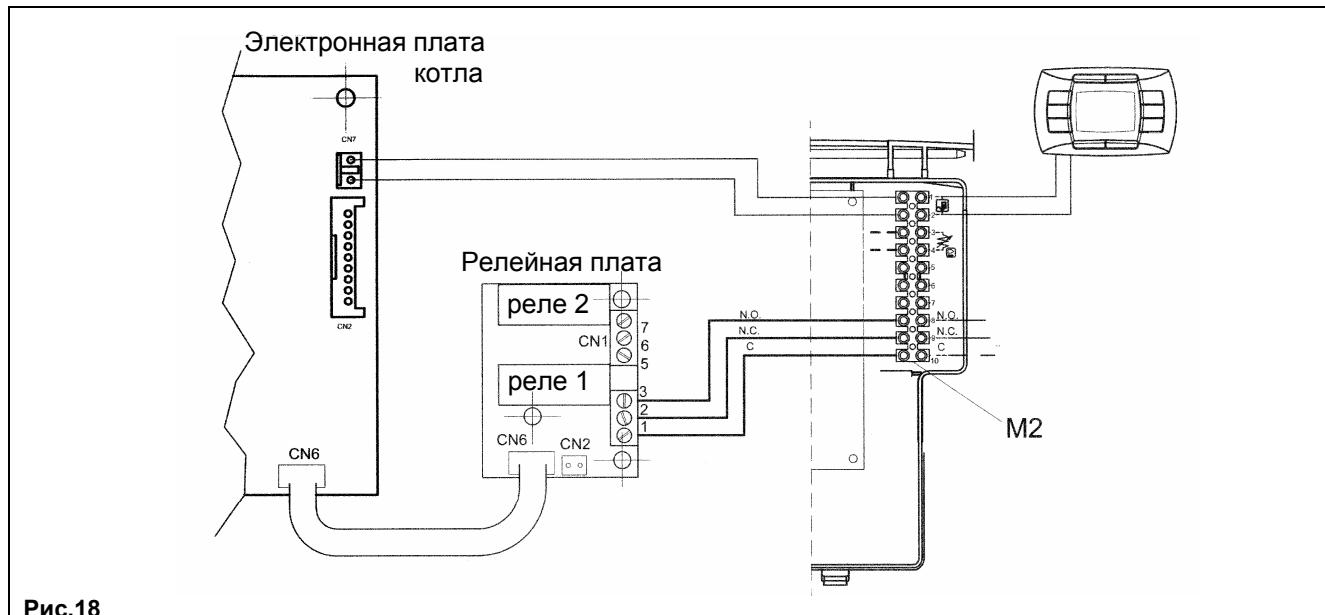

### 27.2 Присоединение зонального оборудования.

Электрические контакты зон, не контролируемых выносной панелью управления, должны быть запараллелены и подсоединенны к клеммам 1-2 «ТА» клеммной колодки **M1** (см. рис.18.1).

Зона, контролируемая выносной панелью управления, управляемая электрическим клапаном зоны 1, как показано на рис.18.1.

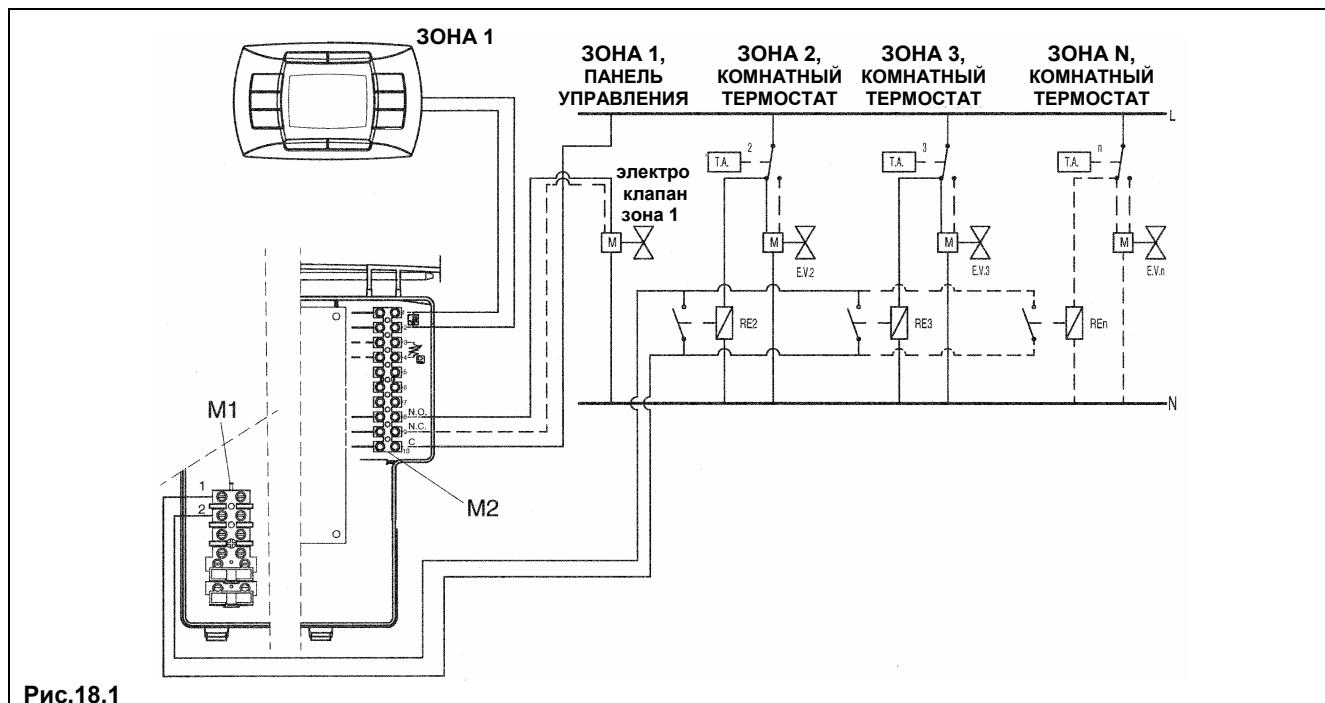

**Внимание:** проверьте, чтобы параметр **F04 = 2** (как установлено на заводе - параграф 20).



## 29. Функциональные схемы

**240 i – 280 i**

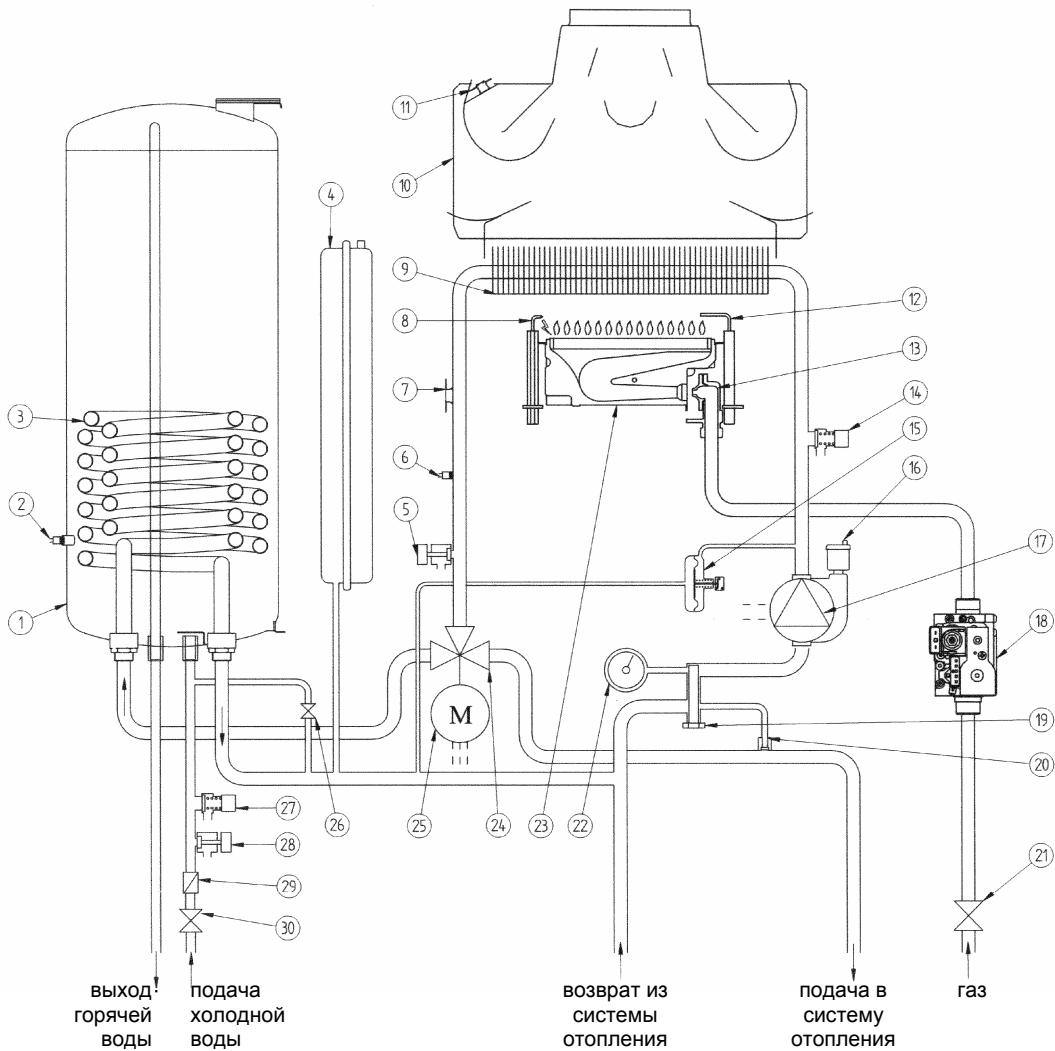


Рис.20

### Обозначения:

- 1 - бойлер
- 2 - датчик температуры бойлера
- 3 - змеевик бойлера
- 4 - расширительный бак
- 5 - кран слива воды из котла
- 6 - датчик температуры (тип NTC) контура отопления
- 7 - термостат перегрева
- 8 - электрод зажигания
- 9 - первичный теплообменник
- 10 - дымовой колпак
- 11 - термостат - датчик тяги
- 12 - электрод контроля пламени
- 13 - рампа подачи газа с форсунками
- 14 - сбросной предохранительный клапан системы отопления (3 бар)
- 15 - дифференциальный гидравлический прессостат

- 16 - автоматический воздухоотводчик
- 17 - насос с автоматическим воздухоотводчиком
- 18 - газовый клапан
- 19 - фильтр на возврате воды
- 20 - автоматический байпас
- 21 - газовый кран
- 22 - манометр
- 23 - горелка
- 24 - трехходовой клапан
- 25 - мотор трехходового клапана
- 26 - кран заполнения системы отопления
- 27 - сбросной предохранительный клапан бойлера (8 бар)
- 28 - кран слива воды из бойлера
- 29 - ограничитель протока воды
- 30 - кран на входе холодной воды



## 140 Fi - 240 Fi - 280 Fi - 320 Fi

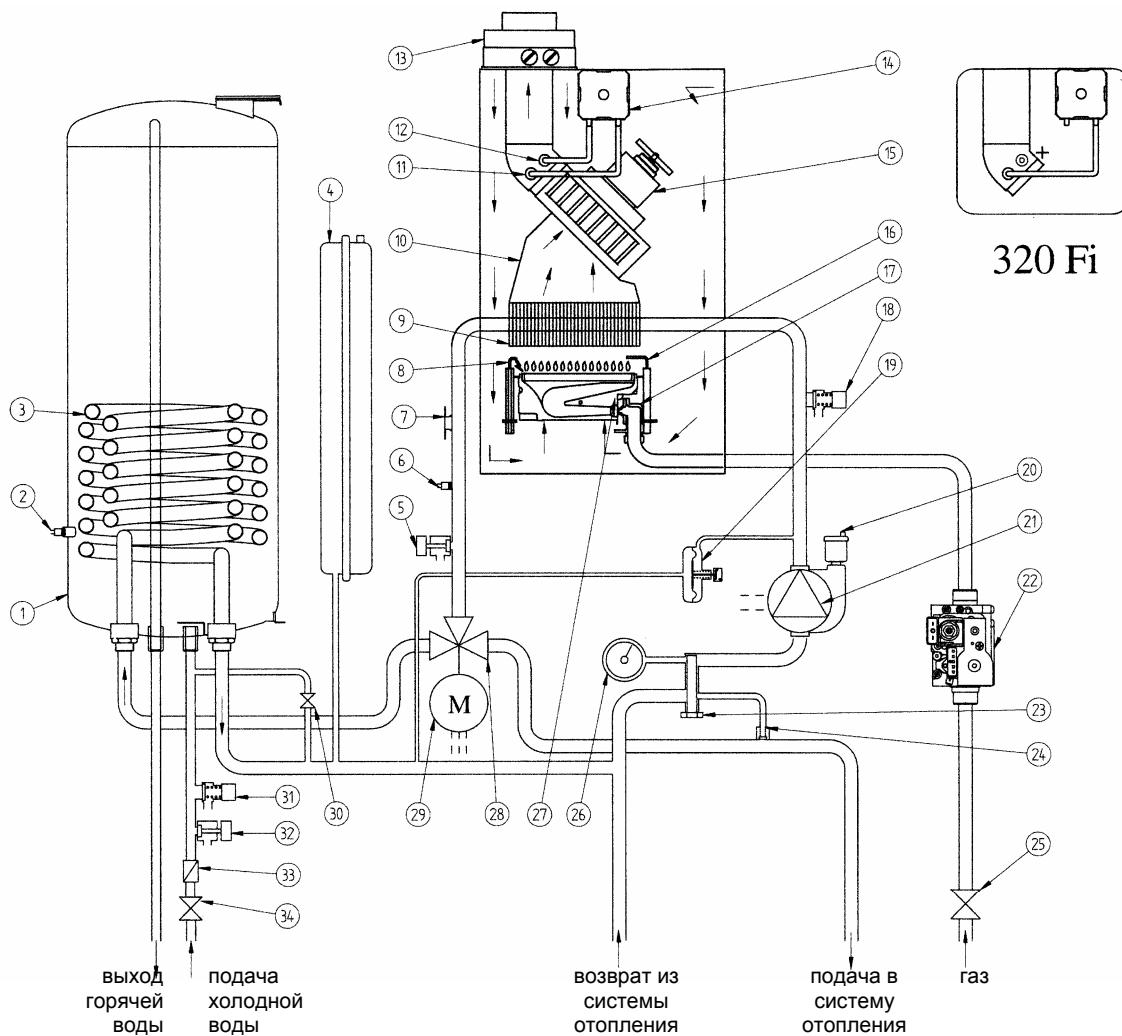


Рис.21

## Обозначения:


- 1 - бойлер
- 2 - датчик температуры бойлера
- 3 - змеевик бойлера
- 4 - расширительный бак
- 5 - кран слива воды из котла
- 6 - датчик температуры (тип NTC) системы отопления
- 7 - терmostat перегрева
- 8 - электрод зажигания
- 9 - первичный теплообменник
- 10 - дымовой колпак
- 11 - точка замера отрицательного давления
- 12 - точка замера положительного давления
- 13 - концентрическая муфта
- 14 - датчик тяги - пневмореле
- 15 - вентилятор
- 16 - электрод контроля пламени
- 17 - рампа подачи газа с форсунками

- 18 - сбросной предохранительный клапан системы отопления (3 бар)
- 19 - дифференциальный гидравлический прессостат
- 20 - автоматический воздухоотводчик
- 21 - насос с автоматическим воздухоотводчиком
- 22 - газовый клапан
- 23 - фильтр на возврате воды
- 24 - автоматический байпас
- 25 - газовый кран
- 26 - манометр
- 27 - горелка
- 28 - трехходовой клапан
- 29 - мотор трехходового клапана
- 30 - кран заполнения системы отопления
- 31 - сбросной предохранительный клапан бойлера (8 бар)
- 32 - кран слива воды из бойлера
- 33 - ограничитель протока воды
- 34 - кран на входе холодной воды




## 30. Схемы электрических соединений.

**140 Fi – 240 Fi – 280 Fi – 320 Fi**

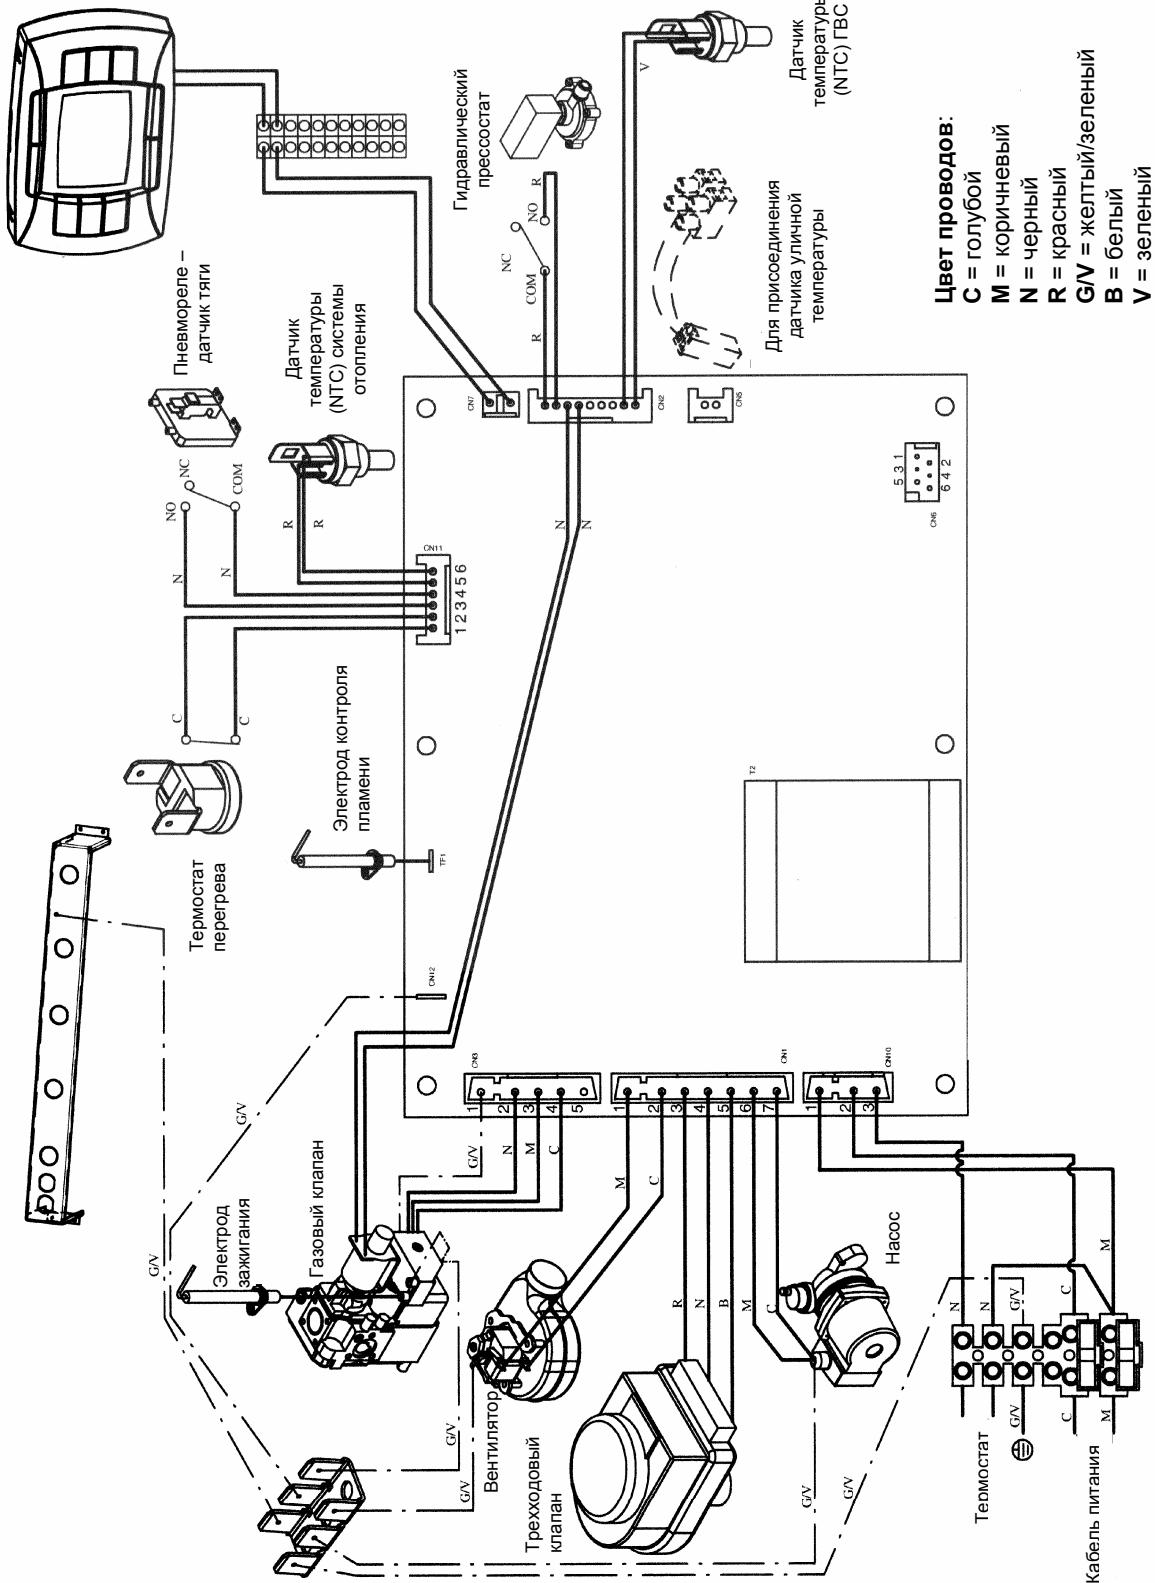



## 240 i - 280 i

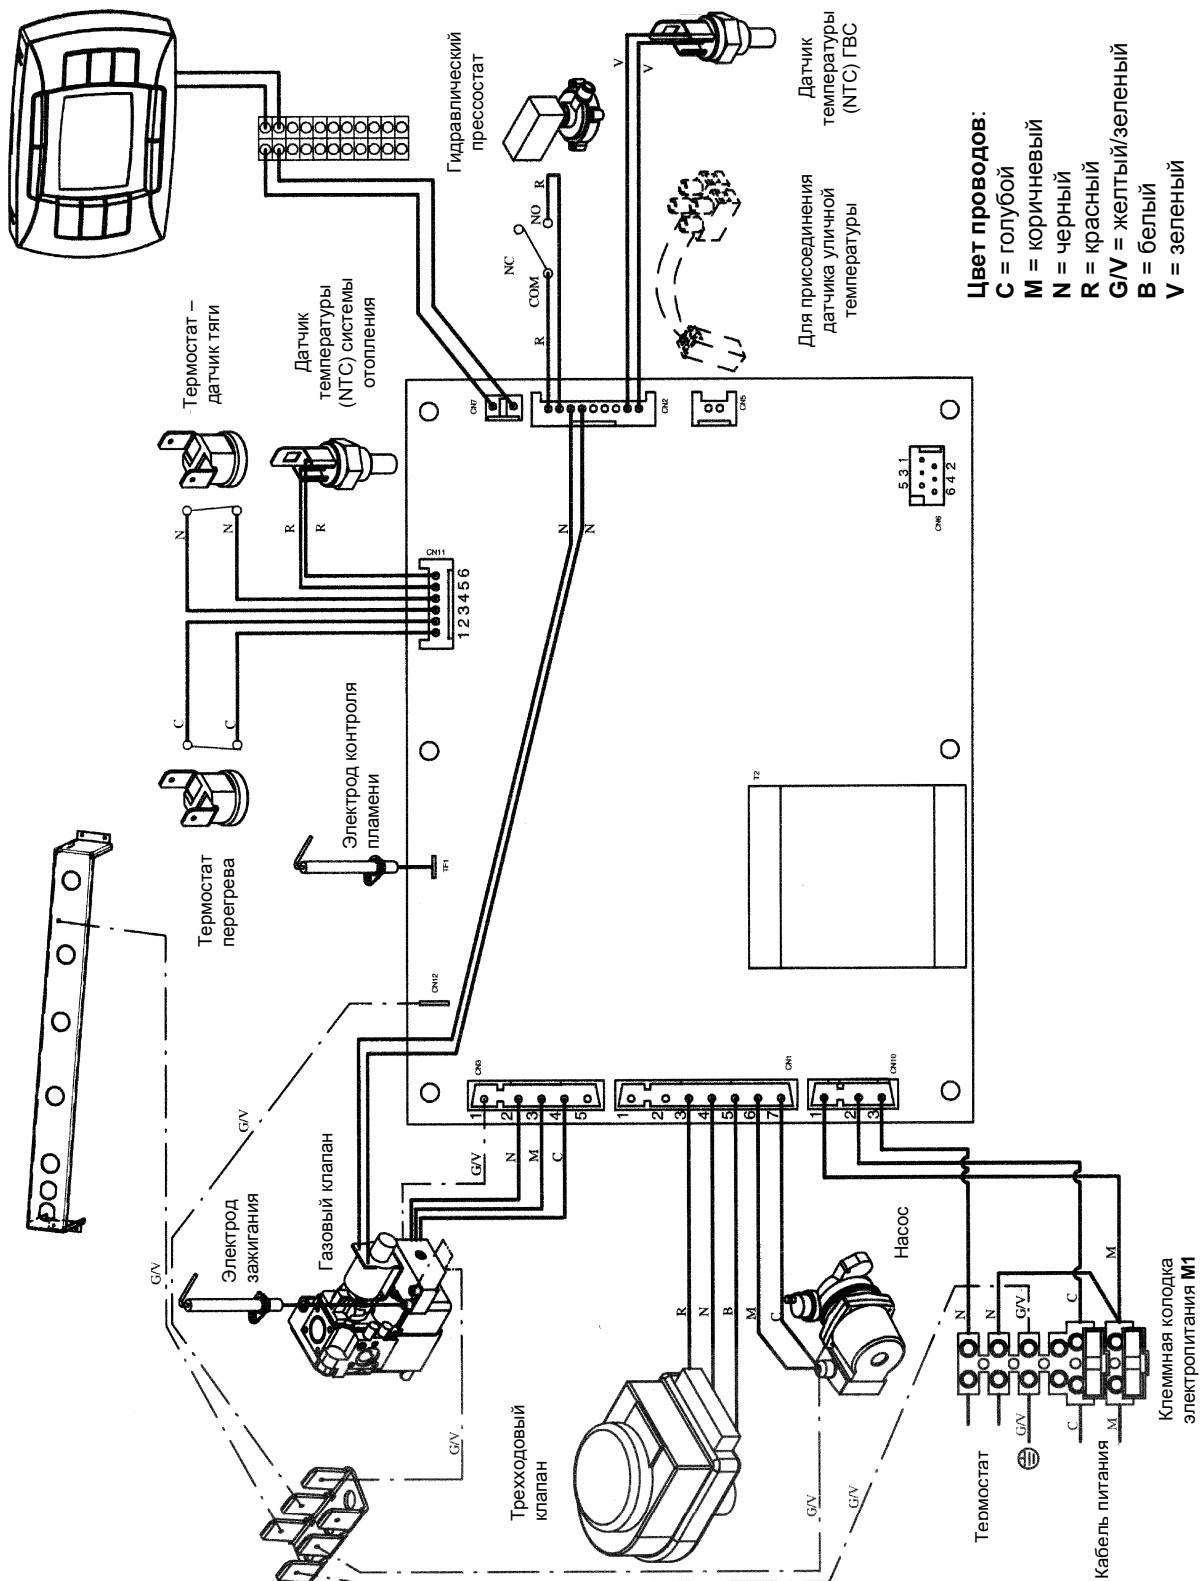



## 31. Выписка из Норм и Правил ЕС для газовых котлов

Установка, тех. обслуживание и эксплуатация газовых котлов в Италии регламентируются нормами UNI-CIG п. 7129 и UNI-CIG п. 7131, выписку из которых мы предлагаем Вашему вниманию:

Сечения труб, составляющих газовую систему, должны обеспечивать подачу газа в нужном объеме для удовлетворения максимального запроса, с ограничением потери давления между счетчиком и любым используемым устройством не более:

- 1,0 мбар для природного газа
- 2,0 мбар для сжиженного газа

Трубы, составляющие стационарную часть системы, должны быть стальными, медными или полимерными

а) Стальные трубы могут быть без сварки или сварены вдоль. Присоединения стальных труб могут быть выполнены с использованием патрубков с резьбой, соответствующим нормам UNI ISO 7/1, или при помощи контактной сварки плавлением. Патрубки и специальные части должны быть выполнены из стали или из ковкого чугуна.

Категорически запрещается использование в качестве изоляционного материала на основе суртика и подобных веществ.

б) Медные трубы по своим качественным характеристикам и размерам должны соответствовать нормам UNI 6507. Для подземных медных трубопроводов минимальная толщина трубы = 2,0 мм.

Присоединения медных труб должны быть выполнены при помощи контактной сварки или электросварки, а также путем механического присоединения, при этом необходимо помнить, что последний способ не допускается для труб, проложенных по специальным каналам, и подземных трубопроводов.

в) Полиэтиленовые трубы, предназначенные исключительно для подземных трубопроводов, по своим качественным характеристикам должны соответствовать нормам UNI ISO 4437, с минимальной толщиной трубы = 3,0 мм.

Патрубки и специальные части полиэтиленовых труб должны быть выполнены также из полиэтилена. Присоединения должны проводиться методом контактной сварки плавлением или при помощи нагретых элементов, а также методом электрической сварки плавлением.

### Установка системы

Запрещается установка газовых систем с относительной плотностью газа более 0,80 (тяжелее воздуха) в помещениях с полом ниже уровня земли.

Трубы могут быть установлены на виду, в специальных каналах или под землей. Не допускается установка газовых труб в контакте с водопроводными трубами.

Запрещается использование газовых труб в качестве заземлителей, проводников заземления и защитных проводников электрических систем и устройств, в том числе телефона.

Также запрещается установка газовых труб в дымоходах, в системе мусоропровода, в шахте лифта, а также в пространствах электро- и телефонных систем.

В верхней части любого отвода от используемого устройства, т.е. в верхней части любой гибкой или жесткой подводки соединения устройства с системой, на виду и в легко доступном месте, должен быть установлен отсечной кран.

При установке счетчика вне помещения необходимо установить аналогичный кран непосредственно в месте установки.

Баллоны со сжиженным газом должны быть установлены на удалении от источников тепла для защиты баллонов от прямого воздействия тепла и предотвращения нагрева выше 50 °C.

Баллоны со сжиженным газом могут быть установлены только в хорошо проветриваемых помещениях (за счет окон, дверей и пр.).

В любом жилом помещении с кубатурой до 20 м<sup>3</sup> может быть установлено не более одного баллона с содержанием 15 кг. В помещениях с кубатурой до 50 м<sup>3</sup> может быть установлено не более двух баллонов с общим содержанием 30 кг. Установка баллонов с суммарным содержанием более 50 кг должна проводиться вне помещения.

### Установка устройств

Установщик должен проверить, что используемое устройство настроено на работу с данным типом газа.

Стационарные устройства должны быть присоединены к системе при помощи жесткой металлической трубы или гибкой подводки из нержавеющей стали.

### Котлы с принудительной вентиляцией.


Выписка из Норм и Правил ЕС UNI 7129 (январь 1992г.)

Газовое оборудование для домашнего использования, подключенное к газовой сети. Проектирование, установка и эксплуатация.

Местоположение наконечника (вывода) трубы	Размер, показанный на рисунке	Расстояние в мм (для приборов мощностью от 16 до 35 кВт)
Под окном	A	600
Под вентиляционным отверстием	B	600
Под водостоком	C	300
Под балконом	D	300
От окна	E	400
От вентиляционного отверстия	F	600
От водосточных труб вертикальных или горизонтальных	G	300
От угла здания	H	300
От ниши в здании	I	300



От уровня земли	L	2500
Между двумя вертикальными наконечниками труб	M	1500
Между двумя горизонтальными наконечниками труб	N	1000
От другой стены, на которой в радиусе 3 м от отверстия для выхода дыма нет других отверстий для выхода продуктов сгорания и наконечников труб.	O	2000
Как указано в пункте "O", но в радиусе 3м от отверстия для выхода дыма имеются другие отверстия для выхода продуктов сгорания и наконечники труб.	P	3000

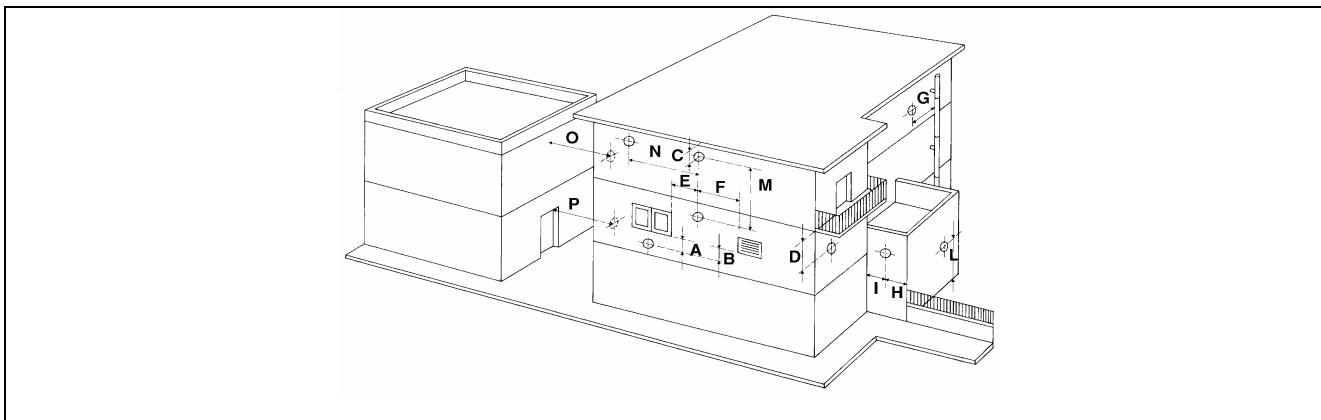

#### Отвод продуктов сгорания

Газовые устройства, снабженные патрубком газоотводной трубы, должны быть присоединены напрямую к эффективному дымоходу: только при отсутствии дымохода допускается отвод продуктов сгорания непосредственно из помещения.

Присоединение к дымоходу (рис. А) должно быть осуществлено с соблюдением следующих норм:

- присоединение должно быть герметично и выполнено из материалов, способных выдержать нормальные механические нагрузки и устойчивых к воздействию тепла, продуктов сгорания и их агрессивных конденсатов;
- присоединение должно иметь не более трех перемен направления, включая присоединительный патрубок дымохода, с внутренними углами более  $90^\circ$ . Изменения направления должны быть выполнены исключительно при помощи специальных колен;
- ось конечного участка присоединения должна быть перпендикулярна внутренней стене, противоположной дымоходу;
- сечение по всей длине присоединения должно быть не менее сечения выходной трубы устройства;
- в присоединении должны отсутствовать отсечные устройства (заглушки).

При прямом отводе продуктов сгорания из помещения (рис. В) не допускается более двух изменений направления.

#### Вентиляция помещений


В помещении, где установлены газовые устройства, должна быть обеспечена обязательная подача воздуха в количестве, необходимом для нормального горения газа и вентиляции помещения.

Подача воздуха должна осуществляться напрямую через:

- стационарные вентиляционные отверстия, выполненные на стенах помещения и выходящие наружу;
- вентиляционных каналов, отдельных или разветвленных.

Вентиляционные отверстия на внешних стенах помещения должны отвечать следующим требованиям:

- иметь общее свободное сечение прохода не менее  $6 \text{ см}^2$  на каждый кВт тепловой мощности при минимальной установке  $100 \text{ см}^2$ ;
- иметь конструкцию, обеспечивающую беспрепятственное поступление воздуха, как с внешней, так и с внутренней стороны стены;
- вентиляционные отверстия должны быть защищены, например, решетками, металлической сеткой и т.д., с сохранением при этом полезного сечения, указанного выше;
- вентиляционные отверстия должны быть расположены приблизительно на уровне пола, при этом они не должны мешать работе устройств отвода продуктов сгорания; в случае, если такое положение вентиляционных отверстий окажется невозможно, необходимо увеличить сечение соответствующих отверстий не менее, чем на 50%.

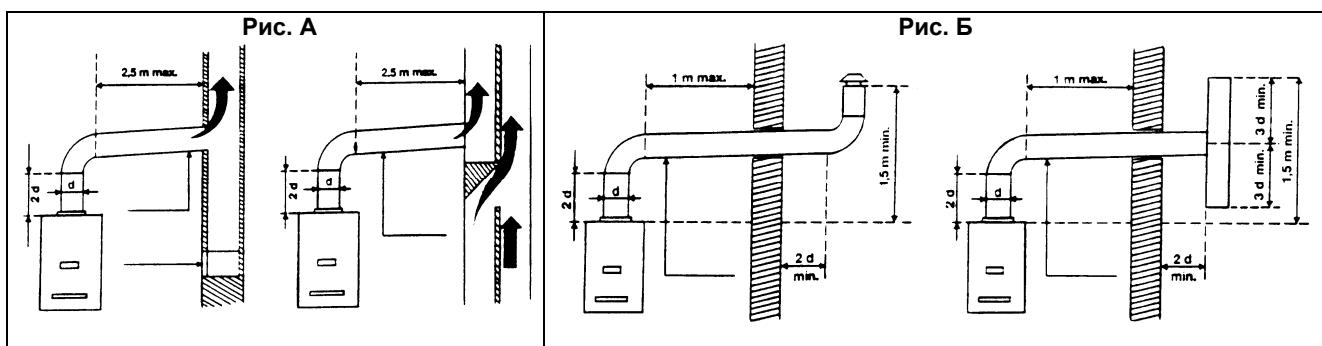



## 32. Технические данные

Модель NUVOLA 3 COMFORT		240 i	280 i	140 Fi	240 Fi	280 Fi	320 Fi
Категория		II <sub>2Н3+</sub>	II <sub>2Н3+</sub>	II <sub>2Н3Р</sub>	II <sub>2Н3+</sub>	II <sub>2Н3+</sub>	II <sub>2Н3Р</sub>
Максимальная потребляемая тепловая мощность	кВт	27,1	31,1	15,3	26,3	30,1	34,5
Минимальная потребляемая тепловая мощность	кВт	11,9	11,9	6,9	11,9	11,9	11,9
Максимальная полезная тепловая мощность	кВт	24,4	28	14	24,4	28	32
	ккал/час	21.000	24.080	12.100	21.000	24.080	27.520
Минимальная полезная тепловая мощность	кВт	10,4	10,4	6	10,4	10,4	10,4
	ккал/час	8.900	8.900	5.100	8.900	8.900	8.900
КПД согласно 92/42/ CEE	-	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★
Максимальное давление в системе отопления	бар	3	3	3	3	3	3
Объем расширительного бака	л	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Давление в расширительном баке	бар	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выход горячей воды за первые 30 мин при ΔT = 30°C	л/30 мин	390	450	-	390	450	490
Максимальное входное давление холодной воды	бар	8	8	8	8	8	8
Количество горячей воды при ΔT=25°C	л/мин	14	16,1	8,1	14	16,1	18,3
Количество горячей воды при ΔT=35°C	л/мин	10	11,5	5,8	10	11,5	13,1
Количество горячей воды согласно EN 625	л/мин	18,2	19	14,1	18,2	19	21,5
Тип	-	B <sub>11BS</sub>	B <sub>11BS</sub>	C12 - C32 - C42 - C52 - C82 -B22			
Диаметр коаксиального дымохода	мм	-	-	60	60	60	60
Диаметр коаксиального воздуховода	мм	-	-	100	100	100	100
Диаметр раздельного дымохода	мм	-	-	80	80	80	80
Диаметр раздельного воздуховода	мм	-	-	80	80	80	80
Диаметр дымохода (открытая камера сгорания)	мм	140	140	-	-	-	-
Максимальный расход отходящих газов	кг/сек	0,022	0,024	0,015	0,022	0,024	0,021
Минимальный расход отходящих газов	кг/сек	0,021	0,021	0,015	0,019	0,019	0,021
Максимальная температура отходящих газов	°C	110	115	120	134	142	142
Минимальная температура отходящих газов	°C	82	82	77	108	108	108
Класс NO <sub>x</sub>	-	3	3	3	3	3	3
Тип газа	-	G20 G30-G31	G20 G30-G31	G20 G31	G20 G30-G31	G20 G30-G31	G20 G31
Номинальное давление подачи природного газа (метан)	мбар	20	20	20	20	20	20
Номинальное давление подачи сжиженного газа (бутан)	мбар	28 - 30	28 - 30	-	28 - 30	28 - 30	-
Номинальное давление подачи сжиженного газа (пропан)	мбар	37	37	37	37	37	37
Напряжение электропитания	В	230	230	230	230	230	230
Частота питающей сети	Гц	50	50	50	50	50	50
Номинальная электрическая мощность	Вт	110	110	190	190	190	190
Масса Нетто	кг	60	60	70	70	70	70
Габариты:	высота	мм	950	950	950	950	950
	ширина	мм	600	600	600	600	600
	глубина	мм	466	466	466	466	466
Уровень защиты от влаги и пыли (согласно EN 60529)			IP X5D	IP X5D	IP X5D	IP X5D	IP X5D

Компания BAXI S.p.A., постоянно работая над усовершенствованием предлагаемой продукции, оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию. Настоящее руководство поставляется в качестве информативной поддержки и не может считаться контрактом в отношении третьих лиц.

**BAXI S.p.A.**

36061 Bassano del Grappa (VI) Italia  
Via Trottzetti, 20  
Tel. 0424 517111  
Telefax 0424 38089

**Компания «БАКСИ»**

Представительство в России  
Тел./факс +7 095 101-39-14  
E-mail: service@baxi.ru  
Сайт: www.baxi.ru

