



Este documento es un tutorial de como enlazar la IP de tu dispositivo con su dirección MAC para que, cuando se desconecte de la red y se vuelva a conectar, no cambie.

IMPORTANTE: esto solo puede se puede realizar teniendo el dispositivo conectado a la red a la que queremos asociar la MAC.


Para comenzar, accede a la configuración del router a través de la dirección http://192.168.0.1. Escribe la contraseña admin y dale a "Iniciar sesión".

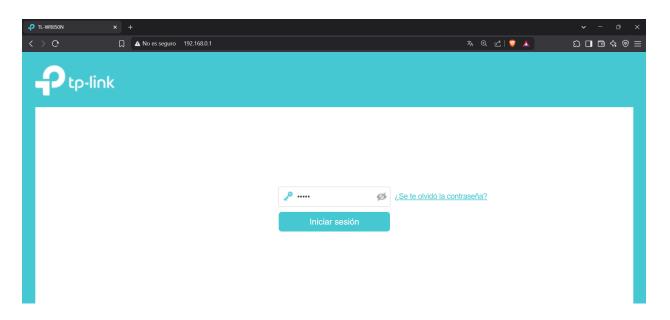


Una vez accedes tienes que irte al apartado de "Avanzado" en la parte superior.

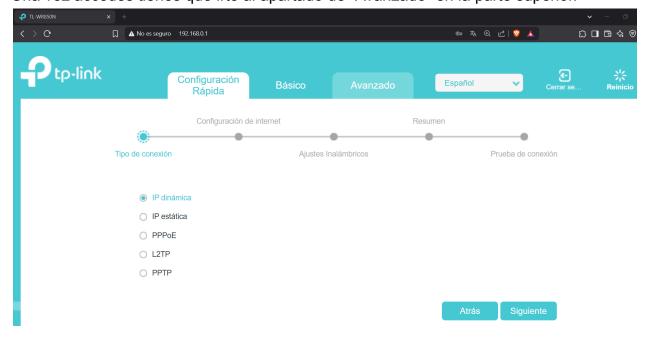

En este apartado, desliza hacia abajo en la parte izquierda y accede a Seguridad. ☐ ▲ No es seguro 192.168.0.1

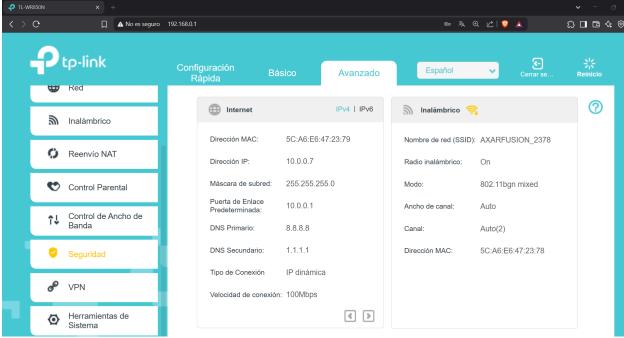

Desplegando Seguridad nos encontramos con el apartado de Control de Acceso. Aquí podemos ver todos los dispositivos conectados a nuestro router con su ID, nombre, IP, MAC y tipo de conexión (si están conectados de manera inalámbrica o por cable). Apunta el nombre del dispositivo que deseas unir junto con IP o MAC.

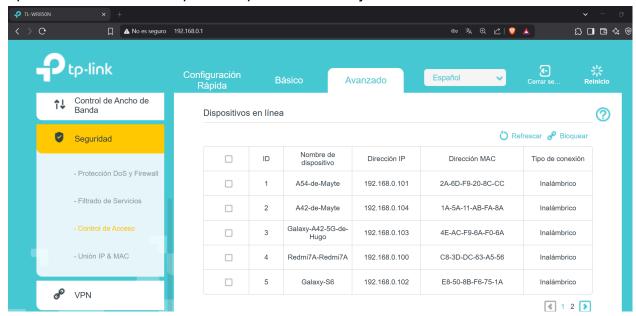


En este caso yo he apuntado el A54-de-Mayte que se corresponde a IP: 192.168.0.101 - MAC: 2A-6D-F9-20-8C-CC


Dentro de este mismo apartado de Seguridad ahora accede al de Unión IP & MAC.

IMPORTANTE: NO desactivar la casilla de "Enlace de IP y MAC".


Aquí tenemos la lista de IP unidas a cada dirección MAC de cada dispositivo.

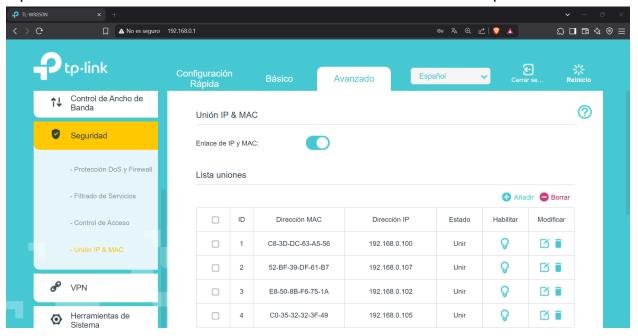

Bajamos con la barra deslizadora de la derecha en la misma página y buscamos el dispositivo que tenga los datos que hemos apuntado anteriormente. Lo marcamos y le damos a & Unir.

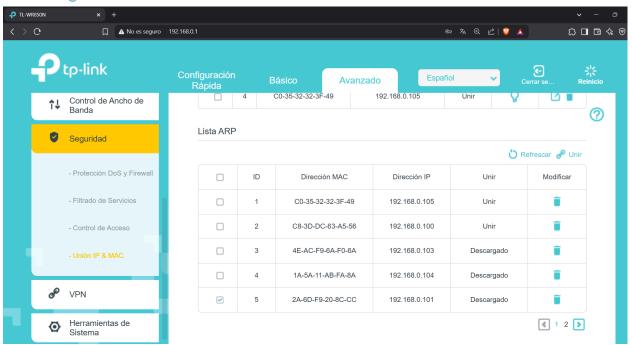

Una vez realizada la unión vemos que se ha realizado correctamente. Si el dispositivo que queremos conectar no aparece en la lista ARP, comprueba que no estés usando datos móviles y que está conectado correctamente a la red.

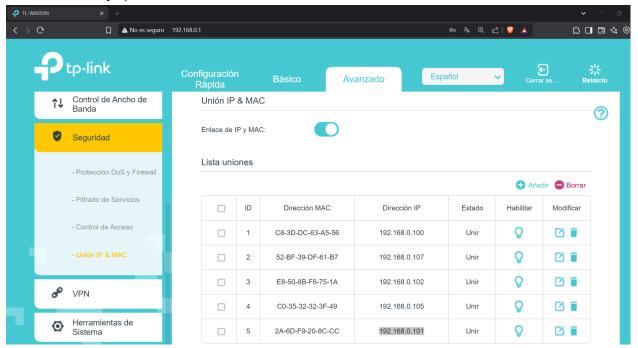

Ahora para obtener el puerto para el acceso hay que llamar a la compañía de teléfono y pedir que abran el puerto de nuestra preferencia.

IMPORTANTE: NO pidas abrir un puerto que sea muy común en las conexiones de red (8080, 8888, 80...) porque si hay intenta hacer un ataque desde fuera a los primeros puertos a los que va a intentar acceder son los comunes.

Si sigues estos pasos, podrás agregar tu cámara a la red para que no cambie su dirección IP y por lo tanto sea la misma que la que hay guarda en la base de datos.