

Guide Utilisateur Complet MackieControl pour X-Touch-Mini –Ableton Live



Ricky_Fr

Guide Utilisateur Complet – MackieControl pour X-Touch-Mini –Ableton Live

Table des matières

Disclaimer	2
Installation du script.....	3
Introduction.....	5
Structure physique du contrôleur	5
Lexique simplifié.....	6
Les modes principaux.....	8
Navigation	9
Navigation dans les pistes	9
Navigation dans les plug-ins et paramètres	9
Sélection automatique de la banque de pistes.....	9
🔊 Mode SOLO.....	1
🔊 Mode MUTE	2
Mode NAVIGATION	3
Fonction de sélection de pistes.....	3
Fonction de contrôle de tranche.....	3
Fonction de contrôle de navigation	4
Mode STRIP (Tranche).....	5
Fonction de contrôle de tranche.....	5
Fonction de contrôle de navigation	5
Boutons de contrôle de pistes et d'enregistrement	6
🔧 Mode PLUGIN	7
Étape 1 : Sélection de plugin	7
Étape 2 : ✂ Édition des paramètres	8
Cas de EQ Eight :.....	8
Cas de Drum-rack :	8
Cas des synthétiseurs et autres plug-ins internes ou externes.....	9
Reset de Rack et plugin en cours de sessions live.....	10

Mode FULL-MIXER.....	14
Affectation des VPOT au VOLUME	15
Affectation des VPOT au PANORAMIQUE	15
Affectation des VPOT au SENDS	16
Touches Transport.....	16
FAQ Utilisateur	18
Résolution des problèmes.....	19
Configuration du mode DEBUG.....	19
Fichier log de Ableton Live	20
Versions futures	20

Disclaimer

Ce script a été testé avec succès sur Ableton Live Standard 12.2 et Windows 11, l'utilisation d'API liées à la version 12 devant le rendre probablement incompatible avec les versions précédentes. Il est conçu uniquement pour le X-Touch Mini et son dernier firmware.

Le XTouch-Mini doit être configuré en mode Mackie Control (la LED MC MODE doit être allumée). Si ce n'est pas le cas, maintenez la touche MC en bas à gauche du contrôleur débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le. Dès que la LED MC est allumée, relâchez la touche MC.


Installation du script

Dézipper le fichier XTouchMini.zip dans le répertoire `C:\ProgramData\Ableton\Live 12 Standard\Resources\MIDI Remote Scripts\`. Cela crée un répertoire XTouch_Mini, avec les fichiers .pyc en dessous.


Un fichier de licence licence.txt doit être copié dans le répertoire XTouch_Mini pour libérer les restrictions du script. Sans ce fichier, le script se lance en mode démo avec toutes fonctions actives et se désactive au bout de 10 minutes. Un fichier **de licence permanente est fourni sur le site GitHub**.

Lancer Ableton Live et choisissez XTouch Mini dans la liste de surfaces disponibles. Cocher les cases Pistes et Téléc. En entrée et en sortie.

Lors du lancement d'Ableton Live, attendez que le script soit complètement chargé avant de manipuler les pistes.

Lorsque que ce message  s'affiche et disparaît, le XTouch est prêt pour être manipulé. Attendez ce même message lors d'un changement de projet, les commandes du XTouch sont automatiquement réinitialisées.

Attention : lors d'une mise à jour Ableton Live, le répertoire XTouch_Mini peut être effacé par le programme d'installation, notamment à partir d'une installation complète. Veillez à avoir une sauvegarde sous la main afin de le restaurer. Vous pouvez aussi vous connecter au site Github [XTouch-Mini-Script/compiled at main · Ricky-Fr/XTouch-Mini-Script](https://github.com/Ricky-Fr/XTouch-Mini-Script) afin de récupérer la dernière version (sans le fichier licence)

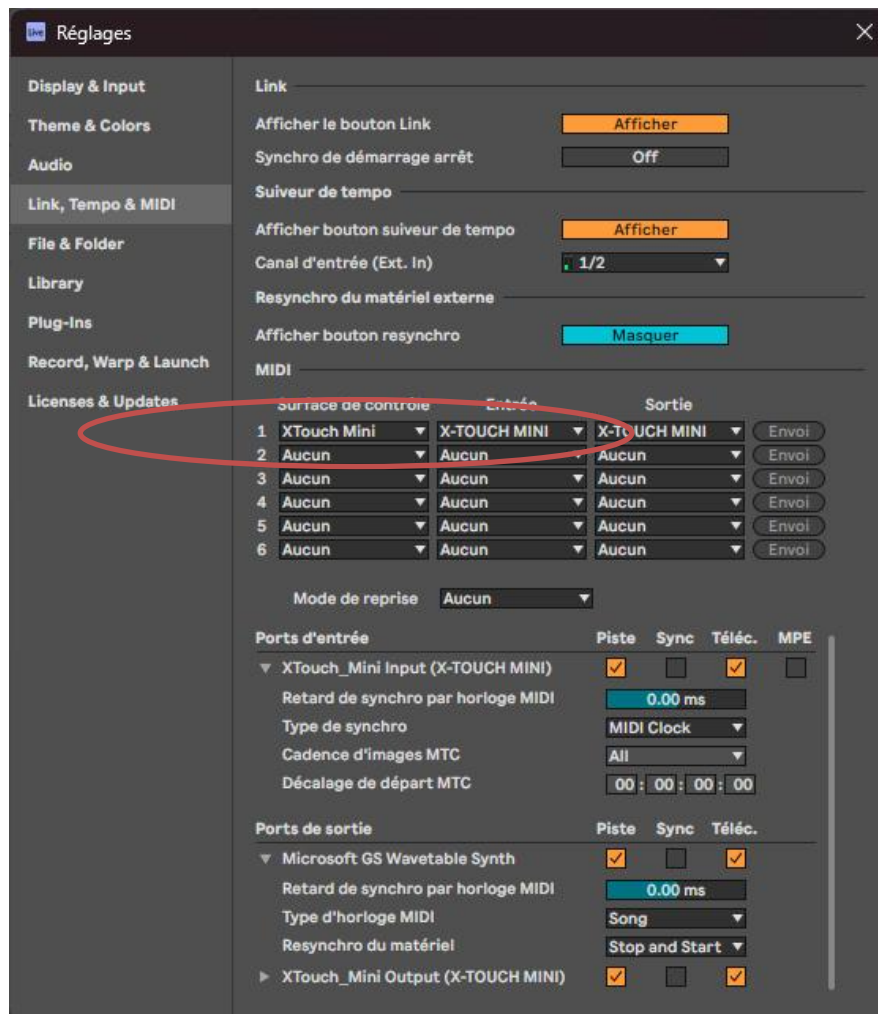

Sélection du script Xtouch Mini

Introduction

Ce guide vous accompagne pas à pas dans l'utilisation du script personnalisé qui transforme le X-Touch Mini en une surface de contrôle puissante pour Ableton Live. L'objectif est d'obtenir une expérience de mixage fluide, visuelle, et précise — sans devoir toucher la souris.

Afin de pallier aux nombreux manques du pilote natif livré pour X-Touch-Mini mode Mackie, j'ai décidé de redévelopper complètement ce pilote. Je suis parti d'une feuille presque blanche, à savoir quelles étaient les fonctions que j'aimerais avoir sur un tel contrôleur en tenant compte du peu de boutons physiques qu'il propose.

Tout d'abord, pouvoir l'utiliser en mode *full-mixer*, c'est-à-dire avec les boutons du haut contrôlant les pistes solo et les boutons du bas les pistes mute. Les potentiomètres (VPOT) étant affectés au volume. Ensuite un **mode tranche de mixer**, un **mode navigation** sont disponibles

Ensuite un mode avancé par piste où les boutons du haut sont affectés à la fonction SOLO ou MUTE, NAVIGATION ou TRANCHE et les boutons du bas aux fonctions de transport, ainsi qu'à des fonctions élaborées telles que la modification intelligente des paramètres d'un égaliseur **EQ8** ou des fonctions **ADSR** d'un synthétiseur.

Structure physique du contrôleur

Le X-Touch Mini comprend :

- **8 encodeurs rotatifs** appelés "VPots" avec LEDs circulaires illuminées de manières différentes
- **2 rangées de 8 boutons** :
 - Rangée haute → boutons de pistes (SOLO, MUTE, affichage de la piste ou du plugin courant...)
 - Rangée basse → fonctions supplémentaires (changement de modes, transport...)
- **2 boutons de navigation A/B** (à droite) → permettent de changer de banque de pistes, de page de paramètres ou de plugins
- **Fader** contrôle le volume master (géré directement par Live)

L'ensemble est piloté par le script, qui attribue dynamiquement des fonctions aux VPots et aux boutons en fonction du mode actif.



Affecter des fonctions aux touches

Une synchronisation bidirectionnelle totale permet de refléter l'état de Live sur le contrôleur. Changement, ajout et suppression de piste, de plugin sont affichés (suivant le mode) sur le contrôleur.

Le contrôleur XTouch-Mini ne comprend pas d'afficheur, aussi, autant que cela pourra être pertinent, nous nous servirons de la ligne de statut de Live comme afficheur pour afficher les informations utiles, comme le mode en cours, la banque sélectionnée, etc...

Lexique simplifié

- **VPot** : encodeur rotatif à LED circulaire
- **Strip** : canal individuel (piste 1 à 8...)
- **Bank** : groupe de 8 pistes, plugins ou paramètres. Les boutons A et B permettent de se déplacer en arrière ou en avant dans les banques
- **Song** : Morceau en cours au sens Ableton, réinitialise les valeurs lors du changement de morceau.
- **Device** : plugin, instrument, rack ou effet utilisés dans une piste de Live
- **Paramètres** : paramètres du *device* : plugin, instrument, rack ou effet utilisé dans Live
- **Device ou plugin actif** : plugin sélectionné dans la chaîne des plugins disponibles dans la piste
- **Piste active** : C'est la piste sélectionnée. Si la piste active est dans la banque visible, le bouton du haut correspondant à la piste active clignote afin de faciliter la recherche du VPOT correspondant. Exemple : piste 13 active (de la deuxième banque) le bouton 5 clignote ($9 + 5 = 13$) dans la banque 2. Le signallement de la piste active prend le pas

sur le statut SOLO ou MUTE de la piste, mais n'empêche nullement une action sur ce bouton.

- **Plugin actif** : c'est le plugin sélectionné. Si le plugin actif est dans la banque visible, le bouton du haut correspondant au plugin actif clignote. S'il n'apparaît pas comme bouton clignotant, se déplacer dans la ou les banques suivantes jusqu'à voir le bouton correspondant clignoter.

Note : le bouton 1 **VOLUME | PAN | SENDS** permet de rafraîchir la position du plugin sélectionné et positionne directement sur la bonne banque.

Les modes principaux

Chaque interaction repose sur un “mode de fonctionnement”. Vous pouvez passer d’un mode à l’autre via 2 boutons dédiés :



Modes et Banques

BOUTON 1 VOLUME|PAN|SENDS : Sélectionne le mode d’affectation des VPOT au volume, panoramique, sends.

BOUTON 2 SOLO|MUTE|NAVIGATION|STRIP⁽¹⁾|PLUGIN : Affectation des touches supérieures à la fonction solo, mute ou plugin.

⁽¹⁾ Le passage du mode NAVIGATION au mode STRIP se fait à l’aide du BOUTON 1 et vice et versa.

BANK A BANK B : Ces 2 boutons permettent de se déplacer en avant et en arrière dans les banques de pistes, de plugin et des paramètres de plugin.

Navigation

Navigation dans les pistes

- Utilisez les boutons **`PREV BANK`** (bouton A) et **`NEXT BANK`** (bouton B) pour passer aux pistes suivantes ou précédentes par groupes de 8 pistes

- Les boutons A/B clignotent brièvement lors d'un changement et restent allumés si une navigation est possible

Le contrôleur affiche **8 pistes à la fois**, mais vous pouvez passer à d'autres pistes grâce aux boutons A/B.

- **PREV BANK** (bouton A) : 8 pistes précédentes
- **NEXT BANK** (bouton B) : 8 pistes suivantes
- **Feedback LED** :
 - **ON** = navigation possible
 - **OFF** = fin ou début de la liste
 - **BLINK** = action en cours

Navigation dans les plugins et paramètres

Les boutons de pages permettent de naviguer entre les groupes de 8 plugins. Attention, lorsque vous avez un drum kit, chaque pad sera considéré comme un plugin, donc le plugin qui suit le *drum rack* sera relégué 16 plugins plus loin, et accessible par le bouton page suivante (2 fois). Faire défiler les groupes de 8 plugins jusqu'à voir le plugin sélectionné clignoter.

Une fois en mode paramètres, un plugin pouvant avoir plus de 8 paramètres, ils seront accessibles par les pages avant (arrière). Les VPOT sont automatiquement réaffectés aux paramètres suivants.

Sélection automatique de la banque de pistes


Chaque fois que vous sélectionnez une piste dans Live, le contrôleur bascule automatiquement vers la "banque" de 8 pistes qui la contient.

Exemple :


Si vous sélectionnez la piste 14 dans Live, le X-Touch affiche immédiatement la banque [9–16] — pas besoin d'appuyer sur NEXT/PREV BANK.

Mode	Activation	LED indicatrice
BOUTON 1 - VPOT VOL PAN SENDS	<i>Affectation de VPOT. N'est pas actif dans certains modes (full-mixer, plugin parameters)</i>	<i>Allumée, clignotante, éteinte</i>
VOLUME	Assignation des VPOT au volume de la piste (priorité à Utility)	LED allumée (fixe)
PAN	Assignation des VPOT au réglage du panoramique	LED clignotante
SENDS	Assignation des VPOT aux réglages des pistes SENDS (RETURN)	LED éteinte
BOUTON 2 - MODES SOLO MUTE PLUGIN	<i>Sélection des modes. N'est pas actif dans certains modes (full-mixer)</i>	<i>Allumée, clignotante, éteinte</i>
SOLO	Appui sur le bouton "SOLO/MUTE".	LED allumée (fixe)
MUTE	Appui suivant sur le bouton "SOLO/MUTE"	LED clignotante
NAVIGATION	Sélection des pistes par boutons supérieurs. On est essentiellement sur des fonctions song . Rotation des modes à partir du bouton 1 .	LED Flash puis clignotante
CHANNEL STRIP	À partir du mode NAVIGATION, appui sur le bouton 1 "VOL PAN SENDS". Travail sur l'enregistrement et tranche de mixer. Rotation des modes à partir du bouton 1 .	LED Flash puis clignotante
PLUGIN	Appui suivant sur le bouton "SOLO/MUTE"	LED éteinte
BANK A/B	<i>Changement de bank dans les pistes, dans la chaine des plugins, dans les paramètres de plugin. Es banques font au plus 8 pistes ou éléments.</i>	<i>Allumée, clignotante, éteinte</i>
BANK A - B	Passe à la page précédente – suivante dans les pistes, les plugins ou les paramètres. Éteinte si première – dernière page atteinte, clignote ou fixe si d'autres pages disponibles la piste en cours.	Allumée, clignotante, éteinte
FULL-MIXER	Appui simultané sur A + B (action au relâchement des touches)	Les LED A/B flash puis suivant état
Fonctions Spéciales	<i>Améliore la gestion du flux et des modes</i>	
BOUTON 1	En mode PLUGIN PARAMETRES permet de revenir au mode PLUGIN DEVICE pour choisir un autre plugin	Message Ableton
BOUTON 1	En mode PLUGIN DEVICE permet de rafraichir le plugin sélectionné sur la rangée des boutons supérieure	Message Ableton
BOUTON 1	Bascule du mode NAVIGATION au mode STRIP et vice et versa	Message Ableton
VPOT 8 VPOT 8 BOUTON SUP 8	Choix entre le Gain de Utility et le Volume de la Piste (mode SOLO) Reset des valeurs A/B du tempo (mode NAV) Reset des valeurs du Rack (mode PLUGIN)	Message Ableton

Tableau des modes du XTouch-Mini pour Ableton

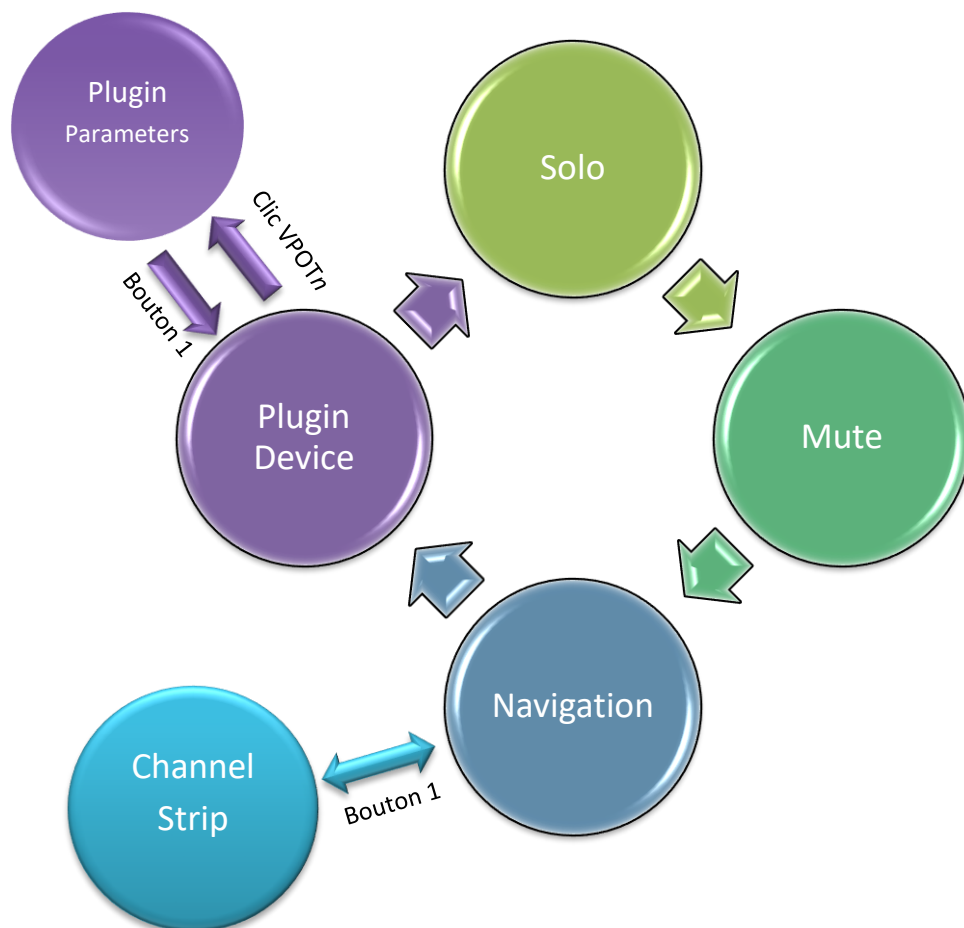

Cycle de sélection de bouton 2 (mode) et bouton 1 (sous-mode)

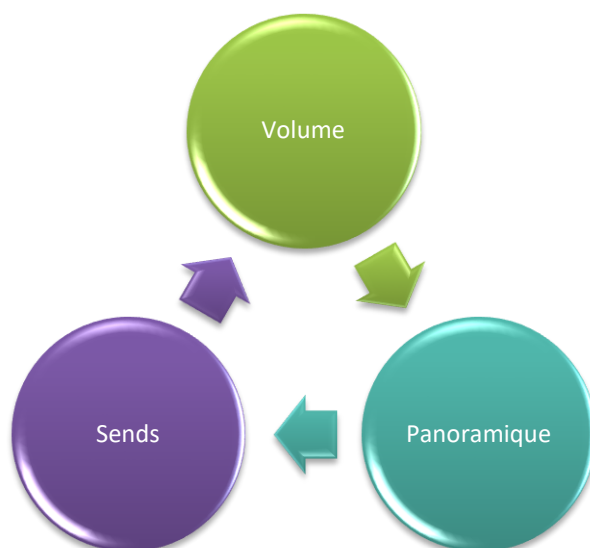

Cycle affectation des VPOTs du bouton 1

Mode SOLO



- **But** : Mettre une piste en solo **exclusif** ; la piste lead est en solo, les autres pistes sont muettes
- **Activation** : Appui sur SOLO/MUTE jusqu'à LED fixe. Un message sur Live indique le mode en cours
- **Fonctionnement** :
 - Les 8 boutons du haut correspondent aux 8 pistes visibles
 - Appuyer sur un des boutons du haut → met la piste en solo **exclusif**. Toutes les pistes sont mute sauf la piste sélectionnée.
 - Réappuyer → désactive le solo. Les pistes initialement non mute sont unmute.
- **LED feedback** :
 - LED du bouton est allumée quand la piste est en solo. Notez, la valeur solo est masquée par le clignotement indiquant la piste courante mais n'empêche en rien le passage à la valeur solo
- **Navigation de pistes** :
 - Utilisez les boutons A/B pour naviguer par groupes de 8 pistes (banque)
 - LED des boutons A/B clignote si navigation possible, éteinte en fin ou début de liste
- **Piste active** : si la piste active est dans la banque visible, le bouton du haut correspondant à la piste active clignote. Exemple : piste 13 active (de la deuxième banque) le bouton 5 clignote ($9 + 5 = 13$). Le signalment de la piste active prend le pas sur le statut SOLO ou MUTE de la piste
- **Les VPOT** : pilotent le volume de la piste ou le panoramique ou l'insertion dans les pistes retour (voir § affectation des VPOT pour le détail)

🔊 Mode MUTE

- **But** : Couper ou réactiver les pistes individuellement
- **Activation** : Appui sur SOLO/MUTE jusqu'à LED clignotante. Un message sur Live indique le mode en cours
- **Fonctionnement** :
 - Les 8 boutons du haut correspondent aux 8 pistes visibles
 - Appuyez sur un des boutons du haut → mute la piste
 - Réappuyer → unmute
 - Plusieurs pistes peuvent être mutées en parallèle
- **LED feedback** :
 - LED du bouton clignote si la piste est mute. Notez, la valeur mute est masquée par le clignotement mais n'empêche en rien le passage à la valeur mute
- **Piste active** : si la piste active est dans la banque visible, le bouton du haut correspondant à la piste active clignote. Exemple : piste 13 active (de la deuxième banque) le bouton 5 clignote ($9 + 5 = 13$). Le signalment de la piste active prend le pas sur le statut SOLO ou MUTE de la piste
- **Les VPOT** : pilotent le volume de la piste ou le panoramique ou l'insertion dans les pistes retour (voir § affectation des VPOT)

Note importante : l'appui sur le **VPOT8** pendant **1s** active/désactive l'option de gestion avec priorité au gain de Utility si présent, avant le volume de la piste, en mode SOLO ou MUTE. Voir § affectation des VPOT.

Mode NAVIGATION



- **But** : Sélection et fonctions de base d'une piste ; navigation dans l'écran essentiellement pour des fonctions de **song**.
- **Activation** : Appui sur SOLO/MUTE jusqu'à LED flashe puis clignotante. Un message sur Live indique le mode en cours

Fonction de sélection de pistes

- **Fonctionnement** :
 - Les 8 boutons du haut correspondent aux 8 pistes de la banque sélectionnée.
 - Appuyez sur un des boutons du haut → la piste correspondante est sélectionnée. L'appui sur les touches des banques A/B permettent de se déplacer par bloc de 8 pistes. Une seule piste peut être sélectionnée à la fois.
 - Les boutons du bas servent à la sélection du mode pour les 2 premiers boutons et au contrôle du bloc transport pour les 6 autres.
- **LED feedback** :
 - LED du bouton clignote pour la piste est sélectionnée.
- **Piste active** : La sélection par l'appui du bouton ou par la souris d'une piste sélectionne automatiquement la banque correspondante.

Fonction de contrôle de tranche

- **VPOT 1** : contrôle du volume, voir § « affectation des Vpot au volume » pour les détails.
- **VPOT 2** : contrôle de panoramique, voir § « affectation des Vpot au panoramique » pour les détails.

Fonction de contrôle de navigation

- **VPOT 3** : Déplace la position de la tête de lecture sur le repère suivant ou précédent en fonction du sens de rotation, jusqu'au début ou à la fin du morceau. L'appui sur le VPOT déplace la tête de lecture au début ou à la fin du morceau.
- **VPOT 4** : Déplace la position de la tête de lecture. L'appui sur le VPOT insère ou supprime un repère si existant. **Note** : s'assurer que la lecture soit arrêtée, sinon le repère est inséré à la position de la tête pendant la lecture.
- **VPOT 5** : Zoom avant ou arrière suivant le sens de rotation du VPOT. Le click revient à un zoom près de 0.
- **VPOT 6** : déplace la boucle. L'appui sur le VPOT déplace la boucle à son point départ initial.
- **VPOT 7** : Ajuste la longueur de la boucle en fonction du sens de rotation. Le click du VPOT définit le point de départ de la boucle.
- **VPOT 8** : Règle la valeur du tempo à partir de la valeur initiale de 120BPM, suivant la direction de rotation. Le click du Vpot mémorise la valeur A du tempo. Un nouveau click avec une nouvelle valeur mémorise une valeur B. Les clicks suivants basculent de la valeur A à B, permettant notamment l'écoute d'une **piste de référence** à vitesse normale ou à faible vitesse et de revenir aisément à la vitesse initiale. Un maintien du clic du VPOT (0.5s) réinitialise le couple des deux valeurs A/B. Le changement de **song** réinitialise les valeurs A et B.

Mode STRIP (Tranche)



Mapping des touches en mode STRIP

- **But** : Sélection et fonctions de base d'une piste ; navigation dans l'écran. Pratique pour les enregistrements et le traitement approfondi d'une piste.
- **Activation** : Appui sur SOLO/MUTE jusqu'à LED flashe puis clignotante. Un appui sur le bouton 1 **VOL|PAN|SENDS** passe du mode NAVIGATION en mode STRIP, LED flashe puis clignotante. Un message sur Live indique le mode en cours. Un nouvel appui sur le bouton 1 **VOL|PAN|SENDS** repasse en mode NAVIGATION. Ce passage en flip-flop permet un passage rapide d'un mode à l'autre pour une édition rapide de la piste.

Fonction de contrôle de tranche

- **VPOT 1** : contrôle du volume, voir § « affectation des Vpot au volume » pour les détails.
- **VPOT 2** : contrôle de panoramique, voir § « affectation des Vpot au panoramique » pour les détails.
- **VPOT 3, 4, 5** : contrôle les pistes de retour A, B, C si existantes. Le clic sur le VPOT réinitialise la **valeur par défaut** du volume d'insertion dans la piste retour, c.à.d. la valeur - ∞ (-infini). Voir § « affectation des Vpot au SENDS » pour les détails.

Fonction de contrôle de navigation

- **VPOT 6** : déplace la boucle. L'appui sur le VPOT déplace la boucle à son point départ initial. Sert notamment pour le punch-in en enregistrement.
- **VPOT 7** : Ajuste la longueur de la boucle en fonction du sens de rotation. Le click du VPOT définit le point de départ de la boucle. Sert notamment pour le punch-out en enregistrement.

- **VPOT 8** : Change la sélection de piste en cours. Est non effective sur les pistes de retour. Un clic sur le VPOT nous positionne sur la première ou la dernière piste du morceau.

Boutons de contrôle de pistes et d'enregistrement

- **BT1 - SOLO** : passe la piste en solo, en laissant les autres pistes solo inchangées.
- **BT2 - SOLO EX** : passe la piste en solo exclusif, toutes les autres pistes solo étant repassées en mode normal. Clignotement bref de la led.
- **BT3 - MUTE** : la piste passe en mute ou inversement
- **BT4 - ARM** : la piste est armée pour l'enregistrement de manière exclusive
- **BT5 - MON** : La sélection du mode de monitoring passe d'un à l'autre.
- **BT6 - PUNCH IN** : l'enregistrement réel démarre au début de la boucle
- **BT7 - PUNCH OUT** : l'enregistrement réel se termine à la fin de la boucle
- **BT8 - CLICK** : désactive ou active le métronome pendant la lecture ou l'enregistrement

Mode PLUGIN



Ce mode vous permet de **naviguer parmi les effets/instruments** de la piste sélectionnée et **modifier leurs paramètres** via les VPots. Un certain nombre d'effets, racks ou instruments sont traités particulièrement pour que la mise à jour des paramètres soit plus intuitive. Ce module sera le plus évolutif au fur et à mesure de versions. Un mode spécial pour les sessions live sera développé.

Étape 1 : Sélection de plugin

- **But** : Sélectionner un plugin dans la piste pour le modifier
- **Activation** : Appui sur SOLO/MUTE jusqu'à LED éteinte. Un message sur Live indique le mode en cours
- **Fonctionnement** :
 - Les 8 boutons du haut correspondent aux 8 premiers plugins dans la piste. Chaque VPot illuminé correspond à un plugin présent sur la piste sélectionnée
 - On peut se déplacer dans la chaîne des plugins avec les boutons de Bank A/B
 - Afin de faciliter sa sélection, si un plugin est sélectionné, il est indiqué par le bouton du haut clignotant correspondant à sa position dans la chaîne des plugins
 - **Appuyez** sur le VPOT correspondant au plugin désiré (il doit être illuminé)
 - Le nom du plugin sélectionné apparaît dans la barre de message de Live

Racks, Drum Racks, effets groupés sont tous reconnus et "aplatis" pour être listés correctement. Un rack compte comme un plugin, puisqu'il peut avoir des paramètres associés pouvant être pilotés par les VPOTs.

La visualisation d'un plugin sélectionné est automatique.

Néanmoins appuyer sur le **BOUTON 1 VOL|PAN|SENDS** rafraîchit le clignotement du bon bouton correspondant au plugin sélectionné. La banque A/B du plugin est automatiquement sélectionnée. Appuyer alors sur le **VPOT** correspondant afin de sélectionner le plugin pour modifier ses paramètres.

Notez que vous aurez peut-être à faire défiler les plugins sur Live pour avoir le plugin sélectionné à l'écran.

Étape 2 : ✂ Édition des paramètres

- Les VPots contrôlent chacun des paramètres du plugin sélectionné
- Appuyez sur un VPot → retour à la valeur par défaut ou incrément
- Utilisez les boutons A/B pour naviguer entre pages si le plugin a plus de 8 paramètres
- Après édition, appuyez à nouveau sur PAN → on repasse en mode sélection de plugin
- Un nouvel appui sur le **BOUTON 2 SOLO|MUTE|PLUGIN** passe dans le mode suivant (SOLO)
- Un appui sur le **BOUTON 1 VOL|PAN|SENDS** permet de revenir au mode DEVICE permettant la sélection d'un nouveau plugin.

Les LED circulaires des VPOT s'adaptent au type de paramètre géré : wrap (gain), boost/cut (EQ), point unique (type de filtre...)

Cas de EQ Eight :

4 VPOT sont affectés par groupe de 2 VPOT pour gérer les 4 paramètres accessibles par point de filtre :

- Fréquence (cercle complet)
- Gain (boost/cut)
- Q Résonance (boost/cut)
- Type de courbe (point lumineux)

Il faut changer de Bank pour pouvoir accéder aux points de filtre suivants, jusqu'à 8 points.

Bank 1 : points 1 et 2, bank2 : points 3 et 4, bank3 : points 5 et 6, bank4 : points 7 et 8

Cas de Drum-rack :

Les racks de drum kit sont gérés comme des racks, le plugin 1 étant les paramètres du rack, et les autres instruments (ou pads) du rack sont gérés dans l'ordre des notes midi (position dans le rack). Le nom du pad est affecté au device.

Note : Le drum rack comporte beaucoup d'instruments, qui sont considérés comme plugins. Les effets ou plugins **suivant** le drum rack seront accessibles en navigant avec A/B jusqu'au

plugin considéré après 16 ou 32 instruments du drum rack, 3 ou 4 pages après. S'il a été sélectionné, le bouton correspondant clignotera pour vous indiquer sa position.


Note : Un bug non résolu ne permet pas d'afficher pour l'instant l'instrument sélectionné dans le drum rack (couleur bleue). Il faut le sélectionner manuellement pour visualiser ses paramètres. Mais le pilotage fonctionne correctement.

Cas des synthétiseurs et autres plugins internes ou externes

On peut affecter facilement les paramètres **Attack**, **Decay**, **Sustain**, **Release** (ADSR) aux plugins internes ou externes. Jusqu'à 8 paramètres peuvent être affectés aux VPOT, comme la fréquence et la résonance d'un filtre. Suivant le nom du réglage, le VPOT prendra un affichage différent.

Pour réaliser cela, développez le mode macro du plugin, et cliquer sur configure. Ouvrir le plugin externe si nécessaire. Ensuite cliquez sur les 8 paramètres que vous décidez de mettre en contrôle par les VPOT. Sauvegarder le preset des macros du plugin comme *valeur par défaut*, qui évitera de refaire l'affectation à chaque fois. Il suffira de rappeler le plugin pour avoir accès de nouveau aux réglages prédéfinis. La sauvegarde d'un preset permet de restaurer le nom du preset choisi.


Tip : Affectez les mêmes paramètres et dans le même ordre pour chacune des macros des différents plugins gérés, ce qui vous permettra de vous souvenir plus facilement de l'affectation des VPOT.

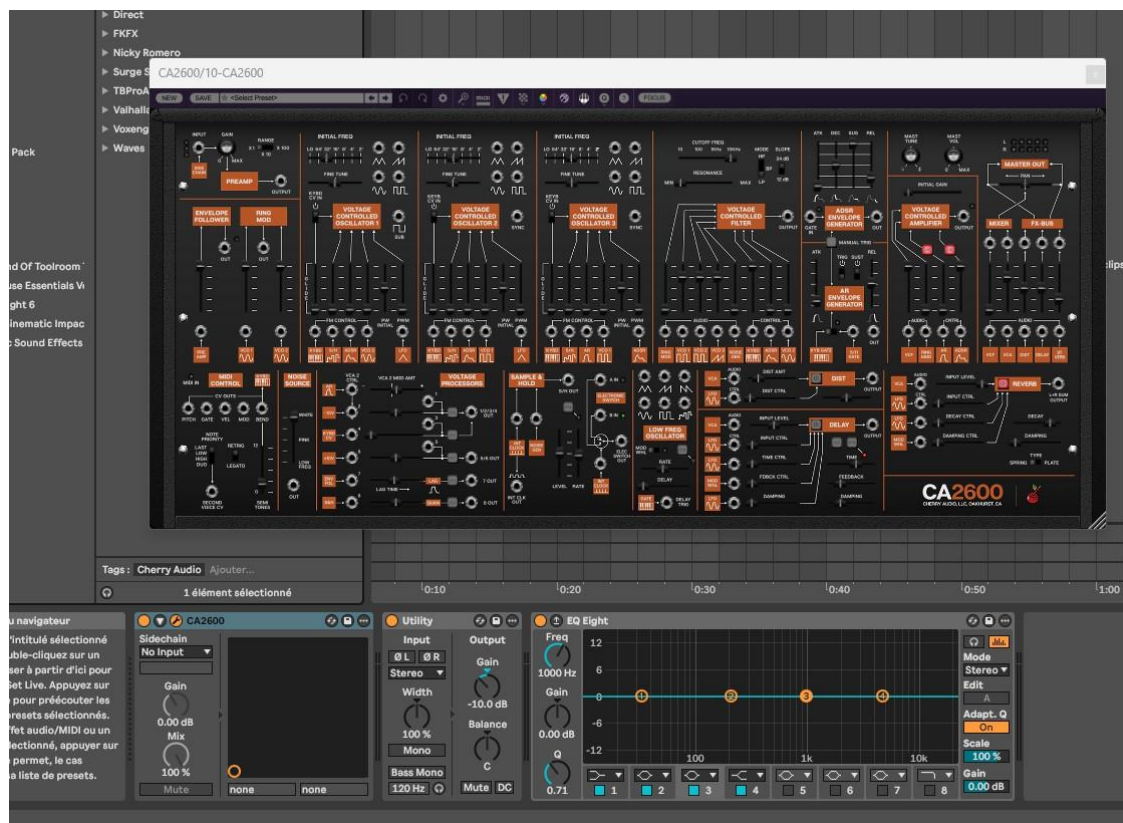

Plug-in externe



Ajout des paramètres et sauvegarde preset par défaut

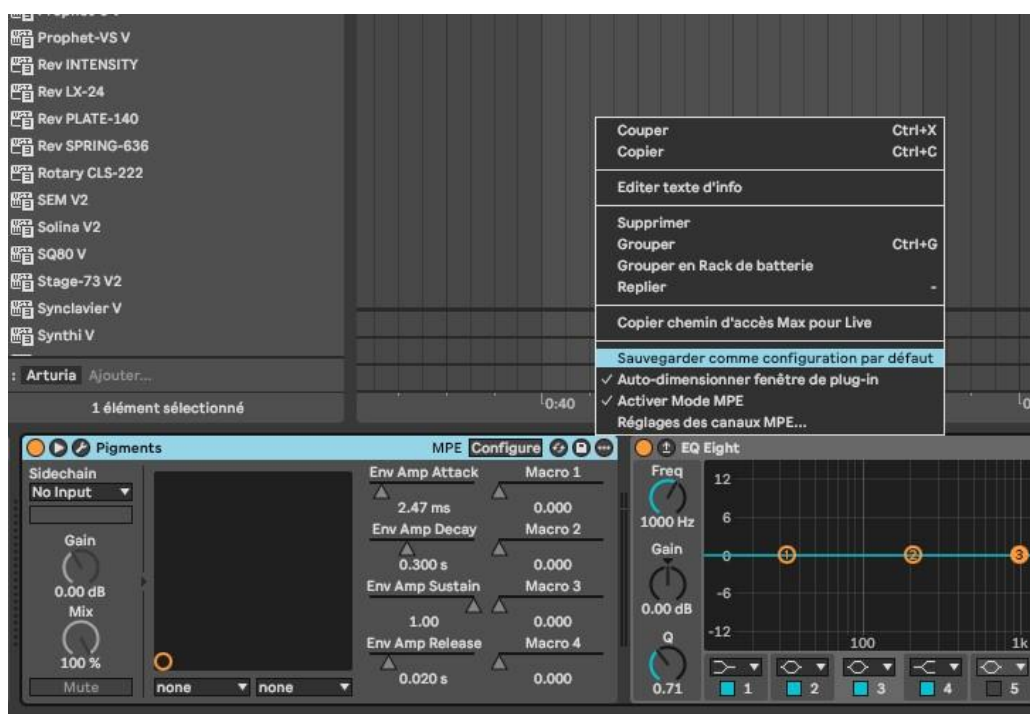

sauvegarde preset par défaut

Reset de Rack, plugin et instrument en cours de sessions live

Une version adaptée aux sessions live est en cours de développement.

Nouveau : Les 100 premiers paramètres d'un plugin interne ou les 8 paramètres exposés d'un plugin externe sont sauvegardés automatiquement. L'appel à la touche **BUTTON8 SUP** permet de rappeler la dernière sauvegarde effectuée. Attention, ne fonctionne que si on n'a pas changé de plugin et que l'on reste en mode édition. Sinon la sauvegarde est effacée.

On a vu précédemment que les VPOT en mode plugin peuvent être mappés aux paramètres d'un plugin ou aux instruments internes d'Ableton. Les VPOT sont automatiquement mappés aux macros des racks, jusqu'à 16 macros, ce qui facilite fortement la mise en œuvre du contrôleur.

Lorsque l'on joue en concert, on manipule les paramètres des VPOT pour jouer par exemple sur la fréquence et la résonance d'un filtre et on souhaite par moment de revenir aux réglages par défaut, par exemple pour avoir de nouveau le « gros son ». Le mode **PLUGIN|PARAMETERS** permet de revenir aux réglages par défaut, notamment en utilisant le mécanisme des macro-variations, ou bien un système élaboré de sauvegarde/restauration des paramètres lors de l'édition :

1. Pour les instruments bénéficiant déjà de la possibilité de macro-variation : L'appui sur le **BOUTON SUP 8** permet de rappeler la **première** macro-variation, considérée généralement comme variation par défaut.
2. Pour les instruments internes : lors de l'édition, une sauvegarde des 60 premiers paramètres est lancée. Lors de l'appui de **BOUTON SUP 8** le logiciel rappelle et restaure ces paramètres.
3. Pour les plugins externes (VST), il y aurait trop de paramètres à rappeler nativement, les valeurs ne sont donc pas exposées par *Live*. Vous devez donc créer des paramètres qui seront affectées automatiquement aux VPOT (voir § précédent). De la même façon que dans le point précédent 2, ces valeurs **seront rappelées automatiquement** lors de l'appui de la touche **BOUTON SUP 8**. C'est la méthode préférée pour les VST s'il n'y a pas de nécessité de rack.



4. Créer des macros variations pour les plugins externes (VST) dans un rack, auquel cas on revient au mécanisme précédent 1, comme pour les instruments internes.

Suivant la méthodologie choisie, on choisira de restaurer soit le plugin, soit son rack. Dans le cas du rack ce sera la macro variation qui sera restaurée si elle existe, sinon ce sera un retour aux valeurs initiales sauvegardées lors de l'entrée en édition. Pour les plugins, s'ils ne sont pas mappés, rien ne se passe hormis le *device on*. Voir tableau plus loin.

Note : Les plugins qui n'exposent pas de paramètres exposent quand même le *device on*.



Mise en rack pour un instrument interne sans variations

Du moment où les réglages de l'instrument sont mappés au rack, on ne peut plus intervenir directement sur ceux exposés du plugin, on doit passer par le rack. Il faut choisir le rack comme plugin sélectionné. Le reset des valeurs du rack revient bien à la valeur par défaut du plugin générique mais pas à celles du preset du plugin. C'est pour cela que l'on passe par le système de macros-variation.

Une fois la macro variation crée, l'appui sur celle-ci permet de rappeler l'ensemble des valeurs d'un coup. Le **BOUTON SUP 8** est mappé sur cette fonction.




Création de variation pour un instrument interne



Variations natives pour un instrument interne

Dans le cas où il y a plusieurs variations natives, déplacer celle que vous désirez par défaut en première position. C'est celle-ci qui sera appelée lors du reset.

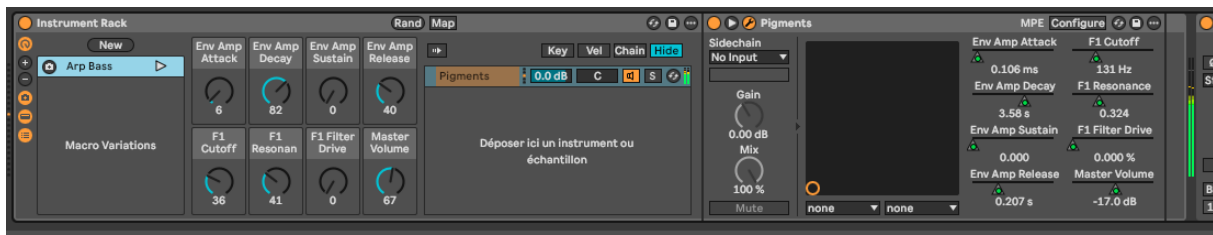

Création d'une variation pour un plugin

Pour les plugins externes, on mappe les macros du plugin aux macros du rack – du 1 pour 1 - et on crée ensuite la variation. La variation doit être créée lorsque toutes les macros sont définies afin de conserver toutes les valeurs par défaut. Le fait de cliquer sur la variation recharge les valeurs par défaut.

Il faut sauver le rack complet sous un nom évocateur afin de réutiliser si nécessaire les préréglages de ce rack ainsi que la variation associée.

Type	Variation	Rack	Reset	VPOT	But8
Plugin externe non mappé	Sans	N	Nécessite rechargement du preset manuel si existant avec coupure du son pour la piste.	N	N
Plugin externe mappé	Sans	N	Rappel des valeurs mappées, sinon valeur par défaut du VST par VPOT	O	O
Plugin externe	Avec	O	Valeurs variation	N	O
Macros Rack	Avec	O	Valeurs variation	N	O
Macros Rack	Sans	O	Valeur défaut rack (0)	N	N
Instr Interne sans variation native	Sans	N	Valeur défaut des réglages. Nécessite de reset par paramètre	O	O
Instr Interne sans variation native	Sans	O	Valeur défaut des réglages. Nécessite de reset par paramètre	O	N
Instr Interne sans variation native	Avec	O	Valeurs variation.	O	O

Reset et valeurs par défaut par type d'instrument

La logique implantée dans le script est dans l'ordre :

- Un rack avec variation existe, la première variation est rappelée
- Un rack sans variation existe, les valeurs par défaut de tous les paramètres du rack sont rappelées
- Un instrument interne sans rack, les valeurs par défaut de tous ses paramètres sont rappelées
- Un instrument interne avec variations natives, sa première variation est rappelée
- Un plugin sans rack, sa configuration mappée est rappelée, sinon rien ne se passe.

Mode FULL-MIXER

Important : Le mode full-mixer ne peut être sélectionné qu'en dehors du mode PLUGIN. Il faut donc sortir du mode PLUGIN par la touche MODE SOLO /MUTE pour pouvoir l'activer.

Vous appuyez les deux doigts simultanément sur les touches A et B et hop !, SOLO et MUTE sont activés sur les 2 rangées, les VPots sont en mode Volume = **vue globale instantanée**.

- **But** : Avoir une vision immédiate des statuts SOLO **et** MUTE des 8 pistes de la banque
- **Activation** Un appui **simultané** sur les boutons Bank A et B active ce mode spécial (en fait la bascule se fait au **relâchement** des touches). Les LED A/B clignotent brièvement à l'entrée/sortie du mode
- **Rangée haute** : boutons de SOLO pour toutes les pistes de la banque
- **Rangée basse** : boutons de MUTE pour toutes les pistes de la banque
- **VPots** : pilotent le gain Utility (si présent) ou le volume des pistes
- **LEDs** : toutes les pistes de la banque sont affichées, feedback clair
- Navigation de pistes :
 - Utilisez les boutons A/B pour naviguer par groupes de 8 pistes (banque)
 - LED des boutons A/B clignote si navigation possible, éteinte en fin ou début de liste
- **Piste active** : si la piste active est dans la banque visible, le bouton du haut correspondant à la piste active clignote. Exemple : piste 13 active (de la deuxième banque) le bouton 5 clignote ($9 + 5 = 13$). Le signallement de la piste active prend le pas sur le statut SOLO ou MUTE de la piste

Ce mode est parfait en **live ou en mix** pour avoir une vision immédiate de l'état des 8 pistes et agir rapidement.

Au sortir du mode **FULL-MIXER** on revient sur le mode antérieur utilisé ainsi sur que la piste sélectionnée initialement.

Affectation des VPOT au VOLUME

Important : veuillez noter que le gain du plugin Utility est prioritairement modifié si présent dans la piste plutôt que le volume général de la piste

- **But :** Affecter le réglage des **VPOT** au volume des pistes en mode **SOLO** ou **MUTE**.
- **Activation :** Appui sur le bouton **VOL|PAN|SENDS** jusqu'à la LED allumée. Un message sur Live indique le mode d'affectation en cours
- **Fonctionnement :**
 - Les 8 VPOT du haut correspondent aux 8 pistes dans la banque en cours. Chaque VPot illuminé correspond à une piste présente dans la chanson.
 - On peut se déplacer dans la liste des pistes avec les boutons de Bank A/B, de 8 pistes en 8 pistes.
 - Afin de faciliter la sélection du **VPOT** de la piste souhaitée, si celle-ci est présente dans la banque affichée, le bouton de la ligne supérieure clignote indiquant sa position. Notez, la valeur mute ou solo est masquée par le clignotement mais n'empêche en rien le passage à la valeur mute ou solo.
 - Si le plugin **Utility** est présent sur la piste, c'est le gain de celui-ci qui est géré automatiquement sinon c'est le **volume** de la piste qui est modifié.
 - **L'appui** sur le **VPOT** réinitialise la **valeur par défaut** soit du gain du plugin **Utility** si présent, soit du volume de la piste, c.à.d. 0db.

Note importante : l'appui sur le **VPOT8** pendant **1s** désactive l'option de gestion avec priorité au gain de Utility si présent, avant le volume de la piste en mode SOLO ou MUTE.

Affectation des VPOT au PANORAMIQUE

- **But :** Affecter le réglage des **VPOT** au panoramique en mode **SOLO** ou **MUTE**.
- **Activation :** Appui sur le **BOUTON 1 VOL|PAN|SENDS** jusqu'à la LED clignotante. Un message sur Live indique le mode d'affectation en cours
- **Fonctionnement :**
 - Les 8 VPOT du haut correspondent aux 8 pistes dans la banque en cours. Chaque VPot illuminé correspond à une piste présente dans la chanson.
 - On peut se déplacer dans la liste des pistes avec les boutons de Bank A/B, de 8 pistes en 8 pistes.
 - Afin de faciliter la sélection du **VPOT** de la piste souhaitée, si celle-ci est présente dans la banque affichée, le bouton de la ligne supérieure clignote

indiquant sa position. Notez, la valeur mute ou solo est masquée par le clignotement mais n'empêche en rien le passage à la valeur mute ou solo.

- Suivant la rotation à droite ou à gauche du VPOT, le panoramique est déplacé à droite ou à gauche.
- **L'appui** sur le **VPOT** réinitialise la **valeur par défaut** du panoramique de la piste, c.à.d. la valeur centrale C.

Affectation des VPOT au SENDS

***Note :** Nous gérons l'insertion des pistes principales dans les pistes RETOUR avec le mode SENDS. Seule la fonction PLUGIN est gérée directement dans les pistes RETOUR. Nous ne gérons pas les fonctions MUTE SOLO VOLUME PANORAMIQUE SEND dans ces pistes.*

- **But :** Affecter le réglage des **VPOT** au volume d'insertion dans les pistes retour en mode **SOLO** ou **MUTE**.
- **Activation :** Appui sur le **BOUTON 1 VOL|PAN|SENDS** jusqu'à la LED **éteinte**. Un message sur Live indique le mode d'affectation en cours
- **Fonctionnement :**
 - Les 8 VPOT du haut correspondent aux 8 pistes dans la banque en cours. Chaque VPot illuminé correspond à une piste présente dans la chanson.
 - On ne gère pas pour l'instant plus de 8 pistes retour.
 - Afin de faciliter la sélection du **VPOT** de la piste souhaitée, si celle-ci est présente dans la banque affichée, le bouton de la ligne supérieure clignote indiquant sa position. Notez, la valeur mute ou solo est masquée par le clignotement mais n'empêche en rien le passage à la valeur mute ou solo.
 - Le volume d'insertion démarre à -infini.
 - **L'appui** sur le **VPOT** réinitialise la **valeur par défaut** du volume d'insertion dans la piste retour, c.à.d. la valeur - ∞ (-infini).

Touches Transport

- **But :** Les fonctions de transport permettent de lancer la lecture, l'arrêter, se déplacer rapidement en avant en arrière, lancer l'enregistrement
- **Activation :** le panneau transport est actif dans les modes SOLO MUTE PLUGIN et non disponible dans le mode FULL MIXER.
- **Fonctionnement :**
 - La touche PLAY lance la lecture,

- la touche STOP arrête la lecture,
- la touche RECORD lance l'enregistrement,
- la touche REWIND, FORWARD déplace rapidement le curseur de lecture par bloc de 2 temps en arrière - en avant.

FAQ Utilisateur

Q : Je ne vois pas les LEDs de navigation allumées ?

→ Vous êtes peut-être en début ou fin de pistes, aucune navigation possible.

Q : Un VPot tourne mais n'a aucun effet ?

→ Vous êtes en mode PLUGIN (choix) il faut cliquer sur un VPOT pour sélectionner un plugin, ou bien sur une piste sans audio.

Q : J'ai appuyé sur SOLO/MUTE plusieurs fois et je suis perdu

→ Observez la LED : fixée = SOLO, clignotante = MUTE, éteinte = PLUGIN

Q : Comment revenir au mode classique ?

→ Appuyez sur SOLO/MUTE jusqu'à SOLO ou désactivez FULL-MIXER (A+B)

Q : Je ne sais plus si je suis en mode sélection de plugin ou en mode paramètres de plugin

→ Appuyez sur le BOUTON1 (VOL|PAN) vous revenez en mode plugin si vous étiez en mode paramètres.

Q : J'appuie sur BOUTON1 ou BOUTON2 et rien ne se passe :

→ Vous êtes sans doute en mode FULL-MIXER et l'appui sur **BOUTON1** et **BOUTON2** change sans doute la valeur mute des pistes 1 et 2 dans la banque. Désactivez le mode FULL-MIXER (bank A+B)

Résolution des problèmes

Si malgré tout le soin apporté à tester ce script, il y subsiste des erreurs ou dysfonctionnements, ci-dessous 2 moyens d'avoir plus d'informations sur un problème. Servira au développeur, s'il vous le demande, afin de remédier à cette situation.


Configuration du mode DEBUG

En cas de problèmes d'exécution du script, il est possible de mettre le mode debug en route. Pour cela positionner la variable locale XTOUCH_MODE à la valeur « dev » ; pour revenir à un mode d'exécution normal, supprimer la variable locale ou bien positionnez-la à la valeur « prod ».

Le mode *debug* crée le fichier `xtouch_debug.log` dans le répertoire utilisateur :

- **Windows** : `C:\Users\<YourName>\xtouch_debug.log`
- **macOS** : `/Users/<YourName>/xtouch_debug.log`

Il est réinitialisé à chaque lancement. Toutes les actions importantes sont loggées. Peut servir au développeur pour analyser un dysfonctionnement

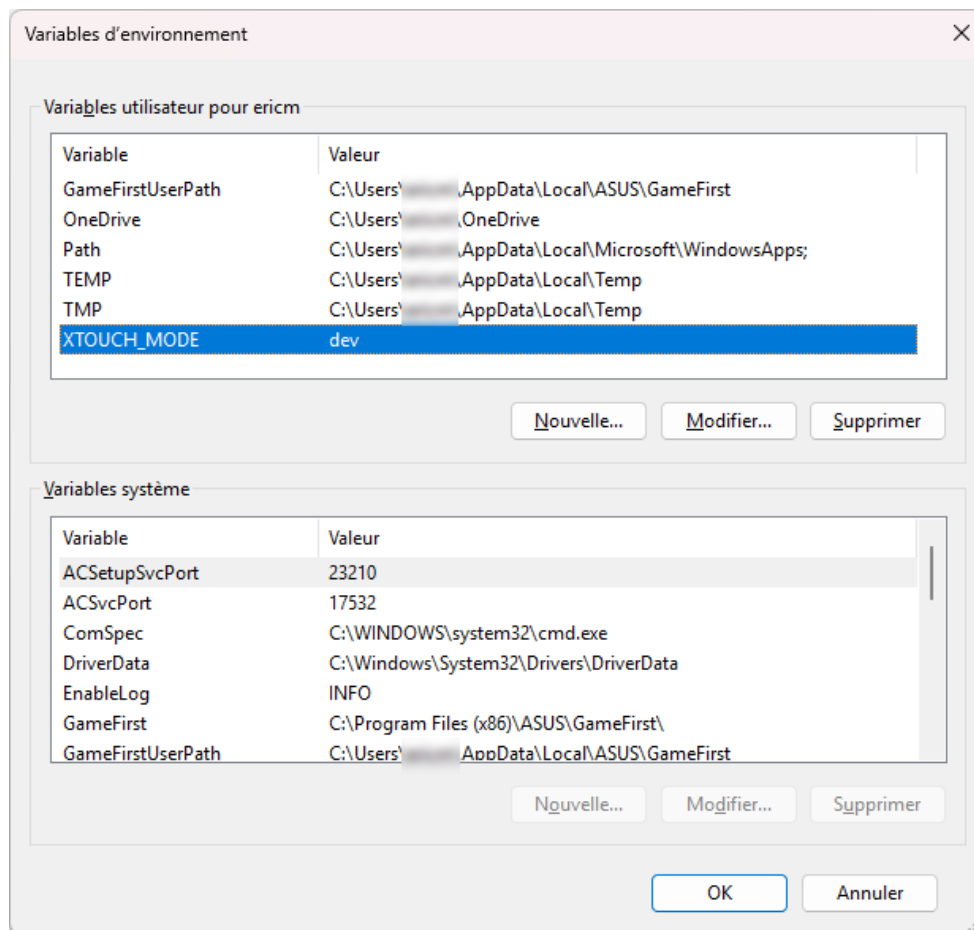

Fichier log de Ableton Live

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le fonctionnement et erreurs d'Ableton Live avec le fichier `log.txt` dans le répertoire :

`C:\Users\YourName\AppData\Roaming\Ableton\Live 12.2.1\Preferences`

On vous demandera d'envoyer ce fichier si des problèmes de fonctionnement sont constatés.

Versions futures

Si le succès est au rendez-vous, une prochaine version intégrera :

- Étalonnage personnalisé du fader MASTER
- Personnalisation des plugins Utility, OTT et bien d'autres comme fait pour EQ8
- Multi surfaces X-Touch-Mini jusqu'à 24 pistes = 3 équipements
- Personnalisation des options
- Gestion complète des pistes RETURN
- Migration vers l'API 3.0
- ...