



EN	User manual	NL	Gebruiksaanwijzir	ng
DA	Brugervejledning	NO	Brukerhåndbok	
DE	Benutzerhandbuch	PT	Manual do utilizador	
ES	Manual del usuario	SV	Användarhandbok	
FI	Käyttöopas	TR	Kullanım kılavuzu	
FR	Mode d'emploi		دليل المستخدم	AR
IT	Manuale utente		راهنمای کاربر	FA





English Do not use any tool to clean the

Dansk

Brug ikke redskaber til rengøring af risten.

Verwenden Sie kein Werkzeug zum Reinigen der Toastkammer

Español

* No utilice ninguna herramienta para limpiar la ranura.

Suomi

* Älä käytä aukon puhdistamiseen työkalua.

Français N'utilisez pas d'outil pour nettoyer l'encoche

Italiano

Non utilizzare alcun utensile per pulire l'alloggiamento

Nederlands Gebruik geen voorwerpen om de

sleuf schoon te maken Norsk

¹ Ikke bruk verktøy for å rengjøre

* Não utilize nenhum utensílio para limpar a ranhura.

Svenska


* Rengör inte facket med ett verktyg.

Yuvayı temizlemek için herhangi bir araç kullanmayın

ً لا تستخدم أي أداة لتنظيف الفت

از هیچ ابزاری برای تمیز کردن شیار اس



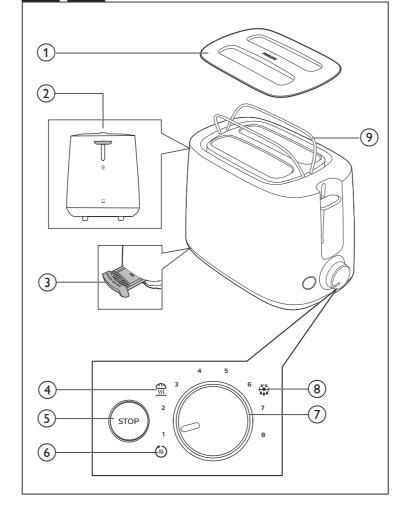

English

- Dust cover (HD2582 only) Warming rack lever
- Crumb tray
- (4) Bun warming setting Stop button
- Reheating setting
- Browning control
- Defrosting setting (9) Warming rack

Dansk

- Støvdæksel (kun HD2582) (2) Udløserknap til bollerist
- 3 Krummebakke (4) Indstilling for opvarmning af boller
- Stopknap Genopvarmningsindstilling
- (7)Risteindstilling (8) Optøningsindstilling
- (9) **Bollerist**

Deutsch

- Staubabdeckung (nur (1) HD2582)
- Brötchenaufsatzhebel Krümelschublade
- (4) Aufbackeinstellung (5) Stopptaste
- (6) Aufwärmeinstellung
- (7) Röstgradkontrolle 8 Auftaueinstellung
- (9) Brötchenaufsatz

Español

- 1 Cubierta antipolvo (solo modelo HD2582)
- Palanca de la rejilla
- Bandeja recogemigas Posición para calentar bollos
- Botón de parada
- Posición para recalentar
- 7 Control de tostado (8)
- Posición para descongelar
- Rejilla calientabollos

Suomi

- 1 Pölysuojus (vain HD2582)
- Lämmitystelineen vipu
- (3) Murutariotin
- (4) Sämpylöiden lämmitysasetus Pysäytyspainike
- Uudelleenlämmitysasetus Paahtoasteen säätö
- Sulatusasetus
- Lämmitysteline

Français

- 1 Couvercle anti-poussière
 - (HD2582 uniquement) Manette de la grille de
- réchauffage Ramasse-miettes
- Fonction de réchauffage de petits pains
- Bouton d'arrêt
- Fonction réchauffage
- Réglage du dorage
- Fonction décongélation
- Grille de réchauffage

Italiano

- 1 Coperchio antipolvere (solo HD2582)
- Leva della griglia scaldabriosche
- Vassoio raccoglibriciole
- (4) Impostazione riscaldamento panini
- Pulsante di arresto Impostazione riscaldamento
- Controllo doratura
- Impostazione scongelamento

Griglia scaldabriosche

- Nederlands 1) Stofkap (alleen voor HD2582)
- Hendel voor opwarmrek (3) Kruimellade
- (4) Opwarmstand
- (5) Stopknop
- (6) Opwarmstand (7) Bruiningsknop
- Ontdooistand
- Opwarmrek

Norsk

- Støvdeksel (bare HD2582)
- Håndtak til varmerist Smulebrett
- Innstilling for å varme opp bolle Stopp-knapp
- Oppvarmingsinnstilling (6)
- Bruningsbryter Opptiningsinnstilling

Varmerist

HD2582)

Português

- 1) Protecção contra pó (apenas
- Manípulo da estufa de aquecimento
- Tabuleiro das migalhas (4) Regulação para aquecimento
- de pão Botão de paragem
- 6 Regulação de reaquecimento (7)Controlo de torragem Regulação de descongelação

Estufa de aquecimento

Svenska

- Dammskydd (endast HD2582)
- Spak för uppvärmningsställ Smulbricka
- Uppvärmningsinställning
- Stoppknapp
- Återuppvärmningsinställning
- Rostningsreglage Upptiningsinställning
- Uppvärmningsställ

Türkçe

- 1) Toz kapağı (yalnızca HD2582)
- Isıtma teli kolu
- (3) Kırıntı tepsisi (4) Poğaça ısıtma ayarı
- Durdurma düğmesi
- Tekrar ısıtma ayarı
- Kızartma ayarı
- Buz çözme ayarı Isıtma teli

- (1 غطاء واق من الغبار (HD2582 فقط)
 - إعداد تسخين لفائف الخبز التحكم في درجة

إعداد إذابة الجليد (8)

- درپوش گرد و خاک (فقط در HD2582) دسته شبکه گرم کننده
 - سينى خردەھاى نان تنظیم گرم کردن نان همبرگر (4)
 - (6) تنظیم گرم کردن مجدد
 - 7 کنترل برشته کردن 8 تنظیم یخزدایی 9) شبکه گرم کننده















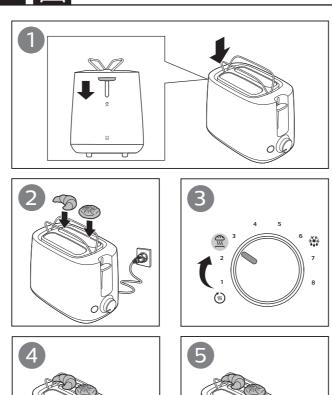


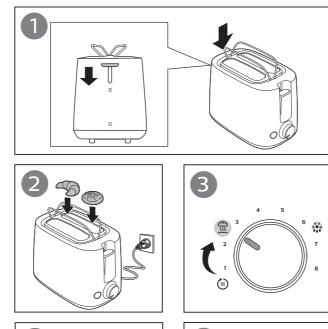

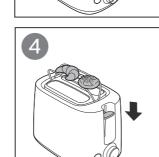


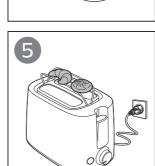



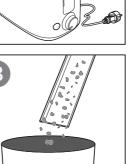



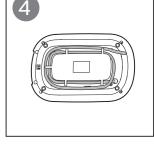



Deutsch

Vor dem ersten Gebrauch

Stellen Sie den Toaster in ein ausreichend belüftetes Zimmer, und wählen Sie die höchste Röststufe aus. Lassen Sie den Toaster einige Toastvorgänge ohne Brot durchführen. Dadurch verbrennt Staub, und es werden unangenehme

Toasten, Aufwärmen und Auftauen von Brot (Abb. 2)

Hinweis:

Hinweis:

Verwenden Sie das Gerät niemals ohne die Abtropfschale.

Um Brot zu toasten, folgen Sie den Schritten 1, 2, 3 und 5. Wählen Sie eine geringe Einstellung (1-2) für leicht getoastetes Brot aus. Wählen Sie eine höhere Stufe (6 bis 8) für dunkel getoastetes Brot aus. Um Brot aufzuwärmen, stellen Sie die Röstgradkontrolle auf die

Sie können den Toastvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste

Aufwärmeinstellung (🗑). Um Brot aufzutauen, stellen Sie die Röstgradkontrolle auf die Auftaueinstellung (🏶).

Aufbacken (Abb. 3)

Um Brötchen aufzubacken, folgen Sie den untenstehenden Schritten:

(STOP) am Toaster drücken. Das Brot wird sofort ausgeworfen.

Schieben Sie den Hebel nach unten, um den Brötchenaufsatz aufzuklappen. 2 Stellen Sie die Röstgradkontrolle auf die Aufbackeinstellung ().

Legen Sie die Brötchen zum Aufbacken niemals direkt auf den Toaster. Verwenden Sie immer den Brötchenaufsatz, um Beschädigungen des Toasters zu vermeiden.



(W)

Before first use

Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest browning setting. Let the toaster complete a few toasting cycles without bread in it. This burns off any dust and prevents unpleasant smells

Toast, reheat, or defrost bread (fig.2)

Note: Do not operate the appliance without the crumb tray.

Select a high setting (6-8) for darkly toasted bread.

To toast bread, follow the steps 1, 2, 3, 5. Select a low setting (1-2) for lightly toasted bread.

pressing the stop button (STOP) on the toaster

To reheat bread, turn the browning control to the reheating setting () To defrost bread, turn the browning control to the defrosting setting (\). Note You can stop the toasting process and pop up the bread at any time by

Bun warming (fig.3)

To warm buns, follow the steps below:

 Push down the warming rack lever to unfold the warming rack. Turn the browning control to the bun warming setting (🖺). 2

use the warming rack to avoid damage to the toaster. Cleaning (fig.4)


Warning

Note

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance

Never put the rolls to be warmed up directly on top of the toaster. Always









Før apparatet tages i brug Placer brødristeren i et rum med ordentlig udluftning, og vælg den højeste bruningsindstilling. Lad brødristeren gennemføre et par ristninger uden brød

Rist, genopvarm eller optø brød (fig. 2) Bemærk:

Brug ikke apparatet uden krummebakken. Ristning af brød: Følg trin 1, 2, 3, 5. Vælg en lav indstilling (1-2) for at få let ristet brød.

Vælg en høj indstilling (6-8) for at få mørkere ristet brød. Du kan genopvarme brød ved at dreje risteindstillingen over på genopvarmningsindstillingen (🕲)

Bemærk: Du kan når som helst afbryde ristningen og få brødet til at springe op ved at trykke på stopknappen (STOP) på brødristeren.

Du kan optø brød ved at dreje risteindstillingen over på optøningsindstillingen

Derved afbrændes eventuelle støvpartikler, som kan give en ubehagelig lugt.

1 Tryk udløseren til bolleristen ned, så bolleristen foldes ud. (2) Drej risteindstillingen til indstillingen for opvarmning af boller ($^{\circ}$). Bemærk

Brug altid bolleristen for at undgå at beskadige brødristeren.

Rengøring (fig. 4)

Opvarmning af boller (fig. 3)

Du kan opvarme boller ved at følge nedenstående trin:

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler til rengøring af

Læg aldrig bollerne, der skal varmes op, direkte oven på brødristeren.

Dansk

Reinigung (Abb. 4)

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten

Español

Antes de utilizarlo por primera vez

Coloque el tostador en una habitación con la ventilación adecuada y seleccione la máxima intensidad de tostado. Deje que el tostador realice algunos ciclos de tostado sin pan. De esta forma se guema el polvo y se evitan olores desagradables

Tostar, recalentar o descongelar pan (Fig. 2)

Nota:

- No utilice el aparato sin la bandeja recogemigas.
- Para tostar pan, siga los pasos 1, 2, 3, 5.
- Seleccione una posición baja (1 2) si desea pan ligeramente tostado.
- Seleccione una posición alta (6 8) si desea pan muy tostado. Para recalentar pan, gire el control de tostado a la posición de recalentar
- Para descongelar pan, gire el control de tostado a la posición de descongelar

Nota:

Puede detener el proceso de tostado y sacar el pan en cualquier momento pulsando el botón de parada (STOP) del tostador.

Calentamiento de bollos (Fig. 3)

Para calentar bollos, siga estos pasos:

- (1) Baje la palanca de la rejilla calientabollos para que esta se abra.
- (2) Gire el control de tostado hasta la posición para calentar bollos (2).

Nota No coloque nunca directamente sobre el tostador los panecillos que

desee calentar. Use siempre la rejilla para calentar, para evitar daños en el tostador

Limpieza (Fig. 4)

Advertencias

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato.

El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe en materia.

Suomi

Ennen käyttöönottoa

Sijoita leivänpaahdin hyvin ilmastoituun tilaan ja valitse korkein paahtoasetus Käytä laitetta muutama kerta ilman leipäviipaleita. Siten pöly palaa pois eikä epämiellyttäviä hajuja pääse syntymään.

Paahda, lämmitä uudelleen tai sulata leipiä (kuva 2)

Huomautus:

- Älä käytä laitetta ilman murutarjotinta.
- Leivän paahtaminen: noudata vaiheita 1, 2, 3 ja 5.
- Valitse pienempi asetus (1-2) vaaleaa paahtoa varten.
- Valitse suurempi asetus (6–8) tummaa paahtoa varten Leivän uudelleenlämmittäminen: käännä paahtoasteen säädin

uudelleenlämmitysasentoon (🗑). Leivän sulattaminen: käännä paahtoasteen säädin sulatusasentoon (\).

Huomautus: Voit keskeyttää paahtamisen ja nostaa leivän ylös milloin tahansa

painamalla paahtimen pysäytyspainiketta (STOP).

Sämpylöiden lämmitys (kuva 3)

Voit lämmittää sämpylöitä seuraavasti:

- Nosta lämmitysteline painamalla lämmitystelineen vipu alas. Valitse paahtoasteen säätimestä sämpylöiden lämmitysasetus (🖺).
- Huomautus:
 - Älä koskaan lämmitä sämpylöitä suoraan leivänpaahtimen päällä. Käytä aina lämmitystelinettä, ettet vahingoita leivänpaahdinta

Puhdistus (kuva 4)

Varoitus:

Älä käytä laitteen puhdistamiseen naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä.

Français

Avant la première utilisation

Placez le grille-pain dans une pièce bien aérée et sélectionnez le niveau de brunissage maximal. Faites fonctionner plusieurs fois le grille-pain sans pain. Ce procédé permet de brûler les particules de poussière et empêche le dégagement d'une odeur désagréable.

Grillez, réchauffez ou décongelez du pain (fig. 2)

Remarque:

- N'utilisez pas l'appareil sans le ramasse-miettes. Pour griller du pain, suivez les étapes 1, 2, 3 et 5.
- Sélectionnez un réglage bas (1-2) pour obtenir du pain légèrement doré.
- Sélectionnez un réglage élevé (6-8) pour obtenir un brunissage plus prononcé

Pour réchauffer du pain, réglez le bouton de brunissage sur la fonction

réchauffage (🐿). Pour décongeler du pain, réglez le bouton de brunissage sur la fonction

décongélation (#).

Vous pouvez interrompre le brunissage et éjecter le pain à tout moment en appuyant sur le bouton d'arrêt (STOP) du grille-pain.

Réchauffage de petits pains (fig. 3)

Pour réchauffer des petits pains, suivez les étapes suivantes (1) Abaissez la manette de la grille de réchauffage afin de la déplier.

Réglez le bouton de brunissage sur le réglage de réchauffage de petits pains (\mathbb{R}).

Remarque

Ne mettez jamais les petits pains à réchauffer directement sur le grillepain. Utilisez toujours la grille de réchauffage pour éviter d'endommager le grille-pain.

Nettoyage (fig. 4)

Avertissement: N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits de nettoyage abrasifs

ou de liquides agressifs pour nettoyer l'appareil.

Italiano

Primo utilizzo

Mettere il tostapane in una stanza correttamente ventilata e scegliere l'impostazione di doratura più alta. Lasciare che il tostapane completi alcuni cicli di tostatura senza inserire il pane. Questo consente di bruciare eventuali residui di polvere e di evitare che si creino odori spiacevoli.

Tostatura, riscaldamento o scongelamento di pane (fig. 2)

- Non utilizzare l'apparecchio senza il vassoio raccoglibriciole Per tostare il pane: seguire i passaggi 1, 2, 3, 5
- Selezionare un'impostazione bassa (1-2) per ottenere una tostatura leggera dei panini
- Selezionare un'impostazione alta (6-8) per ottenere una tostatura
- maggiore Per scaldare di nuovo il pane, impostare il controllo della doratura

sull'impostazione riscaldamento (🗑). Per scongelare il pane, impostare il controllo della doratura sull'impostazione

scongelamento (#).

Nota: Per interrompere il processo di tostatura e far uscire il pane in qualsiasi momento, premere il pulsante di arresto (STOP) sul tostapane.

Riscaldamento panini (fig. 3)

- Per scaldare i panini, seguire i passaggi seguenti:
- 1) Premere verso il basso la leva della griglia scaldabriosche per aprirla.

(2) Regolare il controllo doratura sull'impostazione desiderata (2). Nota

Non mettere mai i panini da riscaldare direttamente sulla parte superiore del tostapane. Usare sempre la griglia scaldabriosche per evitare danni al

Pulizia (fig. 4)

Non usate mai pagliette, detergenti abrasivi, o liquidi aggressivi per pulire

Nederlands

Voor het eerste gebruik

Zet de broodrooster in een goed geventileerde kamer en kies de hoogste bruiningsstand. Laat de broodrooster enkele roostercycli zonder brood uitvoeren. Dit brandt stof weg en voorkomt onaangename geuren

Roosteren, opnieuw opwarmen of ontdooien: brood (fig. 2)

Opmerking:

Gebruik het apparaat nooit zonder de kruimellade.

Brood roosteren: volg stap 1, 2, 3, 5

Kies een lage stand (1-2) voor licht geroosterd brood. Kies een hoge stand (6-8) voor donker geroosterd brood. Brood opnieuw opwarmen: draai de bruiningsknop naar de opwarmstand

Brood ontdooien: draai de bruiningsknop naar de ontdooistand (\).

U kunt het roosterproces op ieder gewenst moment onderbreken en het brood omhoog laten komen door op de stopknop (STOP) op de broodrooster te drukken

- Broodje opwarmen (fig. 3) Volg de onderstaande stappen om broodjes op te warmen:
- 1 Duw de hendel voor het opwarmrek naar beneden om het opwarmrek uit te klappen
- 2) Draai de bruiningsknop naar de opwarmstand (🖺). Opmerking:

Leg de broodjes die u wilt opwarmen nooit boven op de broodrooster. Gebruik het opwarmrek om schade aan de broodrooster te voorkomen.

Schoonmaken (fig. 4)

Waarschuwing:

Gebruik geen schuursponsjes, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.

Norsk

Før bruk første gang

Sett brødristeren i et godt ventilert rom, og velg den høyeste bruningsinnstillingen. La brødristeren fullføre noen ristesykluser uten brød i. Dette brenner opp alt støvet og hindrer at ubehagelige lukter oppstå

Riste, varme opp eller tine brød (fig. 2)

- Ikke bruk apparatet uten smulebrettet.
- For å riste brød følger du trinn 1, 2, 3, 5. Velg en lav innstilling (1-2) for lyst ristet brød.
- Velg en høy innstilling (6-8) for mørkt ristet brød. For å varme opp brød vrir du bruningskontrollen til oppvarmingsinnstillingen ((%))

For å tine brød vrir du bruningskontrollen til opptiningsinnstillingen (\&)

Du kan stoppe brødristingsprosessen og ta ut brødskivene når du vil, ved å trykke på stoppknappen (STOP) på brødristeren.

Varme opp bolle (fig. 3)

- For å varme opp boller følger du trinnene nedenfor:
- Trykk ned hendelen for oppvarmingsristen for å folde ut oppvarmingsristen. 2

Vri bruningsbryteren til innstillingen for å varme opp boller (\cong). Rundstykkene som skal varmes opp må aldri legges rett på toppen av

Rengjøring (fig. 4)

Bruk aldri skureputer, slipende rengjøringsmidler eller aggressive væsker til å rengjøre apparatet.

brødristeren. Bruk alltid varmestativet for å unngå skade på brødristeren

Português

Antes da primeira utilização

Coloque a torradeira num espaço devidamente ventilado e seleccione o grau de torragem mais alto. Deixe a torradeira completar alguns ciclos de torragem sem pão. Isto elimina eventuais acumulações de pó e evita cheiros desagradáveis.

Tostar, aquecer ou descongelar (fig. 2)

Nota:

- Não utilize o aparelho sem o tabuleiro das migalhas.
- Para tostar pão, siga os passos 1, 2, 3, 5. Seleccione uma regulação baixa (1 a 2) para pão ligeiramente tostado.
- Seleccione uma regulação alta (6 a 8) para pão bastante tostado. Para aquecer pão, rode o controlo de torragem para a regulação de aquecimento (() Para descongelar pão, rode o controlo de torragem para a regulação de

descongelação (*).

Pode interromper o processo de torragem e fazer saltar o pão a qualquer momento, premindo o botão de paragem (STOP) na torradeira.

Aquecimento de pães (fig. 3)

Para aquecer pães, siga os passos abaixo: 1 Pressione o manípulo da grelha de aquecimento para abrir a respectiva

2 Rode o controlo de torragem para a regulação de aquecimento de pães

Nota

Nunca coloque os pãezinhos a aquecer directamente em cima da torradeira. Utilize sempre a grelha de aquecimento para evitar danificar a torradeira

Limpeza (fig. 4)

Aviso

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos para limpar o aparelho.

Svenska

Före första användningen

Ställ brödrosten i ett rum med ordentlig ventilering och välj den högsta rostningsinställningen. Låt brödrosten rosta några gånger utan brödskivor. På så sätt bränns eventuellt damm bort så att inte otrevlig lukt uppstår

Rosta, värm upp eller tina bröd (bild 2)

Använd inte apparaten utan smulbricka.

Om du vill rosta bröd följer du stegen 1, 2, 3, 5. Välj en låg inställning (1–2) för lätt rostat bröd.

Välj en hög inställning (6–8) för hårdare rostat bröd.

Värm upp brödet genom att vrida rostningsreglaget till återuppvärmningsinställningen().

För att tina brödet vrider du rostningsreglaget till upptiningsinställningen (\).

Du kan stoppa rostningen och få brödet att hoppa upp när som helst genom att trycka på stoppknappen (STOP) på brödrosten.

- Följ stegen nedan om du vill värma bullar
- (1) Tryck ned spaken till uppvärmningsstället för att fälla ut det. Vrid rostningsreglaget till uppvärmningsinställningen för bullar (🖺).

Obs! Lägg aldrig småbröd för uppvärmning direkt ovanpå brödrosten. Undvik

att brödrosten skadas genom att alltid använda uppvärmningsstället.

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller starka vätskor

Rengöring (bild 4)

när du rengör apparaten.

Uppvärmning (bild 3)

Türkçe

İlk kullanımdan önce

Ekmek kızartma makinesini uygun şekilde havalandırılmış bir odaya yerleştirin ve en yüksek kızartma ayarını seçin. Ekmek kızartma makinesini içinde ekmek olmadan birkac kızartma cevrimini tamamlamava bırakın. Bu islem cihazın içinde bulunabilecek tüm tozları yakar ve rahatsız edici kokuları önler

Ekmeği kızartma veya buzunu çözme (şek. 2)

Dikkat:

- Cihazı kırıntı tepsisi olmadan çalıştırmayın
- Ekmek kızartmak için 1., 2., 3. ve 5. adımları izleyin.

Az kızarmış ekmek için düşük bir ayar (1-2) seçin. Çok kızarmış ekmek için yüksek bir ayar (6-8) seçin. Ekmeği tekrar ısıtmak için kızartma ayarı düğmesini yeniden ısıtma ayarına

() getirin Ekmeğin buzunu çözmek için kızartma ayarı düğmesini buz çözme ayarına (₩) getirin

İstediğiniz zaman ekmek kızartma makinesinin durdurma (STOP)

düğmesine basarak kızartma işlemini durdurabilir ve ekmeğinizi çıkartabilirsiniz.

Poğaça ısıtma (şek. 3)

- Poğaçaları ısıtmak için aşağıdaki adımları izleyin: (1) Isıtma rafını açmak için ısıtma rafı kolunu aşağıya indirin. 2
- Not: Isıtılacak poğaçaları kesinlikle doğrudan ekmek kızartma makinesinin üzerine koymayın. Ekmek kızartma makinesine zarar vermemek için

Kızartma ayarı düğmesini poğaça ısıtma ayarına (🖺) getirin.

Temizleme (şek. 4)

mutlaka isitma rafini kullanin

Uyan: Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri

veya zarar verici sıvılar kullanmayın.

قبل الاستخدام للمرة الأولى ضع محمصة الخبز في غرفة ذات تهوية مناسبة وحدد إعداد التحميص الأعلى. أترك محمصة الخبز جَري بضع دورات قميص قبل أن تضع الخبز فيها. فذلك يزيل أي أثر للغبار ويحول دون تشكّل روائح كريهة.

خميص الخبر أو إعادة تسخينه أو إزالة الجليد عنه (الصورة رقم 2)

لا تشغّل الجهاز بدون صينية فتات الخبز. لتحميص الخبز. اتبع الخطوات 1 و 2 و 3 و 5. حدد اعدادًا منخفضًا (2-1) للحصول على خين محقص بعض الشرع. حدد أُعدادًا مرتفعًا (8 ُ-6) للحصول على خبر محمّص كثيرًا.

لإعادة تسخين الخبز. أور مفتاح التحكم بالتحمير إلى إعداد إعادة التسخين (())

، المنابق الجليد عن الخبر. أور مفتاح التحكم بالتحمير إلى إعداد إذابة الجليد (🕷).

يمكنك إيقاف عملية التحميص وسحب الخبز في أي وقت عبر الضغط على زر إيقاف التشغيل (STOP) على

تسخين لفائف الخبز (الصورة رقم 3) تسخين الكعك اتبع الخطوات أدناه:

(1) اضغط على رافعة رفّ التسخين إلى الأسفل لبّسط رفّ التسخين. أير مقبض التحكم بمستوى التحمير إلى إعداد تسخين الكعك ($\stackrel{ ext{m}}{=}$).

لا تضع أبدًا لفائف الخبز التي تود تسخينهافي أعلى المحمصة مباشرةً. استخدم دومًا رف التسخين لتجنب إلحاق

التنظيف (الصورة رقم 4)

امتنع عن استخدام الإسفنجات الخشنة أو المواد الكاشطة أو السوائل القوية لتنظيف الجهاز.

فارسىي

قبل از اولین استفاده

نوستر را در اتاق با تهویه مناسب قرار دهید و بالاترین تنظیم برشته کردن را انتخاب کنید. اجازه دهید توستر چند بار توست کردن را بدون وجود نان انجام دهد. با این کار هر گونه گرد و خاک از بین رفته و از ایجاد بوهای نامطبوع جلوگیری

می توانید هر زمان که خواستید با فشار دادن دکمه توقف (STOP) در توستر. مراحل توست کردن را متوقف

هرگز نانهای ساندویچی را برای گرم شدن مستقیما روی توستر قرار ندهید. همیشه میله شبکه گرم کننده را

توست کردن. گرم کردن یا یخ زدایی نان (شکل 2)

بدون سینی خردههای نان با دستگاه کار نکنید. توست کردن نان: مراحل 1, 2, 3, 5 را دنبال کنید.

یک تنظیم کم (2-1) را برای برشته کردن کمرنگ نان انتخاب کنید. یک تنظیم زیاد (6-8) را برای برشته کردن پررنگ نان انتخاب کنید

برای گرم کردن مجدد نان. کنترل برشتگی را روی تنظیم گرم کردن مجدد (🕲) قرار دهید. برای یخزدایی نان. کنترل برشتگی را روی تنظیم یخزدایی (📆 🌣) قرار دهید.

گرم کردن نان همبرگر (شکل 3)

رای گرم کردن نان همبرگر مراحل زیر را انجام دهید:

باز کنید تا از آسیب به توستر جلوگیری شود.

لِ شبکه گرم کننده را به پایین فشار دهید تا باز شود. کنترل برشته کردن را روی تنظیم گرم کردن نان همبرگر (ﷺ) قرار دهید.

نيز كردن (شكل 4)

هرگز از سمباده. مواد شیمیایی سایا یا مایعات خورنده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.