
PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI


INSTRUKSI KERJA

TRANSPORTASI BATUBARA

PPA-ADRO-IK-PRO-09

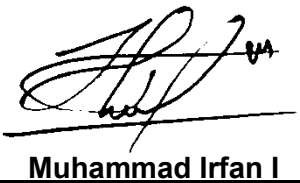

Dibuat Oleh : **Muhammad Irfan I** **Tgl : 01/12/2025**
Group Leader

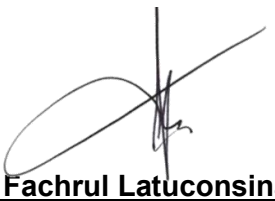

Ditinjau Oleh : **Fachrul Latuconsina** **Tgl : 01/12/2025**
Departement Head



Disetujui Oleh : **Wahyu Binuko** **Tgl : 01/12/2025**
Penanggung Jawab Operational

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Bpk. Mustofa ke Bpk. Fachrul Latuconsina b. PJO dari Bpk. Handy Sastradi Ke Bpk. Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO dari Bapak Rodli Muhajir kepada Bapak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Persiapan Operator**	Group leader man power memastikan terpenuhinya dan memastikan terkait unit dump truk yang akan dioperasikan sudah ada driver nya.	Group Leader
2.	**Lakukan Pemeriksaan dan Perawatan Harian (P2H)**	Sebelum *HD* dioperasikan untuk angkut batubara dilakukan pengecekan dan pembersihan pada *vessel /* bak untuk menghindari ada material pengotor tercampur saat pemuatan, material pengotor biasanya tanah atau besi dari perbaikan *vessel* / bak dan form P2H telah di validasi oleh pengawas.	Opr. HD
3	**Naik unit**	Untuk menghindarkan cedera akibat terjatuh, maka pada saat naik unit harus memperhatikan: a. Tubuh harus menghadap Handrail saat akan menaiki unit, pastikan kedua tangan berpegangan pada handling dan gunakan teknik kontak tiga titik tumpu. b. Agar tangan / kaki tidak terjepit waktu menutup pintu, usahakan gunakan satu tangan untuk menarik handle pintu dan tangan yang lain berpegangan pada kursi, pastikan kedua kaki Selama berada dalam kabin, sabuk pengaman harus selalu dipakai, Atur posisi kursi agar nyaman. c. Sebelum mesin dihidupkan, perhatikan kondisi sekitar, transmisi harus netral, klakson 1x, tunggu 5 detik baru menghidupkan mesin, d. Periksa panel-panel indikator, atur putaran mesin dan uji fungsi alat-alat kerja. e. Periksa dan pastikan fungsi *emergency brake* dan sistem pneumatik bekerja sempurna	Opr. HD

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
4.	**Loading Batubara**	Pengaturan posisi unit *excavator* saat *loading* adalah sangat menentukan productivity unit alat muat adapun posisi yang ideal untuk muat adalah : a. Jangkauan *swing* saat memuat tidak lebih dari 45 derajat dari posisi *vessel /* bak alat angkut . b. Posisi level *Excavator* harus di atas posisi level alat angkut (rata elevasi bawah *Vessel* / bak alat angkut) / di atas *stock* material batubara	Group Leader & Opr.HD
5.	**Pengangkutan Batubara**	Pengangkutan batubara harus memperhatikan beberapa ketentuan : a. Kemampuan / daya angkut alat b. Kecepatan sesuai ketentuan c. Mentaati peraturan lalu lintas tambang	Group Leader & Opr. HD
6.	**Dumping Batubara**	Ketentuan *dumping* batubara ; **Dumping di Stock ROM/Crusher:** 1) Travel ke stock rom sesuai aba-aba dari Pengawas Rom. 2) Kecepatan Maximal di *Stock ROM* adalah 10 km/jam. 3) Manuver searah jarum jam sesuai trafic di area ROM. 4) Perhatikan Series Seam yang dibawa dan lakukan dumping pada series seam yang sama. 5) *Dumping* pada posisi rata dan patuhi arahan pengawas ROM. *6) Sebelum Dumping /* angkat *Vessel* pastikan dudukan HD stabil dan tidak miring, dumping perlahan agar batubara yang tumpah tidak menekan vessel yang berpotensi unit rebah. 7) Dilarang dumping dengan posisi unit yang tidak rata. 8) Dilarang manuver dan dumping pada area kerja miring dengan posisi melintang.	Opr. HD & Spotter

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		9) Jika vessel sudah terangkat penuh maju perlahan dan turunkan sampai kembali seperti semula. *10)* Tinggalkan area stockrom dan mengarah kembali ke front loading batubara.	