



INSTRUKSI KERJA BUSTRAC II - PARTIAL DISCHARGE MONITORING


1. Tampilan IAM Software pada waktu pertama kali dibuka adalah seperti gambar dibawah ini

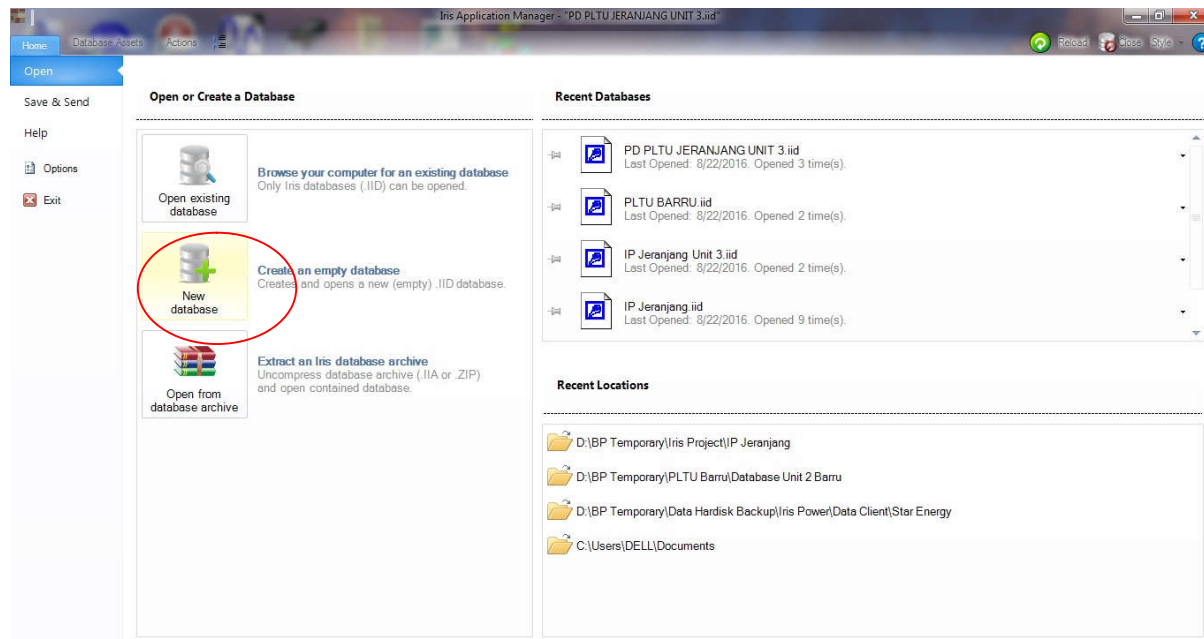


2. Klik "New Database" untuk membuat database baru dan isi nama database yang diinginkan

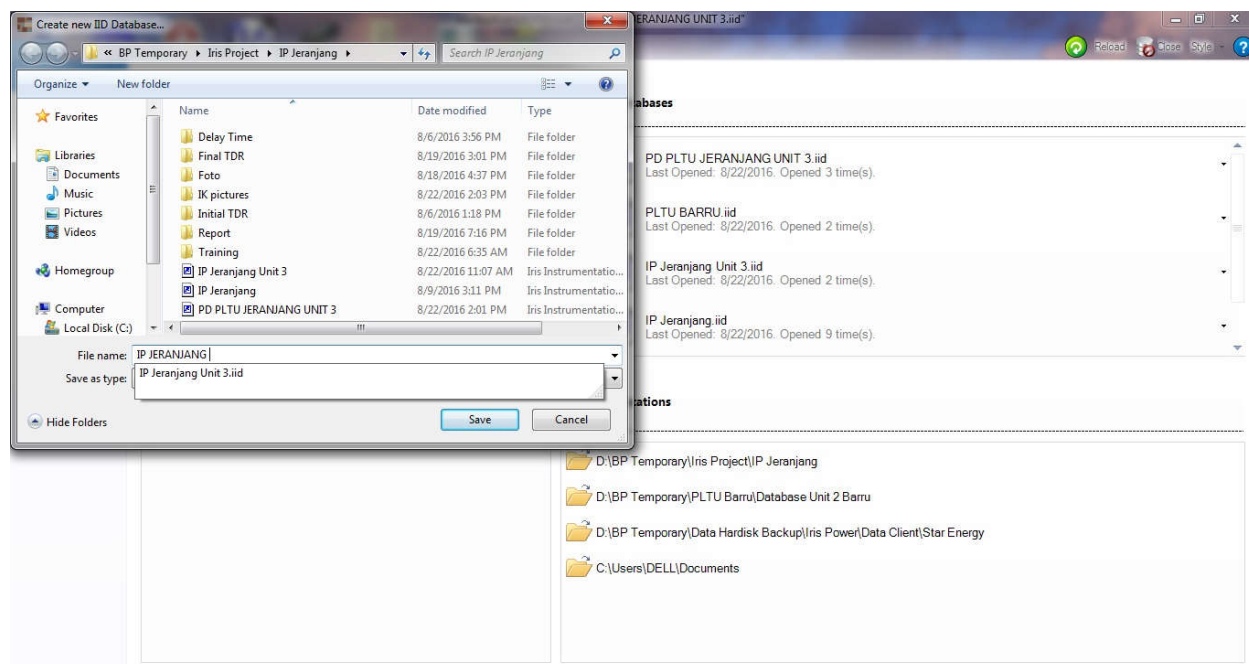


3. Klik kanan pada database yang telah dibuat dan pilih "Add Organization"

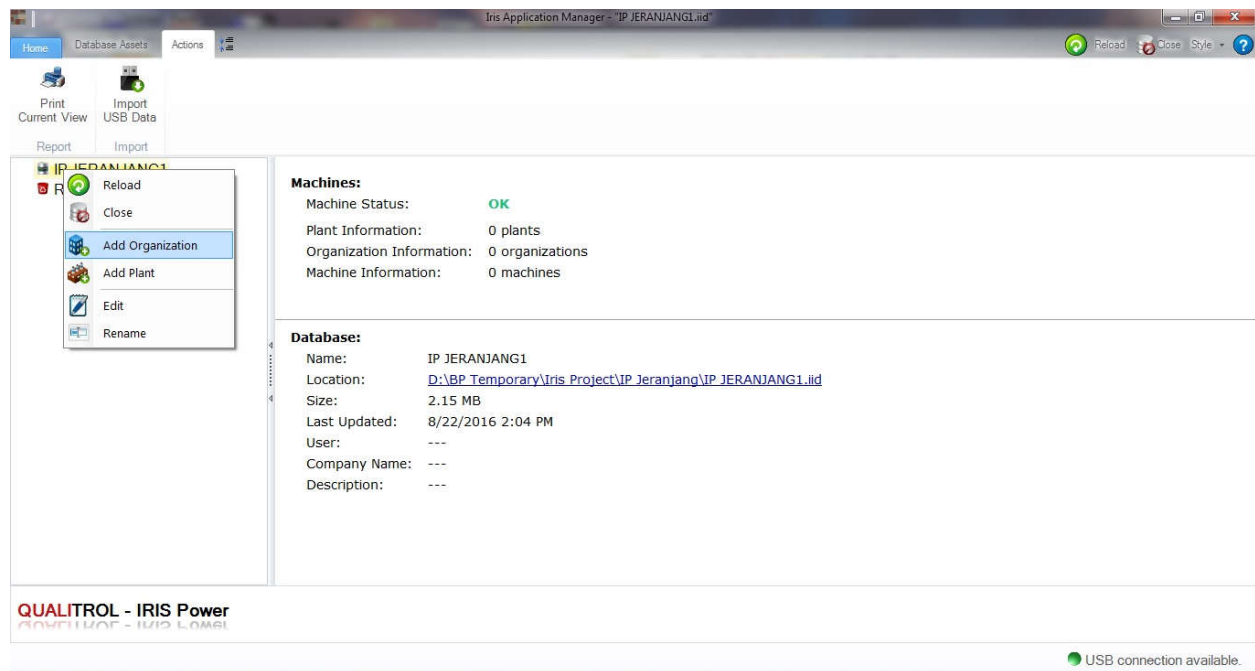


4. Isi nama organisasi seperti dibawah ini

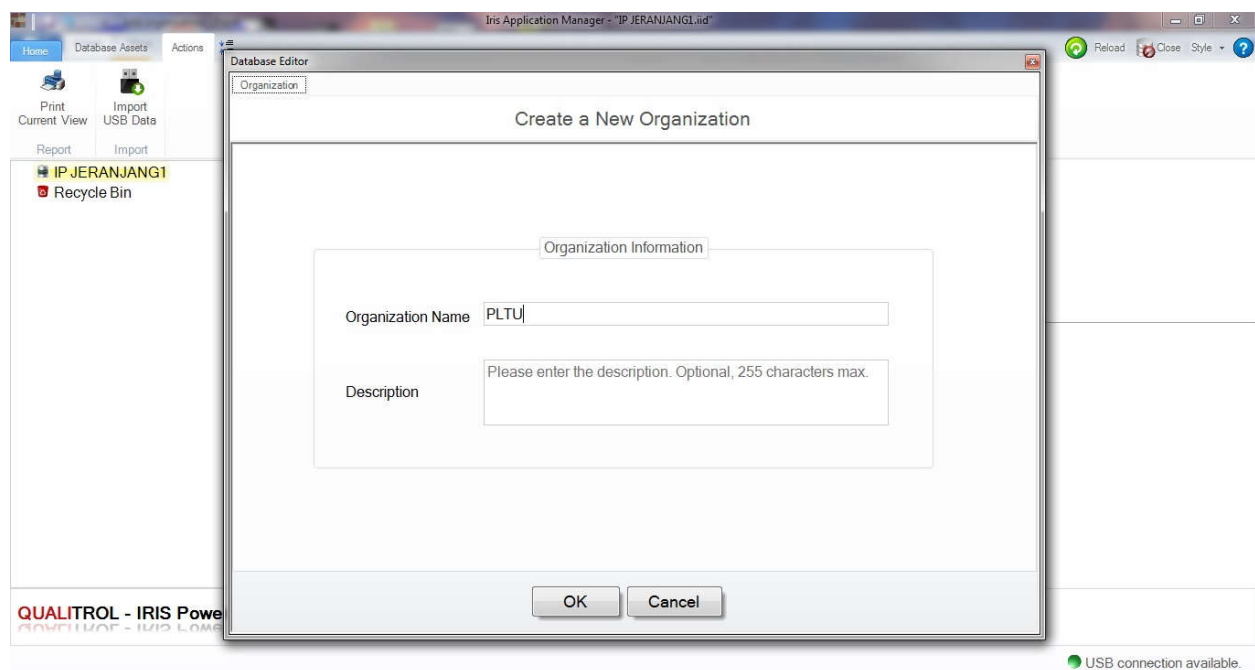


5. Klik kanan pada organisasi (PLTU) untuk "Add Plant".

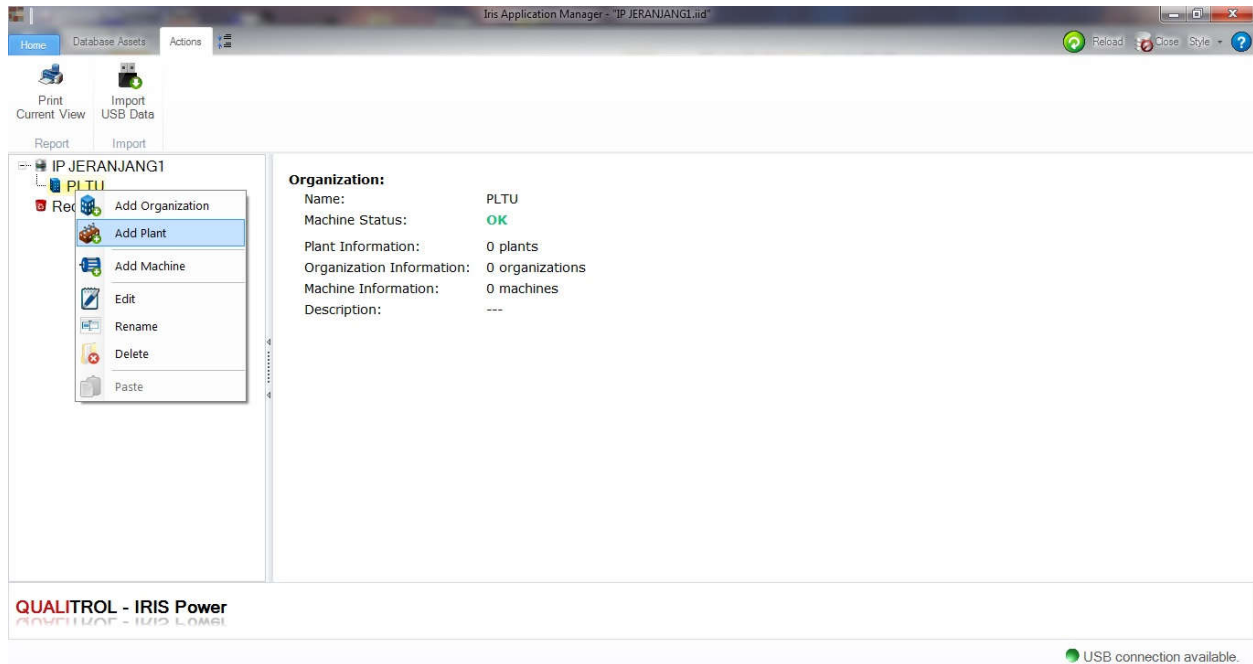


6. Isi nama plant seperti gambar dibawah kemudian klik "OK".

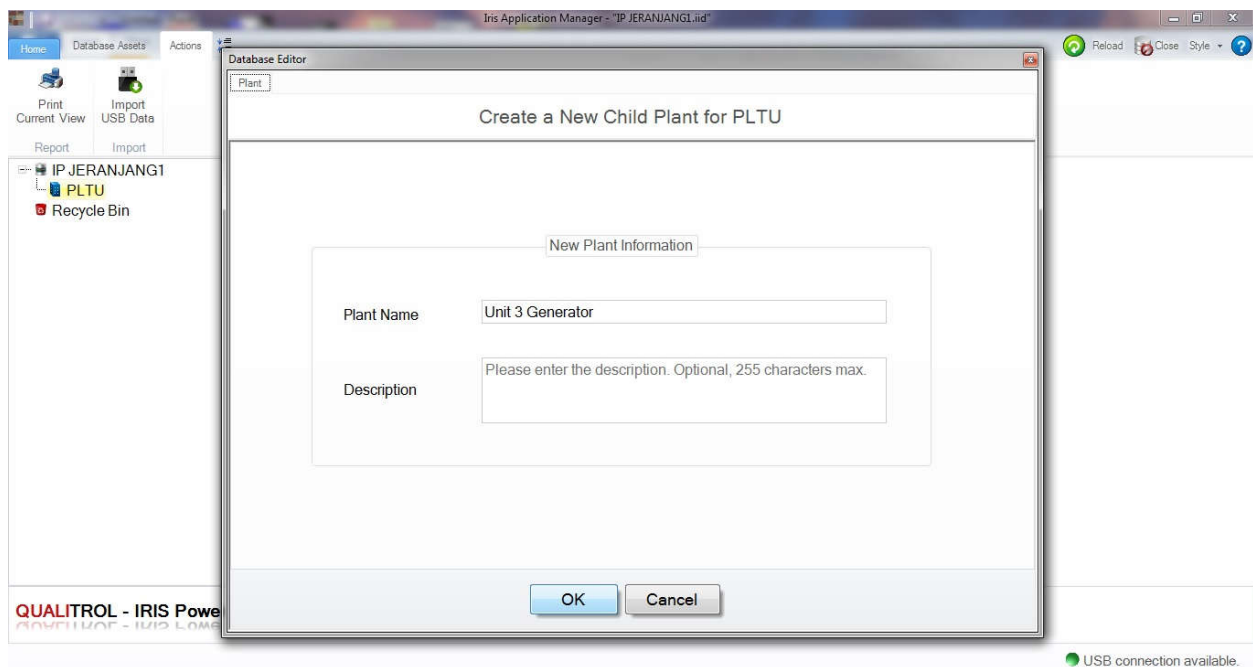


7. Klik kanan pada plant name "Unit 3 Generator" dan pilih add machine

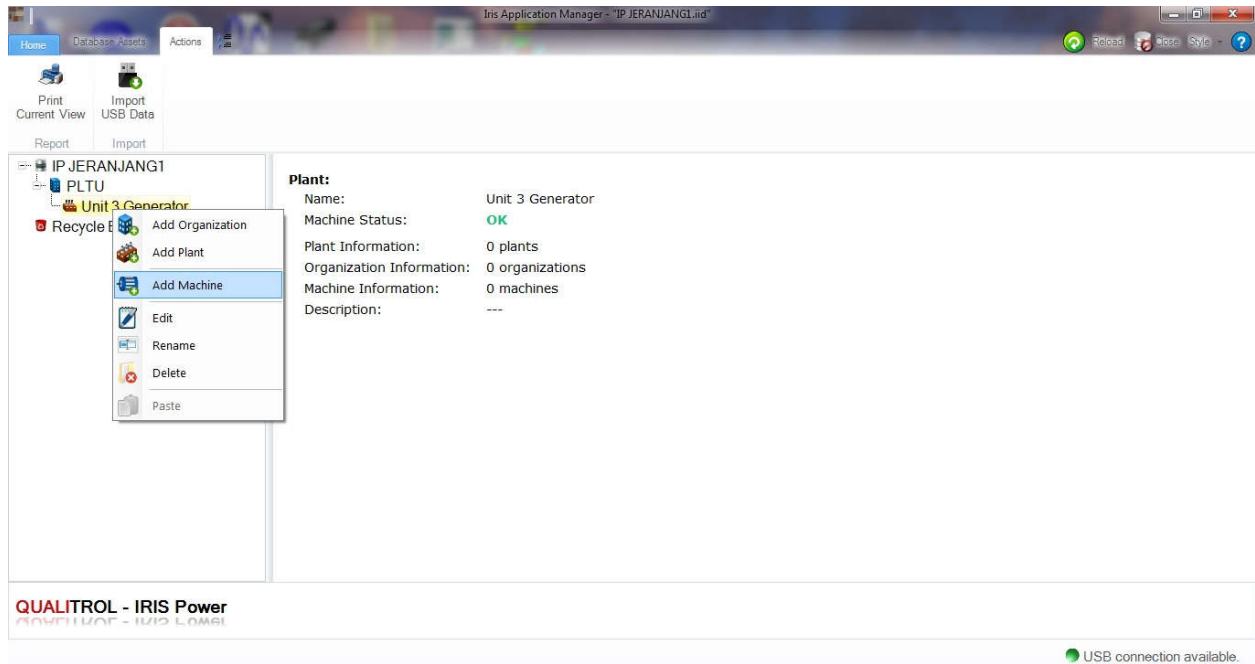


7. Isi nama asset seperti gambar dibawah ini dan klik "next" setelah selesai

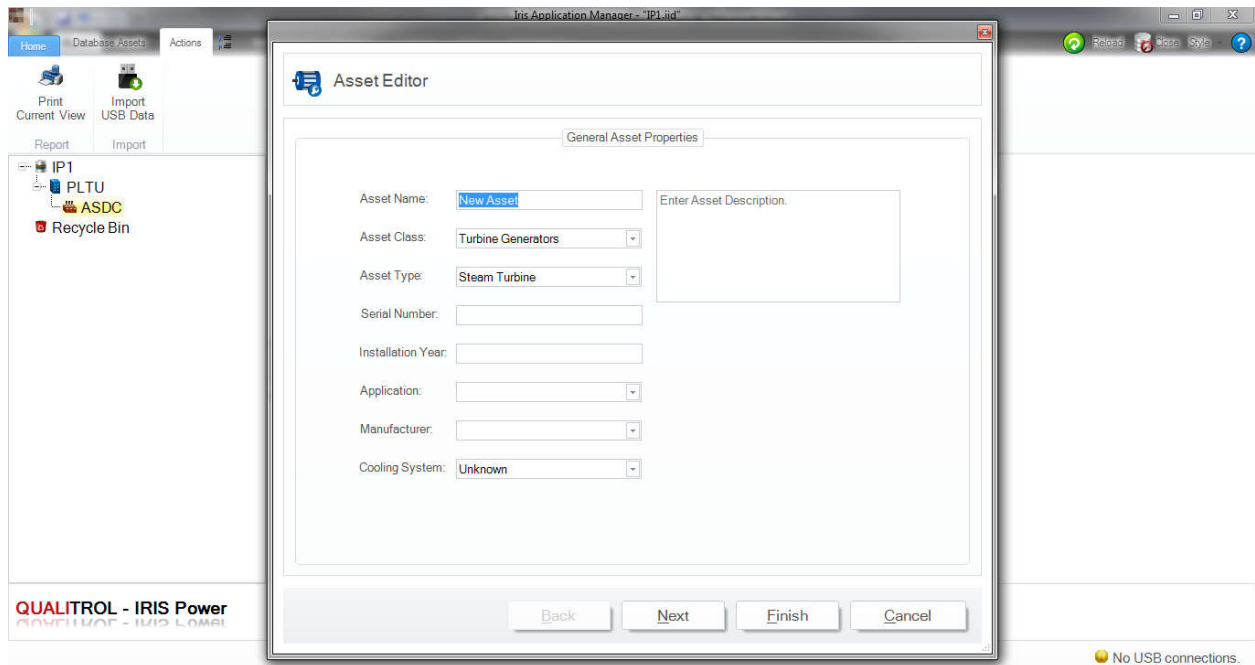

8. Isi data "winding properties" seperti gambar dibawah ini dan klik "next" setelah selesai

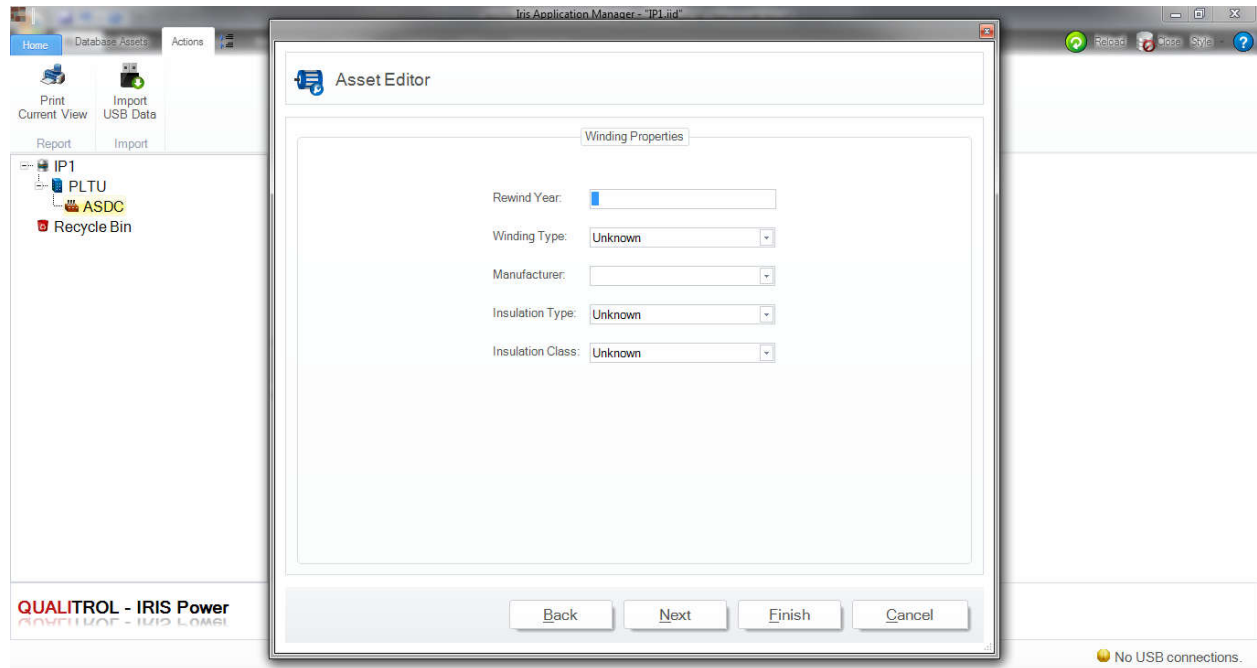

9. Pilih Satuan (unit) dari name plate rating generator yang akan diinput dan klik next untuk berikutnya

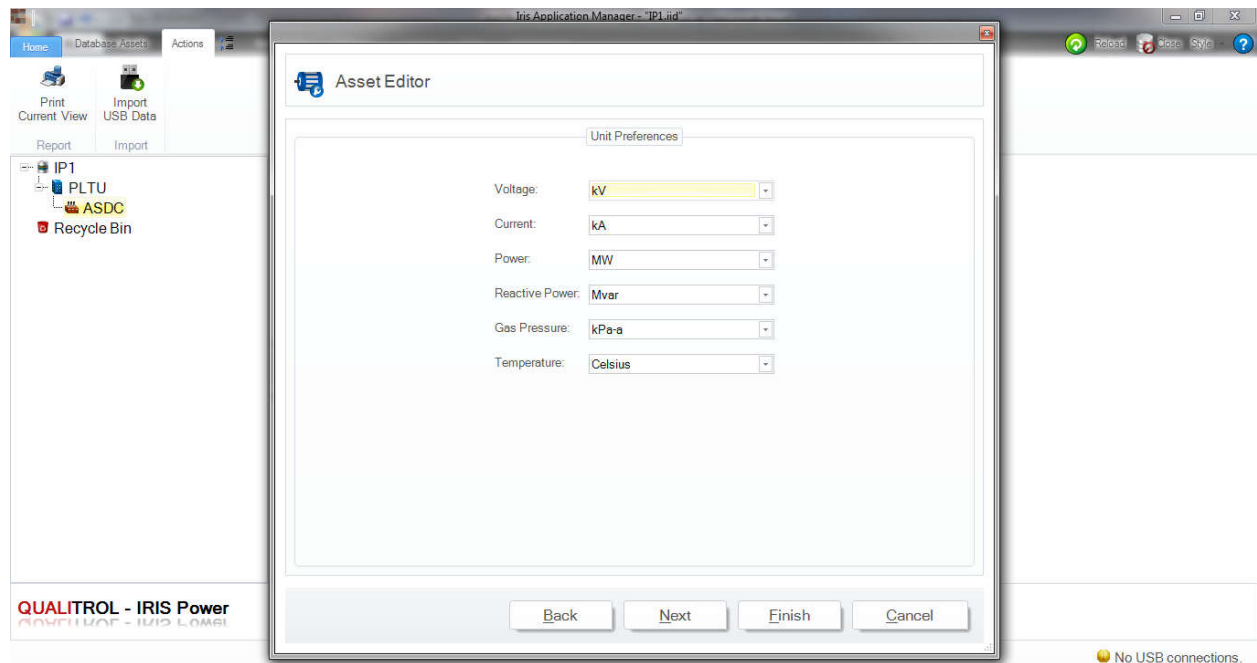

10. Isi Electrical rating sesuai dengan nameplate rating generator dan klik next setelah diisi dengan lengkap

Asset Editor

Electrical Ratings

Line Voltage: kV

Field Voltage: kV

Active Power: MW

Reactive Power: Mvar

Power Factor: (1-based)

Operating Frequency: Hz

Stator Current: kA

Rotor Current: kA

Back Next Finish Cancel

No USB connections.

11. Isi nameplate mechanical rating

Asset Editor

Mechanical Ratings

Winding Temperature: Celsius

Gas Pressure: kPa-a

Generator Shaft Speed: RPM

Motor Full Load Speed: RPM

Motor Synchronous Speed: RPM

Rotor Design Type: Unknown

Counter-Clockwise: ☐

of Poles:

of Stator Slots:


of Rotor Bars:

of Coils per Pole:


Back Next Finish Cancel

No USB connections.


12. Kemudian isi "Phase naming schema" dan klik "finish" setelah selesai diisi.

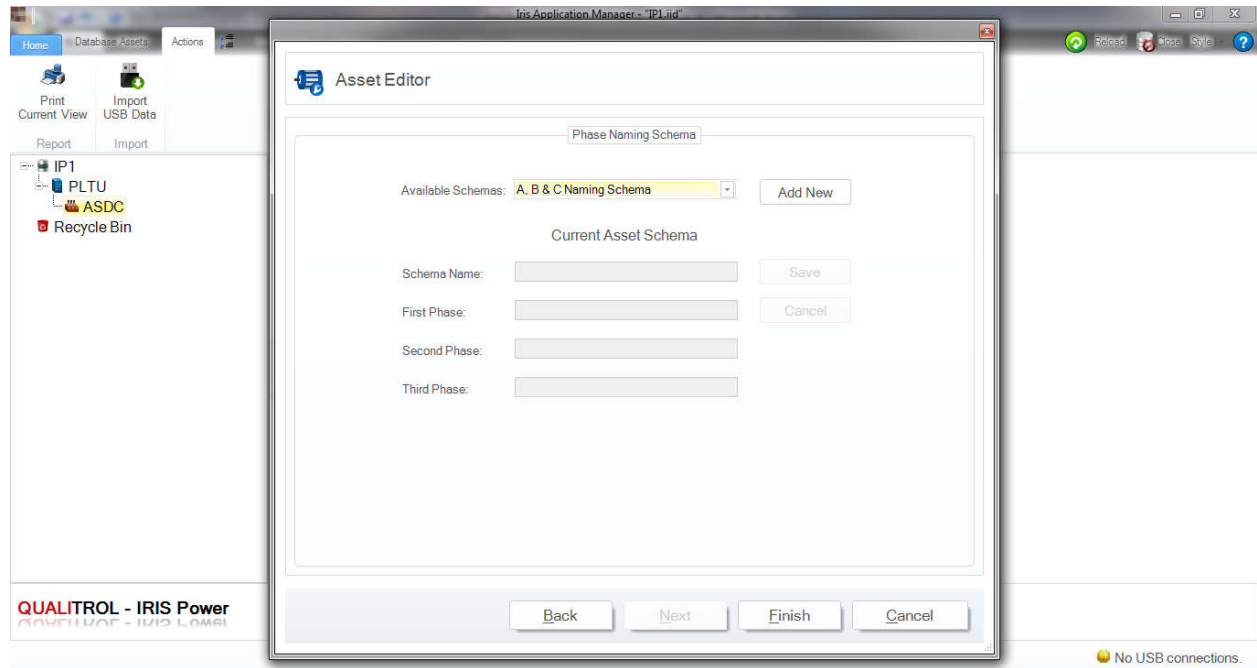


13. Klik "Add PD sensors" seperti gambar dibawah ini

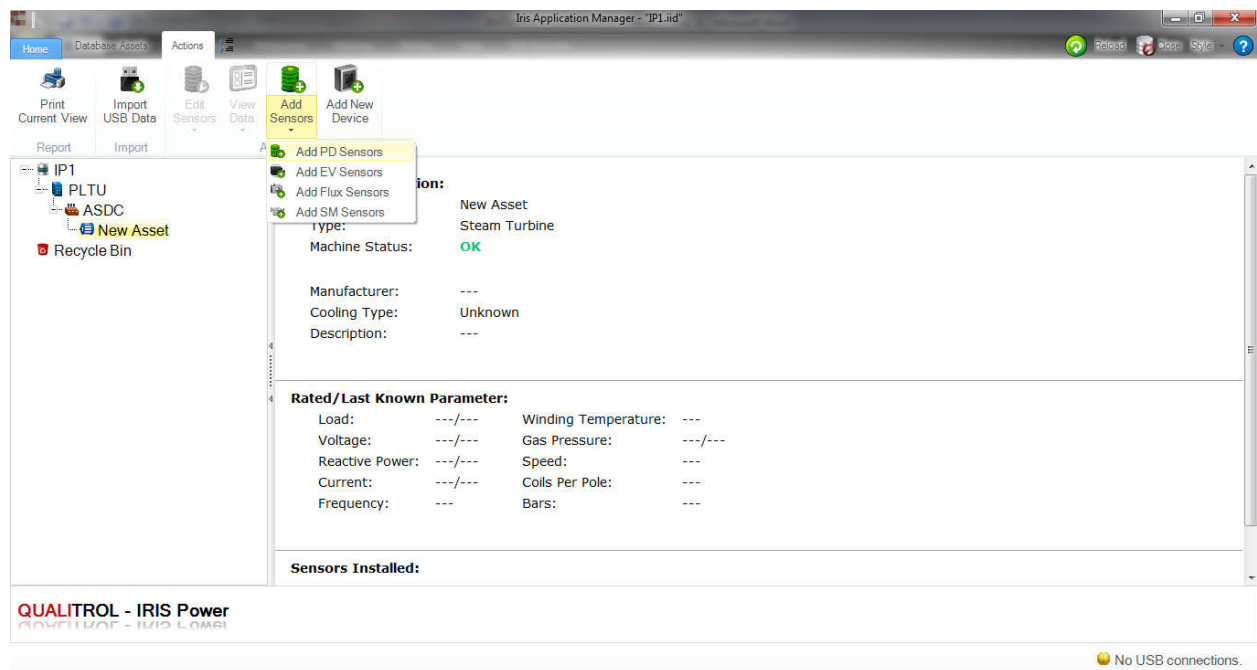


14. Pilih BusTracII kemudian klik "Next".

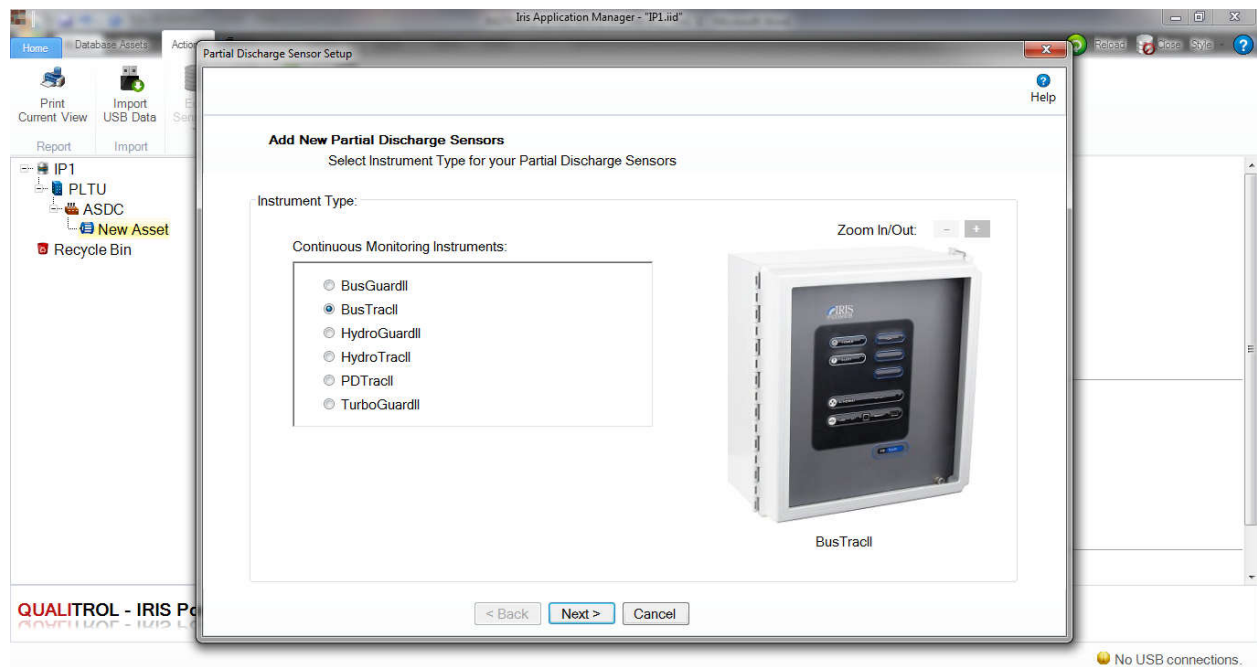


15. Pilih "6 connectors (3 Sensor Pairs)" pada Coupler Termination Box

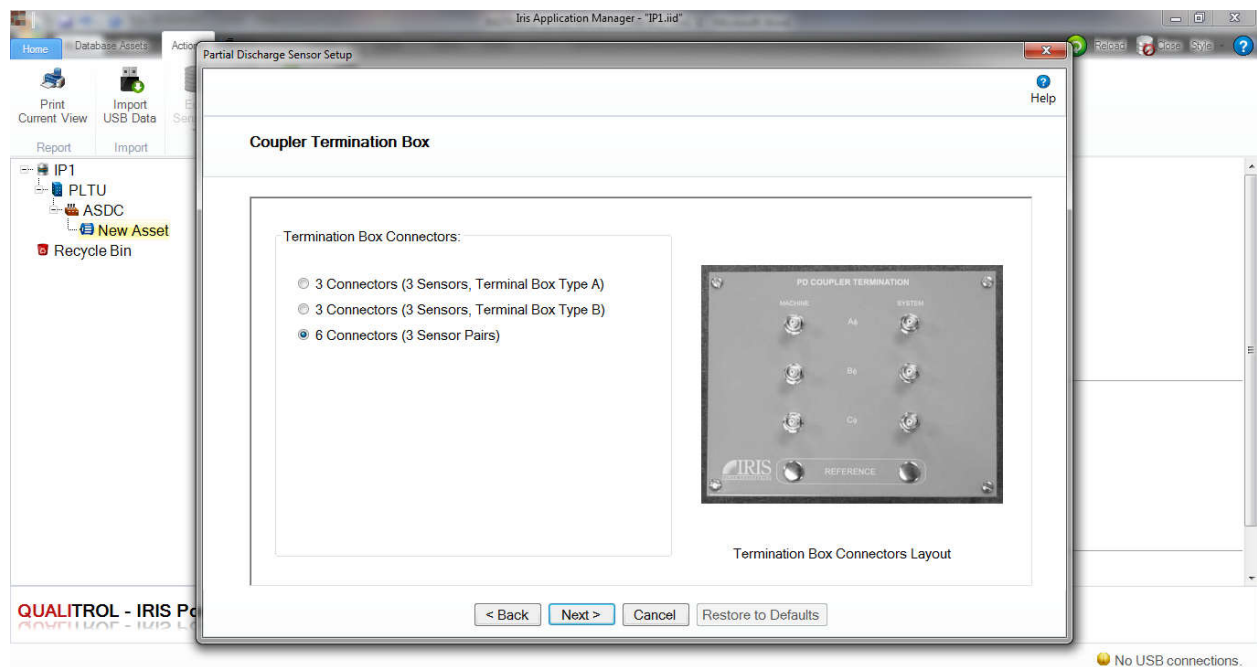


16. Pilih "Phase Naming Schema" dan sensor type.

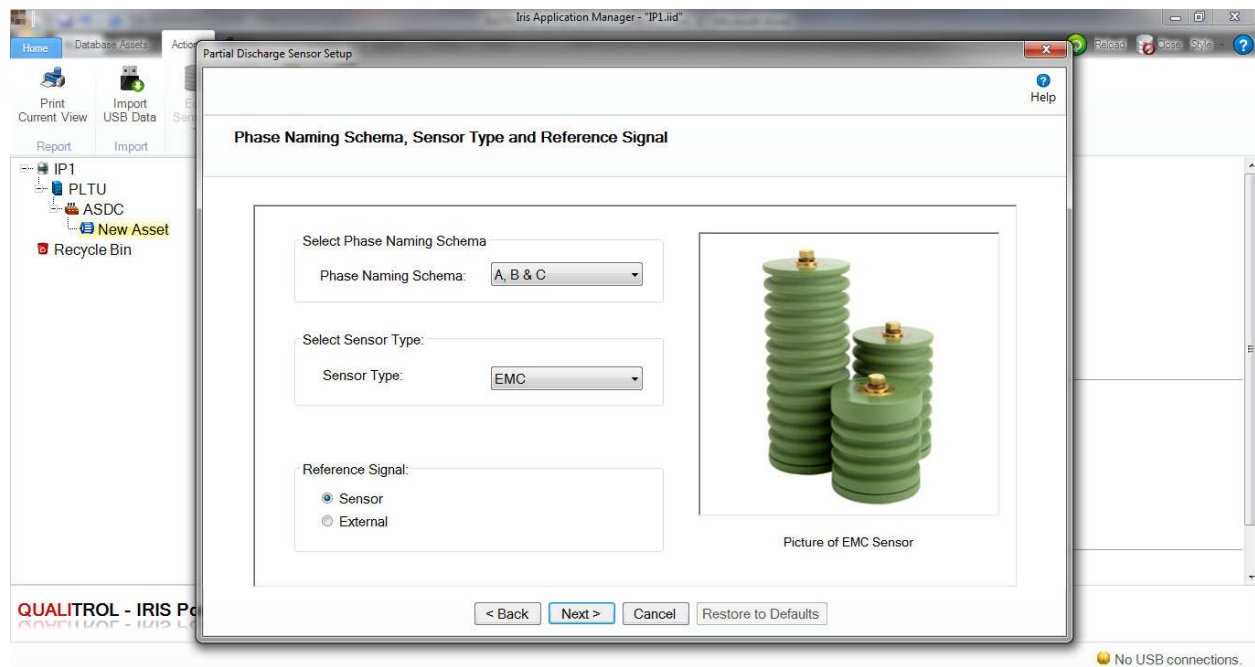


17. Isi delay time dengan menggunakan data yang telah diukur pada saat pemasangan, klik "Finish" setelah delay time disetting.

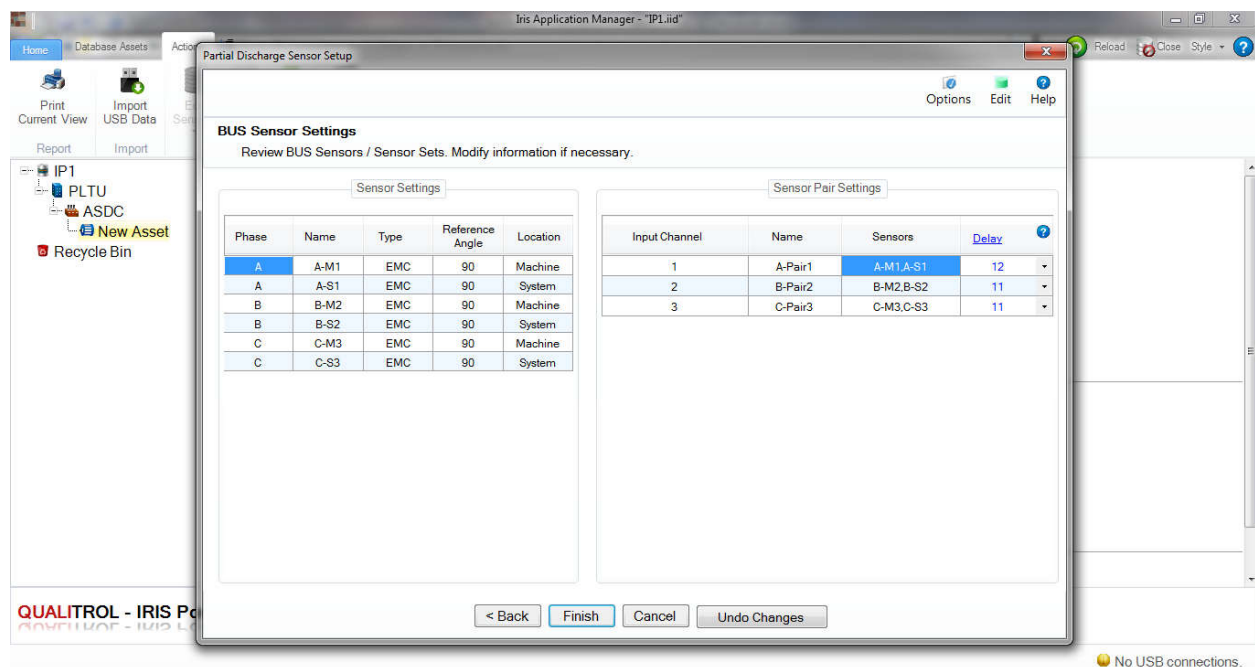


18. Klik " Add New Device" untuk koneksi ke BusTrac II

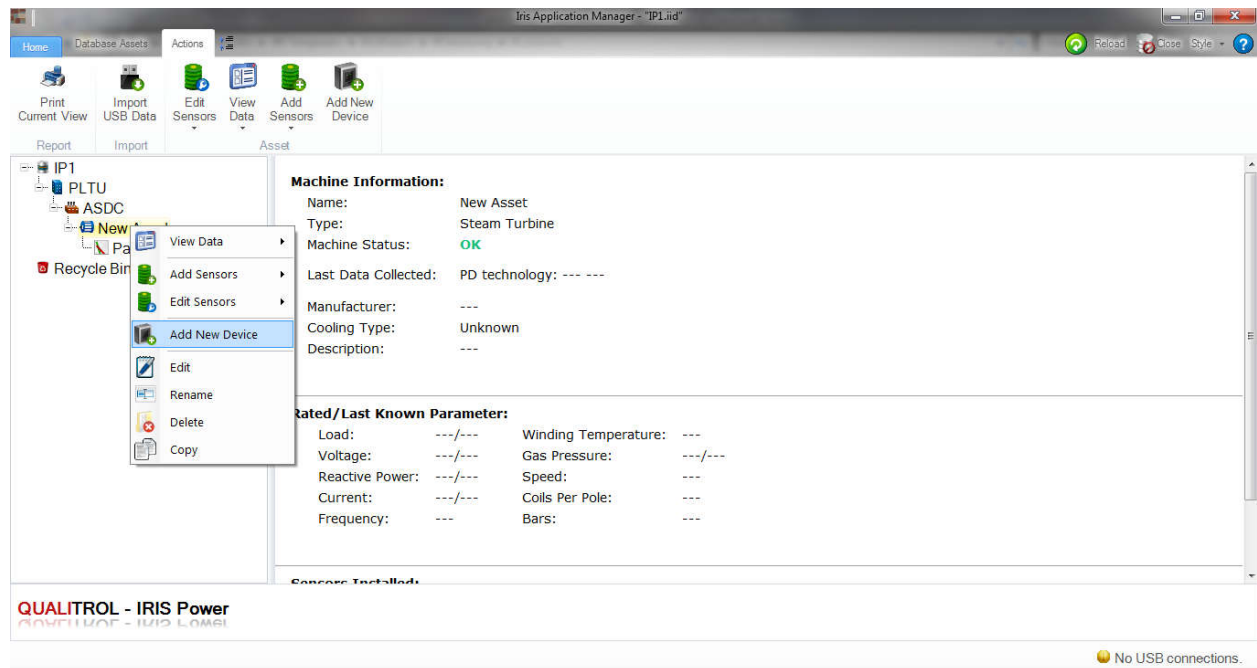


19. Pilih type komunikasi yang dipergunakan antara USB ato TCP/IP

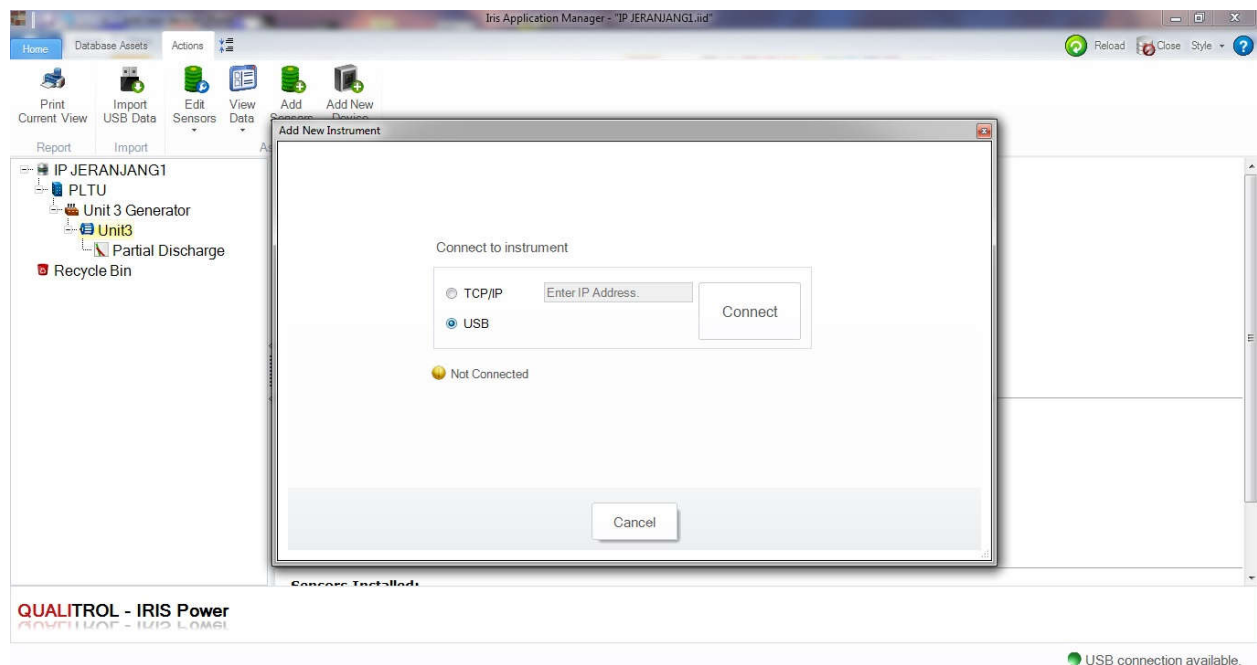


20. Drag and drop machine ke channel Partial discharge dan klik "OK"

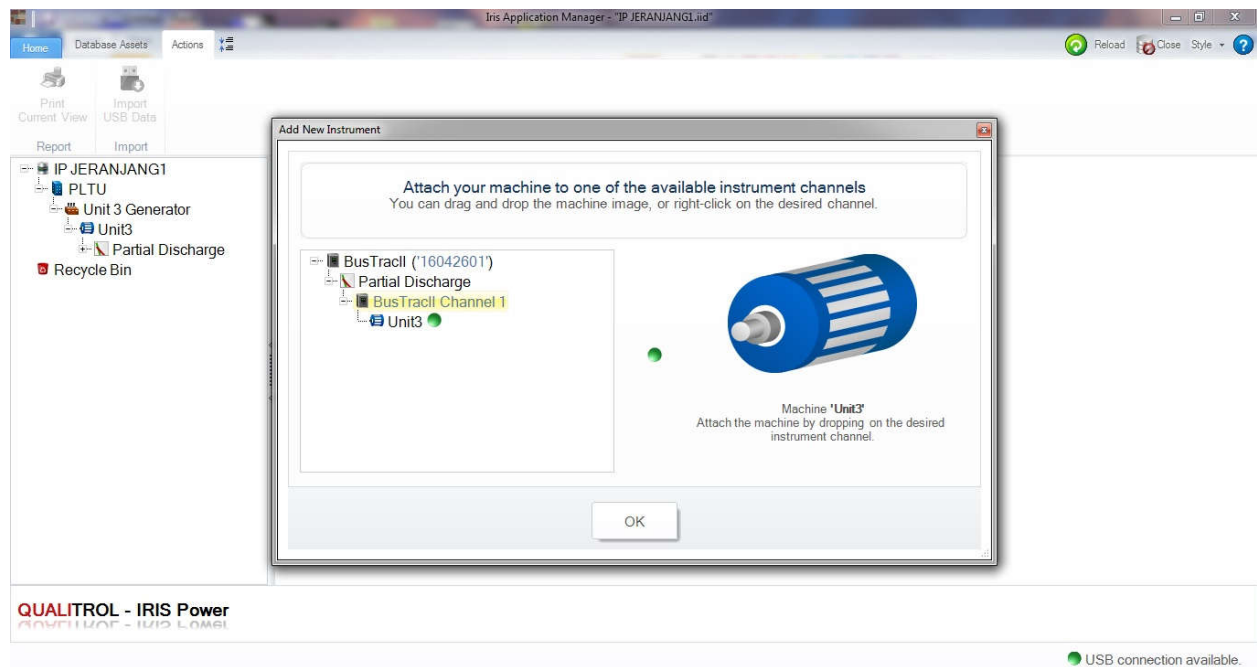


21. Klik kanan pada "BusTrac II" dan pilih "configure"

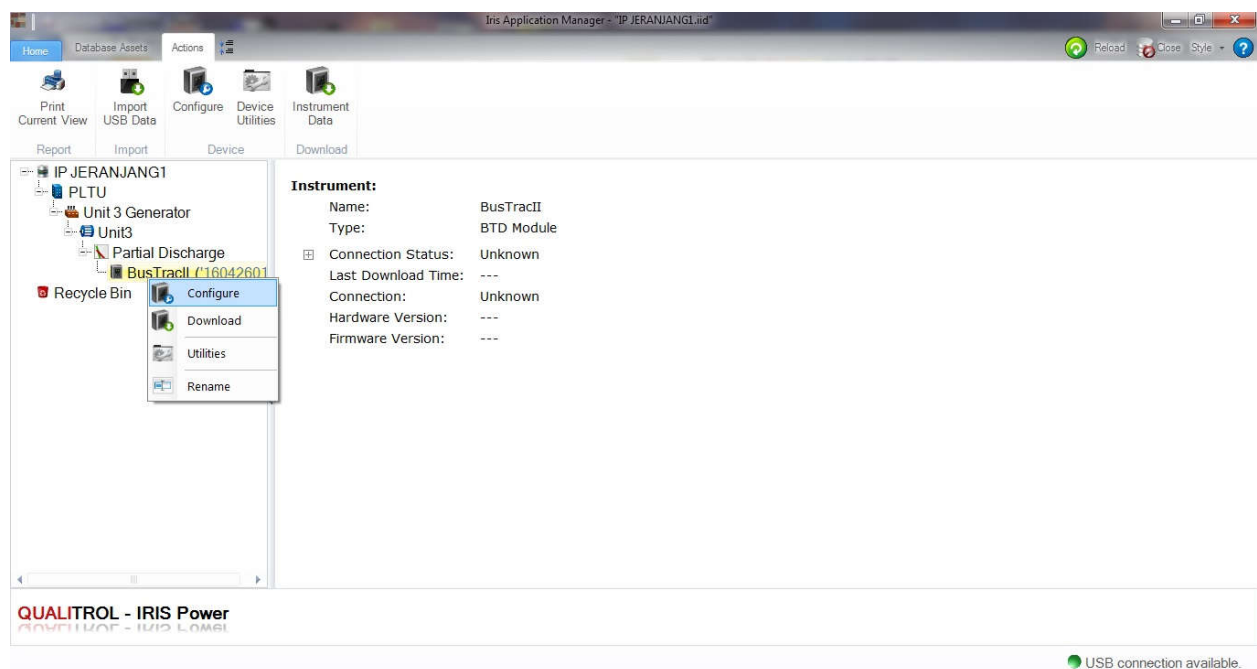


22. Akan muncul Initial setting seperti gambar dibawah, kemudian klik "OK"

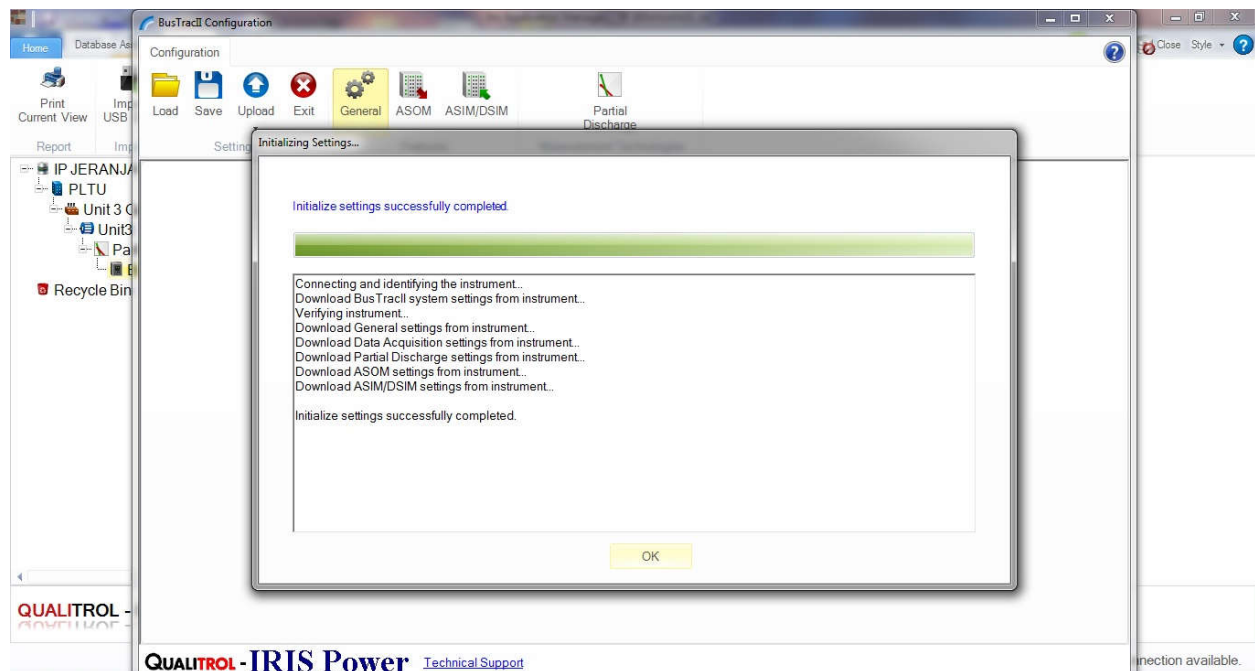


23. Pada general setting isi setting yang sesuai, Pilih Frequency 50 Hz

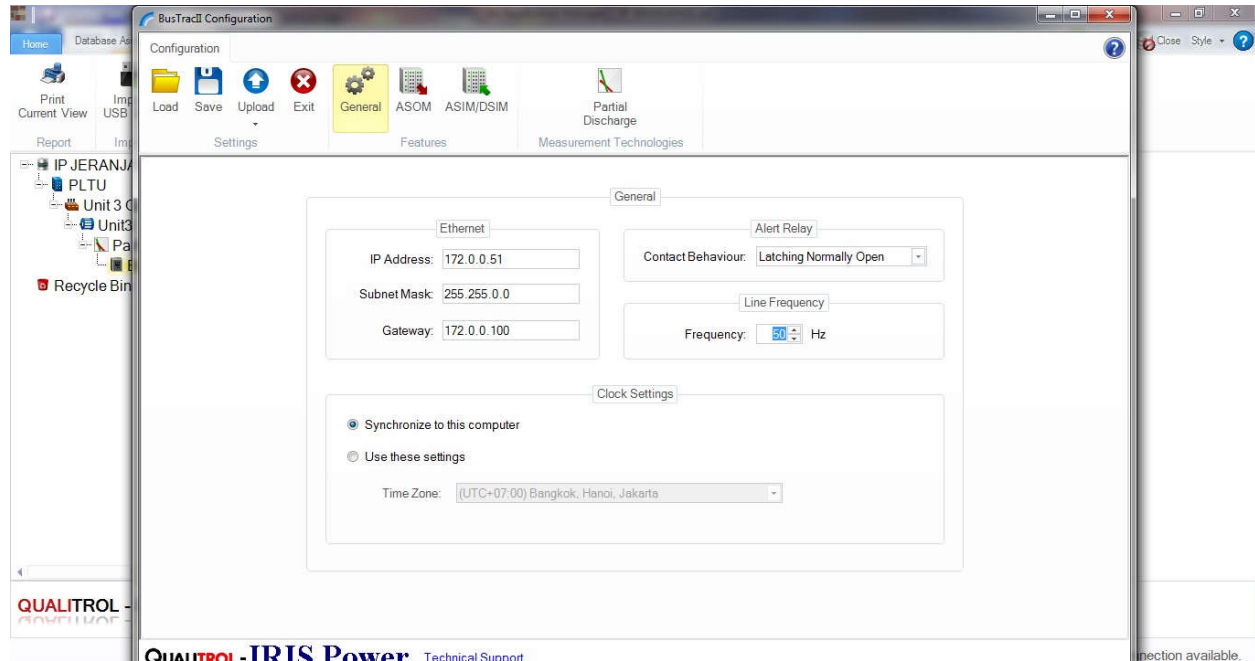

24. Klik Tab Partial Discharge

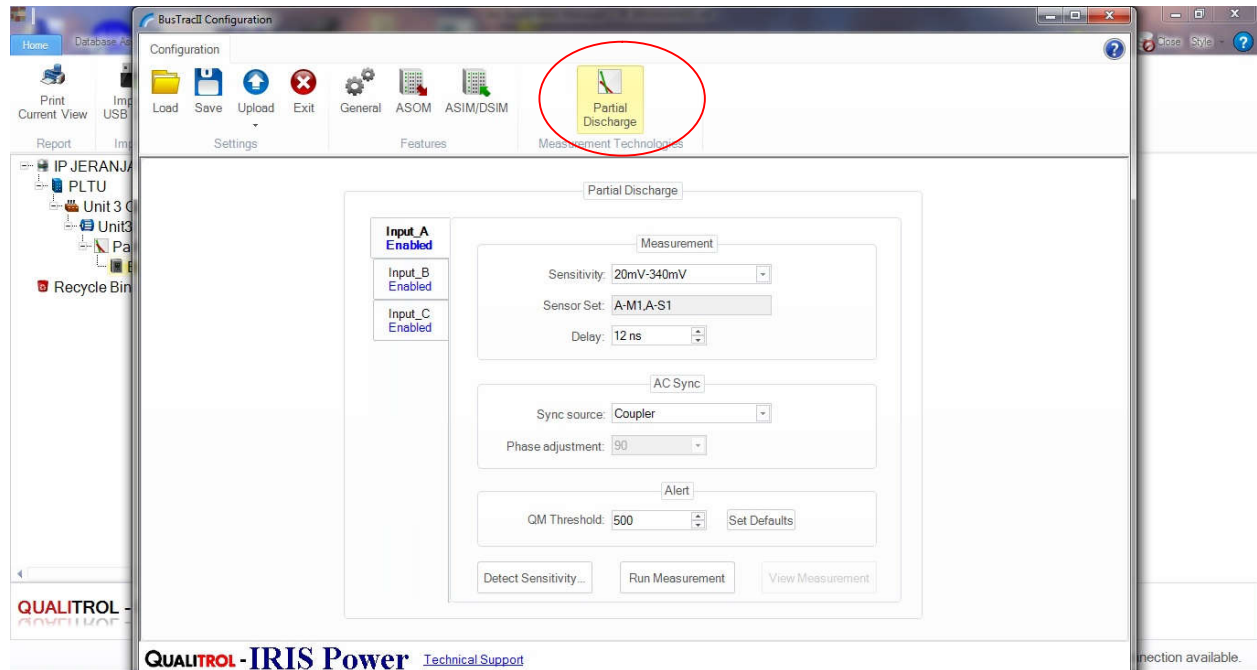

25. Pilih/Isi parameter yang sesuai pada Input phase masing-masing phase A, B dan C.

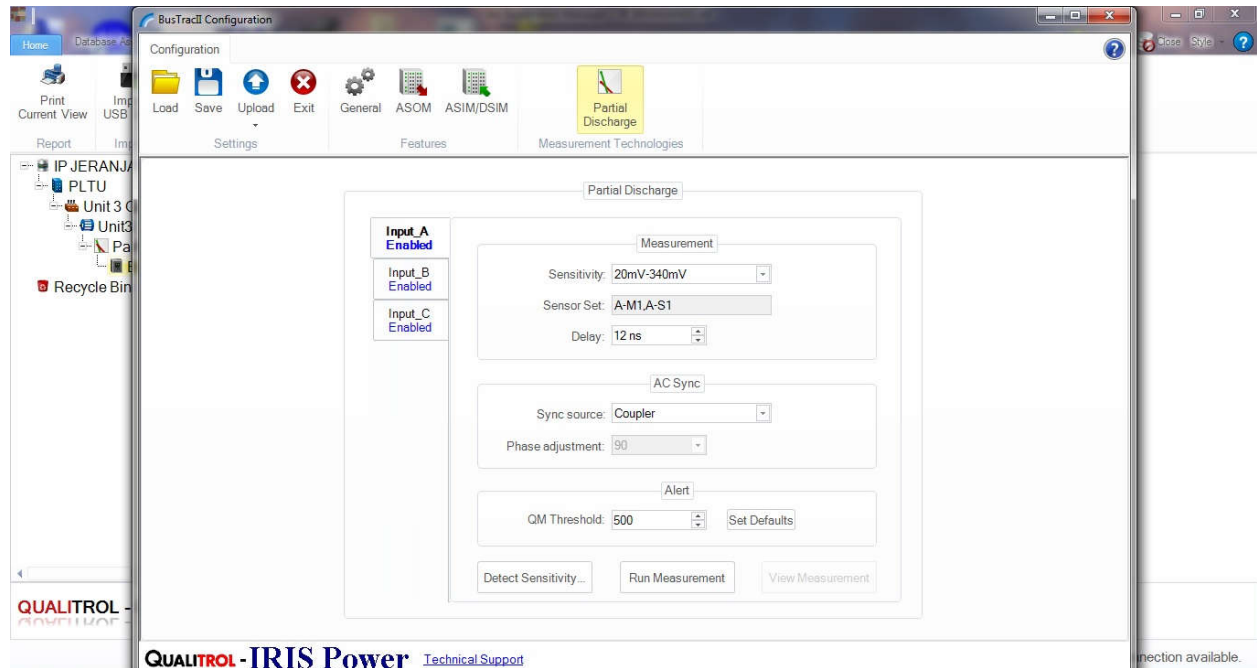


Pada setting ini hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- Delay time harus diisi sesuai nilai delay time yang didapat dari pengukuran delay time waktu instalasi
- Pemilihan Sensitivity dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur "detect sensitivity" yang secara otomatis memilih range sensitifitas pengukuran.


- Sync Source adalah Coupler

- QM threshold dapat diisi dengan memperhatikan nilai rata-rata pengukuran yang ada.

26. Ketika fitur detect sensitivity diaktifkan, akan muncul display dan hasil seperti gambar dibawah ini

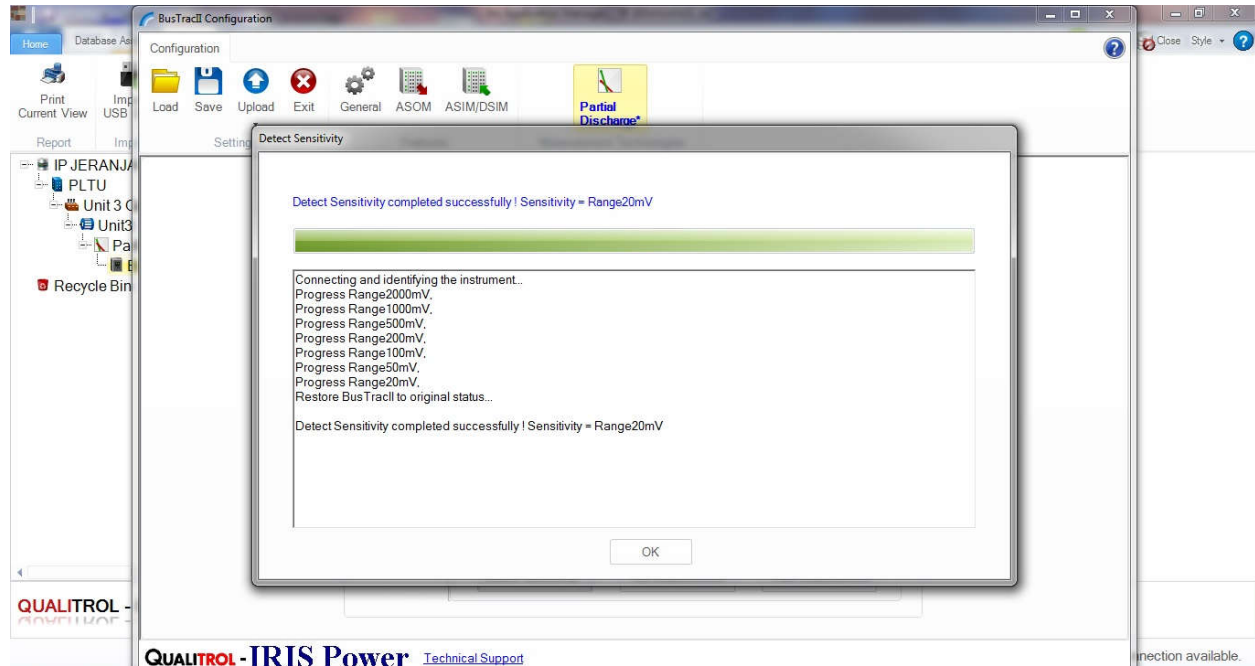


27. Apabila fitur "Run Measurement" diaktifkan, akan muncul tampilan seperti dibawah ini

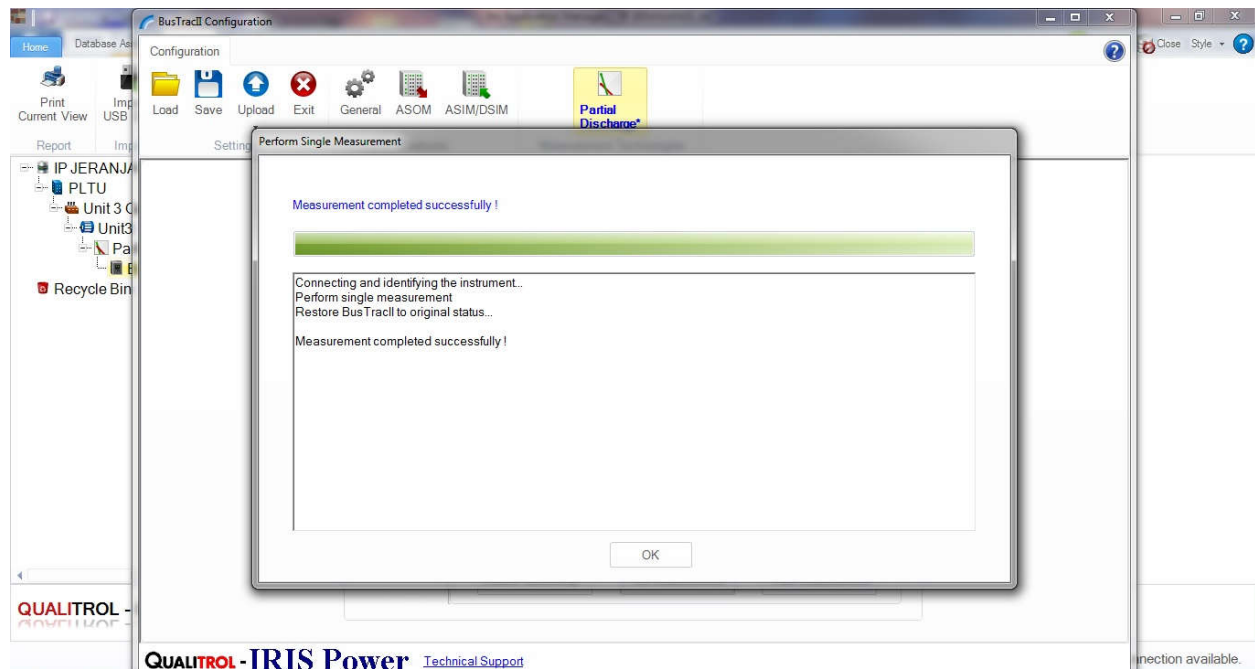


28. Setelah "Run Measurement" dijalankan, kemudian "View Measurement" akan menampilkan hasil pengukuran seperti dibawah ini:




29. Setelah semua selesai disetting, setting harus diupload ke BusTracII

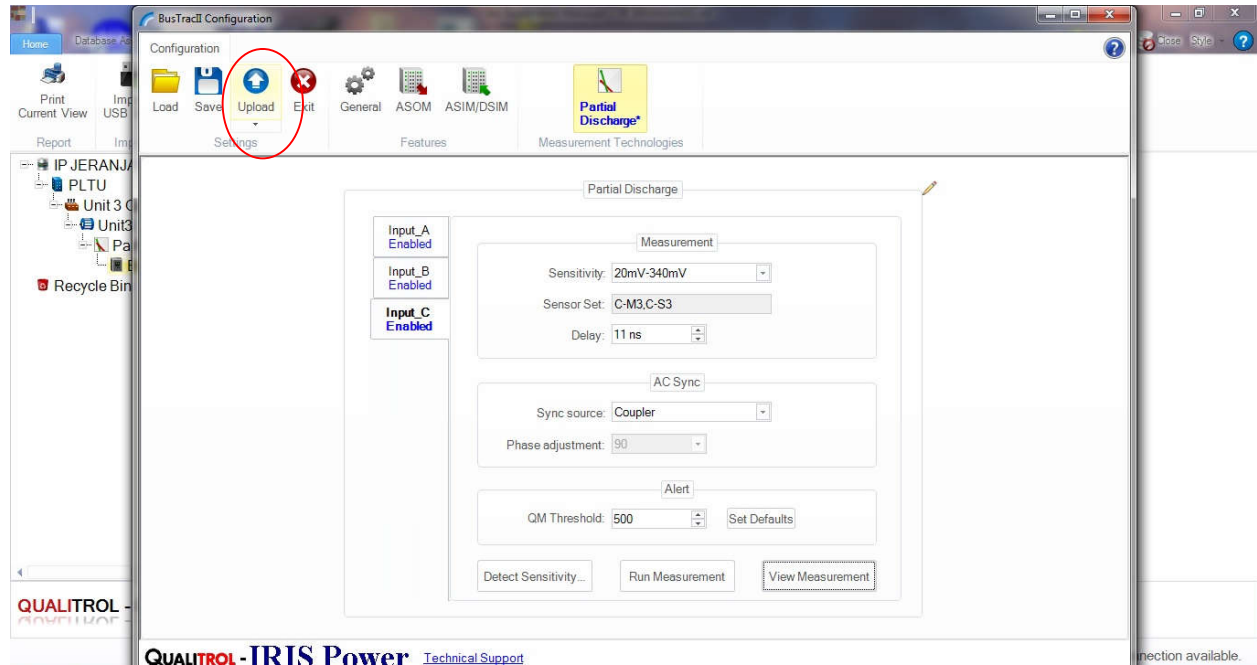


30. Upload yang berhasil adalah seperti gambar dibawah ini

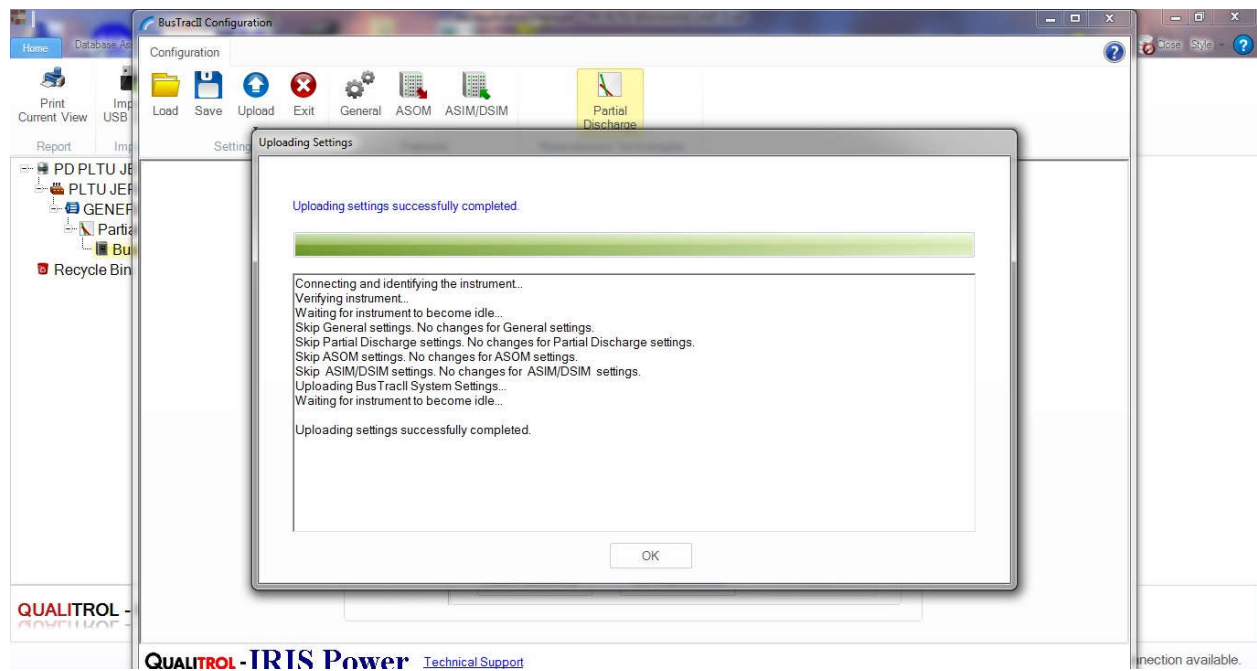


31. Untuk Download data hasil pengukuran, Klik kanan pada "BusTrac II" seperti gambar dibawah ini

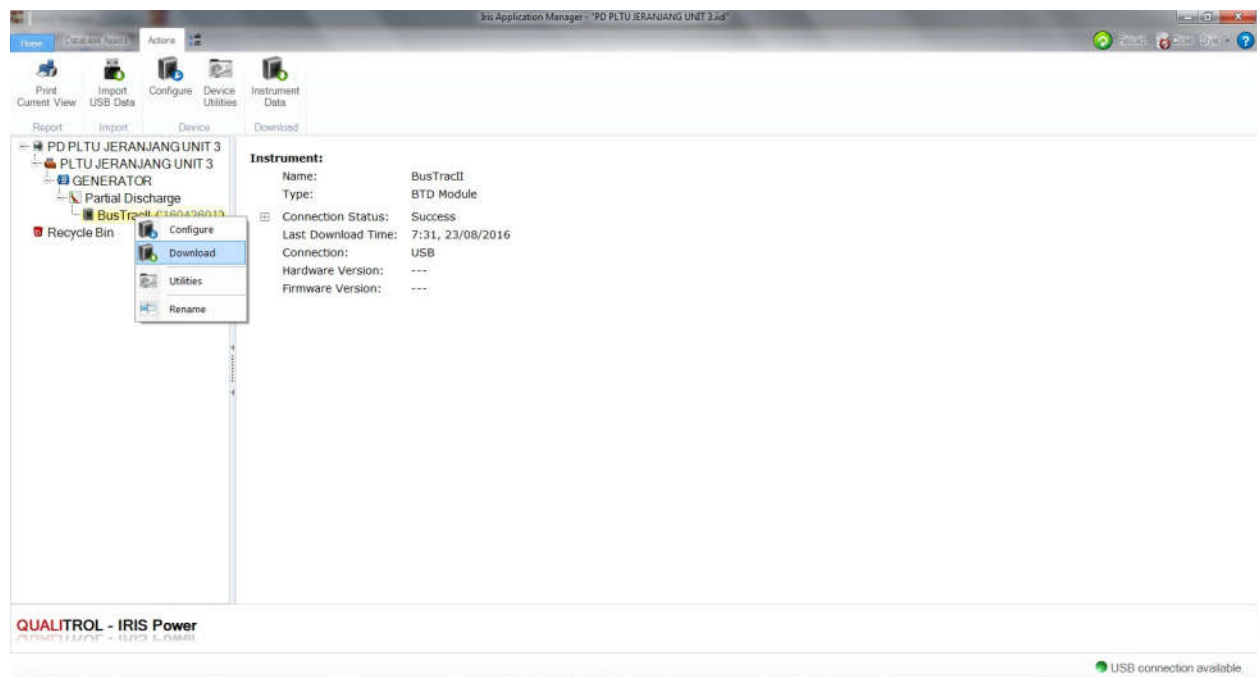


32. Pilih type komunikasi yang tersedia

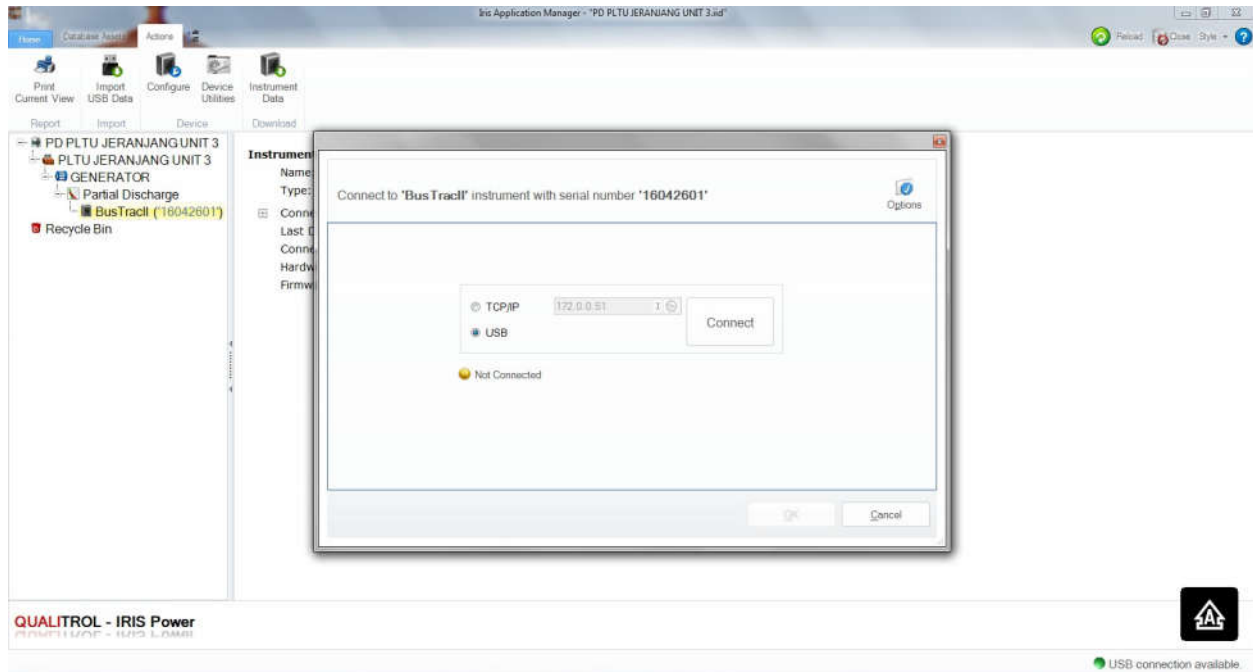


33. Ada beberapa pilihan cara mendownload data seperti tertampil dibawah ini; Apabila dipilih "Since last download" maka data yang didownload adalah terbaru dihitung dari download terakhir yang dilakukan.

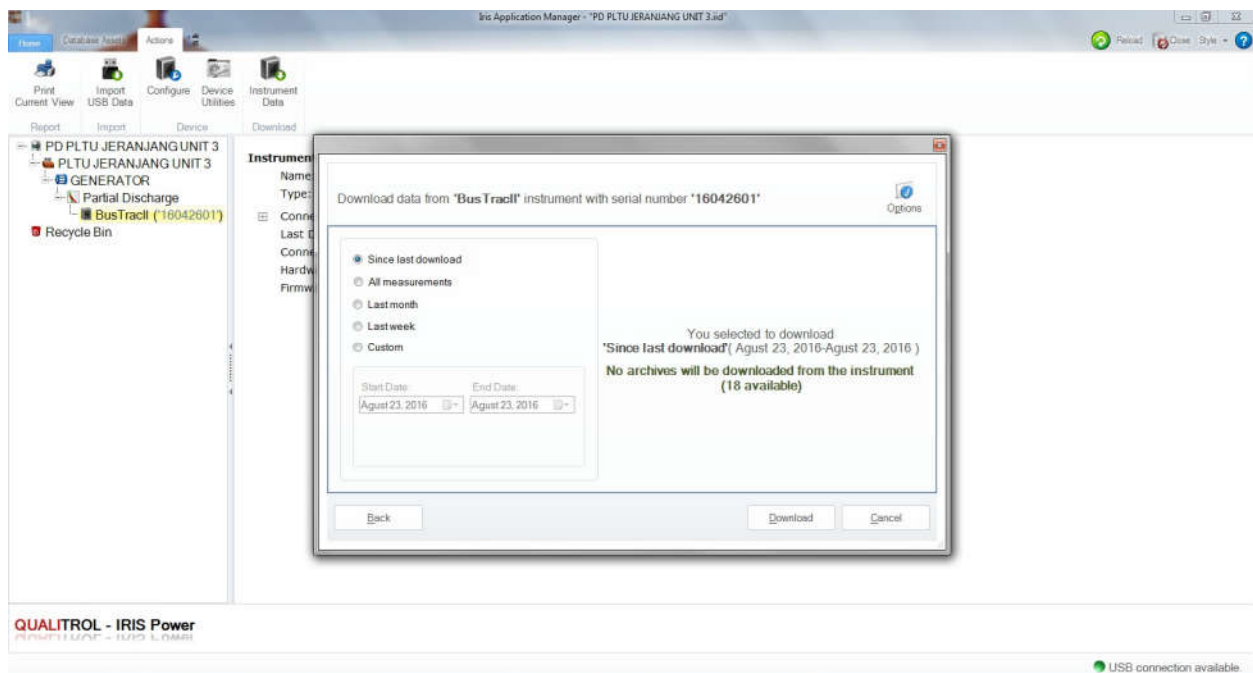


34. Apabila dipilih "All measurements" maka yang didownload adalah semua hasil pengukuran yang ada di BusTrac II.

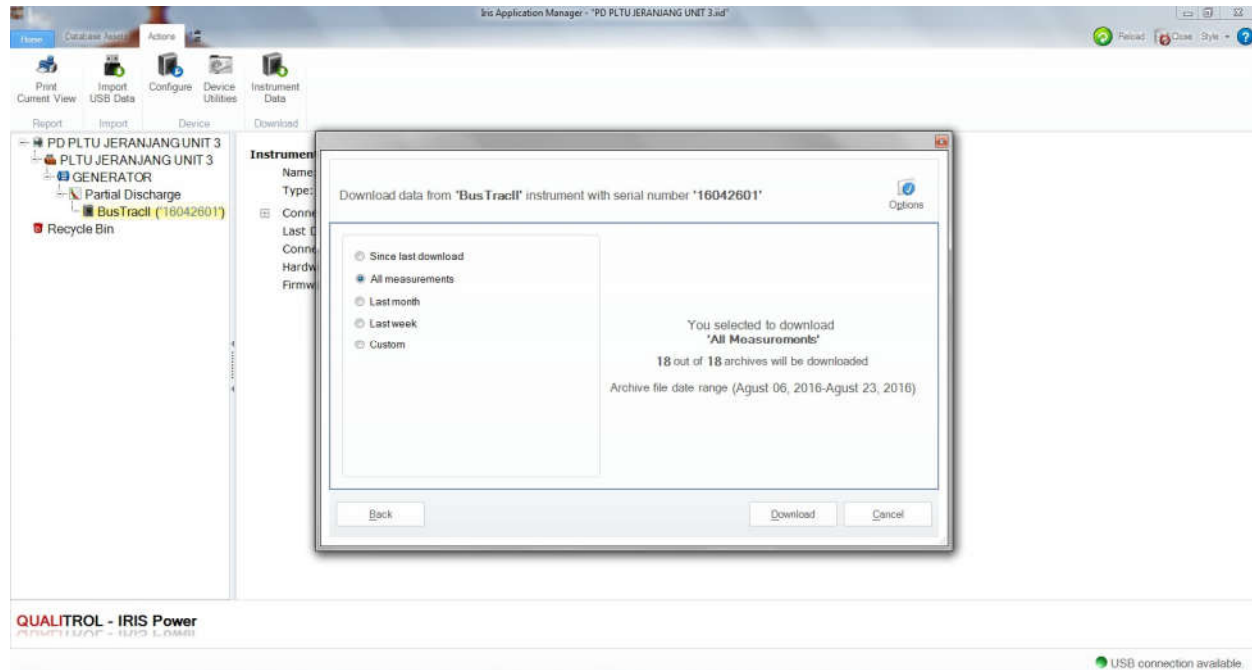


35. Apabila dipilih "Last Month", maka data yang akan didownload adalah data pengukuran bulan sebelumnya.

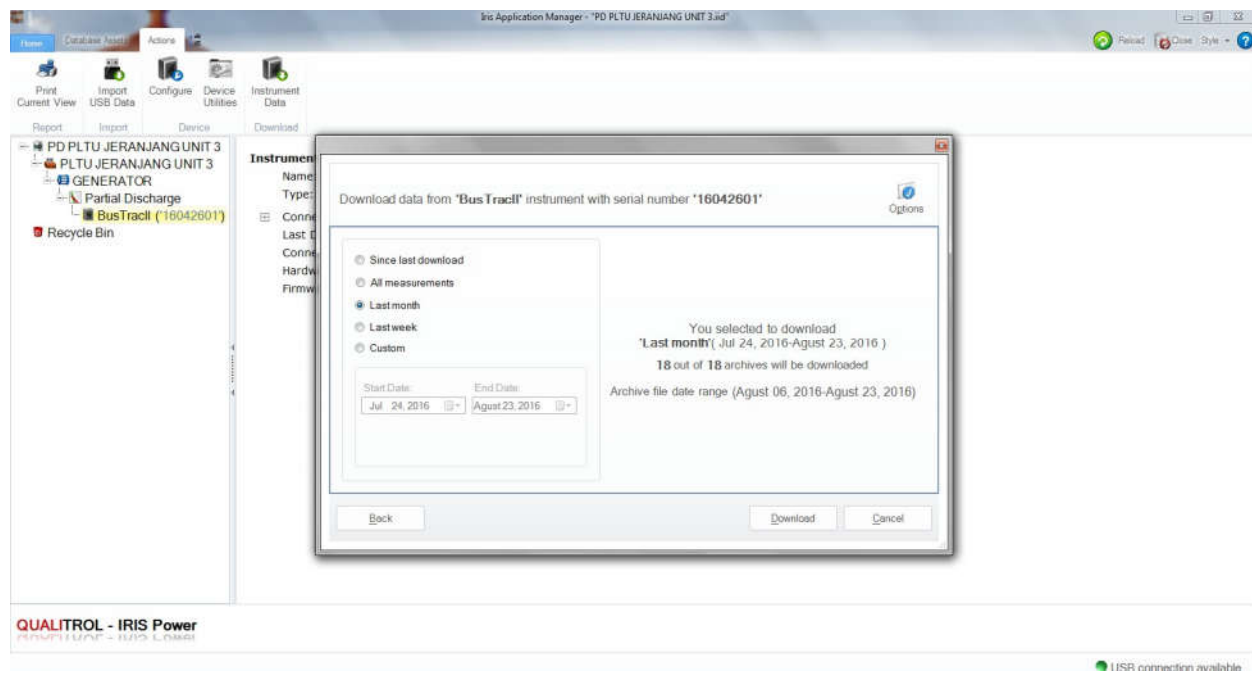


36. Apabila dipilih "Last Week" maka data yang akan didownload adalah data minggu sebelumnya.

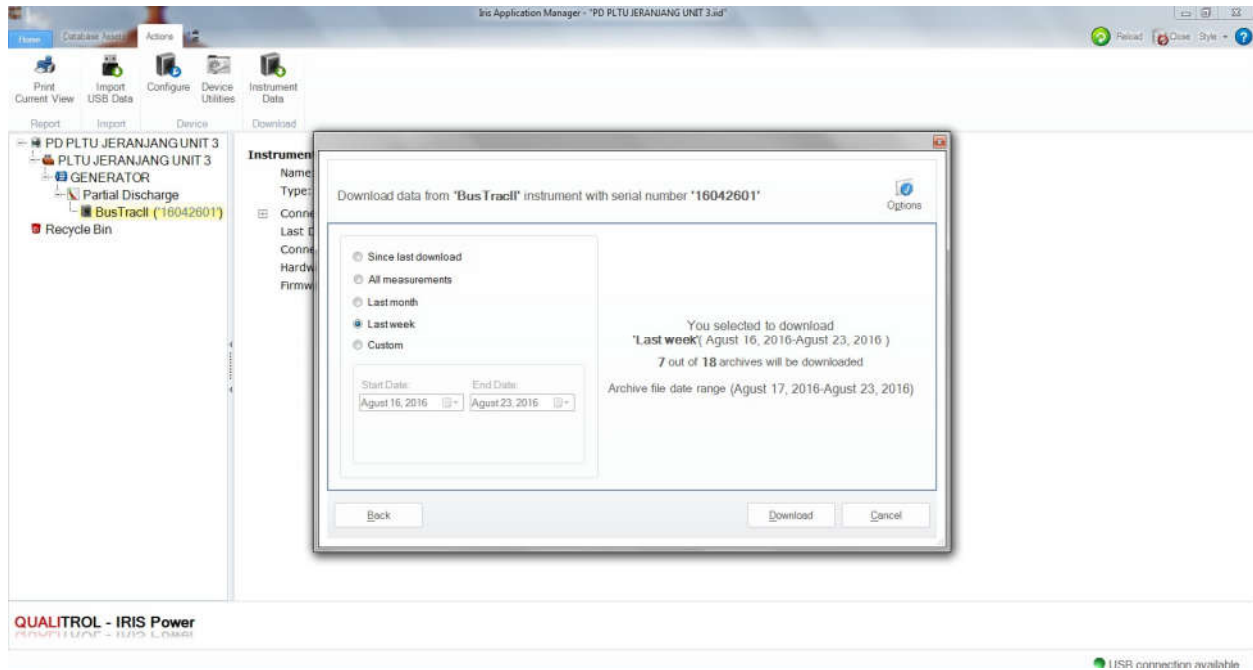


37. Apabila dipilih " Custom" maka dapat kita pilih tanggal pengukuran yang datanya akan didownload.

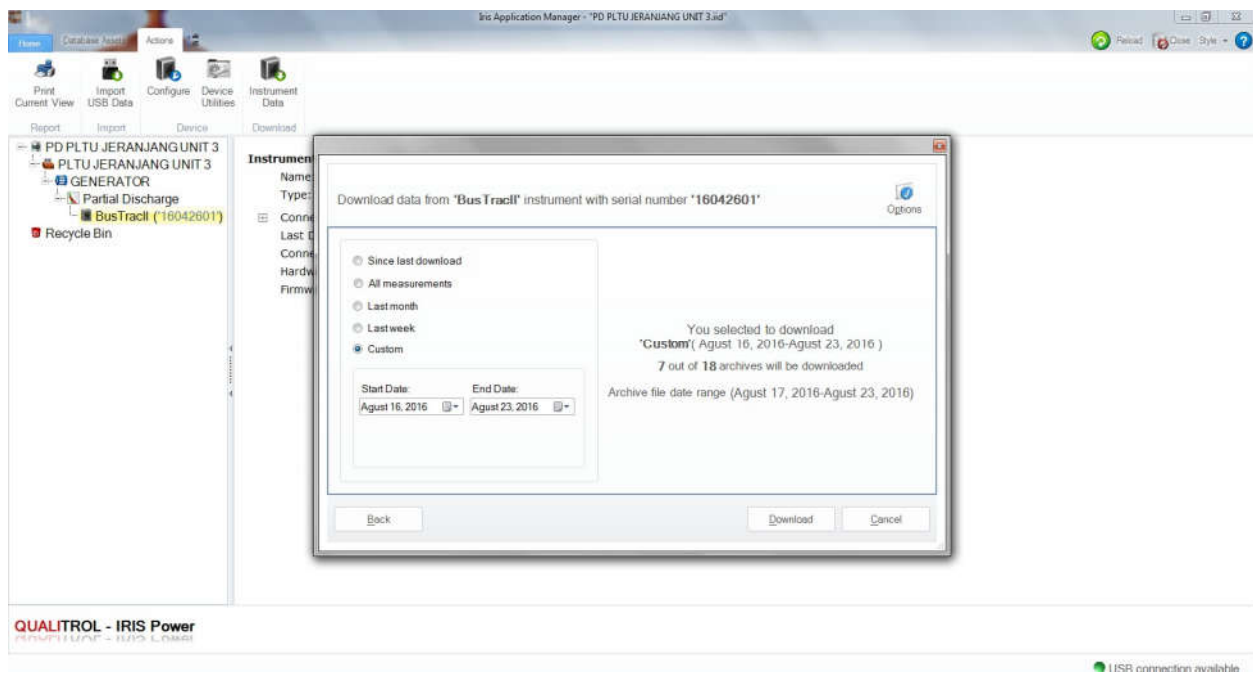

38. Setelah data selesai didownload, Klik "Save to Database" untuk menyimpan data pengukuran ke database di komputer.

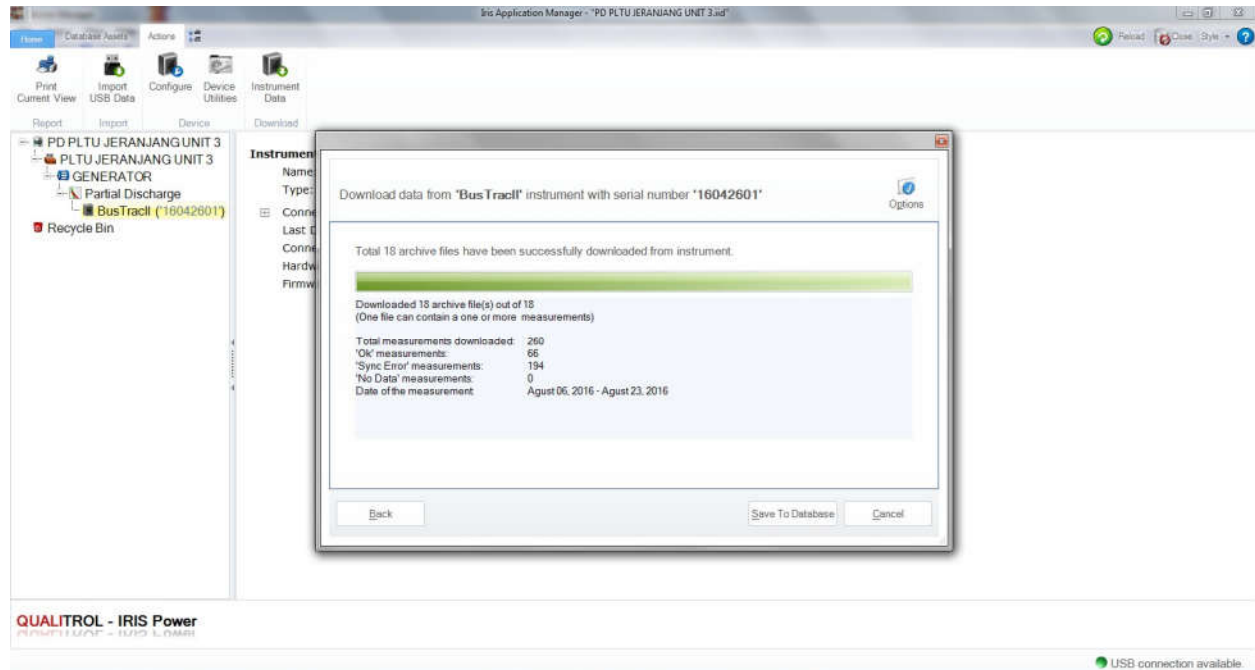

39. Untuk penyimpanan data yang berhasil akan muncul seperti gambar dibawah ini.

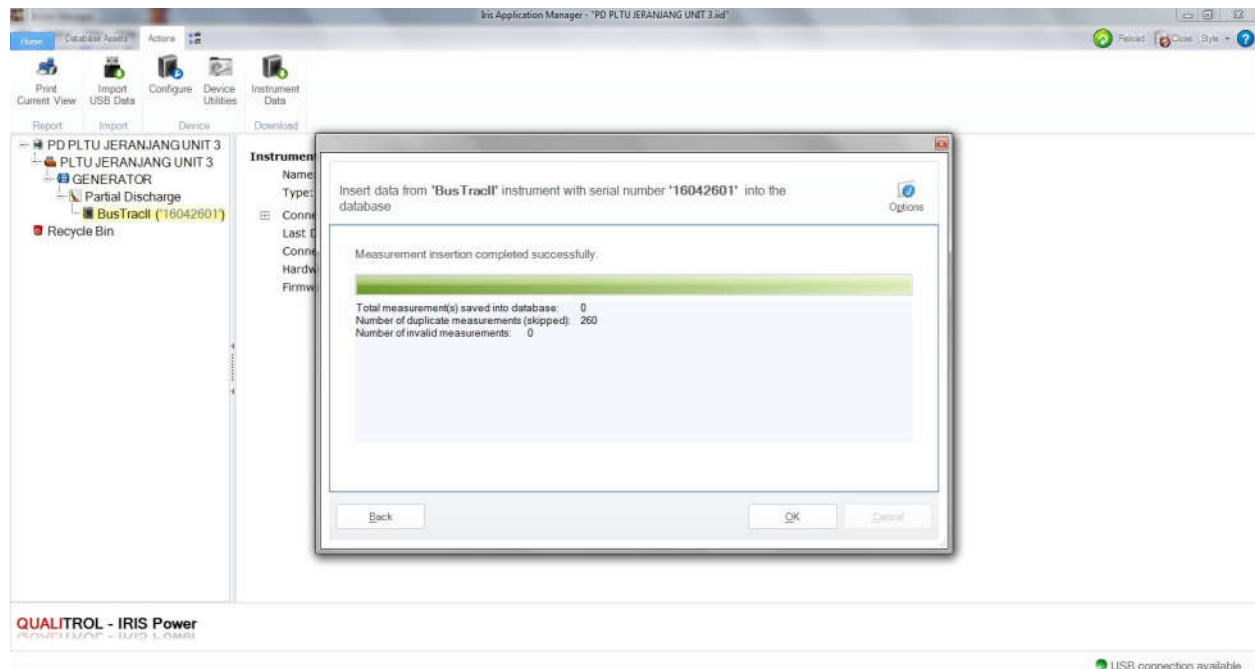

40. Untuk keperluan analisa, data yang didownload dapat dibuka dengan software IRIS PDView.