

Libretto di uso e manutenzione

MONSTER 1200
25° ANNIVERSARIO




Libretto di uso e manutenzione

ITALIANO

MONSTER 1200
25° ANNIVERSARIO

Questo libretto deve essere considerato parte integrante della motocicletta e deve rimanere con essa per tutta la vita. In caso di passaggio di proprietà deve essere consegnato al nuovo acquirente. Il libretto deve essere conservato con cura: in caso di deterioramento o smarrimento richiedere immediatamente una nuova copia ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati. Gli standard di qualità e la sicurezza delle motociclette Ducati sono tenute in costante aggiornamento con conseguente sviluppo di nuove soluzioni di design, equipaggiamenti ed accessori, quindi, sebbene il libretto includa informazioni aggiornate al momento di andare in stampa, Ducati Motor Holding S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza darne notizia e senza incorrere in obbligazioni. Per questo motivo potrebbe verificarsi il fatto che, confrontando alcune illustrazioni con il tuo attuale motociclo, potresti notare differenze. Riproduzioni o divulgazioni anche parziali degli argomenti trattati nella presente pubblicazione, sono assolutamente vietate. Ogni diritto è riservato alla Ducati Motor Holding S.p.A., alla quale si dovrà richiedere autorizzazione (scritta) specificandone la motivazione. Per riparazioni o semplici consigli, rivolgiti ai nostri centri di assistenza autorizzata. Inoltre abbiamo predisposto un servizio informazioni per i ducatiisti e gli appassionati, a tua disposizione per suggerimenti e consigli utili.

DUCATI LINEA DIRETTA



Buon divertimento!

Sommario

Introduzione 8

Linee guida per la sicurezza	8
Simboli di avvertimento utilizzati nel libretto	9
Utilizzo consentito	10
Obblighi del conducente	11
Formazione del conducente	13
Abbigliamento	13
"Best Practices" per la sicurezza	14
Rifornimento di carburante	17
Guida a pieno carico	19
Prodotti pericolosi - avvertenze	20
Numero identificazione veicolo	22
Numero identificazione motore	23
Monster 1200 25° Anniversario	24

Cruscotto (Dashboard) 25

Cruscotto	25
Acronimi e abbreviazioni usati all'interno del Libretto	30
Dizionario tecnologico	30
Informativa sulla direttiva UE 2014/53/UE	33
Pulsanti funzionali	36
Impostazione e visualizzazione parametri	37
Funzioni principali	51
Indicazione giri motore RPM	53
Velocità veicolo	56
Marcia	58
Stile di guida (RIDING MODE)	59
DTC	65
ABS	71
DWC	79
DQS	86
Funzioni menù	90
Totalizzatore (TOT)	92
Totalizzatore parziale 1 (TRIP 1)	94
Totalizzatore parziale 2 (TRIP 2)	96
Autonomia residua (RANGE)	97
Tempo sul giro (LAP TIME)	98

Temperatura liquido raffreddamento motore 101
 Consumo istantaneo 103
 Consumo medio 104
 Velocità media 106
 Tempo di viaggio 107
 Temperatura aria ambiente esterno 108
 Orologio 109
 Funzioni secondarie 110
 Infotainment 111
 Indicazione manutenzione (SERVICE) 122
 Indicazione OIL SERVICE zero 123
 Indicazione OIL SERVICE o ANNUAL SERVICE o DESMO SERVICE countdown 124
 Indicazione OIL SERVICE o ANNUAL SERVICE o DESMO SERVICE 125
 Avvisi / Allarmi (WARNING) 126
 Visualizzazione errori 131
 Visualizzazione stato stampella laterale 133
 Menù di setting 134
 Personalizzazione stile di guida (RIDING MODE) 137
 Personalizzazione stile di guida: regolazione ABS 140

Personalizzazione stile di guida: impostazione livello DTC 143
 Personalizzazione stile di guida: impostazione livello DWC 146
 Personalizzazione stile di guida: regolazione motore 149
 Personalizzazione stile di guida: Attivazione / disattivazione DQS 152
 Personalizzazione stile di guida: ripristino impostazioni di default 155
 Impostazione modalità di visualizzazione 157
 Impostazione sfondo display 159
 PIN CODE 162
 Modifica PIN CODE 166
 Impostazione modalità luce DRL 170
 LAP 172
 Impostazione unità di misura 178
 Impostazione della data 188
 Regolazione orologio 194
 Impostazioni dispositivi Bluetooth 198
 Informazioni Service 210
 Informazioni (INFO) 211
 Tire Setting 212
 Colore sfondo display 218
 Controllo luci 220

Il sistema immobilizer 229
Chiavi 230
Funzionamento 231
Duplicazione delle chiavi 232
Sblocco veicolo tramite PIN CODE 233

Comandi per la guida 237

Posizione dei comandi per la guida del
motociclo 237
Interruttore d'accensione e
bloccasterzo 238
Commutatore sinistro 239
Leva comando frizione 240
Commutatore destro 241
Manopola girevole comando
acceleratore 242
Leva comando freno anteriore 243
Pedale comando freno posteriore 244
Pedale comando cambio 245
Registrazione posizione pedale comando
cambio e freno posteriore 246

Elementi e dispositivi principali 248

Posizione sul motociclo 248
Tappo serbatoio carburante 249
Serratura sella 250
Regolazione altezza sella 251
Cavetto portacasco 255
Cavallo laterale 256
Centralina bluetooth 258
Connessione USB 260
Ammortizzatore di sterzo 261
Registri di regolazione forcella
anteriore 263
Registri di regolazione ammortizzatore
posteriore 265

Norme d'uso 268

Precauzioni per il primo periodo d'uso del
motociclo 268
Controlli prima dell'avviamento 270
Avviamento motore 274
Avviamento e marcia del motociclo 276
Frenata 277
Arresto del motociclo 279
Rifornimento carburante 280
Parcheggio 282
Accessori in dotazione 283

Operazioni d'uso e manutenzione principali 284

Controllo ed eventuale rabbocco livello liquido di raffreddamento 284

Sostituzione del filtro aria 285

Controllo livello fluido frizione e freni 286

Verifica usura pastiglie freno 288

Carica della batteria 289

Carica e tamponamento invernale della batteria 292

Smontaggio batteria 294

Rimontaggio batteria 301

Controllo tensione catena trasmissione 307

Lubrificazione della catena trasmissione 309

Sostituzione lampadine luci 314

Orientamento del proiettore 315

Pneumatici 317

Controllo livello olio motore 320

Pulizia e sostituzione candele 323

Pulizia generale 324

Lunga inattività 326

Avvertenze importanti 326

Piano di manutenzione programmata 327

Piano di manutenzione programmata: operazioni da effettuare da parte del concessionario 327

Piano di manutenzione programmata: operazioni da effettuare da parte del cliente 332

Caratteristiche tecniche 333

Pesi 333

Ingombri 334

Rifornimenti 335

Motore 337

Distribuzione 338

Prestazioni 339

Candele d'accensione 339

Alimentazione 339

Freni 340

Trasmissione 341

Telaio 342

Ruote 342

Pneumatici 342

Sospensioni 342

Impianto di scarico 342

Colori disponibili 342

Impianto elettrico 344

Promemoria manutenzioni

periodiche 350

Promemoria manutenzioni periodiche 350

Introduzione

Linee guida per la sicurezza

Siamo lieti di darti il benvenuto tra i Ducatisti e ci complimentiamo con Te per l'ottima scelta effettuata. Crediamo che oltre ad usufruire della tua nuova Ducati come mezzo di normale spostamento, la utilizzerai per effettuare viaggi anche lunghi, che la Ducati Motor Holding S.p.A. Ti augura siano sempre piacevoli e divertenti.

La tua motocicletta è frutto della costante ricerca e sviluppo di Ducati Motor Holding S.p.A.: è importante che lo standard di qualità venga mantenuto attraverso il rispetto scrupoloso del programma di manutenzione e l'utilizzo di parti di ricambio originali. All'interno del libretto sono riportate istruzioni per l'esecuzione di piccole operazioni di manutenzione. Le operazioni di manutenzione più importanti sono riportate nel Manuale d'Officina che è a disposizione delle Officine autorizzate Ducati Motor Holding S.p.A..

Nel Tuo interesse, per la Tua sicurezza e a garanzia ed affidabilità del prodotto, Ti consigliamo vivamente di rivolgerti ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata per qualsiasi operazione prevista dal piano di manutenzione programmata vedi pag. 327.

Il nostro personale, altamente qualificato, dispone di strumenti speciali ed attrezzature idonee ad eseguire qualsiasi intervento a regola d'arte, utilizzando esclusivamente ricambi originali Ducati che garantiscono la perfetta intercambiabilità, buon funzionamento e lunga durata.

Tutti i motocicli Ducati sono corredati di Libretto di Garanzia.

La garanzia non verrà riconosciuta ai motocicli impiegati in gare sportive.

La manomissione o la modifica anche parziale di componenti comportano l'immediata decadenza del diritto di garanzia. Operazioni di manutenzione errate o insufficienti, utilizzo di parti di ricambio non originali o non esplicitamente approvate da Ducati, possono comportare il venir meno della Garanzia oltre ad eventuali danni o perdita delle prestazioni attese.

La tua sicurezza e la sicurezza degli altri sono veramente importanti Ducati Motor Holding S.p.A. ti

raccomanda di utilizzare la tua motocicletta in modo responsabile.

Prima di utilizzare la tua motocicletta per la prima volta leggi attentamente questo libretto dall'inizio alla fine e segui fedelmente le linee guida in esso contenute, questo ti consentirà di ottenere tutte le informazioni relative al corretto utilizzo ed alla corretta manutenzione. In caso di dubbi rivolgiti ad un Concessionario od ad un'Officina Autorizzata.

Simboli di avvertimento utilizzati nel libretto

Circa i potenziali pericoli che potrebbero colpire te od altri sono state utilizzate diverse forme di informazione tra le quali:

- Etichette di sicurezza sulla motocicletta;
- Messaggi di sicurezza preceduti da un simbolo di avviso e da uno dei due termini ATTENZIONE o IMPORTANTE.

Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali al conducente od ad altre persone e anche la morte.



Importante

Esiste la possibilità di arrecare danno al motociclo e/o ai suoi componenti.



Note

Ulteriori notizie inerenti l'operazione in corso.

Tutte le indicazioni relative a DESTRA o SINISTRA si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Utilizzo consentito

Questa motocicletta deve essere utilizzata esclusivamente su strada asfaltata o con pavimentazione piana e regolare.

Questa motocicletta non può essere utilizzata su percorsi sterrati o fuoristrada.

Attenzione

L'utilizzo fuori strada può causare la perdita di controllo da cui possono derivare danni al veicolo o lesioni o perdita della vita.

Attenzione

Questa motocicletta non deve essere utilizzata per trainare un rimorchio od aggiungere un sidecar, perchè ciò può causare perdita di controllo e conseguente incidente.

Questa motocicletta trasporta il conducente e può trasportare un passeggero.

Attenzione

Il peso complessivo del motociclo in ordine di marcia con conducente, passeggero, bagaglio e accessori addizionali non deve superare i 390kg/ 859lb.

Importante

L'utilizzo della motocicletta in condizioni di impiego estreme, ad esempio strade molto umide e fangose o ambienti polverosi e secchi, può comportare un'usura superiore alla media per componenti quali il sistema di trasmissione, freni o il filtro dell'aria. Se il filtro dell'aria è sporco, il motore si può danneggiare. Pertanto, il tagliando o la sostituzione delle parti più soggette ad usura potrebbero rendersi necessari prima del raggiungimento dell'intervallo prescritto nel piano di manutenzione programmata.

Obblighi del conducente

Tutti i conducenti devono essere in possesso della patente di guida.

Attenzione

Guidare senza patente è illegale ed è perseguito dalla legge. Controllare di avere sempre con sé il documento quando ci si accinge ad utilizzare la motocicletta. Non consentire l'utilizzo a piloti inesperti o sprovvisti di regolare patente di guida.

Non mettersi alla guida sotto l'influenza di alcool e/o droghe.

Attenzione

Guidare sotto l'influenza di alcool e/o droga è illegale ed è perseguito dalla legge.

Evitare di assumere farmaci prima di mettersi alla guida senza essersi informati dal proprio medico curante circa l'effetto collaterale.

Attenzione

Alcuni farmaci possono indurre sonnolenza od altri effetti che riducono i riflessi e la capacità del guidatore di controllare la motocicletta con il rischio di provocare un incidente.

Alcuni Stati richiedono una copertura assicurativa obbligatoria.

Attenzione

Verificare le leggi del proprio Stato. Stipulare una polizza di assicurazione e mantenere con cura il documento assieme agli altri documenti della motocicletta.

A tutela della sicurezza del conducente, e/o eventuale passeggero, alcuni stati hanno reso obbligatorio per legge l'utilizzo di un casco omologato.

Attenzione

Verificare le leggi del proprio Stato, la guida senza casco può essere punita con sanzioni.



Attenzione

Il fatto di non indossare il casco, in caso di incidente, aumenta la possibilità di lesioni fisiche gravi, perfino la morte.



Attenzione

Verificare che il casco sia conforme alle specifiche di sicurezza, consenta alta visibilità, sia di taglia giusta per la propria testa, riporti l'etichetta di certificazione specifica del Tuo Stato. Le leggi che regolano la circolazione stradale variano da Stato a Stato. Verificare quali sono le leggi vigenti nel proprio stato prima di guidare la motocicletta ed attenersi sempre al loro rispetto.

Formazione del conducente

Molti incidenti sono spesso dovuti all'inesperienza nella guida del motociclo. Guida, manovre, frenate devono essere effettuate in modo differenti dagli altri veicoli.



Attenzione

Impreparazione del conducente od uso improprio del mezzo possono causare perdita di controllo, morte o danni seri.

Abbigliamento

L'abbigliamento nell'utilizzo della motocicletta riveste un ruolo importantissimo sotto il profilo della sicurezza, la motocicletta non dà la possibilità di proteggere la persona dagli impatti al pari di un'automobile.

L'abbigliamento adeguato consiste in: casco, protezione per gli occhi, guanti, stivali, giacca a maniche lunghe e pantaloni lunghi.

- Il casco deve avere requisiti elencati a pag. 11, se il modello del casco non prevede la visiera, utilizzare occhiali adeguati;

- I guanti devono essere a 5 dita di pelle od in materiale resistente all'abrasione;
- Gli stivali o scarpe da guida devono avere suole antisdrucchiolo e protezione delle caviglie;
- Giacca e pantaloni, od anche la tuta protettiva, devono essere in pelle o materiale resistente all'abrasione e di colore con inserti che siano altamente visibili.



Importante

In ogni caso evitare l'utilizzo di abiti o accessori svolazzanti che possono impigliarsi negli organi della moto.



Importante

Per la sicurezza questo tipo di abbigliamento deve essere utilizzato in estate ed in inverno.



Importante

Per la sicurezza del passeggero fare in modo che utilizzi anche lui un abbigliamento adeguato.

"Best Practices" per la sicurezza

Prima, durante e dopo l'utilizzo non dimenticare mai di seguire alcune semplici operazioni che sono importantissime per la sicurezza delle persone ed il mantenimento della piena efficacia della motocicletta.

Importante

Durante il periodo di rodaggio osservare scrupolosamente le indicazioni contenute al capitolo "Norme d'Uso" di questo libretto.

L'inosservanza di tali norme esime la Ducati Motor Holding S.p.A. da qualsiasi responsabilità per eventuali danni al motore e sulla sua durata.

Attenzione

Non mettersi alla guida se non si è familiarizzato sufficientemente con i comandi che si devono utilizzare durante la guida.

Prima di ogni avviamento effettuare i controlli previsti in questo libretto (vedi pag. 270).

Attenzione

La mancata esecuzione dei controlli può causare danni al veicolo e procurare lesioni gravi al conducente e/o eventuale passeggero.

Attenzione

Fare in modo che l'accensione del motore avvenga all'aperto od in luogo adeguatamente areato dal momento che non bisogna avviare mai il motore in ambiente chiuso.

I fumi di scarico sono velenosi e possono provocare perdita di conoscenza o addirittura la morte in tempi brevi.

Durante la marcia assumere con il corpo posizioni adeguate e far sì che il passeggero faccia altrettanto.

Importante

Il pilota deve tenere SEMPRE le mani sul manubrio.

Importante

Il pilota ed il passeggero devono appoggiare i piedi sulle pedane ogni volta che il motociclo è in movimento.



Importante

Il passeggero deve tenersi sempre con entrambe le mani nelle apposite maniglie del telaio sotto la sella.



Importante

Fare molta attenzione negli incroci, in corrispondenza delle uscite da aree private o da parcheggi e nelle corsie d'ingresso in autostrada.



Importante

Rendersi ben visibili evitando di viaggiare nelle "aree cieche" dei veicoli che precedono.



Importante

Segnalare SEMPRE e con sufficiente anticipo, utilizzando gli appositi indicatori di direzione, ogni svolta o cambiamento di corsia.



Importante

Parcheggiare il motociclo in modo che non possa essere urtato e utilizzando il cavalletto laterale. Non parcheggiare mai su un terreno sconnesso o morbido, in quanto il motociclo potrebbe cadere.



Importante

Controllare periodicamente i pneumatici per individuare eventuali crepe o tagli, soprattutto nelle pareti laterali, rigonfiamenti o macchie estese ed evidenti che indicano danni interni; sostituirli in caso di danno grave.
Togliere dal battistrada sassolini o altri corpi estranei rimasti incastrati nella scolpitura della gomma.



Attenzione

Il motore, i tubi di scarico e i silenziatori restano caldi a lungo dopo lo spegnimento del motore; prestare molta attenzione a non toccare con nessuna parte del corpo l'impianto di scarico e a non parcheggiare il veicolo in prossimità di materiali infiammabili (compreso legno, foglie ecc.).



Attenzione

Quando si lascia il motociclo incustodito sfilare sempre la chiave di accensione e conservarla in modo che non sia accessibile a persone non idonee all'utilizzo della moto.

Rifornimento di carburante

Etichetta carburante

Etichetta identificazione carburante

Effettuare le operazioni di rifornimento in luogo aperto ed a motore spento.

Non fumare e non utilizzare mai fiamme libere durante il rifornimento.

Fare attenzione a non far cadere del carburante sul motore o sul tubo di scarico.

Durante il rifornimento non riempire completamente il serbatoio: il livello del carburante deve rimanere al di sotto del foro d'immissione nel pozzetto del tappo.

Durante il rifornimento evitare il più possibile di inalare vapori di carburante e che questo possa entrare in contatto con gli occhi, la pelle o gli abiti.

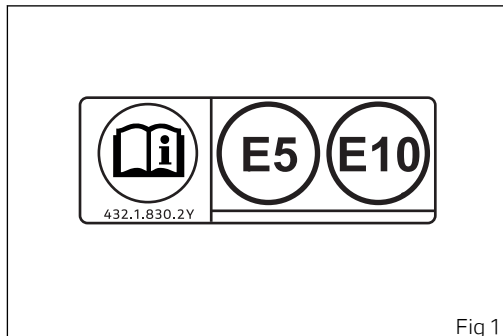


Fig 1



Attenzione

Il veicolo è compatibile solo con carburanti con un contenuto massimo di etanolo del 10% (E10). L'utilizzo di benzine con percentuali di etanolo superiori al 10% è proibito. L'utilizzo di tali carburanti può causare severi danni al motore ed ai componenti della motocicletta. L'uso di benzine con percentuali di etanolo superiori al 10% causa l'annullamento della garanzia.



Attenzione

In caso di malessere causato da inalazione prolungata di vapori di carburante restare all'aria aperta e rivolgersi al medico curante. In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone.



Attenzione

Il carburante è altamente infiammabile in caso di sversamento accidentale sugli abiti cambiarli.

Guida a pieno carico

Questo motociclo è stato progettato per percorrere lunghi tratti a pieno carico in assoluta sicurezza. La sistemazione dei pesi sul motociclo è molto importante per mantenere inalterati gli standard di sicurezza ed evitare di trovarsi in difficoltà in caso di manovre repentine o in tratti di strada sconnessa.

Attenzione

Non superare il peso complessivo ammesso del motociclo e prestare attenzione alle informazioni sul carico trasportabile di seguito riportate.

Informazioni sul carico trasportabile

Importante

Disporre il bagaglio o gli accessori più pesanti in posizione più bassa possibile e possibilmente al centro del motociclo.

Importante

Non fissare elementi voluminosi e pesanti sulla testa di sterzo o sul parafrangente anteriore in quanto causerebbero una pericolosa instabilità del motociclo.

Importante

Fissare saldamente il bagaglio alle strutture del motociclo; un bagaglio non fissato correttamente può renderlo instabile.

Importante

Non inserire parti da trasportare negli interstizi del telaio in quanto potrebbero interferire con le parti in movimento del motociclo.

Attenzione

Verificare che i pneumatici siano gonfiati alla pressione corretta e che risultino in buone condizioni.

Fare riferimento al paragrafo "Pneumatici" a pag. 342.

Prodotti pericolosi - avvertenze

Olio motore usato

Attenzione

L'olio motore usato, se lasciato ripetutamente a contatto con l'epidermide per lunghi periodi di tempo, può essere all'origine di cancro epiteliale. Se l'olio motore usato viene manipolato quotidianamente, si consiglia di lavare al più presto ed accuratamente le mani con acqua e sapone dopo averlo manipolato. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Polvere dei freni

Non far mai uso di getti di aria compressa, o di spazzole asciutte per pulire il complesso dei freni.

Fluidi per freni

Attenzione

Il rovesciamento del fluido sulle parti di plastica, di gomma o verniciate della motocicletta può causare danni alle parti stesse. Prima di procedere alla manutenzione del sistema, appoggiare un panno da officina pulito su queste parti ogni volta che si procede all'esecuzione delle operazioni di servizio. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione

Il liquido impiegato nell'impianto frenante è corrosivo. Nel caso di un accidentale contatto con gli occhi o la pelle lavare abbondantemente con acqua corrente la parte interessata.

Liquido di raffreddamento

In certe condizioni, il glicole etilenico presente nel liquido di raffreddamento del motore è combustibile e la sua fiamma non è visibile. Se il glicole etilenico si accendesse, la sua fiamma non è visibile ma esso è in grado di procurare serie ustioni.



Attenzione

Evitare di versare liquido di raffreddamento del motore sul sistema di scarico o su parti del motore.

Tenere le mani e gli abiti lontani dalla ventola di raffreddamento in quanto essa si avvia automaticamente.

Batteria



Attenzione

La batteria libera gas esplosivi; tenere lontane scintille, fiamme e sigarette. Verificare che, durante la ricarica della batteria, la ventilazione della zona sia adeguata.

Numero identificazione veicolo




Note

Questi numeri identificano il modello del motociclo e sono indispensabili nelle richieste di parti di ricambio.

Si consiglia di annotare il numero telaio del proprio motociclo nello spazio sottostante.

Telaio N.

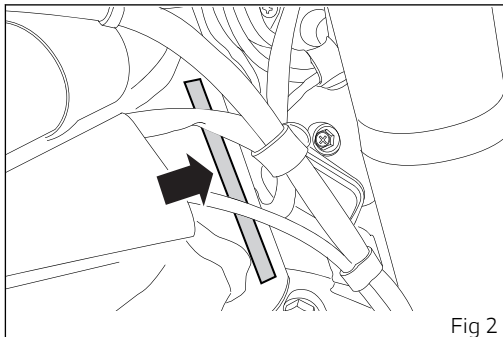

Numero identificazione motore




Note

Questi numeri identificano il modello del motociclo e sono indispensabili nelle richieste di parti di ricambio.

Si consiglia di annotare il numero motore del proprio motociclo nello spazio sottostante.

Motore N.

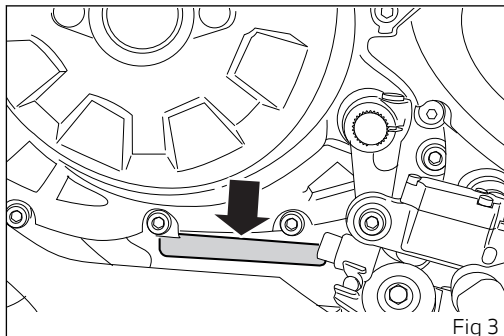

Monster 1200 25° Anniversario



Importante

Questo modello, data la sua esclusività, è stato prodotto in una serie limitata di esemplari. Ogni motociclo è identificato da un numero di serie progressivo e modello, riportati sul telaio.

La targhetta (1) identificativa della serie del veicolo, è posizionata sul telaio, lato destro.



Fig 4

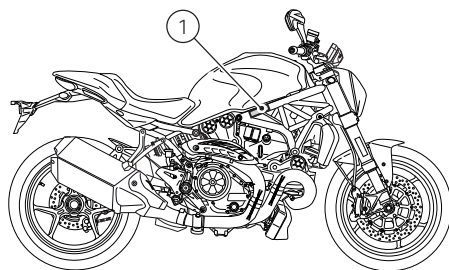


Fig 5

Cruscotto (Dashboard)

Cruscotto

1) Display.

2) SPIA FOLLE N (VERDE).

Si accende quando il cambio è in posizione di folle.

3) SPIA LUCE ABBAGLIANTE  (BLU).

Si accende per indicare le luci abbaglianti accese e durante l'attivazione del flash.

4) SPIA PRESSIONE OLIO MOTORE  (ROSSA).

Si accende per indicare una pressione dell'olio motore insufficiente. Deve accendersi al "KEY-ON", ma deve spegnersi alcuni secondi dopo l'avvio del motore. Può succedere che si accenda brevemente in caso di motore molto caldo, dovrebbe spegnersi quando i numeri di giri aumentano.

Importante

Non utilizzare il motociclo quando la spia OLIO MOTORE rimane accesa in quanto si potrebbe danneggiare il motore.

5) SPIA RISERVA CARBURANTE  (GIALLO AMBRA).

Si accende quando il serbatoio è in riserva (vedi capitolo "Rifornimenti").

6) SPIE INDICATORI DI DIREZIONE  (VERDE).

Si accende e lampeggia quando l'indicatore di direzione è in funzione.

7) SPIA "DIAGNOSI MOTORE - EOBD"  (GIALLO AMBRA).

Si accende in corrispondenza di errori "motore" e, in alcuni casi, il conseguente blocco del motore.

8) SPIE GENERICHE (ROSSE).

le spie si accendono quando il valore degli RPM raggiunge la prima soglia di avvicinamento al limitatore;

9) SPIE ABS (GIALLO AMBRA).

Si accende per indicare l'ABS disabilitato o non funzionante.

Motore spento / velocità inferiore 5 Km/h (3 mph)		
Spia spenta	Spia lampeggiante	Spia fissa
-	ABS disabilitato tramite funzione "ABS" da menù	ABS abilitato ma non ancora funzionante
Motore acceso / velocità inferiore 5 Km/h (3 mph)		
Spia spenta	Spia lampeggiante	Spia fissa
-	ABS abilitato ma non ancora funzionante	ABS abilitato ma non funzionante a causa di un problema
Motore acceso / velocità maggiore 5 Km/h (3 mph)		
Spia spenta	Spia lampeggiante	Spia fissa
ABS abilitato e funzionante	ABS abilitato e degradato causa problema IMU	ABS abilitato ma non funzionante a causa di un problema

10) SPIA ERRORE GENERICO (GIALLO AMBRA).

Si accende in corrispondenza di errori "veicolo", errori attivi provenienti da centraline diverse dalla centralina controllo motore.

11) SPIA STATO DTC (GIALLO AMBRA).

La spia indica l'attivazione o disabilitazione del sistema DTC.

Velocità inferiore o uguale 5 Km/h (3 mph)		
Spia spenta	Spia lampeggiante	Spia fissa
DTC/DWC abilitato e funzionante	DTC/DWC abilitato ma non ancora funzionante	DTC/DWC disabilitato e/o non funzionante a causa di un malfunzionamento alla centralina BBS
Velocità maggiore 5 Km/h (3 mph)		
Spia spenta	Spia lampeggiante	Spia fissa
DTC/DWC abilitato e funzionante	DTC/DWC abilitato ma con un'anomalia nel sistema che determina prestazioni inibite	DTC/DWC disabilitato e/o non funzionante a causa di un malfunzionamento alla centralina BBS

12) INTERVENTO DTC (GIALLO AMBRA).

	DTC
Nessun intervento	Spia OFF
Taglio di anticipo	Spia ON fissa
Taglio di iniezione	Spia ON fissa

13) OVER REV / DISSUAZIONE IMMOBILIZER / ANTIFURTO (ROSSA)

	Over rev
Nessun intervento	Spia OFF
Prima soglia (N RPM prima del limitatore)	Spia ON fissa
Limitatore	Spia ON lampeggiante

Note

Ogni calibrazione della Centralina Controllo Motore, può avere un diverso settaggio delle soglie che precedono il limitatore e del limitatore stesso.

	Immobilizer
Veicolo in key-on	Spia OFF

Veicolo in key-off	Spia ON lampeggiante
Veicolo in key-off da più di 12 ore	Spia OFF

14) SPIA LUCI DRL (VERDE) Indica lo stato delle luci DRL.

	DRL
Funzione non attiva	Spia OFF
Funzione attiva	Spia ON fissa
Funzione attiva ma con presenza di errore	Spia ON lampeggiante

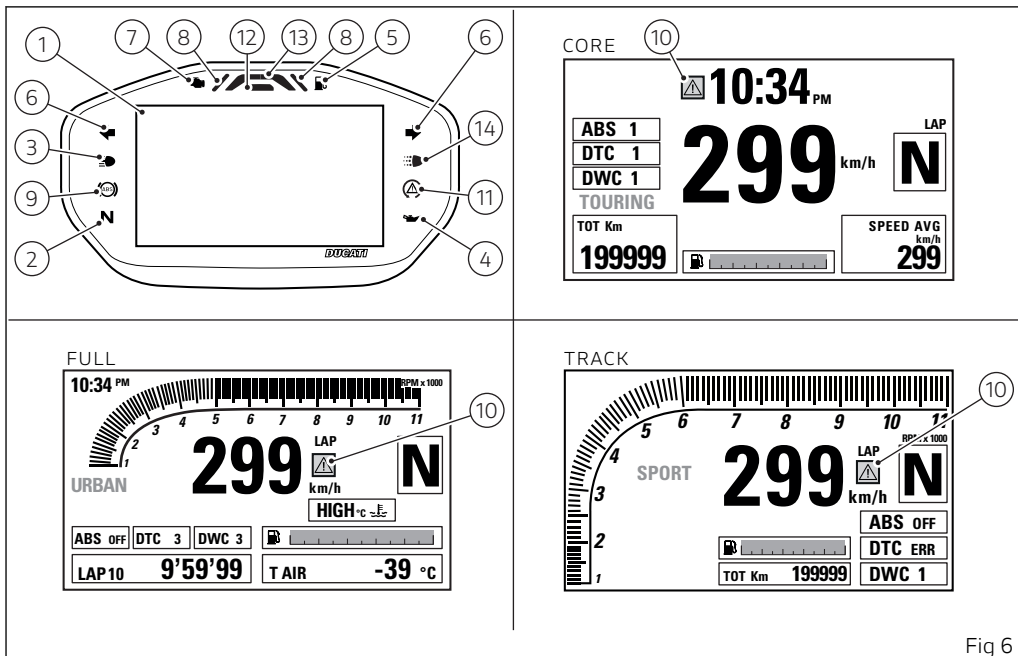


Fig 6

Acronimi e abbreviazioni usati all'interno del Libretto

ABS
Antilock Braking System
BBS
Black Box System
CAN
Controller Area Network
DDA
DUCATI Data Acquisition
DQS
DUCATI Quick Shift
DRL
Daytime Running Light
DSB
Dashboard
DTC
DUCATI Traction Control
DWC
DUCATI Wheelie Control
EBC
DUCATI Engine Brake Control
ECU
Engine Control Unit
GPS

Global Positioning System

Dizionario tecnologico

Riding Mode

Il pilota può scegliere tra 3 diverse configurazioni pre-impostate (Riding Mode) quella che più si adatta al suo stile di guida o alle condizioni del tracciato. I Riding Mode consentono di variare istantaneamente la potenza erogata dal motore (Power Mode), i livelli d'intervento di ABS, DTC e la grafica del cruscotto. Le configurazioni disponibili sono: Sport, Touring e Urban. Al pilota è lasciata ampia facoltà di variare le impostazioni pre-impostate di ciascun Riding Mode.

Power Mode

I Power Modes sono le diverse mappature del motore selezionabili dal pilota per adeguare il livello di potenza e la modalità di erogazione al suo stile di guida ed alle condizioni del tracciato. Sono previsti tre Power Modes, ciascuno abbinato ad un Riding Mode:

- LOW, con erogazione 'dolce';
- MED, con erogazione 'dolce';
- HIGH, con erogazione 'istantanea'.

Ride by Wire (RbW)

Il sistema Ride by Wire è il dispositivo elettronico di controllo dell'apertura e chiusura delle farfalle di alimentazione. L'assenza di un collegamento meccanico tra la manopola del gas ed i corpi farfallati consente all'ECU motore di regolare l'erogazione di potenza agendo sull'angolo di apertura delle farfalle.

Il Ride by Wire permette di avere potenze ed erogazioni differenti in base al Riding Mode selezionato (Power Modes), ma anche di gestire in maniera puntuale il freno motore (EBC), e contribuisce al controllo dello slittamento della ruota posteriore (DTC).

Ducati Traction Control (DTC)

Il sistema Ducati Traction Control (DTC) sovrintende al controllo dello slittamento del pneumatico posteriore e lavora sulla base di otto diversi livelli di interazione ognuno dei quali è stato programmato per offrire un differente valore di tolleranza allo slittamento del posteriore. A ciascun Riding Mode è assegnato un livello pre-impostato d'intervento.

Il livello otto indica un intervento del sistema al minimo rilevamento di slittamento, mentre il livello uno, riservato a piloti molto esperti, è caratterizzato da una maggior tolleranza e quindi da un intervento meno invasivo del sistema.

Anti-lock Braking System (ABS)

L'ABS che equipaggia il veicolo è un sistema di sicurezza che previene il bloccaggio delle ruote nella guida con moto dritta. L'ABS che equipaggia il veicolo è fornito inoltre di una funzionalità "cornering" che estende le funzionalità dell'ABS anche quando il veicolo è inclinato prevenendo il bloccaggio e lo slittamento delle ruote entro i limiti fisici permessi dal mezzo e dalle condizioni stradali. Per garantire non solo i minori spazi d'arresto in frenata, ma anche la più elevata stabilità possibile, l'ABS del veicolo implementa il controllo del sollevamento della ruota posteriore. Queste funzionalità sono declinate in 3 livelli diversi, ciascuno associato ad un Riding Mode. Il sistema ABS può essere disabilitato.

Ducati Wheelie Control (DWC)

Il sistema Ducati Wheelie Control (DWC) sovrintende al controllo dell'impennata e lavora

sulla base di otto diversi livelli ognuno dei quali è stato tarato per offrire un differente valore di prevenzione e reazione all'impennata. A ciascun Riding Mode è assegnato un livello pre-impostato d'intervento. Il livello otto indica un sistema che minimizza la tendenza all'impennata e che massimizza l'intervento di reazione alla stessa nel caso si presentasse. Il livello uno invece, riservato a piloti molto esperti, è caratterizzato dalla minore prevenzione dell'impennata e dalla minore reazione alla stessa nel caso si presentasse.

Inertial Measurement Unit (IMU)

La moto si serve della piattaforma inerziale Bosch, dotata di un'unità di misura inerziale (IMU). L'IMU monitora costantemente l'angolo di inclinazione e l'incidenza della moto, interfacciandoli con ABS, facendo sì che questi sistemi operino con la massima efficacia, indipendentemente dalla posizione della moto.

Ducati Quick Shift (DQS)

Il Ducati Quick Shift (DQS) è il sistema elettronico di gestione del cambio che permette di inserire le marce in accelerazione senza l'utilizzo della frizione e mantenendo il gas aperto: questo consente di

risparmiare preziose frazioni di secondo contribuendo in maniera significativa a ridurre i tempi sul giro.

Informativa sulla direttiva UE 2014/53/UE

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il tuo veicolo è dotato di una serie di apparecchiature radio. I costruttori di queste apparecchiature radio dichiarano che esse sono conformi alla direttiva 2014/53/UE laddove richiesto per legge.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo:
certifications.ducati.com

Indirizzi dei costruttori

Tutti i componenti interessati secondo quanto disposto dalla direttiva 2014/53/UE devono riportare l'indirizzo del costruttore. Per i componenti che, per via della loro dimensione o natura, non possano essere dotati di un adesivo, si riportano di seguito gli indirizzi dei rispettivi costruttori richiesti per legge:

Apparecchiatura radio installata nel veicolo	Indirizzi dei costruttori
Bluetooth / DSB	COBO S.p.a. Via Tito Speri, 10 25024 - Leno (BS) Italia
Hands free	ZADI S.p.a. Via Carl Marx, 138 41012 - Carpi (MO) Italia
Hands free	ASHAI DENSO 6-2-1 Somejidai, Hamakita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 434-0046 Giappone
Djair®	Dainese S.p.a. Via dell'Artigianato, 35 36060 - Molvena (VI) Italia
E-Lock	ZADI S.p.a. Via Carl Marx, 138 41012 - Carpi (MO) Italia
GPS	PROSA S.r.l. Via dell'Elettricità, 3/d 30175 - Venezia Marghera (VE) Italia

DSB	MAE Via Presolana 31/33 24030 Medolago – Bergamo - Italia
DSB	EGICON Via Posta Vecchia, 36, Mirandola (MO) - Italia
TPMS	LDL Technology S.A.S. Parc Technologique du Canal, 3 rue Giotto 31520 Ramonville - Francia
TPMS	PACIFIC Industrial Co., Ltd. 1300-1 Yokoi, Godo-cho, Anpachi-gun, Gifu 503-2397, GIAPPONE
Antifurto	PATROLLINE Via Cesare Cantù, 15/C Albavilla (CO) - Italia

Apparecchiatura radio	Banda di frequenza	Potenza di trasmissione max
Bluetooth	2402 MHz ÷ 2480 MHz	4,4mW
Unità hands free	134,2 KHz (AD) 134,5 KHz (Zadi) (129,6 – 135 kHz)	73dB μ V/m (10m) < 66 dB μ A/m (10m)
Chiave hands free	868,35 MHz (Zadi) (868 – 868,5 MHz) 434 MHz (AD)	<25mW e.r.p. -20dBm (3m)
D air®	868 MHz 2,4 GHz	+10dB +3dB
E-Lock	134,5 KHz (129,6 – 135 kHz)	< 66 dB μ A/m (10m)
GPS	1575,4 MHz	
DSB	134,2 KHz 120 KHz – 140 KHz	178,5dB μ A/m <66dB μ A/m (10m)
TPMS	868,35 MHz (LDL) 433,05 ÷ 434,79MHz (Pacific)	-7dBm +/-4dB 100dB μ V/m
Antifurto	433,92MHz ($\pm$ 75Khz)	<0,6mA

Pulsanti funzionali

1) PULSANTE DI COMANDO UP "▲"

Pulsante utilizzato per la visualizzazione e l'impostazione di parametri del cruscotto con posizione "▲".

2) PULSANTE DI COMANDO DOWN "▼"

Pulsante utilizzato per la visualizzazione e l'impostazione di parametri del cruscotto con posizione "▼".

3) PULSANTE LAMPEGGIO ABBAGLIANTE FLASH

Il pulsante che normalmente ha la funzione di lampeggio abbagliante può essere utilizzato per le funzioni LAP.

4) PULSANTE DI DISATTIVAZIONE INDICATORI DI DIREZIONE



Il pulsante che normalmente ha la funzione di disattivare le frecce può essere utilizzato anche per la funzione CONFERMA MENÙ, selezione dello stile di guida.

5) PULSANTE DRL

Pulsante utilizzato per attivare / disattivare le luci DRL.

6) PULSANTE HAZARD

Pulsante utilizzato per attivare / disattivare i quattro indicatori di direzione (Hazard).

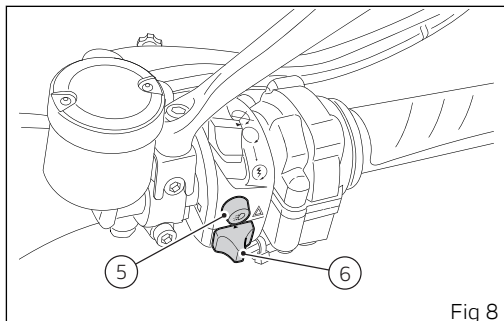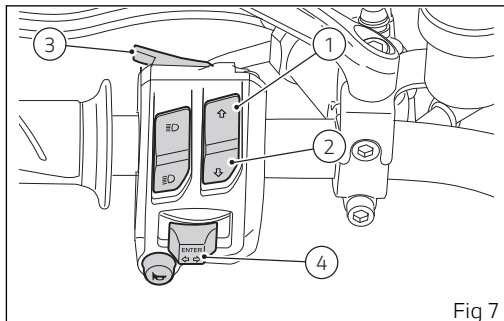

Impostazione e visualizzazione parametri

All'accensione il cruscotto visualizza sul display il Logo DUCATI ed esegue un accensione in due step delle spie luminose a LED ("check iniziale").

Al termine del check il cruscotto visualizza la schermata principale in una delle modalità (CORE, FULL o TRACK) dall'ultima configurazione in uso prima del KEY-OFF.

Se durante questa fase di check la velocità motoveicolo supera i 10 km/h (6 mph) (velocità reale) il cruscotto interrompe:

- il controllo del display e visualizza la schermata standard con le informazioni aggiornate;
- il controllo delle spie e lascia accese solo quelle che al momento sono realmente attive.


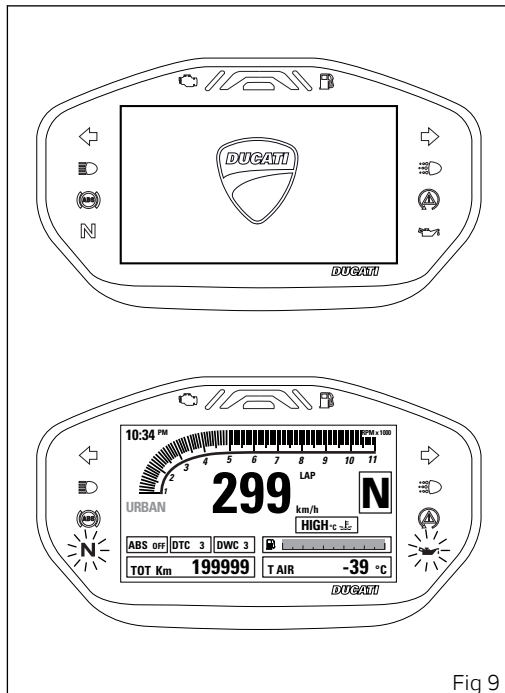


Fig 9

Sono possibili tre diversi layout della schermata principale: CORE, FULL e TRACK.

Le informazioni disponibili nella schermata principale nel layout CORE sono:

- 1) Indicazione livello ABS attivo o indicazione ABS disattivato.
- 2) Orologio.
- 3) Indicazione livello DTC attivo o indicazione DTC disattivato.
- 4) Indicazione livello DWC attivo o indicazione DWC disattivato.
- 5) Menù 1 (Totalizzatore, Totalizzatore parziale 1, Totalizzatore parziale 2, Player On / Off - attivo solo se presente il modulo Bluetooth e almeno uno Smartphone connesso, Autonomia Residua, Tempo di viaggio, Tempo sul giro - solo se attivo, Manopole Riscaldate - attivo solo se presenti).
- 6) Velocità veicolo.
- 7) Stile di guida impostato (Riding Mode).
- 8) Menù 2 (Temperatura aria ambiente esterno, Temperatura motore, Consumo medio, Consumo istantaneo, Velocità media).
- 9) Indicazione LAP (solo se attivo).
- 10) Indicazione marcia inserita.

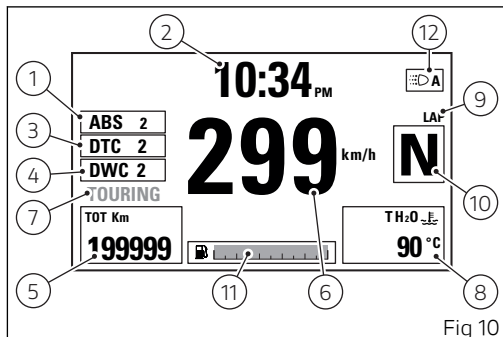

- 11) Livello carburante.
- 12) Stato luci DRL (Auto / Manual).

Fig 10

Le informazioni disponibili nella schermata principale nel layout FULL sono:

- 1) Indicazione livello ABS attivo o indicazione ABS disattivato.
- 2) Orologio.
- 3) Indicazione livello DTC attivo o indicazione DTC disattivato.
- 4) Livello carburante.
- 5) Menù 1 (Totalizzatore, Totalizzatore parziale 1, Totalizzatore parziale 2, Player On / Off - attivo solo se presente il modulo Bluetooth e almeno uno Smartphone connesso, Autonomia Residua, Tempo di viaggio, Tempo sul giro - solo se attivo, Manopole Riscaldare - attivo solo se presenti).
- 6) Velocità veicolo.
- 7) Stile di guida impostato (Riding Mode).
- 8) Menù 2 (Temperatura aria ambiente esterno, Consumo istantaneo, Consumo medio, Velocità media).
- 9) Indicazione LAP (solo se attivo).
- 10) Bargraph giri motore.
- 11) Indicazione marcia inserita.
- 12) Indicazione temperatura liquido motore.

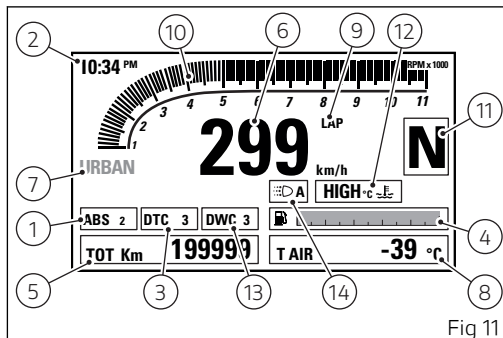


Fig 11

- 13) Indicazione livello DWC attivo o indicazione DWC disattivato.
- 14) Stato luci DRL (Auto / Manual)

Le informazioni disponibili nella schermata principale nel layout TRACK sono:

- 1) Indicazione livello ABS attivo o indicazione ABS disattivato.
- 2) Menù 1 (Totalizzatore, Totalizzatore parziale 1, Totalizzatore parziale 2, Autonomia Residua, Consumo medio, Consumo istantaneo, Velocità media, Tempo di viaggio, Orologio, Tempo sul giro - solo se attivo, Temperatura aria ambiente esterno, Temperatura motore, Manopole Riscaldate - attivo solo se presenti,).
- 3) Indicazione livello DTC attivo o indicazione DTC disattivato.
- 4) Stato luci DRL (Auto / Manual).
- 5) Stile di guida impostato (Riding Mode).
- 6) Velocità veicolo.
- 7) Indicazione LAP (solo se attivo).
- 8) Bargraph giri motore.
- 9) Indicazione marcia inserita.
- 10) Livello carburante.
- 11) Indicazione livello DWC attivo o indicazione DWC disattivato.

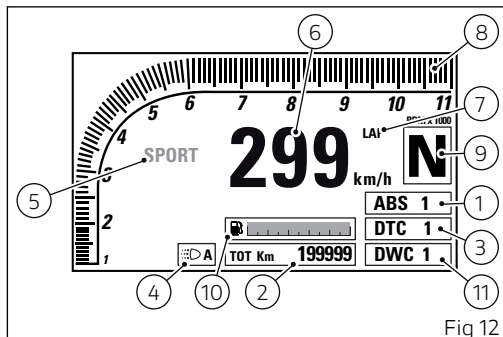


Fig 12



Nella schermata principale della modalità CORE premendo il pulsante (1) del commutatore sinistro è possibile visualizzare le informazioni del Menù 1.

- Totalizzatore (TOT);
- TRIP 1 (Totalizzatore Parziale 1);
- TRIP 2 (Totalizzatore Parziale 2);
- Player On / Off – attivo solo se presente il modulo Bluetooth e almeno uno Smartphone connesso;
- RANGE (Autonomia Residua);
- TRIP TIME (Tempo di viaggio);
- LAP time (solo se attiva) – visualizzata per 6s;
- Manopole Riscaldate – attivo solo se presenti (H.Grips).

Premendo il pulsante (2) del commutatore sinistro è possibile visualizzare le informazioni del Menù 2.

- Temperatura aria;
- Temperatura liquido raffreddamento motore;
- Consumo medio (CONS. AVG);
- Consumo istantaneo (CONS.I);
- Velocità media (SPEED AVG).

CORE

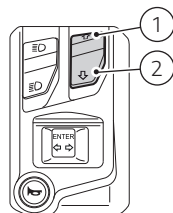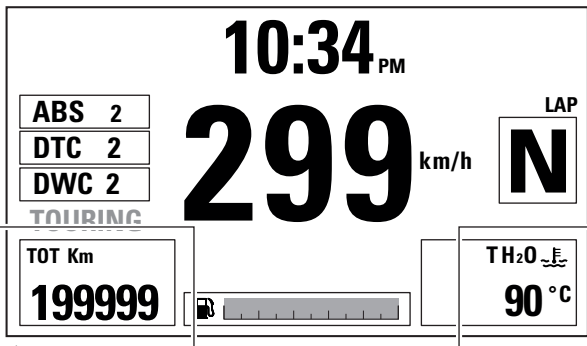

①

TRIP 1 → TRIP 2 → RANGE → TRIP TIME → LAP

②

T AIR → T H₂O → CONS. AVG → CONS. I → SPEED AVG

Fig 13



Nella schermata principale della modalità FULL premendo il pulsante (1) del commutatore sinistro è possibile visualizzare le informazioni del Menù 1.

- Totalizzatore (TOT);
- TRIP 1;
- TRIP 2;
- Player On / Off – attivo solo se presente il modulo Bluetooth e almeno uno Smartphone connesso;
- RANGE (Autonomia Residua);
- TRIP TIME;
- Tempo su giro (LAP) (se la funzione è attiva);
- Manopole Riscaldate – attivo solo se presenti (H.Grips).

Premendo il pulsante (2) del commutatore sinistro è possibile visualizzare le informazioni del Menù 2.

- Temperatura aria;
- Consumo istantaneo (CONS.I);
- Consumo medio (CONS. AVG);
- Velocità media (SPEED AVG).

FULL

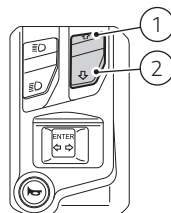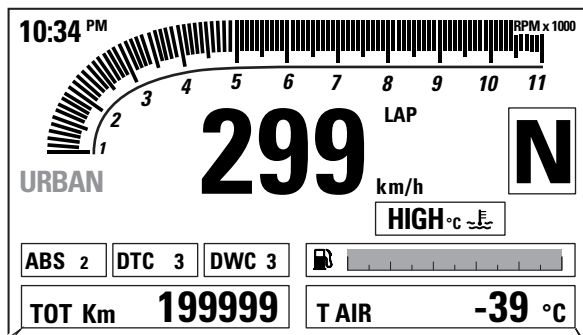

①

TRIP 1 → TRIP 2 → RANGE → TRIP TIME → LAP

②

T AIR → CONS. I → CONS. AVG → SPEED AVG

Fig 14

Nella schermata principale della modalità TRACK premendo il pulsante (1) del commutatore sinistro è possibile visualizzare le informazioni del Menù 1.

- Totalizzatore (TOT);
- TRIP 1;
- TRIP 2;
- RANGE (Autonomia Residua);
- Consumo medio (CONS. AVG);
- Consumo istantaneo (CONS.I);
- Velocità media (SPEED AVG);
- TRIP TIME;
- Orologio;
- Tempo su giro (LAP) (se la funzione è attiva);
- Temperatura aria;
- Temperatura liquido raffreddamento motore;
- Manopole Riscaldare - attivo solo se presenti (H.Grips).

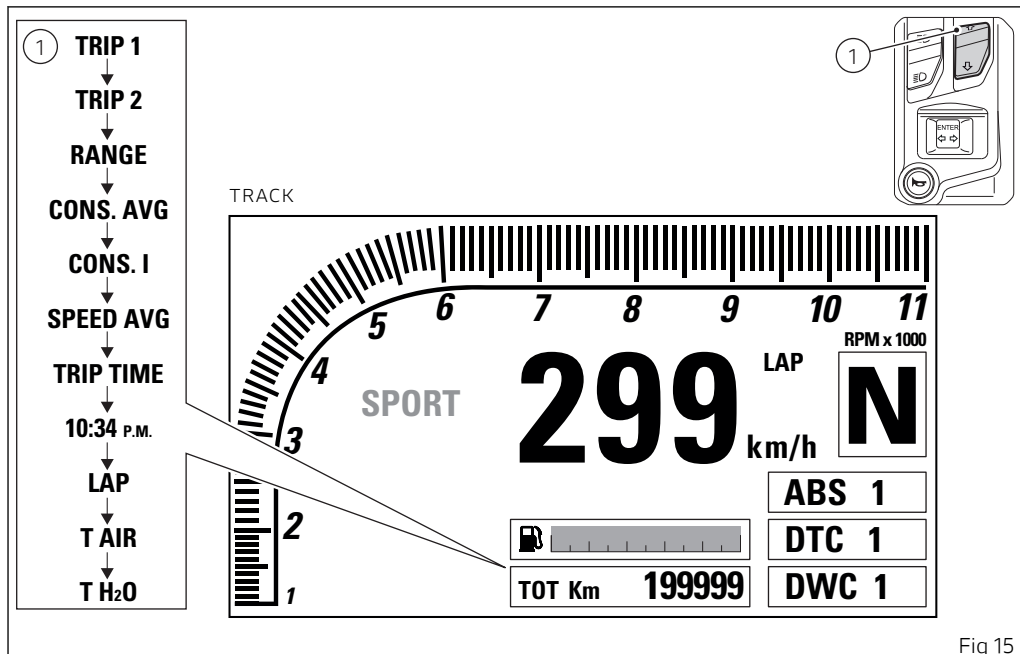


Fig 15


Il cruscotto tiene memorizzate le impostazioni del Menù 1 e del Menù 2 in uso al momento del KEY-OFF. Al successivo KEY-ON vengono visualizzate le pagine del Menù 1 e Menù 2 precedentemente memorizzate.

In caso di spegnimento improvviso (stacco improvviso dell'alimentazione), al successivo KEY-ON il cruscotto visualizza per Menù 1 e Menù 2 le impostazioni di default:

- pagina default Menù 1 = Totalizzatore;
- pagina default Menù 2 (solo modalità Core e Full) = Consumo Medio.

Al KEY-ON, per ogni visualizzazione, il cruscotto visualizza nel Menù 1 per 10 secondi la pagina "Totalizzatore" e poi passa alla visualizzazione della pagina salvata al precedente KEY-OFF.

CORE

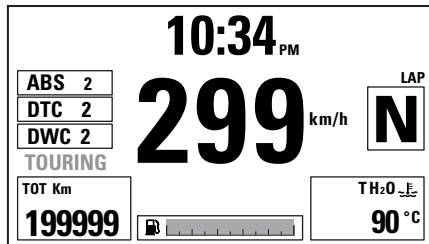

FULL



TRACK

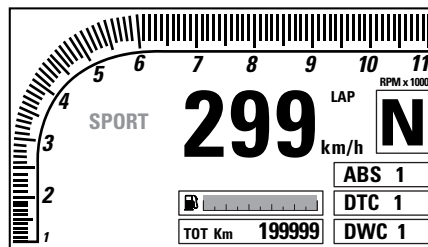


Fig 16

Quando è visualizzata la schermata standard della modalità impostata, tenendo premuto per 3 secondi il pulsante (2) con velocità reale del veicolo $\leq$ (minore o uguale) 20 km/h (12 mph), si entra nel Menù di Setting, dove è possibile effettuare il settaggio delle funzioni.



Importante

È possibile entrare nel MENÙ DI SETTING solo se la velocità reale del veicolo è $\leq$ (minore o uguale) 20 km/h (12 mph). Se si è all'interno del MENÙ DI SETTING e la velocità reale del veicolo supera i 20 km/h (12 mph), il cruscotto automaticamente esce da tale Menù e visualizza la Schermata Standard.

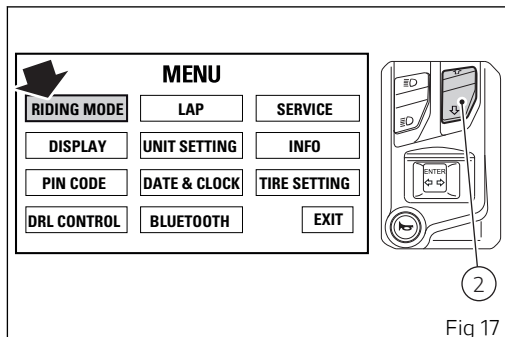


Fig 17

Se al KEY-ON ed al termine del check, la chiave non viene riconosciuta il cruscotto:

- se la funzione PIN CODE non è attiva, viene visualizzata la schermata standard, saltando il check iniziale delle spie, con l'errore E-LOCK e non permette l'accesso al Menù di Setting;
- se la funzione PIN CODE è attiva, viene visualizzata la pagina della funzione PIN CODE per l'inserimento del codice di sblocco.

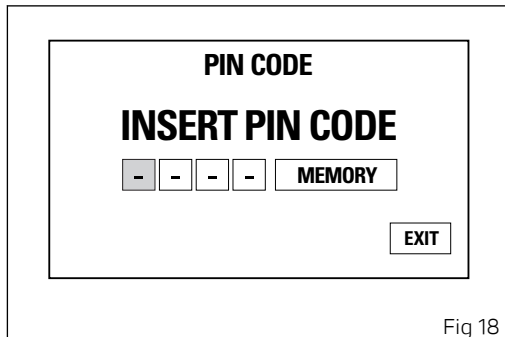


Fig 18

Funzioni principali

Le funzioni visualizzate nella Schermata standard, della modalità di visualizzazione (CORE, FULL o TRACK) scelta, sono:

Principali

- Indicazione giri motore RPM
- Velocità veicolo
- Indicazione marcia inserita
- Livello carburante
- Stile di guida (Riding Mode)
- DTC
- ABS
- DWC

- nei menù sono visualizzate le funzioni:
 - Totalizzatore (TOT)
 - Totalizzatore parziale 1 (TRIP1)
 - Totalizzatore parziale 2 (TRIP2)
 - Autonomia residua (RANGE)
 - Tempo sul giro (LAP time)
 - Temperatura liquido raffreddamento motore
 - Consumo istantaneo (CONS.)
 - Consumo medio (CONS. AVG)
 - Velocità media (SPEED AVG)
 - Tempo di viaggio (TRIP TIME)
 - Temperatura aria ambiente esterno
 - Orologio

Secondarie

- Infotainment (predisposizione)
- LAP
- Indicazione manutenzione (SERVICE)
- Indicazione Avvisi /Allarmi (Warning)
- Indicazione ERRORI
- Visualizzazione stato stampella laterale
- indicazione modalità luce (DRL)

Le funzioni che possono essere modificate dall'utente contenute nel Menù di Setting sono:

- Personalizzazione stile di guida (RIDING MODE): all'interno di questo menu di personalizzazione è possibile settare:
 - Regolazione ABS (ABS)
 - Impostazione livello DTC (DTC)
 - Impostazione livello DWC (DWC)
 - Regolazione motore (ENGINE)
 - Ripristino impostazioni di default (DEFAULT)
 - Display (DISPLAY): all'interno di questo menu è possibile settare:
 - Impostazione modalità di visualizzazione
 - Impostazione fondo display (BACK LIGHT)
 - PIN CODE (inserimento/modifica)
 - Impostazione modalità luce DRL (DRL CONTROL)
 - LAP (visualizzazione/cancellazione/ripristino impostazione automatiche)
 - Impostazione unità di misura (UNIT SETTING): Velocità - Temperatura - Consumo carburante
 - Impostazione Data e Ora (DATE & CLOCK)
 - Impostazioni dispositivi Bluetooth (BLUETOOTH)
- Informazione Soglie della Funzione Service (SERVICE): Oil Service - Desmo Service - Annual Service
 - Info (INFO): Battery - RPM - Bluetooth version
 - Calibrazione pneumatico e rapporto di trasmissione (TIRE SETTING)

Indicazione giri motore RPM

Il cruscotto riceve l'informazione dei giri motore e visualizza il dato sul display utilizzando un bargraph a riempimento (solo nelle modalità di visualizzazione FULL e TRACK). Il dato viene visualizzato con l'accensione da sinistra a destra delle tacche del bargraph corrispondenti al numero di giri motore e con l'ingrandimento dell'indicatore numerico delle migliaia di appartenenza (se il valore RPM è maggiore o uguale a "8000", il numero "8" è visualizzato con una dimensione maggiore). Al raggiungimento dei 12000 giri nessun valore numerico viene "zoomato": il numero "12" non si ingrandisce e ritorna alla dimensione standard del numero "11").



La zona da 9500 a 10500 giri (zona preavvertimento) è segnalata sul display con il colore arancio sia per il riempimento delle tacche del bargraph, sia per l'indicazione del valore numerico "10" (zona arancio). La zona da 10500 a 11000 giri (zona avvertimento) è segnalata sul display con il colore rosso sia per il riempimento delle tacche del bargraph, sia per l'indicazione del valore numerico "11" (zona rossa).



Importante

Durante la percorrenza dei primi 1000 km (600 mi) (Rodaggio) cioè quando il Totalizzatore visualizza un valore $\leq$ (minore o uguale) 1000 km (600 mi), la zona di preavvertimento, segnalata sul display con il colore arancio (Zona arancio), sia per il riempimento delle tacche del bargraph, sia per l'indicazione del valore numerico corrispondente, viene visualizzata al raggiungimento dei 6000 rpm. Si consiglia, durante il rodaggio, di non superare i 6000 rpm, quindi il cruscotto non dovrà visualizzare la "Zona arancio" del bargraph.

FULL

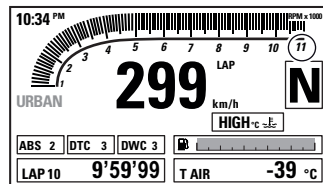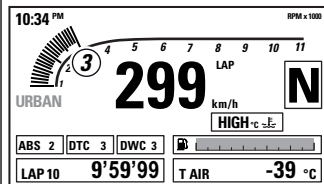

TRACK

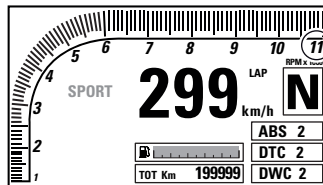
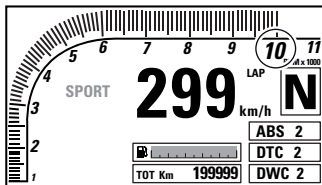
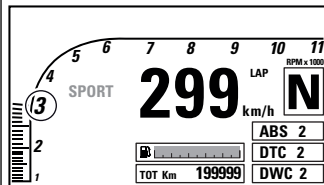


Fig 19

Terminato il Rodaggio, la “zona arancio” fornisce l’indicazione ed il consiglio di mantenere un regime di giri motore più contenuto in condizioni di motore freddo; la “zona arancio” varia in funzione della temperatura motore come di seguito indicato:

- da 7000 giri e temperatura motore inferiore o uguale a 50 °C (122 °F)
- da 9500 giri e temperatura motore superiore a 50 °C (122 °F)

La soglia d’intervento del limitatore dei giri è pari a 9750 giri.

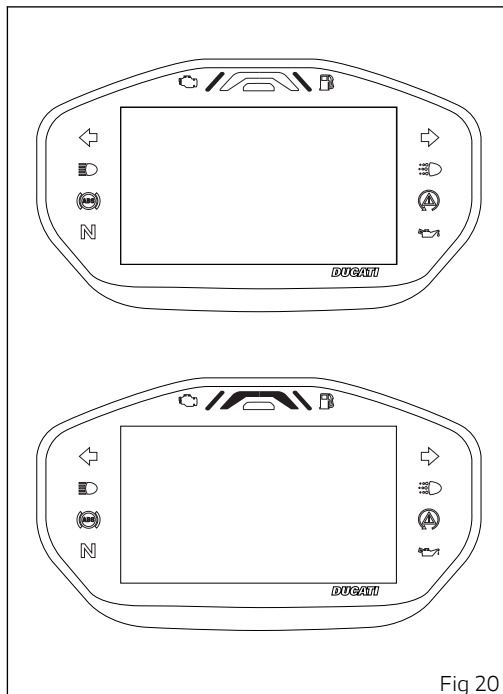


Fig 20

Velocità veicolo


Il cruscotto riceve l'informazione della velocità veicolo reale (calcolata in km/h) e visualizza sul display il dato maggiorato del 5% e convertito nell'unità di misura impostata (km/h o mph).

Vengono visualizzati "--" e l'unità di misura impostata se:

- la velocità è = 299 km/h o 186 mph oppure il cruscotto non riceve il dato velocità ("--" accesi fissi);
- il sensore velocità posteriore è in errore ("--" lampeggianti).

A pagina seguente viene rappresentata la funzione in modalità di visualizzazione TRACK. Per le modalità di visualizzazione CORE e FULL i valori di queste funzioni sono indicati analogamente alla modalità TRACK.

TRACK

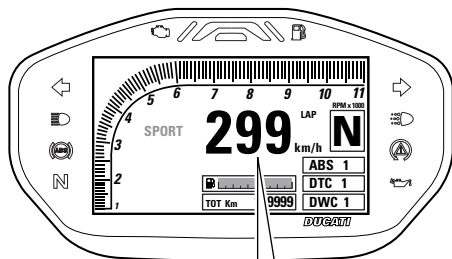

186 mph

TRACK

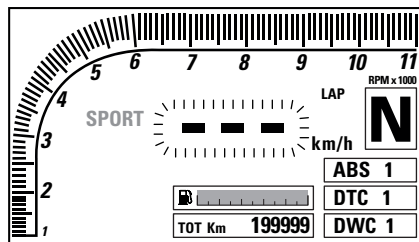
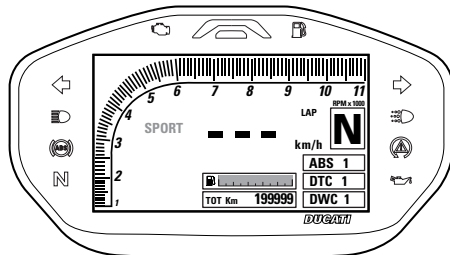


Fig 21

Marcia

Il cruscotto riceve l'informazione relativa alla marcia del veicolo e visualizza il valore sul display.

Se la marcia è inserita il valore visualizzato varia da 1 a 6, mentre se è in folle viene visualizzata la lettera N.

Viene visualizzato "C" lampeggiante se non è ancora stato eseguito l'apprendimento marce.

Viene visualizzato "-" se:

- il sensore marcia è in errore ("- " fisso);
- il cruscotto non riceve il dato marcia ("- " lampeggiante).

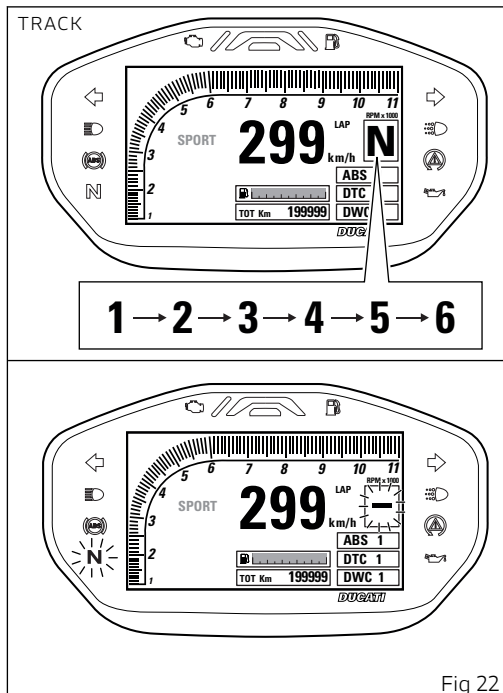


Fig 22

Stile di guida (RIDING MODE)

Da cruscotto è possibile scegliere lo stile di guida desiderato. La scelta può essere fatta tra tre diversi stili preimpostati: SPORT, TOURING e URBAN.

Lo stile di guida selezionato ed attivo è visualizzato nella parte bassa del display del cruscotto, nella modalità di visualizzazione CORE, mentre nella modalità di visualizzazione FULL e TRACK a lato dell'indicazione di velocità.

Ad ogni stile di guida sono associati i seguenti parametri impostati da Ducati o modificati dall'utente nelle pagine delle funzioni di settaggio:

- una specifica taratura del sistema ABS (1, 2, 3, OFF);
- uno specifico livello d'intervento del controllo di trazione DTC (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, OFF);
- uno specifico livello d'intervento del controllo di impennata DWC (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, OFF);
- una specifica potenza motore che andrà a modificare il comportamento della farfalla (MAP1, MAP2, MAP3);
- se la funzionalità DQS è presente, uno specifico stato del cambio elettronico "DQS" (UP, DOWN, UP/DOWN, off).

Ad ogni stile di guida è associata anche una diversa schermata standard di visualizzazione delle informazioni (CORE, FULL e TRACK), impostata da Ducati o modificata dall'utente nelle pagine delle funzioni di settaggio.



Attenzione

Ducati consiglia di eseguire il cambio dello stile di guida quando il veicolo è fermo. Se si esegue il cambio dello stile di guida durante la marcia prestare molta attenzione (è consigliabile eseguire il cambio dello stile di guida a velocità non elevate).

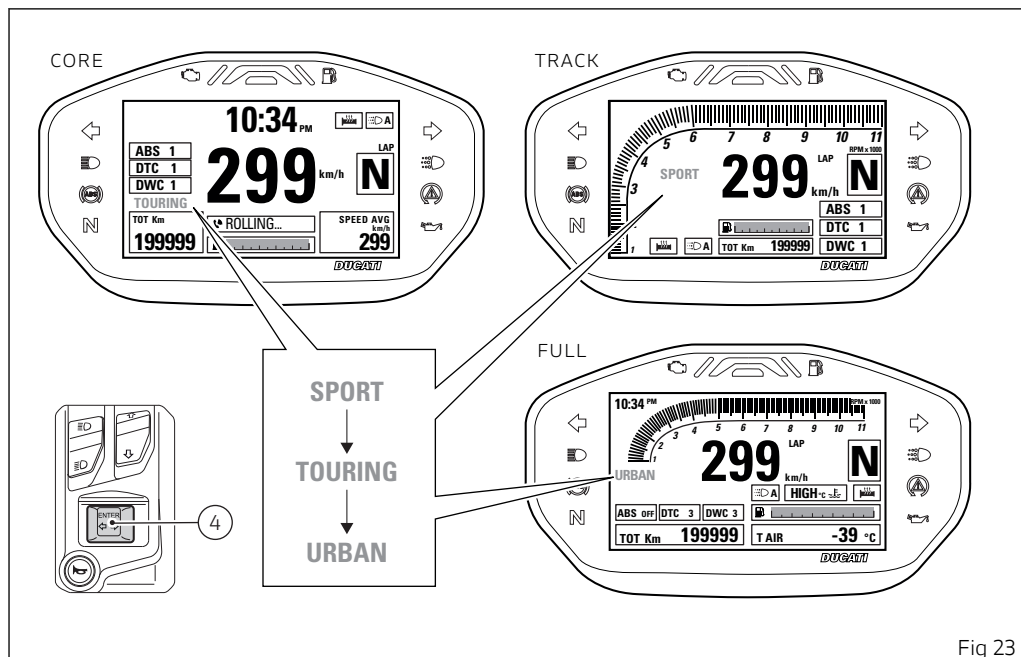


Fig 23

Selezione stile di guida

Premendo il pulsante CONFERMA MENU (4) si entra nel menu di scelta dello stile di guida (A). Il cruscotto tiene visualizzata l'indicazione di velocità (nella parte destra del display) e visualizza (nella parte sinistra del display) il nome del riding mode:

- SPORT
- TOURING
- URBAN

Uno dei quali sarà evidenziato ad indicare l'ultima condizione memorizzata ed attualmente in uso.



Attenzione

Non è possibile entrare nel menu di scelta dello stile di guida, se il pulsante (4) è nella posizione di attivazione degli indicatori di direzione quindi a sinistra o a destra

Per lo Stile di guida evidenziato sono visualizzate le informazioni relative ad alcuni dei parametri ad esso associati:

- sistema ABS: la scritta ABS seguita dal livello di taratura impostato (1, 2, 3) in caso di sistema ABS attivo o dalla scritta OFF in caso di ABS disattivato.
- sistema DTC: la scritta DTC seguita dal livello di intervento impostato (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) in caso di DTC attivo o dalla scritta OFF in caso di DTC disattivato;
- sistema DWC: la scritta DWC seguita dal livello di intervento impostato (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) in caso di DTC attivo o dalla scritta OFF in caso di DWC disattivato;
- potenza del motore (ENGINE): la scritta ENG seguita dalla potenza motore impostata, HIGH, MED o LOW.
- se presente il sistema DQS: la scritta DQS seguita dal livello di taratura impostato ("UP", "DOWN", "UP/DOWN" oppure "OFF").

Le informazioni visualizzate sono i valori memorizzati per ogni singolo Stile di guida (Riding Mode). I valori memorizzati possono essere quelli previsti da Ducati o quelli personalizzati dell'utente. Ogni volta che viene premuto il pulsante CONFERMA MENU (4) viene evidenziato lo stile di guida con i parametri associati visualizzabili (A).

Una volta evidenziato lo stile di guida scelto, confermare lo stile richiesto, tenendo premuto per due secondi il pulsante CONFERMA MENÚ (4): il cambio di stile di guida viene memorizzato e ritorna in visualizzazione la schermata standard (B).

Una volta evidenziato lo stile di guida scelto, se entro 5 secondi non viene premuto il pulsante CONFERMA MENÚ (4), non viene effettuato nessun cambio di stile e ritorna in visualizzazione la schermata standard (C).

In figura viene rappresentata la funzione nella modalità di visualizzazione TRACK. Per le modalità di visualizzazione CORE e FULL I valori di queste funzioni sono indicati analogamente alla modalità TRACK.

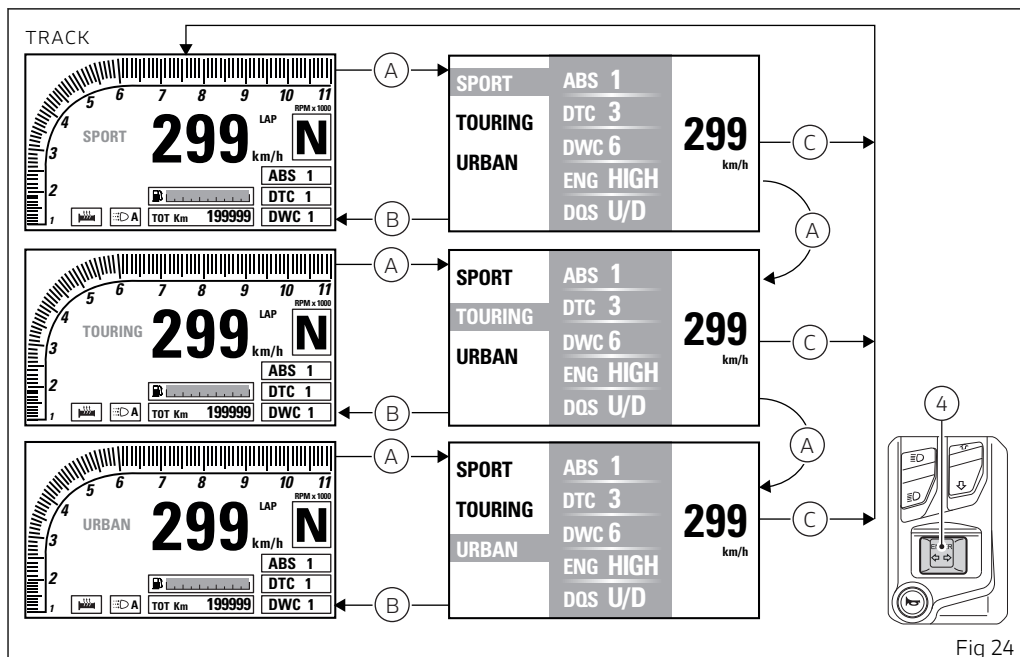


Fig 24

Quando viene richiesta la conferma di cambio di stile di guida, la procedura va in errore se:

- il comando acceleratore è aperto, i freni sono premuti e il veicolo è in movimento; in questo caso viene visualizzato l'errore CLOSE THROTTLE AND RELEASE BRAKES e se entro 5 secondi il comando acceleratore non viene chiuso, i freni rilasciati o il veicolo non viene portato a velocità nulla la procedura di cambio stile non viene completata e ritorna la visualizzazione della schermata standard.



Note

Se al cambio di stile è associato un cambio di stato da "ON" (attivo) a "OFF" (disattivato) oppure da "OFF" (disattivato) a "ON" (attivo) del sistema ABS, al momento della conferma dello stile di guida selezionato, il cruscotto avvia anche la procedura rispettivamente di attivazione o disattivazione del sistema ABS.

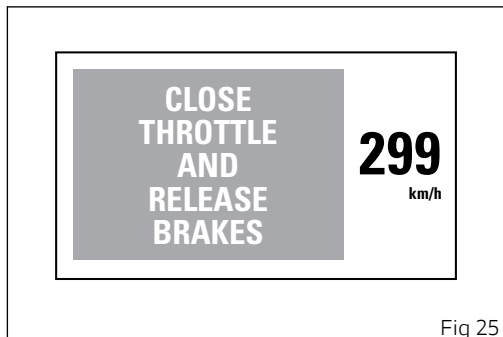


Fig 25

DTC

Il cruscotto visualizza sul display lo stato della funzione DTC nel modo seguente:

- se il DTC è attivo, la dicitura DTC e il valore numerico da 1 a 8 del livello di intervento del Traction Control;
- se il DTC è disattivato, la dicitura DTC OFF e la spia Stato DTC attiva sul display;
- se il DTC è in errore o la centralina Black Box è in errore, la dicitura DTC ERR, inoltre si attiva la spia Stato DTC sul cruscotto.

Viene rappresentata la funzione in modalità di visualizzazione TRACK. Per le modalità di visualizzazione CORE e FULL i valori di queste funzioni sono indicati analogamente alla modalità TRACK.



Attenzione

In caso di errore della centralina BBS, il cruscotto imposta in automatico il parametro ENGINE (regolazione potenza motore) nel valore LOW.

TRACK




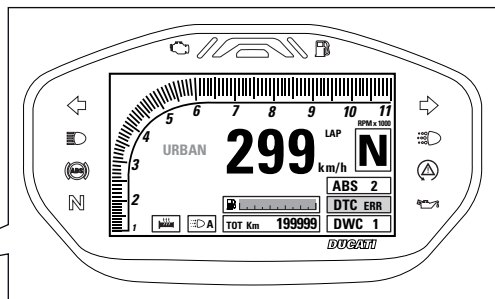


Fig 26

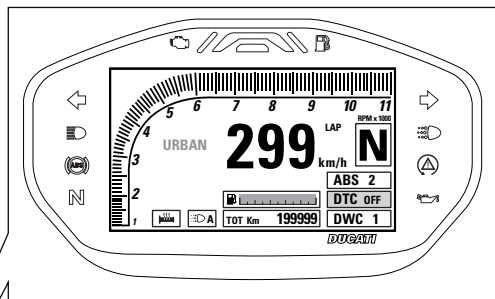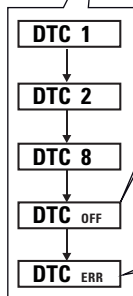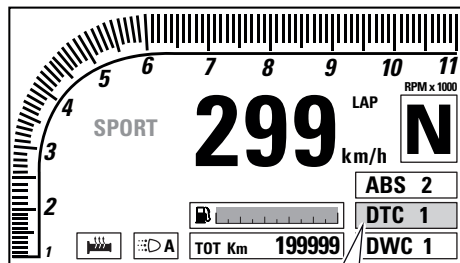

Attenzione

Il DTC è un sistema di assistenza a disposizione del pilota. Per sistema di assistenza, si intende un meccanismo atto ad agevolare e rendere più sicura la guida della motocicletta, ma non elimina od attenua tutti i doveri comportamentali del pilota in relazione alla prudenza della guida, alla tenuta di una condotta che possa non solo prevenire un proprio errore, ma anche un errore altrui, ponendo in essere manovra di emergenza, così come imposto dalle normative sulla circolazione su strada.

Il pilota deve sempre considerare che i sistemi di sicurezza attiva svolgono una funzione di tipo preventivo. Gli elementi attivi aiutano il pilota a controllare il mezzo, affinché la sua gestione sia la più agevole e sicura possibile. I sistemi attivi non devono indurre il pilota, facendo affidamento sulla presenza di questi, a condurre il mezzo a velocità superiori di quelle ragionevolmente consentite, prescindendo dal contesto ambientale in cui si muove il mezzo, dalle leggi fisiche, dalle sopra citate norme comportamentali, dal codice della strada.

La tabella seguente indica il livello di intervento del DTC più idoneo alle varie tipologie di guida e quali livelli sono stati impostati di default nei "Riding Mode" selezionabili dall'utente.

DTC	TIPOLOGIA DI GUIDA	UTILIZZO	DEFAULT
1	SPORT	Guida sportiva per utenti molto esperti. Il sistema consente la derapata.	NO
2	SPORT	Guida sportiva per utenti esperti. Il sistema consente la derapata.	NO
3	SPORT	Guida sportiva per utenti medio-esperti. Il sistema consente la derapata.	È il livello di default del Riding Mode "SPORT"
4	TOURING	Guida turistica veloce.	È il livello di default del Riding Mode "TOURING"
5	TOURING	Guida turistica.	NO
6	URBAN	Guida "molto sicura" su qualsiasi tipo di percorso.	È il livello di default del Riding Mode "URBAN"
7	RAIN	Guida su strada leggermente bagnata o umida. Si consiglia l'utilizzo di ENGINE LOW.	NO
8	HEAVY RAIN	Guida su strada bagnata. Si consiglia l'utilizzo di ENGINE LOW.	NO

Indicazione per la scelta del livello



Attenzione

La taratura di tutti i livelli del sistema DTC in dotazione al suo veicolo è stata eseguita con i pneumatici di primo equipaggiamento della moto (Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (D) anteriore e Pirelli Diablo Rosso III 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (D) posteriore). L'uso di pneumatici con dimensioni e caratteristiche diverse da quelle di primo equipaggiamento può alterare le caratteristiche di funzionamento del sistema.

In caso di differenze di piccole entità, come, ad esempio, nel caso di pneumatici di marca e/o modello diversi da quelli di primo equipaggiamento, ma comunque appartenenti alla stessa classe dimensionale (anteriore = 120/70 - 17, posteriore = 190/55 - 17), può essere sufficiente selezionare il livello più idoneo per ripristinare la funzionalità ottimale del sistema. In caso di utilizzo di pneumatici appartenenti ad un'altra classe dimensionale, o comunque di dimensioni sensibilmente diverse da quelli di primo equipaggiamento, è possibile che il funzionamento del sistema venga alterato a tal

punto che nessuno degli 8 livelli selezionabili risulti soddisfacente. In questo caso è consigliabile disattivare il sistema.

Scegliendo il livello 8 il sistema DTC interverrà al minimo accenno di spinning del pneumatico posteriore. Tra il livello 8 e il livello 1 si hanno dei livelli di intervento intermedi. L'intervento del DTC decresce passando dal livello 8 al livello 1. I livelli 1, 2 e 3 permettono al pneumatico posteriore sia lo spinning che la derapata in uscita di curva: questi livelli sono consigliati solo agli utenti esperti.

La scelta del livello corretto è funzione principalmente dei seguenti parametri:

- 1) L'aderenza offerta dal pneumatico/asfalto (tipo pneumatico, usura pneumatico, tipo di asfalto, meteo, ecc.);
- 2) Il tracciato/percorso (curve di percorrenza molto simile o molto diversa);
- 3) Lo stile di guida (più "rotondo" o più "spigoloso").

Dipendenza del livello dalle condizioni di aderenza

La ricerca del livello corretto è strettamente correlata alle condizioni di aderenza del tracciato/percorso (vedi dopo, consigli per l'uso su strada).

Dipendenza del livello dal tipo di tracciato

Se il tracciato/percorso ha curve con velocità di percorrenza omogenee, sarà più facile trovare un livello di intervento soddisfacente in ogni curva; viceversa un tracciato/percorso con curve molto diverse richiederà un livello di intervento del DTC di compromesso.

Dipendenza del livello dallo stile di guida

Il DTC tende ad intervenire maggiormente a chi guida "rotondo" piegando molto la moto piuttosto che a chi guida "spigoloso" rialzando la moto più velocemente possibile in uscita di curva.

Consigli per l'uso su strada asciutta

Attivare il DTC, selezionare il livello 6 e guidare la moto secondo il proprio stile; nel caso l'intervento del DTC risulti eccessivo si consiglia di provare in successione i livelli 5, 4 ecc. finché non si trova il livello di intervento più gradito.

Qualora intervenisse una variazione delle condizioni di aderenza e/o del tipo di percorso e/o del proprio

stile di guida, e il livello impostato non risultasse più soddisfacente, passare al livello successivo e procedere in questo modo alla ricerca del livello più gradito (es. se con il livello 5 l'intervento DTC risultasse eccessivo, passare al livello 4; se con il livello 5 non si avverte più alcun intervento DTC, passare al livello 6).

Consigli per l'uso su strada bagnata

Si consiglia l'uso dei livelli 7 su strada leggermente bagnata o umida e del livello 8 su strada bagnata. Si consiglia inoltre di selezionare contestualmente il livello ENGINE LOW.

ABS

Il motoveicolo è equipaggiato con il sistema ABS, ed il cruscotto indica lo stato della funzione ABS (attivato o disattivato) attraverso spegnimento, lampeggio o accensione della spia ABS.

Il cruscotto visualizza:

- se l'ABS è attivo, la dicitura ABS con il valore da 1 a 3 del livello di intervento impostato;
- se l'ABS è disattivato, la dicitura ABS OFF e la spia ABS accesa;
- se l'ABS è in errore oppure il cruscotto non riceve informazioni dal sistema ABS, la dicitura ABS ERR e la spia ABS accesa.

Viene rappresentata la funzione in modalità di visualizzazione TRACK. Per le modalità di visualizzazione CORE e FULL i valori di queste funzioni sono indicati analogamente alla modalità TRACK.

TRACK

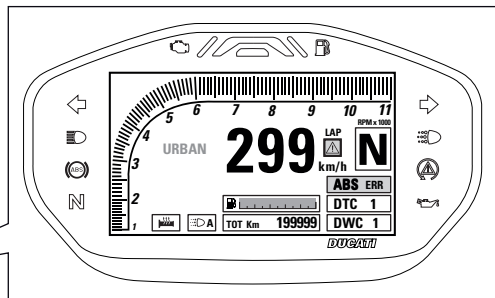
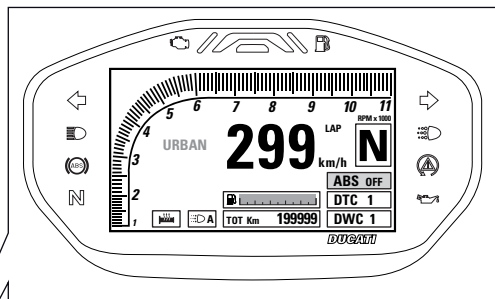
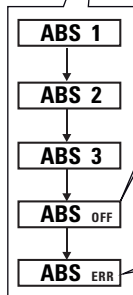
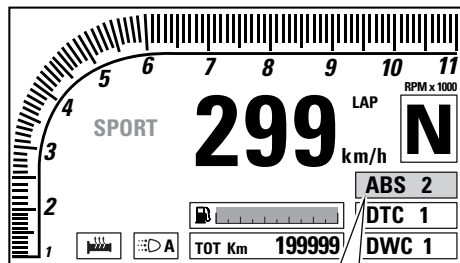


Fig 27

L'uso del freno nelle situazioni particolarmente difficili richiede una notevole sensibilità del guidatore. La frenata è uno dei momenti più difficili e pericolosi nella guida di un veicolo a due ruote: la possibilità di caduta o incidente in questo frangente è infatti statisticamente la più elevata di qualunque altro momento. Quando la ruota anteriore si blocca viene a mancare l'azione stabilizzante dell'attrito, con una conseguente perdita del controllo del veicolo.

Al fine di consentire l'efficacia di tutta la capacità frenante del veicolo nelle situazioni di emergenza e di terreni o condizioni climatiche avverse è stato realizzato il sistema di antibloccaggio delle ruote (ABS). Si tratta di un dispositivo elettro-idraulico che provvede a gestire la pressione all'interno del circuito frenante nel momento in cui la centralina, analizzando i dati provenienti dai sensori installati sulle ruote, determina che la o le ruote stanno per bloccarsi. In questo caso, la diminuzione di pressione all'interno del circuito frenante permette alla ruota di continuare a girare, mantenendo l'aderenza ideale sul terreno. Successivamente, la centralina restituisce la pressione nel circuito frenante, riprendendo l'azione frenante. Questo ciclo viene ripetuto fino a quando il problema non sia

completamente sparito. L'entrata in funzione del meccanismo in una frenata si percepisce da una lieve resistenza "pulsante" sulla leva e pedale del freno. La gestione degli impianti frenanti anteriore e posteriore avviene separatamente.

Il sistema ABS in dotazione al veicolo è equipaggiato anche con una funzionalità "cornering" che estende la funzionalità ABS anche con moto inclinata gestendo gli impianti frenanti anteriore e posteriore in funzione dell'inclinazione del veicolo; il suo obiettivo è di prevenire il bloccaggio e lo slittamento delle ruote entro i limiti fisici permessi dal mezzo e dalle condizioni stradali.

Nel caso lo si desideri il sistema ha la possibilità di essere disattivato dal cruscotto impostando il livello OFF all'interno del Riding Mode in cui lo si vuole disabilitare.



Attenzione

L'utilizzo esclusivo di uno dei due comandi freno riduce l'efficacia frenante del motociclo.

Non azionare bruscamente e con forza eccessiva il comando del freno anteriore; si può causare il sollevamento della ruota posteriore del veicolo (lift

UP) con conseguente perdita di controllo del motociclo (in presenza di ABS inserito). In caso di pioggia o quando si viaggia su superfici con poca aderenza, l'azione frenante del motociclo è notevolmente ridotta. In queste situazioni azionare i comandi freni con molta dolcezza ed attenzione. Manovre improvvise possono causare la perdita del controllo del motociclo. Quando si affrontano lunghe discese con forte pendenza, utilizzare la capacità frenante del motore scalando di marcia, azionare i freni alternativamente e solo per brevi tratti: un utilizzo continuo causa un riscaldamento eccessivo del materiale d'attrito ed un possibile verificarsi di vapor lock (ebollizione fluido freni), con una drastica riduzione dell'efficacia frenante. I pneumatici gonfiati ad una pressione inferiore o superiore a quella prescritta diminuiscono l'efficienza della frenata e compromettono la precisione di guida e la tenuta in curva.

La tabella seguente indica il livello di intervento dell'ABS più idoneo alle varie tipologie di guida e quali livelli sono stati impostati di default nei "Riding Mode" selezionabili dall'utente:

ABS	TIPOLOGIA DI GUIDA	CARATTERISTICA	DEFAULT
OFF		Il sistema ABS è disattivato	NO
1	SPORT	Questo livello è pensato per l'utente estremamente esperto. L'ABS in questo livello funziona solo sulla ruota anteriore, permettendo il bloccaggio della ruota posteriore. Il sistema in questo livello NON controlla il lift up e NON ha attivata la funzionalità cornering. Questa calibrazione privilegia la potenza frenante.	

ABS	TIPOLOGIA DI GUIDA	CARATTERISTICA	DEFAULT
2	TOURING	Questo livello è pensato per l'uso in condizioni di buona aderenza. L'ABS in questo livello funziona su entrambe le ruote ed ha la funzionalità cornering attivata. Il sistema in questo livello ha la funzionalità cornering e la funzionalità di controllo del lift-up attivate. Questa calibrazione privilegia la potenza frenante mantenendo nel contempo dei buoni livelli di stabilità in frenata e controllo del lift up.	È il livello di default del Riding Mode "SPORT"
3	URBAN/WET	Questo livello è pensato per l'uso in qualsiasi condizione di guida ed è pensato per fornire una frenata sicura e stabile. L'ABS in questo livello funziona su entrambe le ruote ed ha la funzionalità cornering e la funzionalità di controllo del lift-up attivate.	È il livello di default del riding mode "TOURING" ed "URBAN"

Indicazione per la scelta del livello



Attenzione

La funzionalità ottimale del sistema ABS, per tutti i livelli in cui è disponibile, è assicurata solo con il sistema frenante e gli pneumatici previsti nella dotazione di primo equipaggiamento del veicolo e/o raccomandati da Ducati; in particolare gli pneumatici di primo equipaggiamento del veicolo sono i PIRELLI DIABLO ROSSO III nelle misure: anteriore 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (D), posteriore 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (D). L'uso di pneumatici, con dimensioni e caratteristiche diverse da quelli di primo equipaggiamento, può alterare le caratteristiche di funzionamento del sistema al punto da rendere il funzionamento poco sicuro. Si sconsiglia di montare pneumatici in misure diverse da quelle omologate per il suo veicolo.

L'uso del livello 3 del sistema ABS garantirà una frenata molto stabile, grazie alla presenza del controllo del lift-up, permettendo al veicolo di mantenere un buon allineamento durante tutta la frenata. Il livello 3 del sistema ABS prevede la presenza della funzionalità cornering che, con

veicolo inclinato, previene il bloccaggio e lo slittamento delle ruote entro i limiti fisici permessi dal mezzo e dalle condizioni stradali.

L'uso del livello 2 del sistema ABS privilegia maggiormente la potenza frenante e del controllo del lift up, che con il livello 2 è disabilitato. Il livello 2 del sistema ABS prevede la presenza della funzionalità cornering che, con veicolo inclinato, previene il bloccaggio e lo slittamento delle ruote entro i limiti fisici permessi dal mezzo e dalle condizioni stradali.

L'uso del livello 1 del sistema ABS è pensato per utenti estremamente esperti e prevede l'ABS attivo solo sulla ruota anteriore per favorire la performance. In questo livello non viene implementato il controllo del lift-up, ne è presente la funzionalità cornering.

La scelta del livello corretto è funzione principalmente dei seguenti parametri:

- 1) L'aderenza offerta dal pneumatico/fondo stradale (tipo pneumatico, usura pneumatico, tipo di fondo, meteo, etc...).

- 2) L'esperienza e sensibilità del pilota: piloti esperti sono in grado di gestire il lift up per minimizzare lo spazio di arresto, per piloti meno esperti è consigliabile l'utilizzo della calibrazione 3, che aiuta a mantenere più stabile il veicolo anche nelle frenate di emergenza.

DWC

Il cruscotto visualizza sul display lo stato della funzione DWC nel modo seguente:

- se il DWC è attivo, la dicitura DWC e il valore numerico da 1 a 8 (in modo fisso) del livello di intervento dell'anti wheelie che è in uso;
- se il DWC è attivo ma il sistema è in modalità con funzionalità limitate per la presenza di un'anomalia, la dicitura DWC e il valore numerico da 1 a 8 (lampeggiante) del livello di intervento del DWC; inoltre si accende la spia DTC/DWC lampeggiante;
- se il DWC è disattivato, la dicitura DWC OFF e la spia DTC/DWC accesa fissa: se il DWC è disattivo anche la funzione DTC è disattivata;
- se il DWC è in errore o la centralina Black Box è in errore, la dicitura DWC ERR; inoltre si accende la spia DTC/DWC fissa.



Attenzione

In caso di anomalia del sistema rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina Autorizzata Ducati.

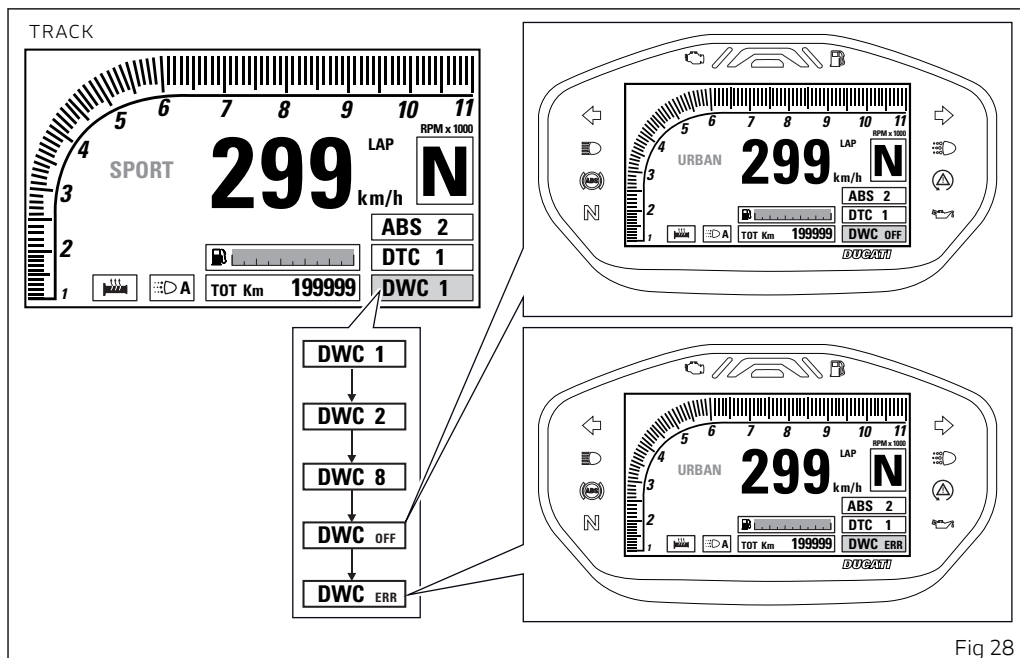


Fig 28

Il sistema Ducati Wheelie Control (DWC) sovrintende al controllo dell'impennata e lavora sulla base di otto diversi livelli ognuno dei quali è stato tarato per offrire un differente valore di prevenzione e reazione all'impennata. A ciascun Riding Mode è assegnato un livello pre-impostato d'intervento. Il livello otto indica un sistema che minimizza la tendenza all'impennata e che massimizza l'intervento di reazione alla stessa nel caso si presentasse. Il livello uno invece, riservato a piloti molto esperti, è caratterizzato dalla minore prevenzione dell'impennata e dalla minore reazione alla stessa nel caso si presentasse.



Attenzione

Il DWC è un sistema di assistenza a disposizione del pilota. Per sistema di assistenza, si intende un meccanismo atto ad agevolare e rendere più sicura la guida della motocicletta, ma non elimina od attenua tutti i doveri comportamentali del pilota in relazione alla prudenza della guida, alla tenuta di una condotta che possa non solo prevenire un proprio errore, ma anche un errore altrui, ponendo in essere manovra di emergenza, così come imposto dalle normative sulla circolazione su strada.

Il pilota deve sempre considerare che i sistemi di sicurezza attiva svolgono una funzione di tipo preventivo. Gli elementi attivi aiutano il pilota a controllare il mezzo, affinché la sua gestione sia la più agevole e sicura possibile. I sistemi attivi non devono indurre il pilota, facendo affidamento sulla presenza di questi, a condurre il mezzo a velocità superiori di quelle ragionevolmente consentite, prescindendo dal contesto ambientale in cui si muove il mezzo, dalle leggi fisiche, dalle sopra citate norme comportamentali, dal codice della strada.

La tabella seguente indica il livello di intervento del DWC più idoneo alle varie tipologie di guida e quali livelli sono stati impostati di default nei "Riding Mode" selezionabili dall'utente:

DWC	UTILIZZO		DEFAULT
OFF		Il sistema DWC è disattivato.	NO
1	SPORT	Guida sportiva per utenti molto esperti. Il sistema consente l'impennata, ma riduce la velocità con cui la moto impenna.	NO
2	SPORT	Guida sportiva per utenti esperti. Il sistema consente l'impennata, ma riduce la velocità con cui la moto impenna.	NO
3	SPORT	Guida sportiva per utenti medio-esperti. Il sistema consente l'impennata, ma riduce la velocità con cui la moto impenna.	È il livello di default del Riding Mode "SPORT"
4	TOURING	Guida turistica per tutti i tipi di utenti. Il sistema consente l'impennata, ma riduce la velocità con cui la moto impenna.	NO

DWC	UTILIZZO		DEFAULT
5	TOURING	Livello per tutti i tipi di utenti. Il sistema riduce al la tendenza ad impennare ed interviene sensibilmente nel caso di impennata.	È il livello di default del Riding Mode "TOURING"
6	TOURING	Livello per tutti i tipi di utenti. Il sistema riduce al la tendenza ad impennare ed interviene sensibilmente nel caso di impennata.	È il livello di default del Riding Mode "URBAN"
7	MEDIUM SAFE & STABLE	Livello per tutti i tipi di utenti. Il sistema riduce al la tendenza ad impennare ed interviene sensibilmente nel caso di impennata.	NO
8	HIGH SAFE & STABLE	Livello per tutti i tipi di utenti. Il sistema riduce al minimo la tendenza ad impennare ed interviene sensibilmente nel caso di impennata.	NO

Indicazione per la scelta del livello



Attenzione

La funzionalità ottimale del sistema DWC, per tutti i livelli in cui è disponibile, è assicurata solo con il rapporto finale di primo equipaggiamento della moto e gli pneumatici previsti nella dotazione di primo equipaggiamento del veicolo e/o raccomandati da Ducati; in particolare gli pneumatici di primo equipaggiamento del veicolo sono i PIRELLI DIABLO ROSSO III nelle misure: anteriore 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (D), posteriore 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (D). L'uso di pneumatici (con dimensioni e caratteristiche diverse da quelli di primo equipaggiamento può alterare le caratteristiche di funzionamento del sistema al punto da rendere il funzionamento poco sicuro; si sconsiglia di montare pneumatici in misure diverse da quelle omologate per il suo veicolo.

Scegliendo il livello 8 il sistema DWC interverrà riducendo al minimo la tendenza ad impennare ed intervenendo sensibilmente nel caso di impennata. Tra il livello 8 al livello 1 si hanno dei livelli di intervento minori del sistema DWC. I livelli 1, 2 e 3

permettono alla moto di impennare più facilmente, riducendo però al contempo la velocità dell'impennata: questi livelli sono consigliati solo agli utenti esperti che sono in grado di controllare autonomamente l'impennata e a cui il sistema da una mano riducendone in particolare la velocità con cui avviene più che la tua tendenza.

La scelta del livello corretto è funzione principalmente dei seguenti parametri:

- 1) L'esperienza del pilota.
- 2) Il tracciato/percorso (ripartenze con marce basse o con marce alte).

L'esperienza del pilota

Il livello utilizzato è strettamente correlato all'esperienza del pilota di gestire autonomamente l'impennata. I livelli 1, 2 e 3 richiedono un'elevata esperienza per poter essere sfruttati correttamente.

Dipendenza del livello dal tipo di tracciato

Se il percorso consente una guida in uscita di curva con accelerazioni alte sarà necessario utilizzare un livello alto (il livello più alto è l'8); viceversa un percorso con guida in uscita di curva con

accelerazioni basse consentirà di utilizzare un livello basso (il livello più basso è l'1).

Consigli per l'uso su strada

Attivare il DWC, selezionare il livello 8 e guidare la moto secondo il proprio stile; nel caso l'intervento del DWC risulti eccessivo si consiglia di provare in successione i livelli 7, 6, ecc. finché non si trova il livello di intervento più gradito.


Qualora intervenisse una variazione del tipo di percorso, e il livello impostato non risultasse più soddisfacente, passare al livello adiacente e procedere in questo modo alla ricerca del livello più gradito (es. se con il livello 7 l'intervento DWC risultasse eccessivo, passare al livello 6; se con il livello 7 non si avverte più alcun intervento DWC, passare al livello 8).

DQS


Il cruscotto visualizza sul display lo stato della funzione DQS nel modo seguente:

- se il sistema DQS è attivo, la dicitura DQS con la dicitura U (inserimenti di marce superiori) oppure U/D (inserimenti di marce sia superiori che inferiori);
- se il sistema DQS è disattivato, la dicitura DQS OFF;
- se il sistema DQS è in errore o la centralina è in errore, la dicitura DQS -;
- se il DQS non è presente sul motoveicolo, non compare nessuna scritta DQS.

CORE

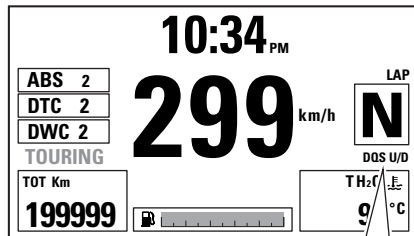

FULL

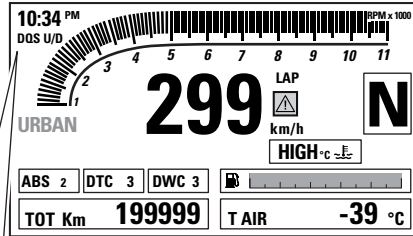

DQS U → DQS U/D → DQS OFF → DQS -



Fig 29

Il sistema DQS con funzione up/down permette di cambiare e scalare le marce senza l'utilizzo della frizione.

È composto di un microinterruttore bi-direzionale integrato nel cinematismo della leva che, in corrispondenza di ogni azionamento del cambio, invia un segnale alla centralina di controllo motore. Il sistema agisce in modo distinto per cambiata e scalata.

Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti per sfruttare al meglio la funzionalità:

- Il Ducati Quick Shift richiede lo stesso azionamento della leva del cambio richiesto nei veicoli non dotati di tale sistema. Il Ducati Quick Shift non è progettato per cambiare marcia automaticamente.
- Per qualsiasi cambio marcia (inserimento marcia alta oppure marcia bassa), il pilota deve spostare la leva del cambio dalla sua posizione di riposo nella direzione desiderata vincendo la forza della molla per una determinata corsa e mantenerla in questa posizione fino al completamento del cambio marcia. Una volta completato il cambio marcia, rilasciare completamente la leva del cambio per consentire un altro cambio marcia con il Ducati Quick Shift. Se il pilota non sposta la leva del cambio fino a fine corsa durante una richiesta del Ducati Quick Shift, le marce potrebbero non essere completamente inserite.
- Il Ducati Quick Shift non fornisce assistenza per il cambio marcia nel momento in cui il pilota utilizza la leva della frizione: il cambio elettronico Ducati Quick Shift non si attiva quando la leva della frizione è tirata.
- Il Ducati Quick Shift esegue l'inserimento dalla marcia bassa (scalata) solo quando il comando dell'acceleratore è completamente chiuso.
- Se la strategia del Ducati Quick Shift dovesse non funzionare sarà sempre possibile completare il cambio marcia utilizzando la leva della frizione.

- Se la leva del cambio viene tenuta premuta verso l'alto o verso il basso (anche inavvertitamente) per più di 30 secondi, è possibile che venga memorizzato un errore di plausibilità nella centralina elettronica ed il sistema Ducati Quick Shift potrebbe essere disattivato; in questo caso, per riattivare il sistema, basterà spegnere e riaccendere il cruscotto.
- Il cambio elettronico Ducati Quick Shift è progettato per funzionare ad un numero di giri motore superiore ai 2.500 giri/min.
- In qualsiasi marcia, la funzione di inserimento dalla marcia bassa (scalata) con cambio elettronico Ducati Quick Shift, funziona solo sotto una soglia di giri definita, al fine di evitare il superamento del numero di giri motore massimo consentito quando la marcia inferiore viene inserita.

Funzioni menù

Le funzioni dei menù possono essere visualizzate, per ognuna delle tre configurazioni dello stile di guida (SPORT, TOURING e URBAN), in una delle tre modalità:

- CORE;
- FULL;
- TRACK.

Nelle modalità CORE e FULL sono visualizzate nel menù (A) a sinistra e nel menù (B) a destra. Nella modalità TRACK sono visualizzate solo nel menù (C).

Le funzioni sono:

- Totalizzatore (TOT);
- Totalizzatore parziale 1 (TRIP1);
- Totalizzatore parziale 2 (TRIP2);
- Autonomia residua (RANGE);
- Tempo sul giro (LAP time) (se attivo);
- Temperatura liquido raffreddamento;
- Consumo istantaneo;
- Consumo medio;
- Velocità media;
- Tempo di viaggio;
- Temperatura aria ambiente esterno;
- Orologio.

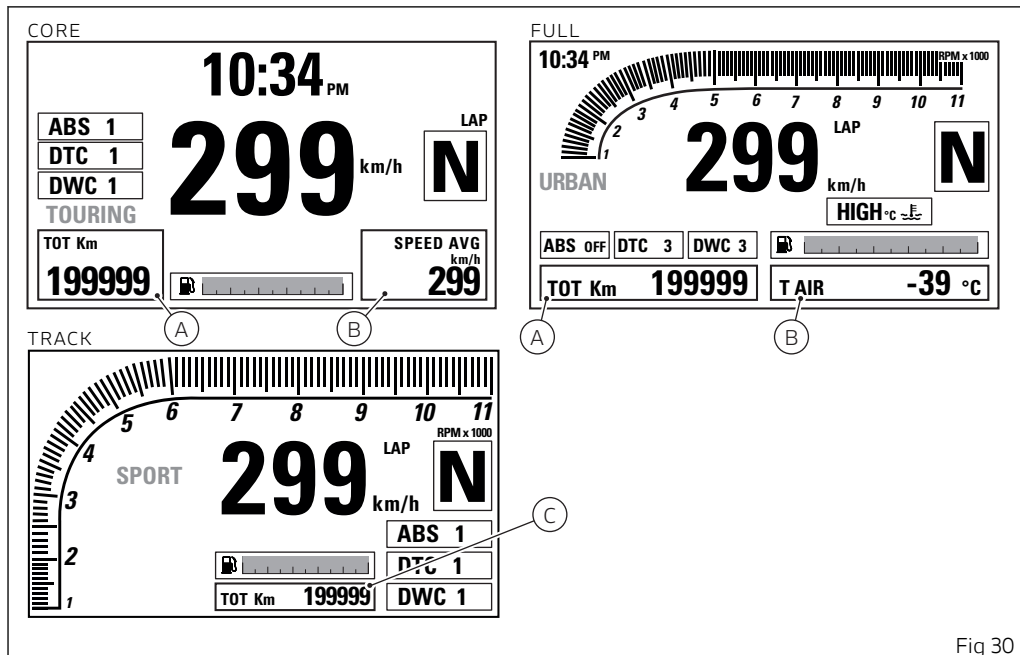


Fig 30

Totalizzatore (TOT)

Il totalizzatore conteggia e visualizza con l'unità di misura impostata (chilometri o miglia) la distanza totale percorsa dal veicolo.

Il numero di km o miglia corrispondente al totalizzatore è visualizzato insieme alla scritta TOT ed all'indicazione dell'unità di misura. Nel caso sia raggiunto il valore massimo (199999 km o 199999 mi) il cruscotto visualizza in modo permanente tale valore.

Il valore del totalizzatore è memorizzato in modo permanente e per nessun motivo è possibile effettuare l'azzeramento.

In corrispondenza di un'interruzione dell'alimentazione (Battery Off) il dato non viene perso.

Viene rappresentata la funzione in modalità di visualizzazione TRACK. Per le modalità di visualizzazione CORE e FULL il valore di questa funzione è indicato nel menù in basso a sinistra.

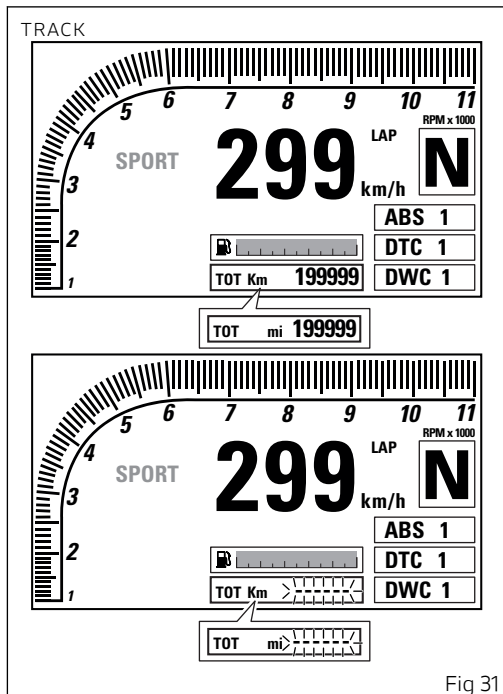


Fig 31



Note

Il cruscotto al Key-On visualizza sempre per 10 secondi l'indicazione Totalizzatore, poi passa a visualizzare la pagina relativa alle impostazioni utente.



Note

Se nella funzione totalizzatore compaiono le lineette lampeggianti " ---- " occorre rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.

Totalizzatore parziale 1 (TRIP 1)

Il totalizzatore parziale conteggia e visualizza con l'unità di misura impostata (chilometri o miglia) la distanza parziale percorsa dal veicolo e viene utilizzato per il calcolo di consumo medio, velocità media e tempo di viaggio. Il numero di km o miglia corrispondente al TRIP1 viene visualizzato insieme alla scritta TRIP1 e all'indicazione dell'unità di misura.

Se il dato incrementa oltre il valore massimo 9999.9 km o 9999.9 mi il contatore viene azzerato automaticamente e il conteggio riparte da zero.

Se durante la visualizzazione del totalizzatore parziale viene premuto per 3 secondi il pulsante (1) il dato relativo al TRIP 1 viene azzerato. In corrispondenza dell'azzeramento del TRIP1 vengono azzerati anche i dati di consumo medio, velocità media e tempo di viaggio.

Il contatore del TRIP1 viene azzerato automaticamente anche in caso di modifica manuale delle unità di misura del sistema: il conteggio riparte da zero, tenendo conto delle nuove unità di misura impostate.

Viene rappresentata la funzione in modalità di visualizzazione TRACK. Per le modalità di

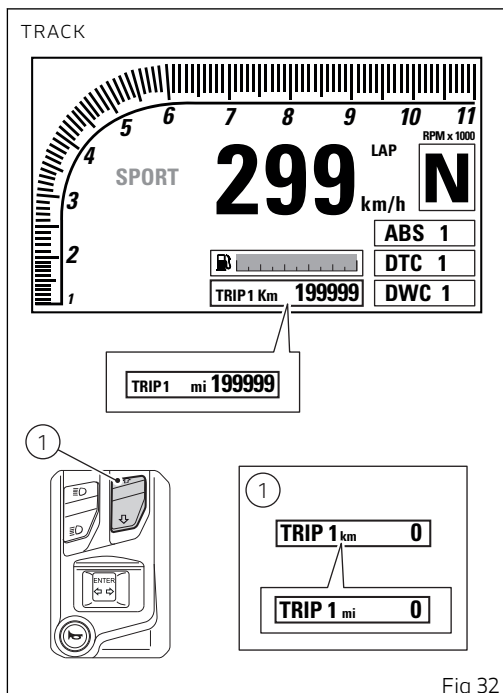


Fig 32

visualizzazione CORE e FULL il valore di questa funzione è indicato nel menù in basso a sinistra.

Totalizzatore parziale 2 (TRIP 2)

Il totalizzatore parziale conteggia e visualizza con l'unità di misura impostata (chilometri o miglia) la distanza parziale percorsa dal veicolo.

Il numero di km o miglia corrispondente al TRIP2 viene visualizzato insieme alla scritta TRIP2 e all'indicazione dell'unità di misura.

Se il dato incrementa oltre il valore massimo 9999.9 km o 9999.9 mi il contatore viene azzerato automaticamente e il conteggio riparte da zero.

Se durante la visualizzazione del totalizzatore parziale viene premuto per 3 secondi il pulsante (1) il dato relativo al TRIP 2 viene azzerato.

Il contatore del TRIP2 viene azzerato automaticamente anche in caso di modifica manuale delle unità di misura del sistema: il conteggio riparte da zero, tenendo conto delle nuove unità di misura impostate.

Viene rappresentata la funzione in modalità di visualizzazione TRACK. Per le modalità di visualizzazione CORE e FULL il valore di questa funzione è indicato nel menù in basso a sinistra.

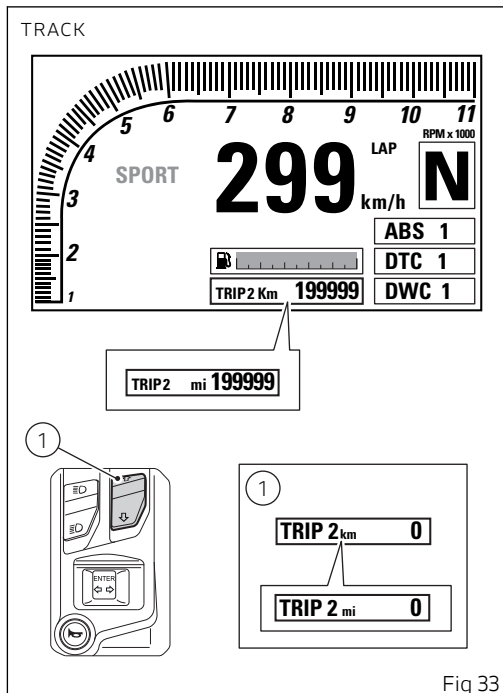


Fig 33

Autonomia residua (RANGE)

Questa funzione visualizza l'autonomia residua nel serbatoio carburante.

Il dato viene indicato con la dicitura RANGE e l'unità di misura impostata.

Se è presente un errore della funzione il cruscotto visualizza tre trattini " - - - " in modo lampeggiante.

Se il cruscotto non riceve il dato del RANGE visualizza tre trattini " - - - " fissi e l'unità di misura.



Note

Se il cruscotto non riceve informazioni sull'unità di misura, visualizza l'ultima unità impostata lampeggiante.

Viene rappresentata la funzione in modalità di visualizzazione CORE dal momento che per le modalità di visualizzazione TRACK e FULL i valori di questa funzione sono indicati in maniera analoga alla modalità di visualizzazione CORE.

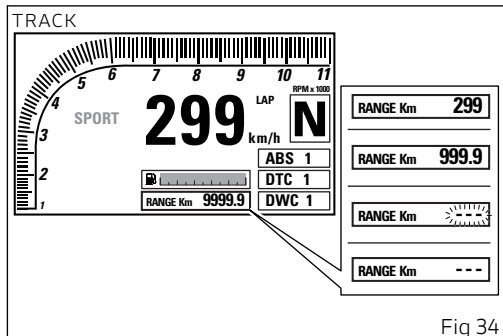


Fig 34

Tempo sul giro (LAP TIME)

La funzione LAP è disponibile per le modalità di visualizzazione CORE e FULL nel menù di sinistra, mentre per la modalità di visualizzazione TRACK nel menù centrale.

Le informazioni legate alla funzione LAP sono disponibili quando la funzione è attiva.

Quando la funzione LAP è attiva, alla prima pressione del pulsante FLASH (3) viene visualizzata nel menù la scritta LAP 01 e la scritta START (A) lampeggiante per 4 secondi e successivamente il tempo misurato con risoluzione del decimo di secondo (" 0'00"0 ") per altri 2 secondi. Ad ogni successiva pressione del pulsante FLASH (3), viene visualizzato temporaneamente il numero e il tempo relativi al giro appena terminato con risoluzione al centesimo di secondo (" 0'00"00") per 6 secondi e successivamente viene nuovamente visualizzato il cronometro e il numero relativo al nuovo giro in corso (se la funzione LAP è selezionata nel menù). Se la funzione LAP non è quella selezionata nel menù, al termine della visualizzazione il cruscotto torna a visualizzare la funzione presente prima della pressione del pulsante FLASH (3). In ogni momento è comunque possibile eseguire lo scroll delle altre funzioni del menù.

Quando si raggiunge la memorizzazione del 30° LAP, la funzione LAP viene arrestata e ad ogni successiva pressione del pulsante FLASH (3), il cruscotto visualizzerà la scritta FULL lampeggiante ad indicare che lo spazio di memorizzazione dei giri cronometrati è esaurito.

Viene rappresentata la funzione in modalità di visualizzazione TRACK. Per le modalità di visualizzazione CORE e FULL il valore di questa funzione è indicato nel menù in basso a sinistra.

TRACK




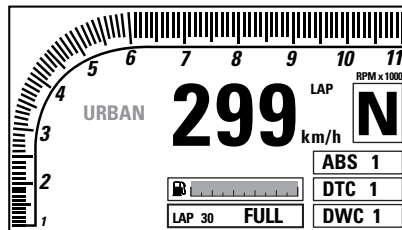


Fig 35

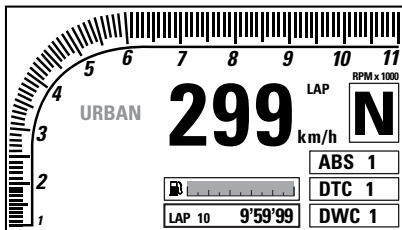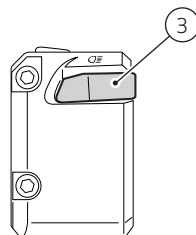

Note

Quando la funzione LAP è attiva il pulsante FLASH assume la doppia funzione di attivazione lampeggio luce abbagliante e comando memorizzazione traguardo del cronometro del LAP (indicazione inizio nuovo giro).

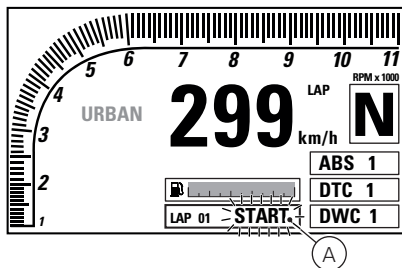

Note

La funzione TRIP FUEL rimane sempre prioritaria rispetto alla funzione LAP: in caso di attivazione della funzione TRIP FUEL con funzione LAP attiva, viene automaticamente interrotta la visualizzazione del cronometro della funzione LAP e vengono visualizzate le informazioni relative alla funzione TRIP FUEL.

Registrazione LAP

Se la funzione LAP è attiva è possibile registrare il tempo sul giro per un totale di 30 giri consecutivi. Funzionamento:

- ogni passaggio successivo sul traguardo viene visualizzato per 5 secondi il numero e il tempo relativi al giro appena terminato e con risoluzione del centesimo di secondo;

- trascorsi i 5 secondi il cruscotto torna a visualizzare il cronometro relativamente al nuovo giro in corso.
- al 30° giro alla pressione del pulsante FLASH (3), e ogni successiva, provoca la memorizzazione del giro in corso e la visualizzazione della scritta FULL ad indicare che lo spazio di memorizzazione è esaurito.

Se il tempo sul giro non viene stoppato entro il tempo max di 9 minuti, 59 secondi, 99 centesimi, il cronometro riprendere il conteggio del tempo da zero e continua fino a quando il lap non viene fermato o la funzione di registrazione non viene disattivata.

Ad ogni lap vengono memorizzati:

- nr. 30 tempi sul giro (tempo tra start e stop consecutivi);
- nr. 30 valori di RPM max (massimo valore di RPM raggiunto nel singolo giro);
- nr. 30 valori di velocità max (massimo valore di velocità raggiunto nel singolo giro).

Temperatura liquido raffreddamento motore

Il cruscotto riceve l'informazione della temperatura motore (già calcolata in °C) e visualizza sul display il dato nell'unità di misura (°C o °F) impostata, l'indicazione dell'unità di misura ed il simbolo temperatura motore.

Il range di visualizzazione del dato della temperatura è da 40 °C a +120 °C (+104 °F ÷ +248 °F).

Se il dato è:

- ≤ (minore o uguale) -40 °C (-40 °F) sono visualizzati " - - - " lampeggianti;
- compreso nell'intervallo -39 °C (-38 °F) e +39 °C (+102 °F) è visualizzato " LOW " in modo fisso;
- compreso nell'intervallo +40 °C (+104 °F) e +120 °C (+248 °F) è visualizzato il dato in modo fisso;
- ≥ (maggiore o uguale) +121 °C (+250 °F) è visualizzato " HIGH " lampeggiante.


Se la temperatura liquido raffreddamento supera i:

- 100 °C (+212 °F), il valore della temperatura compare subito in visualizzazione nel menù, indipendentemente da altre funzioni visualizzate nel menù; è comunque possibile visualizzare le altre funzioni del menù;
- 121 °C (+250 °F), il valore della temperatura compare subito in visualizzazione nel menù, indipendentemente da altre funzioni visualizzate nel menù; non è possibile visualizzare le altre funzioni del menù. Inoltre viene visualizzata l'icona di allarme.


Se il sensore temperatura liquido raffreddamento è in errore, vengano visualizzati " - - - " lampeggianti con l'unità di misura impostata; inoltre si accende la spia EOBD e viene visualizzato l'errore ENGINE SENSOR.

Se il cruscotto non riceve il dato della temperatura liquido di raffreddamento, visualizza " - - - " fissi e l'unità di misura.


CORE

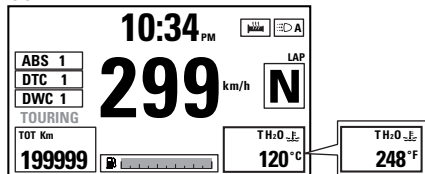


FULL

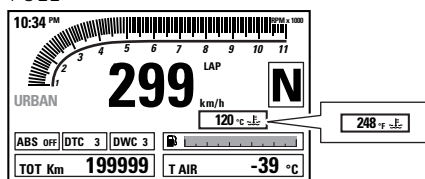

TRACK

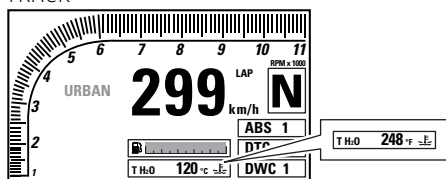

TRACK

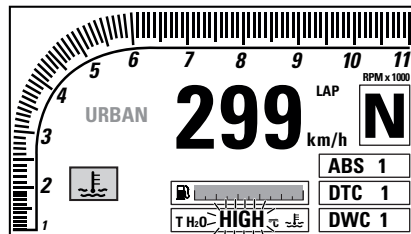

TRACK

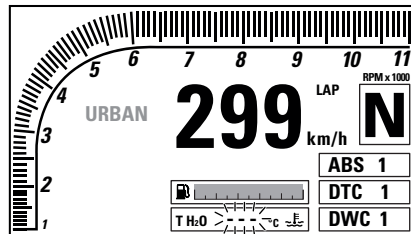


Fig 36

Consumo istantaneo

Il cruscotto calcola e visualizza il consumo istantaneo del veicolo, l'indicazione dell'unità di misura impostata e la dicitura CONS.I.

Il calcolo viene effettuato considerando la quantità di carburante utilizzata e lo spazio percorso nell'ultimo secondo. Il dato viene espresso nell'unità di misura impostata: litri / 100 km o mpg UK o mpg USA.

La fase attiva del calcolo avviene solamente quando il motore è acceso ed il veicolo è in movimento (non vengono considerate le interruzioni della marcia durante le quali la velocità è = 0 e/o il motore è spento). Durante la fase in cui non viene eseguito il calcolo sul display vengono visualizzati tre trattini " - . - . - " accesi fissi come valore di consumo istantaneo.



Note

È possibile cambiare le unità di misura della Velocità (e dello spazio percorso contemporaneamente) da km/h (e km) a mph (e mi) tramite il MENÚ DI SETTING con la funzione UNITS SETTING.

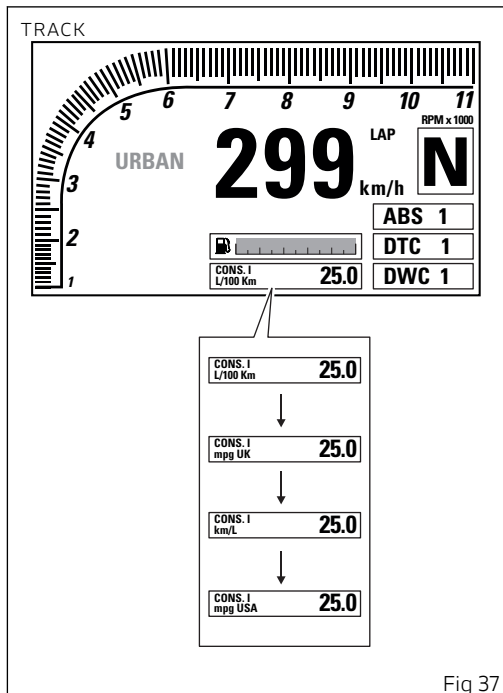


Fig 37

Consumo medio

Il cruscotto calcola e visualizza il consumo medio del veicolo, l'indicazione dell'unità di misura impostata e la dicitura CONS. AVG.

Il calcolo viene effettuato considerando la quantità di carburante utilizzata e la distanza percorsa a partire dall'ultimo reset del TRIP1.

Quando si azzeri il TRIP1 il dato viene azzerato ed il primo dato disponibile viene visualizzato dopo 10 secondi dal reset.

Durante i primi 10 secondi in cui il dato non è ancora disponibile sul display vengono visualizzati tre trattini " - - - " accesi fissi come valore di consumo medio. Il dato viene espresso nell'unità di misura impostata (litri / 100 km o mpg UK o mpg USA).

La fase attiva del calcolo avviene quando il motore è acceso anche con veicolo fermo: (non vengono considerate le interruzioni della marcia durante le quali il motore è spento).

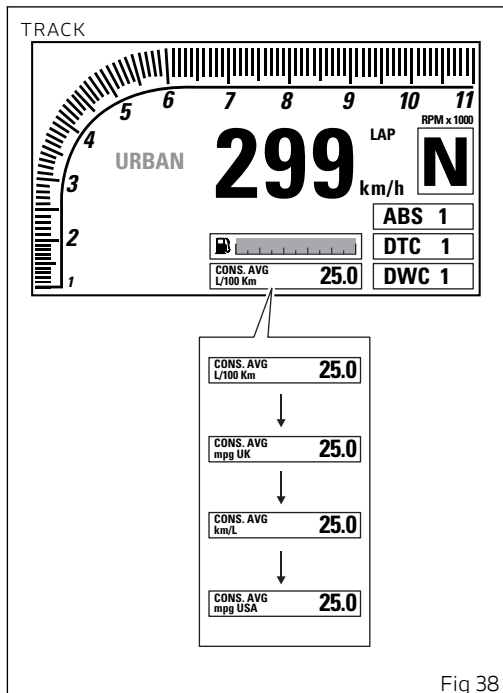


Fig 38



Note

È possibile cambiare le unità di misura della Velocità (e dello spazio percorso contemporaneamente) da km/h (e km) a mph (e mi) tramite il MENÚ DI SETTING con la funzione UNITS SETTING.

Velocità media

Il cruscotto calcola e visualizza la velocità media del veicolo, l'indicazione dell'unità di misura impostata e la dicitura SPEED AVG.


Il calcolo viene effettuato considerando lo spazio ed il tempo trascorso dall'ultimo reset del TRIP1.

Quando si azzerà il TRIP1 il dato viene azzerato ed il primo dato disponibile viene visualizzato dopo 10 secondi dal reset.

Durante i primi 10 secondi in cui il dato non è ancora disponibile sul display vengono visualizzati tre trattini " - - - " accesi fissi come valore di velocità media.

La fase attiva del calcolo avviene quando il motore è acceso anche con veicolo fermo (non vengono considerate le interruzioni della marcia durante le quali il motore è spento).

L'indicazione del valore della velocità media è calcolato maggiorato del 5% per essere allineato all'indicazione velocità veicolo.

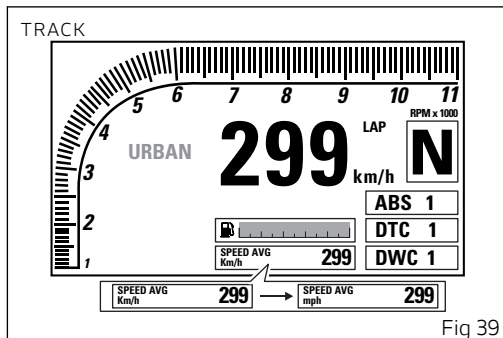

Note

È possibile cambiare le unità di misura della Velocità (e dello spazio percorso contemporaneamente) da km/h (e km) a mph (e mi) tramite il MENU' DI SETTING con la funzione UNITS SETTING.

Tempo di viaggio

Il cruscotto calcola e visualizza il tempo di viaggio nel formato hhh:mm e la dicitura TRIP TIME. Il calcolo viene effettuato considerando il tempo trascorso dall'ultimo reset del TRIP1. Quando si azzerà il TRIP1 il dato viene azzerato. La fase attiva del conteggio del tempo avviene quando il motore è acceso anche con veicolo fermo (nelle interruzioni della marcia durante le quali il motore è spento il tempo viene automaticamente stoppato e riparte automaticamente quando ricomincia la fase attiva di conteggio).

Se il dato supera 511:00 (511 ore e 00 minuti) il contatore viene azzerato automaticamente e ricomincia il conteggio.



Note

Nel caso particolare di cambio delle unità di misura di una grandezza legata alla Velocità (e allo spazio) o al Consumo, il dato del tempo di viaggio viene automaticamente azzerato.

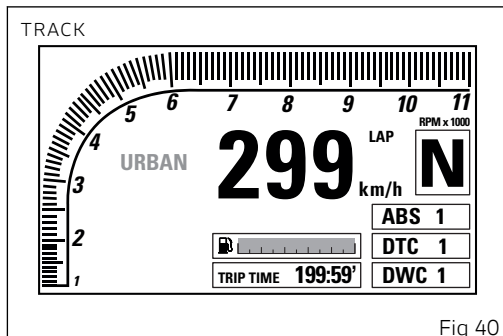


Fig 40

Temperatura aria ambiente esterno


Il cruscotto visualizza la temperatura ambiente nell'unità di misura (°C o °F) impostata, l'indicazione dell'unità di misura impostata, la dicitura AIR e il simbolo del termometro. Il dato di temperatura è visualizzato se compreso fra -39 °C a +124 °C (o fra -38 °F a +255 °F). Per valori di temperatura diversi (< inferiori -39 °C (-38 °F) o > superiori a +124 °C (+255 °F)) sono visualizzati tre trattini " - - - " fissi e l'unità di misura.

Se il sensore temperatura aria è in errore, il cruscotto visualizza come valore di temperatura aria tre trattini " - - - " lampeggianti, l'unità di misura e accende la spia Errore Generico sul display. Se il cruscotto non riceve il dato di temperatura aria visualizza tre trattini " - - - " fissi e l'unità di misura.



Note

A veicolo fermo il calore del motore può influenzare l'indicazione della temperatura.

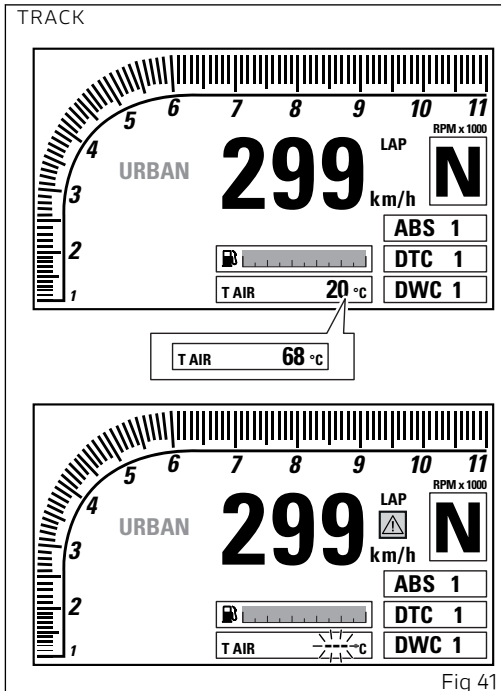

Orologio

Il cruscotto riceve le informazioni relative all'orario da visualizzare.

L'indicazione dell'ora è visualizzata in modi diversi in base alla modalità di visualizzazione utilizzata (CORE, FULL o TRACK).

Il cruscotto visualizza l'orario nel formato:

- hh (ore) : mm (minuti);
- con la dicitura a.m. (per valori da 1:00 a 11:59) oppure p.m. (per valori da 12:00 a 12:59 e da 1:00 a 11:59).

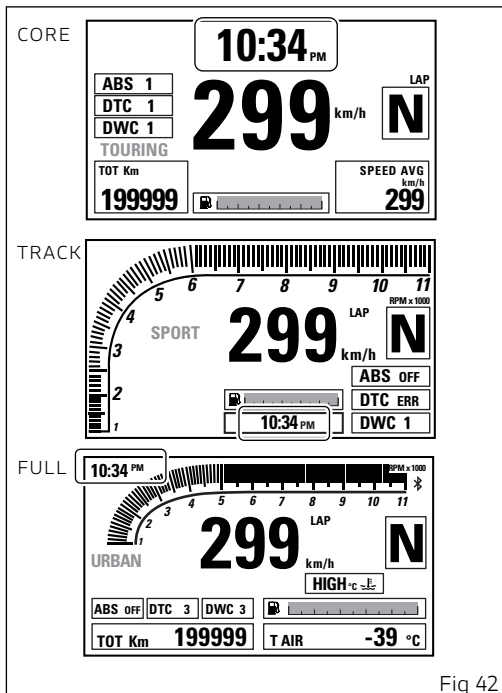


Fig 42

Funzioni secondarie

LAP

Il cruscotto visualizza lo stato della funzione LAP (registrazione LAP attivo o disattivato).

La scritta "LAP" viene attivata se LAP attivo (ON) e quindi in registrazione e disattivata se LAP non attivo (OFF).

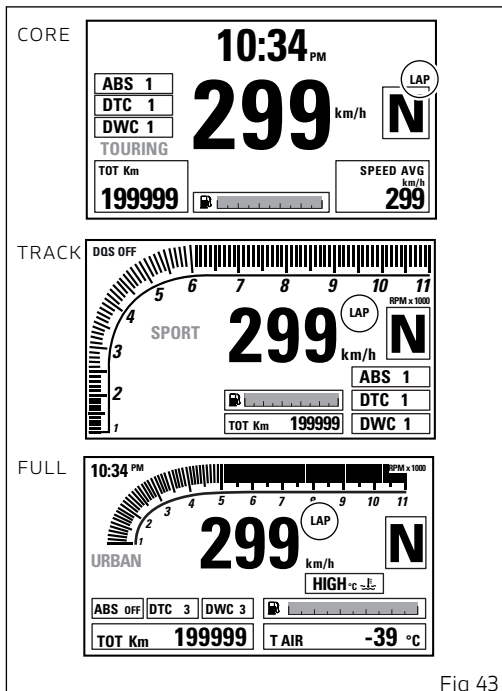


Fig 43

Infotainment

Il veicolo è dotato di serie del sistema Ducati Multimedia System (DMS), mediante il quale è possibile accettare le chiamate in entrata, selezionare e ascoltare un brano musicale e ricevere notifiche SMS con l'ausilio della tecnologia Bluetooth.

Il cruscotto visualizza lo stato delle funzioni Infotainment: attivazione Bluetooth e dispositivi connessi (smartphone, auricolari, navigatore).

Quando il Bluetooth è attivo viene visualizzata nella schermata principale l'icona Bluetooth (A).

Inoltre, nelle modalità FULL e CORE le funzioni Infotainment sono visibili nei menù dedicati (B).

Nella modalità TRACK le funzioni infotainment legate al player non sono visibili sul cruscotto, ma le telefonate possono essere comunque accettate/rifiutate/terminate con l'utilizzo dei pulsanti funzionali.



Attenzione

Tutte le informazioni legate all'Infotainment (Player, accesso alla Rubrica, Nome dispositivi, etc) sono gestite per l'utilizzo dei caratteri occidentali.

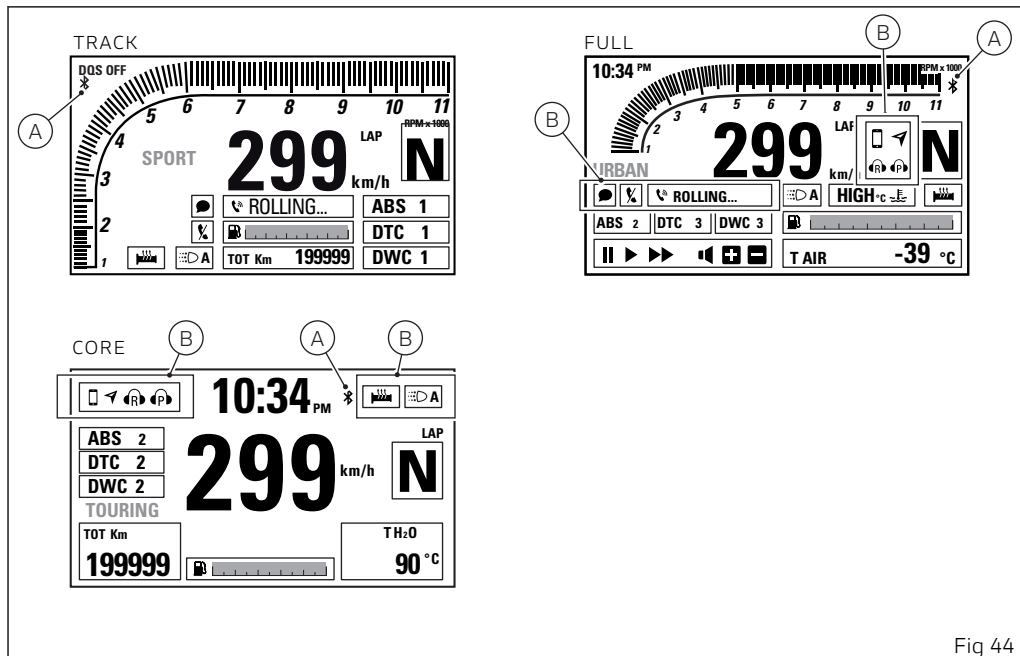


Fig 44

Se il Bluetooth è attivo vengono visualizzati, oltre all'icona Bluetooth, l'indicazione dei dispositivi connessi, quali smartphone, auricolari del casco guidatore e passeggero, navigatore Ducati. E' possibile connettere fino ad un massimo di 4 dispositivi.

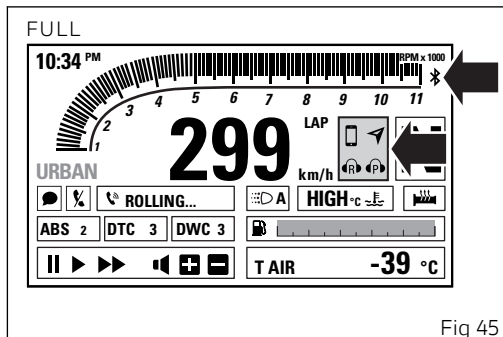


Fig 45

Telefono

Tramite la funzione TELEFONO:

- è possibile gestire le chiamate in ingresso con il pulsante (1) ed il pulsante (2);
- è possibile richiamare il numero dell'ultima chiamata entro 5 secondi dall'interruzione della chiamata (funzione RECALL).

Durante i 5 secondi successivi al termine di una chiamata, viene attivato il rettangolo corrispondente alla funzione Recall (C) per poter richiamare.

Al termine dei 5 secondi, il rettangolo della funzione recall viene disattivato.

Per attivare la funzione Recall entro i 5 secondi premere il pulsante (2).



Note

Non è possibile effettuare chiamate selezionando nome/numero da rubrica tramite l'utilizzo dei pulsanti funzionali.

Quando la chiamata è in entrata (B) il colore blu interno al rettangolo è lampeggiante, mentre quando la chiamata viene accettata il colore blu diventa fisso.

Nel caso che sia attivo il Player (A) quando la chiamata è in entrata, il Player viene messo in pausa per tutta la durata della telefonata, per poi essere ripristinato al termine.

Per accettare la chiamata premere il pulsante (2).

Per terminare la chiamata tenere premuto per 2 secondi il pulsante (1).

FULL

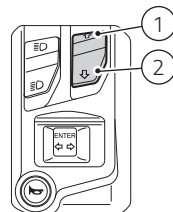
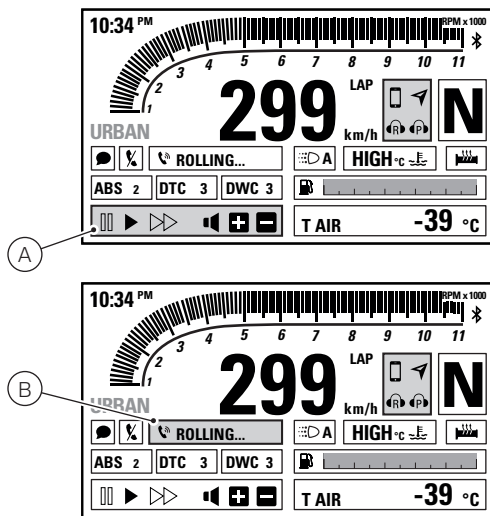


Fig 46

In caso di chiamate perse dall'istante in cui lo smartphone è collegato alla moto all'istante in cui lo smartphone è disconnesso, viene visualizzato il simbolo di chiamata persa (temporizzato).
In caso di almeno un SMS/MMS/EMAIL non letto, dall'istante in cui lo smartphone è collegato alla moto all'istante in cui lo smartphone è disconnesso, viene visualizzato il simbolo di messaggio non letto. Il numero dei messaggi non letti non viene visualizzato.

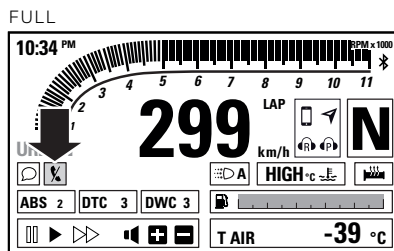


Fig 47

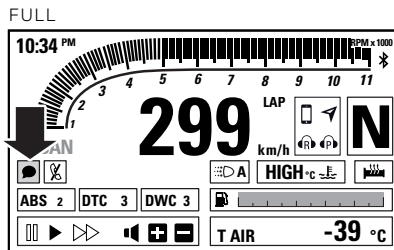


Fig 48

Player

Il Player è attivabile solo in modalità FULL o CORE. Se almeno un dispositivo Smartphone è connesso (icona di colore blu sulla schermata principale), nelle modalità di visualizzazione FULL e CORE, all'interno del Menù 1 è presente la funzione PLAYER OFF. Il Player si attiva premendo per 2 secondi il pulsante (1).

Il cruscotto visualizza nel Menù 1 la voce PLAYER ON e viene attivata la grafica del Player. Se il Player viene attivato, il pulsante (1), il pulsante (2) e il pulsante (4) sono utilizzabili solamente per gestire il PLAYER. Se il Player è ON, ma il cruscotto non riceve il nome della traccia, mette automaticamente in pausa il brano in riproduzione viene visualizzata la scritta "NOT AVAILABLE" nel rettangolo relativo al nome della traccia.



Importante

Non è possibile attivare la funzione Player dal Menu1 durante una chiamata in entrata, in corso o in recall.

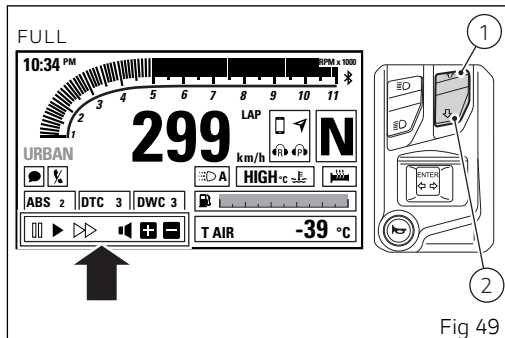


Fig 49

La regolazione del volume può essere effettuata come segue:

- aumentare il volume: premere il pulsante (1);
- diminuire il volume: premere il pulsante (2).

Il Player può essere messo in pausa/play ciclicamente premendo per 2 secondi il pulsante (4). E' possibile eseguire un skip al brano successivo, premendo il pulsante (4): ad ogni pressione corrisponde uno skip in avanti.

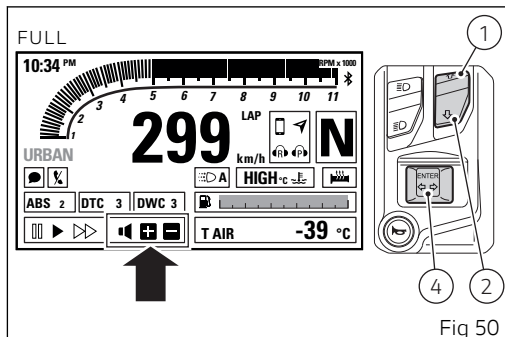


Fig 50

Il player può essere disattivato uscendo dal controllo del player, premendo entro tre secondi, in corrispondenza della dicitura **PLAYER ON**, il pulsante (1) per due secondi: nel Menù 1 viene visualizzata la dicitura **PLAYER OFF**.

Per uscire dal controllo del player, pur mantenendo il player in **ON** nello stato corrente, premere per 2 secondi il pulsante (2).

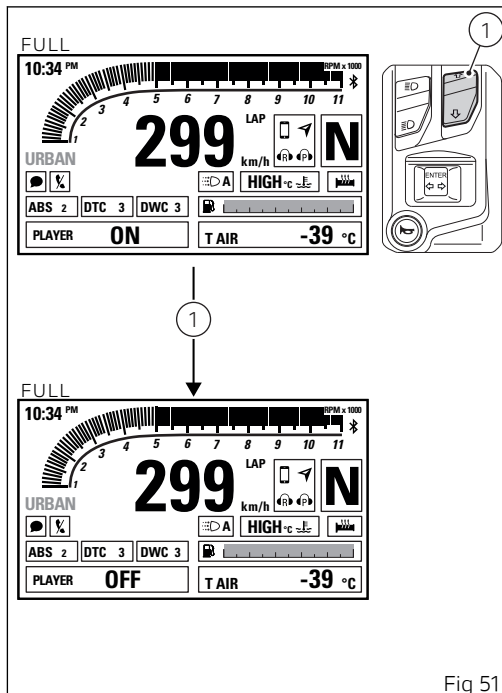


Fig 51

F.A.Q.

1) Perché non ricevo la notifica della e-mail ricevuta?

Le mail vengono notificate solo se configurate sull'applicazione nativa del telefono. Verificare, inoltre, che il proprio telefono supporti profilo MAP. In caso affermativo, DUCATI MULTIMEDIA SYSTEM, in fase di connessione, invia una richiesta di accesso a tale profilo che può essere notificato all'utente in modo esplicito (dipendentemente dal sistema operativo) richiedendo l'autorizzazione all'accesso a notifiche messaggi.

2) Perché non ricevo la notifica di sms ricevuto?
Verificare che il proprio telefono supporti profilo MAP.

In caso affermativo, DUCATI MULTIMEDIA SYSTEM, in fase di connessione, invia una richiesta di accesso a tale profilo che può essere notificato all'utente in modo esplicito (dipendentemente dal sistema operativo) richiedendo l'autorizzazione all'accesso a notifiche messaggi.

3) L'auricolare non si connette. Come mai?
Se è stato accoppiato almeno una volta, è consigliabile resettare l'auricolare prima di

riaccoppiarlo con la moto (vedere libretto di istruzioni dell'auricolare).

4) Quando ricevo una chiamata, sul cruscotto appare il numero di chi mi sta chiamando, ma non il nome (nonostante sia memorizzato in rubrica)

Verificare che il telefono supporti profilo PBAP. In caso affermativo, DUCATI MULTIMEDIA SYSTEM, in fase di connessione, invia una richiesta di accesso a tale profilo che può essere notificato all'utente in modo esplicito (dipendentemente dal sistema operativo) richiedendo l'autorizzazione all'accesso alla rubrica del telefono.

5) Attivando il Player da cruscotto, non parte la musica

L'attivazione è dipendente dalle impostazioni del telefono. In tal caso, dopo aver attivato il Player da cruscotto, avviare anche l'applicazione relativa alla musica dal proprio Smartphone.

6) Capita che la musica si senta a scatti

Se i dispositivi sono da poco connessi, è probabile che la centralina Bluetooth stia ancora terminando la fase di connessione con gli stessi dispositivi. E', inoltre, necessario attivare i profili PBAP e MAP. Pertanto in caso di iOS, fare riferimento al punto 7). In caso di Android, fare riferimento ai punti 2)4)

7) Sul mio iPhone non arrivano le notifiche relative ai messaggi. Come mai?

Nel Menu Impostazioni, selezionare Bluetooth.

Nella lista " I miei dispositivi" selezionare la "i" posizionata affianco a "Ducati Media System".

Attivare mostra notifiche.

Indicazione manutenzione (SERVICE)

Questa indicazione ha lo scopo di segnalare all'utente la necessità di rivolgersi all'Officina Autorizzata Ducati per effettuare gli interventi di manutenzione (tagliando) al veicolo.

Il reset delle indicazioni di manutenzione può essere eseguito solamente dall' Officina Autorizzata Ducati che provvederà alla manutenzione.

La visualizzazione delle icone segue la procedura di visualizzazione degli Avvisi/Allarmi ("pag. 126").



Note

La modalità di visualizzazione rappresentata è la FULL, per le modalità CORE e TRACK l'indicazione delle icone segue lo stesso procedimento.

FULL


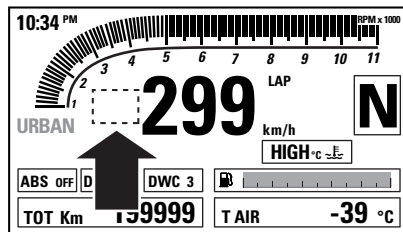


Fig 52

Indicazione OIL SERVICE zero

La prima indicazione di manutenzione è la segnalazione OIL SERVICE zero (icona colore rosso) e si attiva ad ogni Key-On per 5 secondi, al raggiungimento dei primi 1000 km (600 mi) di totalizzatore nel formato "grande", poi rimane sempre visibile nel formato piccolo fino a che non viene eseguito il "Reset" da parte dell'Officina Autorizzata Ducati, durante la manutenzione. La visualizzazione delle icone segue la procedura di visualizzazione degli Avvisi/Allarmi ("pag. 126").

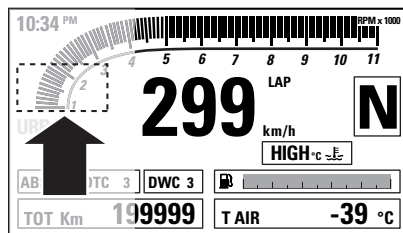

Note

La modalità di visualizzazione rappresentata è la TRACK, per le modalità CORE e FULL l'indicazione delle icone segue lo stesso procedimento.

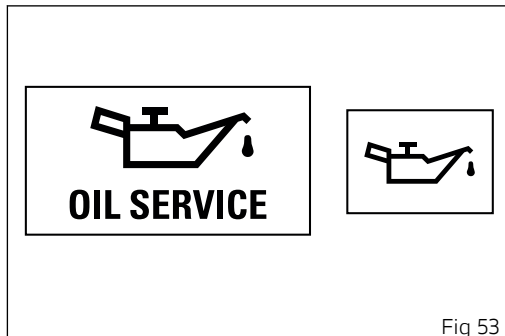



Fig 53

Indicazione OIL SERVICE o ANNUAL SERVICE o DESMO SERVICE countdown

Dopo aver effettuato il primo Reset dell'indicazione Oil Service zero (dei 1000 km - 600 mi) il cruscotto attiva ad ogni Key-ON per 5 secondi le seguenti indicazioni di colore giallo:

- il conteggio dei chilometri (miglia) residui al prossimo tagliando da effettuare per OIL SERVICE (A) quando mancano 1000 km (600 mi) al raggiungimento della soglia per il tagliando;
- il conteggio dei giorni residui al prossimo tagliando da effettuare per ANNUAL SERVICE (B) quando mancano 30 giorni al raggiungimento della soglia per il tagliando;
- il conteggio dei chilometri (miglia) residui al prossimo tagliando da effettuare per DESMO SERVICE (C) quando mancano 1000 km (600 mi) al raggiungimento della soglia per il tagliando.

Per conoscere quanti km esatti mancano alla soglia di intervento oppure la data in cui è programmata la manutenzione, è possibile entrare nel Menù di

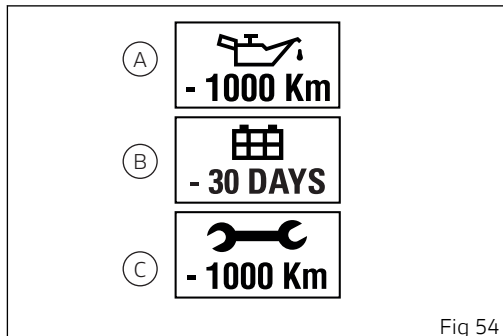

setting e selezionare la funzione "SERVICE" pag. 210.

Indicazione OIL SERVICE o ANNUAL SERVICE o DESMO SERVICE


Quando si raggiunge la soglia che richiede l'intervento di manutenzione, si attiva la segnalazione relativa al tipo di manutenzione necessaria:

- Oil Service (A):
- Annual Service (B);
- Desmo Service (C).

L'icona di colore rosso del tipo di intervento da effettuare si attiva ad ogni Key-On per 5 secondi nel formato "grande", poi rimane sempre visibile nel formato piccolo fino a che non viene eseguito il "Reset" da parte dell'Officina Autorizzata Ducati durante la manutenzione.

Per conoscere quanti km mancano alla soglia di intervento oppure la data in cui è programmata, entrare nel Menù di setting e selezionare la funzione "SERVICE" pag. 210.

La visualizzazione delle icone segue la procedura di visualizzazione degli Avvisi/Allarmi ("pag. 126").

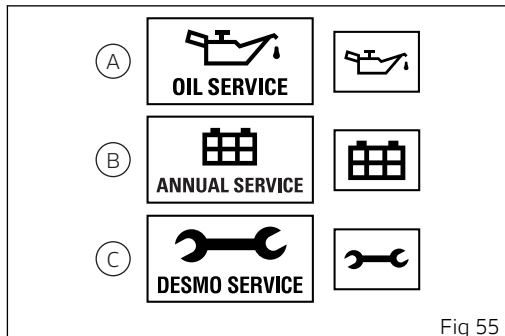

Avvisi / Allarmi (WARNING)

Il cruscotto gestisce una serie di avvisi / allarmi (warnings), al fine di dare informazioni utili all'utente durante l'utilizzo del veicolo.

Al Key-On del veicolo, in caso di segnalazioni attive il cruscotto visualizza sul display l'indicazione dei warnings presenti.

Durante il normale funzionamento del veicolo, in corrispondenza dell'attivazione di una segnalazione il cruscotto visualizza automaticamente sul display la presenza del warning. In corrispondenza dell'attivazione del warning l'indicazione permane per i primi 5 secondi in maniera ben visibile (icona formato "grande") per poi passare ad una visualizzazione ridotta (icona formato "piccolo").

In caso di presenza di più warnings attivi, le icone dei vari avvisi vengono visualizzate in sequenza una dopo l'altra ed ognuna rimane visualizzata per 3 secondi.

In corrispondenza dell'attivazione dei warnings non viene accesa alcuna spia di segnalazione.

Temperatura liquido raffreddamento motore alta (High temperature)

Questa funzione avvisa quando la temperatura del liquido di raffreddamento del motore raggiunge i 121°C (250°F).



Note

In questo caso Ducati raccomanda di fermarsi e spegnere immediatamente il motore; accertarsi che le ventole siano in funzione.



Note

La modalità di visualizzazione rappresentata è la TRACK, per le modalità CORE e FULL l'indicazione delle icone segue lo stesso procedimento.

TRACK

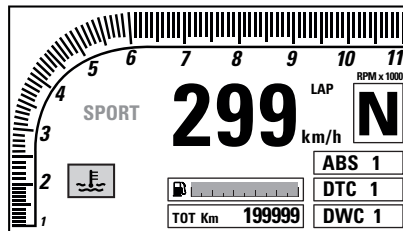
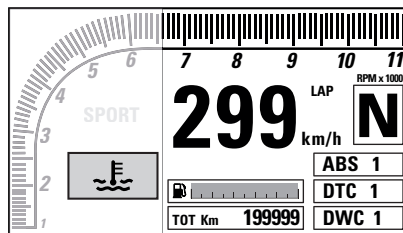


Fig 56

Ice

Questa funzione avvisa del pericolo della presenza di un fondo stradale ghiacciato, dovuto ad una temperatura esterna bassa.

L'attivazione avviene quando la temperatura scende fino a raggiungere i 4°C (39°F) e la disattivazione avviene quando la temperatura sale fino a raggiungere i 6°C (43°F).

Attenzione

L'avvertimento non esclude che ci possano essere tratti stradali con presenza di ghiaccio anche con temperature superiori a 4°C (39°F); quando le temperature esterne sono "basse" si raccomanda di guidare sempre con prudenza, in particolare su tratti non esposti al sole e/o ponti.

Note

La modalità di visualizzazione rappresentata è la TRACK, per le modalità CORE e FULL l'indicazione delle icone segue lo stesso procedimento.

TRACK

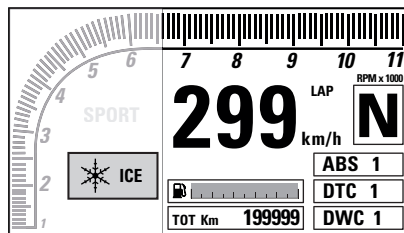


Fig 57

Inserimento Data

Questa funzione avvisa che è necessario inserire la data tramite il Setting Menù.



Note

In questo caso Ducati raccomanda di fermarsi e di inserire la data attraverso la funzione "Impostazione della data (DATESET)".

TRACK


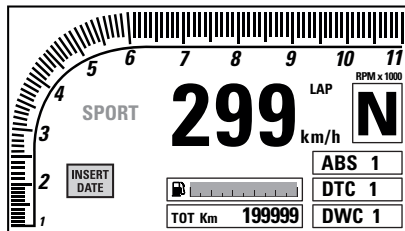


Fig 58

Indicazione Batteria Livello Basso (LOW Battery)

Questa funzione avvisa indica che lo stato della batteria del veicolo è basso.
L'attivazione avviene quando la tensione batteria è circa inferiore o uguale a 11,0 Volt.

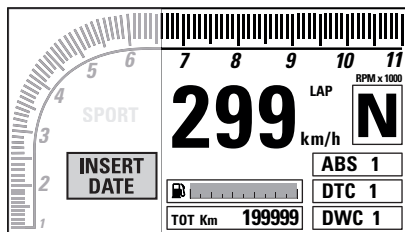

Note

In questo caso Ducati raccomanda di caricare al più presto la batteria con l'apposito strumento in quanto potrebbe essere che non sia possibile avviare il veicolo.

TRACK

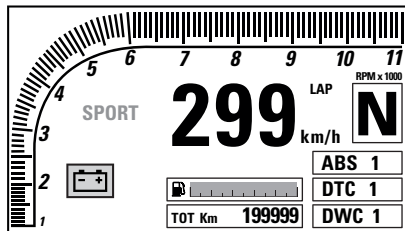
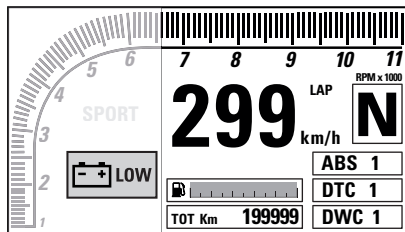


Fig 59

Visualizzazione errori

Il cruscotto gestisce la segnalazione degli errori al fine di permettere di individuare in tempo reale eventuali comportamenti anomali del veicolo.

Al Key-On del veicolo, in caso di errori il cruscotto accende la spia MIL (B) (per errori correlati direttamente alla centralina motore) oppure la spia Errore Generico (A) (per tutti gli altri errori).

Durante il normale funzionamento del veicolo, in corrispondenza dell'attivazione di un errore il cruscotto accende la spia MIL (B) oppure visualizza la spia Errore Generico (A).



Attenzione

Quando viene visualizzato uno o più errori rivolgersi sempre ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.

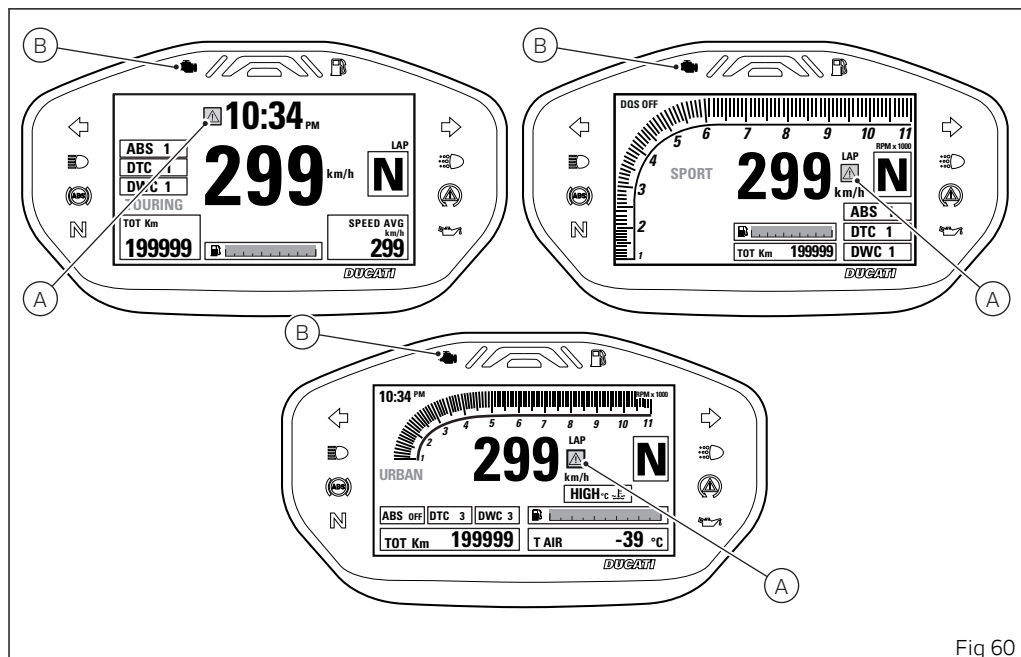


Fig 60

Visualizzazione stato stampella laterale

Il cruscotto visualizza lo stato della stampella e in caso di stampella laterale estesa/aperta viene visualizzato sul display l'icona SIDE STAND su sfondo rosso.

Nel caso di presenza dell'errore Sensore stampella laterale, il cruscotto visualizza la segnalazione di stampella estesa/aperta, accende la spia MIL. Se il cruscotto non riceve lo stato della stampella laterale fa lampeggiare l'indicazione SIDE STAND di stampella estesa/aperta, ad indicare uno stato non definito.



Note

Con stampella laterale estesa e marcia inserita non è possibile avviare il motoveicolo. Se si avvia con il cambio in folle e si innesta successivamente una marcia, con stampella laterale estesa, il motoveicolo si spegne.

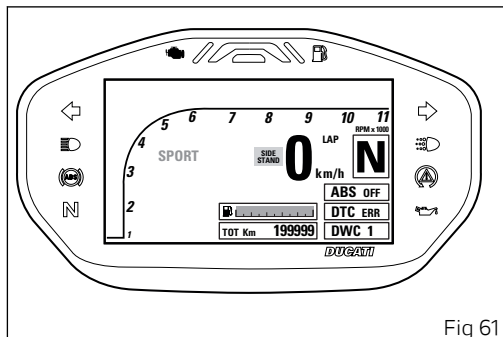


Fig 61

Menù di setting

Questo menù permette di abilitare, disabilitare ed impostare alcune funzioni del veicolo.

Per entrare nel Menù di Setting è necessario tenere premuto per tre secondi il pulsante (2) in condizioni di Key-On e velocità reale del veicolo $\leq$ (minore o uguale) 5 km/h (3 mph): quando ci si trova all'interno di questo menù non è più possibile visualizzare nessun'altra funzione).

Le funzioni visualizzate nel MENÚ di Setting sono:

- RIDING MODE
- DISPLAY
- PIN CODE
- DRL CONTROL
- LAP
- UNIT SETTING
- DATE & CLOCK
- BLUETOOTH
- SERVICE
- INFO
- TIRE SETTING



Importante

Per questioni di sicurezza si consiglia di utilizzare questo Menu con la moto ferma.

TRACK

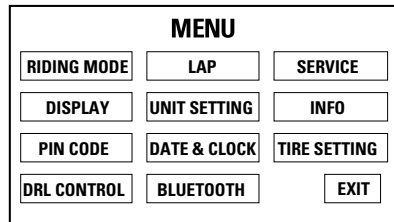
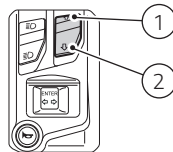
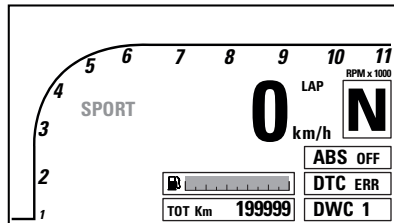


Fig 62

Premendo i pulsanti (1) e (2) è possibile evidenziare ad uno ad uno i parametri personalizzabili: in particolare si evidenzia il successivo con il pulsante (1) ed il precedente con il pulsante (2).

Dopo aver evidenziato il parametro richiesto, premendo il pulsante (4) si attiva la pagina di menù corrispondente al parametro selezionato.

Se la funzione è assente o temporaneamente disabilitata la pagina del menù non è accessibile.

Per uscire dal Menù di Setting è necessario evidenziare la voce "EXIT" e premere il pulsante CONFERMA MENÚ 4.

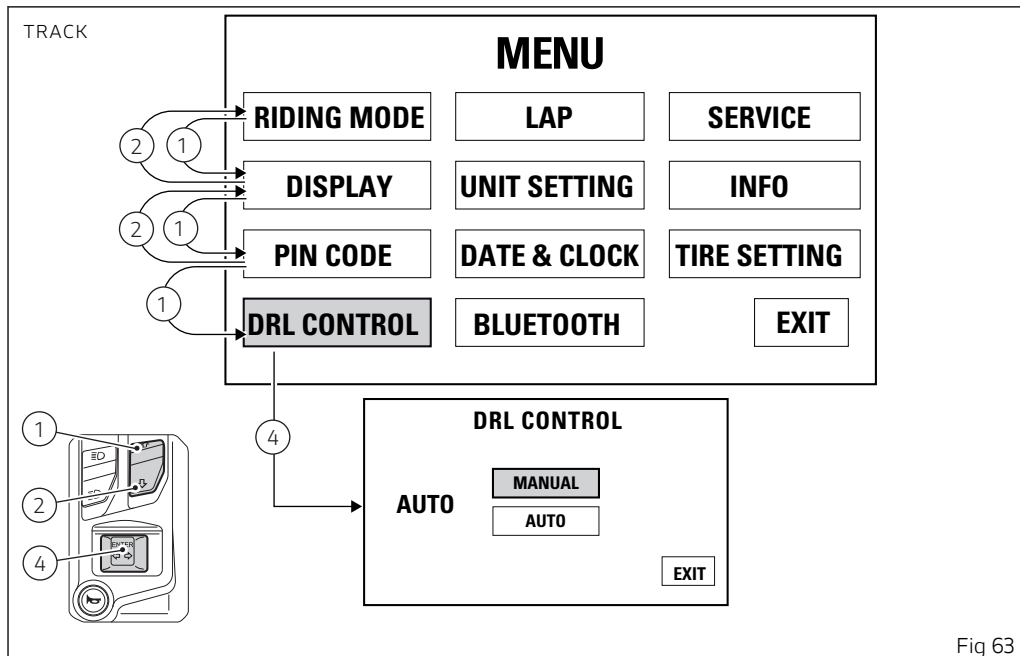


Fig 63

Personalizzazione stile di guida (RIDING MODE)

È possibile personalizzare le singole impostazioni di ogni stile di guida.



Entrare nel Menù di Setting.

Selezionare la dicitura "RIDING MODE", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4).

Si entra nel menù "RIDING MODE". Selezionare lo stile di guida richiesto (SPORT, TOURING o URBAN), premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziato lo stile richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4). Si entra nel menù di personalizzazione dello stile di guida selezionato. Se invece viene evidenziata la scritta "EXIT" e viene premuto il pulsante (4) si esce dal sottomenù e si torna alla visualizzazione precedente.

I parametri che possono essere personalizzati per ogni stile di guida:

- ABS
- DTC
- DWC
- ENGINE

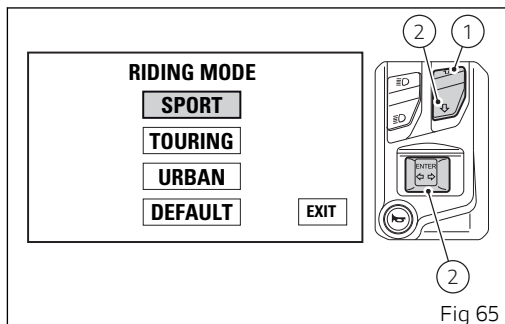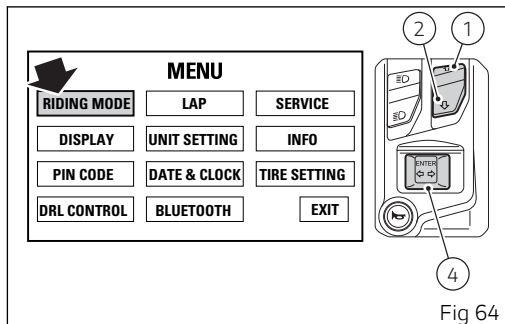

- DQS (se disponibile)
- DEFAULT

Premendo i pulsanti (1) e (2) è possibile evidenziare ad uno ad uno i parametri personalizzabili: in particolare si evidenzia il successivo con il pulsante (1) ed il precedente con il pulsante (2).

Dopo aver evidenziato il parametro richiesto, premendo il pulsante (4) si attiva la pagina di menù corrispondente al parametro selezionato.

Qualsiasi parametro modificato viene tenuto in memoria anche dopo un battery-off.

È possibile inoltre ripristinare, per ogni singolo stile di guida, i parametri impostati da Ducati con la Funzione DEFAULT.

Se viene evidenziata la scritta "EXIT" e viene premuto il pulsante (4) si esce dal sottomenù e si torna alla visualizzazione precedente.



Attenzione

Si consiglia di modificare i parametri solamente se abbastanza esperti nel "Set up" del veicolo; nel caso vengano modificati inavvertitamente i parametri, si consiglia di utilizzare la funzione "DEFAULT" per il ripristino dei parametri stessi.

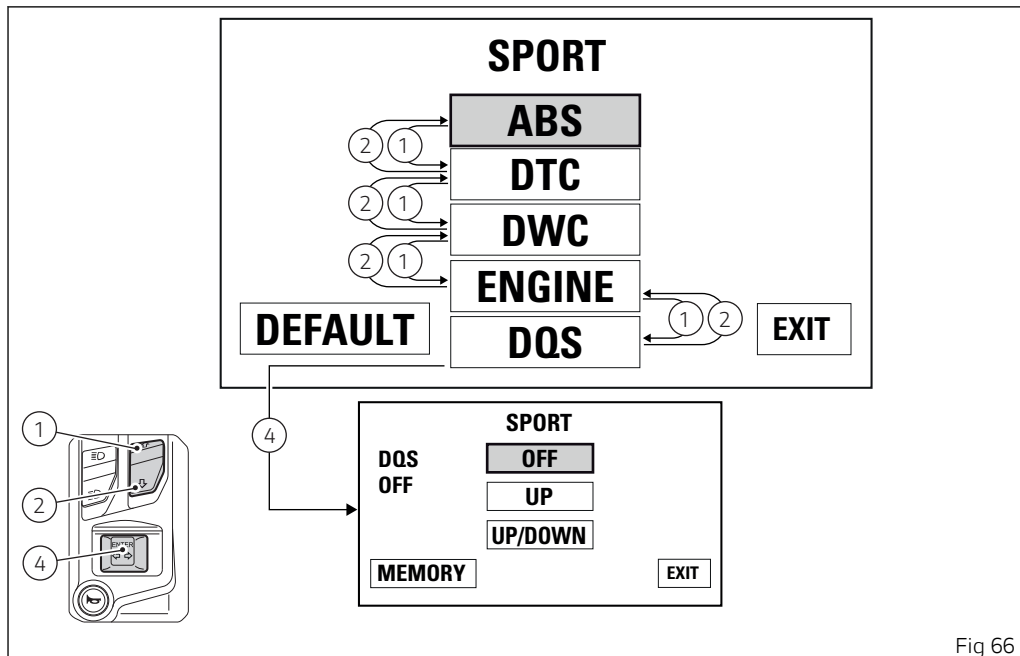


Fig 66

Personalizzazione stile di guida: regolazione ABS

La funzione permette di impostare il livello di intervento del sistema ABS o di disabilitare il sistema ABS per il singolo stile di guida. Entrare nel Menù di Setting.

Selezionare la dicitura "RIDING MODE", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4).

Si entra nel menù "RIDING MODE". Selezionare lo stile di guida richiesta (SPORT, TOURING o URBAN), premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziato lo stile richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4). Si entra nel menù di personalizzazione dello stile di guida selezionato. Selezionare il parametro da personalizzare (ABS), premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziato il parametro richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4).

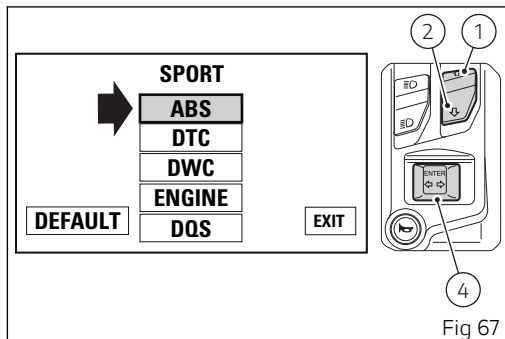


Fig 67

All'ingresso nella funzione sulla sinistra è indicato il livello o stato dell'ABS attualmente impostato (es: ABS 1).

Al centro sono elencate le possibilità di personalizzazione: i livelli da 1 a 3 e lo stato OFF. Premendo i pulsanti (1) e (2) è possibile evidenziare ad uno ad uno il livello di intervento desiderato: in particolare si evidenzia il successivo con il pulsante (1) ed il precedente con il pulsante (2).

Una volta selezionato il livello richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENÚ (4) per evidenziare la dicitura MEMORY.

Per memorizzare la nuova scelta tenere premuto per due secondi il pulsante (4) con la scritta MEMORY evidenziata in arancio. Se la memorizzazione è andata a buon fine sarà evidenziata in verde per un secondo la scritta MEMORIZED, sarà aggiornato il valore del livello o dello stato impostato (l'aggiornamento è indicato con il colore verde) e successivamente sarà evidenziata in verde la scritta EXIT.

Per uscire dal menù e tornare alla visualizzazione precedente evidenziare la scritta EXIT e premere il pulsante (4).



Note

Quando, attraverso questa funzione, si abilita o disabilita il sistema ABS e quindi si passa dallo stato di sistema disabilitato a sistema abilitato o viceversa, viene eseguita la procedura di attivazione o disattivazione del sistema ABS: il cambio di stato della centralina ABS non è istantaneo.

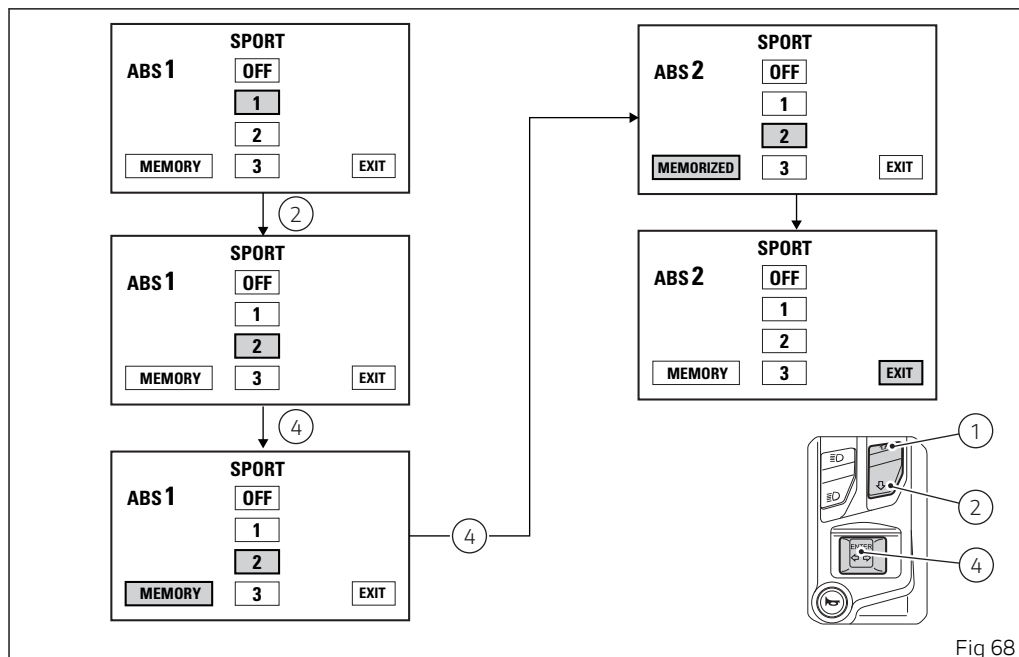


Fig 68

Personalizzazione stile di guida: impostazione livello DTC

Questa funzione permette di impostare il livello di intervento DTC o di disabilitare il DTC per il singolo stile di guida.

Entrare nel Menù di Setting. Selezionare la dicitura "RIDING MODE", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENU' (4).

Si entra nel menù "RIDING MODE". Selezionare lo stile di guida richiesta (SPORT, TOURING o URBAN), premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziato lo stile richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENU' (4).

Si entra nel menù di personalizzazione dello stile di guida selezionato.

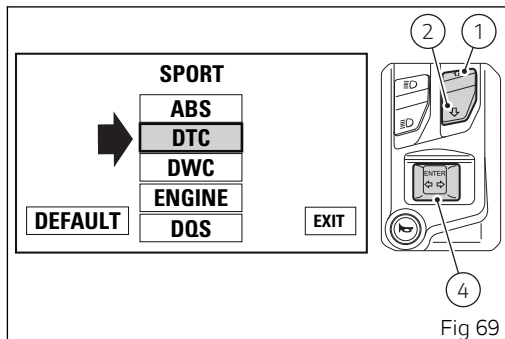


Fig 69

All'ingresso nella funzione sulla sinistra è indicato il livello o lo stato del DTC attualmente impostato (es: DTC 3).

Al centro sono elencate le possibilità di personalizzazione: i livelli da 1 a 8 e lo stato OFF.

Selezionare il parametro da personalizzare (DTC), premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziato il parametro richiesto, premere il pulsante **CONFERMA MENÚ** (4).

Per memorizzare la nuova scelta tenere premuto per due secondi il pulsante (4) con la scritta **MEMORY** evidenziata in arancio.

Se la memorizzazione è andata a buon fine sarà evidenziata in verde per un secondo la scritta **MEMORIZED**, sarà aggiornato il valore del livello o dello stato impostato (l'aggiornamento è indicato con il colore verde) e successivamente sarà evidenziata in verde la scritta **EXIT**.

Per uscire dal menù e tornare alla visualizzazione precedente evidenziare la scritta **EXIT** e premere il pulsante (4).

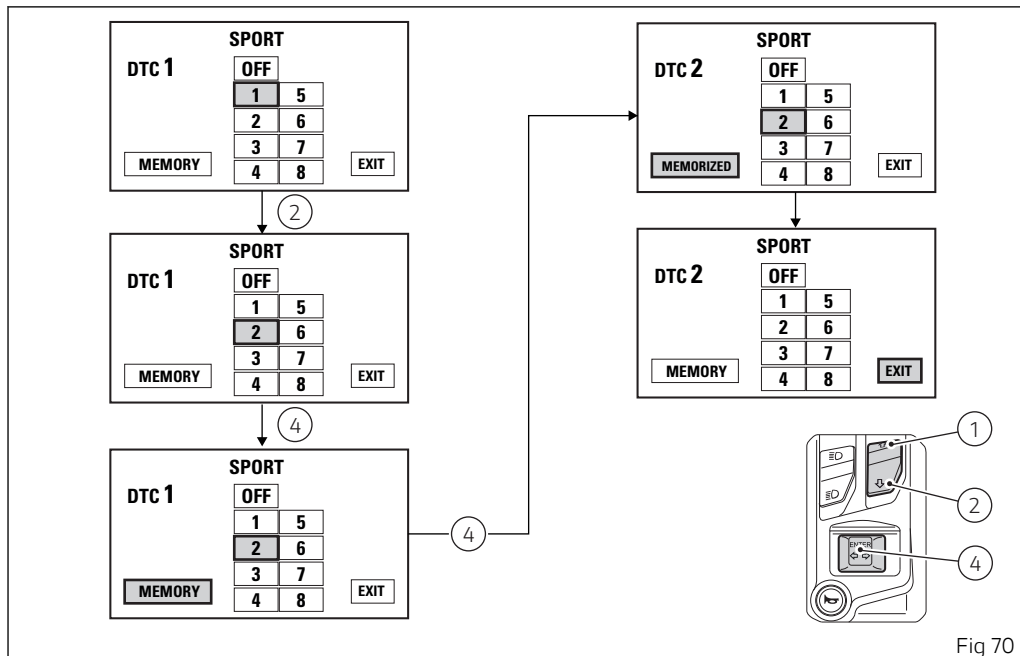


Fig 70

Personalizzazione stile di guida: impostazione livello DWC

Questa funzione permette di impostare il livello di intervento DWC o di disabilitare il DWC per il singolo stile di guida.


Entrare nel Menù di Setting. Selezionare la dicitura "RIDING MODE", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENU' (4).

Si entra nel menù "RIDING MODE". Selezionare lo stile di guida richiesta (SPORT, TOURING o URBAN), premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziato lo stile richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENU' (4).

Si entra nel menù di personalizzazione dello stile di guida selezionato.

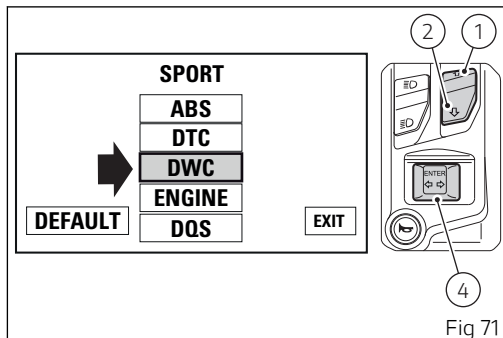

All'ingresso nella funzione sulla sinistra è indicato il livello o lo stato del DWC attualmente impostato. Al centro sono elencate le possibilità di personalizzazione: i livelli da 1 a 8 e lo stato OFF. Con i pulsanti (1) e (2) selezionare il nuovo livello di intervento desiderato o la scritta "OFF" e premere il pulsante (4) di conferma per evidenziare la scritta "MEMORY".

Se non si vuole memorizzare il livello selezionato, basta una pressione del pulsante (1) o (2) per passare alla casella precedente o successiva, togliendo l'evidenziazione ambra dalla casella "MEMORY".


Per memorizzare la nuova scelta tenere premuto per due secondi il pulsante (4) con la scritta "MEMORY" evidenziata in arancio che cambia la sua scritta in "MEMORIZED" e diventa evidenziata in verde.

Se la memorizzazione è andata a buon fine, la casella "MEMORY" torna al suo stato iniziale (non evidenziata e con scritta MEMORY), sarà aggiornato il valore del livello o dello stato impostato e successivamente sarà evidenziata in verde la scritta "EXIT".

Per uscire dal menù e tornare alla visualizzazione precedente evidenziare la scritta "EXIT" e premere il pulsante (4); il cruscotto tornerà al livello precedente

di menù dove sarà possibile effettuare la procedura di "Memorizzazione parametri".

Se la funzione DTC è disabilitata e quindi impostata sul livello OFF, il parametro DWC non è modificabile ed è impostato forzatamente al livello OFF e quindi il menù del relativo settaggio non è disponibile.

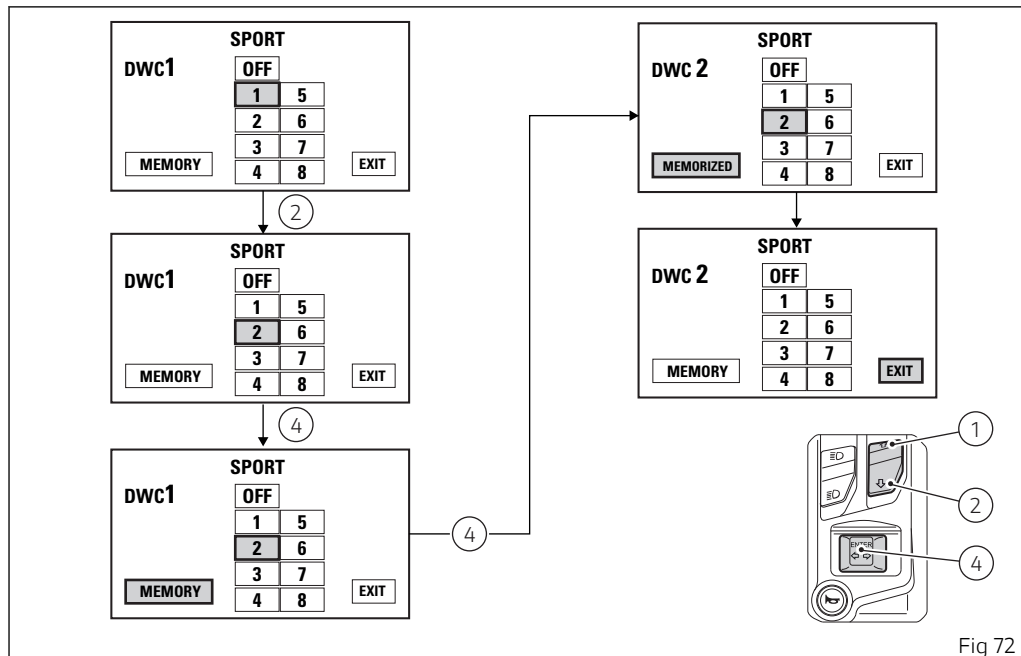

Personalizzazione stile di guida: regolazione motore

Questa funzione permette di impostare la potenza del motore associato al singolo stile di guida. Entrare nel Menù di Setting. Selezionare la dicitura "RIDING MODE", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).


Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENU' (4). Si entra nel menù "RIDING MODE".

Selezionare lo stile di guida richiesta (SPORT, TOURING o URBAN), premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziato lo stile richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENU' (4).

Si entra nel menù di personalizzazione dello stile di guida selezionato.

Selezionare il parametro da personalizzare (ENGINE), premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziato il parametro richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENU' (4).

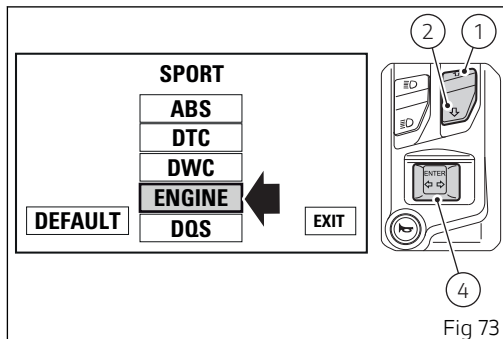

All'ingresso nella funzione sulla sinistra è indicata la potenza motore attualmente impostata (es: ENGINE HIGH).

Al centro sono elencate le possibilità di personalizzazione:

- HIGH.
- MED.
- LOW.

Premendo i pulsanti (1) e (2) è possibile evidenziare ad uno ad uno la potenza motore desiderata: in particolare si evidenzia il successivo con il pulsante (1) ed il precedente con il pulsante (2).

Una volta selezionata la potenza motore richiesta, premere il pulsante CONFERMA MENÚ (4) per evidenziare la dicitura MEMORY.

Per memorizzare la nuova scelta tenere premuto per due secondi il pulsante (4) con la scritta MEMORY evidenziata in arancio.

Se la memorizzazione è andata a buon fine sarà evidenziata in verde per un secondo la scritta MEMORIZED, sarà aggiornato il valore della potenza motore impostata (l'aggiornamento è indicato con il colore verde) e successivamente sarà evidenziata in verde la scritta EXIT.

Per uscire dal menù e tornare alla visualizzazione precedente evidenziare la scritta EXIT e premere il pulsante (4).

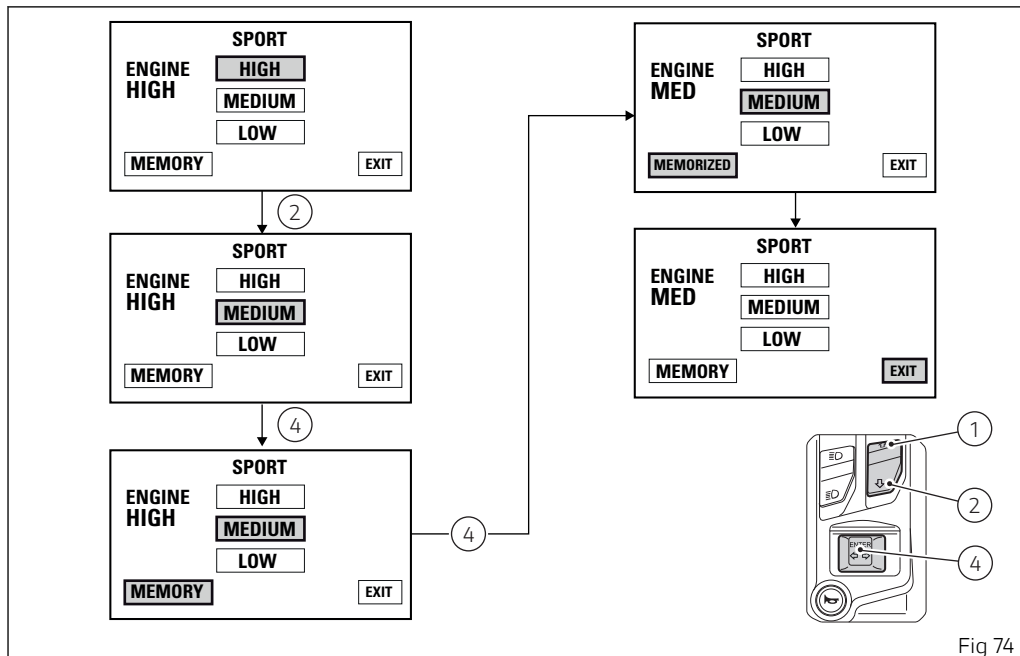


Fig 74

Personalizzazione stile di guida: Attivazione / disattivazione DQS

La pagina per la personalizzazione del DQS è disponibile solo per le moto equipaggiate con il dispositivo DQS.

Questa funzione permette di abilitare o disabilitare il dispositivo DQS per il singolo stile di guida.

Entrare nel MENU di setting. Selezionare la dicitura "RIDING MODE", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).


Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENU (4).

Si entra nel Menu "RIDING MODE". Selezionare lo stile di guida richiesto (SPORT, TOURING o URBAN), premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziato lo stile richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENU (4).

Si entra nel Menu di personalizzazione dello stile di guida selezionato. Selezionare il parametro da personalizzare (DQS), premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziato il parametro richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENU (4).

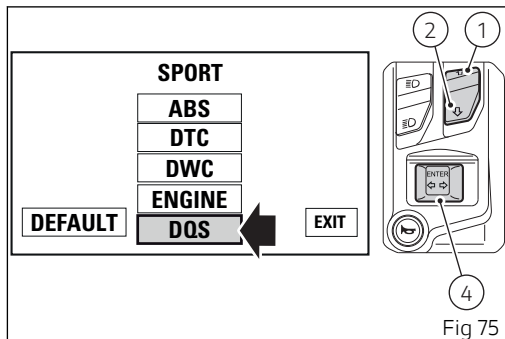

All'ingresso nella funzione sulla sinistra è indicato lo stato del DQS attualmente impostato (es: DQS ON). Al centro sono elencate le possibilità di personalizzazione: lo stato UP, lo stato UP/DOWN e lo stato OFF.

Premendo i pulsanti (1) e (2) è possibile evidenziare ad uno ad uno lo stato desiderato: in particolare si evidenzia il successivo con il pulsante (1) ed il precedente con il pulsante (2).

Una volta selezionato lo stato richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENU (4) per evidenziare la dicitura MEMORY.

Per memorizzare la nuova scelta tenere premuto per due secondi il pulsante (4) con la scritta MEMORY evidenziata in arancio.

Se la memorizzazione è andata a buon fine sarà evidenziata in verde per un secondo la scritta MEMORIZED, sarà aggiornato il valore dello stato impostato (l'aggiornamento è indicato con il colore verde) e successivamente sarà evidenziata in verde la scritta EXIT.

Per uscire dal menù e tornare alla visualizzazione precedente evidenziare la scritta EXIT e premere il pulsante (4).

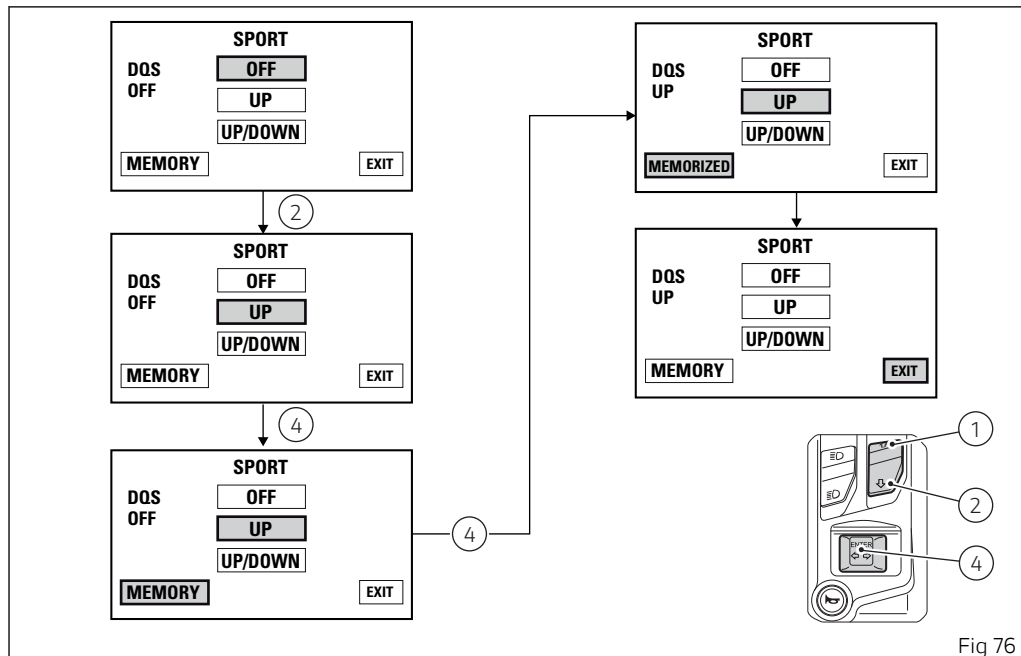


Fig 76

Personalizzazione stile di guida: ripristino impostazioni di default

Questa funzione permette di ripristinare i valori di default impostati da Ducati dei parametri associati ad ogni stile di guida. Entrare nel Menù di Setting. Selezionare la dicitura "RIDING MODE", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4). Si entra nel menù "RIDING MODE". Selezionare lo stile di guida richiesto (SPORT, TOURING o URBAN), premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Evidenziato lo stile richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4). Si entra nel menù di personalizzazione dello stile di guida selezionato. Selezionare il parametro da personalizzare (DEFAULT), premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziato il parametro richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4).

Per ripristinare i parametri sono necessari tre secondi in cui compare sul display l'indicazione PLEASE WAIT....

Al termine della procedura sul display compare per due secondi l'indicazione DEFAULT OK per confermare l'effettivo ripristino dei parametri.

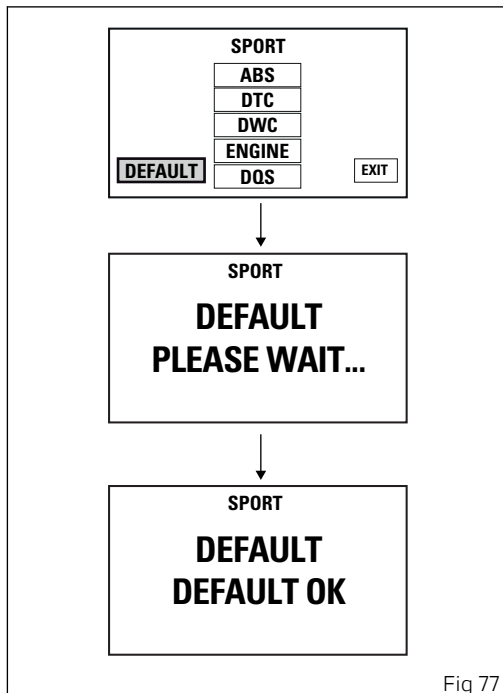


Fig 77

Successivamente la visualizzazione torna automaticamente nella pagina di ingresso del menù di personalizzazione dei Riding mode, con evidenziata la scritta EXIT.

Per uscire dal menù e tornare alla pagina iniziale del Menù di Setting, evidenziare la scritta EXIT e premere il pulsante (4).

Impostazione modalità di visualizzazione

È possibile personalizzare la modalità di visualizzazione.

Esistono tre diverse modalità di visualizzazione CORE, FULL e TRACK. Ciascuna è abbinata ad un Riding Mode e nella modalità "Default", al cambio del Riding Mode, cambia anche la modalità di visualizzazione. Al Riding Mode "Urban" è abbinata la modalità "Core", a "Touring" la "Full" e a "Sport" la "Track". Tuttavia è possibile selezionare una modalità specifica in modo che il cruscotto mantenga la stessa modalità indipendentemente dal Riding Mode selezionato.

Entrare nel Menù di Setting. Selezionare la dicitura "DISPLAY", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4).

Selezionare la dicitura "INFO MODE", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4).

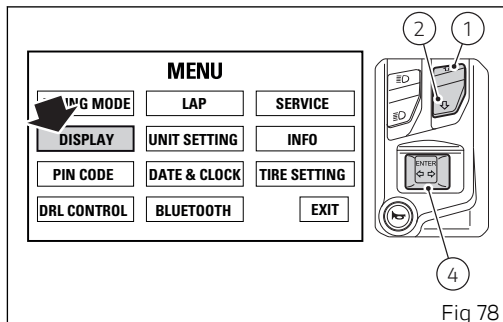


Fig 78

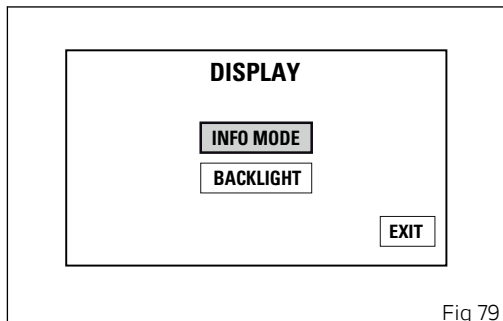


Fig 79

All'ingresso nella funzione sulla sinistra è indicata la modalità di visualizzazione attualmente impostata. Al centro sono indicate le possibili modalità di visualizzazione: CORE, FULL, TRACK, DEFAULT. Selezionare la modalità di visualizzazione richiesta (CORE, FULL o TRACK), premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la modalità richiesta, premere il pulsante CONFERMA MENU (4). La selezione viene memorizzata, si aggiorna l'indicazione della modalità attuale e viene automaticamente evidenziato il pulsante EXIT. Premendo il pulsante (4) si torna alla visualizzazione precedente.

Selezionando la modalità "DEFAULT", il cruscotto adotterà per ciascun Riding Mode selezionato la visualizzazione di default. Se, invece, si seleziona una visualizzazione specifica, questa verrà mantenuta indipendentemente dal Riding Mode selezionato.

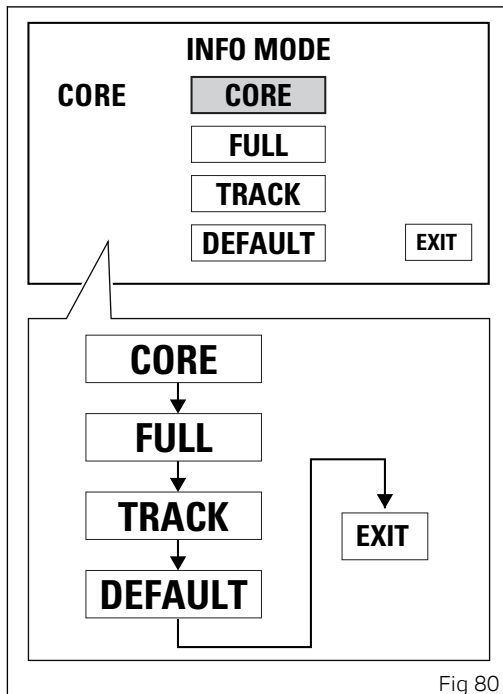


Fig 80



Impostazione sfondo display

Questa funzione permette all'utente di scegliere lo sfondo del cruscotto.

Entrare nel Menù di Setting. Selezionare la dicitura "DISPLAY", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENU' (4).

Selezionare la dicitura "BACKLIGHT", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENU' (4).

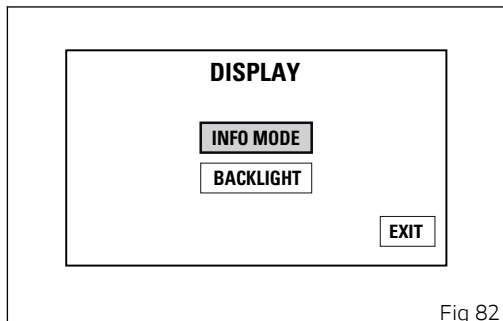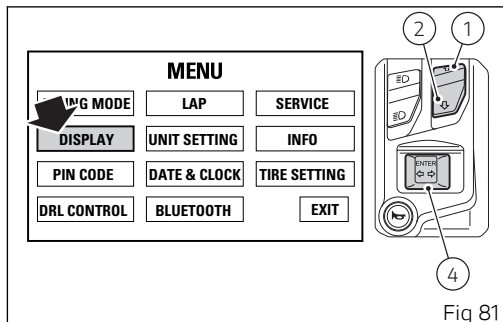

All'ingresso nella funzione sulla sinistra è indicato lo stato dello sfondo attualmente impostato. Al centro sono indicate le possibili configurazioni dello sfondo: DAY, NIGHT, AUTO

Premendo i pulsanti (1) e (2) è possibile evidenziare ad uno ad uno il tipo di sfondo del cruscotto desiderato: in particolare si evidenzia il successivo con il pulsante (1) ed il precedente con il pulsante (2). Una volta selezionata il tipo di sfondo richiesto, premere il pulsante CONFERMA MENU' (4) per confermare. Il cruscotto attiva istantaneamente la retroilluminazione scelta dall'utente e evidenzia la scritta corrispondente.

Selezionando l'impostazione DAY (modalità giorno) viene attivato permanentemente lo sfondo "bianco" del display per una maggior visibilità - consigliabile con luce esterna elevata.

Selezionando l'impostazione NIGHT (modalità notte) viene attivato permanentemente lo sfondo nero del display per una visibilità più attenuata - consigliabile con scarsa luce esterna e/o in condizioni di buio.

Selezionando l'impostazione AUTO (modalità automatica) il colore dello sfondo viene regolato automaticamente in relazione alla quantità di luce esterna (rilevata da un sensore).

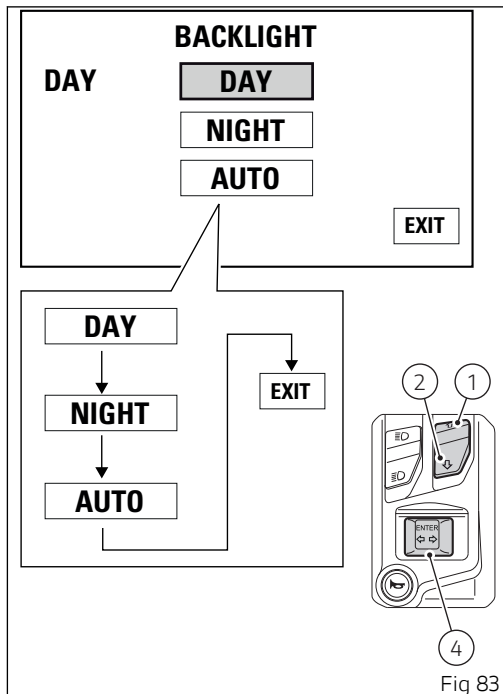


Fig 83

Se la quantità di luce esterna è elevata il display commuterà su sfondo bianco, se la quantità di luce esterna è scarsa il display commuterà su sfondo nero.

Per uscire dal menù e tornare alla visualizzazione precedente evidenziare la scritta EXIT e premere il pulsante (4).

PIN CODE

Questa funzione permette di effettuare l'accensione "temporanea" del veicolo in caso di malfunzionamenti al sistema E-Lock (se lo sblocco sterzo è disinserito e ci sono problemi al sistema ELock).

Il PIN CODE inizialmente non è presente nel veicolo ma deve essere attivato dall'utente, inserendo il proprio PIN di 4 cifre nel cruscotto altrimenti non sarà possibile effettuare l'accensione temporanea in caso di malfunzionamento. Per attivare la funzione riferirsi alla procedura "Inserimento PIN CODE".

Per modificare il PIN riferirsi alla procedura "Modifica PIN CODE".

Per accendere temporaneamente il veicolo in caso di malfunzionamenti al sistema E-Lock riferirsi alla procedura Sblocco Veicolo.



Attenzione

Il codice PIN deve essere attivato (memorizzato) dal proprietario del veicolo; nel caso sia già presente un PIN rivolgersi al Concessionario Autorizzato Ducati per farsi "azzerare" la Funzione. Per eseguire questa procedura il Concessionario Autorizzato Ducati potrebbe richiedervi di dimostrare che siete proprietari del veicolo.

Inserimento PIN CODE

Per attivare la funzione PIN CODE ed inserire il proprio PIN CODE occorre entrare nel Menù di Setting.

Selezionare la dicitura "PIN CODE", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4).

Si entra nel menù "PIN CODE".

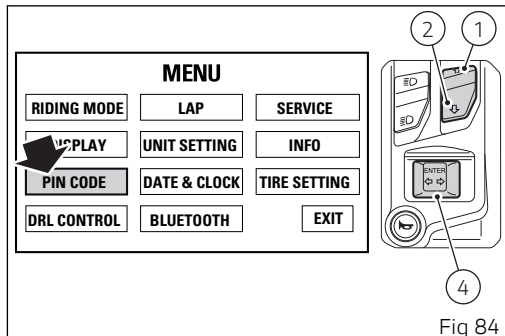


Fig 84

All'ingresso nella funzione sul display compare l'indicazione INSERT PIN CODE e sotto quattro trattini evidenziati in verde " - - - - ".

Inserimento codice:

- 1) Premendo il pulsante (4), viene evidenziata in verde solo una cifra con indicato il numero "0";
- 2) Ad ogni pressione del pulsante (2) il numero di incrementa di uno (+ 1) fino al valore "9" e poi ricomincia da "0";
- 3) Ad ogni pressione del pulsante (1) il numero si decrementa di uno (- 1) fino al valore "1" e poi ricomincia da "0";
- 4) Premere il pulsante (4) per confermare il numero;

Ripetere le operazioni fino alla conferma di tutte le 4 cifre che compongono il PIN CODE.

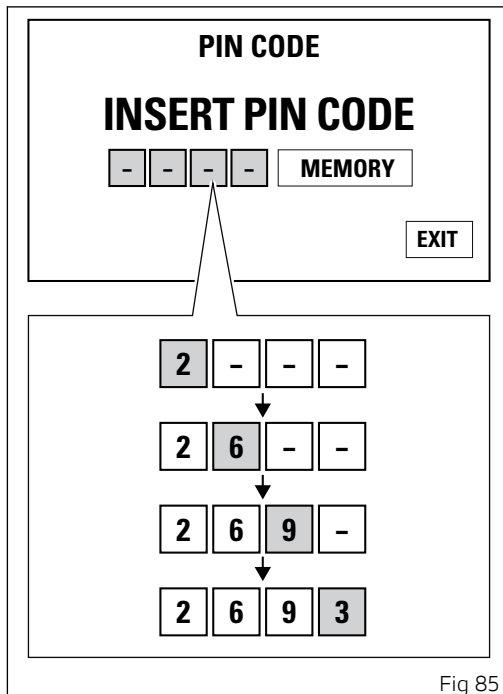


Fig 85

Premendo il pulsante (4) per la conferma del quarto e ultimo numero, il cruscotto evidenzia la scritta **MEMORY**.

Per memorizzare la nuova scelta tenere premuto per 3 secondi il pulsante (4) con la scritta **MEMORY** evidenziata in arancio.

Se la memorizzazione è andata a buon fine sarà evidenziata in verde per 1 secondo la scritta **MEMORIZED**, e successivamente sarà evidenziata in verde la scritta **EXIT**.

Dopo la memorizzazione del primo PIN CODE questa pagina di menù non è più disponibile e viene sostituita dalla pagina per la modifica del PIN CODE. Solo in caso di reset della funzione PIN CODE (possibile solo da Officina Autorizzata DUCATI), la pagina per il primo inserimento del PIN CODE torna attiva e disponibile nel menù.

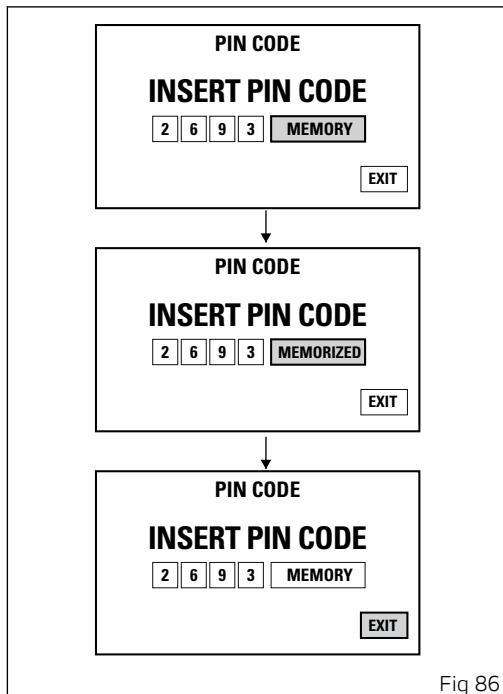


Fig 86

Modifica PIN CODE

Per modificare il codice PIN esistente e rendere attivo il nuovo occorre entrare nel Menù di Setting. Selezionare la dicitura "PIN CODE", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4). Si entra nel Menu "PIN CODE". All'ingresso nella funzione, sul display compare l'indicazione OLD CODE con a fianco quattro trattini evidenziati in verde "-" - - - - e sotto l'indicazione NEW CODE. Inserimento "vecchio" codice:

- 1) Premendo il pulsante (4), viene evidenziata in verde solo una cifra con indicato il numero "0";
- 2) Ad ogni pressione del pulsante (2) il numero di incrementa di uno (+ 1) fino al valore "9" e poi ricomincia da "0";
- 3) Ad ogni pressione del pulsante (1) il numero si decrementa di uno (- 1) fino al valore "1" e poi ricomincia da "0";
- 4) Premere il pulsante (4) per confermare il numero;

Ripetere le operazioni fino alla conferma di tutte le 4 cifre che compongono il PIN CODE.

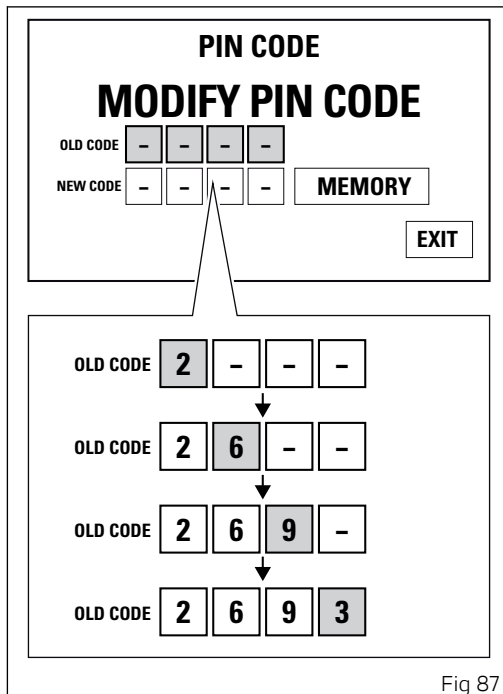


Fig 87

Alla pressione del pulsante (4) per la conferma del quarto e ultimo numero:

- se il codice PIN non è corretto, il cruscotto visualizza per 3 secondi l'indicazione WRONG e successivamente torna ad evidenziare i quattro trattini " - - - - " relativi all'OLD PIN per permettere un nuovo tentativo di inserimento codice;
- se si verifica un problema durante la verifica del PIN code, il cruscotto visualizza per 3 secondi l'indicazione ERROR e successivamente evidenzia la scritta EXIT;
- se il codice PIN è corretto, il cruscotto visualizza per 3 secondi l'indicazione CORRECT e poi evidenzia i quattro trattini " - - - - " relativi al NEW PIN.

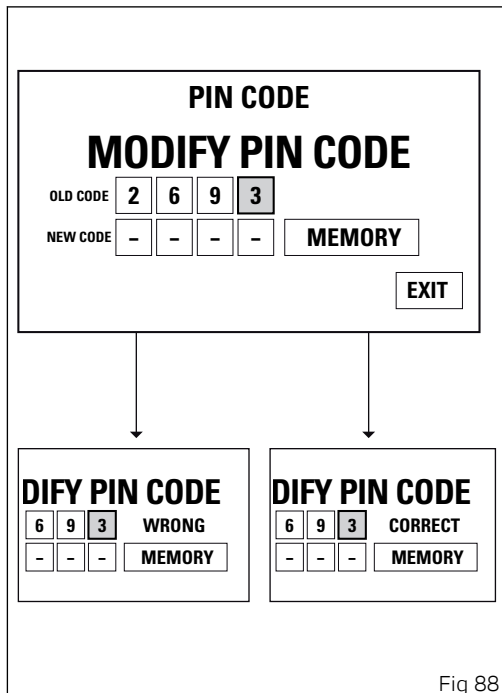


Fig 88

Inserimento "nuovo" codice:

- 1) Premendo il pulsante (4), viene evidenziata in verde solo una cifra con indicato il numero "0";
- 2) Ad ogni pressione del pulsante (2) il numero di incrementa di uno (+ 1) fino al valore "9" e poi ricomincia da "0";
- 3) Ad ogni pressione del pulsante (1) il numero si decrementa di uno (- 1) fino al valore "1" e poi ricomincia da "0";
- 4) Premere il pulsante (4) per confermare il numero

Ripetere le operazioni fino alla conferma di tutte le 4 cifre che compongono il PIN CODE.

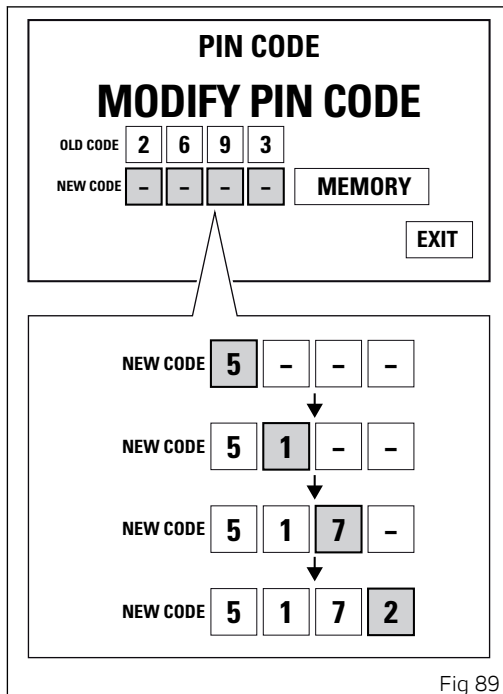


Fig 89

Alla pressione del pulsante (4) per la conferma del quarto e ultimo numero, il cruscotto evidenzia la scritta **MEMORY**.

Per memorizzare la nuova scelta tenere premuto per 3 secondi il pulsante (4) con la scritta **MEMORY** evidenziata in arancio.

Se la memorizzazione è andata a buon fine sarà evidenziata in verde per 1 secondo la scritta **MEMORIZED**, e successivamente sarà evidenziata in verde la scritta **EXIT**.

Se la memorizzazione non va a buon fine il cruscotto torna ad evidenziare i quattro trattini " - - - " relativi al NEW PIN per permettere nuovamente di inserire un nuovo codice.

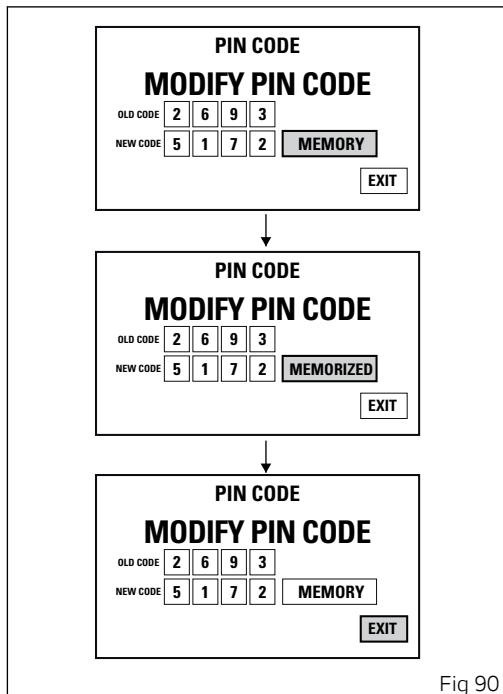


Fig 90

Impostazione modalità luce DRL

Questa funzione, attiva solo se sono presenti le luci DRL, permette all'utente di scegliere lo stato delle luci DRL: AUTO oppure MANUAL.

Entrare nel Menù di Setting. Selezionare la dicitura "DRL CONTROL", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante (4).

Si entra nel menù "DRL CONTROL".


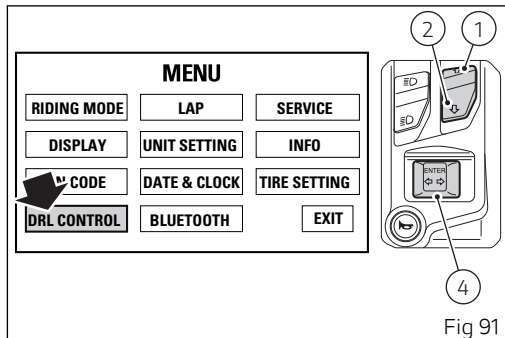


Fig 91

All'ingresso nella funzione sulla sinistra è indicato lo stato delle luci DRL attualmente impostato. Al centro sono elencate le possibilità di personalizzazione: AUTO e MANUAL. Premendo i pulsanti (1) e (2) è possibile evidenziare ad uno ad uno la tipologia di stato luci DRL desiderato: in particolare si evidenzia il successivo con il pulsante (2) ed il precedente con il pulsante (1). Una volta selezionata la tipologia richiesta, premere il pulsante (4) per confermare. Il cruscotto attiva la modalità scelta dall'utente ed evidenzia la scritta corrispondente.

Se viene scelta la tipologia AUTO le luci DRL, luci abbaglianti e/o luci anabbaglianti vengono in automatico commutate dalla modalità GIORNO alla modalità NOTTE e viceversa a seconda della luce esterna.

Per uscire dal menù e tornare alla visualizzazione precedente evidenziare la scritta EXIT e premere il pulsante (4).

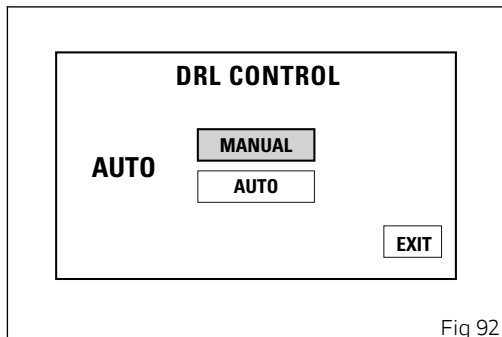


LAP

Per entrare nel menù della funzione LAP occorre entrare nel Menù di Setting. Selezionare la dicitura LAP, premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la funzione premere il pulsante (4). Si entra nel Menu LAP.

Nel menù è possibile:

- disattivare la funzione LAP con il bottone OFF.
- attivare la funzione LAP con il bottone ON.
- visualizzare i LAP precedentemente registrati (funzione "Registrazione LAP") con il bottone LAP DATA.
- cancellare i LAP registrati con il bottone ERASE ALL.

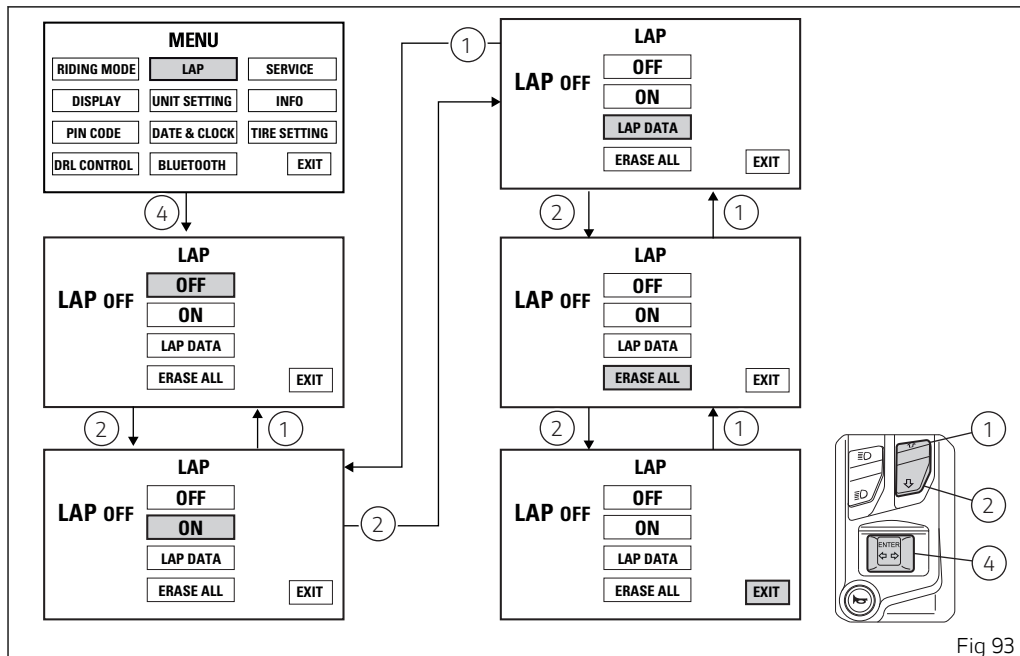

Visualizzazione Lap memorizzati

Per visualizzare i LAP memorizzati, occorre entrare nel menù LAP.

Selezionare la dicitura "LAP DATA", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENÚ (4).

All'ingresso nella funzione vengono visualizzati:

- la scritta LAP seguita dal numero del LAP (es: LAP 01);
- la scritta TIME seguita dal tempo sul giro registrato;
- la scritta SPEEDMAX seguita dalla massima velocità registrata durante il lap;
- la scritta RPMMAX seguita dal valore di RPM registrato durante il lap.

Premendo i pulsanti (1) e (2) è possibile evidenziare ad uno ad uno i LAP memorizzati; in particolare: con il pulsante (2) viene visualizzato il giro successivo (visualizzazione dei giri in ordine crescente LAP 01 ... LAP 02 ... LAP 03 LAP 30); successivamente la dicitura EXIT; con il pulsante (1) viene visualizzato il giro precedente (visualizzazione dei giri in ordine

decrescente LAP 30 ... LAP 29 ... LAP 28 LAP 01); successivamente la dicitura EXIT.

Per uscire dal menù e tornare alla visualizzazione precedente evidenziare la scritta EXIT e premere il pulsante (4).



Note

La velocità MAX memorizzata è raggiunta durante il giro (maggiorata del 5%).



Note

Se in memoria non è presente nessun dato vengono visualizzati il cronometro che indica "-.---.-", il numero di rpm MAX = ----- e la velocità MAX = -----.

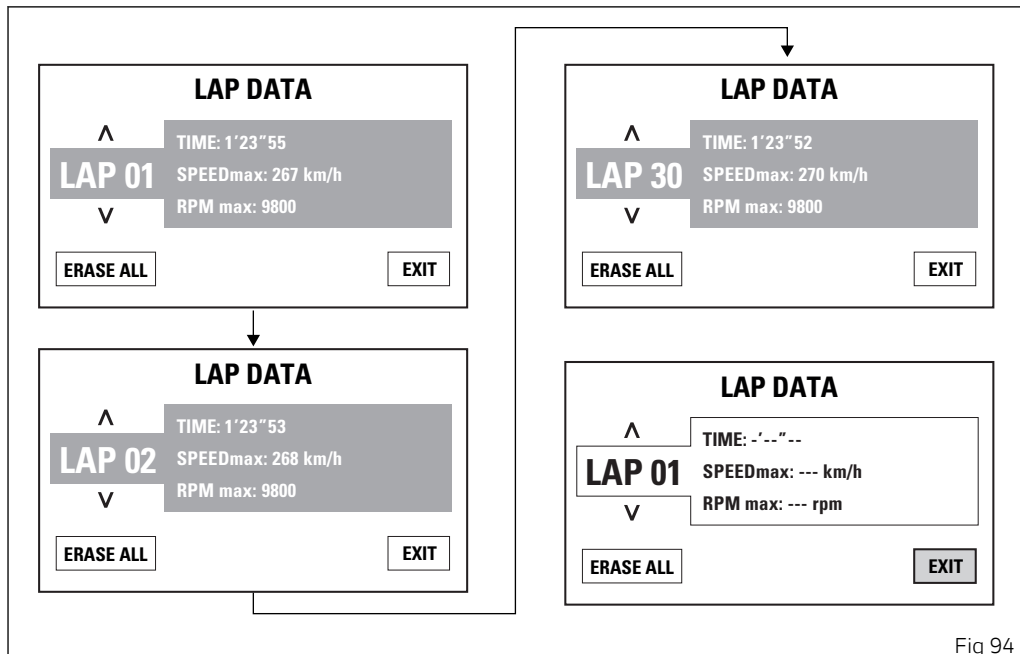


Fig 94

Cancellazione Lap memorizzati

Per cancellare i LAP memorizzati, occorre entrare nel menù LAP.

E' possibile cancellare i LAP nel menù LAP oppure entrando nella pagina di visualizzazione dei LAP (LAP DATA).

Selezionare la dicitura "ERASE ALL", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4).

La cancellazione deve essere confermata premendo il pulsante (4) per 3 secondi.

Trascorsi i 3 secondi, il cruscotto visualizza sul display la scritta:

- ERASE LAP PLEASE WAIT... per 3 secondi;
- ERASE OK per 2 secondi ad indicare l'esito della cancellazione.

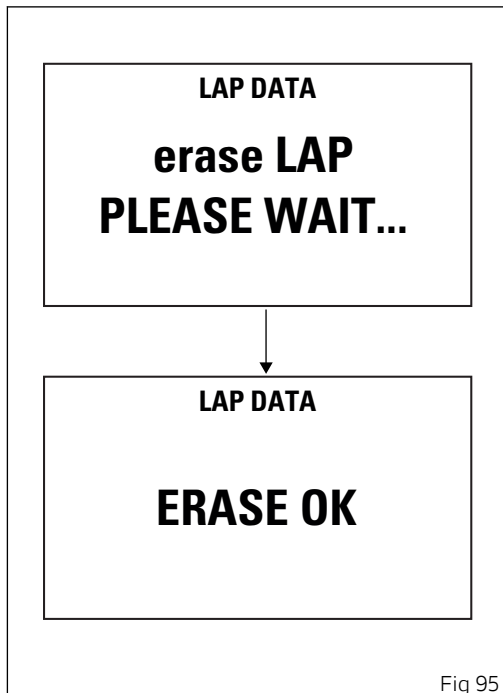


Fig 95

La cancellazione è un comando unico che cancella tutti i lap memorizzati. A cancellazione terminata i Lap da 01 a 30 vengono visualizzati con tutti i parametri al valore indefinito "—" (tempo = -'--"--", rpm = -----, velocità = ---).

Per uscire dal menù e tornare alla visualizzazione precedente evidenziare la scritta EXIT e premere il pulsante (4).

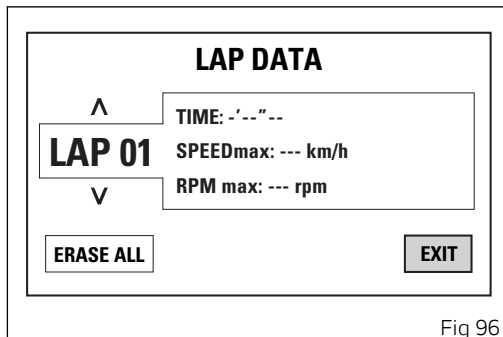



Fig 96

Impostazione unità di misura

Questa funzione permette di modificare e forzare le unità di misura delle grandezze visualizzate, indipendentemente dalla configurazione Paese presente.

Per eseguire l'impostazione manuale delle unità di misura, occorre entrare nel Menù di Setting. Selezionare la dicitura "UNIT SETTING", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENU (4).

Si entra nel menù "UNITS SETTING".

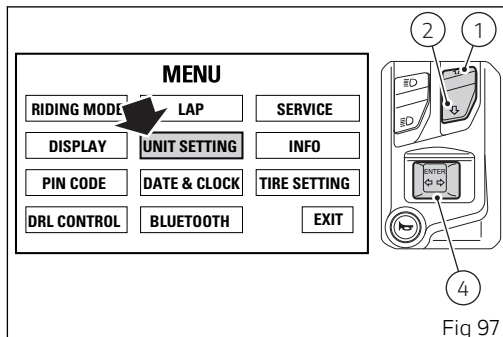

All'ingresso nella funzione sulla sinistra è presente la lista delle grandezze per le quali è possibile impostare le unità di misura:

- velocità (SPEED);
- temperatura (TEMPERATURE);
- consumo carburante (CONSUMPTION);
- ripristino impostazioni automatiche (DEFAULT).

Per uscire dal menù e tornare alla visualizzazione precedente evidenziare la scritta EXIT e premere il pulsante (4).

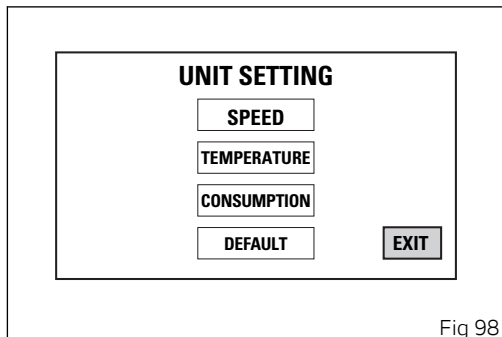


Fig 98

Impostazione unità di misura: Velocità

Questa funzione permette di cambiare le unità di misura della velocità (e di conseguenza anche dello spazio percorso).

Si entra nel menù "UNITS SETTING", come descritto alle pagine precedenti.

Selezionare la dicitura "SPEED", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4). Si entra nel menù "SPEED".

All'ingresso nella funzione è indicata l'unità di misura attualmente in uso seguita dalla lista delle possibili unità di misura: km/h, mph.

Premendo i pulsanti (1) e (2) è possibile evidenziare l'unità di misura desiderata: in particolare si evidenzia la successiva con il pulsante (1) e la precedente con il pulsante (2). Una volta selezionata l'unità richiesta, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4) per confermare e l'unità di misura selezionata viene memorizzata e viene evidenziata automaticamente la dicitura EXIT.

L'unità di misura selezionata sarà utilizzata dal cruscotto per le seguenti grandezze:

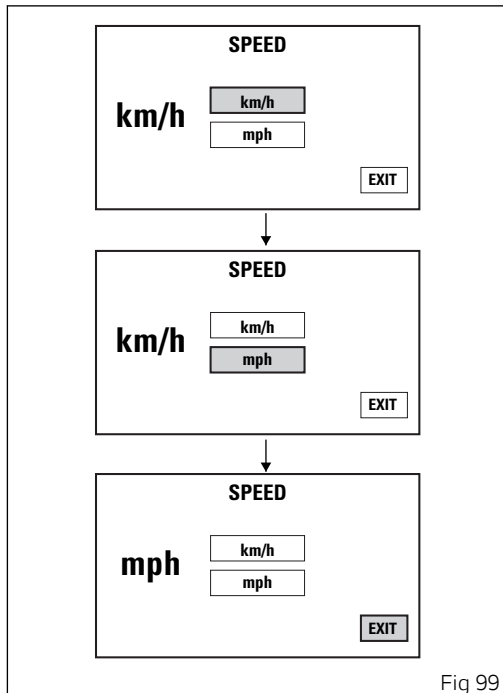


Fig 99

- Velocità veicolo e Velocità media (km/h o mph);
- Odometro, Trip1, Trip2 e Trip Fuel (km o mi).

Impostazione unità di misura: Temperatura

Questa funzione permette di cambiare le unità di misura della temperatura.

Si entra nel menù "UNITS SETTING", come descritto alle pagine precedenti.

Selezionare la dicitura "TEMPERATURE", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4).

Si entra nel menù "TEMPERATURE". All'ingresso nella funzione è indicata l'unità di misura attualmente in uso seguita dalla lista delle possibili unità di misura: °C, °F.

Premendo i pulsanti (1) e (2) è possibile evidenziare l'unità di misura desiderata: in particolare si evidenzia la successiva con il pulsante (1) e la precedente con il pulsante (2). Una volta selezionata l'unità richiesta, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4) per confermare e l'unità di misura selezionata viene memorizzata e viene evidenziata automaticamente la dicitura EXIT.

L'unità di misura selezionata sarà utilizzata dal cruscotto per le seguenti grandezze:

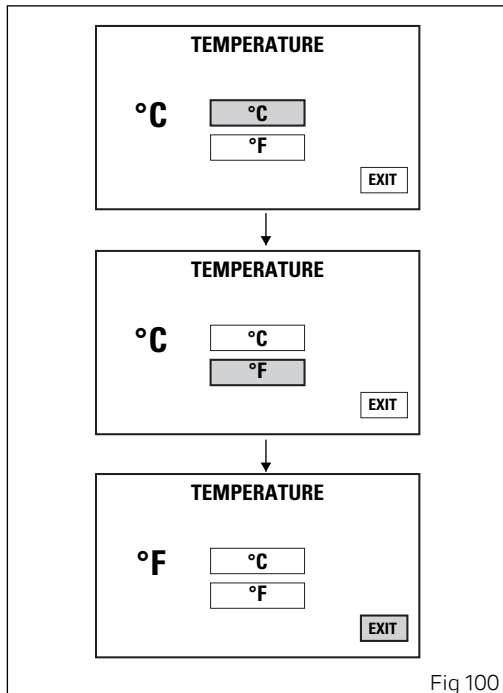


Fig 100

- Temperatura liquido di raffreddamento motore
e Temperatura aria ambiente esterno.

Impostazione unità di misura: Consumo carburante

Questa funzione permette di cambiare le unità di misura del consumo di carburante.

Si entra nel menù "UNITS SETTING", come descritto alle pagine precedenti.

Selezionare la dicitura "CONSUMPTION", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENU (4). Si entra nel menù "CONSUMPTION".

All'ingresso nella funzione è indicata l'unità di misura attualmente in uso seguita dalla lista delle possibili unità di misura: L / 100km, km / L, mpg (UK), mpg (USA).

Premendo i pulsanti (1) e (2) è possibile evidenziare l'unità di misura desiderata: in particolare si evidenzia la successiva con il pulsante (1) e la precedente con il pulsante (2).

Una volta selezionata l'unità richiesta, premere il pulsante CONFERMA MENU (4) per confermare e l'unità di misura selezionata viene memorizzata e viene evidenziata automaticamente la dicitura EXIT.

L'unità di misura selezionata sarà utilizzata dal cruscotto per le seguenti grandezze:

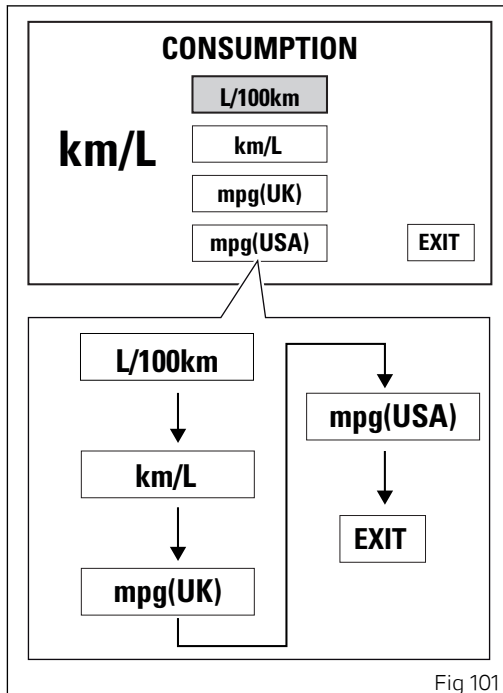


Fig 101

- Consumo instantaneo e Consumo Medio.

Impostazione unità di misura: Ripristino impostazioni automatiche

Questa funzione permette di ripristinare la configurazione automatica delle unità di misura di tutte le grandezze visualizzate dal cruscotto.

Si entra nel menù "UNITS SETTING", come descritto alle pagine precedenti. Selezionare la dicitura "DEFAULT", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4) per 2 secondi. Sul display sarà visualizzata l'indicazione PLEASE WAIT... per 3 secondi, successivamente l'indicazione DEFAULT OK per 2 secondi, e infine la pagina del menù UNITS SETTING con evidenziata la scritta EXIT.

Per uscire dal menù e tornare alla visualizzazione precedente evidenziare la scritta EXIT e premere il pulsante (4).

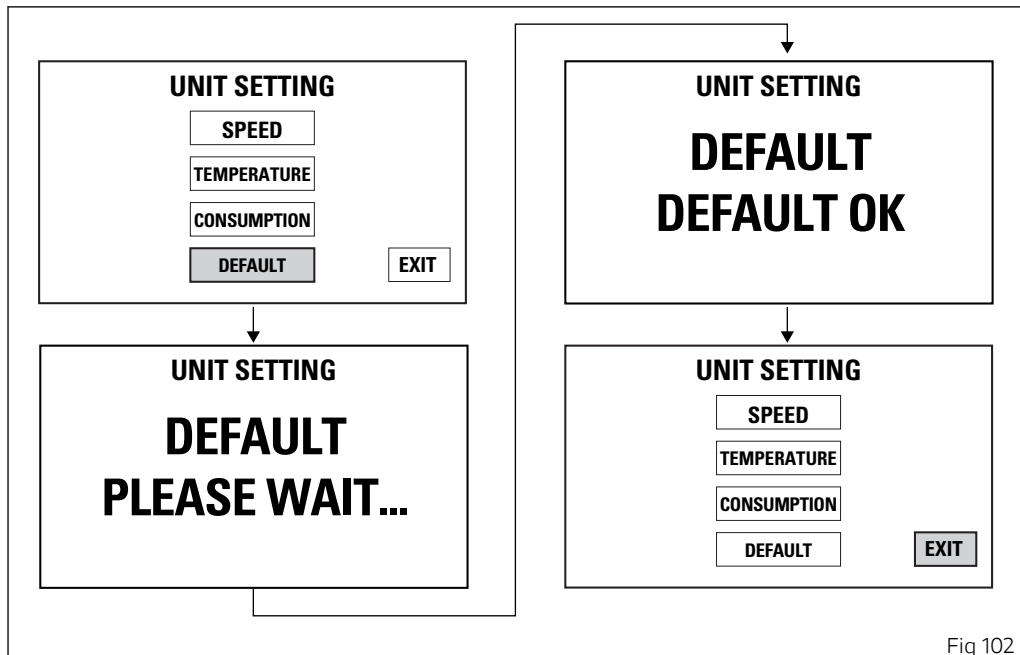


Fig 102

Impostazione della data

Questa funzione permette all'utente di visualizzare e di impostare / modificare la data.

Entrare nel MENU di setting.

Selezionare la dicitura "DATE & CLOCK", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENU (4).

Selezionare la dicitura "DATE", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENU (4).



Importante

Ad ogni stacco batteria la data viene resettata e deve essere nuovamente impostata.

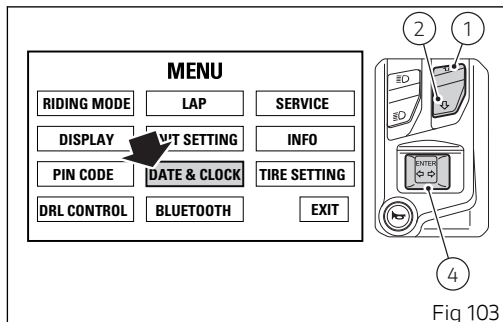


Fig 103

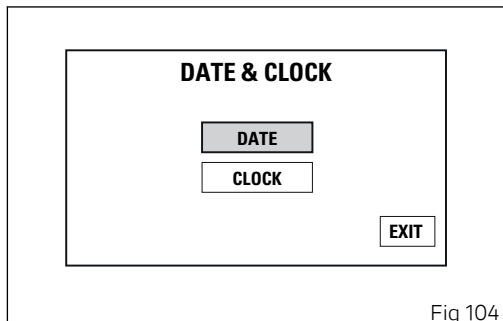


Fig 104

All'ingresso sulla sinistra sono elencate le possibilità di regolazione: YEAR, MONTH, DAY, mentre sulla destra è indicata la data impostata (es: 2014/08/02).

Regolazione anno

Selezionare la dicitura "YEAR", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata, premere il pulsante CONFERMA MENU (4).

Il dato relativo all'anno comincia a lampeggiare.

Premendo il pulsante (1) si decrementa di 1 il valore dell'anno: 2099, 2098, 2000, 2099.

Premendo il pulsante (2) si incrementa di 1 il valore dell'anno: 2000, 2001, 2099, 2000.

Raggiunto il valore che si vuole impostare, premere il pulsante (4) ed il dato impostato per l'anno diventerà fisso.

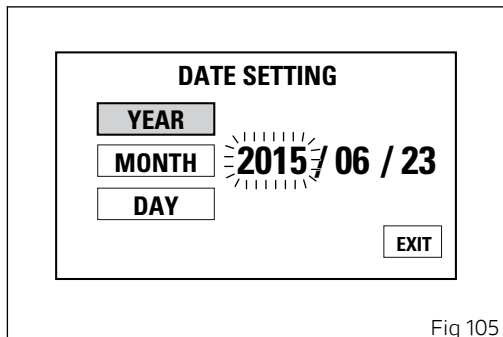


Fig 105

Regolazione mese

Selezionare la dicitura "MONTH", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata, premere il pulsante (4).

Il dato relativo al mese comincia a lampeggiare.

Premendo il pulsante (1) si decrementa di 1 il valore del mese: 12, 11, 01, 12 .

Premendo il pulsante (2) si incrementa di 1 il valore del mese: 01, 02, 12, 01.

Raggiunto il valore che si vuole impostare, premere il pulsante (4) ed il dato impostato per il mese diventerà fisso.

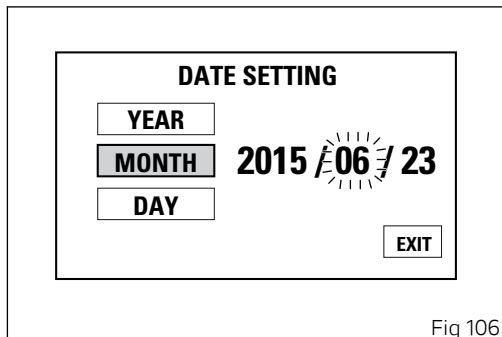


Fig 106

Regolazione giorno

Selezionare la dicitura "DAY", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata, premere il pulsante (4).

Il dato relativo al giorno comincia a lampeggiare.

Premendo il pulsante (1) si decrementa di 1 il valore del giorno: 31, 30, 01, 31.

Premendo il pulsante (2) si incrementa di 1 il valore del giorno: 01, 02, 31, 01.

Raggiunto il valore che si vuole impostare, premere il pulsante (4) ed il dato impostato per il giorno diventerà fisso.

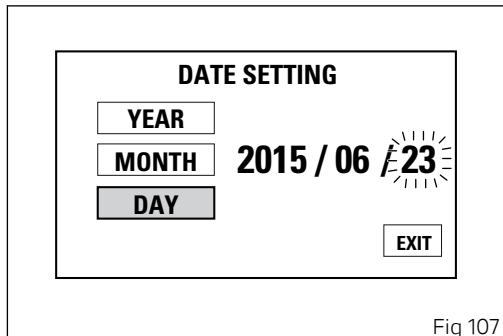


Fig 107

Memorizzazione della data

Per memorizzare la data impostata / modificata occorre selezionare con i pulsanti (1) e (2) l'indicazione MEMORY e premere il pulsante (4) per 2 secondi. Il cruscotto visualizza la scritta MEMORIZED per due secondi e poi passa automaticamente ad evidenziare la scritta EXIT.

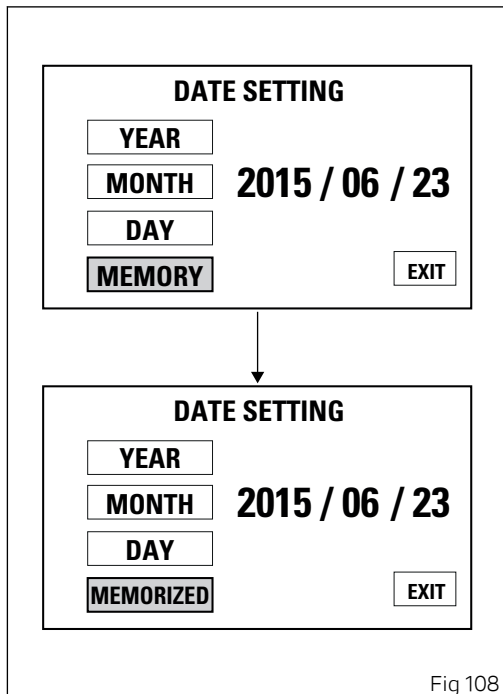


Fig 108

Se la data non è corretta, il cruscotto indica la scritta "WRONG DATE" per tre secondi in modo lampeggiante e poi passa automaticamente ad evidenziare la scritta EXIT indicando come data i trattini "---- / -- / --" in modo fisso. E' possibile comunque impostare nuovamente un'altra data. Per tornare alla visualizzazione (pagina del setting menù) precedente, premere il pulsante (4) quando la scritta EXIT è evidenziata .

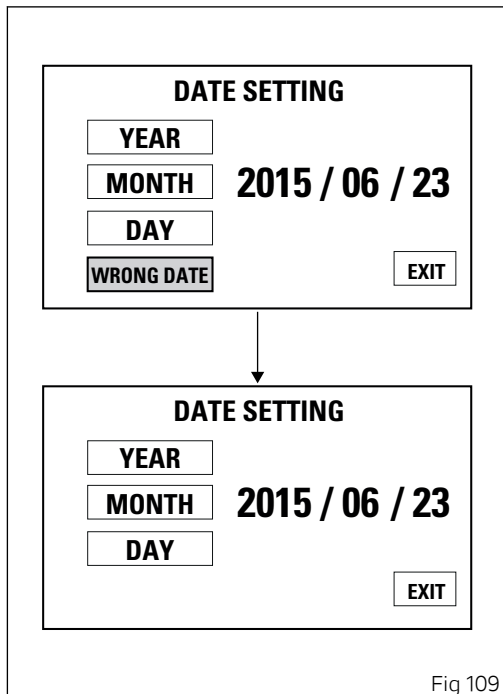


Fig 109

Regolazione orologio

Questa funzione permette all'utente di visualizzare e di impostare / modificare la data.



Entrare nel MENU di setting.

Selezionare la dicitura "DATE & CLOCK", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENU (4).

Selezionare la dicitura "CLOCK", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENU (4).

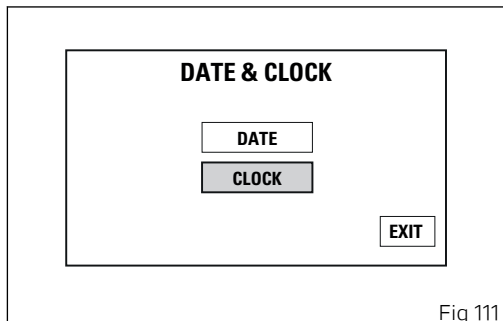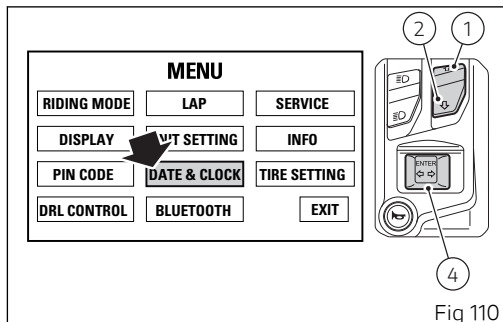

All'ingresso sulla sinistra sono elencate le possibilità di regolazione: HOUR, MINUTE, AM / PM, mentre sulla destra è indicata l'ora corrente (es: 10 : 57 a.m.).

Regolazione ora

Selezionare la dicitura "HOUR", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata, premere il pulsante CONFERMA MENÚ (4). Il dato relativo all'ora comincia a lampeggiare.

Premendo il pulsante (1) si decrementa di 1 il valore dell'ora: da 12 a 01 e poi nuovamente da 12.

Premendo il pulsante (2) si incrementa di 1 il valore dell'ora: da 01 a 12 e poi nuovamente da 01.

Tenendo premuto per più di un secondo il pulsante (1) o il pulsante (2) il decremento o incremento avviene in maniera automatica fino a quando non viene rilasciato il pulsante stesso.

Raggiunto il valore che si vuole impostare, premere il pulsante CONFERMA MENÚ (4) ed il dato impostato per l'ora diventerà fisso.

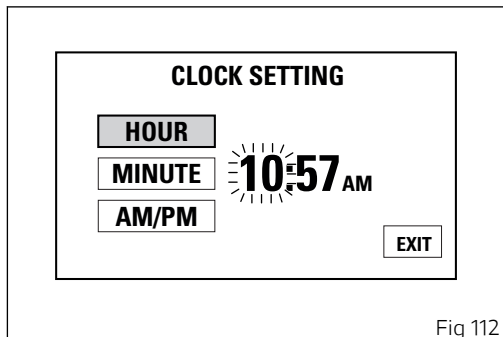


Fig 112

Regolazione minuti

Selezionare la dicitura "MINUTE", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata, premere il pulsante CONFERMA MENÚ (4).

Il dato relativo ai minuti comincia a lampeggiare.

Premendo il pulsante (1) si decrementa di 1 il valore dei minuti: 59, 58, 00, 59.

Premendo il pulsante (2) si incrementa di 1 il valore dei minuti: 00, 01, 59, 00.

Tenendo premuto per più di un secondo il pulsante (1) o il pulsante (2) il decremento o incremento avviene in maniera automatica fino a quando non viene rilasciato il pulsante stesso.

Raggiunto il valore che si vuole impostare, premere il pulsante CONFERMA MENÚ (4) ed il dato impostato per i minuti diventerà fisso.

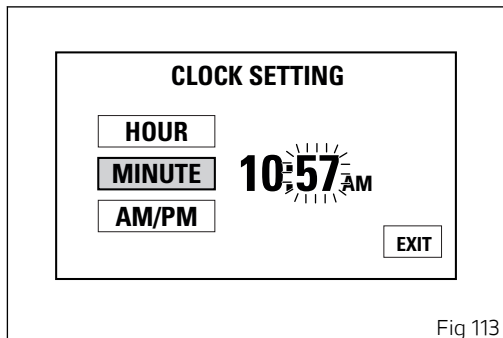


Fig 113

Regolazione AM/PM

Selezionare la dicitura "AM/PM", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2).

Una volta evidenziata, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4).

Il dato comincia a lampeggiare.

Selezionare AM oppure PM premendo rispettivamente il pulsante (1) o il pulsante (2).

Raggiunto il valore che si vuole impostare, premere il pulsante CONFERMA MENÙ (4) ed il dato impostato diventerà fisso.

Per uscire dal menù e tornare alla visualizzazione precedente evidenziare la scritta EXIT e premere il pulsante (4).



Note

Ad ogni stacco batteria l'informazione orologio viene resettata e deve essere nuovamente impostata dall'utente.

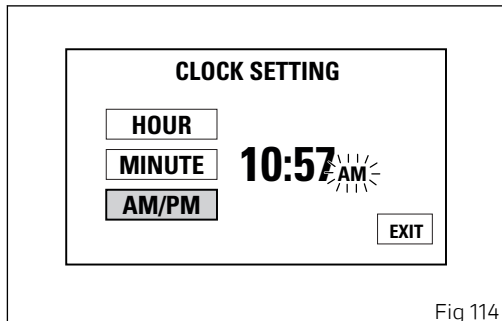


Fig 114

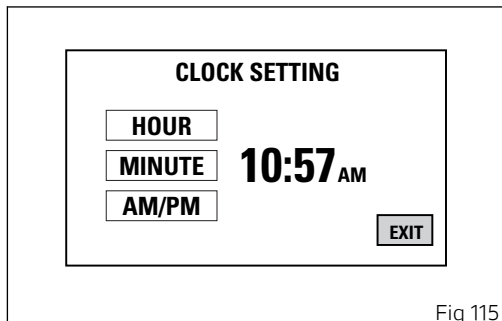


Fig 115

Impostazioni dispositivi Bluetooth

Questa funzione permette di eseguire l'affiliazione dei dispositivi Bluetooth e/o eventualmente cancellarli.

Per eseguire questa funzione, occorre entrare nel Menù di Setting.


Selezionare la dicitura "BLUETOOTH", premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante (4).

Si entra nel menù "BLUETOOTH", che è attivo solo se la funzione Bluetooth è attiva.

Non è possibile accedere al menù BLUETOOTH se il player è attivo e in controllo oppure quando è presente una chiamata in entrata, in corso oppure in recall.

Per effettuare la procedura di affiliazione dei dispositivi fare riferimento al paragrafo "Associazione nuovo dispositivo (Pairing)".

Per effettuare la procedura di cancellazione dei dispositivi fare riferimento al paragrafo "Eliminazione Dispositivo associato".

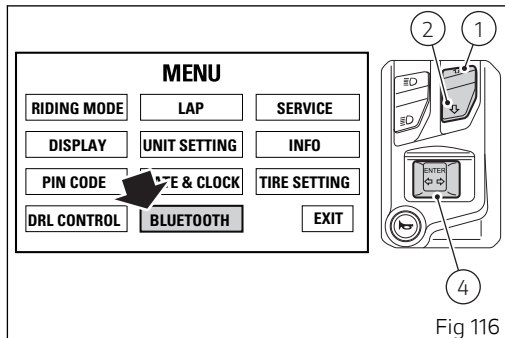

Associazione nuovo dispositivo (Pairing)

Questa funzione permette di associare (affiliare) uno o più dispositivi Bluetooth eseguendo il comando di "PAIRING".

Impostare dispositivo Bluetooth in modo da consentirne l'individuazione da parte della centralina e quindi accendere il dispositivo e renderlo individuabile.

Un dispositivo Bluetooth in modalità di individuazione trasmette un segnale wireless che ne consente il rilevamento da parte di altri dispositivi. Questa funzionalità è denominata modalità di associazione.

Viene montata una centralina bluetooth che ha la funzione di "ponte" tra i differenti dispositivi elettronici supportati e che utilizzano un'interfaccia di comunicazione bluetooth.

Attenzione

I costruttori di dispositivi Headset Bluetooth potrebbero apportare modifiche ai protocolli standard durante il ciclo di vita dei dispositivi (Smartphone e Auricolari).



Attenzione

Ducati non ha controllo su tali modifiche e questo potrebbe influire sulle varie funzionalità dei dispositivi Headset Bluetooth (condivisione Musica, riproduzione multimediale, etc) e su alcuni tipi di Smartphone (a seconda dei profili Bluetooth supportati). Pertanto, Ducati non garantisce la riproduzione multimediale per :

- auricolari che non siano forniti con il "Kit Ducati cod. 981029498";
- Smartphone che non supportino i profili Bluetooth richiesti (anche se associati ad auricolari forniti con "Kit Ducati cod. 981029498").



Attenzione

In caso di interferenze dovute a particolari condizioni dell'ambiente esterno, il kit auricolari Ducati cod. 981029498 fornisce anche la possibilità di utilizzare la funzionalità di condivisione della musica in riproduzione direttamente da casco rider a casco passenger (per maggiori informazioni consultare il manuale degli auricolari forniti con il kit Ducati cod. 981029498).



Note

Il kit Ducati cod. 981029498 è acquistabile a parte presso un Concessionario o un Officina autorizzata Ducati.

Al primo accesso al Setting Menu BLUETOOTH, sarà evidenziata come prima label di default "PAIRING" ed è presente sul lato sinistro l'elenco dei dispositivi già associati.

La funzione Pairing si attiva premendo il pulsante (4): questa permette la ricerca dei dispositivi Bluetooth presenti. Viene di conseguenza attivato il simbolo di ricerca dispositivo e la dicitura "WAIT...".

Il pairing termina automaticamente quando vengono trovati i dispositivi nelle vicinanze, che vengono elencati nella lista sul lato destro.

Se il Pairing non dovesse andare a buon fine, viene visualizzata la scritta "PAIRING LOST. PLEASE EXIT". A questo punto è possibile solo uscire dal Setting Menu BLUETOOTH, e poi successivamente rientrare per effettuare nuovamente il Pairing.

Se il Pairing va a buon fine, invece, appena vengono trovati i dispositivi Bluetooth, il loro nome è indicato nella lista dei dispositivi sul lato destro.


Nella lista dei dispositivi trovati durante la fase di Pairing, non sono presenti i dispositivi già associati, che sono visualizzati nella lista sul lato sinistro.

Se due o più dispositivi bluetooth hanno lo stesso nome, la lista dei dispositivi trovati presenta due o più etichette con lo stesso nome.

Nel caso un dispositivo trovato non abbia alcun nome, questo non viene mostrato nella lista dei dispositivi trovati.

Durante la ricerca è possibile scorrere la lista del lato destro dei dispositivi trovati, premendo i pulsanti (1) e (2).


In corrispondenza del dispositivo che si intende associare, selezionare l'etichetta "CONNECT" e premere il pulsante (4) per effettuare l'associazione. Per uscire dalla fase di Pairing selezionare l'etichetta EXIT e premere il pulsante (4).

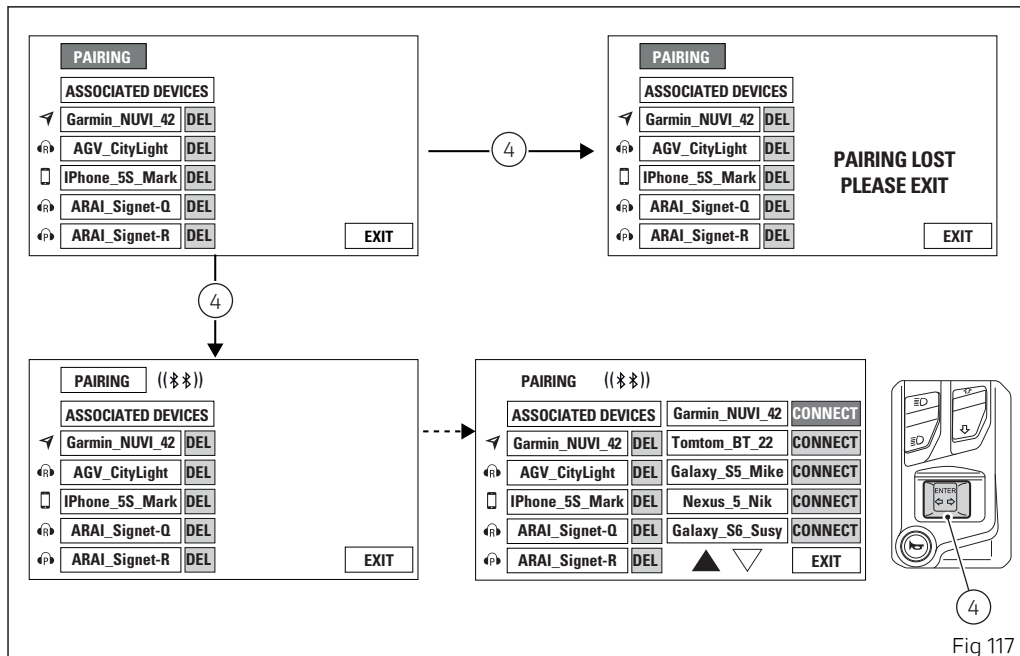

E' possibile associare fino a:

- 2 smartphone;
- 1 navigatore;
- 1 casco guidatore;
- 1 casco passeggero.

Se sono presenti già 5 dispositivi associati, nel momento in cui l'utente vuole fare il Pairing comparirà la scritta: "MAX 5 DEVICES CAN BE ASSOCIATED," e "REFER TO USER MANUAL". Viene evidenziata automaticamente l'indicazione DELETE relativa al primo dispositivo associato ed è possibile procedere alla cancellazione di uno o più dispositivi (vedi Eliminazione Dispositivo associato) oppure all'uscita dal Setting Menu Bluetooth, tramite EXIT.

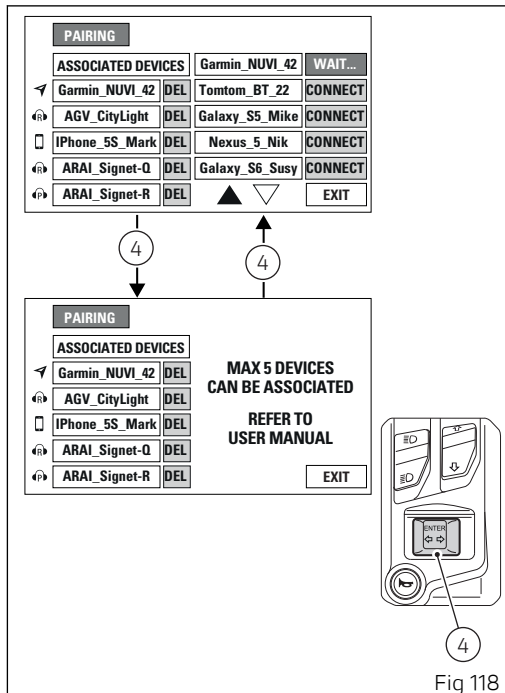

Quando il dispositivo è stato scelto per essere associato, l'etichetta in corrispondenza del dispositivo stesso sostituisce la dicitura "CONNECTED" con "WAIT" e deve essere selezionata la tipologia del dispositivo che si vuole associare. Vengono visualizzate quattro icone che rappresentano la tipologia che si può scegliere. I tipi di dispositivi sono nell'ordine:

- Smartphone;
- Casco guidatore;
- Casco passeggero;
- Navigatore.

Attraverso i pulsanti (1) e (2) è possibile scegliere la tipologia e con il pulsante (4) confermare la scelta.

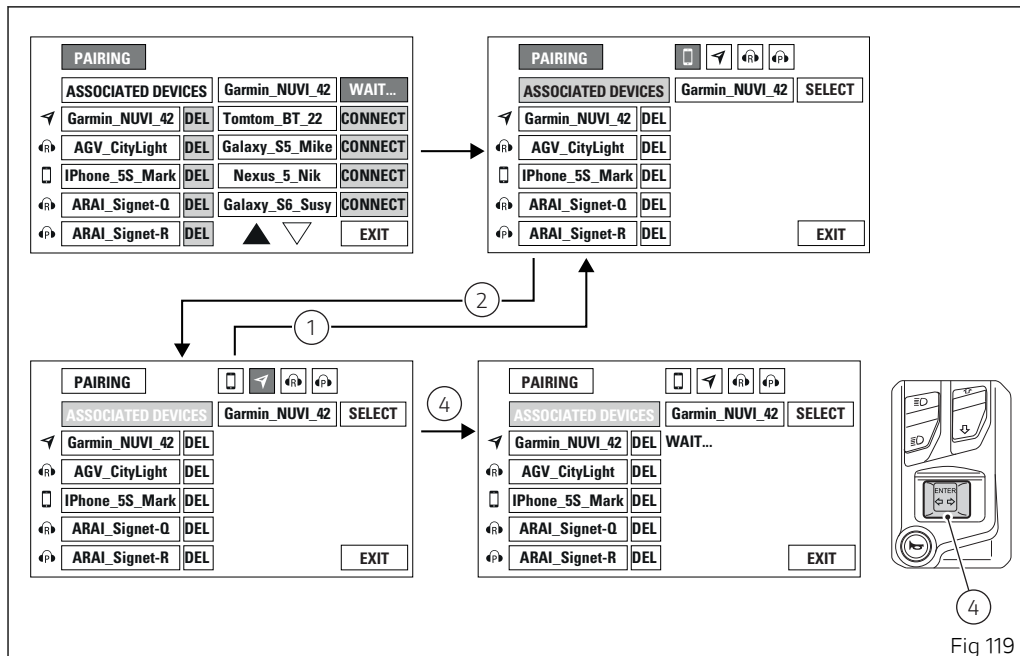


Fig 119

Smartphone

Nel caso in cui si voglia associare uno Smartphone, la procedura di associazione con la centralina Bluetooth prevede l'inserimento di un codice di associazione (0000) necessario solo la prima volta che si intende associare il dispositivo con la centralina Bluetooth.

In questo caso, in fase di associazione viene visualizzata l'indicazione del PIN da inserire "INSERT PIN ON SMARTPHONE: 0000".

Quando l'utente inserisce sullo Smartphone il PIN, il dispositivo sarà associato e viene elencato nella lista del lato sinistro.

Navigatore

Nel caso in cui si intenda associare un Navigatore Bluetooth, la procedura di associazione viene conclusa sul navigatore stesso, selezionando su quest'ultimo la connessione con la centralina Bluetooth della moto.

In questo caso, in fase di associazione viene visualizzata la dicitura "CONNECT ON NAVI", che scompare nel momento in cui la connessione tra la centralina e il navigatore è riuscita e il nome di

quest'ultimo viene elencato nella lista del lato sinistro.



Note

Se l'utente non completa l'associazione lato Navigatore entro 90 secondi sul cruscotto scomparirà la schermata dell'associazione, tornando alla visualizzazione principale del Setting Menu Bluetooth.

In caso l'associazione del navigatore sia attiva per più di 90 secondi e quindi ci siano stati errori nella procedura, la selezione dei dispositivi rilevati non è possibile ed è selezionabile solo il pulsante EXIT, per abortire l'associazione qualora lo si ritenesse opportuno.

Terminata l'associazione, il nome del dispositivo associato viene visualizzato nella lista dei dispositivi sul lato sinistro: per nome del dispositivo vengono visualizzati solo i primi caratteri.

La disattivazione del pairing avviene all'uscita del Setting Menu Bluetooth o quando non ci sono altri dispositivi Bluetooth rilevati.



Attenzione

Ducati non garantisce la possibilità di connettere correttamente al Ducati Multimedia System navigatori bluetooth che non siano forniti con i seguenti kit:

- Kit navigatore satellitare Ducati Zumo 350
- Kit navigatore satellitare Ducati Zumo 390
- Kit navigatore satellitare Ducati Zumo 395



Note

I kit Ducati sopra elencati sono acquistabili a parte presso un Concessionario o un Officina autorizzata Ducati.

PAIRING			
ASSOCIATED DEVICES		Garmin_NUVI_42	SELECT
	Garmin_NUVI_42	DEL	INSERT PIN ON SMARTPHONE: 0000
	AGV_CityLight	DEL	
	IPhone_5S_Mark	DEL	
	ARAI_Signet-Q	DEL	
	ARAI_Signet-R	DEL	
			EXIT



PAIRING			
ASSOCIATED DEVICES			
	Garmin_NUVI_42	DEL	
	AGV_CityLight	DEL	
	IPhone_5S_Mark	DEL	
	ARAI_Signet-Q	DEL	
	ARAI_Signet-R	DEL	
			EXIT

PAIRING			
ASSOCIATED DEVICES		Garmin_NUVI_42	SELECT
	Garmin_NUVI_42	DEL	CONNECT ON NAVI
	AGV_CityLight	DEL	
	IPhone_5S_Mark	DEL	
	ARAI_Signet-Q	DEL	
	ARAI_Signet-R	DEL	
			EXIT



PAIRING			
ASSOCIATED DEVICES			
	Garmin_NUVI_42	DEL	
	AGV_CityLight	DEL	
	IPhone_5S_Mark	DEL	
	ARAI_Signet-Q	DEL	
	ARAI_Signet-R	DEL	
			EXIT

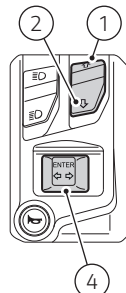


Fig 120

Eliminazione Dispositivo associato

Dal Menu setting Bluetooth è possibile accedere alla lista sul lato sinistro dei dispositivi associati.

Dalla lista dei dispositivi associati, è possibile selezionare il dispositivo che si intende cancellare: selezionarlo con il pulsante (1) o il pulsante (2).

Quando il dispositivo è selezionato, quindi la relativa etichetta DEL è di colore verde, premere per almeno due secondi il pulsante (4): si elimina il dispositivo dalla lista dei dispositivi associati.

Selezionando la funzione EXIT con il pulsante (1) o il pulsante (2) e premendo il pulsante (4), si esce dal Menù di Setting Bluetooth, tornando alla visualizzazione principale del Setting Menu.

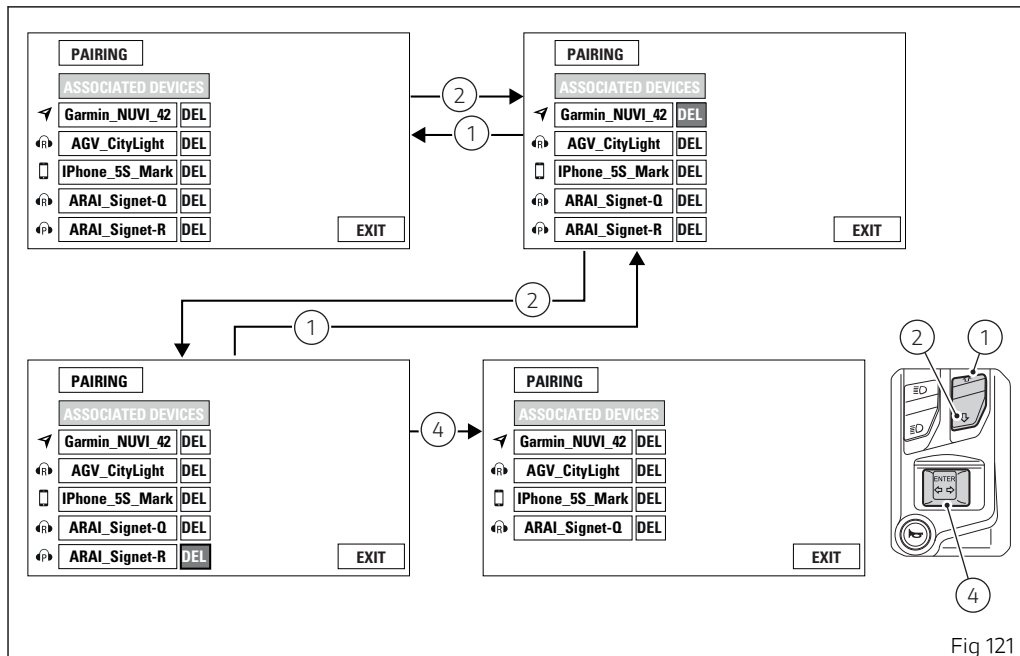


Fig 121



Informazioni Service

Questa Funzione permette di visualizzare le informazioni relative alle scadenze delle manutenzioni Oil Service, Desmo Service ed Annual Service.

Per visualizzare le scadenze del Service occorre entrare nel Setting Menù, visualizzare con i pulsanti (1) e (2) l'indicazione SERVICE e premere il pulsante (4).

Le informazioni disponibili sono:

- OIL SERVICE: indica il count-down dei km (o miglia) rimanenti al raggiungimento della soglia di OIL SERVICE;
- DESMO SERVICE: indica il count-down dei km (o miglia) rimanenti al raggiungimento della soglia di DESMO SERVICE;
- ANNUAL SERVICE: indica la data della scadenza dell'ANNUAL SERVICE.

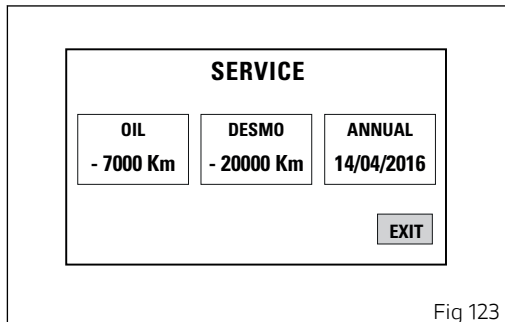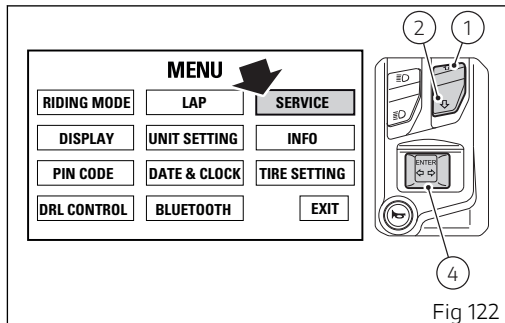

Informazioni (INFO)

Questa Funzione permette di visualizzare alcune informazioni utili.

Per visualizzare le "INFO" occorre entrare nel Setting Menù, visualizzare con i pulsanti (1) e (2) l'indicazione "INFO" e premere il pulsante (4).

Le informazioni disponibili sono:

- BATTERY (tensione batteria);
- RPM (indicazione giri motore);
- BLUETOOTH version (versione modulo Bluetooth).

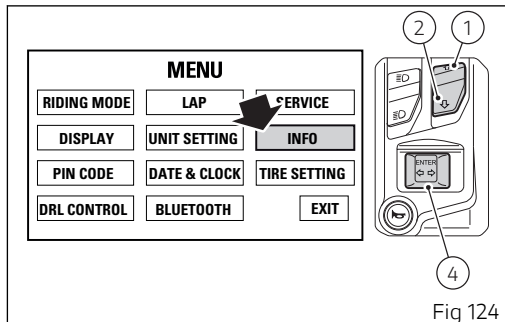


Fig 124

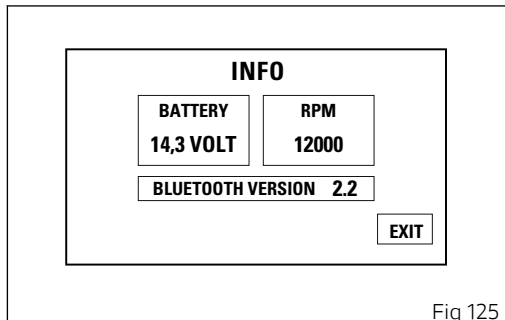


Fig 125

Tire Setting

Questa funzione permette all'utente che ha montato degli pneumatici diversi dal primo equipaggiamento, ma comunque appartenenti alle classi indicate da Ducati, di ricalibrare il sistema inoltre permette all'utente che ha sostituito corona e pignone della moto di stimare il nuovo rapporto inserito il tutto per tenere conto delle modifiche / varianti introdotte e poter ri-parametrizzare correttamente i controlli presenti nella moto (quali DTC DWC).

L'utente da Menù di Setting può avviare il processo di autoapprendimento della nuova circonferenza di rotolamento e del nuovo rapporto finale o ripristinare la configurazione di default definita da Ducati per l'allestimento OEM.

Per fare questo occorre entrare nel MENU di setting. Selezionare la dicitura TIRE SETTING, premendo il pulsante (1) o il pulsante (2). Una volta evidenziata la funzione, premere il pulsante CONFERMA MENU (4).

Si entra nel Menu TIRE SETTING.


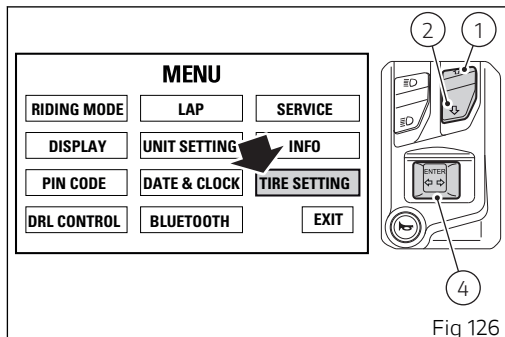


Fig 126

Con i pulsanti (1) e (2) sarà possibile selezionare la dicitura START o la dicitura DEFAULT: quest'ultima è selezionabile solo se la moto non è già nella configurazione di default definita da Ducati.

Per uscire dal menù e tornare alla visualizzazione precedente evidenziare la dicitura EXIT e premere il pulsante (4).

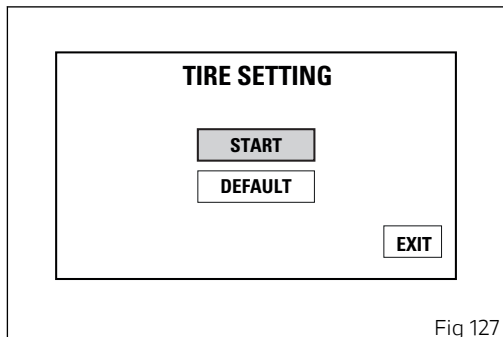

Procedura di autoapprendimento

All'ingresso nella funzione sulla destra rimangono indicati la velocità del veicolo e la marcia inserita, mentre nella zona centrale sono riportate le indicazioni sul range di velocità da mantenere e sulla marcia da utilizzare per poter eseguire correttamente la manovra di calibrazione.

Range velocità: 48 ÷ 52 km/h (e rispettiva conversione in mph se l'unità di misura è settata su mph)

Valore marcia: 2

La prima schermata visualizza nella zona superiore del display la dicitura **READY** di colore rosso ad indicare all'utente che il sistema è pronto per eseguire la calibrazione.

Quando l'utente si porta nelle condizioni di velocità veicolo e marcia indicate nel display inizia la calibrazione del sistema e compare nella zona superiore del display la dicitura **IN PROGRESS** di colore arancio.

Al termine con esito positivo della procedura sarà visualizzata nella zona superiore del display la dicitura **COMPLETED** di colore verde, che dopo qualche secondo sarà automaticamente sostituita dalla schermata principale.

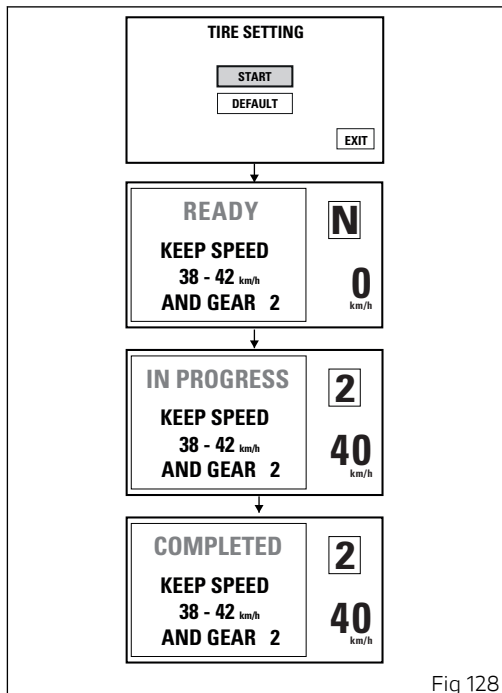


Fig 128

Se al momento della conferma dello START non è possibile avviare la procedura, il cruscotto dopo qualche secondo passa automaticamente ad evidenziare la dicitura EXIT.

Se invece si verifica un errore o malfunzionamento durante la procedura di calibrazione, sarà visualizzata nella zona superiore del display la dicitura FAILED di colore rosso, che dopo qualche secondo sarà automaticamente sostituita dalla schermata principale.

L'utente può interrompere la procedura sia durante la fase READY che durante la fase IN PROGRESS tramite la pressione per 2 secondi del pulsante (1). Il cruscotto visualizzerà nella zona superiore del display la dicitura ABORTED di colore rosso, che dopo qualche secondo sarà automaticamente sostituita dalla schermata principale.

Il valore indicato nelle immagini come range velocità e il valore indicato per la marcia sono solo un esempio, non sono valori significativi e realmente impostati per il veicolo.

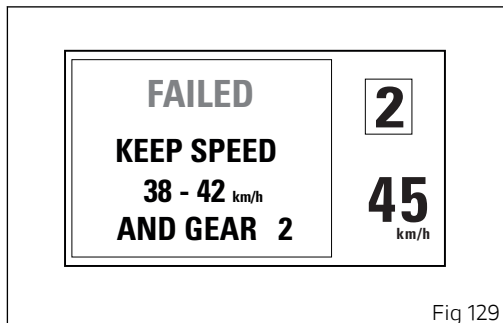


Fig 129

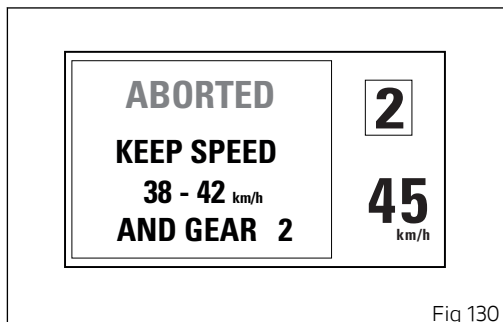


Fig 130

Ripristino impostazioni di default

Entrare nel Menu TIRE SETTING.

Selezionare quindi con i pulsanti (1) e (2) la dicitura DEFAULT e tenere premuto per 3 secondi il pulsante (4).

Sul display sarà visualizzata per qualche secondo la dicitura PLEASE WAIT....

Se la procedura di ripristino dei valori di default va a buon fine sul display sarà visualizzata per 2 secondi la dicitura DEFAULT OK che dopo qualche secondo sarà automaticamente sostituita dalla schermata principale.

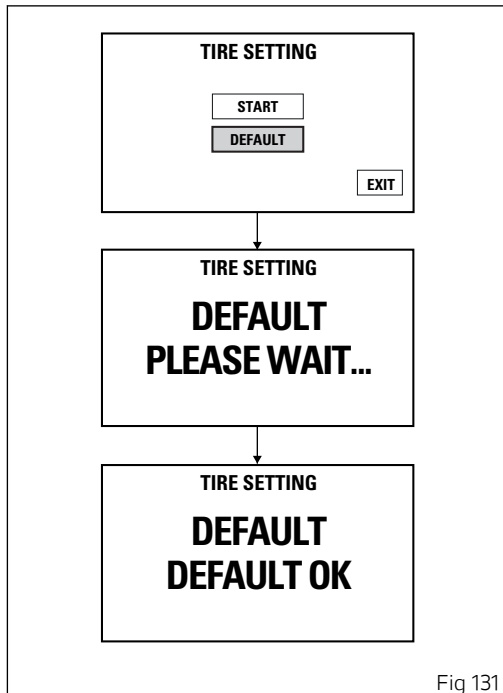


Fig 131

Se invece la procedura di ripristino della configurazione di default non va a buon fine sul display sarà visualizzata per 2 secondi la dicitura **ABORTED** e successivamente il cruscotto tornerà a visualizzare la schermata iniziale del menu **TIRE SETTING** con evidenziata la dicitura **EXIT**.

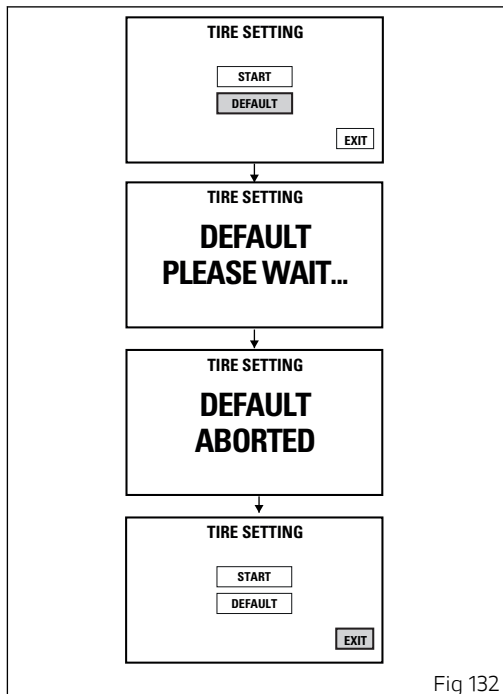


Fig 132

Colore sfondo display

Il cruscotto può regolare automaticamente il colore dello sfondo del display in funzione della luce esterna. Se è attiva la funzione BACKLIGHT – AUTO, quando il sensore rileva “poca luce” (notte) il cruscotto passa alla modalità di visualizzazione con sfondo nero (NIGHT); viceversa quando viene rilevata una quantità di luce “significativa” (giorno) il cruscotto passa alla modalità di visualizzazione con sfondo bianco (DAY).

È possibile personalizzare questa funzione tramite il Menù di Setting, selezionare la funzione “BACKLIGHT” ed entrare nel menù “BACKLIGHT”:

- impostando o una delle due modalità NIGHT o DAY in maniera permanente, oppure
- impostando la modalità di visualizzazione automatica AUTO.

Fare riferimento al paragrafo (“Impostazione sfondo display” pag. 159).

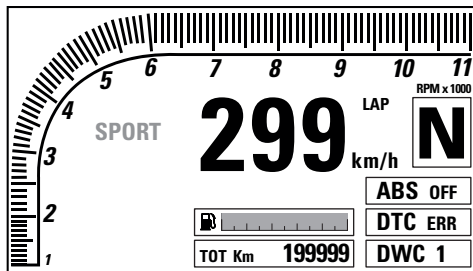


Fig 133



Note

Se l'alimentazione è maggiore di 16 V la retroilluminazione viene disattivata, mentre se l'alimentazione è inferiore a 8 V la retroilluminazione viene spenta.


Controllo luci

Luce anabbagliante/abbagliante (versione senza luce DRL)

Al key-on le luci anabbaglianti e abbaglianti rimangono spente (off): vengono accese solo le luci di posizione.

A seguito dell'avviamento del motore la luce anabbagliante viene accesa automaticamente; è possibile commutare da anabbagliante ad abbagliante e viceversa con il pulsante (7) posizioni (B) e (A). Se al key-on non viene avviato il motore è possibile comunque attivare le luci anabbaglianti/abbaglianti premendo il pulsante (7) posizioni (B) e (A) sul commutatore sinistro.

Se entro 60 secondi dall'accensione "manuale" della luce Anabbagliante / Abbagliante non viene avviato il motore, le luci vengono nuovamente disattivate (off).

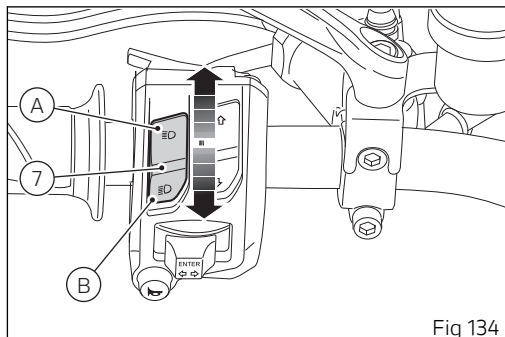

Luce anabbagliante/abbagliante (versione con luce DRL)

Al key-on le luci anabbaglianti e abbaglianti rimangono spente (off): vengono accese solo le luci di posizione e la luce DRL.

A seguito dell'avviamento del motore la luce Anabbagliante viene accesa automaticamente se ci si trova nella modalità AUTO ed il cruscotto rileva una scarsa condizione di luce (NIGHT): se invece il cruscotto rileva una buona condizione di luce (DAY) la luce DRL rimane accesa e quindi la luce Anabbagliante rimane spenta; è possibile commutare da DRL a Anabbagliante (e viceversa) con il pulsante (5).

Se si attiva la luce Anabbagliante è possibile accendere anche la luce Abbagliante con il pulsante (7) posizione (A). Se al key-on non viene avviato il motore è possibile comunque attivare le luci anabbaglianti/abbaglianti premendo il pulsante (7) posizioni (B) e (A) sul commutatore sinistro.

Se entro 60 secondi dall'accensione "manuale" della luce Anabbagliante / Abbagliante non viene avviato il motore, le luci vengono nuovamente disattivate (off).

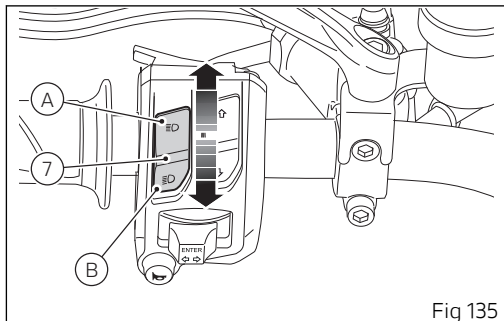


Fig 135

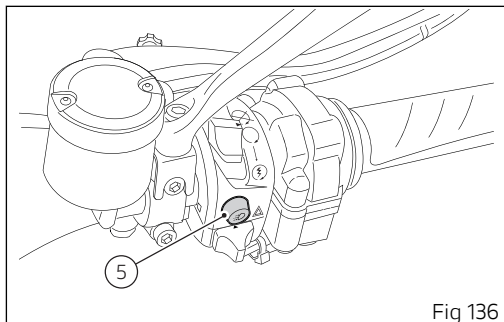


Fig 136

Spegnimento luci anabbagliante/abbagliante durante l'avviamento veicolo (versione senza luce DRL)

Per preservare la batteria della moto, se durante l'avviamento del motore le eventuali luci abbaglianti, anabbaglianti sono accese (ON), il proiettore viene automaticamente spento e viene riattivato quando il motore è completamente avviato.

Spegnimento luci anabbagliante/abbagliante durante l'avviamento veicolo (versione con luci DRL)

Per preservare la batteria della moto, se durante l'avviamento del motore le eventuali luci abbaglianti, anabbaglianti oppure DRL sono accese (ON), il proiettore viene automaticamente spento e viene riattivato quando il motore è completamente avviato.

Luce DRL (Daytime Running Light) — solo per versione con luci DRL

Ad ogni Key-On le luci DRL vengono accese. E' possibile spegnere le luci DRL tramite il pulsante (5) che si trova sul commutatore sinistro. Tornando a premere il pulsante (5) le luci DRL si tornano ad accendere.



Note

Tutte le volte che viene premuto il pulsante (5), la luce DRL si auto imposta sulla modalità MANUAL. Per tornare alla modalità AUTO occorre eseguire un Key-Off / Key-On oppure impostare la modalità AUTO attraverso la funzion DRL CONTROL del Menù di Setting.

Premendo il pulsante (7), oltre ad accendersi le luci Abbagliante ed Anabbagliante, la luce DRL si spegne. Al rilascio del pulsante luci (7), la luce DRL si riaccende automaticamente.

Luce DRL in modalità AUTO

Se la luce DRL si trova in questa modalità, all'avviamento del motore la luce DRL si spegne automaticamente e si accende la luce

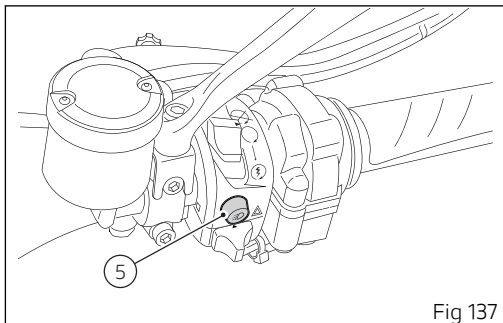


Fig 137

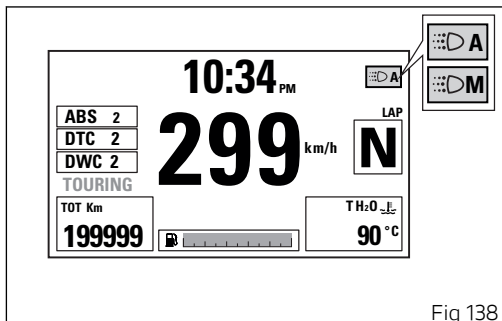


Fig 138

Anabbagliante, se il cruscotto rileva una scarsa condizione di luce (NIGHT). Se invece il cruscotto rileva una buona condizione di luce (DAY), la luce DRL rimane accesa e la luce Anabbagliante spenta: in questa modalità quindi il cruscotto passa automaticamente dalla luce DRL alla luce Anabbagliante, e viceversa, in base alle condizioni di luce esterna rilevata. Sul display viene visualizzato il logo di colore verde con la lettera A.



Attenzione

Utilizzare la luce DRL in modalità AUTO (automatica) quando le condizioni di luce sono scarse, soprattutto in presenza di nebbia o nuvolosità, può mettere a rischio la sicurezza: in questo caso, quindi, DUCATI consiglia di attivare manualmente la luce Anabbagliante.

Luce DRL in modalità MANUAL

Se la luce DRL si trova in questa modalità, all'avviamento del motore la luce DRL non cambia il suo stato. Per spegnere o accendere la luce DRL è necessario usare il pulsante (5). Sul display viene visualizzato il logo di colore giallo con la lettera M.



Attenzione

Utilizzare la luce DRL in condizione di luce molto scarsa (buio), rischia di compromettere la visibilità di guida e abbagliare chi viaggia nel senso opposto di marcia.



Note

Utilizzare la luce DRL di giorno migliora la visibilità in quanto per chi viaggia nel senso opposto di marcia viene percepita meglio rispetto alla luce Anabbagliante.

Indicatori di direzione

Il cruscotto esegue il rientro automatico degli indicatori di direzione.

Dopo aver attivato uno dei due indicatori di direzione è possibile disattivarli tramite il pulsante (4) presente sul commutatore sinistro.

Nel caso non venga eseguito il reset manuale del comando indicatore di direzione, il cruscotto disattiva automaticamente l'indicatore di direzione quando sono stati percorsi 500 m (0,3 miglia) dall'attivazione del comando. Il conteggio dello spazio percorso per la disattivazione automatica viene attivato solo con velocità inferiori a 80 km/h (50 mph).

Se il calcolo dello spazio per la disattivazione automatica viene attivato e successivamente si supera la velocità di 80 km/h (50 mph), il calcolo viene interrotto e riprende quando la velocità torna ad essere inferiore alla soglia indicata.

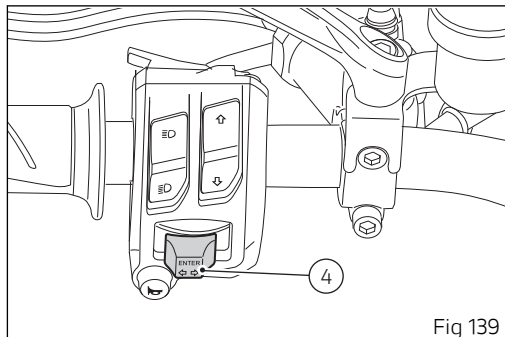


Fig 139



Attenzione

I sistemi di disattivazione automatica sono sistemi di assistenza a disposizione del pilota, ovvero aiutano il pilota a gestire gli indicatori di direzione, affinché il loro utilizzo sia il più agevole e confortevole possibile. Tali sistemi sono stati sviluppati per funzionare nella maggior parte delle manovre di guida, ma ciò non toglie che il pilota sia tenuto comunque a prestare attenzione al funzionamento degli indicatori di direzione (disattivandoli o riattivandoli manualmente se necessario).

Funzione Hazard (4 Frecce)

La funzione "Hazard" permette di attivare contemporaneamente i quattro indicatori di direzione per segnalare una condizione di emergenza. E' possibile attivare la funzione "Hazard" premendo il pulsante (6). L'attivazione è possibile solo in condizione di veicolo acceso (quando la chiave è ruotata in posizione "ON" mentre lo stato del motore è indifferente). Quando la funzione "Hazard" è attiva lampeggiano contemporaneamente i quattro indicatori di direzione e le spie (7) presenti sul cruscotto. E' possibile disattivare la funzione "Hazard" sia in condizioni di veicolo acceso (chiave ruotata in posizione "ON"), sia in condizioni di veicolo spento (chiave ruotata in posizione "OFF") premendo il pulsante (6).

Attivata la funzione "Hazard", se viene eseguito lo spegnimento del veicolo (chiave ruotata in posizione "OFF"), la funzione rimane attiva fino a disattivazione manuale da parte dell'utente o per 2 ore. Al termine delle 2 ore gli indicatori di direzione si spengono automaticamente al fine di salvaguardare la batteria.

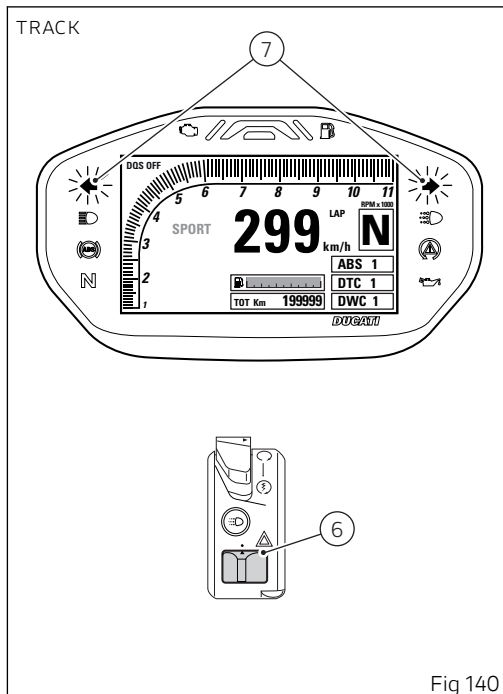


Fig 140



Note

Se viene eseguito un key-on del veicolo con funzione "Hazard" ancora attiva, la funzione rimane attiva (è ammessa l'interruzione temporanea del comando indicatori durante il check iniziale del cruscotto).



Note

Se in un qualsiasi momento in cui la funzione è attiva si ha un'interruzione improvvisa della batteria, al ripristinarsi della tensione il cruscotto disabilita la funzione.



Note

La funzione "Hazard" ha priorità sul normale funzionamento dei singoli indicatori di direzione, quindi fino a quando è attiva non è possibile attivare singolarmente l'indicatore destro o sinistro.

Il sistema immobilizer

Per aumentare la protezione contro il furto, il motociclo è dotato di un sistema elettronico di blocco del motore (IMMOBILIZER) che si attiva automaticamente ogni volta che si spegne il quadro. Ogni chiave racchiude infatti nell'impugnatura, un dispositivo elettronico che ha la funzione di modulare il segnale emesso all'atto dell'avviamento da una speciale antenna incorporata nel commutatore.

Il segnale modulato costituisce la "parola d'ordine", sempre diversa ad ogni avviamento, con cui la centralina riconosce la chiave e solo a questa condizione, consente l'avviamento del motore.

Chiavi

Con il motociclo vengono consegnate n° 2 chiavi. Esse contengono il "codice del sistema immobilizer". Le chiavi (B), sono quelle di normale uso e servono per:

- l'avviamento;
- aprire il tappo del serbatoio carburante;
- sbloccare la serratura della sella.



Attenzione

Separare le chiavi e utilizzare una sola delle due chiavi per l'uso del motociclo.

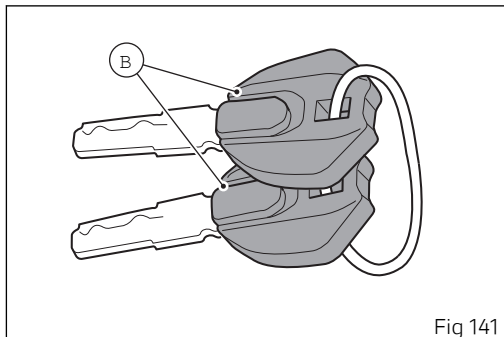


Fig 141

Funzionamento

Ogni volta che si ruota la chiave del commutatore da ON a OFF, il sistema di protezione attiva il blocco motore.

Se ancora non si riesce ad avviare il motore, rivolgersi alla rete assistenziale Ducati.



Attenzione

Urti violenti potrebbero danneggiare i componenti elettronici contenuti nella chiave. Durante la procedura utilizzare sempre la stessa chiave. L'utilizzo di chiavi diverse potrebbe impedire al sistema di riconoscere il codice della chiave inserita.

Duplicazione delle chiavi

Quando il cliente necessita di chiavi supplementari, deve rivolgersi alla rete assistenziale Ducati e portare con sé tutte le chiavi ancora a sua disposizione.

La rete assistenziale Ducati, effettuerà la memorizzazione di tutte le chiavi nuove e di quelle già in possesso.

La rete assistenziale Ducati, potrà richiedere al cliente di dimostrare di essere il proprietario del motociclo.

I codici delle chiavi non presentate durante la procedura di memorizzazione, vengono cancellati dalla memoria, a garanzia che le chiavi eventualmente smarrite non siano più in grado di avviare il motore.



Note

In caso di cambio di proprietario del motociclo, è indispensabile che il nuovo proprietario entri in possesso di tutte le chiavi.

Sblocco veicolo tramite PIN CODE

In caso di malfunzionamento del sistema di riconoscimento chiave o di malfunzionamento della chiave, il cruscotto consente all'utente l'inserimento del proprio codice PIN per lo sblocco momentaneo del veicolo.

Se la funzione PIN CODE non è attiva, il cruscotto non attiva la pagina di inserimento del codice di sblocco, ma visualizza la Schermata Standard, attiva l'errore E-Lock in modo da fornire all'utente l'indicazione della presenza di un problema di lettura/riconoscimento della chiave e disabilita l'ingresso nel Menù di Setting.

La segnalazione di errore E-Lock deve rimanere attiva fino al successivo key-off.

Se la funzione PIN CODE è attiva, il cruscotto attiva la pagina di inserimento del codice di sblocco e compare l'indicazione INSERT PIN CODE e sotto quattro trattini evidenziati in verde " - - - - ".

Inserimento codice:

- 1) Premere pulsante (4), viene evidenziata in verde solo una cifra con indicato il numero "0";
- 2) ad ogni pressione del pulsante (2) il numero di incrementa di uno (+ 1) fino al valore "9" e poi ricomincia da "0";
- 3) ad ogni pressione del pulsante A (1) il numero si decrementa di uno (- 1) fino al valore "1" e poi ricomincia da "0";
- 4) premere il pulsante (4) per confermare il numero.

Ripetere le operazioni fino alla conferma di tutte le 4 cifre che compongono il PIN CODE.

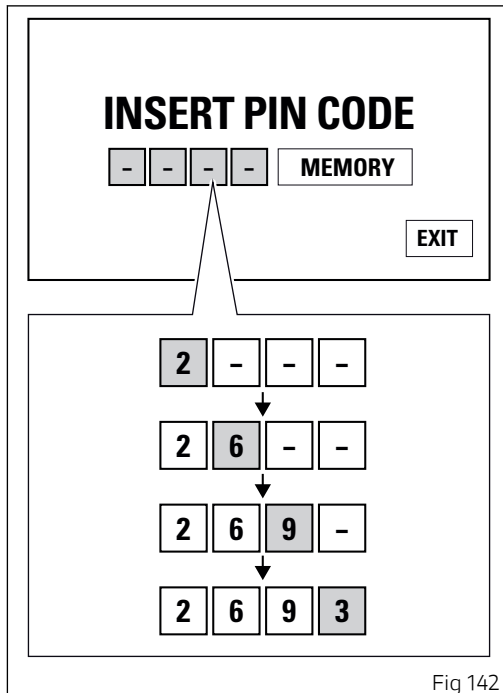


Fig 142

Dopo la pressione del pulsante (4) per la conferma del quarto e ultimo numero:

- se il codice PIN non è corretto il cruscotto visualizza per 3 secondi l'indicazione **WRONG** e successivamente torna ad evidenziare i quattro trattini "- - - -" per permettere un nuovo tentativo di inserimento codice. Il numero di tentativi possibili è regolato da un tempo predefinito di 2 minuti. Scaduto questo tempo il cruscotto passa alla Schermata Standard, attiva l'errore E-Lock e disabilita l'ingresso nel Menù di Setting.
- se si presenta un problema durante la verifica del PIN CODE il cruscotto visualizza per 3 secondi l'indicazione **ERROR** e si comporta come nel caso di **WRONG**.
- se il codice PIN è corretto il cruscotto visualizza per 3 secondi l'indicazione **CORRECT** e poi passa alla "schermata standard" e attiva l'errore E-Lock in modo da fornire comunque all'utente l'indicazione della presenza di un problema di lettura/riconoscimento della chiave.

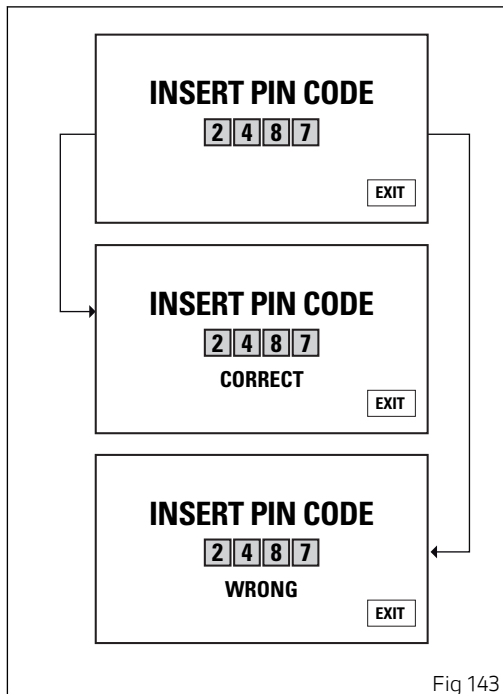


Fig 143



Importante

Nel caso sia necessario eseguire questa procedura per avviare il veicolo occorre rivolgersi al più presto all'Officina Autorizzata Ducati per risolvere il problema.

Comandi per la guida

Posizione dei comandi per la guida del motociclo



Attenzione

Questo capitolo illustra il posizionamento e la funzione dei comandi necessari alla guida del motociclo. Leggere attentamente quanto descritto prima di utilizzare ogni comando.

- 1) Cruscotto.
- 2) Interruttore d'accensione e bloccasterzo a chiave.
- 3) Commutatore sinistro.
- 4) Leva comando frizione.
- 5) Commutatore destro.
- 6) Manopola girevole comando acceleratore.
- 7) Leva comando freno anteriore.
- 8) Pedale comando cambio.
- 9) Pedale comando freno posteriore.

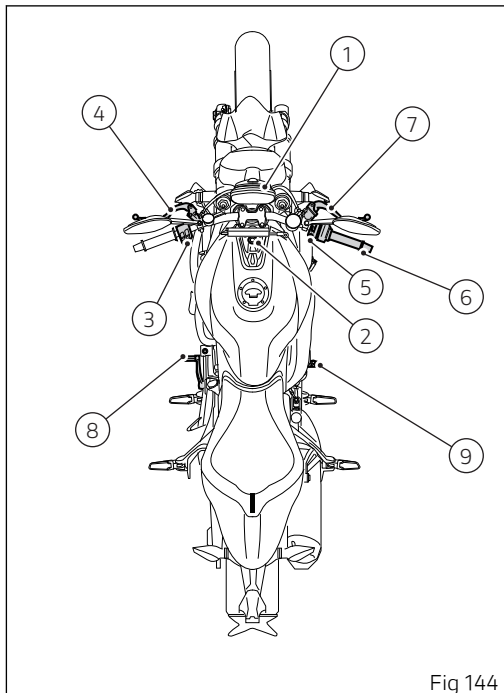


Fig 144

Interruttore d'accensione e bloccasterzo

È sistemato davanti al serbatoio ed è a quattro posizioni:

- A) ON : abilita il funzionamento di luci e motore;
- B) OFF : disabilita il funzionamento di luci e motore;
- C) LOCK : lo sterzo è bloccato;
- D) P : luce di posizione e bloccasterzo.



Note

Per portare la chiave in queste ultime due posizioni è necessario spingerla e quindi ruotarla. Nelle posizioni (B), (C) e (D) la chiave può essere estratta.

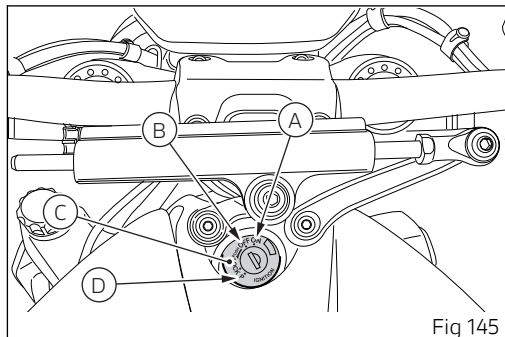


Fig 145

Commutatore sinistro

1) Pulsante (FLASH), funzione "Start-Stop lap".

2) Interruttore luci a 2 posizioni:

- luce abbagliante ();
- luce anabbagliante ();

3) Pulsanti navigazione menù:

- menù ▲ (UP)
- menù ▼ (DOWN);

4) Pulsante menù (ENTER) / indicatore di direzione a tre posizioni ():

- posizione centrale = spento
- posizione  = svolta sinistra
- posizione  = svolta a destra
- premuto = conferma menù (ENTER);

5) Pulsante avvisatore acustico ().

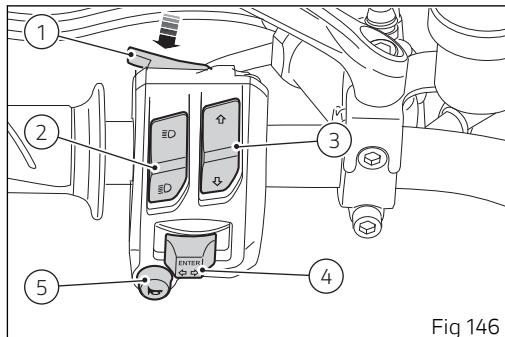


Fig 146

Leva comando frizione

La leva (1) che aziona il disinnesto della frizione è dotata di pomello (2) per la regolazione della distanza tra la leva stessa e la manopola sul semimanubrio.

La distanza della leva è regolata da 10 scatti del pomello (2).

Ruotando in senso orario la leva si allontana dalla manopola acceleratore. Viceversa, ruotando il pomello in senso antiorario, si avvicina.

Quando la leva (1) viene azionata si interrompe la trasmissione dal motore al cambio e quindi alla ruota motrice. Il suo utilizzo è molto importante in tutte le fasi di guida del motociclo, specialmente nelle partenze.




Attenzione

La regolazione della leva frizione va effettuata a motociclo fermo.



Importante

Un corretto utilizzo di questo dispositivo prolungherà la vita del motore evitando danni a tutti gli organi di trasmissione.

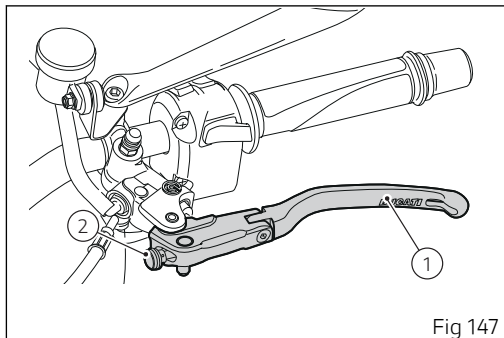

Note

È possibile avviare il motore con il cavalletto aperto ed il cambio in posizione di folle oppure con la marcia del cambio inserita, tenendo tirata la leva della frizione (in questo caso il cavalletto deve essere chiuso).

Commutatore destro

1) Interruttore rosso ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO.

2) Pulsante luci DRL.

3) Interruttore hazard.

L'interruttore (1) ha tre posizioni di utilizzo:

posizione in alto: SPEGNIMENTO MOTORE;

posizione centrale: ABILITAZIONE MOTORE;

spinto in basso: AVVIAMENTO MOTORE.

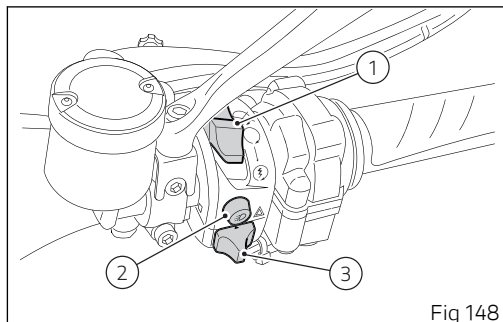


Fig 148

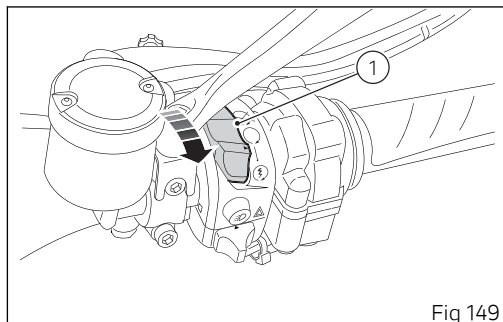


Fig 149

Manopola girevole comando acceleratore

La manopola girevole (1), sul lato destro del manubrio, comanda l'apertura delle farfalle del corpo farfallato.

Quando viene rilasciata, la manopola torna automaticamente alla posizione iniziale di minimo.

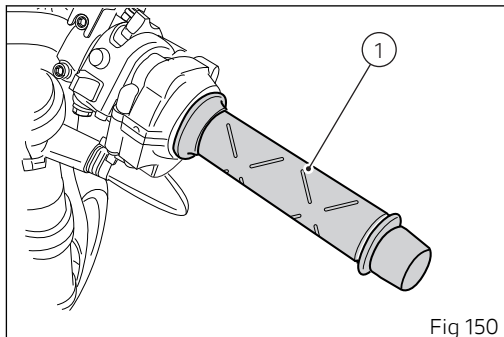


Fig 150

Leva comando freno anteriore

Tirando la leva (1) verso la manopola girevole si aziona il freno anteriore. È sufficiente un minimo sforzo della mano per azionare questo dispositivo in quanto il funzionamento è idraulico.

La leva di comando è dotata di un pomello (2) per la regolazione della distanza della leva dalla manopola sul semimanubrio.

La distanza della leva è regolata da 10 scatti del pomello (2). Ruotando in senso orario la leva si allontana dalla manopola acceleratore. Viceversa, ruotando il pomello in senso antiorario, si avvicina.

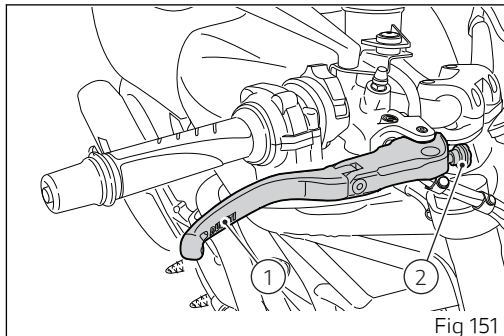


Fig 151



Attenzione

Prima di utilizzare questi comandi leggere le istruzioni riportate "Avviamento e marcia del motociclo".




Attenzione

La regolazione della leva freno anteriore va effettuata a motociclo fermo.

Pedale comando freno posteriore

Per azionare il freno posteriore, premere il pedale (1) verso il basso con il piede.

Il sistema di comando è di tipo idraulico.

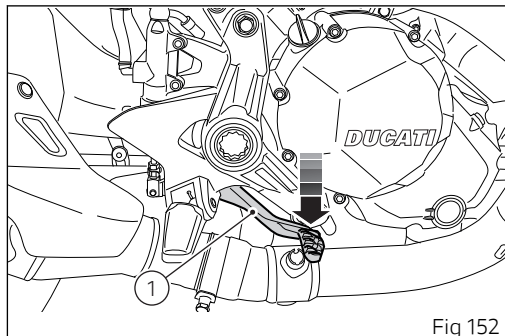

Pedale comando cambio

Il pedale comando cambio ha una posizione di riposo centrale N con ritorno automatico e due movimenti:

- in basso = spingere il pedale verso il basso per innestare la 1^a marcia e per scalare a una marcia inferiore. Con questa manovra la spia N sul cruscotto si spegne.
- in alto = sollevare il pedale per innestare la 2^a marcia e successivamente la 3^a, 4^a, 5^a e 6^a marcia.

Ad ogni spostamento del pedale corrisponde solo un cambio marcia.

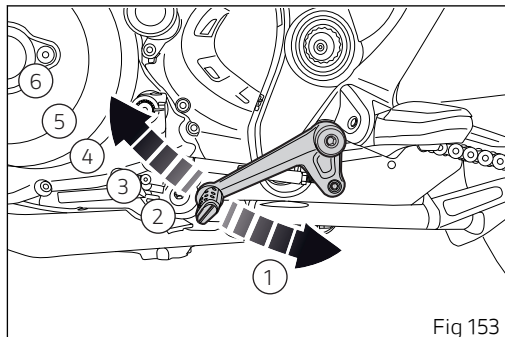


Fig 153

Registrazione posizione pedale comando cambio e freno posteriore

Per assecondare le esigenze di guida di ogni pilota è possibile modificare la posizione delle leve comando cambio e freno posteriore rispetto alle relative pedane.

Pedale comando cambio

Regolare la posizione dell'asta (1) agendo sulla vite (A).

Fare assumere al pedale cambio la posizione desiderata.

Serrare la vite (A).

A regolazione completata, verificare il corretto valore della quota (B) che deve essere di 140 mm (+0; -3 mm) (5.51 in) (+0; -0.12 in).



Attenzione

Se la quota di sfilamento non rispetta i parametri indicati, ripetere le operazioni di regolazione come descritto in precedenza.

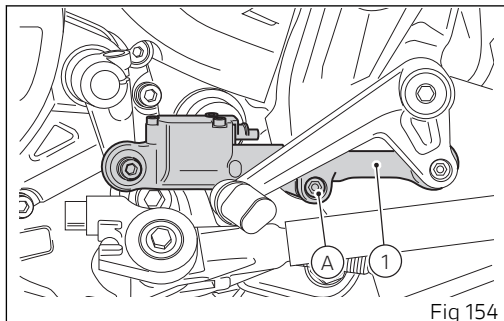


Fig 154

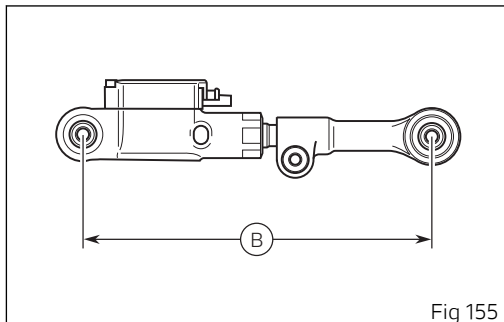


Fig 155

Pedale comando freno posteriore

Per modificare la posizione della leva comando freno posteriore allentare il controdado (4), ruotare la vite (5) di registro corsa pedale fino a stabilire la posizione desiderata. Serrare il controdado (4).

Verificare, agendo a mano sul pedale, che questo presenti un gioco di circa $1,5 \pm 2$ mm (0.06-0.08 in) prima di iniziare l'azione frenante.

Se così non risulta occorre modificare la lunghezza dell'astina di comando della pompa nel modo seguente.

Allentare il controdado (6) sull'astina della pompa.

Avvitare l'astina sulla forcella (7) per aumentare il gioco o svitarla per diminuirlo.

Serrare il controdado (6) e verificare nuovamente il gioco.

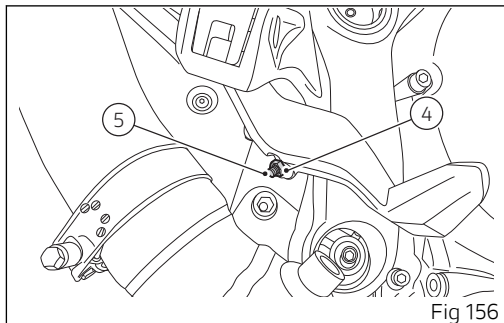


Fig 156

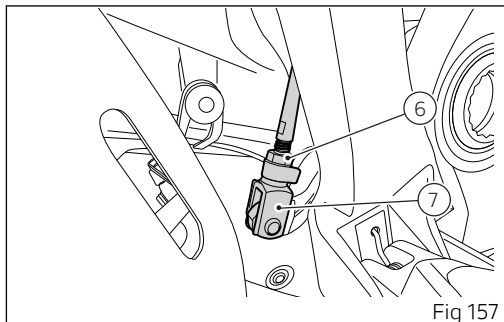


Fig 157

Elementi e dispositivi principali

Posizione sul motociclo

- 1) Tappo serbatoio carburante.
- 2) Serratura sella.
- 3) Perno per il cavetto portacasco.
- 4) Cavalletto laterale.
- 5) Specchi retrovisori.
- 6) Dispositivi di registro forcella anteriore.
- 7) Dispositivi di registro ammortizzatore posteriore.
- 8) Catalizzatore.
- 9) Silenziatore di scarico.
- 10) Ammortizzatore di sterzo.

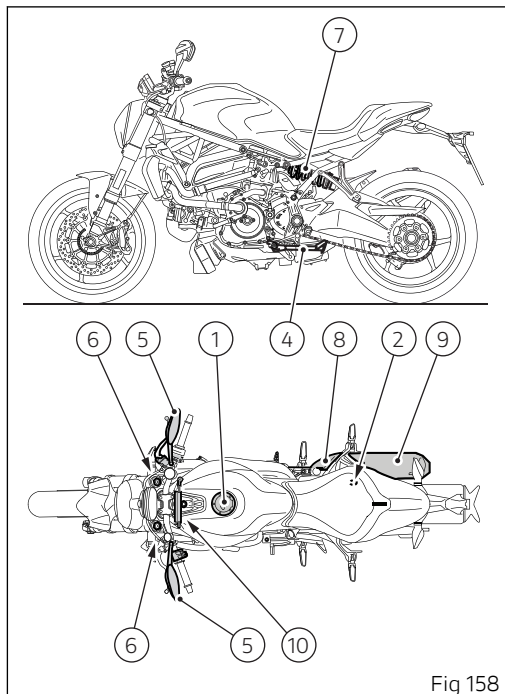


Fig 158

Tappo serbatoio carburante

APERTURA

Premere l'apposita chiave (1) nella serratura (2), avendo cura di incastrare il profilo (A) della chiave nel traversino (B) della serratura e ruotarla dalla posizione (C) alla posizione (D) in senso antiorario. Sollevare quindi il coperchietto (3) senza rimuovere la chiave.

CHIUSURA

Richiudere il coperchietto (3) e ruotare la chiave in senso orario, dalla posizione (D) alla posizione (C). Estrarre quindi la chiave (1).



Note

È possibile chiudere il tappo solo con la chiave inserita.



Attenzione

Dopo ogni rifornimento accertarsi sempre che il tappo sia perfettamente posizionato e chiuso.

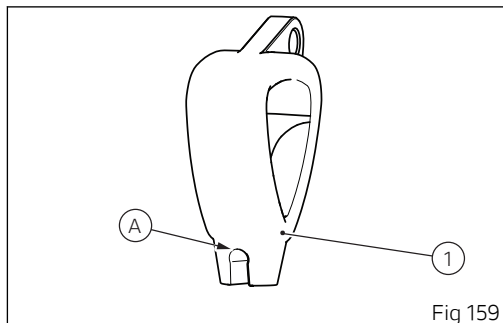


Fig 159

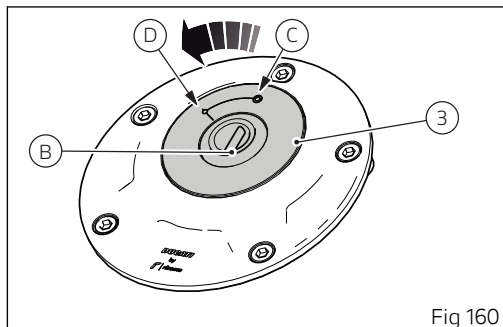


Fig 160



Serratura sella

APERTURA

Introdurre la chiave nella serratura (1), ruotarla in senso orario e contemporaneamente premere verso il basso in prossimità del chiavistello per agevolare lo sgancio del piolo. Sfilare la sella (2) dai fermi anteriori tirandola all'indietro.

CHIUSURA

Assicurarsi che tutti gli elementi siano correttamente disposti e fissati nel vano sotto la sella (2). Inserire le alette (A), poste sull'estremità anteriore del fondo sella, nella staffa supporto serbatoio (B) fissata al telaio posteriore. Tenendo sollevata la parte posteriore della sella, inserire il fissaggio centrale, spingendo sopra di esso: spingere sull'estremità posteriore della sella fino ad udire lo scatto del chiavistello della serratura. Assicurarsi che la sella sia saldamente fissata al telaio e rimuovere la chiave dalla serratura.

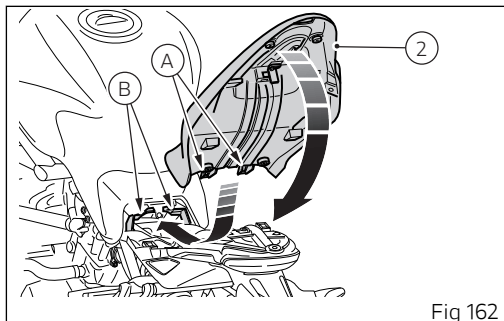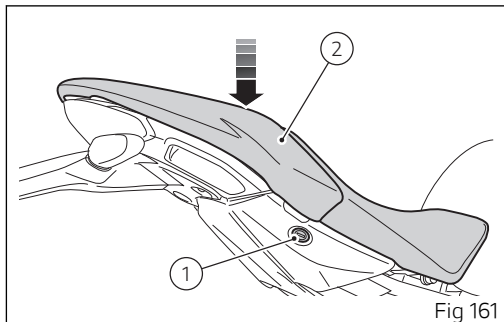

Regolazione altezza sella

Il motociclo viene venduto con la sella rialzata. E' possibile regolare l'altezza della sella abbassandola. Per abbassare la sella, rimuovere la sella (1) con la rispettiva cover sella.



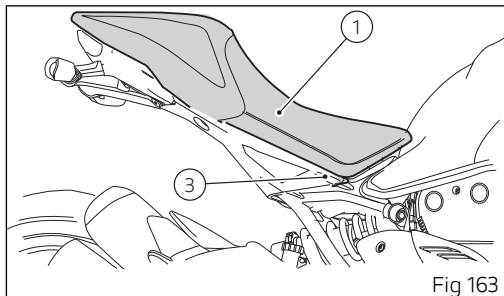


Fig 163

Rimuovere i quattro tamponi (4) posizionati sotto alla sella (1).
Posizionare il gancio (5) con elastico nella sede inferiore.

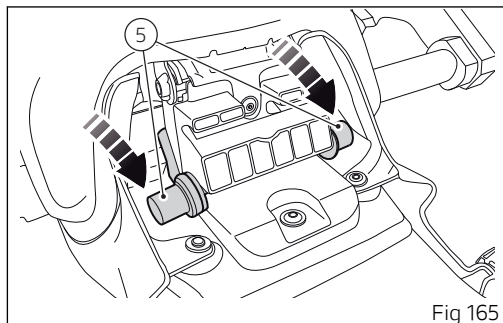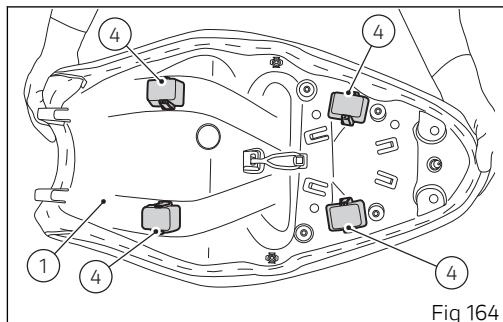

Posizionare la sella sul motociclo con la rispettiva cover sella. A questo punto la sella è in posizione ribassata.

Per alzare la sella, rimuovere la sella (1) con la rispettiva cover sella.

Posizionare sotto alla sella (1) i quattro tamponi (4) nelle rispettive sedi.

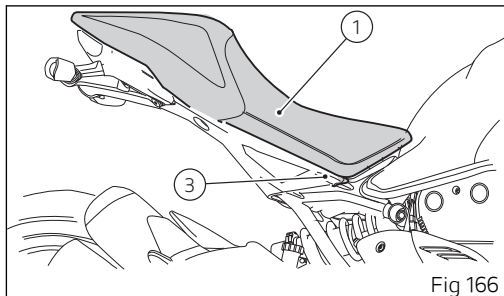


Fig 166

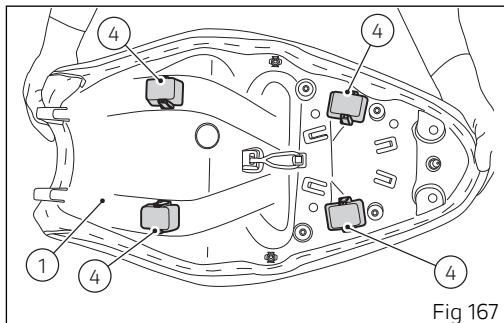


Fig 167

Posizionare il gancio (5) con elastico nella sede superiore.
Rimontare la sella sul motociclo con la rispettiva cover sella.

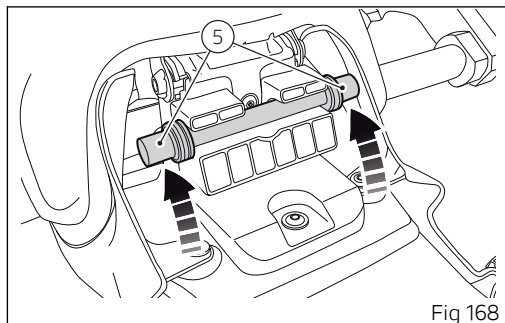


Fig 168

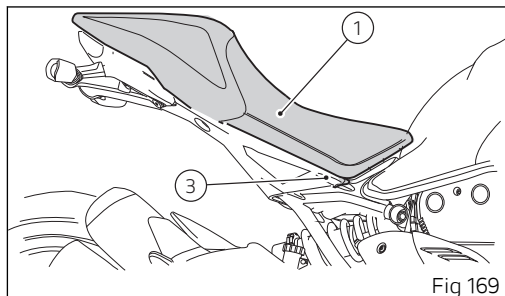


Fig 169

Cavetto portacasco


Il cavetto portacasco (1) è situato all'interno della trousses attrezzi, vedi "Accessori in dotazione" pag. 283. Far passare il cavetto nel casco ed inserire nel perno (2) l'estremità del cavetto.

Lasciare appeso il casco e rimontare la sella per fissarlo.



Attenzione

Questo dispositivo serve per la sicurezza del casco quando il motociclo è parcheggiato. Non lasciare il casco attaccato quando si viaggia; potrebbe interferire con le operazioni di guida e causare la perdita di controllo del motociclo.

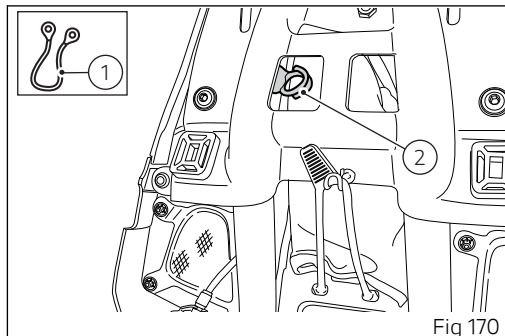

Cavalletto laterale



Attenzione

Prima d'azionare il cavalletto laterale, accertarsi dell'adeguata consistenza e planarità della superficie d'appoggio.

Terreni molli, ghiaia, asfalto ammorbidito dal sole, ecc. possono infatti determinare rovinose cadute del motociclo parcheggiato.


In caso di pendenza del suolo, parcheggiare sempre con la ruota posteriore rivolta verso il lato in discesa della pendenza. Per impiegare il cavalletto laterale, premere con il piede (tenendo il motociclo con entrambe le mani sul manubrio) sulla stampella (1), accompagnandola fino al punto di massima estensione. Inclinare il motociclo fino a portare in appoggio il cavalletto al suolo.



Attenzione

Non sostare seduti sul motociclo parcheggiato col cavalletto laterale.

Per posizionare il cavalletto a "riposo" (posizione orizzontale), inclinare il motociclo verso destra e

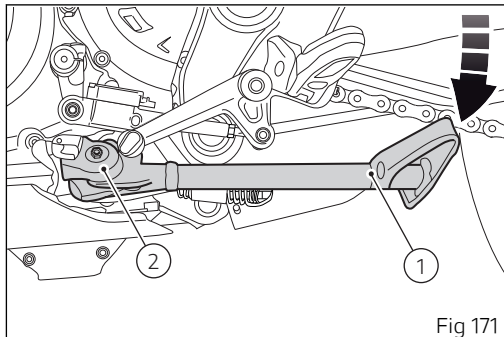

contemporaneamente sollevare con il piede la stampella (1).

Per garantire un funzionamento ottimale dell'articolazione del cavalletto laterale è necessario, dopo aver eliminato ogni traccia di sporco, lubrificare con grasso SHELL Alvania R3 tutti i punti soggetti ad attrito.

**Note**

È consigliabile verificare periodicamente il corretto funzionamento del sistema di trattenuta (costituito da due molle a trazione una all'interno dell'altra) e del sensore di sicurezza (2).

**Note**

È possibile avviare il motore con il cavalletto aperto ed il cambio in posizione di folle, oppure con la marcia del cambio inserita, tenendo tirata la leva della frizione (in questo caso il cavalletto deve essere chiuso).

Centralina bluetooth

E' possibile installare sul motociclo una centralina bluetooth che ha la funzione di "ponte" tra i differenti dispositivi elettronici supportati e che utilizzano un'interfaccia di comunicazione bluetooth. La centralina Bluetooth può essere acquistata presso un Concessionario oppure un'Officina autorizzata Ducati.



Attenzione

I costruttori di dispositivi Headset Bluetooth potrebbero apportare modifiche ai protocolli standard durante il ciclo di vita dei dispositivi (Smartphone e Auricolari).



Attenzione

Ducati non ha controllo su tali modifiche e questo potrebbe influire sulle varie funzionalità dei dispositivi Headset Bluetooth (condivisione Musica, riproduzione multimediale, etc) e su alcuni tipi di Smartphone (a seconda dei profili Bluetooth supportati). Pertanto, Ducati non garantisce la riproduzione multimediale per :

- auricolari che non siano forniti con il "Kit Ducati cod. 981029498";
- Smartphone che non supportino i profili Bluetooth richiesti (anche se associati ad auricolari forniti con "Kit Ducati cod. 981029498").



Attenzione

In caso di interferenze dovute a particolari condizioni dell'ambiente esterno, il kit auricolari Ducati cod. 981029498 fornisce anche la possibilità di utilizzare la funzionalità di condivisione della musica in riproduzione direttamente da casco rider a casco passenger (per maggiori informazioni consultare il manuale degli auricolari forniti con il kit Ducati cod. 981029498).



Note

Il kit Ducati cod. 981029498 è acquistabile a parte presso un Concessionario o un Officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Ducati non garantisce la possibilità di connettere correttamente al Ducati Multimedia System navigatori bluetooth che non siano forniti con i seguenti kit:

- Kit navigatore satellitare Ducati Zumo 350
- Kit navigatore satellitare Ducati Zumo 390
- Kit navigatore satellitare Ducati Zumo 395



Note

I kit Ducati sopra elencati sono acquistabili a parte presso un Concessionario o un Officina autorizzata Ducati.

Verificare che il proprio Smartphone supporti i seguenti profili:

- Profilo MAP: per la corretta visualizzazione delle notifiche degli SMS e degli MMS;

- Profilo PBAP: per la corretta visualizzazione dei dati contenuti nella rubrica dello Smartphone.

Connessione USB

Il motociclo è dotato di una connessione USB 5V. Alla connessione USB è possibile collegare carichi fino a 1 A.

La connessione USB (1) è posizionata sotto la sella passeggero ed è protetta da un coperchietto: per utilizzare la connessione sollevare il coperchietto.



Importante

Con motore fermo e Key ON, non lasciare accessori collegati alla connessione USB per lungo tempo in quanto si potrebbe scaricare la batteria del motociclo.




Attenzione

Tenere SEMPRE chiuso il tappo di protezione connessione presa USB ad eccezione di quando viene usata.



Attenzione

Non usare MAI la presa USB quando piove.

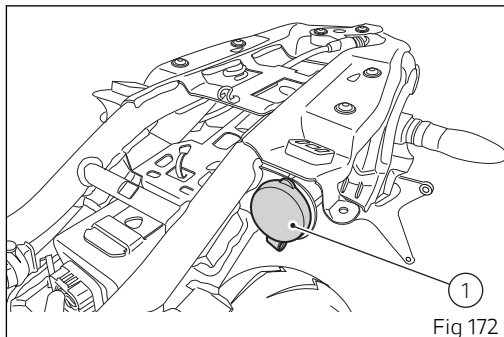


Ammortizzatore di sterzo

È posizionato sul manubrio.

La sua azione contribuisce a rendere lo sterzo più preciso e più stabile.

Ruotando in senso orario il pomello (1) lo sterzo risulterà più duro, in senso antiorario più morbido. Ogni posizione di registrazione è identificata da un "click".

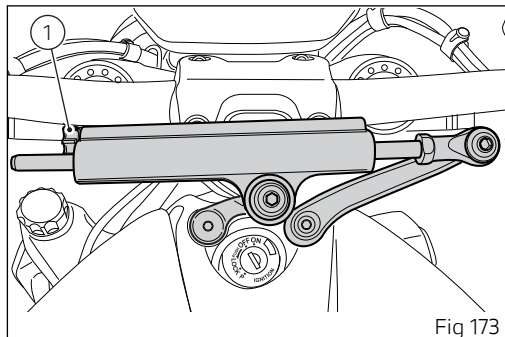



Attenzione

I valori riportati sono indicativi, considerando un pilota che vestito pesa 80 - 90 kg (176.36 - 198.42 lb) e un passeggero che vestito pesa 70 - 80 kg (154 - 176 lb).



Attenzione

Livelli di frenatura idraulica molto alti (inferiori a 5 click) possono indurire lo sterzo nella manovre a basse velocità. Se ne raccomanda pertanto l'utilizzo solo in pista.



Attenzione

Non tentare mai di modificare la posizione del pomello di registrazione durante la marcia per evitare la possibile perdita del controllo del motociclo.



Attenzione

Verificare la corretta posizione del pomello (click) ogni qualvolta si intende mettere in marcia il veicolo.

SCELTA TARATURA DELL'AMMORTIZZATORE DI STERZO

Ducati consiglia le tarature per l'ammortizzatore di sterzo riportate in tabella: le tarature indicate sono suggerimenti in funzione delle varie situazioni di guida, tenendo conto delle capacità e delle esigenze, in termini di comfort, dell'utilizzatore.

Ammortizzatore di sterzo Ohlins			
	Standard	Sport	Comfort
Regolazione	6-7 click	5 click	8-12 click

Registri di regolazione forcella anteriore


La forcella del motociclo è regolabile nella fase di estensione (ritorno), nella compressione degli steli e nel precarico della molla.

E' possibile regolare il precarico molla su entrambi gli steli mentre la compressione è regolabile sullo stelo sinistro e l'estensione è regolabile sullo stelo destro.

La regolazione avviene per mezzo dei registri esterni a vite:

- 1) per modificare il freno idraulico in estensione;
- 2) per modificare il precarico delle molle interne;
- 3) per modificare il freno idraulico in compressione.

Posizionare il motociclo in modo stabile, sul cavalletto laterale. Ruotare con un apposito cacciavite il registro (1), posto sulla sommità dello stelo forcella destro, per modificare il freno idraulico in estensione. Ruotare con un cacciavite il registro (3) posto sulla sommità dello stelo forcella sinistro, per modificare il freno idraulico in compressione. Ruotando le viti di regolazione (1) e (3) si avvertono degli scatti, ognuno dei quali corrisponde ad una regolazione dello smorzamento.

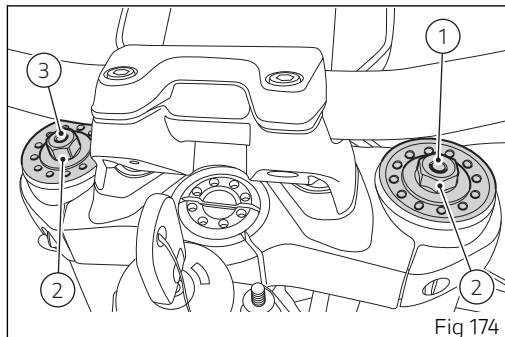

Avvitando completamente la vite fino a bloccarla si ottiene la posizione "0", che corrisponde al massimo smorzamento.

A partire da questa posizione, ruotando in senso antiorario, si possono contare i vari scatti che corrisponderanno alle posizioni "1", "2", ecc.

Le regolazioni STANDARD sono le seguenti:

- compressione: 12 click (da tutto chiuso);
- estensione: 10 click (da tutto chiuso);
- precarico molla: 10 giri (da tutto sprecaricato).

Per modificare il precarico della molla interna ad ogni stelo, ruotare il registro (2), con una chiave esagonale di 17 mm (0.67 in), completamente in senso antiorario, per ottenere la posizione da tutto sprecaricato. Da questa posizione, regolare il precarico ruotando il registro in senso orario. Ogni giro corrisponde a 1 mm (0.04 in) di precarico molla.



Attenzione

Regolare i registri di entrambi gli steli sulle medesime posizioni.

Registri di regolazione ammortizzatore posteriore

L'ammortizzatore posteriore è dotato di registri esterni per adeguare l'assetto del motociclo alle condizioni di carico. Il pomello (1), posto sul serbatoio di espansione, regola il freno idraulico nella fase di compressione.

Il pomello (3), in corrispondenza del fissaggio superiore dell'ammortizzatore al motore, regola il freno idraulico nella fase di estensione (ritorno). Ruotando in senso orario il pomello (1) si aumenta il freno, viceversa si diminuisce.



Ruotando in senso antiorario il pomello (3) si aumenta il freno, viceversa si diminuisce.

Le due ghiera (2), poste nella parte inferiore dell'ammortizzatore, registrano il precarico della molla esterna.

Per modificare il precarico della molla allentare la ghiera inferiore di bloccaggio. **AVVITANDO** o **SVITANDO** la ghiera superiore si **AUMENTA** o **DIMINUISCE** il precarico.

Impostato il precarico desiderato serrare la ghiera inferiore di bloccaggio.

Taratura STANDARD dalla posizione di tutto chiuso:

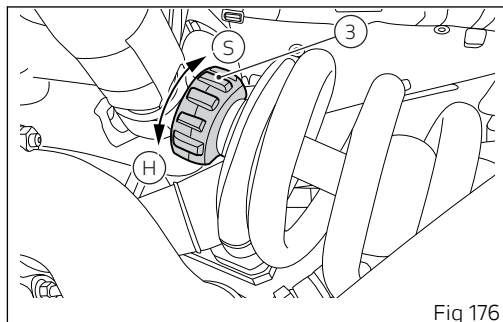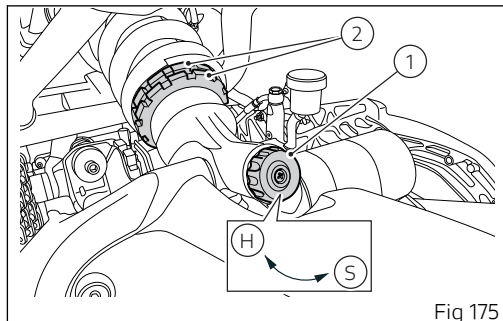

- estensione: svitare il registro (3) di 14 click (da tutto chiuso);
- compressione: svitare il registro (1) di 12 click (da tutto chiuso);
- precarico molla: 14 mm (0.55 in).



Attenzione

Per ruotare la ghiera di registro del precarico utilizzare una chiave a settore. Usare particolare cautela per evitare il rischio di ferirsi la mano urtando violentemente altre parti del motociclo in caso il dente della chiave perda improvvisamente la presa sul vano della ghiera durante il movimento.



Attenzione

L'ammortizzatore contiene gas ad alta pressione e potrebbe causare seri danni se smontato da persone inesperte.

SCELTA TARATURA SOSPENSIONI

I valori riportati in tabella sono indicativi considerando un pilota che vestito pesa 80–90 kg ed un passeggero che vestito pesa 70–80 kg.

Forcella anteriore					
Parametro	Range	Standard	Sport	Comfort	Pilota + passeggero
Compressione	0 ÷ 25 click	12 click	4 click	10 click	10 click
Estensione	0 ÷ 25 click	10 click	4 click	22 click	6 click
Precarico molla	0 ÷ 15 giri	10 giri	10 giri	4 giri	13 giri

Ammortizzatore posteriore					
Parametro	Range	Standard	Sport	Comfort	Pilota + passeggero
Compressione	0 ÷ 21 click	12 click	4 click	20 click	5 click
Estensione	0 ÷ 39 click	14 click	11 click	16 click	14 click
Precarico molla	4 ÷ 16 mm (0.16 ÷ 0.63 in)	14 mm (0.55 in)	14 mm (0.55 in)	14 mm (0.55 in)	16 mm (0.63 in)

Norme d'uso

Precauzioni per il primo periodo d'uso del motociclo

Velocità di rotazione massima

Velocità di rotazione da rispettare nel periodo di rodaggio e nel normale uso:

- 1) Fino a 1000 km (621 mi);
- 2) Da 1000 (621 mi) a 2500 km (1553 mi).

Fino a 1000 Km (621 mi)

Durante i primi 1000 km (621 mi) di marcia fare attenzione al contagiri, non si deve assolutamente superare i: $5.500 \div 6.000 \text{ min}^{-1}$.

Nelle prime ore di marcia del motociclo è consigliabile variare continuamente il carico ed il regime di giri del motore, pur rimanendo sempre entro il limite indicato.

A questo scopo risultano adattissime le strade ricche di curve e magari i tratti di strada collinari, dove il

motore, i freni e le sospensioni vengono sottoposti ad un rodaggio efficace.

Per i primi 100 km (61 mi) agire con cautela sui freni evitando brusche e prolungate frenate, questo per consentire un corretto assestamento del materiale d'attrito delle pastiglie sui dischi freno.

Per consentire un adattamento reciproco di tutte le parti meccaniche in movimento ed in particolare per non pregiudicare il duraturo funzionamento degli organi principali del motore, si consiglia di non effettuare accelerazioni troppo brusche e di non tenere a lungo il motore ad un numero di giri elevato, particolarmente in salita.

Si consiglia inoltre di controllare spesso la catena, avendo cura di lubrificarla, se necessario.

Da 1000 (621 mi) a 2500 km (1553 mi)

Si può pretendere dal motore maggiori prestazioni, ma non si deve mai superare i 7.000 min^{-1} .



Importante

Durante il periodo di rodaggio osservare scrupolosamente il programma di manutenzione ed i tagliandi consigliati nel libretto di garanzia. L'inosservanza di tali norme esime la Ducati Motor Holding S.p.A. da qualsiasi responsabilità per eventuali danni al motore e sulla sua durata.

Attenendosi alle raccomandazioni si favorisce una maggiore durata del motore, riducendo la necessità di revisioni o di messe a punto.

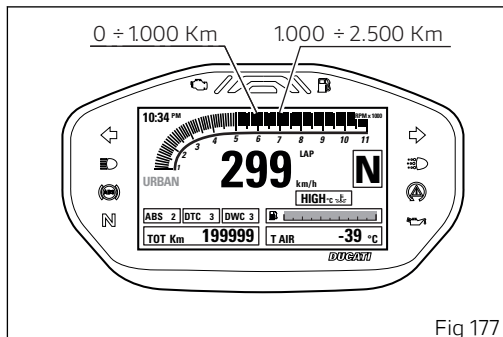


Fig 177

Controlli prima dell'avviamento



Attenzione

La mancata esecuzione delle ispezioni prima della partenza può causare danni al veicolo e procurare lesioni gravi al conducente e al passeggero.

Prima di mettersi in viaggio controllare i seguenti punti:

- **CARBURANTE NEL SERBATOIO**
Controllare il livello del carburante nel serbatoio. Eventualmente fare rifornimento (vedi "Rifornimento Carburante").
- **LIVELLO OLIO NEL MOTORE**
Controllare il livello nella coppa attraverso l'oblò d'ispezione. Eventualmente rabboccare (vedi "Controllo livello olio motore").
- **LIQUIDO FRENI E FRIZIONE**
Verificare sui rispettivi serbatoi il livello del liquido (vedi "Controllo livello fluido freni e freni").
- **LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO**
Controllare il livello del liquido nel serbatoio d'espansione; eventualmente rabboccare (vedi "Controllo ed eventuale rabbocco livello liquido di raffreddamento").
- **CONDIZIONE PNEUMATICI**
Controllare la pressione e lo stato di usura dei pneumatici (vedi "Pneumatici").
- **FUNZIONALITÀ DEI COMANDI**
Azionare le leve e i pedali di comando freni, frizione, acceleratore, cambio e controllarne il funzionamento.
- **LUCI E SEGNALAZIONI**
Verificare l'integrità delle lampade d'illuminazione, di segnalazione e il funzionamento del claxon. In caso di lampade bruciate procedere alla sostituzione (vedi "Sostituzione lampadine luci").
- **SERRAGGI A CHIAVE**
Controllare il bloccaggio del tappo serbatoio (vedi "Tappo serbatoio carburante") e della sella (vedi "Serratura sella").

- CAVALLETTTO
Verificare la funzionalità e il corretto
posizionamento del cavalletto laterale
(vedi "Cavalletto laterale").

SPIA ABS

Dopo il key-on, la spia ABS (9, vedi "Cruscotto") rimane accesa quando la velocità del veicolo supera i 5 km/h (3.12 mph); la spia si spegne per identificare il corretto funzionamento del sistema ABS.



Attenzione

In caso di anomalie rinunciare alla partenza e rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.

DISPOSITIVO ABS

Verificare la perfetta pulizia delle ruote foniche anteriore (1) e posteriore (2).



Attenzione

L'ostruzione delle finestre di lettura compromette il corretto funzionamento del dispositivo. Se si percorrono terreni molto fangosi è consigliabile disabilitare il dispositivo ABS in quanto si possono verificare malfunzionamenti improvvisi dello stesso.



Attenzione

Un'impennata prolungata può disattivare il sistema ABS.

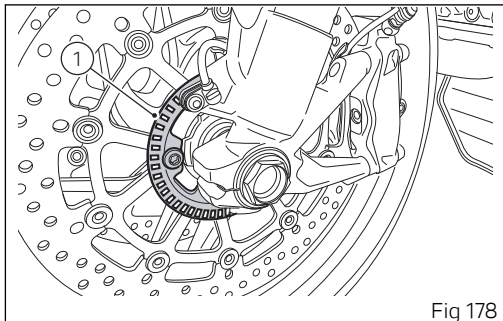


Fig 178

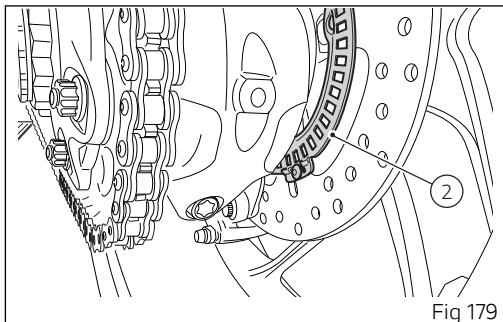


Fig 179

Avviamento motore



Attenzione

Prima di avviare il motore imparare a conoscere i comandi che si devono utilizzare durante la guida.



Attenzione

Non avviare mai il motore in un ambiente chiuso. I fumi di scarico sono velenosi e possono provocare perdita di conoscenza o addirittura la morte in tempi brevi.

Spostare l'interruttore d'accensione sulla posizione (1). Verificare che la spia verde N e quella rossa  sul cruscotto risultino accese.



Importante

La spia che indica la pressione dell'olio deve spegnersi alcuni secondi dopo l'avvio del motore.



Attenzione

Il cavalletto laterale deve risultare in posizione di riposo (orizzontale), altrimenti il sensore di sicurezza inibisce l'avviamento.

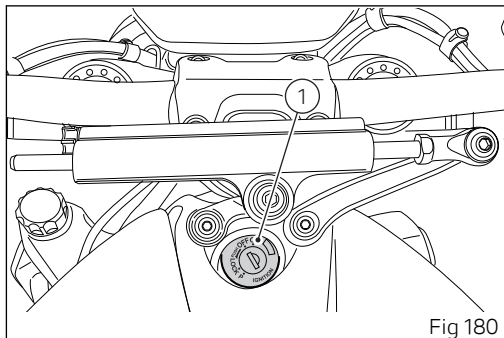


Fig 180



Note

È possibile avviare il motociciclo con il cavalletto aperto ed il cambio in posizione di folle, oppure con la marcia del cambio inserita, tenendo tirata la leva della frizione (in questo caso il cavalletto deve essere orizzontale).

Portare l'interruttore (2) nella posizione  (RUN).
Lasciare che il motociclo si avvii spontaneamente,
senza azionare il comando dell'acceleratore.



Note

In caso di batteria scarica il sistema inibisce automaticamente il trascinamento del motorino d'avviamento.



Importante

Non far funzionare il motore ad un elevato numero di giri quando è freddo. Aspettare il riscaldamento dell'olio e la sua circolazione in tutti i punti che necessitano di lubrificazione.

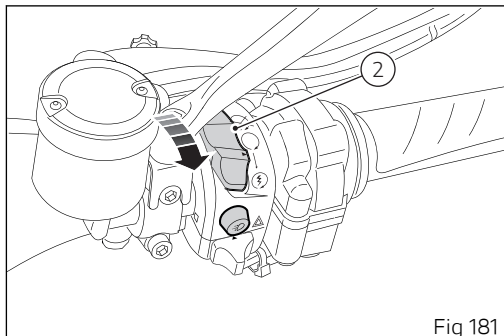


Fig 181

Avviamento e marcia del motociclo

- 1) Disinserire la frizione agendo sulla leva comando.
- 2) Con la punta del piede abbassare con decisione la leva selezione marce in modo da innestare la prima marcia.
- 3) Accelerare il motore, agire sulla manopola comando acceleratore, rilasciare contemporaneamente e lentamente la leva della frizione; il veicolo inizierà a spostarsi.
- 4) Rilasciare completamente la leva frizione e accelerare.
- 5) Per passare alla marcia superiore chiudere l'acceleratore per ridurre i giri del motore, disinserire la frizione, sollevare la leva selezione marce e rilasciare la leva comando frizione.

Il passaggio dalle marce superiori a quelle inferiori avviene nel modo seguente: rilasciare l'acceleratore, disinserire la frizione, accelerare un attimo il motore, per permettere la sincronizzazione degli ingranaggi da innestare, scalare quindi la marcia inferiore e rilasciare la frizione.

L'uso dei comandi deve avvenire con intelligenza e tempestività: in salita quando il motociclo accenna a diminuire la velocità passare immediatamente alla

marcia inferiore, si evitano così sollecitazioni anormali a tutta la struttura del motociclo e non solo al motore.



Attenzione

Evitare accelerazioni brusche che possono provocare ingolfamenti e strappi agli organi di trasmissione. Evitare di tenere la frizione disinserita durante la marcia, ciò provoca un riscaldamento ed un'usura anormale degli organi d'attrito.



Attenzione

Un'impennata prolungata può disattivare il sistema ABS.

Frenata

Rallentare per tempo, scalare per utilizzare il freno motore e poi frenare agendo su entrambi i freni. Prima che il motociclo si arresti disinserire la frizione per evitare che il motore si spenga improvvisamente.

Sistema ABS

L'uso del freno nelle situazioni particolarmente difficili richiede una notevole sensibilità del guidatore. La frenata è uno dei momenti più difficili e pericolosi nella guida di un veicolo a due ruote: la possibilità di caduta o incidente in questo frangente è infatti statisticamente la più elevata di qualunque altro momento. Quando la ruota anteriore si blocca viene a mancare l'azione stabilizzante dell'attrito, con una conseguente perdita del controllo del veicolo.

Al fine di consentire l'efficacia di tutta la capacità frenante del veicolo nelle situazioni di emergenza e di terreni o condizioni climatiche avversi è stato realizzato il sistema di antibloccaggio delle ruote (ABS).

Si tratta di un dispositivo idraulico-elettronico che provvede a gestire la pressione all'interno del circuito frenante nel momento in cui il sensore

installato sulla ruota avvisa la centralina che la ruota stessa sta per bloccarsi.

Questo momentaneo calo di pressione fa in modo che la ruota continui a girare, mantenendo l'aderenza ideale sul terreno. A questo punto la centralina restituisce la pressione nel circuito riprendendo l'azione frenante e ripete il ciclo fino a quando il problema non sia completamente sparito. L'entrata in funzione del meccanismo in una frenata si percepisce da una lieve resistenza "pulsante" sulla leva e pedale del freno.

I comandi e la gestione degli impianti frenanti anteriore e posteriore avvengono separatamente, azionati cioè dai rispettivi comandi sulla moto. L'ABS non costituisce pertanto un sistema frenante integrale che gestisce simultaneamente il freno anteriore e posteriore.

Nel caso lo si desideri il sistema ha la possibilità di essere disattivato dal cruscotto utilizzando la funzione "Regolazione ABS" (vedi pag. 140).



Attenzione

Con il sistema ABS disattivato il veicolo conserva le caratteristiche dell'impianto frenante standard, quindi l'utilizzo indipendente di uno dei due comandi freno riduce l'efficacia frenante del motociclo. Non azionare bruscamente e con forza eccessiva i comandi dei freni; si può causare il bloccaggio delle ruote con conseguente perdita di controllo del motociclo. In caso di pioggia o quando si viaggia su superfici con poca aderenza l'azione frenante del motociclo é notevolmente ridotta. In queste situazioni azionare i comandi freni con molta dolcezza ed attenzione. Manovre improvvise possono causare la perdita del controllo del motociclo. Quando si affrontano discese lunghe e ripide utilizzare la capacità frenante del motore scalando di marcia, azionare i freni alternativamente e solo per brevi tratti: un utilizzo continuo causa un riscaldamento eccessivo del materiale d'attrito con una drastica riduzione dell'efficacia frenante. I pneumatici gonfiati ad una pressione inferiore a quella prescritta diminuiscono l'efficienza della frenata e compromettono la precisione di guida e la tenuta in curva.

Arresto del motociclo

Ridurre la velocità, scalare di marcia e rilasciare la manopola dell'acceleratore.

Scalare fino ad inserire la prima e successivamente la folle.

Frenare ed arrestare il veicolo.

Spegnere il motore spostando in alto l'interruttore (3).

Fare il Key-off del veicolo spostando la chiave nella posizione (2).



Importante

Non lasciare la chiave su ON, posizione (1), a motore spento onde evitare danni ai componenti elettrici.

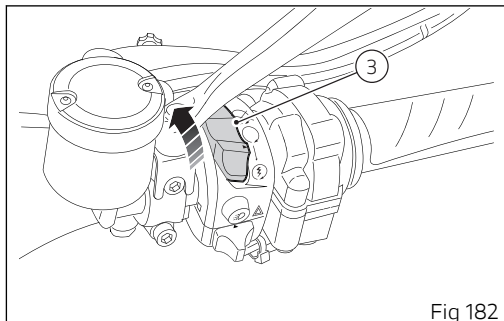


Fig 182

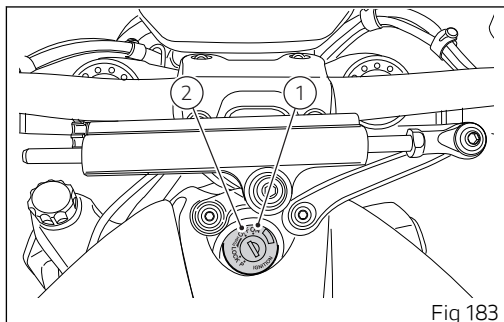


Fig 183

Rifornimento carburante

Durante il rifornimento non riempire eccessivamente il serbatoio. Il livello del carburante deve rimanere al di sotto del foro d'immissione nel pozzetto del tappo.




Attenzione

Usare un carburante con bassi contenuti di piombo, con un numero di ottani, all'origine, di almeno 95.



Attenzione

Il veicolo è compatibile solo con carburanti con un contenuto massimo di etanolo del 10% (E10). L'utilizzo di benzine con percentuali di etanolo superiori al 10% è proibito. L'utilizzo di tali carburanti può causare severi danni al motore ed ai componenti della motocicletta. L'uso di benzine con percentuali di etanolo superiori al 10% causa l'annullamento della garanzia.

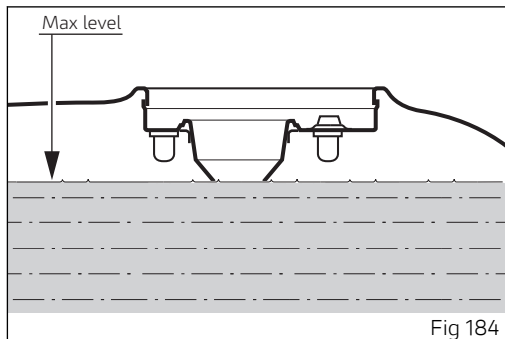

Etichetta carburante

L'etichetta riportata in figura identifica il carburante consigliato per questo veicolo.

- 1) Il riferimento E5 riportato all'interno dell'etichetta indica l'utilizzo della benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7% in peso e un tenore massimo di etanolo del 5% in volume, secondo EN 228.
- 2) Il riferimento E10 riportato all'interno dell'etichetta indica l'utilizzo della benzina con un tenore massimo di ossigeno del 3,7% in peso e un tenore massimo di etanolo del 10% in volume, secondo EN 228.

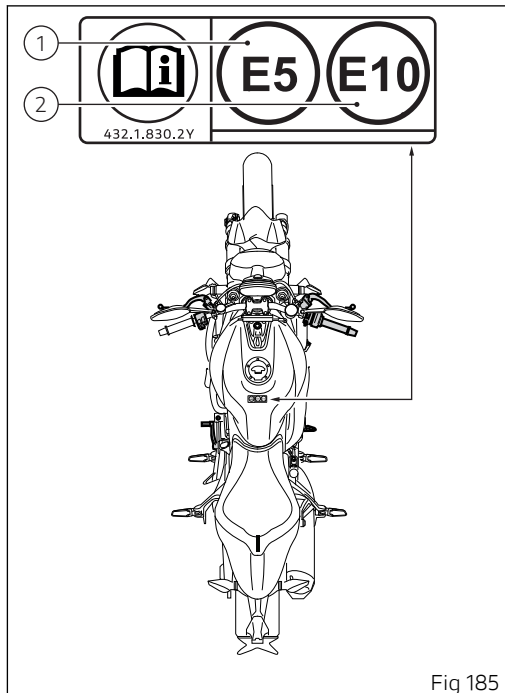


Fig 185

Parcheggio

Parcheggiare il motociclo fermo sul cavalletto laterale (pag. 256).

Sterzare completamente a sinistra e portare la chiave nella posizione (3) per prevenire i furti.

Se si parcheggia in un garage o in altre strutture, fare attenzione che sia ben ventilato e che il motociclo non risulti vicino a fonti di calore.

In caso di necessità si può lasciare accesa la luce di posizione, ruotando la chiave nella posizione (4).

Importante

Non lasciare la chiave nella posizione (4) per tempi lunghi, la batteria si potrebbe scaricare. Non lasciare mai la chiave inserita quando il motociclo è incustodito.

Attenzione

L'impianto di scarico può essere caldo, anche dopo lo spegnimento del motore; prestare molta attenzione a non toccare con nessuna parte del corpo l'impianto di scarico e a non parcheggiare il veicolo in prossimità di materiali infiammabili (compreso legno, foglie, ecc.).

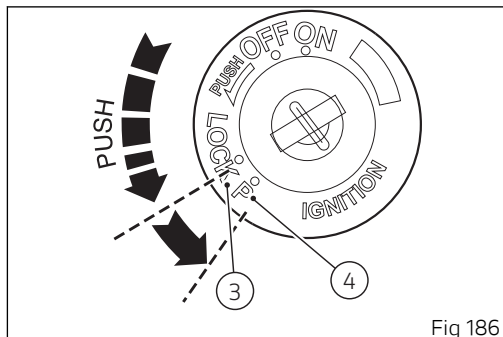


Fig 186

Attenzione

L'utilizzo di lucchetti o blocchi che impediscono l'avanzamento del motociclo (es. bloccadisco, bloccacorona, ecc.) è molto pericoloso e può compromettere il funzionamento del motociclo e la sicurezza di pilota e passeggero.

Accessori in dotazione

Nel vano sotto alla sella è alloggiata la trousse attrezzi (1).

La trousse attrezzi è composta da:

- pinzetta per fusibili;
- due cavetti antifurto casco;
- cacciavite lama/croce;
- manichetto per cacciavite;
- chiave tubo 14x16x145 mm (0.55x0.63x5.71 in);
- asta 6x120 mm (0.24x4.72 in);
- brugola 3 mm (0.12 in);
- brugola 4 mm (0.16 in);
- telo coprimoto con grafica dedicata a corredo.

La vaschetta IMU (2) si trova nel sottosella.



Attenzione

La vaschetta IMU nel sottosella non deve essere assolutamente usata come portaoggetti (esempio per i guanti ecc...).

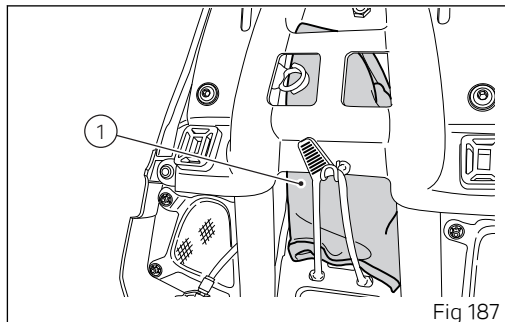


Fig 187

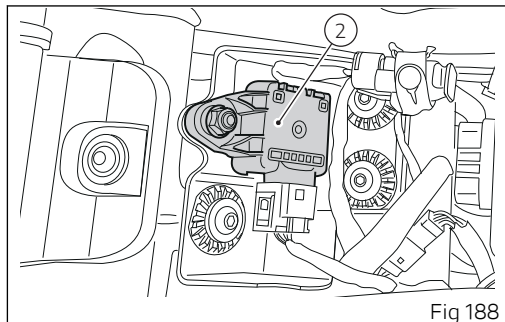


Fig 188

Operazioni d'uso e manutenzione principali

Controllo ed eventuale rabbocco livello liquido di raffreddamento

Controllare il livello del liquido di raffreddamento contenuto nel serbatoio di espansione, sul lato destro del canotto di sterzo.


Sterzare tutto a sinistra il manubrio e verificare che il livello risulti compreso tra le tacche di MIN e MAX riportate sul fianco del serbatoio di espansione.

Se il livello risulta sotto il livello MIN, è necessario provvedere al rabbocco.

Svitare il tappo di carico (1) e aggiungere liquido antigelo ENI Agip Permanent Spezial, da usare senza diluire, fino a raggiungere il livello MAX.

Riavvitare il tappo (1).

Se si utilizza questo tipo di miscela si ottengono le migliori condizioni d'esercizio (inizio congelamento liquido a -20 °C/-4 °F). Capacità del circuito di raffreddamento: 2,5 dm³ (litri) (0,66 galloni).

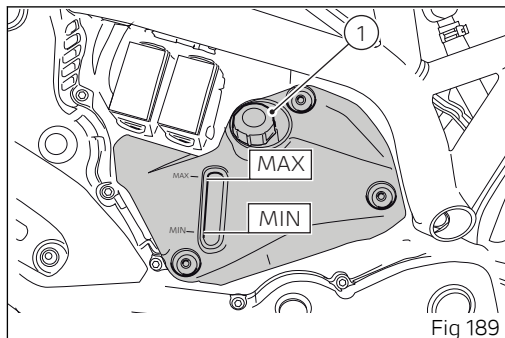



Attenzione

Questa operazione va effettuata a motore freddo. L'operazione eseguita a motore caldo, può causare fuoriuscite di refrigerante o di vapori bollenti che possono procurare gravi ustioni.

Sostituzione del filtro aria



Importante

Per effettuare le operazioni di manutenzione filtro aria rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.

Controllo livello fluido frizione e freni

Il livello non deve scendere al di sotto della tacca di MIN evidenziata sui rispettivi serbatoi.

Un livello insufficiente facilita l'ingresso di aria nel circuito rendendo il sistema inefficiente.

Per il rabbocco o la sostituzione del fluido agli intervalli prescritti nella tabella di manutenzione periodica riportata sul Libretto di Garanzia, rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.


IMPIANTO FRIZIONE

Se il gioco della leva di comando è eccessivo e il motociclo salta o si arresta all'inserimento della marcia, indica una presenza d'aria nell'impianto. Rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati per una verifica del sistema e per provvedere allo spurgo dell'impianto.



Attenzione

Il livello del liquido frizione tende ad aumentare nel serbatoio con il consumo del materiale d'attrito dei dischi frizione: non superare quindi il valore prescritto (3 mm - 0.12 in sopra il livello minimo).

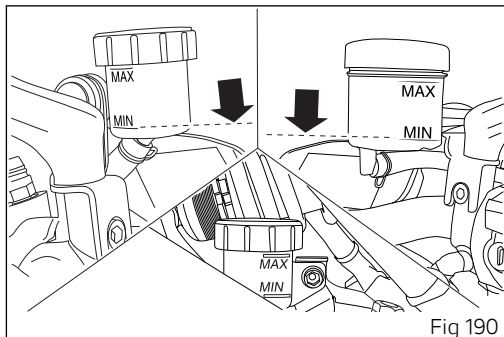

IMPIANTO FRENI

Se si rileva un gioco della leva o del pedale del freno eccessivo, nonostante le pastiglie freno siano in buone condizioni, rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati per una verifica del sistema e per provvedere allo spurgo dell'impianto.



Attenzione

Il fluido dei freni e della frizione è dannoso per parti verniciate ed in plastica, quindi evitare il contatto con le stesse.

L'olio idraulico è corrosivo e può provocare danni e lesioni. Non mescolare olii di qualità diverse.

Controllare la perfetta tenuta delle guarnizioni.

Verifica usura pastiglie freno

Controllare l'usura delle pastiglie attraverso l'apertura ricavata tra le semipinze.

Se lo spessore del materiale d'attrito, anche solo di una pastiglia, è di circa 1 mm (0.04 in) procedere alla sostituzione di entrambe le pastiglie.



Attenzione

Il consumo oltre il limite del materiale d'attrito causerebbe il contatto del supporto metallico con il disco freno compromettendo l'efficacia frenante, l'integrità del disco e la sicurezza del pilota.



Importante

Per la sostituzione delle pastiglie freno rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.

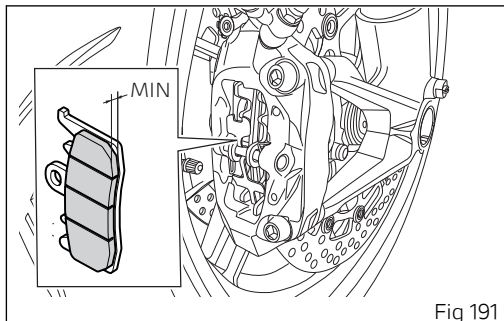


Fig 191

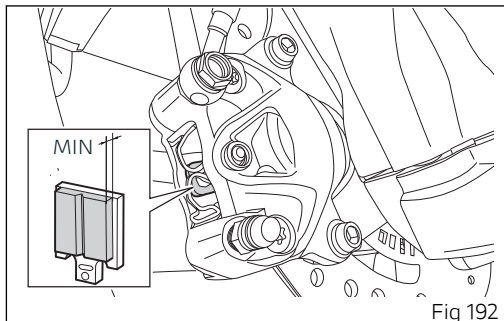


Fig 192

Carica della batteria



Attenzione

Per rimuovere la batteria è necessario rivolgersi ad un Concessionario o ad Officina autorizzata Ducati.


Per accedere alla batteria fare riferimento al paragrafo "Smontaggio batteria" pag. 294.



Attenzione

La batteria libera gas esplosivi; tenere lontane scintille, fiamme e sigarette. Verificare che, durante la ricarica della batteria, la ventilazione della zona sia adeguata.

Caricare la batteria in un luogo ben ventilato. Collegare i conduttori del caricabatterie ai terminali: rosso al positivo (+), nero al negativo (-). Ingrassare le viti del polo positivo (+) e del polo negativo (-).

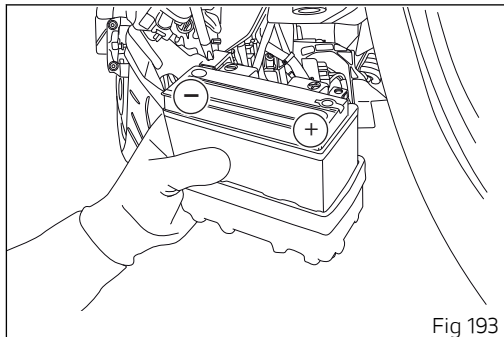



Importante

Collegare la batteria al caricabatteria prima di attivarlo: l'eventuale formazione di scintille, in corrispondenza dei terminali della batteria, potrebbe incendiare i gas contenuti nelle celle. Collegare sempre per primo il terminale positivo rosso (+).

Caricare la batteria a 0,9 A per 5÷10 ore.
Montare la batteria sul motoveicolo come descritto al paragrafo "Rimontaggio batteria" pag. 301.



Attenzione

Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.

Avviamento motoveicolo in emergenza

Nel caso sia necessario effettuare un avviamento in emergenza del motoveicolo con un avviatore esterno, è necessario rimuovere il coperchio batteria (1), svitando le viti (2) con la chiave in dotazione.

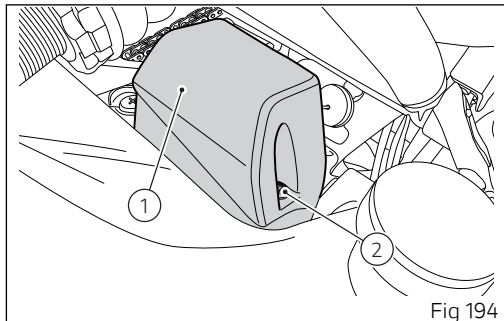


Fig 194

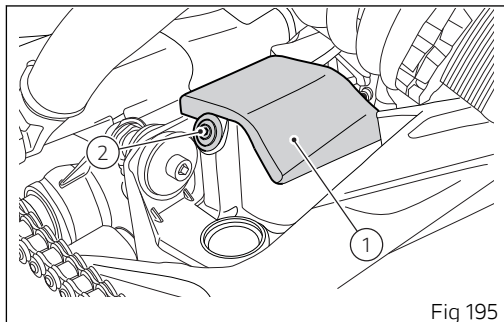


Fig 195

Collegare il positivo dell'avviatore esterno al polo positivo (3) della batteria.
Collegare il negativo dell'avviatore esterno alla vite (4) di attacco motore, dopo aver rimosso entrambe le cover e il canister dal lato sinistro del motore.
Per lo smontaggio delle cover fare riferimento al paragrafo "Smontaggio batteria" pag. 294.



Attenzione

Quando si collega il positivo dell'avviatore esterno al polo positivo (3) della batteria, fare attenzione a non toccare altre parti metalliche del motore.

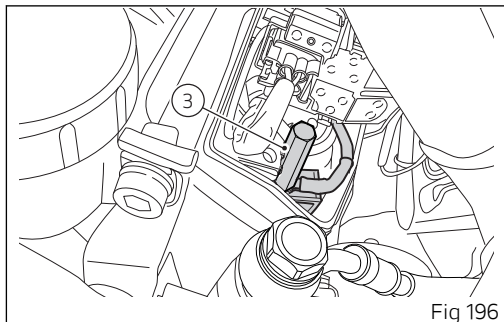


Fig 196

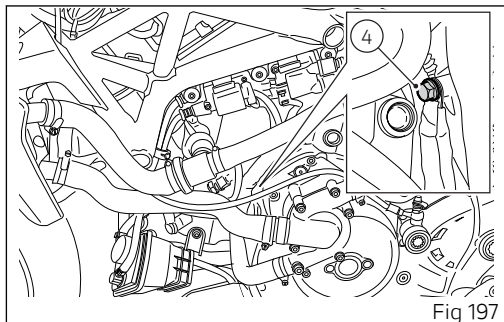


Fig 197

Carica e tamponamento invernale della batteria

Il vostro motoveicolo è dotato di un connettore (1), posto sotto la sella, al quale è possibile collegare un apposito carica batteria (2) (kit Mantenitore batteria cod. 69924601A - vari paesi, kit Mantenitore batteria cod. 69924601AX - solo per Giappone, Cina ed Australia) disponibile presso la nostra rete di vendita.



Note

L'impianto elettrico del modello è progettato per avere un'assorbimento a quadro spento molto basso. La batteria è comunque soggetta ad un fenomeno di autoscarica che è fisiologico e dipende oltre che dal tempo di "Non Utilizzo", dalle condizioni ambientali.



Importante

Se la tensione della batteria non viene mantenuta ad un valore minimo di carica attraverso un apposito mantenitore, si genera un fenomeno di solfatazione che è irreversibile e che provoca il decadimento delle prestazioni della batteria stessa.

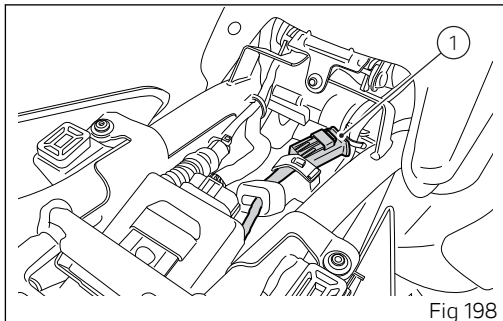


Fig 198

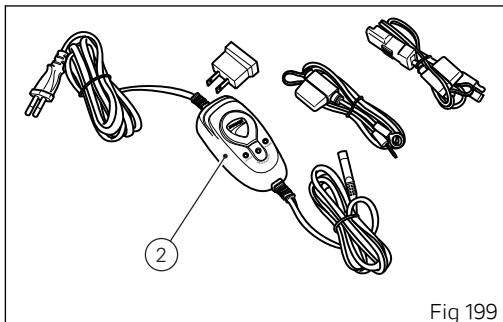


Fig 199



Note

Durante i periodi di mancato uso del motociclo (indicativamente superiori a 30 giorni) Le consigliamo quindi di utilizzare il mantenitore di carica Ducati (kit Manutenzione batteria cod. 69924601A - vari paesi, kit Mantenitore batteria cod. 69924601AX - solo per Giappone, Cina ed Australia); è dotato di elettronica interna per monitorare la tensione e con corrente di ricarica massima 1.5 Ampere/ora. Connettere il mantenitore alla presa diagnosi posta nella parte posteriore della moto.



Note

L'utilizzo di mantenitori di carica non approvati da Ducati può causare danni all'impianto elettrico della moto; la garanzia del veicolo non copre la batteria quando questa risulta danneggiata, per i motivi sopra indicati, quindi considerata errata manutenzione.

Smontaggio batteria





Importante

Per lo smontaggio della batteria rivolgersi SEMPRE ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.

Svitare la vite (1) e rimuovere la cover (2).
Svitare le viti (3) e (4) e rimuovere la cover (5), facendo attenzione al canister (6) che è montato sulla cover stessa.

Rimuovere il canister (6) dalla cover (5) liberando l'elastico (7) dall'apposito gancio: lasciare collegato il canister al motoveicolo.

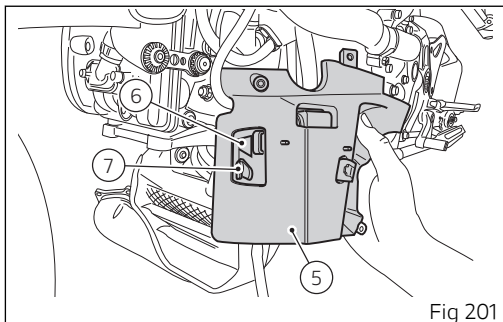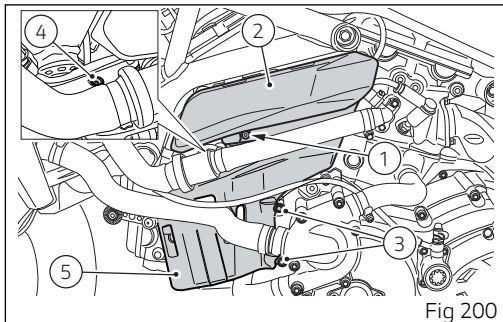

Svitare la vite (8) e scollegare il cavo massa (9).



Attenzione

Isolare l'estremità del cavo massa appena rimosso in modo che non venga a contatto con il motoveicolo.





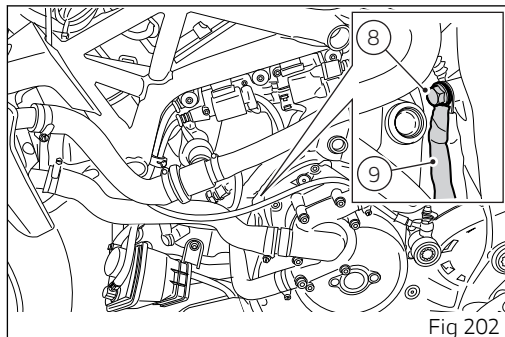


Fig 202


Svitare le viti (10) del coperchio batteria (11).
Rimuovere il coperchio batteria (11).

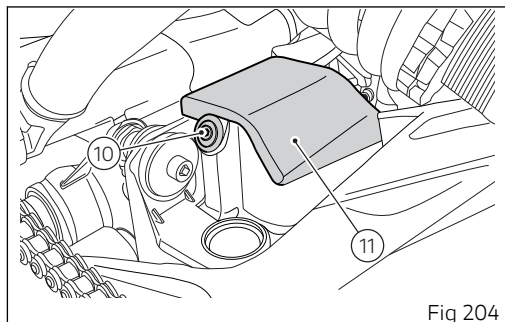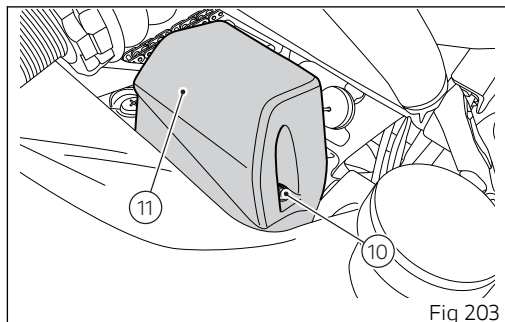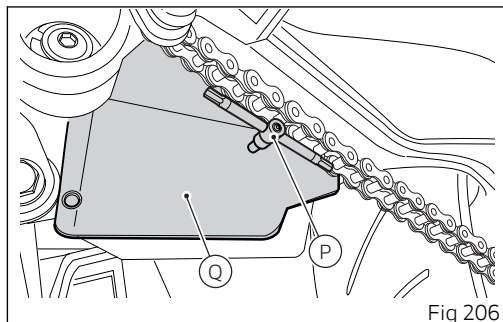

Svitare la vite speciale (12) che fissa i morsetti del cavo positivo batteria (13) e del positivo ABS (14) al polo positivo batteria.
Inserire un perno (P) di servizio nel foro del supporto componenti elettrici (Q) per sostituire la batteria.


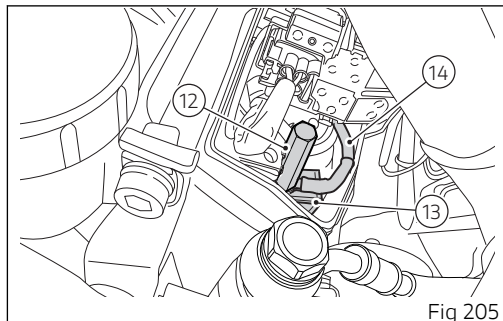


Svitare le viti (15) che fissano il coperchio supporto batteria (16) al supporto componenti elettrici.

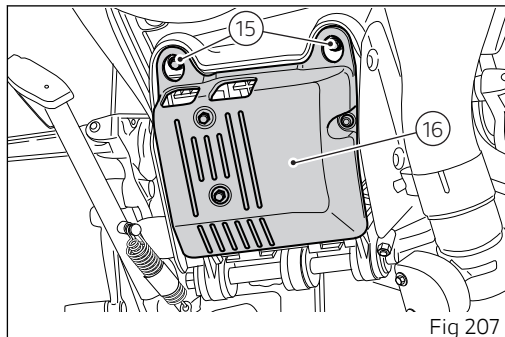


Ruotare verso il basso il coperchio supporto batteria (16) e sfilare il perno (P) di servizio sostenendo con la mano la batteria (17).

Sfilare lentamente verso il basso la batteria (17), facendo attenzione al polo negativo batteria collegato ancora al cablaggio.

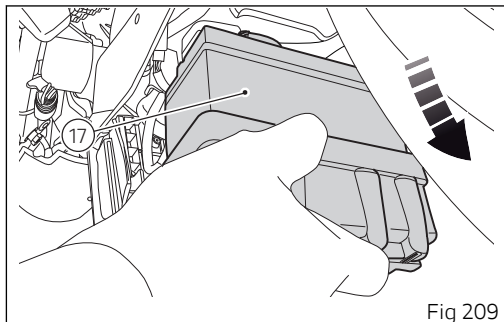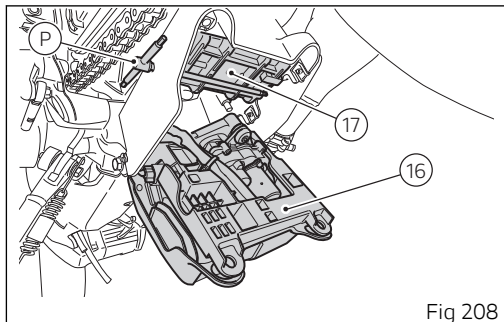

Svitare la vite di fissaggio (18) del cavo negativo (19) al polo negativo batteria e rimuovere la batteria.

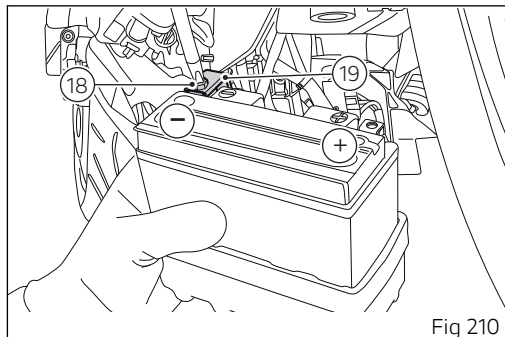



Rimontaggio batteria



Importante

Per il rimontaggio della batteria rivolgersi SEMPRE ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.

Posizionare il cavo negativo batteria (19) sul polo negativo della batteria e fissarlo serrando la vite (18) alla coppia di $2,5 \text{ Nm} \pm 10\%$.
Inserire la batteria (17) nel suo alloggiamento nella parte inferiore del forcellone.

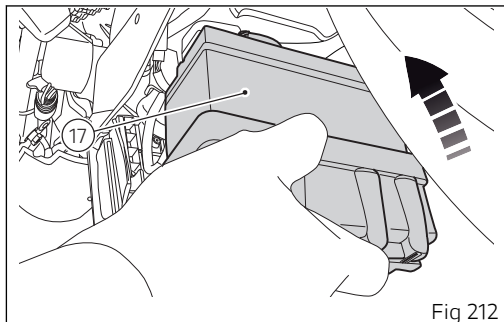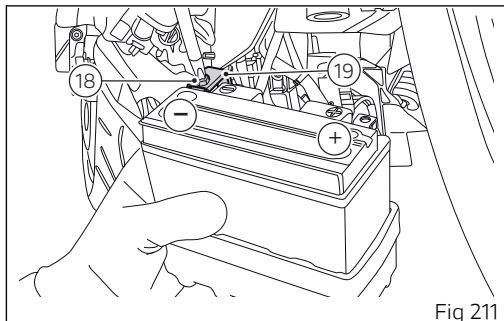

Una volta posizionata la batteria (17), posizionare il perno (P) di servizio nel foro del supporto componenti elettrici (Q) per sostenere la batteria. Sollevare il coperchio supporto batteria (16) fino a portarlo a contatto con la batteria.

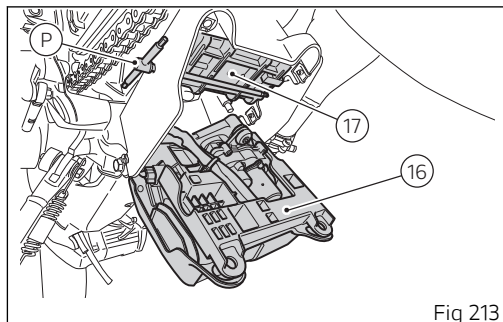


Fig 213

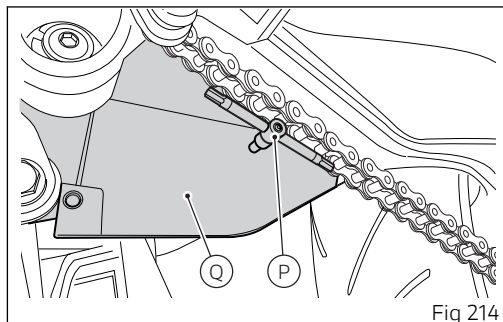


Fig 214

Sfilare il perno (P) e fissare il coperchio supporto batteria (16) con le viti (15), serrandole alla coppia di 5 Nm $\pm$ 10%.

Posizionare il cavo positivo (13) e il cavo positivo ABS (14) sul polo positivo della batteria e serrare la vite (12) alla coppia di 2,5 Nm $\pm$ 10%.

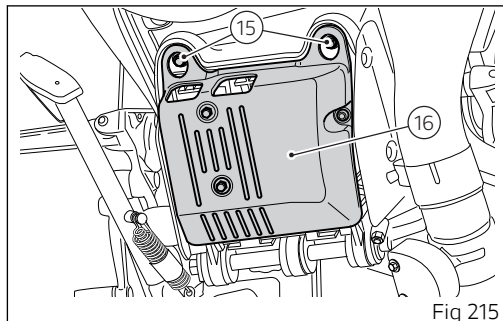


Fig 215

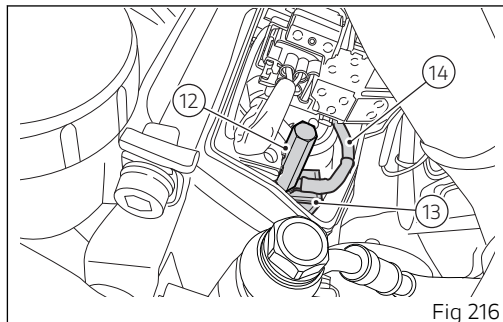


Fig 216

Posizionare il coperchio batteria (11) sul supporto componenti elettrici.
Impuntare le viti (10) e serrare alla coppia di 4 Nm $\pm$ 10%.

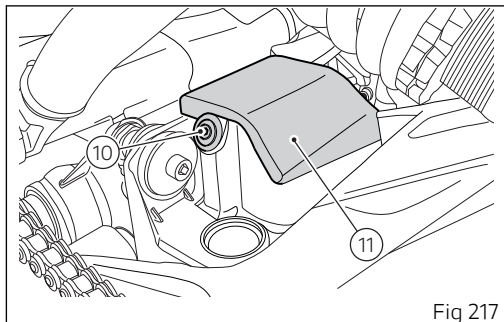


Fig 217




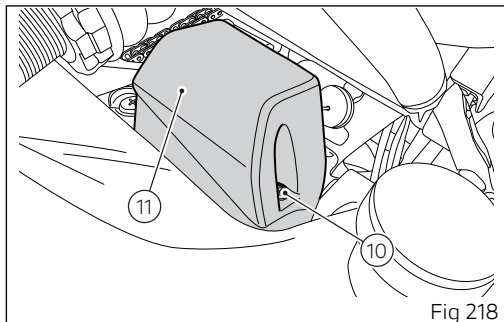


Fig 218

Posizionare il cavo massa (9) sul motoveicolo e fissarlo serrando la vite (8) alla coppia di $10 \text{ Nm} \pm 10\%$. Rimontare il canister (6) sulla cover (5) fissandolo con l'elastico (7).

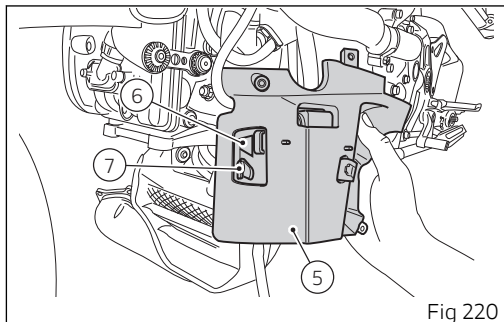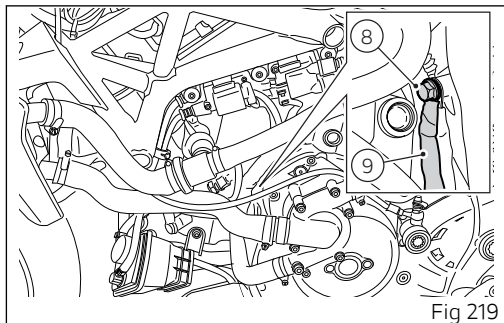

Fissare la cover (5), serrando le viti (3) alla coppia di 5 Nm $\pm$ 10% e la vite (4) alla coppia di 4 Nm $\pm$ 10%.
Montare la cover (2) e serrare la vite (1) alla coppia di 3 Nm $\pm$ 10%.

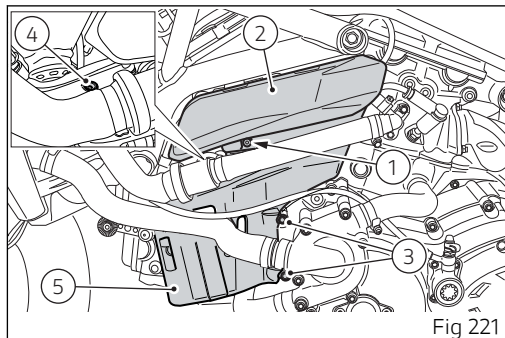

Controllo tensione catena trasmissione

Importante

Per il tensionamento della catena di trasmissione rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.

Girare la ruota posteriore per trovare la posizione in cui la catena risulta più tesa. Appoggiare il veicolo sulla stampella laterale. Con la sola pressione del dito, spingere verso il basso la catena nel punto di misura e poi rilasciarla.

Misurare la distanza (A) tra il centro dei perni della catena e l'alluminio del forcellone che deve risultare:
 $A = 36 \div 38 \text{ mm (1.41} \div 1.50 \text{ in)}$.

Importante

Questa indicazione è valida solo con i settaggi standard con cui la moto viene consegnata.

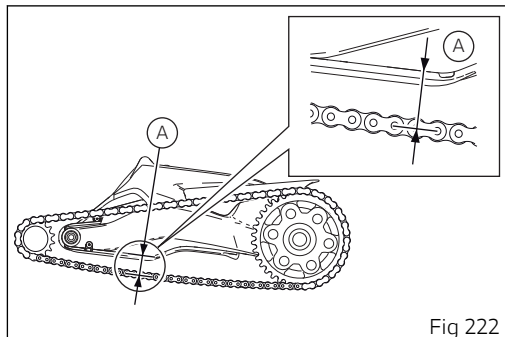


Fig 222

Importante

Se la catena di trasmissione è troppo tesa o troppo lenta, registrarla in modo che la misura rientri nei valori indicati.



Attenzione

Il corretto serraggio della vite (1) del forcellone è fondamentale per la sicurezza del pilota e del passeggero.



Importante

Una catena non correttamente tensionata è causa di rapida usura degli organi di trasmissione.



Importante

Per garantire le migliori prestazioni ed una lunga durata della catena, vi chiediamo di seguire le informazioni relative al lavaggio, alla lubrificazione, al controllo ed al tensionamento della catena.

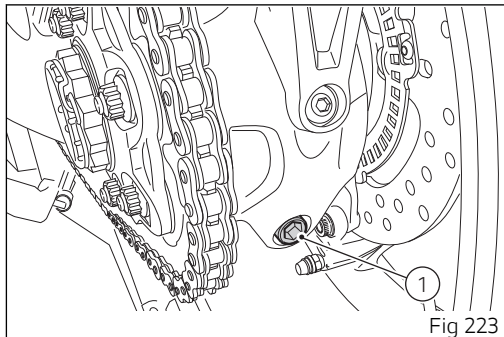


Fig 223

Lubrificazione della catena trasmissione



Importante

Per la pulizia della catena di trasmissione, rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.

Pulizia e lubrificazione della catena di trasmissione

Questo tipo di catena è provvista di anelli O-Ring per proteggere gli elementi di scorrimento dagli agenti esterni e mantenere più a lungo la lubrificazione.

Prima di procedere con la lubrificazione della catena è importante effettuare il corretto lavaggio e pulizia della catena.

La pulizia della catena è di fondamentale importanza per la sua durata infatti è necessario asportare eventuale fango, terra, sabbia o in genere sporcizia che si deposita sulla catena utilizzando un getto d'acqua e procedendo immediatamente con l'asciugatura utilizzando aria compressa mantenuta ad una distanza di almeno 30 cm (11.81 in).




Attenzione

Evitare l'uso di vapore, benzine, solventi, spazzole dure o altri metodi che possano danneggiare gli O-ring; evitare inoltre il contatto diretto con l'acido delle batterie in quanto potrebbe provocare mini fratture alle maglie come esempio in figura.



Attenzione

In particolare, in caso di utilizzo Off-Road della moto, è possibile che si verifichi una usura eccessiva delle maglie a causa del contatto col pattino guidacatena; l'attrito infatti potrebbe provocare un surriscaldamento della catena alterando il trattamento termico delle maglie e rendendole particolarmente fragili.

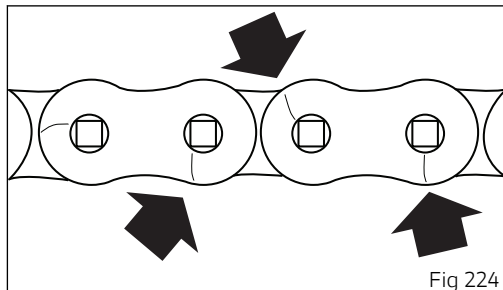

Lubrificazione catena di trasmissione



Importante

Per la pulizia della catena di trasmissione, rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Per la lubrificazione della catena utilizzare SHELL Advance Chain; l'utilizzo di lubrificanti non specifici potrebbe danneggiare gli O-ring e quindi l'intero sistema di trasmissione.

Si consiglia di lubrificare la catena senza attendere che si sia raffreddata dopo l'utilizzo della moto, in modo che il nuovo lubrificante possa penetrare meglio tra le maglie interne ed esterne ed essere più efficace nell'azione protettiva.

Posizionare la moto sul cavalletto posteriore da box. Girare velocemente la ruota posteriore in senso opposto a quello di marcia.



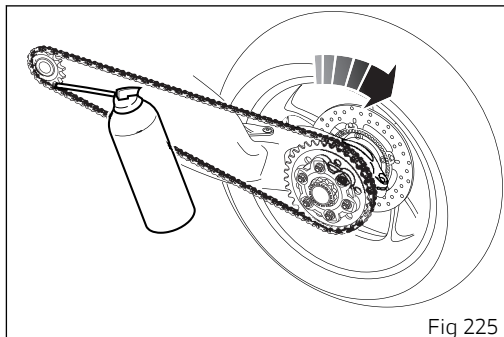


Fig 225

Applicare il getto del lubrificante (1) all'interno della catena tra le maglie interne ed esterne, nel punto (2) immediatamente precedente a quello dell'ingranamento sul pignone.

Per effetto della forza centrifuga il lubrificante, reso fluido dai solventi contenuti nello spray, si espanderà nell'area di lavoro tra perno e bussola assicurandone una perfetta lubrificazione.

Ripetere l'operazione orientando il getto di lubrificante sulla parte centrale (5) della catena in modo da lubrificare i rulli (4), e sulle piastre esterne (6) come mostrato in figura.

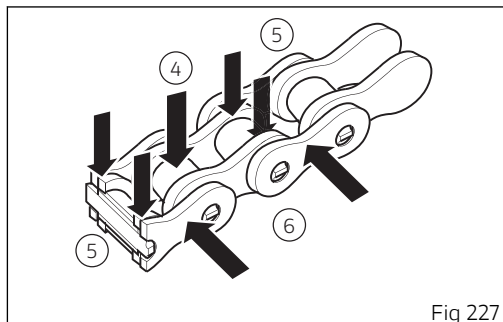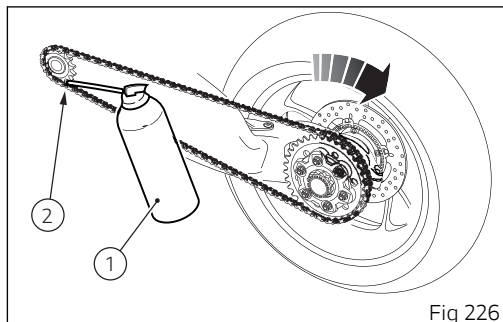

Terminata la lubrificazione attendere 10-15 minuti per consentire al lubrificante di agire sulle superfici interne ed esterne della catena ed eliminare quindi il lubrificante in eccesso con uno straccio pulito.



Importante

Non utilizzare la moto immediatamente dopo aver lubrificato la catena in quanto il lubrificante, ancora fluido, verrebbe centrifugato verso l'esterno provocando il possibile imbrattamento della gomma posteriore o della pedana pilota.



Importante

Controllare spesso la catena, avendo cura di lubrificarla, come indicato anche nella tabella programmata riportata, almeno ogni 1000 km (621 mi) o più frequentemente (circa ogni 400 km (248 mi)) in caso di utilizzo della moto con temperature esterne elevate (40°C) o dopo lunghe percorrenze in autostrada a velocità elevata.

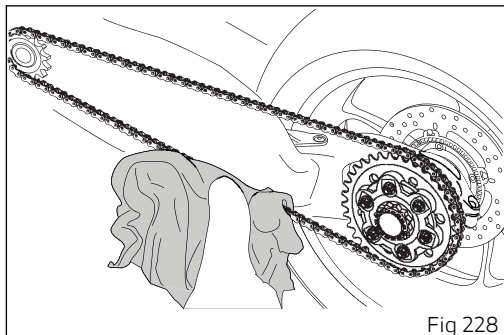


Fig 228

Sostituzione lampadine luci

Prima di procedere alla sostituzione di una lampadina fulminata accertarsi che quella di ricambio abbia i valori di tensione e potenza uguali a quelli specificati nel paragrafo "Impianto Elettrico" pag. 344.



Importante

Per effettuare le operazioni di sostituzione lampadine luci rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.

Sostituzione lampade luci abbaglianti e anabbaglianti

L'intero gruppo ottico anteriore è a led e non necessita di manutenzione. Per la sostituzione delle luci, rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.

Indicatori di direzione

Ad eccezione della versione USA/CDN, e luci degli indicatori di direzione sono a LED e non necessitano di manutenzione.

Nelle versioni USA/CDN, sono installati indicatori di direzione a lampada.

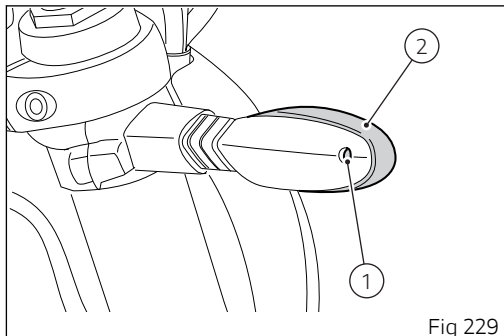


Fig 229

Procedere come indicato, se necessario sostituire le lampade.

Svitare la vite (1) e separare la coppetta (2) dal supporto indicatore.

La lampadina ha un innesto a baionetta, per estrarla occorre premere e ruotarla in senso antiorario.

Sostituire la lampadina e reinserirla premendo e ruotando in senso orario fino allo scatto nella sede.

Rimontare la coppetta inserendo il dentino nell'apposita fessura del supporto indicatore.

Riavvitare la vite (1).

Orientamento del proiettore

Controllare se il proiettore è correttamente orientato mettendo il motociclo, con i pneumatici gonfiati alla giusta pressione e con una persona seduta in sella, perfettamente perpendicolare con il suo asse longitudinale di fronte ad una parete o ad uno schermo, distante da esso 10 metri. Tracciare una linea orizzontale corrispondente all'altezza del centro del proiettore e una verticale in linea con l'asse longitudinale del motociclo. Effettuare il controllo possibilmente nella penombra. Accendere la luce anabbagliante: il limite superiore di demarcazione tra la zona oscura e la zona illuminata deve risultare ad un'altezza non superiore a $\frac{9}{10}$ dell'altezza da terra del centro del proiettore.



Note

La procedura descritta è quella stabilita dalla "Normativa Italiana" per quanto concerne l'altezza massima del fascio luminoso. Adeguare la procedura alle normative in vigore nel paese dove viene utilizzato il motociclo.

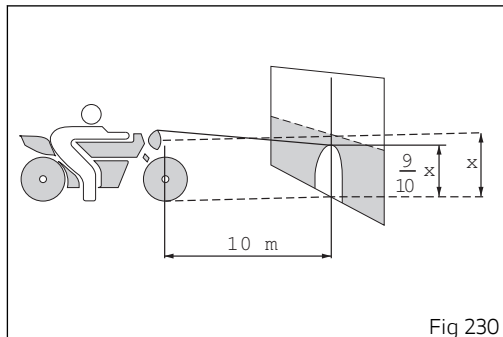


Fig 230

La correzione dell'orientamento verticale del proiettore si effettua agendo sulla vite (1).



Attenzione

In caso di utilizzo del motoveicolo sotto la pioggia o dopo un lavaggio, si può verificare un appannamento della lente faro. Accendendo il faro per breve tempo verrà eliminata condensa della lente.

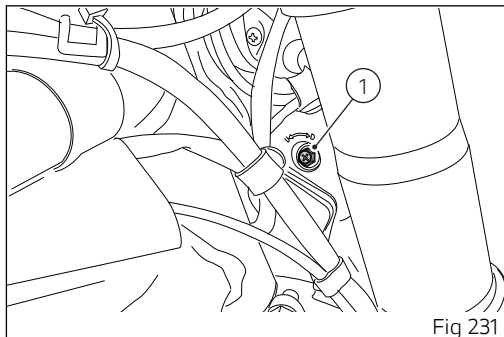


Fig 231

Pneumatici

Pressione anteriore:

2,3 bar (solo pilota) - 2,5 bar (pilota con passeggero).

Pressione posteriore:

2,5 bar (solo pilota) - 2,8 bar (pilota con passeggero).

La pressione dei pneumatici è soggetta a variazioni dovute alla temperatura esterna e all'altitudine; controllarla e adeguarla ogni volta che si viaggia in zone con ampie escursioni termiche o in alta quota.

Importante

La pressione dei pneumatici, deve essere controllata e regolata a "gomma fredda". Per salvaguardare la rotondità del cerchio anteriore, se si percorrono strade molto sconnesse, aumentare la pressione nel pneumatico di 0,2÷0,3 bar (2.9÷4.35 PSI).

RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI

I pneumatici senza camera d'aria in presenza di forature di lieve entità, impiegano molto tempo a sgonfiarsi in quanto hanno un certo grado d'autotenuta. Se un pneumatico risulta leggermente sgonfio controllare attentamente che non ci siano perdite.



Attenzione

In caso di foratura sostituire il pneumatico. Sostituire i pneumatici utilizzando la marca e il tipo di primo equipaggiamento. Assicurarsi di aver avvitato i cappucci di protezione delle valvole per evitare perdite di pressione durante la marcia. Non usate mai un pneumatico con camera d'aria; la mancata osservanza di questa norma può causare lo scoppio improvviso del pneumatico, con gravi conseguenze per pilota e passeggero.

Dopo la sostituzione di un pneumatico è necessario provvedere all'equilibratura della ruota.



Attenzione

Non rimuovere o spostare i contrappesi per l'equilibratura delle ruote.



Note

Per la sostituzione dei pneumatici rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati per avere la garanzia sul corretto smontaggio e rimontaggio delle ruote. Su di esse sono montati alcuni particolari del sistema ABS che richiedono regolazioni specifiche (sensori, ruote foniche).



Attenzione

Sostituire i pneumatici utilizzando la marca e il tipo di primo equipaggiamento indicati nelle Caratteristiche Tecniche al paragrafo "Pneumatici".

SPESSORE MINIMO BATTISTRADA

Misurare lo spessore minimo (S) del battistrada nel punto di massimo consumo: non deve essere inferiore a 2 mm (0.08 in) e comunque non inferiore a quanto prescritto dalla legislazione locale.



Importante

Controllare periodicamente i pneumatici per individuare eventuali crepe o tagli, soprattutto nelle pareti laterali, rigonfiamenti o macchie estese ed evidenti che indicano danni interni; sostituirli in caso di danno grave. Togliere dal battistrada sassolini o altri corpi estranei rimasti incastrati nella scolpitura della gomma.

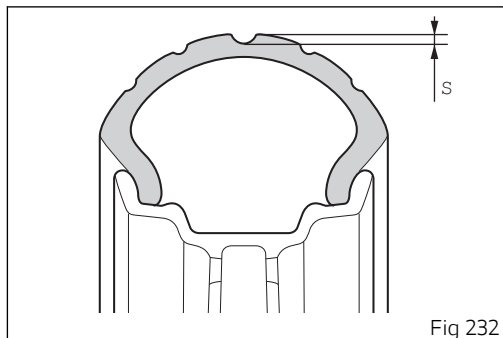


Fig 232

Controllo livello olio motore

Il livello dell'olio nel motore è visibile attraverso l'oblò di ispezione (1) posto sul coperchio frizione. Il livello deve mantenersi tra le tacche in corrispondenza dell'oblò stesso. Se il livello risulta scarso è necessario procedere al rabbocco con l'olio motore.

Ducati suggerisce l'uso di olio Shell Advance DUCATI 15W-50 Fully Synthetic Oil.


Rimuovere il tappo di carico (2) e aggiungere olio fino a raggiungere il livello stabilito. Rimontare il tappo di carico (2).

Importante

Per la sostituzione dell'olio motore e dei filtri olio agli intervalli prescritti nella tabella di manutenzione periodica riportata sul Libretto di Garanzia, rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.

Per eseguire correttamente la verifica del livello olio, seguire con attenzione le operazioni di seguito descritte.

1) Il controllo livello va effettuato a motore caldo quindi se non viene effettuata al rientro da un giro di

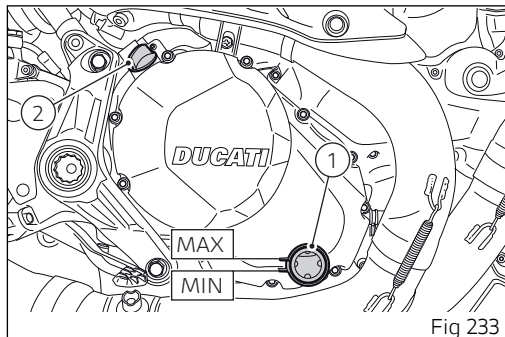

almeno 20/30 minuti bisognerà procedere a riscaldarlo.

Se invece il motore fosse freddo avviarlo e farlo scaldare al minimo fino a raggiungere l'accensione delle ventole radiatore per due volte consecutive (l'olio motore deve essere perfettamente caldo, per scorrere agevolmente lungo i canali ed arrivare in coppa motore).

La moto durante questa fase di riscaldamento può rimanere sul cavalletto laterale.

- 2) Spegner il motore ed attendere 10\15 minuti per permettere all'olio di ritornare completamente in coppa.
- 3) Posizionare la moto su un terreno piano con entrambe le ruote appoggiate a terra ed in posizione verticale.
- 4) A questo punto controllare dall'oblò olio motore il livello dell'olio stesso.
- 5) Se il livello dell'olio fosse al disotto della mezzeria delle due tacche MIN e MAX aggiungere olio fino ad arrivare alla tacca massima.



Attenzione

Non superare mai la tacca del MAX.

Consigli sull'olio


Si consiglia di utilizzare un olio che rispetti:

- viscosità di gradazione SAE 15W-50.

SAE 15W-50 è un codice alfanumerico che identifica la classificazione degli oli in base alla viscosità: i due numeri intervallati da una W ("winter"); la prima cifra indica la viscosità dell'olio a temperature più rigide; la seconda cifra, più alta, indica la viscosità a temperature elevate.

Pulizia e sostituzione candele

Le candele costituiscono un elemento importante del motore e sono da controllare periodicamente. Per effettuare l'eventuale sostituzione della candela rivolgersi ad un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati.

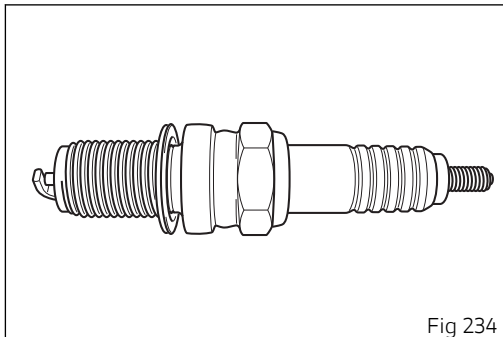

Pulizia generale

Per mantenere nel tempo la brillantezza originale delle superfici metalliche e di quelle verniciate, il motociclo deve essere lavato e pulito periodicamente a seconda del servizio e dello stato delle strade che si percorrono. Utilizzare a tal fine prodotti specifici, possibilmente biodegradabili, evitando detergenti o solventi troppo aggressivi. Per la pulizia del plexiglas e della sella utilizzare solo acqua e sapone neutro. Pulire regolarmente e a mano i componenti in alluminio. Utilizzare detergenti specifici per alluminio che NON contengano sostanze abrasive o soda caustica.



Note

Non usare spugne con parti abrasive o pagliette, utilizzare solo panni morbidi.

La garanzia non verrà riconosciuta ai motocicli in cui sia accertata una insufficiente manutenzione.



Importante

Non lavare il motociclo immediatamente dopo l'uso per evitare la formazione di aloni prodotti dall'evaporazione dell'acqua sulle superfici ancora calde.

Non indirizzare verso il motociclo getti di acqua calda o ad alta pressione.

L'uso di idropulitrici potrebbe comportare grippaggi o gravi anomalie a forcelle, mozzi ruota, impianto elettrico, condensa all'interno del faro (appannamento), guarnizioni di tenuta della forcella, prese d'aria e silenziatori di scarico, con conseguente perdita dei requisiti di sicurezza del mezzo.

Se alcune parti del motore risultano particolarmente sporche o unte, utilizzare uno sgrassante per la pulizia evitando che questo vada a contatto con gli organi della trasmissione (catena, pignone, corona, ecc.).

Sciacquare il motociclo con acqua tiepida e asciugare tutte le superfici con una pelle scamosciata.



Attenzione

I freni talvolta possono non rispondere dopo il lavaggio del motociclo. Non ingrassare o lubrificare i dischi freno, si perderebbe l'efficacia frenante del motociclo. Pulite i dischi con un solvente non grasso.



Attenzione

Lavaggio, pioggia o umidità possono causare l'appannamento della lente faro. Accendendo il faro per breve tempo si aiuterà l'eliminazione della condensa dalla lente.

Pulire accuratamente le ruote foniche del sistema antibloccaggio ABS al fine di consentire una perfetta efficienza del dispositivo. Non utilizzare prodotti aggressivi per non danneggiare ruote foniche e sensori.



Importante

Per la pulizia e lubrificazione della catena di trasmissione bisogna fare riferimento al paragrafo "Lubrificazione catena di trasmissione".

Lunga inattività

Se il motociclo non viene usato per un lungo periodo è consigliabile eseguire le seguenti operazioni:

- pulizia generale;
- vuotare il serbatoio carburante;
- introdurre dalle sedi delle candele un po' d'olio motore nei cilindri e far compiere, a mano, qualche giro al motore per distribuire un velo protettivo sulle pareti interne;
- utilizzare il cavalletto di servizio per sostenere il motociclo;
- scollegare e rimuovere la batteria.

Qualora il motociclo sia rimasto inattivo per un periodo superiore ad un mese, controllare ed eventualmente ricaricare la batteria.

Ricoprire il motociclo con un telo coprimoto che non danneggia la vernice e non trattiene la condensa. Il telo coprimoto è disponibile presso Ducati Performance.

Avvertenze importanti

In alcune nazioni (Francia, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, ecc.) la legislazione locale richiede il rispetto di norme anti-inquinamento ed anti-rumore.

Effettuare le eventuali verifiche periodiche previste e sostituire quanto necessario con ricambi originali Ducati specifici e conformi alle norme dei vari paesi.

Piano di manutenzione programmata

Piano di manutenzione programmata: operazioni da effettuare da parte del concessionario



Attenzione

Il piano di manutenzione in oggetto prevede un utilizzo stradale. In caso di utilizzo in circuito, anche se non in competizioni sportive, tutti gli organi della moto sono sollecitati in forma più gravosa e quindi gli interventi di ordinaria manutenzione dovranno essere più frequenti.



Attenzione

La invitiamo a rivolgersi presso un Concessionario o ad un'Officina autorizzata Ducati, che Le saprà fornire una consulenza personalizzata per l'utilizzo sportivo.

Elenco operazioni con tipo di intervento (scadenza chilometrica/miglia o temporale *)	Km. x1000	1	15	30	45	60	Tempo (mesi)
	mi. x1000	0,6	9	18	27	36	
Lettura memoria guasti con DDS e verifica aggiornamento versioni Software su centraline		•	•	•	•	•	12
Verifica presenza di eventuali aggiornamenti tecnici e campagne di richiamo		•	•	•	•	•	12

Elenco operazioni con tipo di intervento (scadenza chilometrica/miglia o temporale *)	Km. x1000	1	15	30	45	60	Tempo (mesi)
	mi. x1000	0,6	9	18	27	36	
Sostituzione olio motore con filtro		•	•	•	•	•	12
Pulizia filtro aspirazione olio motore		•		•		•	-
Controllo e/o registrazione gioco valvole				•		•	-
Sostituzione cinghie distribuzione				•		•	60
Sostituzione candele				•		•	-
Pulizia filtro aria			•		•		-
Sostituzione filtro aria				•		•	-
Controllo livello olio freni e frizione		•	•	•	•	•	12
Sostituzione olio freni e frizione							36
Controllo usura pastiglie e dischi freno. Se necessario sostituire		•	•	•	•	•	12
Controllo serraggio viti pinze freno e viti flange dischi freno		•	•	•	•	•	12
Controllo serraggio dadi ruota anteriore e posteriore		•	•	•	•	•	12
Controllo serraggio fissaggi telaio al motore			•	•	•	•	-
Controllo cuscinetti mozzi ruote				•		•	-

Elenco operazioni con tipo di intervento (scadenza chilometrica/miglia o temporale *)	Km. x1000	1	15	30	45	60	Tempo (mesi)
	mi. x1000	0,6	9	18	27	36	
Controllo e lubrificazione perno ruota posteriore				●		●	-
Controllo parastrappi su corona				●		●	-
Controllo serraggio dado corona e pignone trasmissione secondaria		●	●	●	●	●	12
Controllo usura trasmissione finale (catena, pignone e corona) e pattini catena			●	●	●	●	12
Controllo tensione e lubrificazione catena trasmissione secondaria		●	●	●	●	●	12
Controllo cuscinetti di sterzo ed eventuale lubrificazione				●		●	-
Sostituzione olio forcella anteriore				●		●	-
Controllo visivo elementi di tenuta forcella anteriore ed ammortizzatore posteriore		●	●	●	●	●	12
Controllo libertà di movimento e serraggi cavalletto laterale e centrale (se presente)		●	●	●	●	●	12
Controllo visivo tubi carburante			●	●	●	●	12

Elenco operazioni con tipo di intervento (scadenza chilometrica/miglia o temporale *)	Km. x1000	1	15	30	45	60	Tempo (mesi)
	mi. x1000	0,6	9	18	27	36	
Controllo punti di sfregamento, gioco e libertà di movimento e posizionamento di cavi flessibili e cablaggio elettrico in vista		●	●	●	●	●	12
Lubrificazione leve al manubrio e comandi al pedale			●	●	●	●	12
Sostituzione liquido raffreddamento					●		48
Controllo livello liquido raffreddamento e integrità del circuito		●	●	●	●	●	12
Controllo pressione e usura pneumatici		●	●	●	●	●	12
Controllo del livello di carica della batteria		●	●	●	●	●	12
Controllo funzionamento dispositivi elettrici di sicurezza (sensore stampella laterale, interruttori freno anteriore e posteriore, interruttore spegnimento motore, sensore Marcia/folle)		●	●	●	●	●	12
Controllo dispositivi di illuminazione, indicatori di direzione, avvisatore acustico e comandi		●	●	●	●	●	12
Azzeramento indicazione Service mediante DDS		●	●	●	●	●	-

Elenco operazioni con tipo di intervento (scadenza chilometrica/miglia o temporale *)	Km. x1000	1	15	30	45	60	Tempo (mesi)
	mi. x1000	0,6	9	18	27	36	
Collaudo finale e prova su strada, con controllo del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza (es. ABS e DTC), degli elettroventilatori e del regime di minimo		•	•	•	•	•	12
Pulizia soft del veicolo		•	•	•	•	•	12
Compilazione dell'effettuazione del tagliando nella Documentazione di Bordo (Libretto di Servizio)		•	•	•	•	•	12

Piano di manutenzione programmata: operazioni da effettuare da parte del cliente



Importante

L'utilizzo della motocicletta in condizioni di impiego estreme, ad esempio strade molto umide e fangose o ambienti polverosi e secchi, può comportare un'usura superiore alla media per componenti quali il sistema di trasmissione, freni o il filtro dell'aria. Se il filtro dell'aria è sporco, il motore si può danneggiare. Pertanto, il tagliando o la sostituzione delle parti più soggette ad usura potrebbero rendersi necessari prima del raggiungimento dell'intervallo prescritto nel piano di manutenzione programmata.

Elenco operazioni con tipo di intervento (scadenza chilometrica/ miglia o temporale *)	Km. x1000	1
	mi. x1000	0,6
	Mesi	6
Controllo livello olio motore		●
Controllo livello olio freni e frizione		●
Controllo pressione e usura pneumatici		●
Controllo tensione e lubrificazione catena		●
Controllo pastiglie freno. Se necessario recarsi dal concessionario per la sostituzione		●

* Effettuare l'intervento di manutenzione al verificarsi della prima delle due scadenze (Km o mesi)

Caratteristiche tecniche

Pesi

Peso Totale (in ordine di marcia con 90% di carburante - 44/2014/EU Annex XI):

210 kg (462.97 lb);

Peso a secco (esclusi batteria, lubrificanti e liquidi di raffreddamento)

184 kg (405,65 lb);

Peso massimo ammissibile (in ordine di marcia, a pieno carico):

390 kg (589,8 lb).



Attenzione

Il mancato rispetto dei limiti di carico potrebbe influenzare negativamente la maneggevolezza e la resa del vostro motociclo e potrebbe causarne la perdita di controllo.

Ingombri

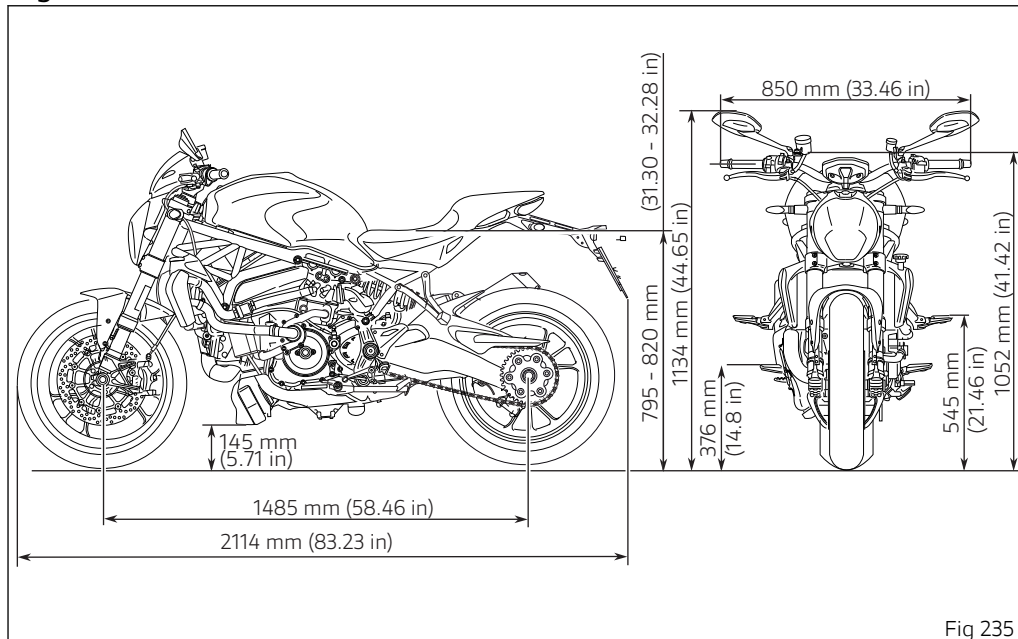


Fig 235

Rifornimenti

RIFORNIMENTI	TIPO	
Serbatoio combustibile, compresa una riserva di 2,5 dm ³ (litri) (0.66 gallon)	Ducati raccomanda l'uso di benzina super senza piombo SHELL V-Power con un tasso minimo di ottani di 95 RON	16,5 dm ³ (litri) (4.35 gallon)
Coppa motore e filtro	Ducati suggerisce l'uso di olio SHELL Advance DUCATI 15W-50 Fully Synthetic Oil	3,9 dm ³ (litri) (1.03 gallon)
Circuito freni ant./post. e frizione	DOT 4	-
Protettivo per contatti elettrici	Spray protettivo per impianti elettrici	-
Forcella anteriore	SHELL Donax TA	500 cc (0.132 gallon) (stelo destro) 506 cc (0.133 gallon) (stelo sinistro)
Circuito di raffreddamento	Liquido antigelo ENI Agip Permanent Spezial (non diluire, utilizzare puro)	2,5 dm ³ (litri) (0.66 gallon)



Importante

Non è ammesso l'uso di additivi nel carburante o nei lubrificanti. L'utilizzo di tali carburanti può causare gravi danni al motore e ai componenti del veicolo.



Attenzione

Il veicolo è compatibile solo con carburanti con un contenuto massimo di etanolo del 10% (E10). L'utilizzo di benzine con percentuali di etanolo superiori al 10% è proibito. L'utilizzo di tali carburanti può causare severi danni al motore ed ai componenti della motocicletta. L'uso di benzine con percentuali di etanolo superiori al 10% causa l'annullamento della garanzia.



Importante

Questi riferimenti identificano il carburante consigliato per questo veicolo come specificato dal regolamento Europeo EN228.



Motore

Testastretta 11°, Bicilindrico a "L", distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido.

Alesaggio: 106 mm (4.17 in)

Corsa: 67,9 mm (2.67 in)

Cilindrata totale: 1198,4 cm³ (73.13 cuin)

Rapporto di compressione: 13±0,5:1

Potenza massima all'albero Regolamento (UE) n. 134/2014, Allegato X, kW/CV:

108 kW/147 CV a 9250 min⁻¹ (rpm)

Potenza massima all'albero Regolamento (UE) n. 134/2014, Allegato X, kW/CV, solo per versione Francia:

73 kW/99 CV a 6250 min⁻¹ (rpm)

Potenza massima all'albero Regolamento (UE) n. 134/2014, Allegato X, kW/CV, solo per versione Cina:

90 kW/122 CV a 8750 min⁻¹ (rpm)

Coppia massima all'albero Regolamento (UE) n. 134/2014, Allegato X:

124 Nm/12,6 Kgm a 7750 min⁻¹ (rpm)

Coppia massima all'albero Regolamento (UE) n. 134/2014, Allegato X, solo per versione Francia: 116 Nm/11,8 Kgm a 6000 min⁻¹ (rpm)

Coppia massima all'albero Regolamento (UE) n. 134/2014, Allegato X, solo per versione Cina: 118 Nm/12 Kgm a 7000 min⁻¹ (rpm)

Regime massimo: 10400 min⁻¹ (rpm)



Importante

In nessuna condizione di marcia si deve superare il regime massimo.



Note


I valori di potenza/coppia indicati sono stati misurati mediante un banco prova statico in accordo con le normative di omologazione e coincidono con i dati rilevati in sede di omologazione e riportati nel libretto di circolazione del veicolo.

Distribuzione

DESMODROMICA a quattro valvole per cilindro comandate da otto bilancieri (quattro di apertura e quattro di chiusura) e da due alberi distribuzione in testa. È comandata dall'albero motore mediante ingranaggi cilindrici, pulegge e cinghie dentate.

Schema distribuzione desmodromica

- 1) Bilanciere di apertura (o superiore);
- 2) registro bilanciante superiore;
- 3) registro bilanciante di chiusura (o inferiore);
- 4) molla richiamo bilanciante inferiore;
- 5) bilanciante di chiusura (o inferiore);
- 6) albero distribuzione;
- 7) valvola.

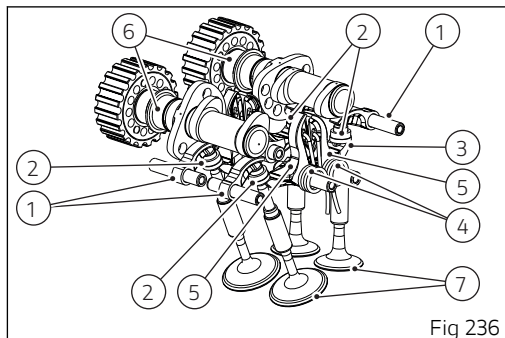

Prestazioni

La velocità massima nelle singole marce è ottenibile solo osservando scrupolosamente le norme di rodaggio prescritte ed eseguendo periodicamente le manutenzioni stabilite.



Importante

L'inosservanza di tali norme esonera la Ducati Motor Holding S.p.A. da qualsiasi responsabilità su eventuali danni al motore e sulla sua durata.

Candele d'accensione

Marca: NGK

Tipo: MAR9-J.

Alimentazione

Iniezione elettronica indiretta Synerject
CONTINENTAL ECU M3D.

Corpo farfallato MIKUNI a sezione ellittica diametro:
56 mm (2.2 in) equivalente

Iniettori per cilindro: 1

Fori per iniettori: 10

Alimentazione benzina: 95-98 RON.



Attenzione

Il veicolo è compatibile solo con carburanti con un contenuto massimo di etanolo del 10% (E10).

L'utilizzo di benzine con percentuali di etanolo superiori al 10% è proibito. L'utilizzo di tali carburanti può causare severi danni al motore ed ai componenti della motocicletta. L'uso di benzine con percentuali di etanolo superiori al 10% causa l'annullamento della garanzia.

Freni

Sistema antibloccaggio dei freni con azione separata, controllato da sensori ad effetto hall montati su entrambe le ruote con lettura su ruote foniche: possibilità di disattivazione ABS.

Anteriore

Sul lato destro del manubrio, comando idraulico mediante leva, regolabile a pomello nella distanza tra manopola e leva.

Tipo: a disco forato in acciaio: n° 2 dischi.

Diametro disco: 330 mm (13 in).

Superficie frenante disco: 264,5 cm² (4 in²).

Spessore disco: 5 mm (0.2 in).

Massima usura spessore disco: 4,5 mm (0.18 in)

Pinze freno marca BREMBO monoblocco a pistoni differenziati.

Pinza freno (M4.30): 4 pistoncini, diametro cilindro 30 mm (1.18 in).

Materiale attrito: Toshiba TT2182FF.

Diametro cilindro pompa (PR 16/21): 16 mm (0.63 in).

Posteriore

Comando idraulico mediante pedale sul lato destro.

Tipo: a disco fisso forato, in acciaio.

Diametro disco: 245 mm (9.65 in).

Superficie frenante: 209 cm² (12.75 cu in)

Spessore disco: 5 mm (0.2 in)

Massima usura spessore disco: 4,5 mm (0.18 in)

Pinza freno marca BREMBO P34e a 2 pistoncini: diametro cilindro 34 mm (1.34 in).

Materiale attrito: Toshiba TT2172 HH.

Tipo pompa: PS 11.

Diametro cilindro pompa: 11 mm (0.43 in).



Attenzione

Il liquido impiegato nell'impianto frenante è corrosivo.

Nel caso di un accidentale contatto con gli occhi o la pelle lavare abbondantemente con acqua corrente la parte interessata.

Trasmissione

Frizione multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento comandata mediante leva sul lato sinistro del manubrio.

Trasmissione fra motore ed albero primario del cambio ad ingranaggi a denti diritti.

Rapporto pignone motore/corona frizione: 33/61.

Cambio a 6 rapporti; con ingranaggi sempre in presa e pedale comando a sinistra.

Rapporto pignone uscita cambio/corona posteriore: 15/41.

Rapporti totali:

1ª 15/37

2ª 17/30

3ª 20/27

4ª 22/24

5ª 24/23

6ª 25/22

Trasmissione fra il cambio e la ruota posteriore mediante una catena.

Marca: DID

Tipo: 520 VF

N° maglie: 106



Importante

I rapporti indicati sono quelli omologati e non possono essere cambiati.



Attenzione

Dovendo sostituire la corona posteriore, rivolgersi ad un Concessionario o un'Officina autorizzata Ducati.

Una sostituzione imperfetta di questo componente può compromettere gravemente la tua sicurezza e quella del passeggero e provocare danni irreparabili al motociclo.

Telaio

Tubolare a traliccio in tubi d'acciaio ALS 420.

Telaio posteriore tubolare a traliccio in tubi di acciaio ALS 420

Angolo di sterzata (per lato): 30°

Inclinazione canotto: 23,3°

Avancorsa:

86,5 mm (3.40 in) Offset 36 mm (1.42 in)

Ruote

Cerchi in lega di alluminio leggera a tre razze a "W" lavorate

Anteriore

Dimensione: MT 3,50" x 17"

Posteriore

Dimensione: MT 6,00" x 17"

Pneumatici

Anteriore

Radiale tipo "tubeless" Pirelli Diablo Rosso III

Dimensione: 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (D)

Posteriore

Radiale tipo "tubeless" Pirelli Diablo Rosso III

Dimensione: 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (D)

Sospensioni

ANTERIORE

Forcella oleodinamica a steli rovesciati OHLINS, regolabile in precarico molla, compressione e ritorno:

Diametro tubi portanti (steli) 48 mm (1.84 in).

Corsa sull'asse steli: 130 mm (5.11 in).

POSTERIORE

Progressiva con monoammortizzatore OHLINS regolabile in compressione, estensione e precarico molla.

Corsa ammortizzatore: 62 mm (2.44 in).

Escursione ruota posteriore: 149 mm (5.87 in).

AMMORTIZZATORE DI STERZO

Ammortizzatore di sterzo OHLINS regolabile.

Impianto di scarico

Impianto di scarico con monosilenziatore in acciaio inossidabile, cover del terminale in alluminio; catalizzatore e doppia sonda lambda.

Colori disponibili

ROSSO DUCATI

Fondo (Primer) Acriflex Bianco cod. L0040652 (Lechler).

Base1 Rosso Ducati cod. 473.101 (PPG).

Base 2 Bianco Tricolore cod. 929D398 (Palinal).
Base 3 Verde Tricolore cod. 929D338 (Palinal).
Trasparente (Clearcoat) COD. 923m1598 (Palinal).

Impianto elettrico

Formato dai seguenti particolari principali:

PROIETTORE ANTERIORE

lampada anabbagliante:

H7 (12 V - 55 W).

lampada abbagliante:

H1 (12 V - 55 W).

Luce di posizione

N° 12 LED Primax NAW-HHG.

luci DRL

N° 12 LED Primax NAW-HHG.

COMANDI ELETTRICI SUL MANUBRIO

indicatori direzione anteriori / posteriori (NO versione USA):

N° 1 LED CLM2B;

indicatori direzione anteriori / posteriori (versione USA):

lampada RY 10W (12 V - 10 W);

Avvisatore acustico.

Interruttori luci arresto.

COMPONENTI ELETTRICI

Batteria, 12 V-10 Ah.

Alternatore 490 W - 14 V.

Regolaore elettronico, protetto con 2 fusibili da 30 A posti ai lati del teleruttore (D).

Motorino avviamento, 12 V-700 W.

FANALE POSTERIORE

Luce di posizione:

N° 8 LED LA-E6SF;

Fanale posteriore: segnalazione arresto

N° 12 LED LA-E6SF;

Illuminazione targa:

N° 3 LED CREE CLA1A.



Note

Per la sostituzione delle lampadine vedi al paragrafo "Sostituzione delle lampadine".

Fusibili

A protezione dei componenti elettrici ci sono undici fusibili posizionati nelle scatole porta fusibili. In ogni scatola ci sono tre fusibili di scorta. Sul teleruttore ci sono due fusibili da 30A, mentre a fianco del teleruttore ci sono due fusibili ABS: uno da 25A e uno da 30A.

Le scatole porta fusibili sono posizionate sul lato centrale destro sotto la cover laterale destra. La scatola porta fusibile (A) è sul lato sinistro, mentre la scatola fusibili (B) è sul lato destro. I fusibili utilizzati sono accessibili sollevando i coperchi di protezione, sulla cui superficie è riportato l'ordine di montaggio e l'ampereaggio. Fare riferimento a quanto indicato in tabella per identificare l'utilizzo e l'ampereaggio.

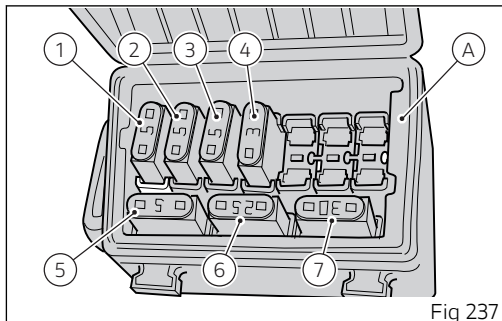


Fig 237

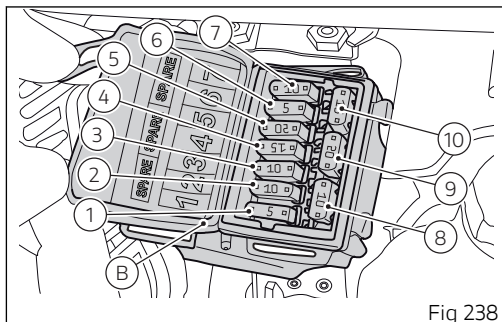


Fig 238

Legenda scatola fusibili (A)		
Pos	Utilizzatori	Val.
1	Key Opzionale	5 A
2	Allarme	5 A
3	Stop	5 A
4	Diagnostica	3 A
5	Riserva	7,5 A
6	Riserva	25 A
7	Riserva	30 A

Legenda scatola fusibili (B)		
Pos	Utilizzatori	Val.
1	Luci	5 A
2	Cruscotto	10 A
3	Key 1	10 A
4	Key 2	15 A
5	Relè	20 A
6	Centralina	5 A
7	BBS	10 A

Legenda scatola fusibili (B)		
8	Riserva	10 A
9	Riserva	20 A
10	Riserva	15 A

I due fusibili principali (C) e (L) sono posizionati sul teleruttore avviamento (D). Per accedere ai fusibili è necessario rimuovere il cappuccio di protezione (E) di entrambi di fusibili.

Un fusibile bruciato si riconosce dall'interruzione del filamento conduttore interno (F).

Vicino al teleruttore si trovano due fusibili: un fusibile da 25 A (G) e un fusibile da 30 A (H).

Importante

Per evitare possibili corto circuiti eseguire la sostituzione del fusibile con chiave d'accensione in posizione OFF.

Attenzione

Non usare mai un fusibile con caratteristiche diverse da quelle prescritte. La mancata osservanza di questa norma potrebbe provocare danni al sistema elettrico o addirittura incendi.

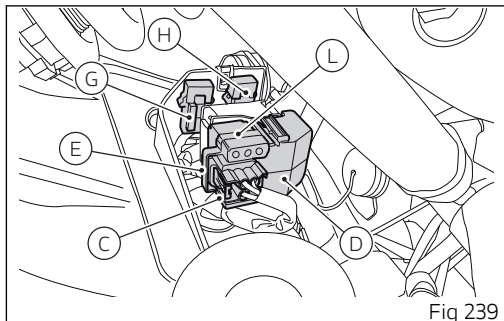


Fig 239

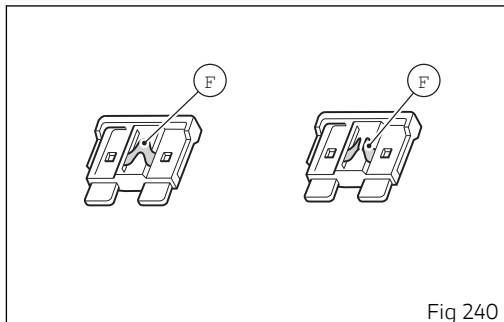


Fig 240

Legenda schema impianto elettrico/iniezione

- | | |
|---|---|
| 1) Sistema accensione (blocco chiave) | 25) Sensore giri fase |
| 2) Ventola sinistra | 26) Sensore MAP |
| 3) Ventola destra | 27) Valvola Purge |
| 4) Alternatore | 28) Temperatura motore |
| 5) Regolatore | 29) Sensore temperatura ambiente (TIA) |
| 6) Teleruttore avviamento | 30) Sonda lambda scarico orizzontale |
| 7) Batteria | 31) Sonda lambda scarico verticale |
| 8) Massa cablaggio | 32) Sensore posizione manopola gas (APS) |
| 9) Motorino valvola di scarico | 33) Iniettore orizzontale |
| 10) Centralina ABS | 34) Iniettore verticale |
| 11) Scatola fusibili anteriore | 35) Motorino potenziometro / ride-by-wire (TPS/ETV) |
| 12) Scatola fusibili posteriore | 36) Attuatore aria secondaria |
| 13) Sensore velocità anteriore | 37) Bobina verticale |
| 14) Sensore velocità posteriore | 38) Bobina orizzontale |
| 15) Autodiagnosi/DDA | 39) Pompa benzina |
| 16) Indicatore di direzione posteriore destro | 40) Relè pompa benzina |
| 17) Luce posteriore | 41) Relè di alimentazione dell'iniezione |
| 18) Indicatore di direzione posteriore sinistro | 42) Centralina A |
| 19) Luce targa | 43) Centralina B |
| 20) BBS | 44) Commutatore sinistro |
| 21) Allarme (opzionale) | 45) Indicatore di direzione anteriore sinistro |
| 22) Sensore marcia | 46) Claxon |
| 23) Interruttore stampella laterale | 47) Sensore temperatura aria |
| 24) Interruttore frizione | 48) Cruscotto |
| | 49) Stop posteriore |

- 50) Stop anteriore
- 51) Indicatore di direzione anteriore destro
- 52) Proiettore anteriore
- 53) Commutatore destro
- 54) Relè starter
- 55) IMU
- 56) Fusibili ABS
- 57) Immobilizer
- 58) Presa supplementare (opzionale)
- 59) Motorino avviamento
- 60) USB
- 61) Bluetooth (opzionale)
- 62) Livello carburante
- 63) Sensore pressione olio

Codice colore cavi

B Blu
W Bianco
V Viola
Bk Nero
Y Giallo
R Rosso
Lb Azzurro
Gr Grigio
G Verde

Bn Marrone
O Arancio
P Rosa




Note

Lo schema dell'impianto elettrico si trova alla fine del libretto.

Promemoria manutenzioni periodiche

Promemoria manutenzioni periodiche

KM	MI	NOME DUCATI SERVICE	CHILOMETRAGGIO	DATA
1000	600			
12000	7500			
24000	15000			
36000	22500			
48000	30000			
60000	37500			



Ducati Motor Holding spa
ducati.com

Via Cavalieri Ducati, 3
40132 Bologna, Italy
Ph. +39 051 6413111
Fax +39 051 406580

A Sole Shareholder Company
A Company subject to the Management
and Coordination activities of AUDI AG