


6.4.3 Kontrollschema

Kontrollschemat tjänar bara till att kontrollera veckoschema.

Välj "MENY" > "SCHEDULE" > "KONTROLLSCHEMA". Tryck på tangenten "OK" och följande sida visas:

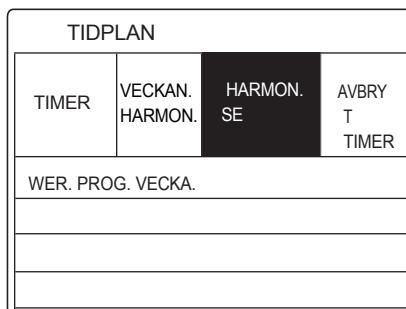


WER. PROG. VECKA.					
DAGAR	NR.	MODE	SET	START	STOP
PON	T1	<input type="checkbox"/>	GRZ.	0°C	00:00 00:00
	T2	<input type="checkbox"/>	GRZ.	0°C	00:00 00:00
	T3	<input type="checkbox"/>	GRZ.	0°C	00:00 00:00
	T4	<input type="checkbox"/>	GRZ.	0°C	00:00 00:00
	T5	<input type="checkbox"/>	GRZ.	0°C	00:00 00:00
	T6	<input type="checkbox"/>	GRZ.	0°C	00:00 00:00

Använd knapparna "▼", "▲" för att visa timern från måndag till lördag:

6.4.4 AVBRYT TIMER

Välj "MENY" > "SCHEDULE" > "AVBRYTA SCHEMA". Tryck på knappen "OK" så visas följande sida:

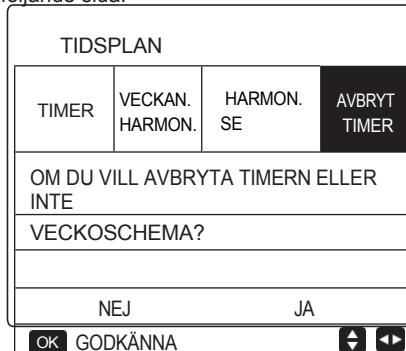


Använd tangenterna "◀", "▶", "▼", "▲" för att flytta till "YES"-läget och tryck på "OK" för att avbryta timern. Om du vill avsluta (CANCEL MINUTER-funktionen) trycker du på "BACK"-knappen.

Om menyinställningarna för MINUTER eller VECKOSCHEMA visas ikonerna för timer ()



Om du avbryter menyinställningarna för MINUTER eller VECKOTIMER, kan du från huvudikonen komma att försvinna eller .

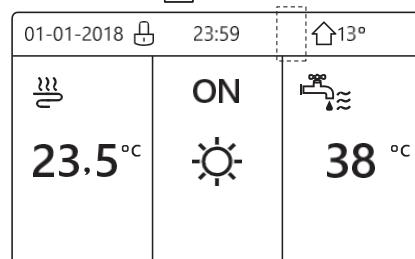

och INFORMATION

Du måste återställa MINUTER/VECKOSCHEMA för att kunna ställa in menyn "TEMP. VATTENFLÖDE"-menyn för att ställa in alternativet TEMP. eller i menyn "VATTEN TEMP. VÄRMETEMP. VATTENFLÖDE TEMP."

Funktionen MINUTER- eller VECKOSCHEMA fungerar inte när funktionen RUMSTERMOSTAT är aktiverad.

och INFORMATION

- Funktionerna EKO eller CONVENIENT MODE har högsta prioritet, lägrena MINUTER eller WEEKLY SCHEDULE kommer på andra plats och PROVISIONAL TEMP. TEMP. eller UTOMHUS TEMP. OPT. är de minst viktiga.

- PRELIMINÄR TEMP. TEMP. eller UTE TEMP. Funktionerna UTETEMPERATUR eller TEMPERATURINSTÄLLNING används inte när ECO- eller HEAT-läget är i drift. För att aktivera ECO- eller HEAT-läget måste du återställa TEMP. TEMP. eller TEMP. UTOMHUSTEMPERATUR

MINUTER- eller VECKOLÄGE-läge SCHEDULE fungerar inte när ECO- eller Convenience-läget är aktiverat. Lägrena MINUTER eller VECKOTIMER är aktiveras när EKO- eller CONVENIENT-lägrena inte är i drift.

MINUTER- och VECKOLÄGE-lägen SCHEDULE har samma prioritet. Den funktion som anges senare ska gälla. Funktionen PRESET TEMP. TEMP. upphör att fungera när MINUTER- eller WEEKLY TIMER-läget är i drift. För att SETT TEMP. UTE TEMP. påverkas inte av inställningen för MINUTER- eller WEEKLY TIMER-läget.

FÖRBERED. TEMP. och SETT. ALTERNATIV. har samma giltighet. Den funktion som anges senare gäller



och INFORMATION

Alla positionsalternativ med förinställd tid (PROGRESS SETT. TEMP, ECO/COMFORT, DESINFEKTION, VARMVATTENPUMP, TIMER, VECKOSCHEMA, TYST LÄGE, SEMESTER I HOME) kan aktiveras med ON/OFF-knappen genom att välja motsvarande funktion (från starttid till sluttid).

6.5 Alternativ

Alternativmenyn innehåller följande innehåll:

- 1) TYST LÄGE
- 2) SEMESTER BORTA FRÅN HEMMET
- 3) SEMESTER HEMMA
- 4) STÖDVÄRMARE