

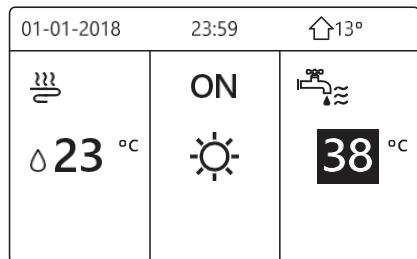


Koppla till eller från varmvattenberedaren med hjälp av gränssnittet. Tryck på knapparna "►", "▼" på startsidan så visas den svarta markören:


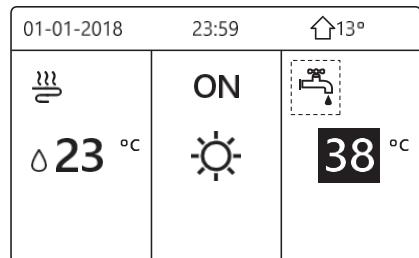


2) När markören står på temperaturen i DHW-läget, tryck på "ON/OFF"-knappen för att slå på eller av den.

Om utrymmesläget är ON visas följande sidor:

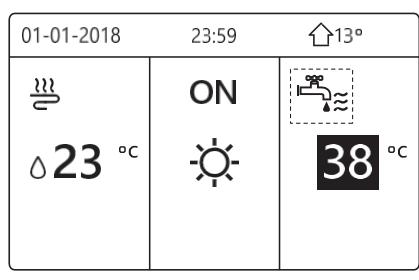


Om utrymmesläget är OFF visas följande sidor:

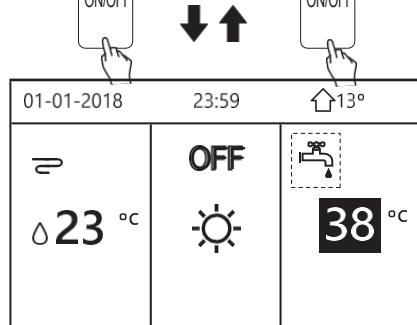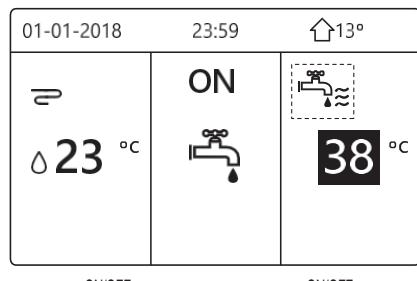

5.3 Temperaturreglering

Tryck på knapparna "◀", "▶" på startsidan så visas den svarta markören:

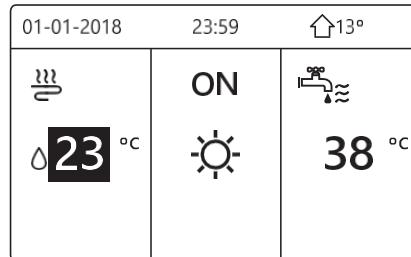

- Om markören står över temperaturen, använd tangenterna "◀", "▶" för att välja objekt och tangenterna "▼", "▲" justerar temperaturen.

