

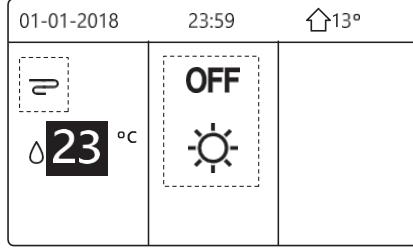
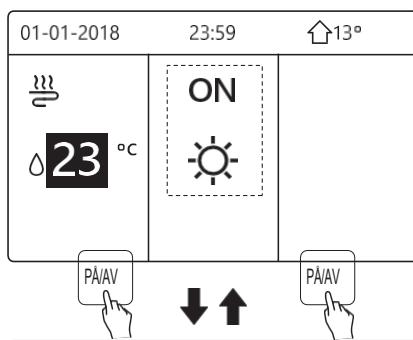


Om menyn DHW TYPE är inställt på NO visas följande sidor:

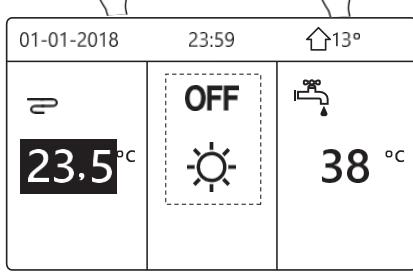

Om menyn TEMP. TYP är inställt på TEMP. ROOM TEMP. menyn, kommer följande sidor att visas:

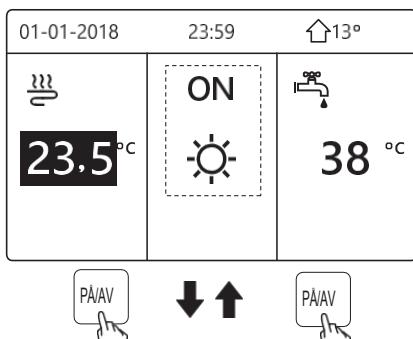

Använd rumstermostaten för att slå på eller stänga av uppvärmning eller kylning av utrymmet genom enheten.

- ① Om rumstermostatmenyn inte är inställd på SET NONE (se avsnitt "KONFIGURATION AV TERMOSTAT ROOM" i anvisningarna för installation av värme pumpens hydronikenhet), kommer värme- eller kylaggregatet att slås på eller av av termostaten, tryck på ON/OFF-knappen och följande sida kommer att visas:



- ② Om alternativet SET DOUBLE ZONE är inställt i rumstermostatmenyn (se avsnitt "KONFIGURATION (se "RUMSTEROSTAT" i installationsanvisningarna för den vattenburna värme pumpsenheten), stängs rumstermostaten som tilldelats fläktkonvektorn av, rumstermostaten för golvvärmen slås på, enheten fungerar men displayen förblir AV. Följande sida kommer att visas:

