


3 ANVÄNDNA HEMSIDOR

När du slår på den trådbundna styrenheten kommer systemet att visa sidan för språkval. Du kan välja önskat språk och sedan trycka på OK för att komma till startsidorna. Om du inte trycker på OK inom 60 sekunder kommer systemet att gå in på det språk som för närvarande är valt.

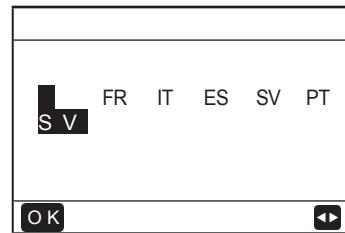


Du kan använda startsidorna för att läsa och ändra inställningar som är avsedda för daglig användning. Vad du kan se och göra på startsidorna beskrivs i förekommande fall. Beroende på systemets layout kan följande startsidor vara möjliga:

- Önskad rumstemperatur (ROOM)
- Vattenflöde önskad temperatur (MAIN)
- DHW-tankens faktiska temperatur (TANK) DHW=varmvatten för hushållsbruk

startsida1 :

Om TEMP. FÖR VATTENFLÖDE är inställt på JA och RUMSTEMP. är inställt på NON (se "FÖR SERVICEMAN" > "TEMP. TYPINSTÄLLNING"" i "Installationshandbok"). Systemet har funktioner för golvvärme och tappvarmvatten, startsida 1 visas:

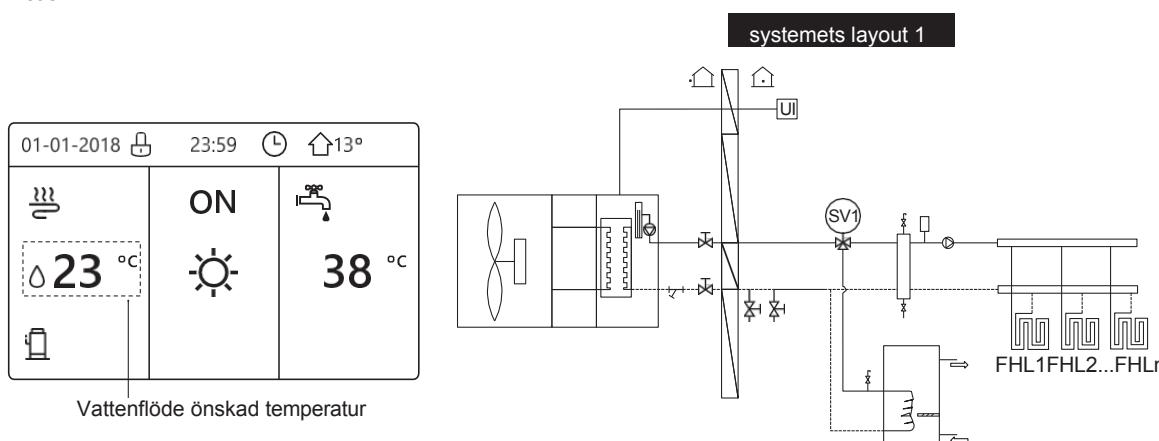


NOT

Alla bilder i bruksanvisningen används för att förklara, de faktiska sidorna på skärmen kan ha vissa skillnader.

hemsida2 :

Om TEMP. FÖR VATTENFLÖDE är inställt på NON och TEMP. FÖR RUM är inställt på YES (se "FÖR SERVICEMAN" > "TEMP. TYPINSTÄLLNING"" på "Installationshandbok"). Systemet har funktionen golvvärme och tappvarmvatten, startsida 2 visas:

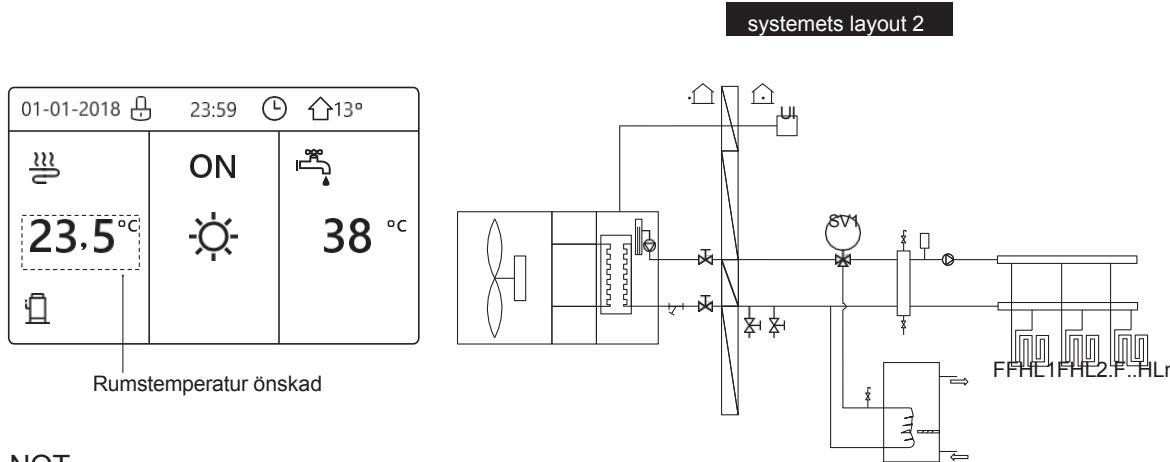

NOT

Den trådbundna styrenheten bör installeras i golvvärmerummet för att kontrollera rumstemperaturen.