



6.3.2 Snabb varmvattenberedning

Funktionen FAST DHW används för att tvinga fram varmvattenberedning från systemet.

Värmepumpen och stödvärmen eller tillsatsvärmaren arbetar tillsammans i varmvattenläge och menyn för önskad varmvattentemperatur är inställt på 60°C.

Välj MENU > DHW > FAST DHW.

Tryck på knappen "OK".

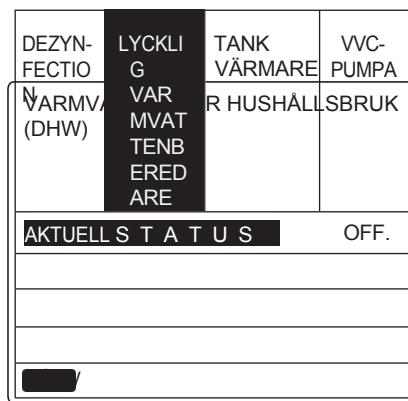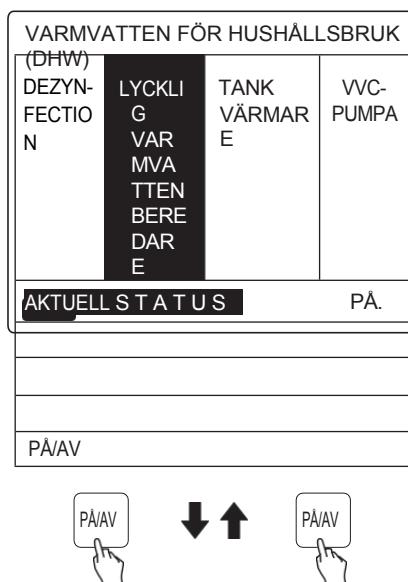

Använd "ON/OFF"-knappen för att välja "ON." eller "OFF".

och INFORMATION

Om menyn CURRENT STATUS är inställt på OFF fungerar inte funktionen FAST DHW. Om alternativet ON är inställt kommer funktionen FAST DHW att fungera.

Funktionen FAST DHW är åter i drift.

6.3.3 TANKVÄRMARE

Tankvärmarfunktionen används för att tvinga tankvattnet att värmas upp av tankvärmaren. I den här situationen behövs kylning eller uppvärmning och värmepumpssystemet arbetar för att kyla eller värma, men det finns fortfarande ett behov av varmvatten. På samma sätt kan tankvärmaren användas för att värma upp vattnet i tanken även om värmepumpssystemet inte fungerar.

Välj "MENU" > "VARMVATTENBEREDNING" > "TANKVÄRMARE". Tryck på "OK"-knappen.


VARMVATTEN FÖR HUSHÄLLSBRUK

(DHW)	LYCKLIG VARMVATER	TANK VÄRMARE	VVC-PUMPA
DEZYN-FECTION	VARMVATER	TANK VÄRMARE	VVC-PUMPA
OFF	ON	OFF	OFF
AKTUELL STATUS			PÅ.

DEZYN-FECTION	LYCKLIG VARMVATER	TANK VÄRMARE	VVC-PUMPA
VARMVATTEN FÖR HUSHÄLLSBRUK (DHW)	VARMVATER	TANK VÄRMARE	VVC-PUMPA
OFF	ON	OFF	OFF
AKTUELL STATUS			OFF.

Välj "ON/OFF" med knappen "ON/OFF". eller "OFF" och lämna menyn med knappen "BACK".

Om TANKVÄRMARE fungerar visas följande sida:

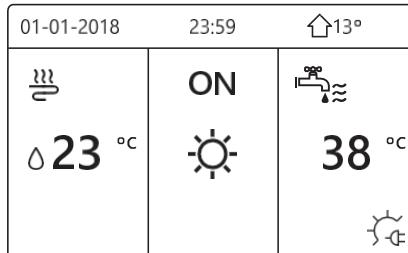

och INFORMATION

Om menyn CURRENT STATUS är inställt på OFF kommer TANK HEAT inte att användas. Om det finns ett fel i meny T5 (tankgivare) kommer tankvärmaren inte att fungera.

6.3.4 Varmvattenpump

Funktionen DHW PUMP används för att avlägsna aler från vattnet. Välj "MENU" > "VARMVATTEN FÖR HUSHÄLLSBRUK" > "VARMVATTENPUMP". Tryck på knappen "OK". Följande sida visas: