


hemsida3 :

Om DHW MODE är inställt på NON (se "FÖR SERVICEMAN" > "INSTÄLLNING AV DHW MODE" i "Installationshandbok", och om "WATER FLOW TEMP." är inställt på JA, "RUMSTEMP." är inställt på JA,(Se "FÖR SERVICEMAN" > "TEMP. TYP INSTÄLLNING " i "Installationshandbok"). Det kommer att finnas en huvudsida och en extra sida. Om systemet har funktionen golvvärme och rumsuppvärmning för fläktkonvektor visas startsida 3:

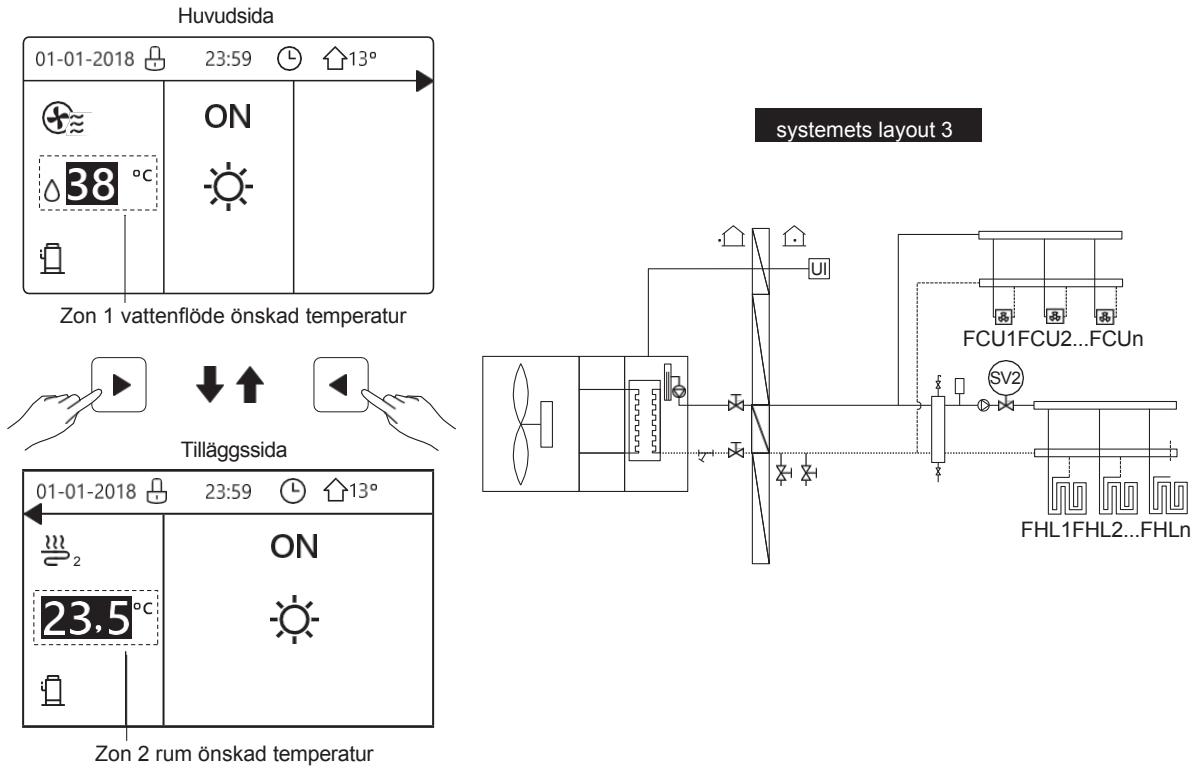

hemsida4 :

Om rumstermostaten är inställd på DOUBLE ZONE eller DOUBLE ZONE är inställd på YES. Det kommer att finnas en huvudsida och en tilläggssida. Om systemet har funktioner som golvkyla, rumskylning för fläktkonvektor och varmvattenberedning visas startsida 4:

