



## 5.4 Justering av rymdläge

- Justering av driftsättet i rymden med hjälp av gränssnittet  
Välj "MENU" > "DRIFTLÄGE". Tryck på knappen "OK" så visas följande sida:

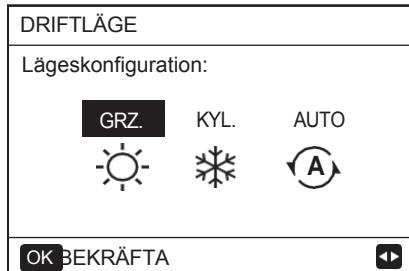

- Det finns tre olika lägen att välja mellan: HEAT, COOL och AUTO. Använd knapparna "◀", "▶" för att navigera och bekräfta valet med knappen "OK". Även om du inte trycker på OK-knappen och lämnar sidan genom att trycka på BACK-knappen, kommer läget ändå att aktiveras, förutsatt att markören har flyttats till läget.


Om endast läget HEAT (COOL) är i drift, följande visas på skärmen sida:

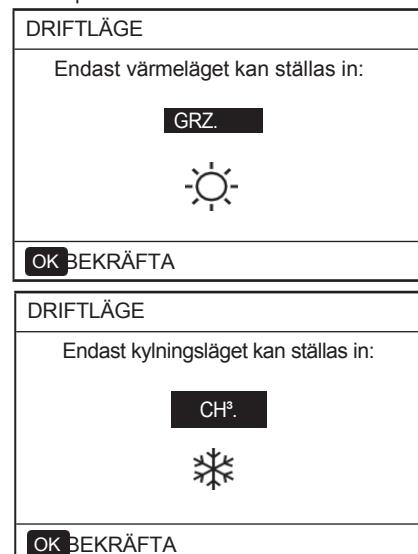

- Driftsättet kan inte ändras.

Om du väljer...	Då kommer rymdläget att vara...
VÄRME	Kontinuerligt uppvärmningsläge
COOL	Kontinuerligt kylningsläge
AUTO	<p>Den automatiska ändringen gjordes av programvaran på grundval av utetemperaturen (och beroende på montörens interna temperaturinställningar). Funktionen kräver månatliga kontobegränsningar.</p> <p>Observera: Automatisk ändring av drift är endast möjlig under särskilda förhållanden. Se avsnittet "SERVICEMENY".</p> <p>&gt; "CONF. AUTO MODE" i installationshandboken för den hydroniska värmepumpsenheten.</p>

- Justera driftsättet i utrymmet enligt rumstermostaten.  
För mer information, se "ROOM TERMOSTAT" i bruksanvisningen för installation av värmepumpens hydroniska enhet.  
Välj "MENU" > "DRIFTLÄGE". Om du trycker på någon knapp för att välja eller justera en post visas följande sida:

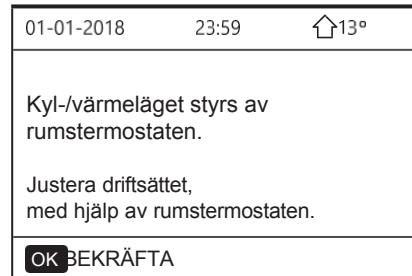

## 6 ÅTGÄRD

### 6.1. Funktionssätt

Se avsnitt "5.4 Justera driftläget för utrymmet".

### 6.2. Aktuell temperatur

I menyn AKTUELL TEMPERATUR finns 3 punkter  
PRELIMINÄR TEMPERATURINSTÄLLNING.  
INSTÄLLD TEMPERATUR ECO-LÄGE

#### 6.2.1 PRELIMINÄR INSTÄLLNING. TEMP

Funktionen TEMP. TEMP. funktionen används för att ställa in olika temperaturer vid olika tidpunkter när värme- eller kylläget är aktivt.

- PRELIMINÄRT SETT. TEMP. = AKTUELL TEMP.
- Funktionen PRIMARY TEMP. TEMP.-funktionen fungerar inte under följande förhållanden:
  - AUTO-läget fungerar.
  - MINUTER eller VECKOSCHEMA fungerar.
- Välj "MENU" > "AKTUELL TEMP." > "INTRODUCERADE TEMP. TEMP." och tryck på knappen "OK". Följande sida visas på displayen: