

3 ANVÄNDNING AV HEMSIDOR

När du slår på den trådbundna styrenheten går systemet till sidan för språkval. Du kan välja önskat språk och sedan trycka på OK-knappen för att gå till huvudsidan. Om du inte trycker på OK-knappen inom 60 sekunder kommer systemet att gå till det språk som för närvarande är valt.




På startsidorna kan du läsa och ändra inställningar som är avsedda för daglig användning. Hemsidornas element och funktioner beskrivs i förekommande fall. Beroende på systemets layout finns följande startsidor tillgängliga:

- Önskad rumstemperatur (ROOM)
- Önskad temperatur på vattenflödet (MAIN)
- Aktuell temperatur i varmvattenberedaren (TANK) DHW = varmvattenberedare

startsida1:

Om menyn VATTEN TEMP. Om menyn TEMPERATUR VATTENFLÖDE är inställt på JA och menyn RUMSTEMPERATUR är inställt på NEJ (se avsnitt "SERVICEHANDBOK > "KONFIGURATION AV TEMP. TYP" i anvisningarna för installation av värmepumpens vattenburna enhet) och systemet är utrustat med golvvärme och varmvattenberedning, visas startsida 1:

Systemlayout 1

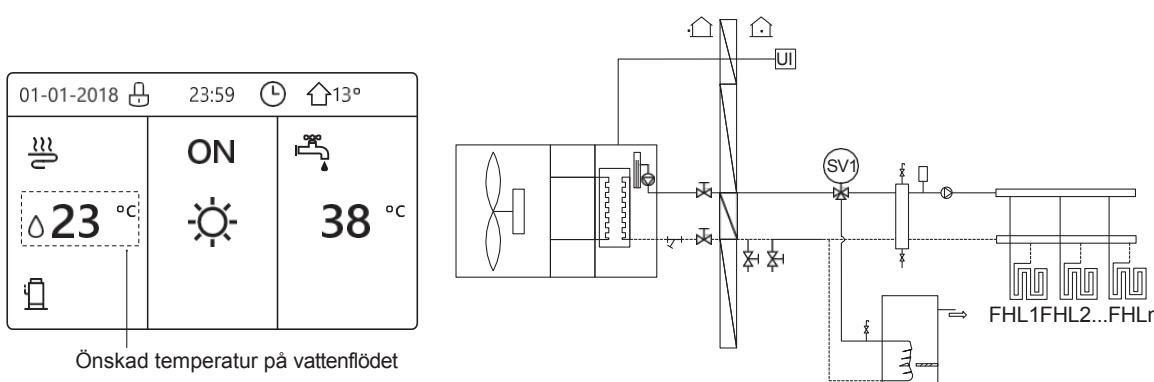


NOT

Alla ritningar i handboken är avsedda för informationsändamål. Det faktiska utseendet på skärmarna kan variera.

startsida 2:

Om menyn VATTEN TEMP. Om menyn TEMPERATUR VATTENFLÖDE är inställt på NEJ och menyn RUMSTEMPERATUR är inställt på JA (se avsnitt "SERVICEMENY" > "INSTÄLLNING AV TEMPERATURTYP" > "INSTÄLLNING AV TEMPERATURTYP"), ställs vattenflödet in på NEJ. > "KONFIGURATION AV TEMP. TYP" i anvisningarna för installation av värmepumpens vattenburna enhet) och systemet är utrustat med golvvärme och tappvarmvatten, visas startsida 2:

Systemlayout 2

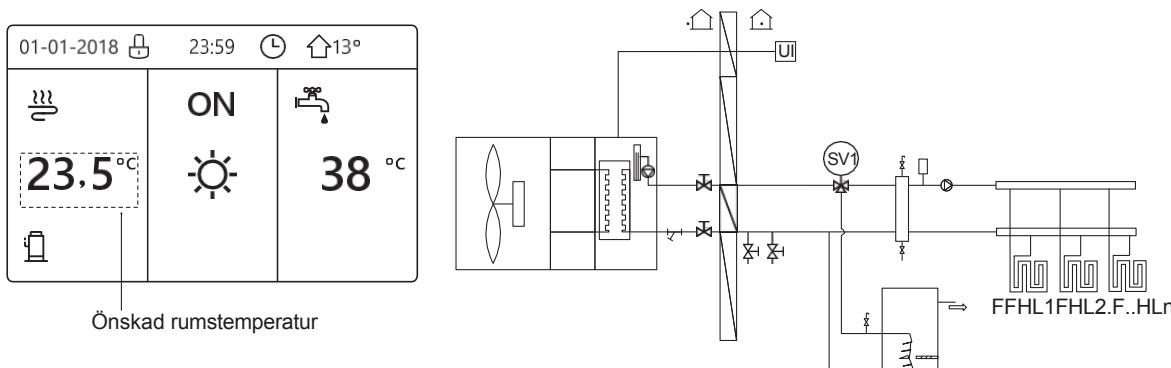

NOT

Installera den trådbundna styrenheten i det rum där golvvärmen ska användas så att temperaturen kan mätas.