



PUMP

PÅ AV

6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

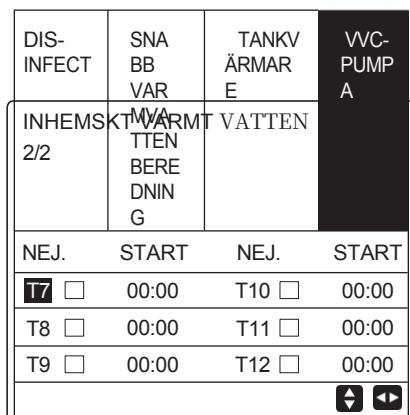

Flytta till "■", tryck på "OK" för att välja eller  
avmarkera.(  
 timern är vald. timern avmarkeras).

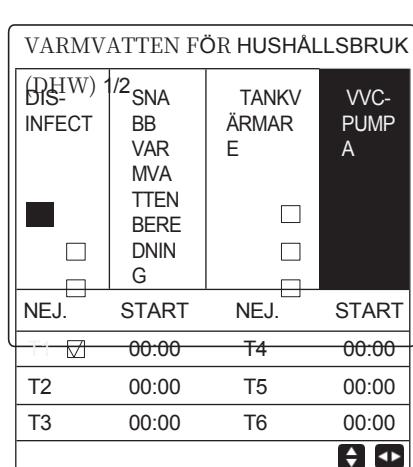

Använd "◀"、"▶"、"▼"、"▲" för att bläddra och  
använd "▼"、"▲"  
för att justera parameterna.

Till exempel: du har ställt in parametern för  
varmvattenpumparna (Se "FÖR  
SERVICEMAN">>"DHW  
INSTÄLLNING" på  
"Installationshandbok". ). PUMPENS  
KÖRTID är 30 minuter. Ställ in enligt  
följande:

NEJ.	START
1	6:00
2	7:00
3	8:00
4	9:00

PUMPEN kommer att köras enligt följande: